

Kullanım kılavuzu

Tařınabilir Kablosuz Hoparlör MD-12
MD-12

NOKIA

Kullanım kılavuzu

Taşınabilir Kablosuz Hoparlör MD-12

İçindekiler

Güvenlik	3
Başlarken	4
Aksesuarınız hakkında	4
Tuşlar ve parçalar	4
Hoparlörünüzü şarj etme	4
Hoparlörünüzü açma	5
Temel kullanım	6
Eşleştirme ve bağlama	6
Bluetooth bağlantısı hakkında	6
Hoparlörünüzü Bluetooth özelliğini kullanarak eşleştirme ve bağlama	6
Hoparlörünüzü NFC özelliğini kullanarak eşleştirme ve bağlama	7
Eşleştirmeleri temizleyin	7
Hoparlörünüzü elle bağlama	8
Gösterge ışıkları	8
Arama yapma ve alma	8
Müzik dinleme	9
Hoparlörünüzü sıfırlama	9
Ürün ve güvenlik bilgileri	10
Telif hakları ve diğer uyarılar	11

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlardaki tüm talimatlara uyun.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.

Başlarken

Hoparlörünüzü kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin.

Aksesuarınız hakkında


Taşınabilir Kablosuz Hoparlör MD-12 ile, telefonunuzdan ya da diğer uyumlu bir cihazdan müzik dinleyebilir veya sesli arama yapabilirsiniz. Tek bir hoparlör odayı net, yüksek kaliteli sesle doldurur ve hoparlörünüzü masa gibi düz bir yüzeye yerleştirerek daha güçlü ses elde edebilirsiniz.

Kullanım ve güvenlik ile ilgili daha fazla bilgi için telefonunuza veya diğer cihaza ait kullanım kılavuzuna bakın.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Tuşlar ve parçalar

Hoparlörünüzün tuşlarını ve parçalarını yakından tanıyın.

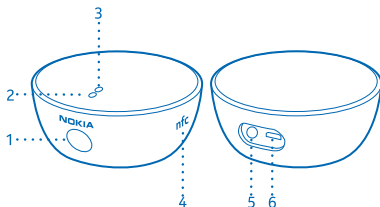

- 1 Çok işlevli tuş
- 2 Bluetooth gösterge ışığı
- 3 Pil gösterge ışığı
- 4 NFC alanı
- 5 Ses konektörü (3,5 mm)
- 6 Şarj cihazı konektörü

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

Hoparlörünüzü şarj etme

Hoparlörünüzü bilgisayara bağlı bir USB kablosu veya uyumlu bir şarj cihazı kullanarak şarj edin.




Hoparlörü kullanmadan önce pili şarj edin.

1. Uyumlu bir USB kablosunu bilgisayara veya uyumlu bir şarj cihazını elektrik prizine takın.
2. Kablonun mikro-USB ucunu hoparlörünüzdeki şarj cihazı konektörüne takın. Pil tamamen şarj olduğunda kırmızı renkteki pil gösterge ışığı yeşile dönüşür.
3. Kabloyu önce hoparlörden, sonra bilgisayardan veya şarj cihazını duvar prizinden çıkarın.

Hoparlörünüzü açma

Pili kontrol etmek için hoparlörünüzü açın.

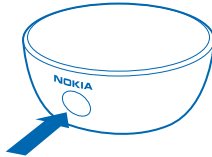

Çok işlevli tuşu 3 saniye boyunca basılı tutun. Pil dolu ise, pil gösterge ışığı yeşil renkte bir kez yanıp söner. Pil gösterge ışığı turuncuysa, bataryayı kısa süre içinde şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızı renkte hızlı yanıp sönüyorsa, pili şarj edin. Pil önemli derecede azaldığında, hoparlör art arda bip sesi çıkarır.

Hoparlör otomatik olarak son bağlandığı cihaza bağlanır. Hoparlörünüzü daha önce herhangi bir cihazla eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri temizlediyseniz, hoparlör eşleştirme moduna geçer.

Hoparlör 30 dakika içinde bağlanmazsa kapanır.

Hoparlörü kapatma

Çok işlevli tuşu 4 saniye boyunca basılı tutun. Hoparlör tüm bağlantıları keserek kapanır.

Temel kullanım

Hoparlörünüzün kullanımıyla ilgili temel bilgileri edinin.

Eşleştirme ve bağlama

Hoparlörünüzü kullanabilmeniz için, uyumlu bir cihaza bağlamanız gerekir.

Hoparlörünüzü şunlara bağlayabilirsiniz:

- Bluetooth
- NFC
- Standart ses kablosu (3,5 mm)


Hoparlörünüzü en fazla 8 cihazla eşleştirebilir ancak bir defada yalnızca tek bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Bağlanan cihaz Bluetooth menziline çıkarsa, hoparlör 15 dakika boyunca yeniden bağlanmaya çalışır. Cihaz yeniden menzile girerse, hoparlör otomatik olarak yeniden bağlanır. Hoparlör kapanmadan önce 15 dakika daha bağlanabilir durumda kalır.

Bluetooth bağlantısı hakkında

Cep telefonları gibi diğer uyumlu cihazlara kablolu olarak bağlanmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden etkilenebilir.

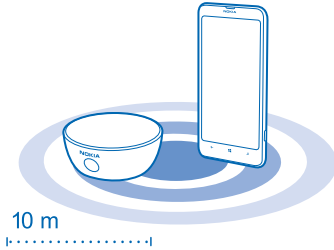

Bu cihaz, şu profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 3.0 ile uyumludur: ahizesiz (1.6), kulaklık (1.2), gelişmiş ses dağıtımı (1.3) ve ses/video uzaktan kumandası (1.5). Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Hoparlörünüzü Bluetooth özelliğini kullanarak eşleştirme ve bağlama

Hoparlörü kullanmaya başlamadan önce, uyumlu bir cihaza bağlayın.

1. Hoparlör kapalıyken çok işlevli tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun. Bluetooth gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp söner.

2. Cihazınızda Bluetooth'u açıp, Bluetooth cihazları arayacak şekilde ayarlayın ve listeden hoparlörü seçin.

3. Gerekirse, parolayı **0000** olarak yazın.

Hoparlör bağlandığında, Bluetooth gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Hoparlörü bir sonraki açışınızda, kulaklık otomatik olarak son bağlanan cihaza bağlanır. Önceden eşleştirilmiş başka bir cihaza geçiş yapmak için, önce bağlı cihazınızdaki etkin bağlantıyı kapatın.


Bağlantı kesilirse, Bluetooth gösterge ışığı art arda iki kez yanıp söner.

Hoparlörünüzü NFC özelliğini kullanarak eşleştirme ve bağlama

Cihazınız Yakın Saha İletişimi (NFC) özelliğini destekliyorsa, hoparlörünüzü kolayca eşleştirebilirsiniz.

Eşleştirme işleminden önce, telefon ekranının kilidini açın ve uyumlu cihazınızda NFC özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Hoparlör ve cihazın NFC alanlarına aynı anda dokunun. Cihaz hoparlöre otomatik olarak bağlanır. Hoparlör kapalıysa, bağlanmadan önce açılır.

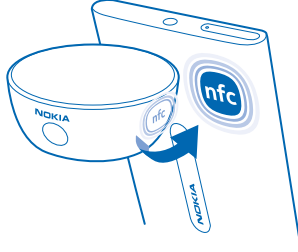

★ **İpucu:** Önceden eşleştirilen cihaza yeniden bağlamak için, cihazın ve hoparlörün NFC alanlarına aynı anda dokunun. Hoparlör yeniden bağlanmadan önce etkin bağlantıyı kapatır.

Bağlantıyı kesmek için, NFC alanlarına yeniden aynı anda dokunun.

NFC hakkında daha fazla için, cihazınıza ait kullanım kılavuzuna bakın.

Eşleştirmeleri temizleyin

Tüm eşleştirmeleri ve ayarları silmek istediğiniz takdirde hoparlörünüzü fabrika ayarlarına geri yükleyin.

Hoparlörün kapalı olduğundan emin olun.

Çok işlevli tuşu 8 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutun.

Pil gösterge ışığı yeşil ve kırmızı olarak yanıp söner ve hoparlör eşleştirme moduna geri döner.

Eşleştirmeleri temizledikten sonra, yeniden kullanmadan önce hoparlörü eşleştirmeniz gerekir.

Eşleştirmeleri temizledikten sonra aynı cihazla eşleştirmek istediğiniz takdirde, yeniden eşleştirmeden önce bu eşleştirmeyi diğer cihazda da temizleyin.

Hoparlörünüzü elle bağlama

Cihazınız Bluetooth özelliğini desteklemiyorsa, hoparlörünüzü standart bir ses kablosu (3,5 mm) kullanarak bağlayabilirsiniz.

Hoparlörünüzün açık olduğundan emin olun.

Hoparlör ve cihazınızdaki ses konektörüne standart bir ses kablosu (3,5 mm) takın.

Hoparlörünüzü bir kablo kullanarak bağladığınızda Bluetooth özelliği otomatik olarak kapatılır ve Bluetooth gösterge ışığı açık kalır.

Kabloyu çıkardığınızda Bluetooth açılır ve hoparlör otomatik olarak en son bağlandığı Bluetooth cihazına bağlanır.

Gösterge ışıkları

Acaba hoparlörünüzdeki farklı ışıkların anlamı nedir?

Pil gösterge ışıkları:


Bir uzun yanıp sönme	Açma veya kapatma
Sürekli yanıp sönme	Şarj ediliyor
Kapalı	Pil tamamen şarj edilmiş

Bluetooth gösterge ışığı:

Hızla yanıp sönme	Eşleştirme
Yavaş yavaş yanıp sönme	Bağlı
Art arda iki kez yanıp sönme	Bağlantı kesildi
Sürekli yanıp sönme	Bluetooth kapalı

Arama yapma ve alma

Hareket halindeyken bir aramayı yanıtlamanız mı gerekiyor? Hoparlörünüzü sesli arama işlemlerinde kullanabilirsiniz.

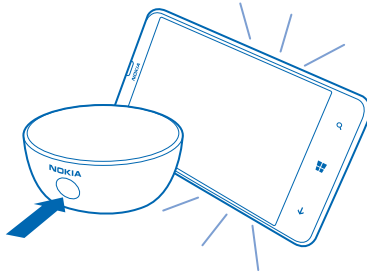

Hoparlörünüzün açık ve uyumlu cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.

1. Arama yapmak için telefonu kullanın.
2. Aramayı cevaplamak ya da bitirmek için çoklu işlev tuşuna bir kez basın.
3. Gelen aramayı reddetmek için çok işlevli tuşa iki kez kısa süreli basın.

★ **İpucu:** Hoparlörü kullandığınızda ses kalitesi düşükse telefonunuzda Wi-Fi'yi kapatın.

Müzik dinleme

Hoparlörünüz sayesinde telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanarak odayı müzikle doldurabilirsiniz.

Bir telefonu veya uyumlu başka bir cihazı hoparlörünüze bağlayın ve cihazınızı kullanarak en sevdiğiniz müziği çalın.

★ **İpucu:** Daha da güçlü ses elde etmek için, hoparlörü masa gibi düz bir yüzeye yerleştirin.

⚠ **Uyarı:** Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Müziği makul bir ses seviyesinde dinleyin.

Hoparlörünüzü sıfırlama

Sorunlarla karşılaşıyorsanız, hoparlörünüzü sıfırlamak yardımcı olabilir.

1. Hoparlörünüzdeki ses konektörüne standart bir ses kablosu (3,5 mm) takın.
2. Çok işlevli tuşu basılı tutun ve aynı anda hoparlörü uyumlu bir şarj etme kablosu kullanarak bilgisayara veya elektrik prizine takılı uygun bir şarj cihazına bağlayın.

Hoparlörünüzü sıfırladığınızda eşleştirmeleriniz ve diğer ayarlarınız muhafaza edilir.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineralleri içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Cihazın parçaları manyetikdir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Cihazın yanına kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Microsoft Mobile ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycle adresini ziyaret edin. adresini ziyaret edin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrılmış yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.nokia.com/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızda dahili, yerinden çıkarılamayan şarj edilebilir bir pil vardır. Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazınızı prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Batarya sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Bataryada değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pilin veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir pili veya şarj cihazını asla kullanmayın. Cihazınızı fırtınalı havalarda şarj etmeyin. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

İmplant tıbbi cihazlar

Olasi parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Girişim olduğunda şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

Telif hakları ve diğer uyarılar

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE0979

Microsoft Mobile Oy, bu MD-12 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arzi, netice kabilinden doğan ya da dolayı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğu gibi kabul etmiş olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-fags.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılar.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyali alımında zararlı girişimlere

neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattan farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Nokia, Nokia Corporation'ın ticari markasıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek Testing Services, Inc., 70 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719, ABD. Tel: +1 978 263 2662. Faks: +1 978 263 7086

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Ürünün ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 yıl olarak açıklanmıştır.

Servis Şirketleri

- 1 KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal - İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51
- 2 Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55
- 3 Sakarya Telekomünikasyon Sis.San.Tic.Ltd Şti: Büyükdere Cad. Sakarya Apt. No:8 K:2 D:4 Sisli İSTANBUL Tel.+90 212 233 9143.