

Посібник користувача

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

Шш...

Це не єдиний посібник...

Інформацію про умови обслуговування Microsoft Mobile та політику конфіденційності можна знайти на сайті www.nokia.com/privacy.

Посібник користувача

Nokia 301 Dual SIM

Зміст

Заради власної безпеки	4	Чат із друзями	19
Початок роботи	5	Камера	21
Клавіші та частини	5	Фотографування	21
Установлення SIM-картки та акумулятора	5	Зйомка панорами	21
Вставлення другої SIM-картки	6	Зйомка автопортрета	22
Вставлення картки пам'яті	7	Надсилання фотографії або відеокліпа	22
Заряджання акумулятора	8	Інтернет	23
Змінення гучності	8	Перегляд веб-сторінок	23
Копіювання вмісту зі старого телефону	9	Додавання веб-сайту до обраного	23
Визначення SIM-картки для використання	10	Розваги	24
Основи	11	Прослуховування радіо	24
Дізнайтеся більше про свій телефон	11	Відтворення пісні	24
Піктограми на екрані телефону	12	Офіс	26
Збільшення тривалості роботи акумулятора	12	Додавання календарного запису	26
Настроювання головного екрана	13	Змінення часу та дати	26
Змінення тону дзвінка	13	Керування телефоном та підключення	27
Магазин Nokia	14	Обмін вмістом за допомогою послуги Слем	27
Введення тексту	14	Оновлення програмного забезпечення телефону	27
Люди й обмін повідомленнями	15	Коди доступу	28
Здійснення дзвінків і відповідь на дзвінки	15	Інформація щодо виробу й техніки безпеки	31
Збереження імені та номера телефону	15		
Надсилання повідомлення	16		
Перевірка голосової пошти	16		
Настроювання облікового запису електронної пошти	17		
Mail for Exchange	17		
Надсилання ел. листів	18		
Спілкування	19		

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Додаткову інформацію див. у повному посібнику користувача.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Microsoft Mobile для використання із цим пристроєм. Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.



СКЛЯНІ ДЕТАЛІ

Екран пристрою виготовлений зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся вийняти розбите скло із пристрою. Не користуйтеся пристроєм, доки скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування.



ОБЕРЕГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.


Початок роботи

Швидко опануйте основи й почніть користуватися своїм телефоном.

Клавіші та частини

Дізнайтеся більше про клавіші та частини свого нового телефону.

- 1 Гніздо мікро-USB
- 2 Гніздо для гарнітури (3,5 мм)
- 3 Гніздо картки SIM2. Використовується тільки для SIM-карток 2G.
- 4 Клавіша прокручування
- 5 Клавіша завершення/живлення
- 6 Клавіша дзвінка
- 7 Клавіші вибору
- 8 Динамік
- 9 Об'єктив камери. Перед використанням камери зніміть з об'єктива захисну плівку.
- 10 Гніздо картки пам'яті
- 11 Гучномовець
- 12 Область антени

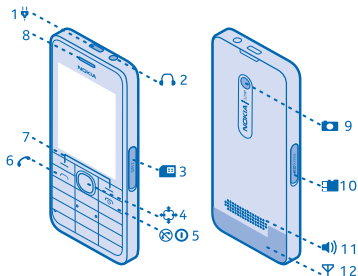

Область антени виділено.

★ **Порада:** Блокуйте клавіші, коли не користуєтесь телефоном. Виберіть **Меню** і натисніть *. Щоб розблокувати, виберіть **Розблок.** і натисніть *.


Ваш телефон використовує програмне забезпечення S40.

Установлення SIM-картки та акумулятора

Дізнайтеся, як установити SIM-картку й акумулятор.

Тримач картки SIM1 під акумулятором можна використовувати для SIM-карток 3G і 2G. Гніздо картки SIM2 на правому боці телефону можна використовувати тільки для SIM-карток 2G.


1. Вимкніть телефон і зніміть задню панель.

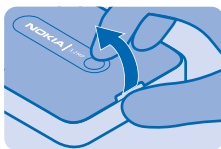

2. Якщо в телефон вставлено акумулятор, вийміть його.



3. Підніміть кришку тримача картки SIM1 та вставте SIM-картку у гніздо контактною поверхнею донизу.

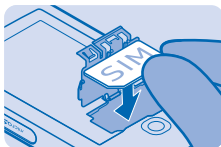

4. Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор.



5. Притисніть задню панель, щоб вона стала на місце. Щоб увімкнути телефон, натисніть і потримайте клавішу живлення , доки телефон не завібрує.



Вставлення другої SIM-картки


Можна легко вставити другу SIM-картку (SIM2), не виймаючи акумулятор.

Гніздо картки SIM2 на правому боці телефону можна використовувати тільки для SIM-карток 2G.


1. Відкрийте кришку гнізда картки SIM2.



2. Вставте SIM-картку у гніздо контактною поверхнею вгору.

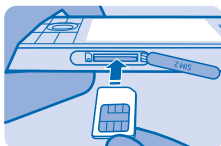


3. Посувайте картку, поки вона не зафіксується у гнізді. Закрийте кришку.

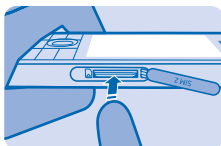

4. Щоб вийняти картку, відкрийте кришку гнізда картки SIM2.



5. Злегка натисніть на картку, щоб вона вивільнилася, а потім витягніть її.

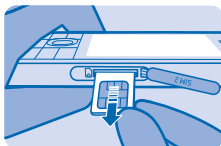


Вставлення картки пам'яті

Дізнайтеся далі, як вставити в телефон картку пам'яті.


1. Відкрийте кришку картки пам'яті.



2. Вставте картку контактами донизу.

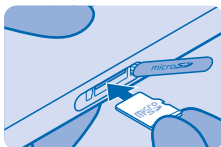

3. Посувайте картку, поки вона не зафіксується у гнізді. Закрийте кришку.

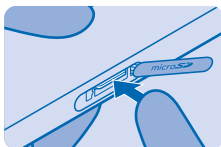

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде використовувати телефон.

1. Вставте зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Після заряджання від'єднайте зарядний пристрій від телефону та вийміть його з настінної розетки.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути до 20 хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.

★ Порада: Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Переконайтеся, що комп'ютер увімкнено.


Змінення гучності

Є кілька способів змінити гучність.


1. Щоб змінити рівень гучності під час дзвінка, прокручіть вгору або вниз.



2. Також до гнізда для гарнітури можна приєднати сумісний гарнітуру або інший пристрій.

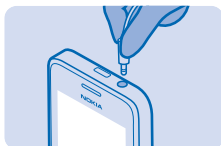

3. Щоб скористатися гучномовцем під час дзвінка, виберіть **Гучном..** Ще ним можна користуватися, прослуховуючи радіо.

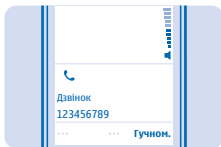

Копіювання вмісту зі старого телефону



Легко перенесіть у новий телефон свої контакти, записи календаря та інший вміст.

1. Увімкніть Bluetooth на обох телефонах. Щоб увімкнути Bluetooth на своєму новому телефоні, виберіть **Меню > Установ. > З'єднання > Bluetooth**.
2. У новому телефоні виберіть **Меню > Установ. > Синхр. і рез. коп. > Коп. із пристрою**.
3. Виберіть вміст, який потрібно скопіювати, а потім виберіть **Готово**.
4. Виберіть старий телефон зі списку знайдених пристроїв.
5. Якщо відобразиться запит, створіть одноразовий пароль (наприклад, 123), а потім виберіть **ОК**.
6. Переконайтеся, що паролі на обох телефонах співпадають.
7. Виконайте вказівки, що з'являються на екранах обох телефонів.

Визначення SIM-картки для використання



Можна встановити використання SIM-картки за умовчанням для здійснення дзвінків, надсилання повідомлень та встановлення з'єднання з Інтернетом. Якщо присвоїти SIM-карткам імена, можна буде одразу зрозуміти, яка з них, наприклад, призначена для роботи, а яка — для особистого користування.

1. Виберіть **Меню > Мен. SIM**.
2. Щоб щоразу визначати SIM-картку для використання, виберіть **Питати щоразу**.
3. Виберіть **SIM1** або **SIM2**, щоб визначити, яка SIM-картка використовуватиметься для кожного типу з'єднання.

Перейменування SIM-картки

Виберіть **Опції > Перейменувати**.


Основи

Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.


Дізнайтеся більше про свій телефон

Ознайомтеся зі своїм телефоном, просто натискаючи клавіші.


1. Щоб переглянути програми та функції у своєму телефоні, натисніть **Меню**.

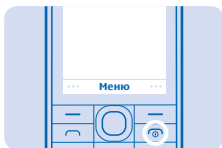

2. Щоб перейти до програми або функції, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

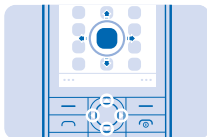


3. Щоб відкрити програму або вибрати функцію, натисніть **Вибрати**.

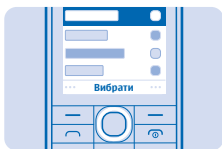

4. Щоб повернутися до попереднього вікна, натисніть **Назад**.



5. Щоб повернутися на головний екран, натисніть .

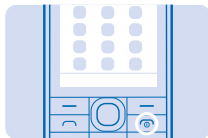

Піктограми на екрані телефону

Індикатори дисплея в телефоні надають інформацію про поточний час, рівень заряду акумулятора, потужність сигналу та багато іншого.

-  На картці SIM1 чи SIM2, або на обох картках одразу є непрочитані повідомлення.
-  На картці SIM1 чи SIM2, або на обох картках одразу є ненадіслані повідомлення або повідомлення, що не були передані.
-  Клавіші заблоковано.
-  Установлено сигнал будильника.
-  Bluetooth увімкнено.
-  Телефон з'єднаний із мережею GSM.
-  До телефону приєднано гарнітуру.
-  Телефон приєднано до іншого пристрою (наприклад, комп'ютера) кабелем USB.

Тип мобільної мережі, до якої наразі підключено телефон, може бути показано за допомогою однієї літери, комбінації літер або комбінації літер і цифр, наприклад, **2G**.

Піктограми різняться залежно від регіону та постачальника послуг мережі.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Максимально використовуйте можливості телефону завдяки збільшенню тривалості роботи акумулятора. Нижче наведено дії, виконання яких допоможе зберегти заряд на телефоні.

- Завжди повністю заряджайте акумулятор.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад звуки клавіш.
- Використовуйте дровотві навушники замість гучномовця.

Для збереження заряду можна виконати такі дії:

Зменшення яскравості підсвічування	Виберіть Меню > Установ. > Дисплей > Підсвічування , а потім змініть установку для Інтенсивність підсв..
Настроювання вимикання підсвічування через короткий час	Виберіть Меню > Установ. > Дисплей > Підсвічування , а потім змініть установку для Тайм-аут підсвічув..

Вибіркове використання з'єднань з мережею

- Вмикайте функцію Bluetooth тільки коли це потрібно.
- Щоб вимкнути автоматичне оновлення облікового запису електронної пошти, виберіть **Меню > Пошта > Опції > Установки** і обліковий запис, а потім установіть для параметра **Оновлювати "Вхідні"**: значення **Вручну**.
- Якщо Ви не бажаєте здійснювати та отримувати виклики, прослуховуючи музику або використовуючи телефон іншим чином, увімкніть режим польоту. Виберіть **Меню > Установ.** > **Режими > Політ > Увімкнути**.

Настроювання головного екрана

Бажаєте відкривати улюблені програми просто з головного екрана? Ви можете додати, видалити та впорядкувати елементи на головному екрані.

1. На головному екрані натисніть клавішу прокручування вниз і виберіть **Опції > Настроїти вікно**.
2. Виберіть панель та елемент, наприклад **Сповідання**.
3. Виберіть **Готово > Так**.

★ **Порада:** Щоб додати більше програм, на головному екрані прокрутіть до ярлика й виберіть **Опції > Змінити ярлик**.

Змінення тону дзвінка



Установіть тон дзвінка телефону. Можна встановити різні тони дзвінка для кожної SIM-картки.

1. Виберіть **Меню > Установ.** > **Тони**, прокрутіть до опцій тонів дзвінків. Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.
2. Натискайте клавішу прокручування, щоб вибрати **Відкрити Файли**.
3. Виберіть **Сигнали > Тони дзвінків**.
4. Виберіть тон дзвінка.

★ **Порада:** Щоб переключатися між режимом без звуку і звичайним режимом, натисніть і утримуйте **#**.

Магазин Nokia



Завантажуйте в телефон мобільні ігри, програми, теми, шпалери та тони дзвінка з Магазин Nokia.

Виберіть **Меню > Магазин**.

Багато елементів надається безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення вартості до телефонного рахунку.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Щоб дізнатися більше про Магазин Nokia, перейдіть до **store.nokia.com**.

Введення тексту

Бажаєте записати нотатку або, можливо, використати у своєму повідомленні декілька мов?

Вводити текст за допомогою клавіатури легко та цікаво.

Натисніть клавішу кілька разів поспіль, доки не з'явиться літера.

Введення спеціального символу або знака пунктуації

Натисніть та утримуйте *, а потім виберіть символ.

Переключення регістра символів

Натисніть #.

Введення цифри

Натисніть та утримуйте #, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб повернутися до режиму введення літер, натисніть та утримуйте #.

Увімкнення та вимкнення функції інтелектуального введення тексту

Виберіть **Опції > Интел. введення**, а потім виберіть **Увімк.** або **Вимк.** Підтримуються не всі мови.

Змінення мови вводу

Виберіть **Опції > Мова вводу**.

Люди й обмін повідомленнями

Підтримуйте зв'язок із друзями та близькими й діліться файлами, наприклад фотографіями, за допомогою телефону. Будьте в курсі останніх оновлень служб соціальних мереж навіть в дорозі.

Здійснення дзвінків і відповідь на дзвінки

Дізнайтеся, як здійснити або відповісти на дзвінок за допомогою нового телефону.

1. Введіть номер телефону на головному екрані.

Щоб ввести символ «+», який використовується для міжнародних дзвінків, двічі натисніть *.

2. Натисніть . Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.

3. Щоб завершити дзвінок, натисніть .

Коли телефон дзвонить, натисніть , щоб відповісти.

⚠ Попередження: У режимі «Політ» не можна здійснювати або отримувати дзвінки та користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб здійснити дзвінок, активуйте інший режим.

Вимикайте пристрій, коли заборонено використовувати мобільні телефони або коли це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.

Дзвінок на останній набраний номер

На головному екрані натисніть , виберіть номер, а потім натисніть .

Перегляд пропущених дзвінків

На головному екрані натисніть **Дивит..** Щоб передзвонити, виберіть номер і натисніть .

★ Порада: Щоб переглянути пропущені дзвінки пізніше, виберіть **Меню > Контакти > Журнал > Пропущ. дзвін..** Інформація про пропущені та вхідні дзвінки зберігається в журналі, тільки якщо ця послуга підтримується мережею, телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття мережі.

Збереження імені та номера телефону



Додавайте в телефон нові контакти.


1. Виберіть **Меню > Контакти.**

2. Виберіть **Додати новий.** Якщо відобразиться запит, виберіть місце для збереження контакту.

3. Введіть номер телефону й виберіть **ОК.**

4. Введіть ім'я та виберіть **Зберегти.**

Надсилання повідомлення

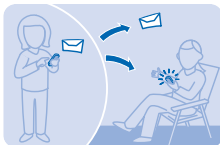

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язатися з друзями та сім'єю.

1. Виберіть **Меню > Повідомл..**
2. Виберіть **Створ. повідом..**
3. Введіть текст повідомлення.
4. Щоб додати вкладення, наприклад фотографію або відеокліп, виберіть **Опції > Вставити об'єкт.**
5. Щоб додати контакт як одержувача, виберіть **Адресат > Контакти.** Щоб ввести номер телефону, виберіть **Ном. або адр. ел/п.**
6. Виберіть **Надісл..** Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.

Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Перевірка голосової пошти



Переадресовували дзвінки на голосову пошту, коли у Вас не було можливості відповісти? Слухайте повідомлення, які Вам залишили, у зручний час.

Для використання голосової пошти може знадобитися підписатися на послугу. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг мережі.

Перед використанням голосової скриньки отримайте номер голосової скриньки в постачальника послуг мережі. Перевірте підтвердження замовлення або відвідайте веб-сайт підтримки постачальника послуг.

Щоб налаштувати голосову пошту, виберіть **Меню > Повідомл. > Додатково > Голосові повід. > Повід. голос. дзвінк. > Номер гол. скриньки** і введіть номер голосової скриньки.

1. Щоб перевірити голосову пошту, якщо Ви щойно пропустили дзвінок, виберіть **Дивит.** на головному екрані.


2. Виберіть **Опції** > **Дзвонити відправн.**

★ **Порада:** Щоб швидко зателефонувати на свою голосову скриньку, натисніть і утримуйте **1** на головному екрані.

Прослуховування голосової пошти пізніше

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** > **Додатково** > **Голосові повід.** > **Повід. голос. дзвінк.** > **Слухати голос. повід.**

Настроювання облікового запису електронної пошти

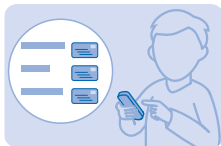

Використовуєте кілька адрес електронної пошти? У телефоні можна мати кілька облікових записів електронної пошти.

Щоб налаштувати обліковий запис електронної пошти та надсилати й отримувати пошту, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

1. Виберіть **Меню** > **Пошта**.

2. Виберіть службу пошти та виконайте вхід.

★ **Порада:** Якщо у Вас немає адреси електронної пошти, під час настроювання можна створити обліковий запис у службі «Пошта Nokia».

Щоб використовувати робочу пошту, контакти й календар на своєму телефоні, можна також додати до телефону обліковий запис Mail for Exchange. Виберіть **Меню** > **Пошта**, обліковий запис Mail for Exchange та введіть потрібні дані.

Додавання облікового запису електронної пошти пізніше

Виберіть **Меню** > **Пошта** > **Додати обліковий запис**, службу пошти та виконайте вхід.

Вимкнення автоматичного оновлення папки «Вхідні»

Виберіть **Меню** > **Пошта** > **Опції** > **Установки** та обліковий запис, а потім установіть для параметра **Оновлювати "Вхідні"**: значення **Вручну**.

Телефон оновлює папку «Вхідні» через певні інтервали часу, щоб показувати нові листи, коли вони надходять. Це може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата. Щоб заощадити кошти, можна вимкнути функцію автоматичного оновлення та оновлювати папку «Вхідні» вручну.

Mail for Exchange

Бажаєте мати свою робочу пошту, контакти й календар під рукою, перебуваючи за комп'ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна налаштувати, тільки якщо Ваша компанія має сервер Microsoft Exchange. Крім того, системний адміністратор компанії повинен активувати функцію Microsoft Exchange ActiveSync для Вашого облікового запису.

Перед початком налаштування підготуйте наведену нижче інформацію:

- Адресу корпоративної електронної пошти
- Ім'я Вашого сервера Exchange (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Ім'я домену Вашої мережі (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Пароль офісної мережі


Залежно від настройки сервера Exchange може знадобитися ввести додаткову інформацію під час налаштування. Якщо Ви не знаєте точної інформації, зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії.

Під час налаштування можна визначити, як часто вміст телефону повинен синхронізуватися з сервером. Синхронізується лише вміст, визначений під час налаштування облікового запису. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть настройки облікового запису Mail for Exchange.

Із програмою Mail for Exchange може бути обов'язковим використання коду блокування.

Цей пристрій може встановлювати зв'язок із серверами, які підтримують функцію Microsoft Exchange ActiveSync. Надання Вам цього пристрою не означає, що Ви отримаєте права на інтелектуальну власність корпорації Microsoft щодо якого-небудь серверного програмного забезпечення або серверного пристрою, до якого здійснюється доступ за допомогою цього пристрою, або щодо використання функції Microsoft Exchange ActiveSync, не пов'язаного із цим пристроєм.

Надсилення ел. листів

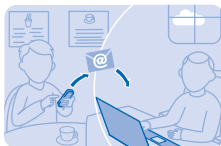

Бажаєте надсилати ел. листи в дорозі? За допомогою телефону можна читати та надсилати ел. листи, незалежно від того, де Ви перебуваєте.

1. Виберіть **Меню** > **Пошта** та обліковий запис ел. пошти. Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.
2. У поштовій скриньці виберіть **Опції** > **Створити новий**.
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, виберіть **Додати**. Також можна ввести адресу. Можна додати більше одного одержувача.
4. Введіть тему й текст повідомлення.
5. Щоб вкласти файл, наприклад фото, виберіть **Опції** > **Вкласти**.
6. Виберіть **Надіслати**.

Відповідь на ел. лист

Щоб відповісти на ел. лист, відкрийте його та виберіть **Опції** > **Відповісти**.

Спілкування



Скористайтеся програмою Сповідання, щоб побачити, що відбувається з Вашими друзями.

Вхід до служб соціальних мереж.

1. Виберіть **Меню > Програми**.
2. Виберіть **Мої програми > Сповідання**.

★ **Порада:** Додайте програму Сповідання до свого головного екрана, щоб завжди бачити останні новини.

Вимкнення оповіщень соціальних мереж

У програмі Сповідання виберіть **Опції > Установ.**, зніміть прапорець, а потім виберіть **Зберегти**.

Чат із друзями



Бажаєте спілкуватися в інтернет-чаті з друзями? Ви можете надсилати миттєві повідомлення за допомогою телефону, де б Ви не перебували.

Щоб спілкуватися в чаті, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Перш ніж Ви зможете використовувати чат, налаштуйте службу чата в телефоні. Щоб спілкуватися в чаті, потрібен обліковий запис Nokia. Виберіть **Меню > Чат > Чат** та виконайте вхід. Якщо відобразиться запит, виберіть, яку SIM-картку використовувати.

Якщо у Вас немає облікового запису чата, Ви можете увійти у службу «Чат Nokia» під час настроювання.

Якщо Ви додали друзів до контактів чата, їх автоматично буде додано до списку контактів. Ви можете спілкуватися в чаті не тільки з друзями в контактах, а й з іншими користувачами.

1. Виберіть **Меню > Чат > Чат**. Якщо відобразиться запит, виберіть, яку SIM-картку використовувати.
2. Виберіть обліковий запис та виконайте вхід.
3. Виберіть **Опції > Розмова з**.
4. Виберіть службу чата, введіть ім'я користувача, а потім торкніться **Опції > Надіслати**.
5. Введіть повідомлення в текстовому полі та виберіть **Надіслати**.



Порада: Щоб швидко розпочати спілкування з контактом, виберіть контакт зі списку друзів і **Надіслати**.


Можна вести кілька розмов одночасно. Для переключення між розмовами виберіть одну у вікні **Розмови**.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

Камера

Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у Вашому телефоні є все необхідне, щоб закарбувати спогади? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії або записувати відео.

Фотографування

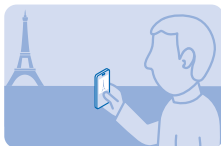

Зберігайте найкращі моменти за допомогою камери телефону.

1. Щоб увімкнути камеру, виберіть **Меню** > **Камера**.
2. Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.
3. Щоб зробити фотографію, виберіть .

★ **Порада:** Щоб записати відео, натисніть клавішу прокручування вправо та виберіть .

Фотографії зберігаються в папці **Меню** > **Програми** > **Файли** > **Зображення**.

Вимкнення камери

Виберіть .

Зйомка панорами




Бажаєте сфотографувати гарний пейзаж або горизонт? Використайте режим панорами, щоб зняти захоплююче фото.

1. Щоб увімкнути камеру, виберіть **Меню** > **Камера**.
2. Виберіть  > .
3. Щоб зробити перший знімок, виберіть .
4. Щоб зробити наступний знімок, повільно пересувайте телефон праворуч, доки індикатор не переміститься в центр екрана.
5. Коли зроблено 4 знімки, телефон автоматично зберігає панорамну фотографію.

★ **Порада:** Панорамні фотографії можна знімати, тримаючи телефон в альбомній або в портретній орієнтації.

Зйомка автопортрета

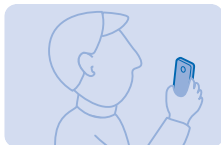

За допомогою камери телефону можна легко зняти свій автопортрет.

1. Щоб увімкнути камеру, виберіть **Меню** > **Камера**.
2. Виберіть  > .
3. Тримайте телефон камерою до себе та виконуйте вказівки, які почуєте. Коли телефон готовий, він автоматично робить знімок.

Надсилання фотографії або відеокліпа



Надсилайте свої найкращі знімки друзям і близьким у мультимедійних повідомленнях, електронних листах чи за допомогою з'єднання Bluetooth.

1. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Файли**.
2. Перейдіть до фотографії, а потім виберіть **Опції** > **Обмінятися** та спосіб надсилання.

★ **Порада:** Для надсилання відеокліпа виберіть **Меню** > **Фотографії** > **Мої відео**, відеокліп, який потрібно надіслати, і **Опції** > **Обмінятися**.

Надсилання кількох фотографій або відеокліпів одночасно

Перейдіть до папки з фотографіями або відеокліпами, а потім виберіть **Опції** > **Позначити** і потрібну опцію. Щоб надіслати, виберіть **Опції** > **Обмін. позначеними** і спосіб надсилання.

Інтернет

Дізнайтеся, як установлювати бездротові з'єднання та переглядати веб-сторінки, заощаджуючи кошти на передаванні даних.

Перегляд веб-сторінок



Залишайтеся в курсі новин і відвідуєте улюблені веб-сайти в дорозі.

1. Виберіть **Меню > Інтернет**.
2. Виберіть адресний рядок.
3. Введіть веб-адресу.

★ **Порада:** Щоб виконати пошук в Інтернеті, введіть пошукове слово в адресному рядку. Якщо з'явиться відповідний запит, виберіть стандартну пошукову систему.

Збільшення масштабу

Виберіть частину сторінки.

★ **Порада:** Щоб переглянути сторінку у вигляді одного стовпця з більшими, зручнішими для читання текстом і зображеннями без потреби збільшувати масштаб, виберіть **Опції > Установки** та переключіть **По шир. екрана на Увім..**

Додавання веб-сайту до обраного



Якщо Ви часто відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до обраного для зручного доступу.

1. Виберіть **Меню > Інтернет**.
2. Перейдіть до веб-сайту.
3. Виберіть **Опції > Дод. до обраного**.

Перехід до обраного веб-сайту

Відкрийте вкладку **Обране** та виберіть обраний веб-сайт.

Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як слухати радіо на телефоні.

Прослуховування радіо



Можна слухати FM-радіостанції на телефоні — просто приєднайте гарнітуру та виберіть станцію.

Виберіть **Меню > Музика > Радіо**.

Змінення гучності

Натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Вимкнення радіо

Натисніть клавішу завершення.

Установлення роботи радіо у фоновому режимі

Виберіть **Опції > Відтв. у фон. реж..**

Вимкнення радіо під час відтворення у фоновому режимі

Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

Відтворення пісні



Відтворюйте музику, що зберігається в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

1. Виберіть **Меню > Музика > Моя музика**.

2. Виберіть потрібну пісню. Щоб призупинити або відновити відтворення, виберіть **||** або **▶**.

Перехід на початок поточної пісні

Натисніть клавішу прокручування вліво.

Перехід до попередньої пісні

Двічі натисніть клавішу прокручування вліво.

Перехід до наступної пісні

Натисніть клавішу прокручування вправо.

Перемотування вперед і назад

Натисніть і утримуйте клавішу прокручування вправо або вліво.

Закриття музичного плеєра

Натисніть клавішу завершення.

Установлення роботи музичного плеєра у фоновому режимі

Виберіть **Опції > Відтв. у фон. реж..**

Закриття музичного плеєра під час відтворення у фоновому режимі

Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

Офіс

Дізнайтеся, як організовувати свій час за допомогою календаря.

Додавання календарного запису

Потрібно не забути про зустріч? Додайте її до календаря.

1. Виберіть **Меню** > **Календар**.
2. Виберіть дату та **Дивит.** > **Додати**.
3. Виберіть тип запису.
4. Заповніть поля, а потім виберіть **Зберегти**.

★ **Порада:** Щоб видалити запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Видал.**

Змінення часу та дати



Можна налаштувати годинник телефону вручну.

Виберіть **Меню** > **Установ.** > **Дата та час**.

Змінення часового поясу під час подорожей

Виберіть **Устан. дати та часу** > **Часовий пояс**; натисніть клавішу прокручування вліво або вправо, щоб вибрати свій часовий пояс, а потім виберіть **Зберегти**.

Керування телефоном та підключення

Піклуйтеся про телефон та його вміст. Дізнайтеся, як приєднати аксесуари, встановити з'єднання з мережею, передати файли, створити резервні копії, заблокувати телефон та підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані.

Обмін вмістом за допомогою послуги Слем



Завдяки послугі Слем обмінюватися вмістом тепер просто, як ніколи.

1. Виберіть **Меню > Установ.** > **З'єднання > Bluetooth > Увімкнути.**
2. Виберіть **Видимість телефону > Завжди видимий**, щоб зробити телефон видимим для інших.
3. Наприклад, виберіть фотографію для обміну та натисніть **Опції > Обмінятися > Через Слем.**
4. Тримайте телефони близько один до одного.

Послуга Слем шукає найближчий телефон і відсилає на нього об'єкт. Див. З на стор. 30.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Можна оновлювати програмне забезпечення свого телефону за допомогою бездротового зв'язку. Можна настроїти в телефоні автоматичну перевірку наявності оновлень.

Програмне забезпечення можна оновлювати тільки під час використання SIM-картки у вбудованому тримачі SIM-картки.

1. Виберіть **Меню > Установ.** > **Телефон > Оновлення пристрою.**
2. Щоб перевірити наявність доступних оновлень і завантажити їх, виберіть **Завантажити ПЗ тел..**

Оновлення може зайняти кілька хвилин. У разі виникнення проблем зверніться до свого постачальника послуг.

Після оновлення перейдіть до **www.nokia.com/support**, щоб отримати новий посібник користувача.

Ваш постачальник послуг мережі може надсилати оновлення через стільникову мережу безпосередньо на Ваш телефон. Щоб отримати додаткову інформацію про цю послугу мережі, зверніться до постачальника послуг мережі.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.



Попередження: Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезавантажено пристрій.

Коди доступу

Коли-небудь задумувалися, для чого в телефоні різні коди?

PIN-код або PIN2-код

(від 4 до 8 цифр)

Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання або потрібні для доступу до деяких функцій.

Можна настроїти телефон запитувати PIN-код під час увімкнення.

Якщо Ви забули коди або вони не надаються разом із картою, зверніться до постачальника послуг мережі.

Якщо 3 рази поспіль ввести неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK- або PUK2-коду.

PUK-код або PUK2-код

Ці коди потрібні для розблокування PIN-коду або PIN2-коду.

Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі.

Код захисту (код блокування, пароль)

Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання.

Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами код блокування. Стандартний код блокування: 12345.

Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.

Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, знадобиться скористатися сервісним обслуговуванням. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено.

Щоб дізнатись більше, зверніться в найближчий центр обслуговування для Вашого телефону або до продавця телефону.

Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)

Використовується для ідентифікації телефонів у мережі. Цей номер також може знадобитись надати в центрі обслуговування.

Щоб дізнатися номер IMEI, наберіть ***#06#**.

Інформація про певні функції

- 1 Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятися від зображень на екрані пристрою.
 - 2 Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.
 - 3 Надійний спосіб уникнути шкідливого програмного забезпечення — використовувати пристрій у прихованому режимі. Не приймайте запити на з'єднання Bluetooth із джерел, яким не довіряєте. Також можна вимкнути функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.
 - 4 Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.
 - 5 Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.
 - 6 Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.
 - 7 Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є».
 - 8 Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи захищеної послуги, що потребує введення пароля.
 - 9 Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.
 - 10  **Попередження:** Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезавантажено пристрій.
 - 11  **Важливо:** Цей пристрій призначений для використання тільки зі стандартними SIM-картками (див. малюнок). Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці. Зверніться до оператора стільникового зв'язку, щоб дізнатися про використання SIM-карток із вирізом міні-UICC.
-
- 12  **Примітка.** Перш ніж знімати панель, вимкніть живлення, від'єднайте зарядний пристрій і всі інші пристрої. Не торкайтесь електронних компонентів під час заміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з усіма прикріпленими панелями.



13 Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні картки пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

14  **Важливо:** Не виймайте картку пам'яті, коли її використовує програма. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

15 Не приєднуйте вироб, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднаєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухваленим для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

16 Деякий вміст створюється третіми особами, а не компанією Microsoft Mobile. Вміст може бути неточним або недоступним.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій можна використовувати тільки в мережі WCDMA 900, 2100 та GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц. Потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання деяких функцій і завантаження вмісту потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватися плата за передачу даних. Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Екстрені виклики

1. Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку у пристрій, якщо пристрій підтримує SIM-картки.
- Вимкніть активовані у обмеження дзвінків, зокрема заборону дзвінків, фіксований набір або закриту групу користувачів.
- Вимкніть режим «Політ», якщо він активний.
- Якщо клавіші пристрою заблоковано, розблокуйте їх.

3. Натисніть клавішу завершення кілька разів, доки не відобразиться головний екран.
4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
5. Натисніть клавішу дзвінка.
6. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення пристрою пропонується створити обліковий запис Nokia. Щоб під час налаштування облікового запису здійснити екстрений дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

- !** **Важливо:** Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо телефон підтримує інтернет-дзвінки. Телефон може виконувати спроби здійснення екстрених дзвінків через стільникові мережі та через постачальника послуг інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон у разі особливо важливих дзвінків (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, періодично вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.

Під час тривалого використання пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Утилізація



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Цей пристрій дозволяє отримати доступ до вмісту, захищеного технологією OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BL-4U.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-20 або AC-18. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися.

Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними.

Microsoft Mobile може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він із часом розрядиться.

Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший об'єкт.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання нехвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні. Не заряджайте пристрій під час грози.

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

⚠ Попередження: Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;

- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Microsoft Mobile не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежащо захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтесь обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця зберігання та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Відомості щодо коефіцієнта SAR див. у друкованому посібнику користувача або на веб-сторінці www.nokia.com/sar.

Повідомлення служби підтримки

Щоб розкрити всі можливості свого телефону та служб, Ви отримуватимете безкоштовні текстові повідомлення від Microsoft Mobile. Ці повідомлення містять поради, підказки та підтримку.

Щоб відмовитися від отримання цих повідомлень, виберіть **Меню > Установ.** > **Обл. запис Nokia > Новини і проп..**

Для надання Вам указаних вище послуг під час першого використання телефону в компанію Microsoft Mobile передаються Ваш номер мобільного телефону, серійний номер телефону та деякі ідентифікатори мобільної підписки. Деяка або вся інформація також може передаватися в компанію Microsoft Mobile під час оновлення програмного забезпечення. Ця інформація може використовуватися згідно з політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на сайті www.nokia.com.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

C€ 0168

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей RM-839 виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію декларації відповідності можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Навмисні виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Компанія Microsoft Mobile може, на свій власний розсуд, змінити, виправити або припинити будь-яку з своїх послуг в цілому або частково. Щоб отримати додаткову інформацію,

зверніться до свого дилера або постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативними регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є».

Завантаження карт, ігор, музики та відео у пристрій і завантаження фотографій і відео в інтернет-службу може спричинити передачу великих обсягів даних. Постачальник послуг може стягувати плату за передачу даних. Наявність окремих виробів, послуг і функцій може залежати від регіону. Додаткові відомості та інформацію про наявність перекладу на інші мови можна отримати в місцевого дилера.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Модифікації або зміни конструкції, якщо не схвалені компанією Microsoft Mobile, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено й використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює перешкоди для приймання радіо- й телесигналу, що можна визначити шляхом вимкнення та вимкнення обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);
- звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Усі права захищені. Nokia є зареєстрованим товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути товарними знаками відповідних власників.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламами, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. www.mpegla.com.