

Посібник користувача

Nokia Asha 210

NOKIA

Шш...

Це не єдиний посібник...

Інформацію про умови обслуговування Microsoft Mobile та політику конфіденційності можна знайти на сайті www.nokia.com/privacy.

Посібник користувача

Nokia Asha 210

Зміст

Заради власної безпеки	4	Камера	21
Початок роботи	5	Фотографування	21
Клавіші та частини	5	Зйомка автопортрета	21
Установлення SIM-картки й акумулятора	5	Надсилання фотографії або відеокліпа	22
Вставлення картки пам'яті	6	Інтернет	23
Заряджання акумулятора	8	Перегляд веб-сторінок	23
Змінення гучності	9	Додавання веб-сайту до обраного	23
Копіювання вмісту зі старого телефону	10	Розваги	24
Основи	11	Прослуховування радіо	24
Дізнайтеся більше про свій телефон	11	Відтворення пісні	24
Індикатори дисплея	12	Офіс	26
Збільшення тривалості роботи акумулятора	12	Додавання календарного запису	26
Настроювання головного екрана	13	Змінення часу та дати	26
Змінення тону дзвінка	13	Керування телефоном та підключення	27
Магазин Nokia	14	Обмін вмістом за допомогою послуги Слем	27
Клавіші на клавіатурі	14	Підключення до мережі Wi-Fi	27
Введення тексту	14	Створення резервної копії вмісту на картці пам'яті	28
Використання інтелектуального введення тексту	15	Відновлення початкових установок	28
Люди й обмін повідомленнями	16	Оновлення програмного забезпечення телефону	28
Здійснення дзвінків і відповідь на дзвінки	16	Коди доступу	29
Збереження імені та номера телефону	16	Інформація щодо виробу й техніки безпеки	32
Надсилання повідомлення	17		
Перевірка голосової пошти	17		
Настроювання облікового запису електронної пошти	18		
Надсилання ел. листів	18		
Спілкування	19		
Чат із друзями	19		

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Додаткову інформацію див. у повному посібнику користувача.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Microsoft Mobile для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.



ОБЕРЕГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.


Початок роботи

Швидко опануйте основи та почніть користуватися своїм телефоном.

Клавіші та частини

Ознайомтеся із клавішами та частинами свого телефону.

- 1 Гніздо заряджання
- 2 Гніздо мікро-USB
- 3 Гніздо для гарнітури (3,5 мм)
- 4 Екран
- 5 Клавіша прокручування
- 6 Клавіша завершення/живлення
- 7 Клавіатура
- 8 Клавіші швидкого доступу
- 9 Клавіша дзвінка
- 10 Клавіші вибору
- 11 Динамік
- 12 Об'єктив камери. Перед використанням камери зніміть з об'єктива захисну плівку.
- 13 Гучномовець
- 14 Область антени

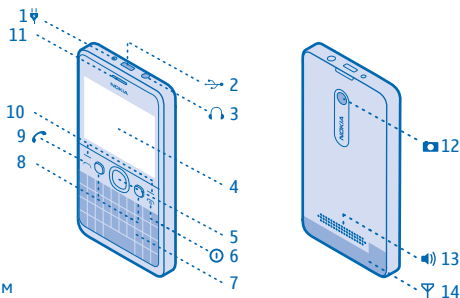

Область антени виділено.


★ **Порада:** Блокуйте клавіші, коли не користуєтесь телефоном. Виберіть **Меню** і натисніть функціональну клавішу. Щоб розблокувати, виберіть **Розблокув.** і натисніть функціональну клавішу.

Ваш телефон використовує програмне забезпечення S40.


Установлення SIM-картки й акумулятора

Дізнайтеся далі, як вставити в телефон SIM-картку.


1. Вимкніть телефон і зніміть задню панель.

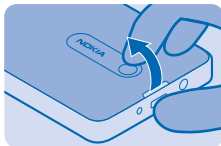


2. Якщо в телефон вставлено акумулятор, вийміть його.

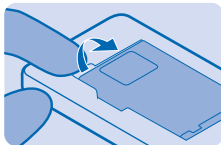

3. Підніміть тримач SIM-картки та вставте SIM-картку до гнізда контактною поверхнею донизу.

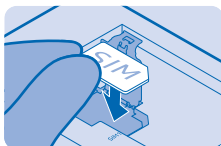

4. Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор.

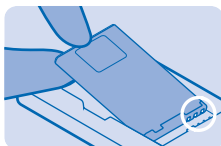

5. Притисніть задню панель, щоб вона стала на місце.




6. Щоб увімкнути телефон, натисніть та утримуйте , доки телефон не завібрує.




Вставлення картки пам'яті

Дізнайтеся, як вставити в телефон картку пам'яті.


1. Вимкніть телефон і зніміть задню панель.

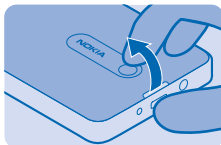


2. Якщо в телефон вставлено акумулятор, вийміть його.

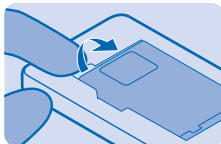


3. Посуньте утримувач картки пам'яті в напрямку верхньої частини телефону.

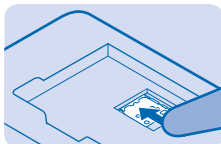


4. Підійміть утримувач.

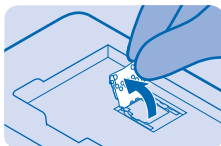


5. Вставте сумісну картку пам'яті контактною поверхнею донизу.

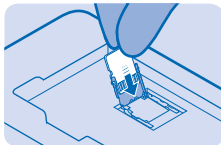


6. Опустіть утримувач.

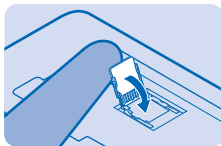

7. Посуньте утримувач в початкове положення.

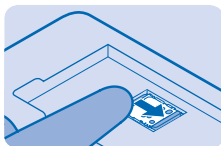

8. Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор.

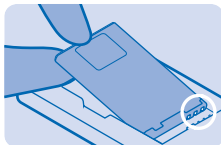


9. Притисніть задню панель, щоб вона стала на місце.




Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде використовувати телефон.

1. Вставте зарядний пристрій у настінну розетку.

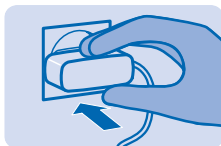

2. Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Див. 3 на стор. 31. Після заряджання від'єднайте зарядний пристрій від телефону та вийміть його з настінної розетки.

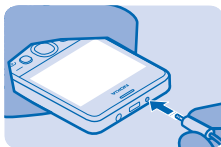


- ★ **Порада:** Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.


Змінення гучності

Є кілька способів змінити гучність.


1. Щоб змінити рівень гучності під час дзвінка, прокручіть вгору або вниз.

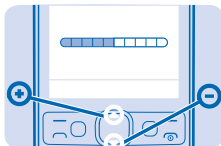

2. Також до гнізда для гарнітури можна приєднати сумісну гарнітуру або інший пристрій.

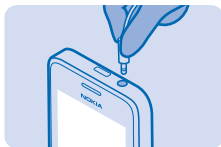

3. Щоб скористатися гучномовцем під час дзвінка, виберіть **Гучномов..** Ще ним можна користуватися, прослуховуючи радіо.

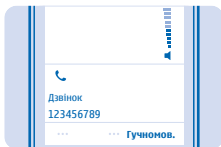

Копіювання вмісту зі старого телефону



Легко перенесіть у новий телефон свої контакти, записи календаря та інший вміст.

1. Увімкніть Bluetooth на обох телефонах. Щоб увімкнути Bluetooth на своєму новому телефоні, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth**.
2. У новому телефоні виберіть **Меню > Установки > Синхрон. і рез. копійов. > Копіювати із пристрою**.
3. Виберіть вміст, який потрібно скопіювати, а потім виберіть **Готово**.
4. Виберіть старий телефон зі списку знайдених пристроїв.
5. Якщо відобразиться запит, створіть одноразовий пароль (наприклад, 123), а потім виберіть **ОК**.
6. Переконайтеся, що паролі на обох телефонах співпадають.
7. Виконайте вказівки, що з'являються на екранах обох телефонів.

Основи

Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.


Дізнайтеся більше про свій телефон

Ознайомтеся зі своїм телефоном, просто натискаючи клавіші.


1. Щоб переглянути програми та функції у своєму телефоні, натисніть **Меню**.



2. Щоб перейти до програми або функції, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

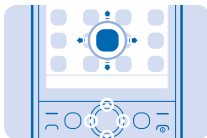


3. Щоб відкрити програму або вибрати функцію, натисніть **Вибрати**.

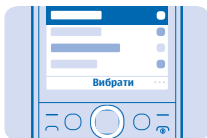

4. Щоб повернутися до попереднього вікна, натисніть **Назад**.



5. Щоб повернутися на головний екран, натисніть .

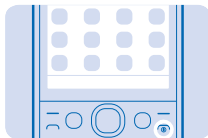

Індикатори дисплея

Індикатори дисплея в телефоні надають інформацію про поточний час, рівень заряду батареї, потужність сигналу та багато іншого.

 У Вас є непрочитані повідомлення.

 У Вас є ненадіслані повідомлення або повідомлення, що не були передані.

 Клавіші заблоковано.

 Установлено сигнал будильника.

 Bluetooth увімкнено.

 Телефон з'єднаний із мережею GSM.

 Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.

 До телефону приєднано гарнітуру.

 Телефон приєднано до іншого пристрою (наприклад, комп'ютера) кабелем USB.

Тип мобільної мережі, до якої підключено телефон, може бути показано за допомогою однієї літери, комбінації літер або комбінації літер і цифр. Наприклад, **2G**, залежно від постачальника послуг мережі.

Піктограми можуть різнитися залежно від регіону або постачальника послуг мережі.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Максимально використовуйте можливості телефону завдяки збільшенню тривалості роботи акумулятора. Нижче наведено дії, виконання яких допоможе зберегти заряд на телефоні.

- Завжди повністю заряджайте акумулятор.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад звуки клавіш.
- Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.

Для збереження заряду можна виконати такі дії:

Зменшення яскравості підсвічування **Виберіть Меню > Установки > Дисплей > Підсвічування, а потім змініть установку для Інтенсивність підсвічув..**

Настроювання вимикання підсвічування через коротший час

Виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Підсвічування**, а потім змініть установку для **Тайм-аут підсвічування**.

Вибіркове використання з'єднань з мережею

- Вмикайте функцію Bluetooth тільки коли це потрібно.
- Якщо Ви не бажаєте здійснювати та отримувати виклики, прослуховуючи музику або використовуючи телефон іншим чином, увімкніть режим польоту. Виберіть **Меню > Установки > Режими > Політ > Увімкнути**.

Настроювання головного екрана

Бажаєте відкривати улюблені програми просто з головного екрана? Ви можете додати, видалити та впорядкувати елементи на головному екрані.

1. На головному екрані натисніть клавішу прокручування вниз і виберіть **Опції > Налаштувати вікно**.
2. Виберіть панель та елемент, наприклад **Сповідання**.
3. Виберіть **Готово > Так**.

- ★ **Порада:** Щоб додати більше програм, на головному екрані прокрутіть до ярлика й виберіть **Опції > Змінити ярлик**.

Змінення тону дзвінка



Установіть окремий тон дзвінка для кожного режиму.

1. Виберіть **Меню > Установки > Тони** і протягніть до **Тон дзвінка**.
2. Виберіть **Відкрити Галерею**.
3. Виберіть **Сигнали > Тони дзвінків**.
4. Виберіть тон дзвінка.

- ★ **Порада:** Щоб переключатися між режимом без звуку і звичайним режимом, натисніть і утримуйте .

Магазин Nokia



Завантажуйте в телефон мобільні ігри, програми, теми, шпалери та тони дзвінка з Магазин Nokia.


Виберіть **Меню > Магазин**.

Багато елементів надається безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення вартості до телефонного рахунку.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Щоб дізнатися більше про Магазин Nokia, перейдіть до **store.ovi.com**.

Клавiші на клавіатурі

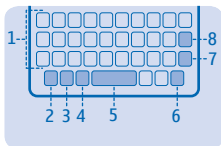

- 1 Клавіатура
- 2 Функціональна клавіша
- 3 Клавіша Shift
- 4 Клавіша Sym
- 5 Клавіша пробілу
- 6 Клавіша Ctrl
- 7 Клавіша «Ввід»
- 8 Клавіша очищення

Щоб почати введення, виберіть текстове поле. Розкладка клавіатури може різнитися в різних програмах і для різних мов.

Введення тексту

За допомогою клавіатури ви можете миттєво вводити повідомлення.

Вибір мови введення тексту

Виберіть **Опції > Мова вводу** та вкажіть потрібну мову.

Переключення на режим введення цифр

Натисніть функціональну клавішу двічі. Щоб повернутися до режиму введення літер, натисніть функціональну клавішу.

Переключення регістра символів

Натисніть клавішу Shift.

Введення цифри або символу, надрукованого у верхньому правому куті клавіші

Натисніть і утримуйте клавішу. Ця функція може бути недоступна для певних мов.

Введення спеціального символу

Натисніть клавішу Sym і виберіть потрібний символ.

Введення символу з діакритичним знаком

Утримуючи натиснутою клавішу Sym, натисніть клавішу символу кілька разів поспіль.

Копіювання та вставляння тексту

Натисніть та утримуйте клавішу Shift і прокрутіть, щоб виділити текст. Натисніть та утримуйте клавішу Ctrl, а потім натисніть **C** (копіювати), **X** (вирізати) або **V** (вставити).

Використання інтелектуального введення тексту

Щоб пришвидшити введення тексту, Ваш телефон може вгадувати слово, яке Ви починаєте вводити. Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику. Ця функція може бути недоступна для певних мов.

1. Почніть вводити слово. Телефон пропонуватиме можливі слова.
2. Прокрутіть донизу, щоб побачити альтернативні збіги слів.
3. Щоб підтвердити слово, натисніть клавішу пробілу.

Увімкнення та вимкнення функції інтелектуального введення тексту

Виберіть **Опції > Додатково > Устан. інтел. введ. > Інтелект. введення та Увімкн. або Вимкн..**

Переключення з інтелектуального введення тексту на традиційне та навпаки

Утримуйте натиснутою клавішу Ctrl і одночасно натисніть клавішу пробілу. Також можна вибрати та утримувати **Опції**.

Люди й обмін повідомленнями

Підтримуйте зв'язок із друзями та близькими й діліться файлами, наприклад фотографіями, за допомогою телефону. Будьте в курсі останніх оновлень служб соціальних мереж навіть в дорозі.

Здійснення дзвінків і відповідь на дзвінки

Дізнайтеся, як здійснити або відповісти на дзвінок за допомогою нового телефону.

1. На головному екрані введіть номер телефону.

Щоб ввести символ «+», який використовується для міжнародних дзвінків, натисніть +.

2. Натисніть .

3. Щоб завершити дзвінок, натисніть .

4. Коли телефон дзвонить, натисніть , щоб відповісти.

 **Попередження:** У режимі «Політ» не можна здійснювати або отримувати дзвінки та користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб здійснити дзвінок, активуйте інший режим.

Дзвінок на останній набраний номер

На головному екрані натисніть , виберіть номер, а потім натисніть .

Перегляд пропущених дзвінків

На головному екрані натисніть **Дивитися**. Щоб передзвонити, виберіть номер і натисніть .

 **Порада:** Щоб переглянути пропущені дзвінки пізніше, виберіть **Меню > Контакти > Журнал > Пропущені дзвінки**. Інформація про пропущені та вхідні дзвінки зберігається в журналі, тільки якщо ця послуга підтримується мережею, телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття мережі.

Збереження імені та номера телефону



Додавайте в телефон нові контакти.


1. Виберіть **Меню > Контакти**.

2. Виберіть **Додати новий**.

3. Введіть номер телефону й виберіть **ОК**.

4. Введіть ім'я та виберіть **Зберегти**.

Надсилання повідомлення

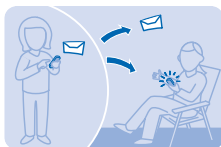

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язатися з друзями та сім'єю.

1. Виберіть **Меню > Повідомл..**
2. Виберіть **Створити повідомл..**
3. Введіть текст повідомлення.
4. Щоб додати вкладення, наприклад фотографію або відеокліп, виберіть **Опції > Вставити об'єкт**.
5. Щоб додати контакт як одержувача, виберіть **Адресат > Контакти**. Щоб ввести номер телефону, виберіть **Номер або адреса ел/п**.
6. Виберіть **Надісл..**

Див. 5 на стор. 31 і 6 на стор. 31.

Перевірка голосової пошти



Переадресовували дзвінки на голосову пошту, коли у Вас не було можливості відповісти? Слухайте повідомлення, які Вам залишили, у зручний час.

Для використання голосової пошти може знадобитися підписатися на послугу. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг мережі.

Перед використанням голосової скриньки отримайте номер голосової скриньки в постачальника послуг мережі. Перевірте підтвердження замовлення або відвідайте веб-сайт підтримки постачальника послуг.

Щоб налаштувати голосову пошту, виберіть **Меню > Повідомл. > Додатково > Голосові повідомл. > Повідомл. голос. дзвінків > Номер голосової скриньки** і введіть номер голосової скриньки.


1. Щоб перевірити голосову пошту, якщо Ви щойно пропустили дзвінок, виберіть **Дивитися** на головному екрані.
2. Виберіть **Опції > Дзвонити відправникові**.

★ Порада: Щоб швидко зателефонувати на свою голосову скриньку, натисніть і утримуйте **1** на головному екрані.

Прослуховування голосової пошти пізніше

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** > **Додатково** > **Голосові повідомл.** > **Повідомл. голос. дзвінків** > **Слухати голосові повід.**

Настроювання облікового запису електронної пошти

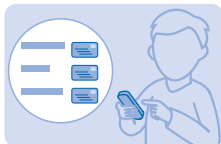

Використовуєте кілька адрес електронної пошти? У телефоні можна мати кілька облікових записів електронної пошти.

Щоб налаштувати обліковий запис електронної пошти та надсилати й отримувати пошту, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

1. Виберіть **Меню** > **Пошта**.
2. Виберіть службу пошти та виконайте вхід.

★ **Порада:** Якщо у Вас немає адреси електронної пошти, під час настроювання можна створити обліковий запис у службі «Пошта Nokia».

Додавання облікового запису електронної пошти пізніше


Виберіть **Меню** > **Пошта** > **Додати обліковий запис**, службу пошти та виконайте вхід.

Вимкнення автоматичного оновлення папки «Вхідні»

Виберіть **Меню** > **Пошта** > **Опції** > **Установки** та обліковий запис, а потім установіть для параметра **Оновлювати "Вхідні"**: значення **Вручну**.

Телефон оновлює папку «Вхідні» через певні інтервали часу, щоб показувати нові листи, коли вони надходять. Це може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата. Щоб заощадити кошти, можна вимкнути функцію автоматичного оновлення та оновлювати папку «Вхідні» вручну.

Надсилання ел. листів

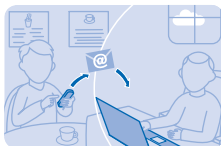

Бажаєте надсилати ел. листи в дорозі? За допомогою телефону можна читати та надсилати ел. листи, незалежно від того, де Ви перебуваєте.

1. Виберіть **Меню** > **Пошта** та обліковий запис ел. пошти.
2. У поштовій скриньці виберіть **Опції** > **Створити новий**.

3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, виберіть **Додати**. Також можна ввести адресу. Можна додати більше одного одержувача.
4. Введіть тему й текст повідомлення.
5. Щоб вкласти файл, наприклад фото, виберіть **Опції > Вкласти**.
6. Виберіть **Надіслати**.

Відповідь на ел. лист

Щоб відповісти на ел. лист, відкрийте його та виберіть **Опції > Відповісти**.

Спілкування



Скористайтеся програмою Сповіщення, щоб побачити, що відбувається з Вашими друзями.

Вхід до служб соціальних мереж.

1. Виберіть **Меню > Програми**.
2. Виберіть **Мої програми > Сповіщення**.

★ **Порада:** Додайте програму Сповіщення до свого головного екрана, щоб завжди бачити останні новини.

Вимкнення оповішень соціальних мереж

У програмі Сповіщення виберіть **Опції > Установки**, зніміть прапорець, а потім виберіть **Зберегти**.

Чат із друзями



Бажаєте спілкуватися в інтернет-чаті з друзями? Ви можете надсилати миттєві повідомлення за допомогою телефону, де б Ви не перебували.

Щоб спілкуватися в чаті, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Перш ніж Ви зможете використовувати чат, налаштуйте службу чата в телефоні. Щоб спілкуватися в чаті, потрібен обліковий запис Nokia. Виберіть **Меню > Чат > Чат** та виконайте вхід.

Якщо у Вас немає облікового запису чата, Ви можете увійти у службу «Чат Nokia» під час налаштування.

Якщо Ви додали друзів до контактів чата, їх автоматично буде додано до списку контактів. Ви можете спілкуватися в чаті не тільки з друзями в контактах, а й з іншими користувачами.

1. Виберіть **Меню > Чат > Чат**.
2. Виберіть обліковий запис та виконайте вхід.
3. Виберіть **Опції > Розмова з**.
4. Виберіть службу чата, введіть ім'я користувача, а потім торкніться **Опції > Надіслати**.
5. Введіть повідомлення в текстовому полі та виберіть **Надіслати**.



Порада: Щоб швидко розпочати спілкування з контактом, виберіть контакт зі списку друзів і **Надіслати**.


Можна вести кілька розмов одночасно. Для переключення між розмовами виберіть одну у вікні **Розмови**.

Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.

Камера

Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у Вашому телефоні є все необхідне, щоб закарбувати спогади? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії або записувати відео.

Фотографування

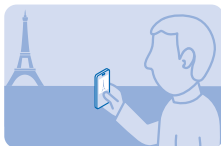

Зберігайте найкращі моменти за допомогою камери телефону.


1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.
3. Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу прокручування.

Фотографії зберігаються в папці **Меню > Фотографії > Мої фотографії**.

Вимкнення камери

Виберіть .

Зйомка автопортрета

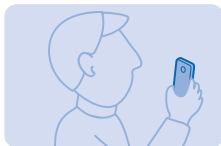

За допомогою камери телефону можна легко зняти свій автопортрет.

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Виберіть  > .
3. Тримайте телефон камерою до себе та виконуйте вказівки, які почуєте. Коли телефон готовий, він автоматично робить знімок.

Надсилання фотографії або відеокліпа



Надсилайте свої найкращі знімки друзям і близьким у мультимедійних повідомленнях, електронних листах чи за допомогою з'єднання Bluetooth.

1. Виберіть **Меню > Фотографії > Мої фотографії**.

2. Перейдіть до фотографії, а потім виберіть **Опції > Обмінятися** та спосіб надсилання.

★ **Порада:** Для надсилання відеокліпа виберіть **Меню > Фотографії > Мої відео**, відеокліп, який потрібно надіслати, і **Опції > Обмінятися**.


Надсилання кількох фотографій або відеокліпів одночасно

Перейдіть до папки з фотографіями або відеокліпами, а потім виберіть **Опції > Позначити** і потрібну опцію. Щоб надіслати, виберіть **Опції > Обмінятися позначеними** і спосіб надсилання.

Інтернет

Дізнайтеся, як установлювати бездротові з'єднання та переглядати веб-сторінки, заощаджуючи кошти на передаванні даних.

Перегляд веб-сторінок

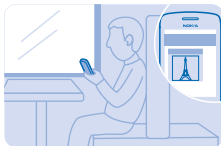

Залишайтеся в курсі новин і відвідуйте улюблені веб-сайти в дорозі.

★ **Порада:** Якщо Ваш постачальник послуг мережі не стягує фіксовану плату за передачу даних, використовуйте для з'єднання з Інтернетом мережу Wi-Fi, щоб зменшити витрати на передачу даних.

1. Виберіть **Меню > Інтернет**.
2. Виберіть адресний рядок.
3. Введіть веб-адресу.

★ **Порада:** Щоб виконати пошук в Інтернеті, введіть пошукове слово в адресному рядку. Якщо з'явиться відповідний запит, виберіть стандартну пошукову систему.

Збільшення масштабу
Виберіть частину сторінки.

★ **Порада:** Щоб переглянути сторінку у вигляді одного стовпця з більшими, зручнішими для читання текстом і зображеннями без потреби збільшувати масштаб, виберіть **Опції > Установки** та переключіть **По шир. екрана** на **Увім..**

Додавання веб-сайту до обраного



Якщо Ви часто відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до обраного для зручного доступу.

1. Виберіть **Меню > Інтернет**.
2. Перейдіть до веб-сайту.
3. Виберіть **Опції > Дод. до обраного**.

Перехід до обраного веб-сайту

Відкрийте вкладку **Обране** та виберіть обраний веб-сайт.

Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як слухати радіо на телефоні.

Прослуховування радіо



Можна слухати FM-радіостанції на телефоні — просто приєднайте гарнітуру та виберіть станцію.

Виберіть **Меню > Музика > Радіо**.

Змінення гучності

Натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Вимкнення радіо

Натисніть клавішу завершення.

Установлення роботи радіо у фоновому режимі

Виберіть **Опції > Відтвор. у фон. режимі**.

Вимкнення радіо під час відтворення у фоновому режимі

Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

Відтворення пісні



Відтворюйте музику, що зберігається в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

1. Виберіть **Меню > Музика > Моя музика**.

2. Виберіть потрібну пісню. Щоб призупинити або відновити відтворення, виберіть **||** або **►**.

Перехід на початок поточної пісні

Натисніть клавішу прокручування вліво.

Перехід до попередньої пісні

Двічі натисніть клавішу прокручування вліво.

Перехід до наступної пісні

Натисніть клавішу прокручування вправо.

Перемотування вперед і назад

Натисніть і утримуйте клавішу прокручування вправо або вліво.

Закриття музичного плеєра

Натисніть клавішу завершення.

Установлення роботи музичного плеєра у фоновому режимі

Виберіть **Опції > Відтвор. у фон. режимі**.

Закриття музичного плеєра під час відтворення у фоновому режимі

Натисніть і утримуйте клавішу завершення.

Офіс

Дізнайтеся, як організовувати свій час за допомогою календаря.

Додавання календарного запису

Потрібно не забути про зустріч? Додайте її до календаря.

1. Виберіть **Меню** > **Календар**.
2. Виберіть дату та **Дивитися** > **Додати**.
3. Виберіть тип запису.
4. Заповніть поля, а потім виберіть **Зберегти**.

★ **Порада:** Щоб видалити запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Змінення часу та дати



Можна налаштувати годинник телефону вручну.

Виберіть **Меню** > **Установки і Дата та час**.

Змінення часового поясу під час подорожей

Виберіть **Установки дати та часу** > **Часовий пояс**:, натисніть клавішу прокручування вліво або вправо, щоб вибрати свій часовий пояс, а потім виберіть **Зберегти**.

Керування телефоном та підключення

Піклуйтеся про телефон та його вміст. Дізнайтеся, як приєднати аксесуари, встановити з'єднання з мережею, передати файли, створити резервні копії, заблокувати телефон та підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані.

Обмін вмістом за допомогою послуги Слем



Завдяки послугі Слем обмінюватися вмістом тепер просто, як ніколи.

1. Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth > Увімкнути**.
2. Виберіть **Видимість телефону > Завжди видимий**, щоб зробити телефон видимим для інших.
3. Наприклад, виберіть фотографію для обміну та натисніть **Опції > Обмінятися > Через Слем**.
4. Тримайте телефони близько один до одного.

Послуга Слем шукає найближчий телефон і відсилає на нього об'єкт. Див. 4 на стор. 31.

Підключення до мережі Wi-Fi



Незалежно від того, вдома Ви, у бібліотеці чи в інтернет-кафе, можна з'єднуватися з Інтернетом через мережу Wi-Fi, щоб зменшити витрати на передавання даних.

1. Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Wi-Fi**.
2. Виберіть потрібну мережу.
3. Якщо з'єднання захищене, введіть пароль.

Додавання нової мережі


Переконайтеся, що Wi-Fi увімкнено, виберіть **Опції > Додати нову мережу** та введіть необхідну інформацію.

Закриття з'єднання Wi-Fi

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Wi-Fi > Вимкнути**.

- ★ **Порада:** Щоб швидко відкрити або закрити з'єднання Wi-Fi, на головному екрані натисніть та утримайте клавішу пробілу.

Створення резервної копії вмісту на картці пам'яті

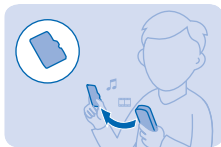

Бажаєте бути впевненими, що не втратите важливі файли? Можна створити резервну копію пам'яті телефону на сумісній картці пам'яті.

1. Виберіть **Меню > Установки > Синхрон. і рез. копіюв..**
2. Виберіть **Створ. резервну копію.**
3. Виберіть вміст, резервну копію якого потрібно створити, а потім натисніть **Готово.**

Відновлення резервних копій

Виберіть **Відновити рез. копії** і вміст, який потрібно відновити, а потім натисніть **Готово.**

Відновлення початкових установок



Якщо телефон не працює належним чином, можна відновити початкові значення деяких установок.

1. Завершіть всі дзвінки та з'єднання.
2. Виберіть **Меню > Установки > Віднов. заводські уст. > Лише установки.**
3. Введіть код захисту.

Це не вплине на документи та файли, що зберігаються в телефоні.

Після відновлення початкових установок телефон автоматично вимкнеться та знову ввімкнеться. Це може зайняти більше часу, ніж зазвичай.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Можна оновлювати програмне забезпечення свого телефону за допомогою бездротового зв'язку. Можна налаштувати в телефоні автоматичну перевірку наявності оновлень.

1. Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Оновлення пристрою.**
2. Щоб перевірити наявність доступних оновлень і завантажити їх, виберіть **Завантажити ПЗ телефону.**

Оновлення може зайняти кілька хвилин. У разі виникнення проблем зверніться до свого постачальника послуг.

Після оновлення перейдіть до www.nokia.com/support, щоб отримати новий посібник користувача.

Ваш постачальник послуг мережі може надсилати оновлення через стільникову мережу безпосередньо на Ваш телефон. Щоб отримати додаткову інформацію про цю послугу мережі, зверніться до постачальника послуг мережі.

Див. 7 на стор. 31, 10 на стор. 31, 11 на стор. 31.

Коди доступу

Коли-небудь задумувалися, для чого в телефоні різні коди?

PIN-код або PIN2-код

(від 4 до 8 цифр)

Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання або потрібні для доступу до деяких функцій.

Можна настроїти телефон запитувати PIN-код під час увімкнення.

Якщо Ви забули коди або вони не надаються разом із картою, зверніться до постачальника послуг мережі.

Якщо 3 рази поспіль ввести неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK- або PUK2-коду.

PUK-код або PUK2-код

Ці коди потрібні для розблокування PIN-коду або PIN2-коду.

Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі.

Код захисту (код блокування, пароль)

Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання.

Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами код блокування. Стандартний код блокування: 12345.

Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.

Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, знадобиться скористатися сервісним обслуговуванням. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено.

Щоб дізнатись більше, зверніться в найближчий центр обслуговування для Вашого телефону або до продавця телефону.

Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)

Використовується для ідентифікації телефонів у мережі. Цей номер також може знадобитись надати в центрі обслуговування.

Щоб дізнатися номер IMEI, наберіть ***#06#**.

Інформація про певні функції

- 1 Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятися від зображень на екрані пристрою.
- 2 Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.
- 3 Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.
- 4 Надійний спосіб уникнути шкідливого програмного забезпечення — використовувати пристрій у прихованому режимі. Не приймайте запити на з'єднання Bluetooth із джерел, яким не довіряєте. Також можна вимкнути функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.
- 5 Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.
- 6 Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.
- 7 Використання послуг або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, може призвести до передавання великого обсягу даних, що може вплинути на вартість передачі даних.
- 8 Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є».
- 9 Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи захищеної послуги, що потребує введення паролів.
- 10 Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.
- 11  **Попередження:** Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезавантажено пристрій.
- 12  **Важливо:** Цей пристрій призначений для використання тільки зі стандартними SIM-картками (див. малюнок). Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці. Зверніться до оператора стільникового зв'язку, щоб дізнатися про використання SIM-карток із вирізом mini-UICC.
- 
- 13  **Примітка.** Перш ніж знімати панелі, вимкніть живлення, від'єднайте зарядний пристрій і всі інші пристрої. Не торкайтесь електронних компонентів під час заміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з усіма прикріпленими панелями.



14 Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

15  **Важливо:** Не виймайте картку пам'яті, коли її використовує програма. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

16 Не приєднуйте вироб, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднаєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

17  **Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання Wi-Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до даних.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій можна використовувати тільки в мережах GSM 900, 1800 МГц. Потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання деяких функцій і завантаження вмісту потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватися плата за передачу даних. Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Екстрені виклики

1. Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку у пристрій, якщо пристрій підтримує SIM-картки.
- Вимкніть активовані у обмеження дзвінків, зокрема заборону дзвінків, фіксований набір або закриту групу користувачів.
- Вимкніть режим «Політ», якщо він активний.
- Якщо клавіші пристрою заблоковано, розблокуйте їх.

3. Натисніть клавішу завершення кілька разів, доки не відобразиться головний екран.

4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.

5. Натисніть клавішу дзвінка.

6. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення пристрою пропонується створити обліковий запис Nokia. Щоб під час налаштування облікового запису здійснити екстрений дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

-  **Важливо:** Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо телефон підтримує інтернет-дзвінки. Телефон може виконувати спроби здійснення екстрених дзвінків через стільникові мережі та через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон у разі особливо важливих дзвінків (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, періодично вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Цей пристрій дозволяє отримати доступ до вмісту, захищеного технологією OMA DRM 2.0 або OMA DRM 2.1. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BL-4U.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-11. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися.

Microsoft Mobile може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовується, він із часом розрядиться.

Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший об'єкт.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Належне використання та використання нехвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні. Не заряджайте пристрій під час грози.

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- виникати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- вивчати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

⚠ Попередження: Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;

- користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Microsoft Mobile не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежащо захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтеся обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Відомості щодо коефіцієнта SAR див. у друкованому посібнику користувача або на веб-сторінці www.nokia.com.

Повідомлення служби підтримки

Щоб розкрити всі можливості свого телефону та служб, Ви отримуватимете безкоштовні текстові повідомлення від Microsoft Mobile. Ці повідомлення містять поради, підказки та підтримку.

Щоб відмовитися від отримання цих повідомлень, виберіть **Меню > Установки > Обліковий запис Nokia > Новини і проп..**

Для надання Вам указаних вище послуг під час першого використання телефону в компанію Microsoft Mobile передаються Ваш номер мобільного телефону, серійний номер телефону та деякі ідентифікатори мобільної підписки. Деяка або вся інформація також може передаватися в компанію Microsoft Mobile під час оновлення програмного забезпечення. Ця інформація може використовуватися згідно з політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на сайті www.nokia.com.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0168

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей RM-929 виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію декларації відповідності можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Компанія Microsoft Mobile може, на свій власний розсуд, змінити, виправити або припинити дію будь-якої зі своїх послуг в цілому або частково. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера або постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо визначені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної

мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є».

Завантаження карт, ігор, музики та відео у пристрій і завантаження фотографій і відео в інтернет-службу може спричинити передачу великих обсягів даних. Постачальник послуг може стягувати плату за передачу даних. Наявність окремих виробів, послуг і функцій може залежати від регіону. Додаткові відомості та інформацію про наявність перекладу на інші мови можна отримати в місцевого дилера.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Усі права захищені. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути товарними знаками відповідних власників.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. www.mpegla.com.