
Посібник користувача

Тримач для камери Nokia PD-95G для Lumia 1020

NOKIA

Посібник користувача

Тримач для камери Nokia PD-95G для Lumia 1020

Зміст

Техніка безпеки	3
Про тримач для камери	4
Клавiші та частини	5
Приєднання телефону до тримача для камери	6
Від'єднання телефону від тримача для камери	7
Заряджання тримача для камери	8
Заряджання телефону за допомогою тримача для камери	9
Фотографування та відеозйомка	11
Прикріплення тримача для камери до установки штатива	12
Інформація щодо виробу й техніки безпеки	13
Інформація про авторські права та інші повідомлення	14

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.



ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час.

Про тримач для камери

Використовуйте тримач для камери, щоб знімати кращі фото та відео.


Тримач для камери Nokia PD-95G — це функціональна захисна кришка телефону. Із вбудованого акумулятора тримача для камери телефон може взяти додатковий заряд, що дасть змогу довше користуватися камерою та телефоном. Під час фотографування використовуйте двопозиційну клавішу камери для кращого фокусування й композиції та наручний ремінець для зручного й надійного утримування однією рукою. Щоб забезпечити кращу стабільність, до тримача для камери можна також приєднати універсальну установку штатива.

Тримач для камери можна легко взяти із собою будь-куди.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Клавіші та частини

Ознайомтеся з клавішами та частинами тримача для камери.

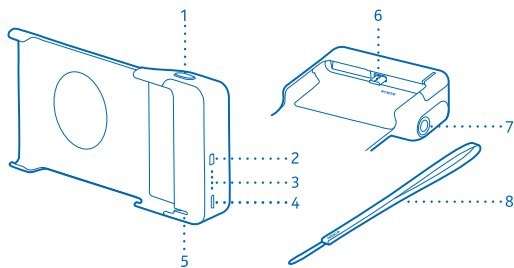

- 1 Клавіша камери
- 2 Клавіша індикатора живлення
- 3 Світлові індикатори
- 4 Гніздо заряджання
- 5 Отвір для наручного ремінця
- 6 Штекер мікро-USB
- 7 Гвинтове гніздо установки штатива
- 8 Наручний ремінець


Кабель USB не входить у комплект постачання цього виробу.

⚠ Попередження: Штекер мікро-USB цього пристрою можуть містити незначну кількість нікелю. Особи з підвищеною чутливістю до нікелю можуть відчувати деякі симптоми після тривалого контакту цих частин зі шкірою.

Приєднання телефону до тримача для камери

Дізнайтеся, як приєднати телефон до тримача для камери.


1. Приєднайте наручний ремінець до телефону та протягніть його крізь отвір для наручного ремінця.
2. Обережно натисніть на телефон донизу і приєднайте роз'єм мікро-USB телефону до штекера мікро-USB на тримачі для камери.
3. Легенько просуньте телефон через верхні лапки, щоб зафіксувати його.

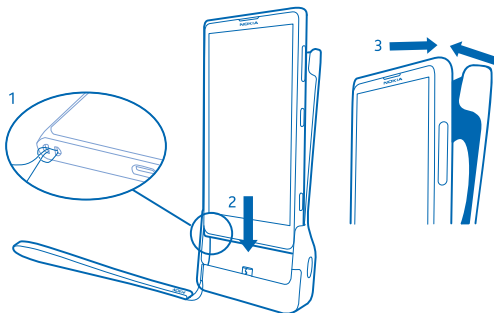

Від'єднання телефону від тримача для камери

Бажаєте вільно користуватися телефоном після заряджання акумуляторів або фотографування? Від'єднайте його від тримача для камери.

1. Обережно натисніть на одну верхню лапку та відтягніть її від телефону, доки вона не вивільниться. Повторіть ці дії та вивільніть іншу верхню лапку.
2. Потягніть телефон угору, щоб від'єднати його від штекера мікро-USB.

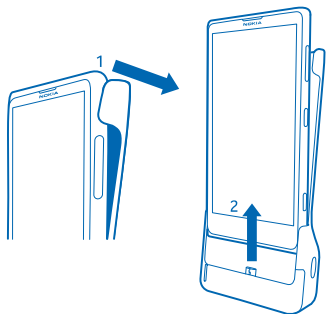

3. Посувайте телефон угору, доки він повністю не від'єднається від тримача для камери.


Заряджання тримача для камери

Вбудований акумулятор частково заряджено на заводі, але, можливо, потрібно буде зарядити його ще раз, перш ніж користуватися тримачем для камери.

Заряджайте тримач для камери при правильній температурі: від 0°C до +60°C. Якщо температура виходить за межі цього діапазону, а тримач для камери під'єднано до настінної розетки, усі індикатори почнуть швидко блимати.

1. Приєднайте сумісний зарядний пристрій (продається окремо) до настінної розетки або підключіть свій тримач для камери до сумісного комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Приєднайте роз'єм мікро-USB кабелю до гнізда заряджання на своєму тримачі для камери.

Індикатори загоряються, а 1 індикатор постійно блимає, поки акумулятор заряджається, показуючи перебіг процесу. Після повного заряджання акумулятора всі індикатори світяться 15 хвилин. На повне заряджання тримача для камери може знадобитися до 3 годин.

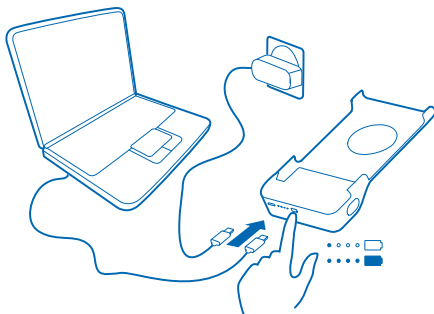

3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від тримача для камери, а потім від'єднайте його від настінної розетки.

Щоб від'єднати зарядний пристрій, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Натисніть клавішу індикатора живлення. Індикатори світяться 3 секунди, показуючи рівень заряду акумулятора, що залишився. Кожен індикатор відображає 25% ємності акумулятора.

Заряджання телефону за допомогою тримача для камери

Акумулятор розрядився, а поблизу немає ні настінної розетки, ні зарядного пристрою? Використовуйте тримач для камери, щоб заряджати свій телефон.

Заряджайте свій телефон за допомогою тримача для камери при правильній температурі: від -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Приєднайте телефон до тримача для камери. Тримач для камери заряджає телефон автоматично.


Індикатори загоряються на 3 секунди, показуючи рівень заряду акумулятора тримача для камери, що залишився, і не світяться під час заряджання. Щоб перевірити рівень заряду акумулятора, що залишився, натисніть клавішу індикатора живлення. Якщо індикатор біля гнізда для заряджання швидко блимає, це означає, що заряд із тримача для камери передано на телефон і рівень заряду акумулятора тримача низький. Можливо, знадобиться зарядити тримач для камери.

Перебіг процесу заряджання відображається на своєму телефоні. Тривалість заряджання залежить від інтенсивності користування телефоном.

Однчасне заряджання телефону та тримача для камери

Приєднайте сумісний кабель USB до гнізда для заряджання на тримачі для камери та заряджайте телефон і тримач для камери від настінної розетки або комп'ютера.

Якщо у тримачі для камери достатній рівень заряду, спочатку заряджається телефон. В іншому разі спочатку кілька хвилин заряджається тримач для камери. Коли акумулятор телефону повністю заряджено, тримач для камери починає заряджатися автоматично, а індикатори світяться, показуючи перебіг процесу.

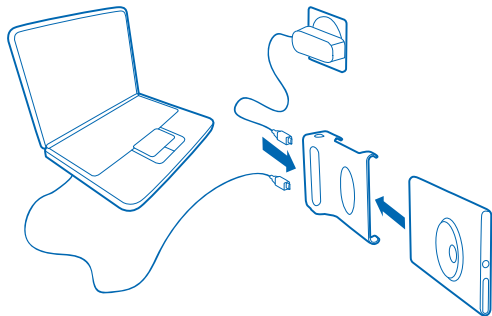

Зупинення та відновлення заряджання телефону за допомогою тримача для камери

Натисніть клавішу індикатора живлення мінімум на 3 секунди. Усі індикатори акумулятора двічі блимнуть, і заряджання припиниться. Клавіша камери продовжуватиме функціонувати. Щоб відновити заряджання, повторіть цей крок.

Тримач для камери автоматично відновлює заряджання телефону під час кожного їх з'єднання або в разі підключення тримача до настінної розетки чи комп'ютера.

- ★ **Порада:** Щоб повністю вимкнути телефон, коли його під'єднано до тримача для камери, спочатку зупиніть заряджання телефону.

Фотографування та відеозйомка


Цікаво, як користуватися тримачем для камери для фотографування або відеозйомки за допомогою телефону? Читайте далі й дізнаєтеся.

Тримач для камери оптимізовано для користування правою рукою.

1. Приєднайте телефон до тримача для камери.
2. Щоб увімкнути камеру телефону, натисніть клавішу камери на тримачі для камери. Якщо телефон заблоковано, натисніть та утримуйте клавішу камери.
3. Виберіть потрібний режим камери.
4. Натисніть клавішу камери.

- ★ **Порада:** Під час фотографування, щоб сфокусуватися, натисніть клавішу камери наполовину та утримуйте її. Щоб сфотографувати, натисніть клавішу камери повністю.
- ★ **Порада:** Щоб телефон і тримач для камери було зручно та надійно тримати в руках, приєднайте наручний ремінець до телефону та протягніть його крізь тримач для камери.

Додаткову інформацію про фотографування та відеозйомку див. у посібнику користувача телефону.

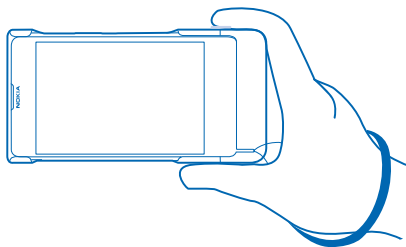


Прикріплення тримача для камери до установки штатива

Бажаєте усунути дрижання камери під час фотографування? Використовуйте універсальну установку штатива.

1. Помістіть гвинтову різьбу штатива у гвинтове гніздо установки штатива на тримачі для камери.
2. Повертайте тримач для камери за часовою стрілкою, доки він не приєднається до установки штатива.

★ **Порада:** Для забезпечення кращої стабільності розмістіть одну з ніжок штатива паралельно тримачу для камери.

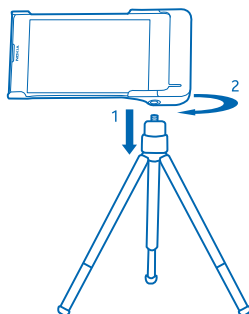

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запалених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може його пошкодити.
- Не відкривайте пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.

Утилізація



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами: віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся виїняти акумулятор, щоб не пошкодити пристрій.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 або DC-20. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи стала помітно меншою, ніж зазвичай, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру, щоб замінити акумулятор.

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не давайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть втратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ



Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб PD-95G відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2004/108/EC.

Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа або будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтеся, що вона надається на умовах «як є». Nokia не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Модифікації або зміни конструкції пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено і використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює

перешкоди для приймання радіо- і телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання і вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);
- звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

TM © 2013 Nokia. Всі права захищені. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути торговими марками відповідних власників.