
Посібник користувача

Портативна бездротова зарядна панель Nokia DC-50

NOKIA

Посібник користувача

Портативна бездротова зарядна панель Nokia DC-50

Зміст

Заради власної безпеки	3
Про аксесуар	4
Клавiші та частини	5
Підзарядка телефону	6
Заряджання зарядної панелі	7
Одночасне заряджання зарядної панелі та телефону	8
Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка	9
Інформація щодо виробу й техніки безпеки	10
Інформація про авторські права та інші повідомлення	11

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Microsoft Mobile для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.

Про аксесуар

Портативна бездротова зарядна панель Nokia дозволяє заряджати акумулятор телефону в дорозі.


Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Бездротова зарядна панель сумісна з Qi — універсальним стандартом бездротового заряджання. Області заряджання на панелі та іншому пристрої мають дотикатися, тому переконайтесь, що пристрої розташовано належним чином. Використовуйте цю панель тільки з телефонами та бездротовими зарядними пристроями, сумісними зі стандартом Qi.

Додаткову інформацію щодо використання та безпеки можна знайти в посібниках користувача бездротового зарядного пристрою та телефону.

Клавiші та частини

Познайомтеся зі своєю зарядною панеллю.

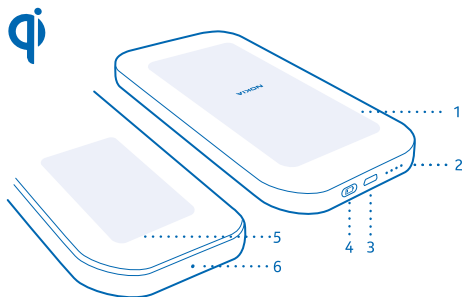

- 1 Область заряджання для телефону
- 2 Індикатори рівня заряду акумулятора та стану заряджання
- 3 Гніздо для зарядного кабелю
- 4 Клавiша індикатора живлення
- 5 Область заряджання для панелі
- 6 Індикатор заряджання телефону


Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Деякі аксесуари, згадані в цьому посібнику користувача, наприклад зарядний пристрій, гарнітура або кабель передавання даних, можуть продаватися окремо.

Підзарядка телефону

Акумулятор телефону розрядився, а поблизу немає ані настіної розетки, ані зарядного пристрою? Скористайтесь зарядною панеллю, щоб підзарядити акумулятор телефону на ходу.

Розмістіть телефон на зарядній панелі так, щоб області заряджання на обох пристроях дотикалися.

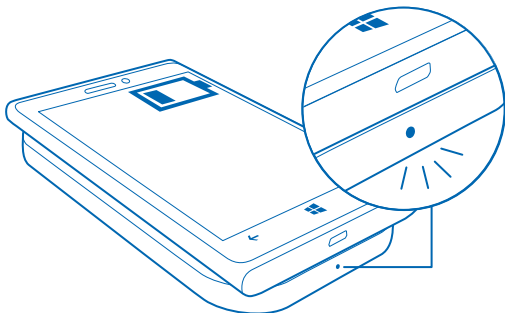

Індикатори стану акумулятора світяться 10 секунд, показуючи рівень заряду акумулятора. Індикатор заряджання телефону світиться, коли телефон заряджається.

Якщо зарядна панель перегріється, заряджання автоматично призупиниться на деякий час.


Під час подорожі, або якщо зарядна панель деякий час не використовуватиметься, її можна вимкнути. Натисніть і потримайте клавішу індикатора живлення протягом 5 секунд. Щоб знову ввімкнути зарядну панель, повторно натисніть клавішу індикатора живлення або під'єднайте кабель USB.

Заряджання зарядної панелі

Вбудований акумулятор частково заряджено на заводі, але, можливо, потрібно буде зарядити його ще раз, перш ніж користуватися зарядною панеллю. Заряджайте панель за допомогою бездротового зарядного пристрою, зарядного пристрою USB або комп'ютера.

1. Для бездротового заряджання розмістіть зарядну панель на бездротовому зарядному пристрої. Переконайтеся, що області заряджання на обох пристроях дотикаються.

Або при використанні зарядного пристрою USB чи комп'ютера спочатку вставте роз'єм мікро-USB кабелю в гніздо для заряджання зарядної панелі. Потім вставте роз'єм USB кабелю в зарядний пристрій і приєднайте зарядний пристрій до настінної розетки або приєднайте кабель до комп'ютера.

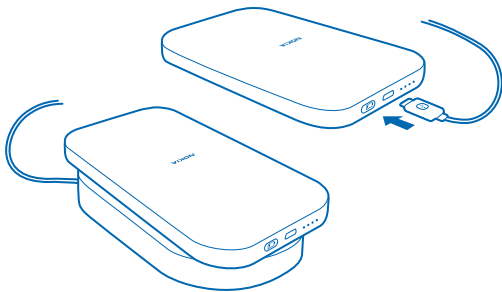

Індикатори рівня заряду акумулятора та стану заряджання показують перебіг процесу, постійно блимаючи, поки акумулятор заряджається. Тривалість заряджання може відрізнятися залежно від способу заряджання.

Якщо зарядна панель перегріється, заряджання автоматично призупиниться на деякий час.

2. Коли акумулятор повністю зарядиться, зніміть панель з бездротового зарядного пристрою або від'єднайте кабель USB від панелі, а зарядний пристрій від настінної розетки.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Натисніть клавішу індикатора живлення. Індикатори світяться 10 секунд, показуючи рівень заряду акумулятора, що залишився.

Кожен індикатор відображає 25% ємності акумулятора. Якщо блимає лише один індикатор, необхідно зарядити зарядну панель, перш ніж її можна буде використовувати.


Одночасне заряджання зарядної панелі та телефону

Низький рівень заряду акумулятора і на телефоні, і на зарядній панелі? Знайдіть настінну розетку або комп'ютер, щоб зарядити їх одночасно, або скористайтеся бездротовим зарядним пристроєм.

1. Для бездротового заряджання розмістіть зарядну панель на бездротовому зарядному пристрої так, щоб області заряджання дотикалися.

Або приєднайте зарядну панель до зарядного пристрою USB або комп'ютера.

2. Розмістіть телефон на зарядній панелі так, щоб області заряджання дотикалися.

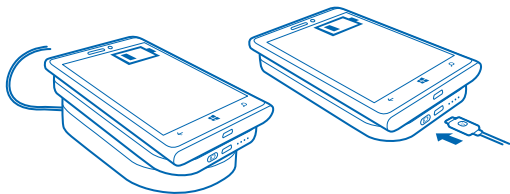

Якщо зарядна панель заряджена більше ніж на 50 %, спочатку заряджається телефон. В іншому разі спочатку заряджається зарядна панель.

Якщо акумулятор телефону повністю заряджено, зарядна панель починає заряджатися автоматично, а індикатори світяться, показуючи перебіг процесу.

Якщо зарядна панель перегріється, заряджання автоматично призупиниться на деякий час.

★ Порада: Не від'єднуйте зарядний пристрій ні від настінної розетки, ні від зарядної панелі. Таким чином портативну бездротову зарядну панель можна використовувати так само, як будь-які інші бездротові зарядні пристрої, зокрема вдома чи на роботі.

Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка

Якщо потрібно дізнатися більше про свій пристрій або, якщо Ви не впевнені в тому, як повинен працювати пристрій, є кілька джерел технічної підтримки, до яких можна звернутися.



Для максимального використання можливостей пристрою можна переглянути [**www.nokia.com/support**](http://www.nokia.com/support).

Тут можна знайти:

- інформацію про пошук та усунення несправностей;
- обговорення;
- новини про програми та завантаження;
- додаткові відомості про функції та технології, а також сумісність пристроїв і аксесуарів.

Відомості про усунення несправностей та обговорення можуть бути недоступні деякими мовами.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Захист від вологи та запиленних середовищ

- Якщо на пристрій потрапила вода, витріть його сухою тканиною. Якщо на нього потрапила інша рідина, негайно плесніть на пристрій трохи чистої прісної води. Обережно витріть пристрій досуха.
- Не заряджайте пристрій і не приєднуйте інші пристрої, якщо його гнізда запилені, мокрі або вологі.
- Якщо гнізда запилені, плесніть на них чистою прісною водою. Обережно витріть пристрій та область навколо гнізд і дайте їм висохнути.

Догляд за пристроєм

Обережно поведіться із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Обережуйте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому висохнути.
- Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання несумісного зарядного пристрою може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Не користуйтеся пошкодженим зарядним пристроєм.
- Не намагайтеся заряджати пристрій, якщо корпус акумулятора пошкоджений, відкритий або має тріщини, чи заряджати пристрій, несумісний зі стандартом Qi.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Не відкривайте пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.

Утилізація



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несортованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся виїняти акумулятор, щоб не пошкодити пристрій.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-60. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися.

Microsoft Mobile може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він із часом розрядиться.

Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавливайте, не згинайте, не проколюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі поразки акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні. Не заряджайте пристрій під час грози.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- викликати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ



Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей DC-50 виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2004/108/EC.

Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який вибір, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтеся, що вона надається на умовах «як є».

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Модифікації або зміни конструкції, прямо не схвалені компанією Microsoft Mobile, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено й використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює перешкоди для приймання радіо- й телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання та вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);
- звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені. Nokia є товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути торговими марками відповідних власників.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.