

Посібник користувача

Бездротовий зарядний пристрій Nokia DT-601

NOKIA

Складові частини

Познайомтеся зі своїм бездротовим зарядним пристроєм.

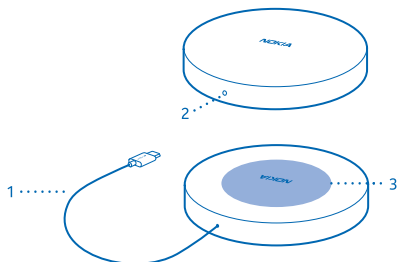

- 1 Кабель USB
- 2 Світловий індикатор
- 3 Область заряджання


Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Деякі аксесуари, згадані в цьому посібнику користувача, наприклад зарядний пристрій, гарнітура або кабель передавання даних, можуть продаватися окремо.

Заряджання телефону

Заряджайте телефон або інший пристрій, сумісний із Qi, без потреби розплутувати кабелі зарядних пристроїв. Просто розташуйте телефон на зарядній панелі, щоб почати заряджання.

1. Приєднайте зарядну панель до настінної розетки за допомогою зарядного пристрою з комплекту постачання. Також можна приєднати кабель USB зарядної панелі до комп'ютера.
2. Переконайтеся, що зарядна панель розташована правильно, і що на ній не розміщено жодних об'єктів.
3. Помістіть свій пристрій на зарядну панель. Коли білий світловий індикатор вимкнеться, це означатиме, що акумулятор повністю заряджений.

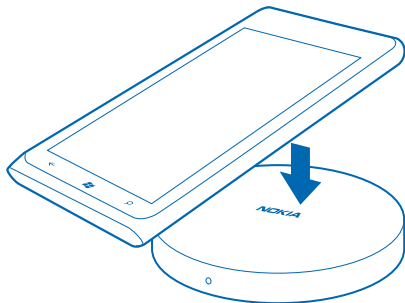


Зарядна панель і пристрій можуть нагріватися, а якщо під час заряджання використовувати телефон, наприклад, для потокової передачі музики, обидва пристрої можуть нагріватися ще сильніше.

Тримайте панель подалі від інших предметів. Якщо на панелі лежить щось окрім телефону, телефон не заряджатиметься, а білий індикатор швидко блиматиме.

Світлові індикатори

Дізнайтеся, що означають різні світлові індикатори на зарядній панелі.

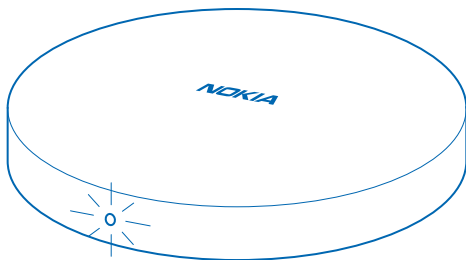

Світлиться	Зарядження
Не світиться	Акумулятор телефону повністю заряджено
Блимає швидко	Помилка зарядження або підключене джерело живлення постачає недостатнє живлення

Якщо виникають проблеми із зарядженням:

- Упевніться, що на панелі відсутні сторонні об'єкти.
- Якщо зарядна панель надто гаряча, зніміть пристрій з панелі та відключіть панель. У разі надмірного нагрівання панель вимикається автоматично. Після того, як панель охолоне, спробуйте знову зарядити телефон.
- Використовуйте зарядний пристрій із комплекту постачання.



Для максимального використання можливостей пристрою можна відвідати **www.nokia.com/support**.

Там можна знайти повні посібники користувача, інформацію щодо усунення несправностей, обговорення, деталі про функції, технології та сумісність.

Функція усунення несправностей та обговорень може бути недоступна деякими мовами.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокле, дайте пристрою висохнути.
- Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання несумісного зарядного пристрою може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Не користуйтеся пошкодженим зарядним пристроєм.
- Не намагайтеся заряджати пристрій, якщо корпус акумулятора пошкоджений, відкритий або має тріщини, чи заряджати пристрій, несумісний зі стандартом Qi.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.

Під час тривалого використання пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Утилізація



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Microsoft Mobile, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упакувці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-60. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися.

Microsoft Mobile може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ



Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей DT-601 виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2004/108/EC.

Нааявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або рибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтеся, що вона надається на умовах «як є».

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Модифікації або зміни конструкції, прямо не схвалені компанією Microsoft Mobile, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено й використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює перешкоди для приймання радіо- й телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання та вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);
- звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені. Nokia є товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути торговими марками відповідних власників.