

Посібник користувача

Nokia X Dual SIM

NOKIA

Посібник користувача

Nokia X Dual SIM

Зміст

Техніка безпеки	3	Фотографування	18
Початок роботи	4	Записування відеокліпів	18
Клавіші та частини	4	Обмін фотографією або відеокліпом	18
Установлення SIM-картки, акумулятора та картки пам'яті	4	Інтернет	19
Визначення SIM-картки для використання	6	Перегляд веб-сторінок	19
Заряджання акумулятора	6	Кarti та навігація	20
Копіювання контактів зі старого телефону	7	HERE	20
Основи	8	Офіс	21
Індикатори дисплея	8	Додавання календарного запису	21
Перевірка дій	8	Установлення сигналу	21
Швидка зміна установок	9	Розваги	22
Переключення між вікнами	9	Завантаження міксів у потоковому режимі	22
Операції із сенсорним екраном	9	Керування телефоном та підключення	23
Збільшення тривалості роботи акумулятора	11	Підключення до мережі Wi-Fi	23
Введення тексту за допомогою клавіатури	12	Копіювання вмісту між телефоном і комп'ютером	23
Використання інтелектуального введення тексту	12	Надсилання фото за допомогою Bluetooth	23
Клавіші на клавіатурі	13	Оновлення програмного забезпечення телефону	23
Люди й обмін повідомленнями	14	Коди доступу	24
Здійснення дзвінка	14	Інформація щодо виробу й техніки безпеки	26
Збереження імені та номера телефону	14		
Надсилання повідомлення	15		
Exchange ActiveSync	15		
Настроювання облікового запису електронної пошти	16		
Надсилання електронних листів	16		
Камера	18		

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Microsoft Mobile для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.



ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.


Початок роботи

Швидко опануйте основи та почніть користуватися своїм телефоном.

Клавiші та частини

Дізнайтеся більше про клавiші та частини свого нового телефону.

- 1 Гніздо аудіо (3,5 мм АНJ)
- 2 Динамік
- 3 Клавiші гучності
- 4 Клавiша блокування/живлення
- 5 Мікрофон
- 6 Гніздо мікро-USB
- 7 Клавiша «Назад»
- 8 Сенсорний екран
- 9 Об'єктив камери. Перед використанням камери зніміть з об'єктива захисну плівку.
- 10 Гучномовець
- 11 Область антени

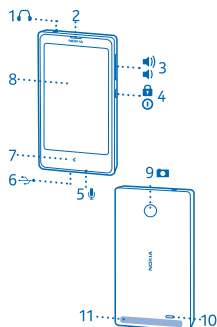

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується.

Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднуєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

Деякі аксесуари, згадані в цьому посібнику користувача, наприклад зарядний пристрій, гарнітура або кабель передавання даних, можуть продаватися окремо.

Установлення SIM-картки, акумулятора та картки пам'яті


Дізнайтеся, як вставити акумулятор, SIM-картку та картку пам'яті.

- !** **Важливо:** Цей пристрій використовує SIM-картку міні-UICC (також відому як мікро-SIM-картка). Використання несумісної SIM-картки або використання адаптера для SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.


Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.



1. Тримавши телефон за верхні кути однією рукою, натисніть великим пальцем іншої руки на задню панель і зніміть її.

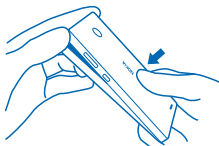


2. Якщо в телефон вставлено акумулятор, вийміть його.
3. Вставте SIM-картку в гніздо карти SIM1 контактною поверхнею донизу.

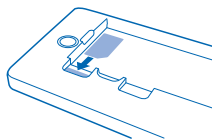


Щоб вийняти SIM-картку, витягніть її.

4. Вставте другу SIM-картку в гніздо карти SIM2 контактною поверхнею донизу.

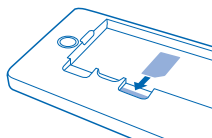

Коли пристрій не використовується, обидві SIM-картки доступні. Проте, коли одна SIM-картка активна (наприклад, використовується для здійснення дзвінка), друга може бути недоступна.

5. Вставте картку пам'яті у гніздо карти пам'яті контактною поверхнею донизу.

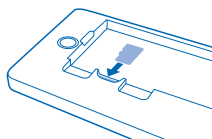

Щоб вийняти картку пам'яті, витягніть її.

- Важливо:** Не виймайте картку пам'яті, коли її використовує програма. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

6. Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор.
7. Установіть задню панель на місце.
8. Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу живлення.

- Примітка.** Перш ніж знімати панель, вимкніть живлення, від'єднайте зарядний пристрій і всі інші пристрої. Не торкайтеся електронних компонентів під час заміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з усіма прикріпленими панелями.

Визначення SIM-картки для використання

За умовчанням телефон запитує, яку SIM-картку слід використовувати для з'єднання. Також можна вибрати SIM-картку за умовчанням для дзвінків, повідомлень і з'єднання мобільних даних.

Вибір SIM-картки, яка використовуватиметься для дзвінків і повідомлень

1. Торкніться **⚙ > Подвійна SMS**.
2. Переключіть **Завжди запитувати** на **ВИМК.**
3. Виберіть, яка SIM-картка використовуватиметься для дзвінків і повідомлень.

Вибір SIM-картки, яка використовуватиметься для з'єднання мобільних даних

Торкніться **⚙ > Моб. дані та мережі** та виберіть, яка SIM-картка використовуватиметься для з'єднання мобільних даних.


Стан SIM-карток

- SIM-картки 2G та 3G можна використовувати і в гнізді картки SIM1, і в гнізді картки SIM2, але гніздо картки SIM2 підтримує лише мережу 2G.
- Коли одну SIM-картку встановлено для здійснення дзвінків, надсилання повідомлень або з'єднання даних, інша SIM-картка і надалі зможе приймати дзвінки та повідомлення.
- Якщо для однієї SIM-картки встановлено активне з'єднання, інша SIM-картка недоступна.

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде використовувати телефон.

1. Вставте зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Після заряджання від'єднайте зарядний пристрій від телефону та вийміть його з настінної розетки.



Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

- ★ **Порада:** Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Копіювання контактів зі старого телефону

Легко перенесіть свої контакти в новий телефон.

Для копіювання контактів зі старого телефону необхідно скопіювати їх зі старого телефону на SIM-картку і вставити її в новий телефон.

1. Торкніться .
2. Протягніть угору з нижньої частини екрана, а потім торкніться **Імпорт або експорт > Імпортувати з SIM-карти**.

★ **Порада:** Для копіювання контактів із пам'яті телефону або картки пам'яті торкніться **Імпорт або експорт > Імпорт із пам'яті**.

3. Виберіть обліковий запис, у який потрібно імпортувати контакти.
4. Торкніться контактів, які потрібно імпортувати, або, щоб імпортувати всі контакти, протягніть угору з нижньої частини екрана та торкніться **Усі**.
5. Торкніться **ОК**.

Основи

Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.

Індикатори дисплея

Індикатори дисплея в телефоні надають інформацію про поточний час, рівень заряду акумулятора, потужність сигналу та багато іншого.

 Установлено сигнал будильника.

 Увімкнено режим «Без звуку».

 Рівень потужності акумулятора

 Акумулятор заряджається.

 Wi-Fi увімкнено.

 Потужність сигналу

 Режим «Політ» увімкнено.

 Bluetooth увімкнено.

Тип мобільної мережі, до якої наразі підключено телефон, може бути показано за допомогою однієї літери, комбінації літер або комбінації літер і цифр, залежно від постачальника послуг мережі.

Піктограми можуть різнитися залежно від регіону або постачальника послуг мережі.

Перевірка дій

Телефон допомагає Вам бути в курсі всього, що відбувається.

Щоб переглянути дії, у меню програм протягніть ліворуч або праворуч. Серед дій можна переглянути наведене нижче.

- Нещодавно відкриті програми, згруповані за датою
- Майбутні календарні події. Щоб переглянути наступну заплановану дію, протягніть униз у верхній частині списку дій.
- Дії в соціальних мережах, наприклад оновлення стану та коментарі
- Останні повідомлення, пропущені дзвінки, завантаження, нещодавно прослухана музика, будильники та багато іншого

Виберіть дії, які потрібно переглянути

Торкніться  >  > Керувати оповіщеннями.

Видалення дії

Торкніться та утримуйте елемент, а потім торкніться .

Швидка зміна установок

Потрібно швидко переключити телефон у режим «Без звуку»? Перебуваючи в більшості вікон, можна швидко змінити деякі установки та перевірити оповіщення в меню, яке відкривається з верхньої частини екрана, й не переходити до меню телефону.

1. Протягніть униз з верхньої частини екрана.



Із цього меню можна виконувати наведені нижче дії:

- переключати телефон у режим «Без звуку»;
- перевіряти наявність мереж Wi-Fi і приєднуватися до них;
- вмикати та вимикати мобільне з'єднання даних і Wi-Fi;
- вмикати та вимикати Bluetooth;
- вибирати, яка SIM-картка використовуватиметься для з'єднання (залежно від установок Ваших SIM-карток);

2. Щоб закрити меню, натисніть клавішу «Назад».

Переключення між вікнами

Телефон має 2 головних екрани: один для відображення Ваших дій, а інший для програм.

Для переключення між головними екранами протягніть ліворуч або праворуч.

Виберіть вікно залежно від потреб:


- Легко переглядайте, чим займалися останнім часом, та перевіряйте заплановані події в календарі.
- У меню програм можна відкривати програми та ярлики і впорядковувати їх на свій смак.

★ **Порада:** Щоб повернутися до меню програм під час перегляду будь-якої програми або подання, просто натисніть та утримуйте клавішу «Назад».


Операції із сенсорним екраном

Торкніться або протягніть, щоб дізнатися більше про свій телефон.


1. Торкайтеся програм або інших елементів, щоб відкрити їх.

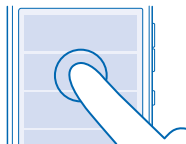


2. Щоб увімкнути або вимкнути установку, торкніться перемикача.

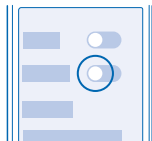

3. Щоб відобразити додаткові опції, торкніться та утримуйте елемент.

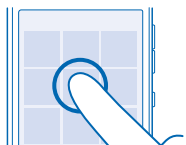


4. Щоб протягнути, наприклад, на інший головний екран, впевнено проведіть пальцем ліворуч або праворуч.

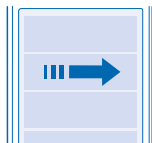


5. Щоб відобразити додаткові опції, протягніть угору з нижньої частини екрана, якщо ви бачите там 3 лінії.




6. Щоб змінити налаштування, протягніть донизу з верхньої частини екрана. Щоб закрити меню, протягніть угору або торкніться пустої області за межами меню.

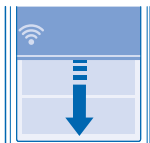

7. Щоб прокрутити довгий список або меню, швидко проведіть пальцем угору або вниз і підніміть палець.

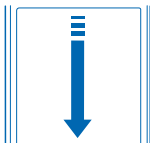

8. Щоб збільшити або зменшити фотографію, розташуйте 2 пальці на фотографії та розведіть або зведіть їх.

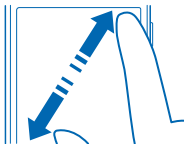

Важливо: Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпувався.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Максимально використовуйте можливості телефону завдяки збільшенню тривалості роботи акумулятора. Нижче наведено дії, виконання яких допоможе зберегти заряд на телефоні.

Для збереження заряду:

Заряджайте з розумом.	Завжди повністю заряджайте акумулятор.
Вибирайте лише звуки, які Вам потрібні.	Вимкніть непотрібні звуки, наприклад звуки клавіш.
Використовуйте дротові навушники.	Використовуйте гучномовець вибірково.
Зменшення яскравості підсвічування	Торкніться ⚙ > Відображ. > Яскравість та перетягніть повзунок.
Настроювання вимикання підсвічування через короткий час	Торкніться ⚙ > Відображ. > Режим сну і введіть потрібний час.

Вибіркове використання з'єднань з мережею

- Вмикайте функцію Bluetooth тільки коли це потрібно.
- Якщо Ви не бажаєте здійснювати та отримувати виклики, прослуховувати музику або використовувати телефон іншим чином, увімкніть режим польоту. Торкніться  > **Моб. дані та мережі** і увімкніть параметр **Режим польоту**.

Обмеження фоновієї передачі мобільних даних

Торкніться  > **Лічил. даних**, протягніть угору з нижньої частини екрана та виберіть **Обмежити фонові дані**.

Введення тексту за допомогою клавіатури

За допомогою клавіатури можна дуже швидко вводити повідомлення, протягуючи між літерами, замість того, щоб торкатися них.

1. Щоб ввести слово, почніть протягувати від першої літери, «малюючи» шлях від літери до літери. Відпустіть палець, діставшись останньої літери.
2. Щоб продовжити, протягуйте далі, не натискаючи клавішу пробілу. Телефон додає пробіли самотужки.

Переключення регістра символів

Торкніться клавіші Shift. Щоб увімкнути режим великих літер, торкніться та потримайте клавішу. Щоб повернутися до звичайного режиму, торкніться клавіші Shift ще раз.

Додавання діакритичного знаку до символу

Торкніться та утримуйте символ, а потім проведіть пальцем до потрібного діакритичного знака. Ця функція може бути недоступна для певних мов.

Переключення між режимом введення літер і цифр

Торкніться клавіші цифр і символів або клавіші літери.

Введення спеціального символу

Торкніться клавіші цифр і символів, а потім виберіть потрібний спеціальний символ. Щоб відобразити додаткові символи, торкніться та утримуйте символ.

Видалення символу

Торкніться клавіші очищення.

Копіювання, вирізання та вставляння тексту

Торкніться та потримайте слово, а потім торкніться , щоб скопіювати, або  щоб вставити. Щоб вставити текст, торкніться  або **Вставити**.

Використання інтелектуального введення тексту

Щоб пришвидшити введення тексту, Ваш телефон може вгадувати слово, яке Ви починаєте вводити. Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику. Ця функція може бути недоступна для певних мов.

Почніть набирати слово, і коли потрібне слово відобразиться на панелі варіантів, торкніться його.

★ **Порада:** Щоб побачити більше варіантів слів, протягніть ліворуч по панелі варіантів.

Виправлення слова

Якщо Ви помітили, що неправильно ввели слово, торкніться його, щоб побачити варіанти виправлення.

Додавання нового слова до словника


Якщо потрібного слова немає у словнику, введіть слово, торкніться слова на панелі варіантів і торкніться ⊕.

Клавіші на клавіатурі

Розкладка клавіатури може відрізнятися залежно від мови введення тексту, режиму вводу, а також від набору символів, що використовується.

Торкніться текстового поля.

- 1 Клавіші символів
- 2 Клавіша Shift
- 3 Клавіша налаштувань
- 4 Клавіша цифр і символів
- 5 Клавіша пробілу
- 6 Клавіша «Ввід»
- 7 Клавіша очищення

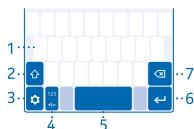

Люди й обмін повідомленнями

Підтримуйте зв'язок із друзями та близькими й діліться файлами, наприклад фотографіями, за допомогою телефону. Будьте в курсі останніх оновлень служб соціальних мереж навіть в дорозі.

Здійснення дзвінка

Дізнайтеся, як здійснити дзвінок за допомогою нового телефону.

1. Торкніться .
2. Введіть номер телефону.

Щоб ввести знак «+», який використовується для міжнародних дзвінків, торкніться та утримуйте 0.

3. Торкніться . Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.
4. Щоб завершити дзвінок, торкніться .

★ **Порада:** Голос абонента надто гучний або тихий? Натискайте клавіші гучності, щоб змінити гучність.

Вимикайте пристрій, коли заборонено використовувати мобільні телефони або коли це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.

Відповідь на дзвінок

Протягніть униз.

Перемикання між дзвінками

Торкніться .

Відхилення дзвінка

Коли хтось телефонує Вам, протягніть угору, щоб відхилити дзвінок.

Перегляд пропущених дзвінків

Якщо Ви пропустили дзвінок, на екрані блокування з'явиться оповіщення. Протягніть пальцем по оповіщенню, щоб подивитися інформацію про дзвінок.

Інформація про пропущені та вхідні дзвінки зберігається в журналі, тільки якщо ця послуга підтримується мережею, телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття мережі.

Збереження імені та номера телефону

Додавайте в телефон нові контакти.

1. Торкніться .
2. Протягніть угору з нижньої частини екрана, а потім торкніться **Новий**.
3. Виберіть розташування для збереження контакту.
4. Введіть ім'я та номер, а потім торкніться **Готово**.

Редагування контакту

Торкніться контакту, протягніть угору з нижньої частини екрана і торкніться **Редагувати**. Щоб додати більше деталей, протягніть угору і торкніться **Додати ще одне поле** та деталі, яку потрібно додати, наприклад псевдоніма.

Змінення тону дзвінка для контакту

Торкніться контакту та протягніть угору з нижньої частини екрана. Торкніться **Установ. мелодію** та виберіть потрібний тон дзвінка.

Надсилання повідомлення

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язатися з друзями та сім'єю.

1. Торкніться  > +.
2. Щоб додати одержувача, торкніться **Ввести одержув.** та почніть вводити ім'я або номер телефону. Можна додати більше одного одержувача.
3. Введіть повідомлення в текстове поле.

★ **Порада:** Щоб додати посмішку, торкніться ☺.

4. Щоб додати вкладення, наприклад фотографію або відеокліп, торкніться .
5. Торкніться . Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, занадто великий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.

Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Exchange ActiveSync

Бажаєте мати свою робочу пошту, контакти й календар під рукою, перебуваючи за комп'ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync можна налаштувати, тільки якщо Ваша компанія має сервер Microsoft Exchange. Крім того, системний адміністратор компанії повинен активувати функцію Microsoft Exchange ActiveSync для Вашого облікового запису.

Перед початком налаштування підготуйте наведену нижче інформацію:

- Адресу корпоративної електронної пошти
- Ім'я Вашого сервера Exchange (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Ім'я домену Вашої мережі (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Пароль офісної мережі

Залежно від настройки сервера Exchange може знадобитися ввести додаткову інформацію під час налаштування. Якщо Ви не знаєте точної інформації, зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії.

Під час встановлення можна визначити, як часто потрібно синхронізувати вміст телефону з сервером. Синхронізується лише вміст, визначений під час налаштування облікового запису. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть установки облікового запису Exchange ActiveSync.

Для використання Exchange ActiveSync може вимагатися код блокування.

Цей пристрій може встановлювати зв'язок із серверами, які підтримують функцію Microsoft Exchange ActiveSync. Надання Вам цього пристрою не означає, що Ви отримаєте права на інтелектуальну власність корпорації Microsoft щодо якого-небудь серверного програмного забезпечення або серверного пристрою, до якого здійснюється доступ за допомогою цього пристрою, або щодо використання функції Microsoft Exchange ActiveSync, не пов'язаного із цим пристроєм.

Налаштування облікового запису електронної пошти

Використовуєте кілька адрес електронної пошти? У телефоні можна мати кілька поштових скриньок.

Щоб додати поштову скриньку, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

1. Торкніться **@**, введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім торкніться **Далі**.
2. Змініть налаштування облікового запису за своїми уподобаннями, а потім торкніться **Далі**.
3. Введіть назву облікового запису та торкніться **Далі**.

Додавання поштової скриньки пізніше

Торкніться **@**, протягніть угору з нижньої частини екрана та виберіть **Налаштування**. Потім торкніться **+**, та налаштуйте новий обліковий запис.

Вимкнення автоматичного оновлення папки «Вхідні»

Торкніться **@**, протягніть угору з нижньої частини екрана та виберіть **Налаштування**. Потім торкніться облікового запису та **Оновити вхідні** і за потреби змініть установку.

Телефон оновлює папку «Вхідні» через певні інтервали часу, щоб показувати нові листи, коли вони надходять. Це може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата. Щоб заощадити кошти, можна вимкнути функцію автоматичного оновлення та оновлювати папку «Вхідні» вручну через з'єднання Wi-Fi.

Видалення поштової скриньки

Торкніться **@**, протягніть угору з нижньої частини екрана та виберіть **Налаштування**. Потім торкніться облікового запису та **Видалити обліковий запис**.

Надсилання електронних листів

Бажаєте надсилати електронні листи в дорозі? За допомогою телефону можна читати та надсилати електронні листи, незалежно від того, де Ви перебуваєте.

Щоб надсилати та отримувати пошту, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

1. Торкніться **@ > +**.
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача. Можна додати більше одного одержувача.
3. Введіть тему й текст повідомлення.

★ **Порада:** Щоб додати запропоноване слово, торкніться його. Щоб переглянути список, протягніть пальцем по варіантах.

4. Щоб додати вкладення, наприклад фотографію, протягніть угору знизу екрана й торкніться

Дод. вкладення.

5. Торкніться .

Читання пошти

Торкніться @ і повідомлення.

★ **Порада:** Під час перегляду папки «Вхідні» торкніться , щоб оновити її.

Камера

Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у Вашому телефоні є все необхідне, щоб закарбувати спогади? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії або записувати відео.

Фотографування

Зберігайте найкращі моменти за допомогою камери телефону.

1. Торкніться .
2. Щоб збільшити або зменшити масштаб, переміщуйте білий кружечок на повзунку.
3. Щоб отримати доступ до налаштувань, торкніться .
4. Щоб зробити фото, торкніться .

Фотографії зберігаються в програмі Галерея.

★ **Порада:** Щоб швидко переглянути щойно зроблене фото, торкніться ескізу.

Записування відеокліпів

Окрім фотографування, Ваш телефон дозволяє записувати відеокліпи.

1. Торкніться .
2. Щоб увімкнути відеокамеру, торкніться  > .
3. Щоб збільшити або зменшити масштаб, переміщуйте білий кружечок на повзунку.
4. Щоб отримати доступ до таких установок, як Баланс білого або Якість відео, торкніться .
5. Щоб почати записування, торкніться .
6. Щоб зупинити записування, торкніться .

Відеокліпи зберігаються в папці Галерея.

★ **Порада:** Щоб швидко переглянути щойно записане відео, торкніться ескізу.

Обмін фотографією або відеокліпом

Покажіть свої чудові знімки іншим. Надішліть їх друзям або поділіться ними у службі соціальної мережі.

1. Торкніться .
2. Торкніться фотографії або відеокліпа та виберіть .
3. Виберіть спосіб обміну, а потім виконуйте інструкції, що відображаються на екрані.

Деякі служби обміну можуть не підтримувати деякі формати файлів або відеокліпи, записані з високою якістю.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Обмін фотографією одразу після її створення

Для швидкого обміну фотографією чи відеокліпом одразу після зйомки торкніться мініатюри та .

Інтернет

Дізнайтеся, як установлювати бездротові з'єднання та переглядати веб-сторінки, заощаджуючи кошти на передаванні даних.

Перегляд веб-сторінок

Залишайтеся в курсі новин і відвідуйте улюблені веб-сайти в дорозі.

- ★ **Порада:** Якщо Ваш постачальник послуг мережі не стягує фіксовану плату за передачу даних, використовуйте для з'єднання з Інтернетом мережу Wi-Fi, щоб зменшити витрати на передачу даних.

1. Торкніться .
2. Напишіть веб-адресу в адресному рядку та торкніться **Йти**.

- ★ **Порада:** Щоб виконати пошук в Інтернеті, введіть пошукове слово в адресному рядку. Якщо з'явиться відповідний запит, виберіть пошукову систему, яка буде використовуватися за умовчанням.

Карти та навігація

Дізнайтеся, що навколо та як туди дістатися.

HERE

HERE показує, що знаходиться поблизу, та спрямовує Вас до місць, куди Ви бажаєте потрапити.

Надаються такі можливості:

- пошук адрес та місць, які можуть знадобитися, наприклад ресторанів, лікарень та аеропортів;
- отримання навігаційних інструкцій для поїздки автомобілем або громадським транспортом і пересування пішки;
- завантаження карт перед подорожжю та використання HERE в автономному режимі для заощадження коштів на передаванні даних;
- створення резервних копій і швидкий доступ до Ваших улюблених місць з усіх програм HERE та з веб-сайту here.com за допомогою збереження місць в обліковому записі Nokia.

Щоб дізнатися більше про використання програми HERE Maps, на телефоні торкніться  >  **Про програму > Підтримка.**

Вміст цифрових карт може бути неточним і неповним. Ніколи повністю не покладайтеся на вміст або службу у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої медичної допомоги).

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Деякий вміст створюється третіми особами, а не компанією Microsoft Mobile. Вміст може бути неточним або недоступним.

Офіс

Дізнайтеся, як організовувати свій час за допомогою календаря.

Додавання календарного запису

Потрібно не забути про подію? Додайте її до календаря.

Щоб додати запис до календаря, необхідно мати обліковий запис Exchange на телефоні. Якщо Ви ще не додали обліковий запис Exchange, Вам буде запропоновано це зробити.

1. На головному екрані торкніться поточної дати, щоб відкрити календар.
2. Торкніться **+**.
3. Заповніть необхідну інформацію.

Установлення сигналу

Можна використовувати телефон як будильник.

1. Торкніться **🕒** > **+**.
2. Установіть час сигналу.
3. Щоб установити спрацьовування сигналу в певний час у певні дні, торкніться **Повторити**, виберіть дні, а потім торкніться **ОК**.
4. Торкніться **✓**.

★ **Порада:** Можна встановити кілька будильників. Установивши один будильник, торкніться **+**, щоб установити інший.

Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як слухати радіо на телефоні.

Завантаження міксів у потоковому режимі

Найпростіший спосіб дізнатися про нових виконавців і нові пісні різних жанрів – завантажити з Nokia MixRadio музику в потоковому режимі.

Торкніться 😊.

Призупинення та відновлення музики

Торкніться || або ►.

Перехід до наступної пісні

Торкніться ►.

На кількість пропущених пісень може накладатися певне обмеження.

Керування телефоном та підключення

Піклуйтеся про телефон та його вміст. Дізнайтеся, як приєднати аксесуари, встановити з'єднання з мережею, передати файли, створити резервні копії, заблокувати телефон та підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані.

Підключення до мережі Wi-Fi

Незалежно від того, вдома Ви, у бібліотеці чи в інтернет-кафе, можна з'єднуватися з Інтернетом через мережу Wi-Fi, щоб зменшити витрати на передавання даних.

1. Протягніть униз із верхньої частини екрана та торкніться .
2. Торкніться **Wi-Fi мережі** і виберіть потрібну мережу.
3. Якщо з'єднання захищене, введіть пароль.

Підключіться до мережі Wi-Fi, яка використовувалася раніше

Протягніть униз із верхньої частини екрана та торкніться .

Додавання нової мережі

Протягніть униз з верхньої частини екрана, переконайтеся, що функцію Wi-Fi увімкнено, торкніться **Wi-Fi мережі** > , і введіть потрібну інформацію.

Закриття з'єднання Wi-Fi

Протягніть униз із верхньої частини екрана та торкніться .

Копіювання вмісту між телефоном і комп'ютером

Копіюйте фотографії, відеокліпи, музику та інший вміст, створений Вами, між телефоном і комп'ютером.

1. Приєднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте диспетчер файлів, наприклад «Провідник Windows», і перейдіть на свій телефон. Відобразиться вміст, збережений на картці пам'яті.
3. Перетягніть елементи між телефоном і комп'ютером.

Надсилання фото за допомогою Bluetooth

Бажаєте надіслати зроблені фото друзям? Користуйтеся технологією Bluetooth, щоб за допомогою бездротового з'єднання надсилати свої фотографії на сумісні пристрої або на комп'ютер.

1. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено на обох пристроях, і що вони видимі один для одного.
2. Торкніться фото та  > **Bluetooth**.
3. Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатися. Якщо відобразиться запит, введіть пароль.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Ідіть у ногу з часом — оновлюйте програмне забезпечення і програми свого телефону, щоб отримувати нові та покращені функції.

1. Коли телефон повідомляє про оновлення, протягніть униз з верхньої частини екрана та торкніться оповіщення про оновлення.

2. Щоб завантажити та встановити оновлення, торкніться **Онов.**, а потім виконуйте інструкції, що відображаються на телефоні.

Оновлення може зайняти кілька хвилин. У разі виникнення проблем зверніться до свого постачальника послуг.

Після оновлення перейдіть до **www.nokia.com/support**, щоб отримати новий посібник користувача.

Ваш постачальник послуг мережі може надсилати оновлення через стільникову мережу безпосередньо на Ваш телефон. Щоб отримати додаткову інформацію про цю послугу, зверніться до постачальника послуг мережі.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

⚠ Попередження: Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезавантажено пристрій.

Коди доступу

Коли-небудь замислювалися над тим, для чого в телефоні різні коди?

PIN-код або PIN2-код	Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання або потрібні для доступу до деяких функцій. Можна настроїти телефон запитувати PIN-код під час увімкнення. Якщо Ви забули коди або вони не надаються разом із картою, зверніться до постачальника послуг мережі. Якщо 3 рази поспіль ввести неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK- або PUK2-коду.
PUK-код або PUK2-код	Ці коди потрібні для розблокування PIN-коду або PIN2-коду. Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі.
Код захисту (PIN-код або пароль)	Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами PIN-код (цифровий) або

пароль (може складатися з літер або набору літер і цифр).

Пароль має містити принаймні одну літеру.

Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.

Якщо Ви забули код захисту, а телефон заблоковано, потрібно виконати сервісне обслуговування. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено.

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.

Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)

Використовується для ідентифікації телефонів у мережі. Цей номер також потрібно буде надати службам технічної підтримки Nokia Care.

Щоб дізнатися номер IMEI, наберіть ***#06#**.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій можна використовувати тільки в мережі GSM 850, 900, 1800, 1900; i WCDMA 900, 2100 МГц. Потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Екстрені виклики

1. Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку у пристрій.
 - Вимкніть активовані у обмеження дзвінків, зокрема заборону дзвінків, фіксований набір або закриту групу користувачів.
 - Вимкніть режим «Політ», якщо він активний.
 - Якщо екран пристрою та/або клавіші заблоковано, натисніть .
3. Натисніть клавішу «Назад» кілька разів, доки не відобразиться головний екран.
 4. Щоб відкрити номеронабирач, виберіть .
 5. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
 6. Виберіть .
 7. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Щоб під час першого запуску здійснити екстрений дзвінок, натисніть .

-  **Важливо:** Для здійснення екстрених дзвінків використовуйте лише стільникові дзвінки, оскільки послуги інтернет-дзвінків (наприклад, Skype) можуть не підтримувати екстрені дзвінки. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон у разі особливо важливих дзвінків (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Догляд за пристроєм

Обережно поведіться із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, періодично вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Microsoft Mobile, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BN-01.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-18 або AC-20. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть відрізнятися.

Microsoft Mobile може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він із часом розрядиться.

Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший об'єкт.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавлюйте, не згинайте, не прокалюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будуйте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несутісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Не заряджайте пристрій під час грози. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 см від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

 **Попередження:** Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель

Поверхня цього пристрою не містить нікелю.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- встановлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- встановіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуйтеся попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Microsoft Mobile не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежно захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтесь обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Відомості щодо коефіцієнта SAR див. у друкованому посібнику користувача.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0168

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей RM-980 виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію декларації відповідності можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Компанія Microsoft Mobile може, на свій власний розсуд, змінити, виправити або припинити дію будь-якої зі своїх послуг в цілому або частково. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера або постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів не несут відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтеся, що вона надається на умовах «як є».

Наявність окремих виробів, послуг і функцій може залежати від регіону. Додаткові відомості та інформація про наявність перекладу на інші мови можна отримати в місцевому дилера.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені. Nokia є товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути торговими марками відповідних власників.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. www.mpegla.com.