

Посібник користувача

Nokia 130 Dual SIM

NOKIA

Посібник користувача

Nokia 130 Dual SIM

Зміст

Заради власної безпеки	3	Обмін вмістом за допомогою послуги Слем	15
Початок роботи	4	Копіювання вмісту між телефоном і комп'ютером	15
Клавіші та частини	4	Видалення особистого вмісту з телефону	15
Установлення SIM-картки, картки пам'яті й акумулятора	4	Коди доступу	16
Заряджання акумулятора	6	Інформація щодо виробу й техніки безпеки	18
Блокування та розблокування клавіш	7		
Основи	8		
Визначення SIM-картки для використання	8		
Дізнайтеся більше про свій телефон	8		
Змінення гучності	9		
Змінення шпалер	10		
Установлення тону дзвінка	10		
Введення тексту	10		
Використання інтелектуального введення тексту	10		
Люди й обмін повідомленнями	11		
Здійснення дзвінка	11		
Збереження імені та номера телефону	11		
Надсилання й отримання повідомлень	11		
Розваги	13		
Прослуховування музики	13		
Прослуховування радіо	13		
Відтворення відео	13		
Офіс	14		
Установлення сигналу	14		
Додавання нагадування для календаря	14		
Змінення часу та дати	14		
Керування телефоном	15		

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Microsoft Mobile для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.



ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.


Початок роботи

Швидко опануйте основи й почніть користуватися своїм телефоном.

Клавіші та частини

Дізнайтеся більше про клавіші та частини свого нового телефону.

- 1 Гніздо заряджання
- 2 Гніздо для гарнітури (3,5 мм)
- 3 Клавіша прокручування
- 4 Клавіша завершення/живлення
- 5 Мікрофон
- 6 Клавіша дзвінка
- 7 Клавіші вибору
- 8 Динамік
- 9 Ліхтарик
- 10 Гучномовець
- 11 Область антени

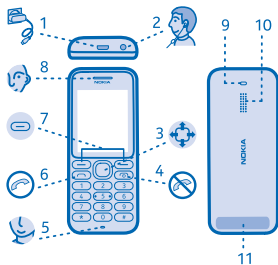

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднаєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

Деякі аксесуари, згадані в цьому посібнику користувача, наприклад зарядний пристрій, гарнітура або кабель передавання даних, можуть продаватися окремо.

Примітка. Можна налаштувати телефон на запит коду захисту. Попередньо встановлений код — 12345, проте його можна змінити для захисту конфіденційності та особистих даних. Однак зверніть увагу, що в разі зміни коду потрібно запам'ятати новий код, оскільки Microsoft Mobile не може відкрити чи обійти його.

Установлення SIM-картки, картки пам'яті й акумулятора

Дізнайтесь, як вставити акумулятор, SIM-картку та картку пам'яті.

Важливо: Цей пристрій призначений для використання тільки зі стандартними SIM-картками (див. малюнок). Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці. Зверніться до оператора стільникового зв'язку, щоб дізнатися про використання SIM-карток із вирізом міні-UICC.




Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.




Примітка. Перш ніж знімати панелі, вимкніть живлення, від'єднайте зарядний пристрій і всі інші пристрої. Не торкайтеся електронних компонентів під час заміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з усіма прикріпленими панелями.


1. Притисніть великим пальцем задню панель, обережно підніміть нижній край задньої панелі та зніміть її.

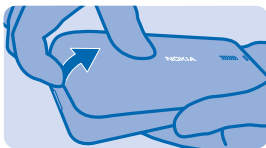


2. Якщо в телефон вставлено акумулятор, вийміть його.

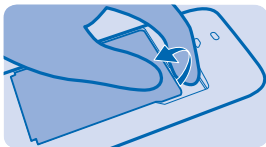

3. Посуньте SIM-картку в гніздо контактною поверхнею донизу.

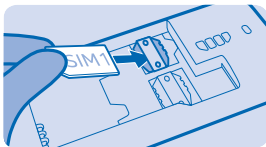


4. Щоб вставити другу SIM-картку, посуньте її в гніздо контактною поверхнею донизу.

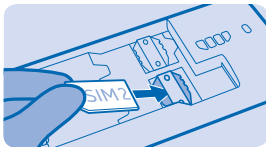


Коли пристрій не використовується, обидві SIM-картки доступні. Проте, коли одна SIM-картка активна (наприклад, використовується для здійснення дзвінка), друга може бути недоступна.

5. Вставте картку пам'яті в гніздо картки пам'яті.

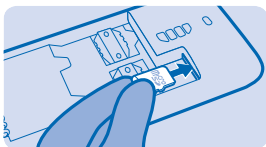

6. Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор.

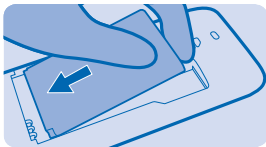

7. Установіть задню панель на місце.

Виймання SIM-картки

Зніміть задню панель, вийміть акумулятор, натисніть на фіксатор і витягніть SIM-картку.

Виймання картки пам'яті

Зніміть задню панель, вийміть акумулятор і витягніть картку пам'яті.

Увімкнення телефону


Натисніть і утримуйте клавішу живлення.

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде використовувати телефон.

1. Вставте зарядний пристрій у настінну розетку.

2. Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Після заряджання від'єднайте зарядний пристрій від телефону та вийміть його з настінної розетки.

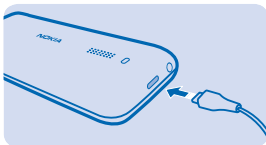

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути до 20 хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.



Порада: Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Переконайтеся, що комп'ютер увімкнено.

Блокування та розблокування клавіш

Щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, блокуйте клавіатуру.

1. Швидко натисніть .



2. Виберіть **Забл..**



Розблокування клавіатури

Натисніть  та виберіть **Розбл..**

Основи

Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.

Визначення SIM-картки для використання

Якщо в телефоні 2 SIM-картки, можна вибрати, яку SIM-картку потрібно використовувати.

1. Виберіть **Меню** > **Установки** > **Устан. подв. SIM**.
2. Щоб вибрати SIM-картку, яку потрібно використовувати для дзвінків, виберіть **Стандартна SIM для дзвінків** і SIM-картку.
3. Щоб вибрати SIM-картку, яку потрібно використовувати для повідомлень, виберіть **Стандартна SIM для повідомлень** і SIM-картку.

Дізнайтеся більше про свій телефон

Ознайомтеся зі своїм телефоном, просто натискаючи клавіші.


Перегляд програм і функцій телефону

Натисніть **Меню**.



Перехід до програми або функції

Натисніть клавішу прокручування вгору, вниз, праворуч або ліворуч.

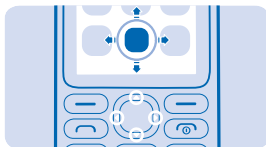

Відкриття програми або вибір функції

Натисніть **Вибір**.



Повернення до попереднього подання

Натисніть **Назад**.




Повернення на головний екран

Натисніть .



Увімкнення ліхтарика

На головному екрані швидко двічі натисніть клавішу прокручування вгору.

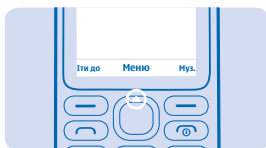

Щоб вимкнути ліхтарик, один раз натисніть клавішу вгору.

Не спрямовуйте промінь в очі.

Змінення гучності

Ваш телефон дзвонить занадто тихо або занадто гучно? Ви можете змінити гучність за своїми вподобаннями.

Щоб змінити рівень гучності під час дзвінка або прослуховування радіо, натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.



Змінення шпалер

Ви можете змінити фон головного екрана за своїм уподобанням.

1. Виберіть **Меню > Установки > Установки дисплея > Шпалери**.
2. Виберіть шпалери.

Установлення тону дзвінка

Установіть тон дзвінка телефону. Можна встановити різні тони дзвінка для кожної SIM-картки.

1. Виберіть **Меню > Установки > Установки тону**.
2. Виберіть **Тон дзвінка**. Якщо потрібно, виберіть SIM-картку.
3. Виберіть тон дзвінка й натисніть **Добре**.

Введення тексту

Вводити текст за допомогою клавіатури легко та цікаво.

Натисніть клавішу кілька разів поспіль, доки не з'явиться літера.

Введення пробілу

Натисніть клавішу **0**.

Введення спеціального символу або знака пунктуації

Натисніть *****.

Переключення регістра символів

Натисніть клавішу **#** кілька разів.

Введення цифри

Натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

Використання інтелектуального введення тексту

Щоб пришвидшити введення тексту, Ваш телефон може вгадувати слово, яке Ви починаєте вводити. Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику. Ця функція може бути недоступна для певних мов.

1. Виберіть **Опції > Словник** та мову.
2. Почніть вводити слово. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть **0**.

Змінення слова

Натисніть ***** кілька разів, доки не відобразиться потрібне слово.

Додавання нового слова до словника

Якщо потрібного слова немає у словнику, введіть слово, натисніть ***** кілька разів, щоб пропустити всі непотрібні слова, виберіть **Правопис** і введіть слово.

Переключення з інтелектуального введення тексту на традиційне та навпаки

Натисніть клавішу **#** кілька разів.

Вимкнення функції інтелектуального введення тексту

Виберіть **Опції > Словник > Вимк. словник**.

Люди й обмін повідомленнями

Зв'яжіться з друзями та сім'єю за допомогою свого телефону.

Здійснення дзвінка

Дізнайтеся, як здійснити дзвінок за допомогою нового телефону.

1. Введіть номер телефону.

Щоб ввести символ «+», який використовується для міжнародних дзвінків, двічі натисніть *.

2. Натисніть . Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.

3. Щоб завершити дзвінок, натисніть .

Відповідь на дзвінок

Натисніть .

Збереження імені та номера телефону

Зберігайте та впорядковуйте номери телефонів друзів. Зробіть Ваш список контактів більш яскравим, призначивши різні тони дзвінка для контактів.

1. Виберіть **Меню > Контакти > Додати контакт**.

2. Виберіть розташування для збереження контакту.

3. Введіть ім'я й номер.

 **Порада:** Щоб зберегти номер телефону на панелі набору номера, введіть номер і виберіть **Опції > Зберегти**.

Надсилання й отримання повідомлень

Залишайтеся на зв'язку із близькими та друзями завдяки текстовим повідомленням.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення**.

2. Виберіть **Створити по-відомлення**.

3. Введіть текст повідомлення.

 **Порада:** Щоб вставити спеціальні символи, як-от посмішку або символ, виберіть **Опції > Опції вставки**.

4. Виберіть **Опції >** . Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку. Введіть номер телефону або виберіть **Шукати** і одержувача у списку контактів.

 **Порада:** Також можна натиснути , щоб надіслати повідомлення.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Читання повідомлень

На заблокованому екрані виберіть **Читати**.



Порада: Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**.

Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як слухати музику або радіо на телефоні.

Прослуховування музики

За допомогою музичного програвача можна прослуховувати музичні файли у форматі MP3. Щоб відтворити музику, потрібно зберегти музичні файли на картці пам'яті.

1. Виберіть **Меню** > **Музика** > **Музичний плеєр**.
2. Виберіть **Опції** > **Усі пісні**.
3. Виберіть потрібну пісню.

Прослуховування радіо

Слухайте улюблені FM-радіостанції у дорозі.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

1. Приєднайте гарнітуру та виберіть **Меню** > **Радіо**.
2. Щоб перейти до попереднього або наступного каналу, натисніть клавішу прокручування вгору або вниз.
3. Щоб закрити радіо, виберіть **Стоп**.

Відтворення відео

Дивіться свої улюблені відео будь-де.

1. Виберіть **Меню** > **Відеокліпи**.
2. Виберіть відео, яке потрібно відтворити.

Підтримуються не всі формати відео.

Призупинення або відновлення відтворення

Натисніть клавішу прокручування і виберіть **Пауза** або **Відтв..**

Перемотування назад і вперед

Натисніть клавішу прокручування вгору або вниз і утримуйте її.

Офіс

Дізнайтеся, як користуватися будильником, щоб керувати своїм часом.

Установлення сигналу

Використовуйте телефон як будильник.

1. Виберіть **Меню > Годинник > Установити сигнали**.
2. Виберіть сигнал.

 **Порада:** Можна встановити до 5 різних сигналів.

3. Щоб установити годину, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз. Щоб установити хвилини, натисніть клавішу прокручування праворуч, а потім натискайте вгору або вниз.
4. Виберіть **Добре**.

Додавання нагадування для календаря

Потрібно не забути про подію? Додайте її до календаря.

1. Виберіть **Меню > Додат. функції > Календар**.
2. Виберіть дату та **Опції > Дод. нагадуван..**
3. Введіть текст нагадування й виберіть **Добре**.
4. Якщо необхідно використати сигнал будильника для нагадування, виберіть **Увімкнути сигнал** і встановіть час сигналу. В іншому випадку виберіть **Вимкнути сигнал**.

Видалення календарного запису

Перейдіть до дати запису та виберіть його. Потім виберіть **Див. сьогодні**, виберіть нагадування, яке потрібно видалити, і **Опції > Видалити**.

Змінення часу та дати

Можна налаштувати годинник телефону вручну.

1. Виберіть **Меню > Установки > Установки часу**.
2. Щоб установити час, виберіть **Годинник > Встановити час**, установіть час за допомогою клавіші прокручування й виберіть **Добре**.
3. Щоб установити дату, виберіть **Установка дати**, установіть дату за допомогою клавіші прокручування й виберіть **Добре**.

Керування телефоном

Дізнайтесь, як керувати особистими даними в телефоні й обмінюватися вмістом за допомогою USB і Bluetooth.

Обмін вмістом за допомогою послуги Слем

Легко обмінюйтесь даними, зокрема контактами, із друзями та членами родини. Просто піднесіть свій телефон до іншого телефону, і вміст буде передано за допомогою Bluetooth.

1. Увімкніть Bluetooth на приймаючому телефоні та переконайтесь, що телефон є видимим для інших телефонів.
2. Виберіть потрібні дані, наприклад контакт. Натисніть клавішу опцій і виберіть **Обмін > Через Слем**.
3. Тримайте телефони близько один до одного.

Послуга Слем шукає найближчий телефон і відсилає на нього об'єкт.

Надійний спосіб уникнути шкідливого програмного забезпечення — використовувати пристрій у прихованому режимі. Не приймайте запити на з'єднання Bluetooth із джерел, яким не довіряєте. Також можна вимкнути функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.

Копіювання вмісту між телефоном і комп'ютером

Копіюйте фотографії, відеокліпи, музику та інший вміст, створений Вами (і збережений на картці пам'яті), між телефоном і комп'ютером.

Для копіювання вмісту з картки пам'яті необхідно, щоб картка пам'яті була вставлена в телефон.

1. Приєднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. Виберіть **Накопичувач**.
3. На комп'ютері відкрийте диспетчер файлів, наприклад «Провідник Windows», і перейдіть на свій телефон. Відобразиться вміст, збережений на картці пам'яті.
4. Перетягніть елементи між телефоном і комп'ютером.

Видалення особистого вмісту з телефону

Якщо Ви придбали новий телефон або Ви бажаєте утилізувати чи позбавитися від телефону з іншої причини, дізнайтесь, як можна видалити особисту інформацію та вміст із телефону.

При видаленні особистого вмісту з телефону необхідно звернути увагу, звідки Ви видаляєте вміст — із пам'яті телефону чи SIM-картки.

1. Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Видалити по-відомлення**.
2. Перейдіть до папки, вміст якої потрібно видалити, та виберіть **Всі** або **Усі прочитані**. Щоб видалити всі повідомлення з телефону, видаліть вміст кожної папки окремо.
3. Щоб видалити контакти, виберіть **Меню > Контакти > Видалити > Видалити всі** та розташування.
4. Щоб видалити інформацію про дзвінки, виберіть **Меню > Реєстр дзвінків > Вид. списки останніх дзв. > Всі**.
5. Переконайтесь, що весь особистий вміст видалено.

Вміст та інформація, збережені на картці пам'яті, не видаляються.

Видалення всього вмісту з телефону та відновлення початкових установок

Щоб відновити оригінальні установки та видалити всі дані, на головному екрані введіть ***#7370#**.

Коди доступу

Коли-небудь задумувалися, для чого в телефоні різні коди?

PIN-код або PIN2-код

(від 4 до 8 цифр)

Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання або потрібні для доступу до деяких функцій.

Можна налаштувати телефон запитувати PIN-код під час увімкнення.

Якщо Ви забули коди або вони не надаються разом із картою, зверніться до постачальника послуг мережі.

Якщо 3 рази поспіль ввести неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK- або PUK2-коду.

PUK-код або PUK2-код

Ці коди потрібні для розблокування PIN-коду або PIN2-коду.

Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі.

Код захисту (код блокування, пароль)

Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання.

Можна налаштувати телефон запитувати визначений Вами код блокування. Стандартний код блокування: 12345.

Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.

Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, знадобиться скористатися сервісним обслуговуванням. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено.

Щоб дізнатись більше, зверніться в найближчий центр обслуговування для Вашого телефону або до продавця телефону.

Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)

Використовується для ідентифікації телефонів у мережі. Цей номер також може знадобитись надати в центрі обслуговування.

Щоб дізнатися номер IMEI, наберіть ***#06#**.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій можна використовувати тільки в мережах GSM 900, 1800 МГц. Потрібно бути абонентом постачальника послуг. Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Екстрені виклики

1. Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку у пристрій, якщо пристрій підтримує SIM-картки.
- Вимкніть активовані у обмеження дзвінків, зокрема заборону дзвінків, фіксований набір або закриту групу користувачів.
- Якщо клавіші пристрою заблоковано, розблокуйте їх.

3. Натисніть клавішу завершення кілька разів, доки не відобразиться головний екран.
4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
5. Натисніть клавішу дзвінка.
6. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення пристрою пропонується створити обліковий запис Nokia. Щоб під час налаштування облікового запису здійснити екстрений дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

-  **Важливо:** Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо телефон підтримує інтернет-дзвінки. Телефон може виконувати спроби здійснення екстрених дзвінків через стільникові мережі та через постачальника послуг інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон у разі особливо важливих дзвінків (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запалених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, періодично вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BL-5C.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-18. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися.

Microsoft Mobile може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він із часом розрядиться.

Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший об'єкт.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні. Не заряджайте пристрій під час грози.

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух



Попередження: Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Microsoft Mobile не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежно захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтесь обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містять хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Відомості щодо коефіцієнта SAR див. у друкованому посібнику користувача або на веб-сторінці www.nokia.com/sar.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0168

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей RM-1035 виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію декларації відповідності можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Компанія Microsoft Mobile може, на свій власний розсуд, змінити, виправити або припинити дію будь-якої зі своїх послуг в цілому або частково. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера або постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтеся, що вона надається на умовах «як є».

Наявність окремих виробів, послуг і функцій може залежати від регіону. Додаткові відомості та інформацію про наявність перекладу на інші мови можна отримати в місцевого дилера.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені. Nokia є товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути торговими марками відповідних власників.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що пористається ліцензуванням постачальників відеопрокдктів. Жодна ліцензія для інших використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. www.mpegla.com.