



Посібник користувача Display Dock

Посібник користувача

Display Dock

Зміст

Заради власної безпеки	3
Про аксесуар	4
Клавіші та частини	5
Підключення аксесуара до монітора та джерела живлення	6
Підключення аксесуара до телефону	7
Оновлення програмного забезпечення аксесуара	8
Світлові індикатори	9
Інформація щодо виробу й техніки безпеки	10
Інформація про авторські права та інші повідомлення	11

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або не відповідати місцевим законам і правилам.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Microsoft Mobile для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.




БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

Про аксесуар

Цей аксесуар дає змогу розширити можливості телефону й використовувати його з великим екраном. Тепер можна працювати з телефоном таким саме чином, як і на комп'ютері.

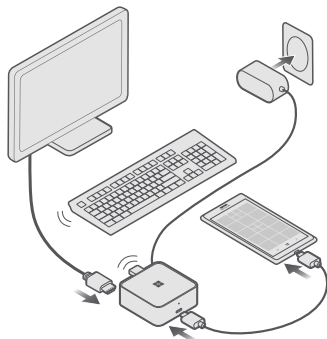

Підключіть аксесуар до екрана (монітора чи телевізора) та до телефону, а потім підключіть клавіатуру та мишу. Програми чітко масштабуються до розміру екрана (робота різних програм може відрізнятись).* Можна продовжувати користуватися телефоном окремо, використовуючи програму, відмінну від тієї, що відображається на великому екрані.

Коли аксесуар підключено, він також заряджає телефон.

Для використання аксесуара потрібен телефон Microsoft Lumia з операційною системою Windows 10, Continuum і гніздом USB-C™, який підтримує відеовихід DisplayPort. Також потрібен дисплей із гніздом DisplayPort або HDMI чи сумісний адаптер. Аксесуар підтримує миші, клавіатури та пристрої зберігання інформації сумісні з USB 2.0 (залежно від операційної системи телефону).

Докладніше про Continuum див. у програмі Continuum.


Щоб дізнатися більше про сумісність, технічну підтримку й усунення несправностей, відвідайте сторінку **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Клавiші та частини

Ознайомлення із пристроєм.

- 1 Гніздо USB-C для підключення телефону
- 2 Світловий індикатор
- 3 Гніздо USB для заряджання інших пристроїв 
- 4 Гнізда USB для USB-пристроїв
- 5 Гніздо HDMI для відеовиходу
- 6 Гніздо DisplayPort для відеовиходу
- 7 Гніздо USB-C для зарядного пристрою
- 8 Кабель USB-C

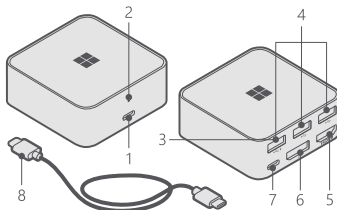

Зарядний пристрій USB-C і кабель USB-C входять до комплекту постачання.

Кабелі HDMI й DisplayPort продаються окремо.

Деякі аксесуари, згадані в цьому посібнику користувача, можуть продаватися окремо.

⚠ Попередження: Роз'єми цього виробу можуть містити незначну кількість нікелю. Особи з підвищеною чутливістю до нікелю можуть відчувати деякі симптоми після тривалого контакту цих частин зі шкірою.


Підключення аксесуара до монітора та джерела живлення

Підключіть кабель HDMI або DisplayPort і підключіть джерело живлення, щоб розпочати.

1. Підключіть один кінець кабелю HDMI або DisplayPort (обидва доступні окремо) до гнізда HDMI або DisplayPort аксесуара, а інший кінець до монітора або телевізора.

★ **Порада:** Якщо на моніторі або телевізорі немає гнізда HDMI або DisplayPort, можна скористатись адаптером. Щоб дізнатися більше про рекомендовані адаптери, відвідайте сторінку www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Підключіть зарядний пристрій до гнізда для зарядного пристрою на зворотному боці аксесуара й підключіть зарядний пристрій до настінної розетки. Увімкнеться червоний світловий індикатор.

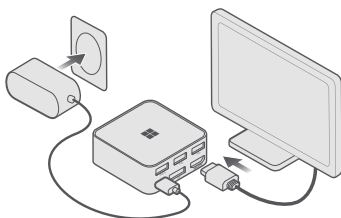

3. Увімкніть монітор або телевізор і переконайтеся, що вибрано правильний режим введення.

Тепер можна підключати аксесуар до телефону.


Підключення аксесуара до телефону

Підключіть аксесуар до телефону за допомогою кабелю USB-C.

Переконайтеся, що аксесуар підключено до монітора або телевізора й до джерела живлення.

Підключіть один кінець кабелю USB-C (міститься в комплекті постачання, помічений блакитною наклейкою) до гнізда на передньому боці аксесуара, а інший кінець до телефону. Увімкнеться білий світловий індикатор, і Ви зможете побачити додаткову інформацію про те, що можна робити з аксесуаром.

★ **Порада:** Кінці кабелю USB-C однакові, їх можна міняти місцями, тому не турбуйтеся про те, яким кінцем підключати кабель.

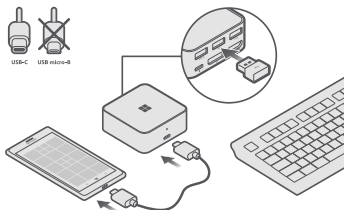

Щоб легко керувати програмами на телевізорі чи моніторі, потрібно підключити клавіатуру та мишу до гнізд USB на задній частині аксесуара.

★ **Порада:** Якщо потрібно залишити гнізда USB вільними для інших пристроїв, можна підключити телефон до миші або клавіатури Bluetooth. Телефон можна також використовувати як сенсорну або віртуальну клавіатуру.

★ **Порада:** Якщо потрібно проєціювати екран телефону, проведіть вниз згори екрана та торкніться **Усі настройки > Система > Екран**, а потім перейдіть до додаткових установок. Додаткові установки можна побачити лише, якщо аксесуар було підключено до монітора та до телефону.

Підтримка USB-пристроїв залежить від операційної системи телефону. Додаткові інструкції та повний список підтримуваних USB-пристроїв дивіться на сторінці www.microsoft.com/mobile/support/.

Якщо монітор показує екран телефону не повністю, змініть настройки розміру зображення на моніторі.

Оновлення програмного забезпечення аксесуара

Телефон сповіщає про наявність нової версії програмного забезпечення. Просто виконуйте вказівки на телефоні.

★ **Порада:** Щоб перевірити наявність оновлень вручну, торкніться **Пристрої > HD-500**.

Щоб бути впевненим в успішності оновлення, не від'єднуйте зарядний пристрій та не відключайте жодних кабелів під час оновлення.

Коли оновлення буде завершено, від'єднайте зарядний пристрій від стінної розетки. Для продовження користування аксесуаром знову підключіть зарядний пристрій до стінної розетки.

Світлові індикатори

Дізнайтеся, що означають різні світлові індикатори на аксесуарі.

Сигнали світлового індикатора

Світиться червоним	Аксесуар можна підключати до телефону.
Світиться білим	Аксесуар підключено до телефону
Блимає червоним	Сталася помилка. Виконуйте вказівки на телефоні.
Поперемінно блимає білим та червоним	Триває оновлення програмного забезпечення
Блимає червоним, після чого блимає білим	Сталася помилка. Віднесіть аксесуар до найближчого авторизованого центру обслуговування.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Не відкривайте пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.

Утилізація



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби, відвідайте веб-сайт www.microsoft.com/mobile/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.microsoft.com/mobile/support/. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-100.

Компанія Microsoft Mobile може пристосувати до використання із цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

Декларація відповідності



Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей HD-500 вибір відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2004/108/EC.

Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Повідомлення Федеральної комісії зв'язку/Міністерства промисловості Канади

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Будь-які зміни або модифікації конструкції, прямо не схвалені компанією Microsoft Mobile, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено й використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює перешкоди для приймання радіо- й телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання та вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);
- звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

*Підписка на Office 365 (продається окремо) потрібна для деяких функцій Office. Робота та доступність відрізняється залежно від програми, пристрою та ринку.