

Hướng dẫn Sử dụng

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

Lưu ý...

Hướng dẫn này không phải là tất cả, có...

Để biết thông tin về các Điều khoản dịch vụ và Chính sách riêng tư của Microsoft Mobile, hãy truy cập vào **www.nokia.com/privacy**.

Hướng dẫn Sử dụng

Nokia 301 Dual SIM

Mục lục

An toàn cho người dùng	4	Chụp ảnh toàn cảnh	20
Bắt đầu sử dụng	5	Tự chụp ảnh chân dung	21
Phím và bộ phận	5	Gửi ảnh hoặc video	21
Lắp thẻ SIM và pin	5	Internet	22
Lắp thẻ SIM thứ hai	6	Trình duyệt web	22
Lắp thẻ nhớ	7	Thêm trang web vào mục ưa thích	22
Sạc pin	8	Giải trí	23
Thay đổi âm lượng	8	Nghe radio	23
Sao chép nội dung từ điện thoại cũ của bạn	9	Phát bài hát	23
Cài thẻ SIM sẽ sử dụng	9	Văn phòng	25
Khái niệm cơ bản	11	Thêm mục lịch	25
Khám phá điện thoại của bạn	11	Thay đổi ngày giờ	25
Các biểu tượng hiển thị trên điện thoại	12	Quản lý điện thoại & khả năng kết nối	26
Kéo dài tuổi thọ pin	12	Chia sẻ nội dung bằng cách sử dụng Slam	26
Cài đặt riêng màn hình chính	13	Cập nhật phần mềm điện thoại	26
Thay đổi nhạc chuông	13	Mã truy cập	26
Cửa hàng Nokia	13	Thông tin về sản phẩm và an toàn	29
Nhập văn bản	14		
Mọi người & nhắn tin	15		
Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi	15		
Lưu tên và số điện thoại	15		
Gửi tin nhắn	16		
Kiểm tra hộp thư thoại	16		
Cài đặt tài khoản e-mail	17		
Mail for Exchange	17		
Gửi e-mail	18		
Tham gia vào hoạt động xã hội	18		
Trò chuyện với bạn bè	19		
Máy ảnh	20		
Chụp ảnh	20		

An toàn cho người dùng

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị không dây đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.



DỊCH VỤ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN

Chỉ những nhân viên đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Microsoft Mobile phê chuẩn để sử dụng cho riêng điện thoại này. Bộ sạc của bên thứ ba tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 62684 và có thể kết nối với đầu nối micro USB của điện thoại của bạn, có thể tương thích. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chịu nước. Giữ điện thoại khô.



CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH

Màn hình điện thoại được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hoặc tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị cho tới khi kính được thay bởi những nhân viên dịch vụ đủ tiêu chuẩn chuyên môn.



BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN

Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Hãy thận trọng khi giữ điện thoại gần tai trong khi sử dụng loa.


Bắt đầu sử dụng

Bắt đầu với các khái niệm cơ bản, bật điện thoại và sử dụng một cách nhanh chóng.

Phím và bộ phận

Khám phá các phím và bộ phận của điện thoại mới.

- 1 Đầu nối micro-USB
- 2 Đầu nối tai nghe (3,5 mm)
- 3 Khe cắm SIM2. Chỉ sử dụng cho SIM 2G.
- 4 Phím di chuyển
- 5 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 6 Phím gọi
- 7 Các phím chọn
- 8 Tai nghe
- 9 Ống kính camera. Trước khi sử dụng camera, hãy tháo băng dán bảo vệ ra khỏi ống kính.
- 10 Khe cắm thẻ nhớ
- 11 Loa
- 12 Vùng ăng-ten

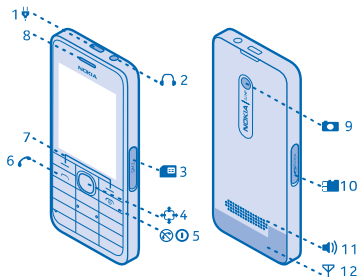

Vùng ăng-ten được tô sáng.

★ **Mẹo:** Khóa bàn phím khi không sử dụng điện thoại. Chọn **Menu** và bấm *. Để mở khóa, hãy chọn **Mở** và bấm *.


Điện thoại của bạn sử dụng phần mềm S40.

Lắp thẻ SIM và pin

Tìm hiểu cách lắp thẻ SIM và pin.

Ngăn chứa SIM1 bên dưới pin có thể được sử dụng cho cả SIM 3G và 2G. Khe cắm SIM2 trên cạnh phải của điện thoại chỉ có thể được sử dụng cho SIM 2G.


1. Tắt điện thoại, sau đó tháo vỏ mặt sau.

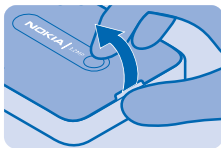

2. Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhấc pin ra.



3. Nhấc nắp ngăn chứa SIM1 và lắp SIM vào với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.

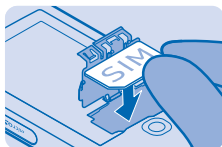

4. Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin và ấn pin vào.



5. Ấn vỏ mặt sau xuống cho tới khi khớp vào vị trí. Để bật điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn  cho đến khi điện thoại rung.



Lắp thẻ SIM thứ hai


Bạn có thể dễ dàng lắp thẻ SIM thứ hai (SIM2) mà không cần tháo pin.

Khe cắm SIM2 trên cạnh phải của điện thoại chỉ có thể được sử dụng cho SIM 2G.


1. Mở nắp khe cắm SIM2.



2. Ấn SIM vào với vùng tiếp xúc hướng lên trên.

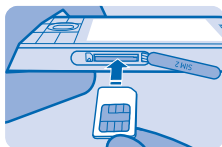


3. Ấn thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đóng vỏ lại.

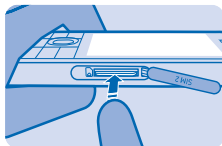

4. Để tháo thẻ, hãy mở nắp khe cắm SIM2.




5. Ấn thẻ vào cho đến khi thẻ được nhả ra, sau đó kéo thẻ ra.

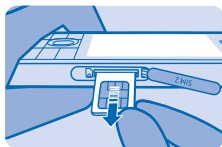


Lắp thẻ nhớ

Đọc tiếp để tìm hiểu cách lắp thẻ nhớ vào điện thoại.


1. Mở nắp khe cắm thẻ nhớ.

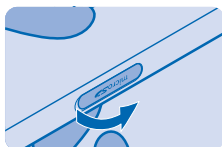

2. Ấn thẻ vào với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.

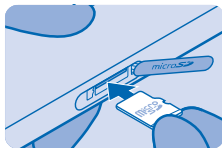

3. Ấn thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đóng vỏ lại.

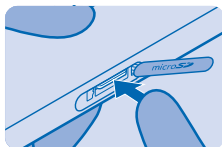

Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể sử dụng điện thoại.

1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.
2. Cắm bộ sạc vào điện thoại. Khi đã sạc xong, hãy ngắt kết nối bộ sạc với điện thoại, sau đó rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện.

Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể phải cần đến 20 phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị.

- ★ **Mẹo:** Bạn có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

Đảm bảo máy tính được bật.


Thay đổi âm lượng

Bạn có thể điều khiển âm thanh theo một số cách.


1. Trong khi gọi, di chuyển lên hoặc xuống để thay đổi âm lượng.



2. Bạn cũng có thể kết nối tai nghe tương thích hoặc thiết bị khác với đầu nối tai nghe.

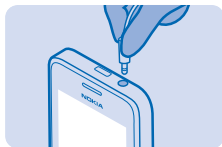

3. Để sử dụng loa trên điện thoại khi gọi, hãy chọn **Loa**. Bạn cũng có thể sử dụng loa khi nghe radio.

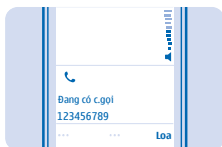

Sao chép nội dung từ điện thoại cũ của bạn



Để dàng chuyển danh bạ, các mục nhập lịch và những nội dung khác sang điện thoại mới của bạn.

1. Hãy bật Bluetooth trên cả hai điện thoại. Để bật Bluetooth trên điện thoại mới, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.
2. Trên điện thoại mới, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Đ.bộ & sao lưu > Sao chép từ đ.t.**
3. Chọn những gì bạn muốn sao chép, sau đó chọn **Xong**.
4. Chọn điện thoại cũ của bạn từ danh sách các thiết bị được tìm thấy.
5. Nếu được hỏi, hãy tạo mật mã một lần (chẳng hạn như 123) và chọn **OK**.
6. Kiểm tra xem các mã này có phù hợp với cả hai điện thoại không.
7. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên cả hai điện thoại.

Cài thẻ SIM sẽ sử dụng



Bạn có thể cài thẻ SIM mặc định dùng để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc kết nối internet. Nếu bạn đặt tên cho thẻ SIM, bạn có thể xem nhanh, ví dụ, xem thẻ nào dành cho công việc và thẻ nào để sử dụng cá nhân.

1. Chọn **Menu > Tr.q.lý SIM**.
2. Để quyết định SIM nào sẽ sử dụng mỗi lần, hãy chọn **Luôn hỏi**.
3. Chọn **SIM1** hoặc **SIM2** để cài SIM nào sẽ sử dụng cho kết nối nào.

Đổi tên thẻ SIM

Chọn **Tùy chọn > Đổi tên**.


Khái niệm cơ bản

Tìm hiểu cách tận dụng tối đa điện thoại mới của bạn.


Khám phá điện thoại của bạn

Khám phá điện thoại với một lần bấm phím đơn giản.

1. Để xem các ứng dụng và tính năng của điện thoại, hãy bấm **Menu**.

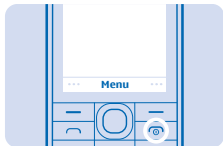

2. Để chuyển đến một ứng dụng hoặc tính năng, hãy bấm phím di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc sang phải.

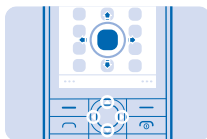


3. Để mở ứng dụng hoặc chọn tính năng, hãy bấm **Chọn**.



4. Để trở về giao diện trước đó, hãy bấm **Trở về**.



5. Để trở về màn hình chính, hãy bấm .

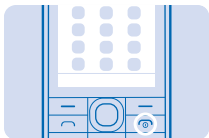

Các biểu tượng hiển thị trên điện thoại

Các chỉ báo hiển thị trên điện thoại cho biết thời gian hiện tại, mức pin, cường độ tín hiệu và nhiều thông tin khác.

Bạn có tin nhắn chưa đọc được gửi đến SIM1, SIM2 hoặc cả hai.

Bạn có tin nhắn chưa gửi hoặc không gửi được trong SIM1, SIM2 hoặc cả hai.

Bàn phím bị khóa.

Báo thức đã được cài.

Bluetooth đang bật.

Điện thoại được kết nối vào mạng GSM.

Điện thoại được nối với tai nghe.

Điện thoại được kết nối với một thiết bị, chẳng hạn như máy tính PC, bằng cáp dữ liệu USB.

Các chữ cái đơn, kết hợp các chữ cái hoặc kết hợp các chữ cái và số hiển thị loại mạng di động bạn được kết nối với, ví dụ, **2G**.

Các biểu tượng có thể khác nhau, tùy theo khu vực và nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Kéo dài tuổi thọ pin

Tận dụng tối đa điện thoại trong khi vẫn có được tuổi thọ pin bạn cần. Có các bước bạn có thể làm để tiết kiệm pin trên điện thoại.

- Luôn sạc đầy pin.
- Tắt những âm thanh không cần thiết, chẳng hạn như âm bấm phím.
- Sử dụng tai nghe nhạc có dây thay vì loa.

Để tiết kiệm điện, bạn có thể:

Giảm độ sáng đèn nền

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Đèn nền** và thay đổi cài đặt cho **Cường độ đèn nền**.

Cài đèn nền tắt sau một thời gian ngắn

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Đèn nền** và thay đổi cài đặt cho **Hết giờ đèn nền**.

Sử dụng kết nối mạng một cách chọn lọc • Chỉ bật Bluetooth khi cần.

- Để tắt tự động cập nhật tài khoản e-mail, hãy chọn **Menu > E-mail > Tùy chọn > Cài đặt** và chọn một tài khoản, sau đó chuyển **Cập nhật H.thư đến của tôi:** thành **Thủ công**.
- Nếu bạn đang nghe nhạc hoặc đang sử dụng điện thoại, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy bật chế độ trên máy bay. Chọn **Menu > Cài đặt > Profiles > Máy bay > Kích hoạt**.

Cài đặt riêng màn hình chính

Bạn muốn mở các ứng dụng ưa thích trực tiếp từ màn hình chính? Bạn có thể thêm, xóa và sắp xếp lại các mục trên màn hình chính.

1. Di chuyển xuống trên màn hình chính và chọn **Tùy chọn > M.hình cá nhân hóa**.
2. Chọn một thanh và chọn một mục, chẳng hạn như **Thông báo**.
3. Chọn **Xong > Có**.

★ **Mẹo:** Để thêm các ứng dụng khác, hãy di chuyển đến thanh phím tắt trên màn hình chính và chọn **Tùy chọn > Th.đổi phím tắt**.

Thay đổi nhạc chuông




Cài nhạc chuông cho điện thoại của bạn. Bạn có thể cài nhạc chuông khác nhau cho mỗi thẻ SIM.

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt âm** và di chuyển đến tùy chọn nhạc chuông. Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM.
2. Sử dụng phím di chuyển để chọn **Mở Tập tin**.
3. Chọn **Nhạc chuông > Nhạc chuông**.
4. Chọn nhạc chuông.

★ **Mẹo:** Để chuyển giữa cấu hình im lặng và cấu hình bình thường, hãy bấm và giữ #.

Cửa hàng Nokia

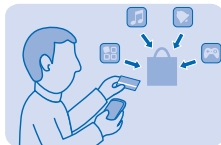

Tài các trò chơi di động, ứng dụng, giao diện, hình nền và nhạc chuông về điện thoại từ Cửa hàng Nokia.

Chọn **Menu > Cửa hàng**.

Nhiều mục được cung cấp miễn phí, một số mục bạn cần phải thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc trên hóa đơn điện thoại.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào **store.nokia.com**.

Nhập văn bản

Bạn muốn viết một ghi chú hay có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ trong tin nhắn? Soạn thảo bằng bàn phím sẽ thật dễ dàng và thú vị.

Bấm một phím liên tục cho đến khi chữ cái hiển thị.

Nhập một ký tự đặc biệt hoặc dấu chấm câu

Bấm và giữ *, sau đó chọn ký tự.

Chuyển giữa các kiểu chữ

Bấm #.

Nhập số

Bấm và giữ #, sau đó chọn **Kiểu nhập số**. Để trở lại chế độ chữ, hãy bấm và giữ #.

Bật và tắt văn bản tiên đoán

Chọn **Tùy chọn > Tiên đoán** và chọn **Bật** hoặc **Tắt**. Không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Thay đổi ngôn ngữ soạn thảo

Chọn **Tùy chọn > Ngôn ngữ soạn thảo**.

Mọi người & nhắn tin

Liên lạc với bạn bè và gia đình, chia sẻ tập tin, chẳng hạn như ảnh, bằng cách sử dụng điện thoại. Theo dõi các cập nhật mới nhất cho các dịch vụ mạng xã hội ngay cả khi đang di chuyển.

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi

Tìm hiểu cách thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi bằng điện thoại mới của bạn.

1. Trên màn hình chính, hãy nhập số điện thoại.

Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy bấm * hai lần.

2. Bấm . Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.

3. Để kết thúc cuộc gọi, hãy bấm .

Khi ai đó gọi cho bạn, hãy bấm  để trả lời.

⚠ Cảnh báo: Khi cấu hình trên máy bay được kích hoạt, quý khách không thể gọi hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu phải có mạng phủ sóng. Để thực hiện cuộc gọi, hãy chuyển sang một cấu hình khác.

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ.

Gọi cho số mới gọi gần nhất

Trên màn hình chính, hãy bấm , chọn số điện thoại và bấm .

Xem cuộc gọi nhớ

Trên màn hình chính, hãy bấm **Xem**. Để gọi lại, hãy chọn số điện thoại và bấm .

★ Mẹo: Để xem các cuộc gọi nhớ sau này, hãy chọn **Menu > Danh bạ > Nhật ký > Cuộc gọi bị nhớ**. Cuộc gọi nhớ và cuộc gọi đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được mạng hỗ trợ, đồng thời điện thoại phải được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

Lưu tên và số điện thoại



Thêm số liên lạc mới vào điện thoại.


1. Chọn **Menu > Danh bạ**.

2. Chọn **Thêm mới**. Nếu được hỏi, hãy chọn nơi lưu số liên lạc.

3. Nhập số điện thoại và chọn **OK**.

4. Viết tên và chọn **Lưu lại**.

Gửi tin nhắn

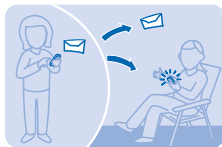

Với tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể nhanh chóng liên lạc với bạn bè và gia đình.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin**.
2. Chọn **Soạn tin nhắn**.
3. Viết tin nhắn.
4. Để thêm phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh hoặc video, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn đối tượng**.
5. Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Gửi đến > Danh bạ**. Để nhập số điện thoại, hãy chọn **Số hoặc e-mail**.
6. Chọn **Gửi**. Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.

Chỉ những điện thoại tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Kiểm tra hộp thư thoại



Bạn có chuyển cuộc gọi vào thư thoại khi không thể trả lời không? Nghe tin nhắn mọi người đã để lại cho bạn tại một thời điểm thuận tiện.

Để sử dụng thư thoại, bạn có thể cần phải đăng ký dịch vụ. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Trước khi sử dụng hộp thư thoại, hãy nhận số hộp thư thoại của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ mạng. Hãy kiểm tra phần xác nhận đơn đặt hàng hoặc trang web hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để cài đặt hộp thư thoại, hãy chọn **Menu > Nhắn tin > Khác > Thư thoại > Tin nhắn c.gọi thoại > Số hộp thư thoại** và nhập số hộp thư thoại của bạn.


1. Để kiểm tra hộp thư thoại khi bạn vừa bỏ lỡ một cuộc gọi, hãy chọn **Xem** trên màn hình chính.
2. Chọn **Tùy chọn > Gọi người gửi**.

★ **Mẹo:** Để gọi nhanh đến hộp thư thoại, hãy bấm và giữ **1** trên màn hình chính.

Nghe hộp thư thoại sau

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Khác** > **Thư thoại** > **Tin nhắn c.gọi thoại** > **Nghe thư thoại**.

Cài đặt tài khoản e-mail

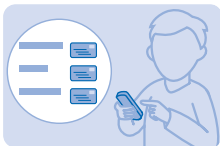

Bạn có sử dụng nhiều địa chỉ e-mail không? Bạn có thể có nhiều tài khoản e-mail trên điện thoại.

Bạn phải kết nối với internet để cài đặt tài khoản e-mail, cũng như gửi và nhận e-mail.

1. Chọn **Menu** > **E-mail**.

2. Chọn một dịch vụ e-mail và đăng nhập.

★ Mẹo: Nếu chưa có địa chỉ e-mail, bạn có thể tạo tài khoản Nokia E-mail trong quá trình cài đặt.

Nếu bạn muốn sử dụng e-mail, danh bạ và lịch dành cho công việc với điện thoại, bạn cũng có thể thêm tài khoản Mail for Exchange vào điện thoại. Chọn **Menu** > **E-mail**, chọn tài khoản Mail for Exchange và nhập các chi tiết cần thiết.

Thêm một tài khoản e-mail sau

Chọn **Menu** > **E-mail** > **Thêm tài khoản**, chọn một dịch vụ e-mail và đăng nhập.

Tắt tự động cập nhật hộp thư đến

Chọn **Menu** > **E-mail** > **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một tài khoản, sau đó chuyển **Cập nhật H.thư đến của tôi**: thành **Thủ công**.

Điện thoại sẽ cập nhật hộp thư đến của bạn theo định kỳ để hiển thị các e-mail mới của bạn khi chúng đến. Điều này có thể gây ra việc chuyển lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể tắt tính năng cập nhật tự động và cập nhật hộp thư đến theo cách thủ công.

Mail for Exchange

Bạn có muốn có sẵn e-mail, liên lạc và lịch cho công việc, cho dù bạn ngồi trước máy tính hay đang di chuyển cùng điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ Microsoft Exchange.

Chỉ có thể thiết lập Mail for Exchange nếu công ty bạn có máy chủ Microsoft Exchange. Ngoài ra, người quản trị CNTT của công ty bạn phải kích hoạt Microsoft Exchange ActiveSync cho tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu thiết lập, hãy chắc chắn rằng bạn có những mục sau đây:

- Một địa chỉ e-mail công ty
- Tên máy chủ Exchange (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng


Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ Exchange, bạn có thể cần nhập thông tin bổ sung trong quá trình thiết lập. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn.

Trong quá trình thiết lập, bạn có thể xác định tần suất bạn muốn điện thoại đồng bộ nội dung với máy chủ. Chỉ nội dung được xác định khi thiết lập tài khoản này mới được đồng bộ. Để đồng bộ nội dung bổ sung, hãy thay đổi cài đặt tài khoản Mail for Exchange.

Với Mail for Exchange, việc sử dụng mã khóa có thể là bắt buộc.

Điện thoại này có thể giao tiếp với các máy chủ Microsoft Exchange ActiveSync. Việc cung cấp điện thoại này không cấp cho bạn, và bạn không nhận được, bất kỳ quyền nào dưới bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào của Microsoft liên quan đến bất kỳ phần mềm máy chủ hoặc thiết bị máy chủ nào được truy cập sử dụng điện thoại này hoặc liên quan đến việc sử dụng Microsoft Exchange ActiveSync ngoài điện thoại này.

Gửi e-mail

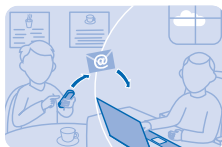

Bạn có muốn để gửi e-mail trong khi di chuyển không? Với điện thoại của mình, bạn có thể đọc và gửi e-mail, ngay cả khi không ngồi ở bàn làm việc.

1. Chọn **Menu > E-mail** và chọn một tài khoản e-mail. Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.
2. Trong hộp thư, hãy chọn **Tùy chọn > Soạn mới**.
3. Để thêm người nhận từ danh bạ của bạn, hãy chọn **Thêm**. Bạn cũng có thể viết địa chỉ. Bạn có thể thêm nhiều người nhận.
4. Viết chủ đề và tin nhắn.
5. Để đính kèm một tập tin, chẳng hạn như tập tin ảnh, hãy chọn **Tùy chọn > Đính kèm**.
6. Chọn **Gửi**.

Trả lời e-mail

Để trả lời một e-mail, hãy mở e-mail và chọn **Tùy chọn > Trả lời**.

Tham gia vào hoạt động xã hội



Sử dụng ứng dụng Thông báo để xem những gì đang xảy ra với bạn bè.

Đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội.

1. Chọn **Menu > Ứng dụng.**
2. Chọn **Ứng dụng của tôi > Thông báo.**

★ **Mẹo:** Thêm Thông báo vào màn hình chính để xem các cập nhật mới nhất.

Tắt thông báo

Trong ứng dụng Thông báo, hãy chọn **Tùy chọn > Cài đặt**, xóa hộp chọn và chọn **Lưu lại.**

Trò chuyện với bạn bè



Bạn thích trò chuyện trực tuyến với bạn bè không? Nếu ở bên ngoài, bạn có thể gửi tin nhắn nhanh bằng điện thoại bất kể bạn đang ở đâu.

Bạn phải kết nối vào internet để trò chuyện.

Trước khi có thể sử dụng dịch vụ trò chuyện, hãy cài đặt dịch vụ trò chuyện trên điện thoại. Bạn cần có tài khoản Nokia để trò chuyện. Chọn **Menu > Trò chuyện > Trò chuyện** và đăng nhập. Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.

Nếu chưa có tài khoản trò chuyện, bạn có thể đăng nhập vào Nokia Trò chuyện trong quá trình cài đặt.

Nếu bạn đã thêm bạn bè vào danh sách liên lạc trò chuyện, họ sẽ tự động được bao gồm trong danh bạ của bạn. Bạn cũng có thể trò chuyện với người khác ngoài danh sách liên lạc trò chuyện của bạn.

1. Chọn **Menu > Trò chuyện > Trò chuyện.** Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.
2. Chọn tài khoản và đăng nhập.
3. Chọn **Tùy chọn > Trò chuyện.**
4. Chọn dịch vụ trò chuyện, nhập tên người dùng và chạm vào **Tùy chọn > Gửi.**
5. Nhập tin nhắn vào hộp văn bản và chọn **Gửi.**

★ **Mẹo:** Để nhanh chóng bắt đầu trò chuyện với một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc trong danh sách bạn bè và chọn **Gửi.**


Bạn có thể có một số cuộc trò chuyện đang diễn ra cùng một lúc. Để chuyển giữa các cuộc trò chuyện, hãy chọn một cuộc trò chuyện trong **Cuộc trò chuyện.**

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

Máy ảnh

Vì sao phải mang theo camera riêng khi điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để giữ lại những kỷ niệm? Với máy ảnh của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video.

Chụp ảnh

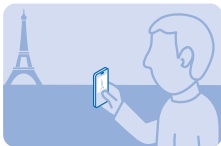

Chụp những khoảnh khắc đáng nhớ bằng camera điện thoại.

1. Để bật camera, hãy chọn **Menu > Camera**.
2. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy di chuyển lên hoặc xuống.
3. Để chụp ảnh, hãy chọn .

★ **Mẹo:** Để quay video, hãy bấm phím di chuyển sang phải và chọn .

Ảnh sẽ được lưu vào **Menu > Ứng dụng > Tập tin > Hình ảnh**.

Tắt camera

Chọn .

Chụp ảnh toàn cảnh




Bạn muốn chụp ảnh phong cảnh đẹp hoặc đường chân trời? Sử dụng chế độ toàn cảnh để chụp ảnh ngoạn mục.

1. Để bật camera, hãy chọn **Menu > Camera**.
2. Chọn  > .
3. Để chụp ảnh đầu tiên, hãy chọn .
4. Để chụp ảnh tiếp theo, hãy di chuyển điện thoại từ từ sang phải cho đến khi chỉ báo ở giữa màn hình.
5. Khi đã chụp được 4 ảnh, điện thoại sẽ tự động lưu ảnh toàn cảnh.

★ **Mẹo:** Bạn có thể chụp ảnh toàn cảnh bằng điện thoại ở tư thế ngang hoặc dọc.

Tự chụp ảnh chân dung

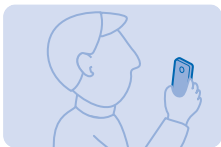

Thật dễ dàng để tự chụp chân dung với camera điện thoại.

1. Để bật camera, hãy chọn **Menu > Camera**.
2. Chọn **☰ > [📷]**.
3. Cầm điện thoại với camera hướng về phía bạn và thực hiện theo hướng dẫn bạn nghe thấy. Khi đã sẵn sàng, điện thoại sẽ chụp ảnh tự động.

Gửi ảnh hoặc video



Gửi ảnh chụp đẹp nhất cho bạn bè và gia đình trong tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail hoặc bằng cách sử dụng Bluetooth.

1. Chọn **Menu > Ứng dụng > Tập tin**.
 2. Chuyển đến ảnh và chọn **Tùy chọn > Chia sẻ**, sau đó chọn cách bạn muốn gửi.
- ★ **Mẹo:** Để gửi video, hãy chọn **Menu > Hình ảnh > Video của tôi**, chọn video bạn muốn gửi và chọn **Tùy chọn > Chia sẻ**.

Gửi nhiều ảnh hoặc video cùng một lúc

Chuyển đến thư mục chứa ảnh hoặc video, chọn **Tùy chọn > Đánh dấu** và chọn một tùy chọn. Để gửi, hãy chọn **Tùy chọn > Chia sẻ mục đ.đầu** và chọn cách bạn muốn gửi.

Internet

Tìm hiểu cách duyệt web.

Trình duyệt web



Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn trong khi di chuyển.

1. Chọn **Menu > Internet**.

2. Chọn thanh địa chỉ.

3. Nhập địa chỉ web.

★ **Mẹo:** Để tìm kiếm trên internet, hãy nhập từ tìm kiếm vào thanh địa chỉ. Nếu được hỏi, hãy chọn công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.

Phóng to

Chọn một phần của trang.

★ **Mẹo:** Để xem trang này trong một cột đơn có chứa văn bản và ảnh lớn hơn, có thể đọc được mà không cần phải phóng to, hãy chọn **T.chọn > Cài đặt** và chuyển **Vừa chiều ngang** sang **Bật**.

Thêm trang web vào mục ưa thích



Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng các trang web, hãy thêm chúng vào mục ưa thích, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào chúng.

1. Chọn **Menu > Internet**.

2. Truy cập vào một trang web.

3. Chọn **T.chọn > Th. vào m.ư.thích**.

Chuyển đến trang web ưa thích

Mở tab **M.ư.thích** và chọn mục ưa thích.

Giải trí

Bạn đang có một chút thời gian rảnh rỗi và có nhu cầu giải trí? Tìm hiểu cách nghe đài trên điện thoại.

Nghe radio



Bạn có thể nghe các kênh radio FM bằng cách sử dụng điện thoại – chỉ cần cắm tai nghe và chọn kênh.

Chọn **Menu > Nhạc > Radio**.

Thay đổi âm lượng

Di chuyển lên hoặc xuống.

Tắt radio

Bấm phím kết thúc.

Cài radio chạy ẩn

Chọn **Tùy chọn > Phát ở chế độ nền**.

Đóng radio khi radio đang chạy ẩn

Bấm và giữ phím kết thúc.

Phát bài hát



Phát nhạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc trên thẻ nhớ.

1. Chọn **Menu > Nhạc > Nhạc của tôi**.

2. Chọn một bài hát. Để tạm dừng hoặc tiếp tục phát, hãy chọn **II** hoặc **►**.

Chuyển đến đầu bài hát hiện tại

Di chuyển sang trái.

Chuyển sang bài hát trước đó

Di chuyển sang trái hai lần.

Chuyển sang bài hát kế tiếp

Di chuyển sang phải.

Tua nhanh hoặc tua lại

Bấm và giữ phím di chuyển sang phải hoặc sang trái.

Đóng máy nghe nhạc

Bấm phím kết thúc.

Cài trình phát nhạc chạy ẩn

Chọn **Tùy chọn > Phát ở chế độ nền**.

Đóng trình phát nhạc khi trình phát nhạc đang chạy ẩn

Bấm và giữ phím kết thúc.

Văn phòng

Tìm hiểu cách sử dụng lịch để giữ bản thân có tổ chức.

Thêm mục lịch

Bạn cần nhớ một cuộc hẹn? Hãy thêm cuộc hẹn vào lịch.

1. Chọn **Menu** > **Lịch**.
2. Chọn ngày và chọn **Xem** > **Thêm**.
3. Chọn kiểu mục.
4. Điền thông tin vào các trường và chọn **Lưu lại**.

★ **Mẹo:** Để xóa một mục nhập, hãy chuyển đến mục nhập đó và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Thay đổi ngày giờ



Bạn có thể cài đồng hồ điện thoại theo cách thủ công.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ**.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

Chọn **Cài đặt ngày và giờ** > **Múi giờ**; di chuyển sang trái hoặc phải để chọn múi giờ cho nơi bạn ở và chọn **Lưu lại**.

Quản lý điện thoại & khả năng kết nối

Hãy chăm sóc điện thoại và nội dung trong điện thoại. Tìm hiểu cách kết nối với các phụ kiện và mạng, chuyển tập tin, tạo bản sao lưu, khóa điện thoại và giữ cập nhật phần mềm.

Chia sẻ nội dung bằng cách sử dụng Slam



Với Slam, giờ đây việc chia sẻ nội dung dễ dàng hơn bao giờ hết.

1. Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth** > **Bật**.
2. Chọn **Tr.thái h.thị đ.thoại** > **Luôn nhìn thấy** để cho phép người khác nhìn thấy điện thoại của bạn.
3. Ví dụ, chọn ảnh để chia sẻ và chọn **T.chọn** > **Chia sẻ** > **Qua Slam**.
4. Di chuyển điện thoại của bạn lại gần điện thoại kia.

Slam sẽ tìm kiếm điện thoại gần nhất và gửi mục này vào điện thoại đó. Xem 3 ở trang 28.

Cập nhật phần mềm điện thoại

Bạn có thể cập nhật phần mềm điện thoại không dây. Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật.

Bạn chỉ có thể cập nhật phần mềm khi sử dụng SIM trong ngăn chứa SIM bên trong.

1. Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Cập nhật thiết bị**.
2. Để kiểm tra xem có bản cập nhật không và để tải về bản cập nhật, hãy chọn **T.về p.mềm đ.thoại**.

Việc cập nhật có thể mất vài phút. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sau khi cập nhật, hãy truy cập vào www.nokia.com/support để có được hướng dẫn sử dụng mới.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể gửi các bản cập nhật trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

⚠ Cảnh báo: Nếu cài đặt một bản cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng điện thoại, kể cả để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, cho đến khi cài đặt xong và điện thoại được khởi động lại.

Mã truy cập

Bạn đã bao giờ tự hỏi những mã khác nhau trên điện thoại để làm gì chưa?

Mã PIN hoặc mã PIN2 (4-8 chữ số)	Những mã này bảo vệ thẻ SIM chống lại việc sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu bạn quên các mã này hoặc chúng không được cung cấp cùng với thẻ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn. Nếu nhập sai mã này 3 lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK hoặc mã PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2	Các mã này được cần đến để mở khóa mã PIN hoặc mã PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
Mã bảo vệ (mã khóa, mật khẩu)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Mã khóa mặc định là 12345. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện thoại có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với điểm chăm sóc gần nhất cho điện thoại của bạn hoặc liên hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.
IMEI	Mã này được sử dụng để nhận dạng điện thoại trong mạng. Bạn cũng có thể cần cung cấp số này cho các dịch vụ điểm chăm sóc. Để xem số IMEI, hãy quay số *#06#.

Thông tin riêng về tính năng

- 1 Hình ảnh trong sách hướng dẫn này có thể khác với màn hình điện thoại của bạn.
- 2 Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thế giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.
- 3 Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth từ những nguồn bạn không tin cậy. Bạn cũng có thể tắt chức năng Bluetooth khi không sử dụng.
- 4 Chỉ những điện thoại tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.
- 5 Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.
- 6 Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.
- 7 Microsoft Mobile không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng.
- 8 Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu bạn có, hoặc đã tìm cách, truy cập vào thông tin bí mật hoặc dịch vụ bảo mật yêu cầu mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.
- 9 Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.
- 10 **!** **Cảnh báo:** Nếu cài đặt một bản cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng điện thoại, kể cả để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, cho đến khi cài đặt xong và điện thoại được khởi động lại.
- 11 **!** **Chú ý:** Điện thoại này chỉ được thiết kế để được sử dụng với một thẻ SIM tiêu chuẩn (xem hình). Việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ và điện thoại, đồng thời làm hỏng dữ liệu đã lưu trên thẻ. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà điều hành di động của bạn về việc sử dụng thẻ SIM có phần cắt mini-UICC.



- 12 **!** **Lưu ý:** Hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc và bất kỳ thiết bị nào khác trước khi tháo vỏ thiết bị. Tránh chạm vào các bộ phận điện tử trong khi thay vỏ thiết bị. Luôn cất giữ và sử dụng thiết bị với vỏ luôn được gắn vào thiết bị.



- 13 Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trên thẻ.
- 14 **!** **Chú ý:** Không tháo thẻ nhớ khi một ứng dụng đang sử dụng thẻ nhớ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại cũng như dữ liệu đã lưu trên thẻ.
- 15 Không kết nối với các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào với đầu nối âm thanh. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe, khác với loại được phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, với đầu nối âm thanh, cần đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.
- 16 Một số nội dung được tạo bởi các bên thứ ba chứ không phải Microsoft Mobile. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đầu cùng có.

Thông tin về sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Bạn chỉ có thể sử dụng điện thoại của mình trên mạng WCDMA 900, 2100 và mạng GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Bạn cần đăng ký thuê bao với một nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng một số tính năng và tài về nội dung yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí dữ liệu. Bạn cũng có thể cần đăng ký một số tính năng.

Cuộc gọi khẩn cấp

1. Bảo đảm điện thoại được bật.
2. Kiểm tra cường độ tín hiệu.

Quý khách cũng có thể cần làm những việc sau:

- Lắp thẻ SIM vào thiết bị, nếu được thiết bị hỗ trợ.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi trong thiết bị, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo cấu hình trên máy bay không được kích hoạt.
 - Nếu bàn phím thiết bị bị khóa, hãy mở khóa bàn phím.
3. Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính được hiển thị.
 4. Nhập số điện thoại khẩn cấp qua cả mạng di động và qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào bất kỳ thiết bị không dây nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp, chẳng hạn như cấp cứu y tế.
 5. Bấm phím gọi.
 6. Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

Khi bạn bật điện thoại của mình lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi tạo tài khoản Nokia của mình. Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong quá trình cài đặt tài khoản, hãy bấm phím gọi.

! **Chú ý:** Kích hoạt cả cuộc gọi di động và cuộc gọi internet, nếu điện thoại hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động và qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào bất kỳ thiết bị không dây nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp, chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Chăm sóc điện thoại của bạn

Hãy cẩn thận khi sử dụng điện thoại, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của bạn. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn giữ điện thoại hoạt động.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu điện thoại của bạn bị ướt, hãy tháo pin và để điện thoại khô.
- Không sử dụng hoặc đặt điện thoại ở những nơi bụi hoặc bẩn.
- Không đặt điện thoại ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng điện thoại hoặc pin.
- Không đặt điện thoại ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện thoại và làm hỏng nó.
- Không mở điện thoại khác với cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hỏng thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc điện thoại hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
- Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của điện thoại.
- Không sơn điện thoại. Sơn có thể ngăn chặn hoạt động bình thường.
- Để đạt hiệu suất tối ưu, thỉnh thoảng hãy tắt điện thoại và tháo pin.
- Giữ điện thoại tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của bạn, hãy lưu trữ dữ liệu ở ít nhất hai vị trí tách biệt, chẳng hạn như điện thoại, thẻ nhớ hoặc máy tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác kéo dài, điện thoại có thể trở nên ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu điện thoại hoạt động không bình thường, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm của bạn tại www.nokia.com/recycle.

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ bản quyền tác giả có thể ngăn không cho bạn sao chép, sửa đổi hoặc chuyển hình ảnh, âm nhạc và các nội dung khác.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Thông tin về pin và bộ sạc

Chi sử dụng điện thoại của bạn với pin có thể sạc lại BL-4U chính hãng.

Sạc điện thoại bằng bộ sạc AC-20 hoặc AC-18. Loại phích cắm bộ sạc có thể khác nhau.

Bộ sạc của bên thứ ba tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 62684 và có thể kết nối với đầu nối micro USB của điện thoại của bạn, có thể tương thích.

Microsoft Mobile có thể cung cấp thêm các kiểu pin hoặc bộ sạc khác cho điện thoại này.

! **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt điện thoại, các tính năng điện thoại được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

Sự an toàn liên quan đến pin và bộ sạc

Luôn tắt điện thoại và ngắt kết nối bộ sạc trước khi tháo pin. Để rút phích cắm bộ sạc hoặc phụ kiện, hãy cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây để kéo.

Khi không sử dụng bộ sạc, hãy rút phích cắm bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F) cho hiệu suất tối ưu. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Điện thoại có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin. Điều này có thể làm hỏng pin hoặc vật kia.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay nói cách khác là làm hỏng pin theo bất kỳ cách nào. Nếu pin rò rỉ, không để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế. Không sửa đổi, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể gây nguy cơ cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc bị hỏng, hãy mang nó đến trung tâm dịch vụ trước khi tiếp tục sử dụng nó. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà. Không sạc thiết bị trong khi có sấm sét.

Trẻ em

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay của trẻ nhỏ.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị truyền phát sóng vô tuyến, bao gồm cả điện thoại không dây, có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem thiết bị có được bảo vệ đúng mức trước năng lượng vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Để tránh nguy cơ nhiễu, các nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép khuyên nên giữ một khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Microsoft Mobile cam kết làm cho các điện thoại di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokiaaccessibility.com.

Thính giác

A Cảnh báo: Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của bạn có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Microsoft Mobile không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện tử được lắp đặt không đúng hoặc không được bảo vệ đầy đủ trong xe. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt sai có thể nguy hiểm và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với điện thoại, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của điện thoại trong cùng một ngăn chứa. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất điện thoại của bạn trong những môi trường dễ nổ, chẳng hạn như gần các cột bơm xăng. Các tia lửa có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Lưu ý sự hạn chế ở những khu vực có nhiên liệu; nhà máy hóa chất; hoặc những nơi đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực có một môi trường tiềm ẩn khả năng gây nổ có thể không được ghi cảnh báo rõ ràng. Đây thường là những khu vực mà bạn được yêu cầu tắt máy, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và nơi không khí có chứa hóa chất hoặc các hạt. Hãy tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) xem có thể sử dụng điện thoại này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Để biết thêm thông tin về SAR, hãy xem hướng dẫn sử dụng dạng bản in hoặc truy cập vào www.nokia.com/sar.

Phụ kiện chính hãng

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện được chấp thuận hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên xe xem chúng đã được lắp đúng cách và đang hoạt động theo bình thường hay không.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện phức tạp nào trên xe hơi đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4U

Thời gian thoại:

Tối đa 6 tiếng (WCDMA) / 20 tiếng (GSM).

Chờ:

Tối đa 39 ngày (WCDMA) / 37 ngày (GSM).

! **Chú ý:** Thời gian thoại và chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, và có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, sử dụng tính năng gọi điện rảnh tay, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Tin nhắn hỗ trợ

Để giúp bạn tận dụng tối đa điện thoại của mình và các dịch vụ, bạn sẽ nhận được các tin nhắn văn bản tùy chỉnh miễn phí từ Microsoft Mobile. Các tin nhắn này có chứa các mẹo, thủ thuật và hỗ trợ.

Để ngừng nhận những tin nhắn này, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Tài khoản Nokia > T.ức và Đ.ề nghị**.

Đề nghị cấp dịch vụ được mô tả ở trên, số điện thoại di động của bạn, số sê-ri của điện thoại của bạn và một số nhận dạng của đăng ký thuê bao di động sẽ được gửi cho Microsoft Mobile khi bạn sử dụng điện thoại lần đầu tiên. Một số hoặc tất cả các thông tin cũng có thể được gửi cho Microsoft Mobile khi cập nhật phần mềm. Thông tin này có thể được sử dụng theo quy định trong chính sách bảo mật, có sẵn tại www.nokia.com.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0168

Bằng văn bản này, Microsoft Mobile Oy tuyên bố rằng sản phẩm RM-839 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp tại www.nokia.com/global/declaration **declaration-of-conformity**.

Sự sẵn có của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Microsoft Mobile có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa chữa hoặc ngừng cung cấp toàn bộ hay một phần bất kỳ dịch vụ nào của mình. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp "theo hiện trạng". Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Microsoft Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Microsoft Mobile hay bất kỳ bên cấp giấy bảo hành Microsoft Mobile cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Microsoft Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Microsoft Mobile không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng.

Việc tải về bản đồ, trò chơi, nhạc và video cũng như việc tải lên hình ảnh và video có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí cho việc chuyển dữ liệu này. Tính khả dụng của các sản phẩm, dịch vụ và tính năng cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý bán lẻ tại địa phương của bạn để biết chi tiết và tính sẵn có của các tùy chọn ngôn ngữ.

THÔNG CÁO CỦA FCC

Thiết bị này tuân thủ điều khoản 15 thuộc qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Microsoft Mobile phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.

Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 thuộc Bộ Qui Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:

- Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.
- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.
- Hỏi tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia là nhãn hiệu của Nokia Corporation đã được đăng ký. Sản phẩm/tên của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Microsoft Mobile đều đã được cấp giấy.



Oracle và Java là những nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của Oracle.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem www.mpegla.com.