

Hướng dẫn Sử dụng

Tay cầm Camera Nokia PD-95G cho Lumia 1020

NOKIA

Hướng dẫn Sử dụng

Tay cầm Camera Nokia PD-95G cho Lumia 1020

Mục lục

An toàn	3
Giới thiệu về tay cầm camera	4
Phím và bộ phận	5
Kết nối điện thoại với tay cầm camera	6
Ngắt kết nối điện thoại với tay cầm camera	7
Sạc tay cầm camera	8
Sạc điện thoại bằng tay cầm camera	9
Chụp ảnh hoặc quay video	10
Gắn tay cầm camera vào đầu gắn chân máy ảnh	11
Thông tin về sản phẩm và an toàn	12
Thông báo về bản quyền và các thông báo khác	13

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị không dây đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.



DỊCH VỤ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN

Chỉ những nhân viên đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PIN BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chịu nước. Giữ thiết bị khô.



BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA bạn

Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài.

Giới thiệu về tay cầm camera

Sử dụng tay cầm camera để cải thiện trải nghiệm chụp ảnh và quay video.


Tay cầm Camera Nokia PD-95G là vỏ chức năng và bảo vệ cho điện thoại của bạn. Điện thoại của bạn có thể sử dụng điện bổ sung từ pin tích hợp trong tay cầm camera, để có thể sử dụng camera và điện thoại lâu hơn. Khi chụp ảnh, sử dụng phím chụp ảnh hai giai đoạn chuyên dụng để lấy nét và căn chỉnh bố cục tốt hơn, đồng thời sử dụng dây đeo cổ tay để giữ thoải mái và chắc chắn bằng một tay. Bạn cũng có thể gắn đầu gắn chân máy ảnh đa năng vào tay cầm camera để tăng tính ổn định.

Bạn có thể dễ dàng mang theo tay cầm camera đến bất cứ nơi nào bạn muốn.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, hãy đọc hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị mà bạn kết nối vào sản phẩm.

Phím và bộ phận

Khám phá các phím và bộ phận của tay cầm camera.

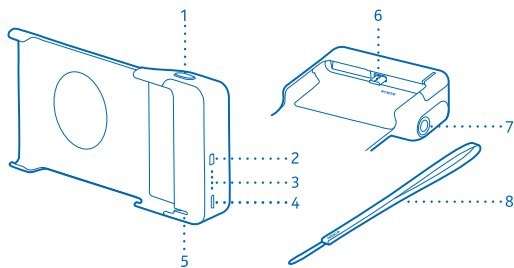

- 1 Phím máy ảnh
- 2 Phím chỉ báo nguồn
- 3 Đèn chỉ báo
- 4 Đầu nối bộ sạc
- 5 Lỗ xả dây đeo cổ tay
- 6 Đầu cắm micro-USB
- 7 Đầu nối vít gắn chân máy ảnh
- 8 Dây đeo cổ tay


Sản phẩm này không bao gồm cáp USB.

⚠ Cảnh báo: Đầu cắm micro-USB của sản phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ chất kền (niken). Nếu bạn nhạy cảm với niken, có thể có những triệu chứng do việc da tiếp xúc lâu với những bộ phận đã nêu.

Kết nối điện thoại với tay cầm camera

Tìm hiểu cách kết nối điện thoại với tay cầm camera.


1. Gắn dây đeo cổ tay vào điện thoại và kéo nó ra qua lỗ xả dây đeo cổ tay.
2. Cẩn thận ấn điện thoại xuống và cắm đầu nối micro-USB của điện thoại vào đầu cắm micro-USB trên tay cầm camera.
3. Nhẹ nhàng ấn điện thoại qua các kẹp trên để khóa điện thoại.

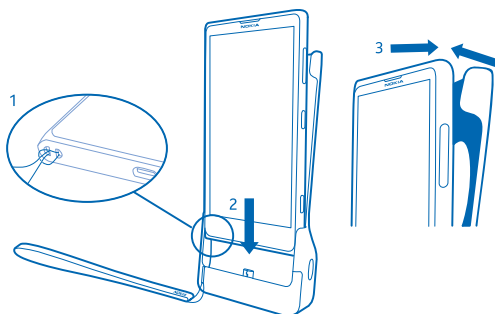

Ngắt kết nối điện thoại với tay cầm camera

Bạn muốn thôi mái sử dụng điện thoại sau khi sạc pin hoặc chụp ảnh? Hãy ngắt kết nối điện thoại với tay cầm camera.

1. Nhẹ nhàng ấn một kẹp trên và kéo ra xa điện thoại cho đến khi nó được nhả ra. Lặp lại và tháo kẹp trên khác.
2. Kéo điện thoại lên trên để ngắt kết nối điện thoại với đầu cắm micro-USB.

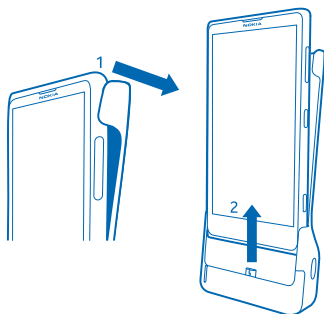

3. Trượt điện thoại lên trên cho đến khi điện thoại được ngắt kết nối hoàn toàn với tay cầm camera.

Sạc tay cầm camera


Pin tích hợp đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi sử dụng tay cầm camera.

Sạc tay cầm camera ở nhiệt độ phù hợp: 0°C – +60°C. Nếu nhiệt độ nằm ngoài phạm vi này và tay cầm camera được kết nối với ổ cắm điện, tất cả đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy nhanh.

1. Cắm bộ sạc tương thích (được bán riêng) vào ổ cắm điện hoặc kết nối tay cầm camera với một máy tính tương thích bằng cáp USB.

2. Cắm đầu micro-USB của cáp vào đầu nối bộ sạc trên tay cầm camera.

Các đèn chỉ báo sẽ sáng và 1 đèn chỉ báo nhấp nháy liên tục trong khi sạc pin, hiển thị cho bạn tiến độ sạc. Khi pin được sạc đầy, tất cả đèn chỉ báo sẽ sáng liên tục trong 15 phút. Sạc đầy tay cầm camera có thể mất đến 3 tiếng.

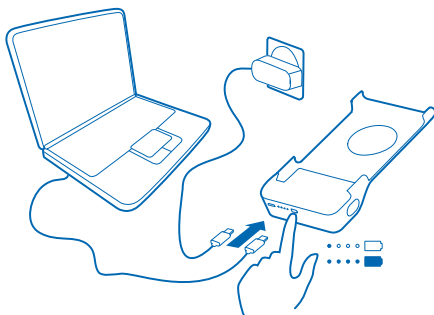

3. Khi pin được sạc đầy, hãy ngắt kết nối bộ sạc với tay cầm camera, sau đó ngắt bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện.

Khi rút phích cắm của bộ sạc ra khỏi ổ điện, hãy giữ và kéo phích cắm, không nắm vào dây.

Kiểm tra mức pin

Bấm phím chỉ báo nguồn. Các đèn chỉ báo sẽ sáng liên tục trong 3 giây, hiển thị cho bạn mức pin còn lại. Mỗi đèn chỉ báo tương đương 25% dung lượng pin.

Sạc điện thoại bằng tay cầm camera

Pin hết và không ồ cắm điện hoặc bộ sạc gần kề? Hãy sử dụng tay cầm camera để sạc điện thoại.

Sử dụng tay cầm camera để sạc điện thoại ở nhiệt độ phù hợp: -10°C – $+60^{\circ}\text{C}$.

Kết nối điện thoại với tay cầm camera. Tay cầm camera tự động sạc điện thoại.


Các đèn chỉ báo sẽ sáng liên tục trong 3 giây, hiển thị cho bạn mức pin còn lại của tay cầm camera và tắt trong khi sạc. Bạn có thể bấm phím chỉ báo nguồn để kiểm tra mức pin còn lại. Nếu đèn chỉ báo gần đầu nối bộ sạc nhất nhấp nháy nhanh, có nghĩa là nguồn điện từ tay cầm camera đã được chuyển sang điện thoại và pin tay cầm camera đang ở mức thấp. Bạn có thể cần sạc lại tay cầm camera.

Kiểm tra tiến độ sạc trên điện thoại. Thời gian sạc khác nhau, tùy thuộc vào cách sử dụng điện thoại của bạn.

Sạc điện thoại và tay cầm camera cùng nhau

Kết nối cáp USB tương thích với đầu nối bộ sạc trên tay cầm camera và sạc cả điện thoại cũng như tay cầm camera từ ổ cắm điện hoặc máy tính.

Điện thoại của bạn sạc trước nếu tay cầm camera có đủ điện. Nếu không, tay cầm camera tự sạc trước trong vài phút. Khi pin điện thoại đầy, tay cầm camera sẽ bắt đầu tự động sạc chính nó và các đèn chỉ báo sẽ bật hiển thị tiến độ.

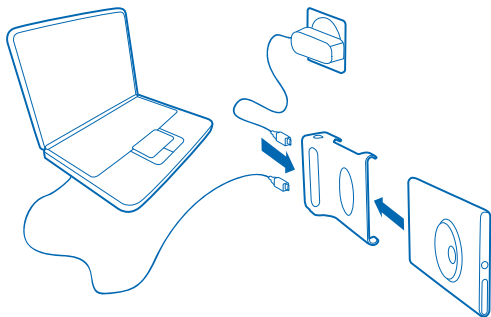

Ngừng và tiếp tục sạc điện thoại bằng tay cầm camera

Bấm phím chỉ báo nguồn trong ít nhất 3 giây. Tắt cả đèn chỉ báo pin nhấp nháy hai lần và ngừng sạc. Phím chụp ảnh vẫn hoạt động. Lặp lại bước này để tiếp tục sạc lại.

Tay cầm camera tự động tiếp tục sạc lại điện thoại mỗi khi chúng được kết nối hoặc khi tay cầm camera được kết nối với bộ sạc tường hoặc máy tính.

★ **Mẹo:** Để tắt hoàn toàn điện thoại trong khi được kết nối với tay cầm camera, trước tiên hãy ngừng sạc điện thoại.

Chụp ảnh hoặc quay video

Bạn tò mò về cách sử dụng tay cầm camera để chụp ảnh hoặc quay video bằng điện thoại của mình? Hãy đọc tiếp và tìm hiểu cách sử dụng.

Tay cầm camera được tối ưu hóa để sử dụng bằng tay phải.


1. Kết nối điện thoại với tay cầm camera.
2. Bấm phím chụp ảnh trên tay cầm camera để bật camera của điện thoại.

Nếu điện thoại bị khóa, hãy bấm và giữ phím chụp ảnh.

3. Chọn chế độ camera bạn muốn sử dụng.
4. Bấm phím chụp ảnh.

- ★ **Mẹo:** Khi chụp ảnh, hãy bấm và giữ phím chụp ảnh nửa chừng để lấy nét. Để chụp ảnh, hãy bấm phím chụp ảnh xuống hoàn toàn.
- ★ **Mẹo:** Để giữ điện thoại và tay cầm camera một cách thoải mái và chắc chắn, hãy gắn dây đeo cổ tay vào điện thoại và kéo nó qua tay cầm camera.

Để biết thêm thông tin về chụp ảnh hoặc quay video, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại.

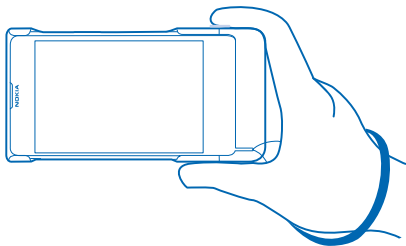


Gắn tay cầm camera vào đầu gắn chân máy ảnh

Bạn muốn có độ ổn định tốt hơn khi chụp ảnh? Hãy sử dụng đầu gắn chân máy ảnh đa năng để trợ giúp.

1. Đặt ren vít chân máy ảnh vào đầu nối gắn chân máy ảnh trên tay cầm camera.
2. Xoay tay cầm camera theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó được gắn với đầu gắn chân máy ảnh.

★ **Mẹo:** Để có sự ổn định tối ưu, hãy đặt một chân của chân máy ảnh song song với tay cầm camera.

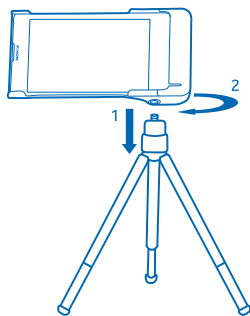

Thông tin về sản phẩm và an toàn

Chăm sóc thiết bị của bạn

Hãy thận trọng khi sử dụng điện thoại, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của bạn. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn giữ điện thoại hoạt động.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu điện thoại bị ướt, hãy để điện thoại khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng điện thoại hoặc pin.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện thoại và làm hỏng nó.
- Không mở điện thoại.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.

Tái chế



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn tại www.nokia.com/recycle.

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn có pin bên trong, không tháo ra được, nhưng có thể sạc lại được. Không tìm cách tháo pin vì bạn có thể làm hỏng điện thoại.

Sạc điện thoại bằng bộ sạc AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 hoặc DC-20. Loại phích cắm bộ sạc có thể khác nhau.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi thời gian hoạt động ngắn hơn đáng kể so với bình thường, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất để thay pin.

Sự an toàn liên quan đến pin và bộ sạc

Để rút phích cắm bộ sạc hoặc phụ kiện, hãy cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây để kéo.

Khi không sử dụng bộ sạc, hãy rút phích cắm bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Điện thoại có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay nói cách khác là làm hỏng pin theo bất kỳ cách nào. Nếu pin rò rỉ, không để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế. Không sửa đổi, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể gây nguy cơ cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc bị hỏng, hãy mang nó đến trung tâm dịch vụ trước khi tiếp tục sử dụng nó. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện được chấp thuận hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên xe xem chúng đã được lắp đúng cách và đang hoạt động theo bình thường hay không.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện phức tạp nào trên xe hơi đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-5C

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP



Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm PD-95G này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 2004/108/EC.

Tính khả dụng của các sản phẩm ở mỗi khu vực có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ Nokia. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp "theo hiện trạng". Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc thu hồi tài liệu này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp giấy phép nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã gây ra như thế nào.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Nokia không cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại.

THÔNG CÁO CỦA FCC/BỘ CÔNG THƯƠNG CANADA

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 thuộc Bộ Qui Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:

- Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.

- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.
 - Hãy tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.
- TM © 2013 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu. Sản phẩm/tên của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.