

Hướng dẫn Sử dụng

Nokia X Dual SIM

NOKIA

Hướng dẫn Sử dụng

Nokia X Dual SIM

Mục lục

An toàn	3	Trình duyệt web	18
Bắt đầu sử dụng	4	Bản đồ & điều hướng	19
Phím và bộ phận	4	HERE	19
Lắp thẻ SIM, pin và thẻ nhớ	4	Văn phòng	20
Cài thẻ SIM sẽ sử dụng	6	Thêm mục lịch	20
Sạc pin	6	Cài báo thức	20
Sao chép các số liên lạc từ điện thoại cũ của bạn	6	Giải trí	21
Khái niệm cơ bản	8	Nghe bản hòa âm trực tuyến	21
Các chỉ báo hiển thị	8	Quản lý điện thoại & khả năng kết nối	22
Kiểm tra hoạt động của bạn	8	Kết nối với mạng Wi-Fi	22
Thay đổi nhanh cài đặt	9	Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính	22
Chuyển giữa các giao diện	9	Gửi ảnh bằng cách sử dụng Bluetooth	22
Các thao tác trên màn hình cảm ứng	9	Cập nhật phần mềm điện thoại	22
Kéo dài tuổi thọ pin	11	Mã truy cập	23
Viết bằng cách sử dụng bàn phím	12	Thông tin về sản phẩm và an toàn	25
Sử dụng văn bản tiên đoán	12		
Các phím trên bàn phím	13		
Mọi người & nhắn tin	14		
Gọi điện	14		
Lưu tên và số điện thoại	14		
Gửi tin nhắn	15		
Exchange ActiveSync	15		
Cài đặt tài khoản e-mail	16		
Gửi e-mail	16		
Máy ảnh	17		
Chụp ảnh	17		
Quay video	17		
Chia sẻ ảnh hoặc video	17		
Internet	18		

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị không dây đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.



DỊCH VỤ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN

Chỉ những nhân viên đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Microsoft Mobile phê chuẩn để sử dụng cho riêng điện thoại này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chịu nước. Giữ điện thoại khô.



BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN

Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Hãy thận trọng khi giữ điện thoại gần tai trong khi sử dụng loa.


Bắt đầu sử dụng

Nắm vững các khái niệm cơ bản, bật điện thoại và chạy một cách nhanh chóng.

Phím và bộ phận

Khám phá các phím và bộ phận của điện thoại mới.

- 1 Đầu nối âm thanh (3,5 mm AHJ)
- 2 Tai nghe
- 3 Các phím âm lượng
- 4 Phím khóa/nguồn
- 5 Micrô
- 6 Đầu nối Micro-USB
- 7 Phím trở về
- 8 Màn hình cảm ứng
- 9 Ống kính camera. Trước khi sử dụng camera, hãy tháo băng dán bảo vệ ra khỏi ống kính.
- 10 Loa
- 11 Vùng ăng-ten

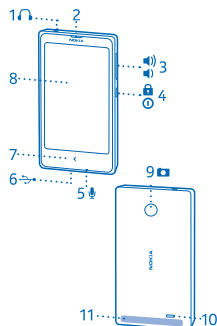

Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thế giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào với đầu nối âm thanh. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe, khác với loại được phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, với đầu nối âm thanh, cần đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Một số phụ kiện được đề cập trong hướng dẫn sử dụng này, chẳng hạn như bộ sạc, tai nghe, cáp dữ liệu, có thể được bán riêng.

Lắp thẻ SIM, pin và thẻ nhớ


Tìm hiểu cách lắp pin, SIM và thẻ nhớ.

- !** **Chú ý:** Điện thoại của bạn sử dụng thẻ mini-UICC SIM, còn được gọi là thẻ micro-SIM. Việc sử dụng thẻ SIM không tương thích hoặc sử dụng thiết bị chuyển đổi thẻ SIM có thể làm hỏng thẻ và điện thoại, đồng thời làm hỏng dữ liệu đã lưu trên thẻ.


Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.



1. Giữ điện thoại bằng các góc trên trong một tay và ấn vào vỏ mặt sau bằng ngón tay cái của tay kia, sau đó tháo vỏ ra.

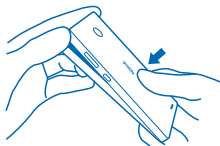


2. Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhấc pin ra.
3. Ấn SIM vào khe cắm SIM1 với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.

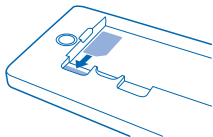


Để tháo SIM, hãy kéo thẻ ra.

4. Ấn SIM thứ hai vào khe cắm SIM2 với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.

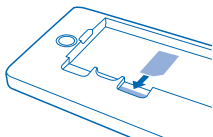

Cả hai thẻ SIM khả dụng cùng lúc khi điện thoại không được sử dụng, nhưng trong khi một thẻ SIM hoạt động, ví dụ, thực hiện cuộc gọi, thẻ SIM kia có thể không khả dụng.

5. Ấn thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.

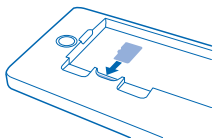

Để tháo thẻ nhớ, hãy kéo thẻ ra.

- !** **Chú ý:** Không tháo thẻ nhớ khi một ứng dụng đang sử dụng thẻ nhớ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại cũng như dữ liệu đã lưu trên thẻ.

6. Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin và lắp pin vào.
7. Lắp vỏ mặt sau.
8. Để bật điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn.

- Lưu ý:** Hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc và bất kỳ thiết bị nào khác trước khi tháo vỏ thiết bị. Tránh chạm vào các bộ phận điện tử trong khi thay vỏ thiết bị. Luôn cất giữ và sử dụng thiết bị với vỏ luôn được gắn vào thiết bị.

Cài thẻ SIM sẽ sử dụng

Theo mặc định, điện thoại sẽ hỏi bạn sử dụng SIM nào để kết nối. Bạn cũng có thể cài SIM mặc định cho cuộc gọi, nhắn tin và kết nối dữ liệu di động.

Chọn SIM để sử dụng cho cuộc gọi và nhắn tin

1. Chạm vào **Hai SIM**.
2. Chuyển **Luôn hỏi** sang **TẮT**.
3. Chọn SIM để sử dụng cho cuộc gọi và nhắn tin.

Chọn SIM để sử dụng cho kết nối dữ liệu di động

Chạm vào **Dữ liệu di động và mạng** và chọn SIM để sử dụng cho kết nối dữ liệu di động.


Tình trạng sẵn có của SIM

- Bạn có thể sử dụng SIM 2G hoặc 3G trong cả khe cắm SIM1 và SIM2, nhưng khe cắm SIM2 chỉ hỗ trợ mạng 2G.
- Khi bạn cài một SIM được sử dụng cho cuộc gọi đi hoặc tin nhắn, hoặc cho kết nối dữ liệu, SIM kia vẫn có thể nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn.
- Khi một SIM đang có một kết nối hoạt động, SIM kia sẽ không có sẵn.

Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể sử dụng điện thoại.

1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.
2. Cắm bộ sạc vào điện thoại. Khi đã sạc xong, hãy ngắt kết nối bộ sạc với điện thoại, sau đó rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện.



Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

- ★ **Mẹo:** Bạn có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

Sao chép các số liên lạc từ điện thoại cũ của bạn

Dễ dàng chuyển danh bạ sang điện thoại mới của bạn.

Để sao chép danh bạ từ điện thoại cũ, bạn phải sao chép chúng từ điện thoại cũ sang thẻ SIM và lắp thẻ SIM vào điện thoại mới.

1. Chạm vào .

2. Trượt lên từ cuối màn hình và chạm vào **Nhập/xuất** > **Nhập từ SIM**.

★ **Mẹo:** Để sao chép danh bạ từ bộ nhớ máy hoặc thẻ nhớ, hãy chạm vào **Nhập/xuất** > **Nhập từ bộ nhớ**.

3. Chọn tài khoản bạn muốn nhập danh bạ.

4. Chạm vào những số liên lạc bạn muốn nhập, hoặc để nhập tất cả các số liên lạc, hãy trượt lên từ phía dưới cùng của màn hình và chạm vào **Tất cả**.

5. Chạm vào **OK**.

Khái niệm cơ bản

Tìm hiểu cách tận dụng tối đa điện thoại mới của bạn.

Các chỉ báo hiển thị

Các chỉ báo hiển thị trên điện thoại cho biết thời gian hiện tại, mức pin, cường độ tín hiệu và nhiều thông tin khác.

 Báo thức đã được cài.

 Cấu hình im lặng được bật.

 Mức độ pin

 Đang sạc pin.

 Wi-Fi được bật.

 Cường độ tín hiệu

 Chế độ trên máy bay được bật.

 Bluetooth đang bật.

Loại mạng di động hiện bạn đang kết nối có thể được hiển thị bằng một chữ cái duy nhất hoặc kết hợp các chữ cái hoặc kết hợp các chữ cái và số, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Các biểu tượng có thể khác nhau, tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Kiểm tra hoạt động của bạn

Điện thoại giúp bạn dễ dàng luôn theo kịp những gì đang xảy ra.

Trong menu ứng dụng, hãy trượt sang trái hoặc phải để xem hoạt động của bạn. Trong các hoạt động, bạn có thể xem những hoạt động sau:

- Những ứng dụng bạn đã mở gần đây, được nhóm theo ngày
- Các sự kiện lịch sắp tới của bạn. Trượt xuống từ phía trên cùng của danh sách hoạt động để xem những gì bạn đã lập kế hoạch tiếp theo.
- Các hoạt động mạng xã hội, chẳng hạn như cập nhật trạng thái và bình luận
- Tin nhắn mới nhất, cuộc gọi nhỡ, mục tải về, âm nhạc gần đây, báo thức và nhiều hơn nữa

Chọn hoạt động bạn muốn xem

Chạm vào  >  > Quản lý thông báo.

Xóa hoạt động

Chạm và giữ một mục, sau đó chạm vào .

Thay đổi nhanh cài đặt

Cần nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng? Thay vì chuyển đến các menu điện thoại, trong hầu hết các giao diện, bạn có thể nhanh chóng thay đổi một số cài đặt và kiểm tra thông báo trong menu mở ra từ phía trên cùng màn hình.

1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.



Từ menu này bạn có thể:

- Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng
- Dò tìm mạng Wi-Fi và kết nối với chúng
- Bật hoặc tắt kết nối dữ liệu di động và Wi-Fi
- Bật hoặc tắt Bluetooth
- Chọn thẻ SIM để sử dụng cho kết nối (tùy thuộc vào cài đặt SIM của bạn)

2. Để đóng menu, hãy bấm phím trở lại.

Chuyển giữa các giao diện

Điện thoại của bạn có 2 màn hình chính: một để cập nhật các hoạt động của bạn, còn một cho các ứng dụng.

Trượt sang trái hoặc phải để chuyển đổi giữa các màn hình chính.

Chọn giao diện theo nhu cầu của bạn:


- Dễ dàng xem những gì bạn đã làm gần đây và kiểm tra những gì sẽ diễn ra tiếp theo trong lịch của bạn.
- Trong menu ứng dụng, bạn có thể mở các ứng dụng và phím tắt cũng như sắp xếp lại chúng như bạn muốn.

★ **Mẹo:** Dù ở trong ứng dụng hay giao diện nào, nếu bạn muốn trở lại menu ứng dụng, chỉ cần bấm và giữ phím trở lại.


Các thao tác trên màn hình cảm ứng

Khám phá điện thoại của bạn với một lần chạm hoặc trượt.


1. Để mở một ứng dụng hoặc mục khác, hãy chạm vào ứng dụng hoặc mục đó.

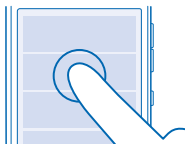


2. Để bật hoặc tắt một cài đặt, hãy chạm vào nút.

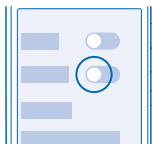

3. Để xem các tùy chọn khác, hãy chạm và giữ một mục.

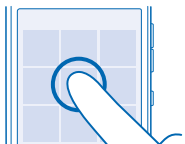

4. Để trượt, ví dụ, sang một màn hình chính khác, hãy từ từ trượt ngón tay sang trái hoặc phải.

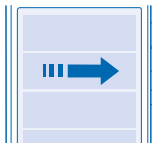


5. Để xem các tùy chọn khác, hãy trượt lên từ cuối màn hình nếu bạn có thể nhìn thấy 3 gạch ở đó.




6. Để thay đổi cài đặt, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình. Để đóng menu, hãy trượt lên hoặc chạm vào một vùng trống bên ngoài menu.



7. Để di chuyển qua danh sách hoặc menu dài, hãy nhanh chóng trượt ngón tay lên hoặc xuống, sau đó nhấc ngón tay lên.

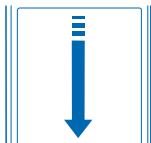

8. Để phóng to hoặc thu nhỏ trên một ảnh, hãy đặt 2 ngón tay lên ảnh và trượt các ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau.

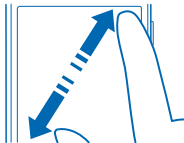

! **Chú ý:** Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng.

Kéo dài tuổi thọ pin

Tận dụng tối đa điện thoại trong khi vẫn có được tuổi thọ pin bạn cần. Có các bước bạn có thể làm để tiết kiệm pin trên điện thoại.

Để tiết kiệm pin:

Sạc thông minh	Luôn sạc đầy pin.
Chỉ chọn âm thanh bạn cần	Tắt những âm thanh không cần thiết, chẳng hạn như âm bấm phím.
Sử dụng tai nghe nhạc có dây	Sử dụng loa một cách chọn lọc.
Giảm độ sáng đèn nền	Chạm vào Cài đặt > Hiển thị > Độ sáng và kéo thanh trượt.
Cài đèn nền tắt sau một thời gian ngắn	Chạm vào Cài đặt > Hiển thị > Chế độ ngủ và chọn khoảng thời gian bạn muốn.
Sử dụng kết nối mạng một cách chọn lọc	Chỉ bật Bluetooth khi cần.

- Nếu bạn đang nghe nhạc hoặc đang sử dụng điện thoại, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy bật chế độ trên máy bay. Chạm vào  > **Dữ liệu di động và mạng** và bật **CĐ trên m.bay**.

Hạn chế dữ liệu di động ẩn

Chạm vào  > **Bộ đếm dữ liệu**, trượt lên từ cuối màn hình và chạm vào **Hạn chế dữ liệu nền**.

Viết bằng cách sử dụng bàn phím

Với bàn phím, bạn có thể viết tin nhắn nhanh chóng bằng cách trượt qua các chữ cái thay vì chạm vào chúng.

1. Để nhập một từ, hãy trượt từ chữ cái đầu tiên của từ và vẽ một đường qua từng chữ. Nhấc ngón tay của bạn lên sau chữ cuối cùng.
2. Để tiếp tục, hãy tiếp tục trượt mà không chạm vào phím khoảng trắng. Điện thoại sẽ tự động thêm khoảng trắng.

Chuyển giữa các kiểu chữ

Chạm vào phím shift. Để bật chế độ chữ hoa, hãy chạm và giữ phím này. Để trở về chế độ bình thường, hãy chạm lại phím shift.

Thêm dấu vào ký tự

Chạm và giữ ký tự, sau đó di chuyển ngón tay của bạn đến ký tự có dấu bạn muốn. Tùy chọn này có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.

Chuyển giữa chế độ nhập số và chế độ nhập chữ

Chạm vào phím số và phím sym hoặc phím chữ cái.

Nhập ký tự đặc biệt

Chạm vào phím số và phím ký hiệu, sau đó chạm vào ký tự đặc biệt. Để xem các ký tự khác, hãy chạm và giữ một ký tự.

Xóa ký tự

Chạm vào phím xóa lùi.

Sao chép, cắt hoặc dán văn bản

Chạm và giữ một từ và chạm vào  để sao chép hoặc  để cắt. Để dán văn bản, hãy chạm vào  hoặc **Dán**.

Sử dụng văn bản tiên đoán

Để tăng tốc độ viết, điện thoại của bạn có thể đoán từ bạn đang bắt đầu viết. Văn bản tiên đoán dựa vào từ điển tích hợp. Tính năng này không khả dụng cho mọi ngôn ngữ.

Bắt đầu viết một từ, và khi từ bạn muốn được hiển thị trong thanh gợi ý, hãy chạm vào từ này.

★ **Mẹo:** Để xem các gợi ý khác, hãy trượt sang trái trên thanh gợi ý.

Sửa từ

Nếu bạn nhận thấy đã viết sai chính tả một từ, hãy chạm vào từ này để xem các gợi ý để sửa từ.

Thêm từ mới vào từ điển


Nếu từ bạn muốn không có trong từ điển, hãy viết từ này, chạm vào từ này trong thanh gợi ý và chạm vào ⊕.

Các phím trên bàn phím

Bố cục của bàn phím có thể khác nhau, tùy thuộc ngôn ngữ soạn thảo, chế độ nhập và loại ký tự bạn sử dụng.

Chạm vào hộp văn bản.

- 1 Các phím ký tự
- 2 Phím shift
- 3 Phím cài đặt
- 4 Phím số và ký tự
- 5 Phím khoảng trắng
- 6 Phím enter
- 7 Phím xóa

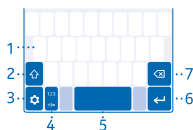

Mọi người & nhắn tin

Liên lạc với bạn bè và gia đình, chia sẻ các tập tin của bạn, chẳng hạn như ảnh, bằng cách sử dụng điện thoại. Theo dõi các cập nhật mới nhất cho các dịch vụ mạng xã hội ngay cả khi đang di chuyển.

Gọi điện

Tìm hiểu cách thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại mới của bạn.

1. Chạm vào .
2. Nhập số điện thoại.

Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy chạm và giữ 0.

3. Chạm vào . Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.
4. Để kết thúc cuộc gọi, hãy chạm vào .

★ **Mẹo:** Giọng nói của bạn bè quá to hoặc quá nhỏ? Bấm các phím âm lượng để thay đổi âm lượng.

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ.

Trả lời cuộc gọi

Trượt xuống.

Hoán đổi giữa các cuộc gọi

Chạm vào .

Từ chối cuộc gọi

Khi ai đó gọi cho bạn, hãy trượt lên để từ chối cuộc gọi.

Xem cuộc gọi nhớ

Nếu bạn bỏ lỡ một cuộc gọi, thông báo sẽ hiển thị trên màn hình khóa. Trượt qua thông báo để xem thông tin cuộc gọi.

Cuộc gọi nhớ và cuộc gọi đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được mạng hỗ trợ, đồng thời điện thoại phải được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

Lưu tên và số điện thoại

Thêm số liên lạc mới vào điện thoại.

1. Chạm vào .
2. Trượt lên từ cuối màn hình và chạm vào **Mới**.
3. Chọn lưu hoặc không lưu số liên lạc.
4. Nhập tên và số điện thoại, sau đó chạm vào **Xong**.

Chỉnh sửa số liên lạc

Chạm vào một số liên lạc, trượt lên từ cuối màn hình và chạm vào **Chỉnh sửa**. Để thêm chi tiết, hãy trượt lên và chạm vào **Thêm trường khác**, sau đó chạm vào chi tiết bạn muốn thêm, chẳng hạn như bí danh.

Thay đổi nhạc chuông cho một số liên lạc

Chạm vào một số liên lạc và trượt lên từ cuối màn hình. Chạm vào **Đặt nhạc chuông** và chọn nhạc chuông bạn muốn.

Gửi tin nhắn

Với tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể nhanh chóng liên lạc với bạn bè và gia đình.

1. Chạm vào  > .

2. Để thêm người nhận, hãy chạm vào **Nhập người nhận** và bắt đầu viết tên hoặc nhập số điện thoại. Bạn có thể thêm nhiều người nhận.

3. Viết tin nhắn trong hộp văn bản.

★ **Mẹo:** Để thêm một ký hiệu vui, hãy chạm vào .

4. Để thêm phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh hoặc video, hãy chạm vào .

5. Chạm vào . Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.

Nếu mục bạn chèn vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những điện thoại tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Exchange ActiveSync

Bạn có muốn có sẵn e-mail, liên lạc và lịch cho công việc, cho dù bạn ngồi trước máy tính hay đang di chuyển cùng điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ Microsoft Exchange.

Chỉ có thể thiết lập Exchange ActiveSync nếu công ty bạn có máy chủ Microsoft Exchange. Ngoài ra, người quản trị CNTT của công ty bạn phải kích hoạt Microsoft Exchange ActiveSync cho tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu thiết lập, hãy chắc chắn rằng bạn có những mục sau đây:

- Một địa chỉ e-mail công ty
- Tên máy chủ Exchange (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng

Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ Exchange, bạn có thể cần nhập thông tin bổ sung trong quá trình thiết lập. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn.

Trong quá trình thiết lập, bạn có thể xác định tần suất bạn muốn điện thoại đồng bộ nội dung với máy chủ. Chỉ nội dung được xác định khi thiết lập tài khoản này mới được đồng bộ. Để đồng bộ nội dung bổ sung, hãy thay đổi cài đặt tài khoản Exchange ActiveSync.

Với Exchange ActiveSync, việc sử dụng mã khóa có thể là bắt buộc.

Điện thoại này có thể giao tiếp với các máy chủ Microsoft Exchange ActiveSync. Việc cung cấp điện thoại này không cấp cho bạn, và bạn không nhận được, bất kỳ quyền nào dưới bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào của Microsoft liên quan đến bất kỳ phần mềm máy chủ hoặc thiết bị máy chủ nào được truy cập sử dụng điện thoại này hoặc liên quan đến việc sử dụng Microsoft Exchange ActiveSync ngoài điện thoại này.

Cài đặt tài khoản e-mail

Bạn có sử dụng nhiều địa chỉ e-mail không? Bạn có thể nhiều hộp thư trên điện thoại.

Bạn phải kết nối vào internet để thêm hộp thư.

1. Chạm vào **@**, nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn, sau đó chạm vào **Tiếp theo**.
2. Thay đổi cài đặt tài khoản theo ý thích của bạn và chạm vào **Tiếp theo**.
3. Viết tên cho tài khoản và chạm vào **Tiếp theo**.

Thêm một hộp thư sau

Chạm vào **@**, trượt lên từ cuối màn hình và chạm vào **Cài đặt**. Sau đó chạm vào **+** và thiết lập tài khoản mới.

Tắt tự động cập nhật hộp thư đến

Chạm vào **@**, trượt lên từ cuối màn hình và chạm vào **Cài đặt**. Sau đó chạm vào tài khoản, chạm vào **L.mới h.thư đến** và thay đổi cài đặt, nếu cần.

Điện thoại sẽ cập nhật hộp thư đến của bạn theo định kỳ để hiển thị các e-mail mới của bạn khi chúng đến. Điều này có thể gây ra việc chuyển lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể tắt tính năng cập nhật tự động và cập nhật hộp thư đến theo cách thủ công sử dụng kết nối Wi-Fi.

Xóa hộp thư

Chạm vào **@**, trượt lên từ cuối màn hình và chạm vào **Cài đặt**. Sau đó chạm vào tài khoản và chạm vào **Xóa tài khoản**.

Gửi e-mail

Bạn có muốn để gửi e-mail trong khi di chuyển không? Với điện thoại của mình, bạn có thể đọc và gửi e-mail, ngay cả khi không ngồi ở bàn làm việc.

Bạn phải kết nối vào internet để gửi và nhận e-mail.

1. Chạm vào **@ > +**.
2. Viết địa chỉ e-mail của người nhận. Bạn có thể thêm nhiều người nhận.
3. Viết chủ đề và tin nhắn.

★ **Mẹo:** Để thêm một từ gợi ý, hãy chạm vào từ này. Để duyệt danh sách, hãy trượt qua các gợi ý.

4. Để thêm phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh, hãy trượt lên từ cuối màn hình và chạm vào **Thêm tệp đính kèm**.

5. Chạm vào **✉**.

Đọc thư

Chạm vào **@** và chạm vào một tin nhắn.

★ **Mẹo:** Khi xem hộp thư đến, hãy chạm vào **↺** để cập nhật nó.

Máy ảnh

Vì sao phải mang theo camera riêng khi điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để giữ lại những kỷ niệm? Với máy ảnh của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video.

Chụp ảnh

Chụp những khoảnh khắc đáng nhớ bằng camera điện thoại.

1. Chạm vào .
2. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy di chuyển vòng tròn màu trắng trên thanh trượt.
3. Để truy cập vào cài đặt, hãy chạm vào .
4. Để chụp ảnh, hãy chạm vào .

Ảnh sẽ được lưu vào Thư viện.

★ **Mẹo:** Để nhanh chóng xem ảnh bạn vừa chụp, hãy chạm vào hình thu nhỏ.

Quay video

Ngoài việc chụp ảnh ra, bạn còn có thể quay video bằng điện thoại.

1. Chạm vào .
2. Để bật video camera, hãy chạm vào  > .
3. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy di chuyển vòng tròn màu trắng trên thanh trượt.
4. Để truy cập vào các cài đặt, chẳng hạn như Cân bằng trắng hoặc Chất lượng video, hãy chạm vào .
5. Để bắt đầu quay, hãy chạm vào .
6. Để ngừng quay, hãy chạm vào .

Video sẽ được lưu vào Thư viện.

★ **Mẹo:** Để nhanh chóng xem video bạn vừa quay, hãy chạm vào hình thu nhỏ.

Chia sẻ ảnh hoặc video

Hãy để người khác chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt vời của bạn. Gửi chúng cho bạn bè hoặc chia sẻ chúng trên một dịch vụ mạng xã hội.

1. Chạm vào .
2. Chạm vào ảnh hoặc video và chạm vào .
3. Chọn cách bạn muốn chia sẻ và thực hiện theo hướng dẫn trên được hiển thị trên màn hình.

Không phải dịch vụ chia sẻ nào cũng hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin hoặc video được quay ở mức chất lượng cao.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu, và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

Chia sẻ ảnh ngay sau khi chụp

Để nhanh chóng chia sẻ ảnh hoặc video ngay sau khi chụp/quay, hãy chạm vào hình thu nhỏ và chạm vào .

Internet

Tìm hiểu cách tạo kết nối không dây và duyệt web mà không làm tăng chi phí dữ liệu.

Trình duyệt web

Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn trong khi di chuyển.

★ **Mẹo:** Nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng không tính phí cố định cho việc truyền dữ liệu, để tiết kiệm phí dữ liệu, hãy sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối vào internet.

1. Chạm vào .

2. Viết địa chỉ web vào thanh địa chỉ và chạm vào **Đến**.

★ **Mẹo:** Để tìm kiếm trên internet, hãy nhập từ tìm kiếm vào thanh địa chỉ. Nếu được hỏi, hãy chọn công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.

Bản đồ & điều hướng

Khám phá những địa điểm xung quanh và cách đến đó.

HERE

HERE cho bạn thấy những gì ở gần và hướng dẫn bạn đến nơi bạn muốn đi.

Bạn có thể:

- Tìm kiếm địa chỉ và địa điểm quan tâm, chẳng hạn như nhà hàng, bệnh viện và sân bay
- Nhận chỉ đường cho lái xe, đi bộ hoặc giao thông công cộng
- Tải sẵn bản đồ trước khi đi du lịch và sử dụng HERE ngoại tuyến để tiết kiệm phí dữ liệu
- Sao lưu các địa điểm yêu thích của bạn và luôn có sẵn chúng trên tất cả các ứng dụng HERE và tại **here.com** – lưu địa điểm vào tài khoản Nokia của bạn

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng HERE Maps, trên điện thoại, hãy chạm vào  > **Giới thiệu** > **Hỗ trợ**.

Nội dung của bản đồ kỹ thuật số đôi khi có thể không chính xác và không đầy đủ. Không bao giờ chỉ dựa vào nội dung hoặc dịch vụ này cho những liên lạc quan trọng, chẳng hạn như những tình huống khẩn cấp.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu, và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

Một số nội dung được tạo bởi các bên thứ ba chứ không phải Microsoft Mobile. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

Văn phòng

Tìm hiểu cách sử dụng lịch để giữ bản thân có tổ chức.

Thêm mục lịch

Bạn cần nhớ một sự kiện? Hãy thêm cuộc hẹn vào lịch.

Để thêm một mục lịch, bạn phải có một tài khoản Exchange trên điện thoại của mình. Nếu chưa thêm tài khoản Exchange, bạn sẽ được yêu cầu thêm một tài khoản.

1. Trên màn hình chính, hãy chạm vào ngày hiện tại để mở lịch.
2. Chạm vào **+**.
3. Nhập chi tiết.

Cài báo thức

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

1. Chạm vào **🕒** > **+**.
2. Cài thời gian báo thức.
3. Để cài báo thức bật ở cùng một thời điểm vào những ngày nhất định, hãy chạm vào **Lặp lại**, chọn ngày và chạm vào **OK**.
4. Chạm vào **✓**.

★ **Mẹo:** Bạn có thể cài nhiều báo thức. Sau khi đã cài một báo thức, hãy chạm vào **+** để cài báo thức mới.

Giải trí

Bạn đang có một chút thời gian rảnh rỗi và có nhu cầu giải trí? Tìm hiểu cách nghe đài trên điện thoại.

Nghe bản hòa âm trực tuyến

Cách dễ nhất để nghe thử các nghệ sĩ và các bài hát mới thuộc các thể loại khác nhau là nghe nhạc trực tuyến từ Nokia MixRadio.

Chạm vào .

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát nhạc

Chạm vào  hoặc .

Chuyển sang bài hát kế tiếp

Nhấn vào .

Có thể có một số giới hạn số lượng bài hát bạn có thể bỏ qua.

Quản lý điện thoại & khả năng kết nối

Hãy chăm sóc điện thoại và nội dung trong điện thoại. Tìm hiểu cách kết nối với các phụ kiện và mạng, chuyển tập tin, tạo bản sao lưu, khóa điện thoại và giữ cập nhật phần mềm.

Kết nối với mạng Wi-Fi

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, bạn có thể sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối vào internet, cho dù bạn đang ở nhà hay ở thư viện hoặc một quán cà phê internet.

1. Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình và chạm vào .
2. Chạm vào **Mạng Wi-Fi** và chạm vào mạng bạn muốn.
3. Nếu kết nối được bảo mật, hãy nhập mật khẩu.

Kết nối với mạng Wi-Fi đã sử dụng trước đây

Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình và chạm vào .

Thêm mạng mới

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, đảm bảo Wi-Fi được bật, chạm vào **Mạng Wi-Fi** >  và nhập thông tin cần thiết.

Ngắt kết nối Wi-Fi

Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình và chạm vào .

Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

Sao chép ảnh, video, nhạc và các nội dung khác do bạn tạo giữa điện thoại và máy tính.

1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
2. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer và duyệt đến điện thoại của bạn. Bạn có thể xem nội dung được lưu trữ trên thẻ nhớ.
3. Kéo và thả các mục giữa điện thoại và máy tính.

Gửi ảnh bằng cách sử dụng Bluetooth

Bạn muốn gửi ảnh bạn đã chụp cho một người bạn? Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi không dây ảnh đến các thiết bị tương thích hoặc máy tính của mình.

1. Đảm bảo Bluetooth được bật trên cả hai thiết bị và chúng có thể nhìn thấy nhau.
2. Chạm vào ảnh và chạm vào  > **Bluetooth**.
3. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối. Nếu được hỏi, hãy nhập mật mã.

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng để có được các tính năng mới và nâng cao cho điện thoại.

1. Khi điện thoại thông báo cho bạn về một bản cập nhật, hãy trượt xuống từ phía trên cùng màn hình và chạm vào thông báo cập nhật.
2. Để tải về và cài đặt bản cập nhật, hãy chạm vào **Cập nhật**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên điện thoại.

Việc cập nhật có thể mất vài phút. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Sau khi cập nhật, hãy truy cập vào www.nokia.com/support để có được hướng dẫn sử dụng mới. Nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể gửi các bản cập nhật trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu, và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu. Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

⚠ Cảnh báo: Nếu cài đặt một bản cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng điện thoại, kể cả để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, cho đến khi cài đặt xong và điện thoại được khởi động lại.

Mã truy cập

Bạn đã bao giờ tự hỏi những mã khác nhau trên điện thoại để làm gì chưa?

Mã PIN hoặc mã PIN2

Những mã này bảo vệ thẻ SIM chống lại việc sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào một số tính năng.

Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.

Nếu bạn quên các mã này hoặc chúng không được cung cấp cùng với thẻ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Nếu nhập sai mã này 3 lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK hoặc mã PUK2.

Mã PUK hoặc PUK2

Cần có các mã này để mở khóa mã PIN hoặc mã PIN2.

Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Mã bảo vệ (PIN hoặc mật khẩu)

Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép.

Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN (chữ số) hoặc mật khẩu (chữ cái hoặc chữ số và chữ cái) do bạn xác định.

Mật khẩu phải có ít nhất một chữ cái.

Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại.

Nếu bạn quên mã bảo vệ và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện thoại có thể bị xóa.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

IMEI

Mã này được sử dụng để nhận dạng điện thoại trong mạng. Bạn cũng có thể cần cung cấp số này cho các dịch vụ Nokia Care.

Để xem số IMEI, hãy quay số ***#06#**.

Thông tin về sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Bạn chỉ có thể sử dụng điện thoại của mình trên mạng GSM 850, 900, 1800, 1900; và mạng WCDMA 900, 2100 MHz. Bạn cần đăng ký thuê bao với một nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn cũng có thể cần đăng ký một số tính năng.

Cuộc gọi khẩn cấp

1. Bảo đảm điện thoại được bật.
2. Kiểm tra cường độ tín hiệu.

Quý khách cũng có thể cần làm những việc sau:

- Lắp thẻ SIM vào điện thoại.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi trong thiết bị, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo profile trên máy bay không được kích hoạt.
 - Nếu màn hình và/hoặc bàn phím điện thoại bị khóa, hãy bấm .
3. Bấm phím trở lại liên tục cho đến khi màn hình chính được hiển thị.
 4. Để mở trình quay số, hãy chọn .
 5. Nhập số điện thoại khẩn cấp cho vị trí hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
 6. Chọn .
 7. Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong lần khởi động đầu tiên, hãy chạm vào .

-  **Chú ý:** Chỉ sử dụng cuộc gọi di động để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, vì tất cả các dịch vụ gọi qua internet (chẳng hạn như Skype) có thể không hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào bất kỳ thiết bị không dây nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp, chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn giữ điện thoại hoạt động.

- Giữ điện thoại khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu điện thoại của bạn bị ướt, hãy tháo pin và để điện thoại khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng điện thoại hoặc pin.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện thoại và làm hỏng nó.
- Không mở điện thoại khác với cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc điện thoại hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Sơn có thể ngăn chặn hoạt động bình thường.
- Để đạt hiệu suất tối ưu, thỉnh thoảng hãy tắt điện thoại và tháo pin.
- Giữ điện thoại tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của bạn, hãy lưu trữ dữ liệu ở ít nhất hai vị trí riêng, chẳng hạn như điện thoại, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Tái chế



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Hãy kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Microsoft Mobile của bạn trên www.nokia.com/recycle.

Thông tin về pin và bộ sạc

Chi sử dụng điện thoại của bạn với pin có thể sạc lại BN-01 chính hãng.

Sạc điện thoại bằng bộ sạc AC-18 hoặc AC-20. Loại phích cắm bộ sạc có thể khác nhau.

Microsoft Mobile có thể cung cấp thêm các kiểu pin hoặc bộ sạc khác cho điện thoại này.

! **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt điện thoại, các tính năng điện thoại được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

Sự an toàn liên quan đến pin và bộ sạc

Luôn tắt điện thoại và ngắt kết nối bộ sạc trước khi tháo pin. Để rút phích cắm bộ sạc hoặc phụ kiện, hãy cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây để kéo.

Khi không sử dụng bộ sạc, hãy rút phích cắm bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F) cho hiệu suất tối ưu. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Điện thoại có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin. Điều này có thể làm hỏng pin hoặc vật kia.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay nói cách khác là làm hỏng pin theo bất kỳ cách nào. Nếu pin rò rỉ, không để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế. Không sửa đổi, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể gây nguy cơ cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc bị hỏng, hãy mang nó đến trung tâm dịch vụ trước khi tiếp tục sử dụng nó. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Không sạc thiết bị trong khi có sấm sét. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay của trẻ nhỏ.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị truyền phát sóng vô tuyến, bao gồm cả điện thoại không dây, có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem thiết bị có được bảo vệ đúng mức trước năng lượng vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Để tránh nguy cơ nhiễu, các nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép khuyến nghị giữ một khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.

- Tất thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Microsoft Mobile cam kết làm cho các thiết bị di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokiaaccessibility.com.

Thính giác

A Cảnh báo: Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất kền (niken)

Bề mặt của thiết bị này không chứa niken.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Microsoft Mobile không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện tử được lắp đặt không đúng hoặc không được bảo vệ đầy đủ trong xe. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt sai có thể nguy hiểm và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với điện thoại, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của điện thoại trong cùng một ngăn chứa. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất điện thoại của bạn trong những môi trường dễ nổ, chẳng hạn như gần các cột bơm xăng. Các tia lửa có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Lưu ý sự hạn chế ở những khu vực có nhiên liệu; nhà máy hóa chất; hoặc những nơi đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực có môi trường tiềm ẩn khả năng gây nổ có thể không được ghi cảnh báo rõ ràng. Đây thường là những khu vực mà bạn được yêu cầu tắt máy, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và nơi không khí có chứa hóa chất hoặc các hạt. Hãy tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) xem có thể sử dụng điện thoại này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Để biết thêm thông tin về SAR, hãy xem sách hướng dẫn sử dụng.

Phụ kiện chính hãng

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện được chấp thuận hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên xe xem chúng đã được lắp đúng cách và đang hoạt động theo bình thường hay không.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện phức tạp nào trên xe hơi đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BN-01

Thời gian thoại:

Tối đa 10,5 tiếng (3G)/13,3 tiếng (2G).

Chờ:

Tối đa 536 tiếng (3G)/685 tiếng (2G).

! **Chú ý:** Thời gian thoại và chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, và có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, sử dụng tính năng gọi điện rảnh tay, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0168

Bằng văn bản này, Microsoft Mobile Oy tuyên bố rằng sản phẩm RM-980 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp tại www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Sự sẵn có của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Microsoft Mobile có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa chữa hoặc ngừng cung cấp toàn bộ hay một phần bất kỳ dịch vụ nào của mình. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp "theo hiện trạng". Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Microsoft Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Microsoft Mobile hay bất kỳ bên cấp licxăng nào của Microsoft Mobile cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất mát dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Microsoft Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Microsoft Mobile không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng.

Tính khả dụng của các sản phẩm, dịch vụ và tính năng cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý bán lẻ tại địa phương của bạn để biết chi tiết và tính sẵn có của các tùy chọn ngôn ngữ.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia là một nhãn hiệu của Nokia Corporation. Các sản phẩm/tên của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Microsoft Mobile đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem www.mpegla.com.