

Hướng dẫn Sử dụng

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

NOKIA

Hướng dẫn Sử dụng

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Mục lục

Bắt đầu sử dụng	3
Các bộ phận	3
Lắp pin	3
Ghép nối và kết nối	5
Ghép nối bộ cảm biến sử dụng Bluetooth	5
Cài đặt bộ cảm biến	5
Tìm bộ cảm biến của bạn	6
Cài bộ cảm biến tự động tắt	7
Giải quyết sự cố và hỗ trợ	8
Thông tin về sản phẩm và an toàn	9
Thông báo về bản quyền và các thông báo khác	9
Bảo hành	10

Bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng cảm biến tiệm cận.

Giới thiệu về cảm biến tiệm cận

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) là một cảm biến tiệm cận giúp bạn dễ dàng tìm thấy những đồ có giá trị bị bỏ quên.

Đề bộ cảm biến trong túi hoặc sử dụng dây đeo để gắn bộ cảm biến với chìa khóa. Nếu bạn bỏ quên đồ, điện thoại sẽ báo cho bạn biết. Nếu bị mất đồ, bạn có thể kiểm tra trên bản đồ để biết nơi cần bắt đầu tìm kiếm.

Cảm biến tiệm cận tương thích với Windows Phone 8.1 hoặc những điện thoại mới hơn có ứng dụng Treasure Tag và Bluetooth 4.0 trở lên. Bạn sẽ có được trải nghiệm tốt nhất với điện thoại Lumia. Một số tính năng sản phẩm của Treasure Tag có thể phụ thuộc vào kiểu điện thoại. Ứng dụng, danh sách thiết bị tương thích đầy đủ và thông tin thêm về khả năng tương thích có sẵn tại Store.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, hãy đọc hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị mà bạn kết nối vào sản phẩm.


Các bộ phận

Làm quen với cảm biến tiệm cận.

- 1 Dây đeo silicon
- 2 Vỏ mặt sau
- 3 Pin

Bề mặt của sản phẩm này không chứa niken.

⚠ Cảnh báo: Sản phẩm này có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

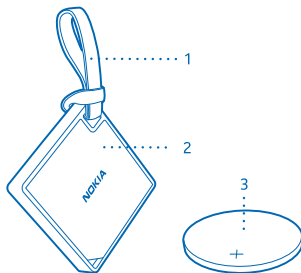


Lắp pin

Để bật bộ cảm biến và Bluetooth của nó, hãy lắp pin.

Cảm biến của bạn sử dụng pin CR2016 tiêu chuẩn.


1. Đặt cái kẹp giấy hoặc dụng cụ tương tự vào khe hở trên góc dưới bên trái trên mặt sau của bộ cảm biến.

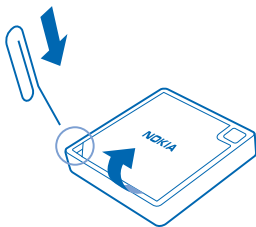

2. Cẩn thận bẩy vỏ mặt sau lên.

3. Lắp pin. Đảm bảo bạn lắp pin đúng cách.

4. Canh thẳng hàng các góc cắt trên vỏ mặt sau và điện thoại, sau đó đóng vỏ mặt sau khớp vào vị trí.

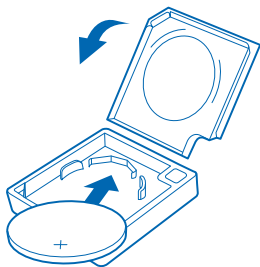

Khi pin yếu và tới lúc phải sạc pin, một thông báo sẽ hiển thị trên ứng dụng Treasure Tag của điện thoại. Nếu bạn đã ấn định bộ cảm biến vào màn hình bắt đầu của điện thoại, biểu tượng pin sẽ hiển thị trên hình xếp.

Thay pin sẽ đặt lại tất cả cài đặt trên bộ cảm biến. Sau khi thay pin, bạn cần ghép nối và kết nối lại bộ cảm biến với điện thoại của mình.

Sử dụng cơ bản

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về cách sử dụng cảm biến tiệm cận.

Ghép nối và kết nối

Trước khi có thể sử dụng bộ cảm biến, bạn cần ghép nối và kết nối bộ cảm biến với điện thoại.

Kết nối bộ cảm biến với điện thoại sử dụng Bluetooth. Bluetooth trên bộ cảm biến sẽ tự động bật khi bạn lắp pin.

Mỗi lần bộ cảm biến của bạn có thể được kết nối với một điện thoại và điện thoại của bạn có thể có đến 4 bộ cảm biến kết nối với nó.

Bạn có thể ngắt kết nối bộ cảm biến ra khỏi điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại.

Ghép nối bộ cảm biến sử dụng Bluetooth

Ghép nối bộ cảm biến với điện thoại sử dụng Bluetooth.

Trước khi bắt đầu, bạn cần tải về ứng dụng Treasure Tag từ Cửa hàng Windows Phone để ghép nối hoạt động bình thường.

1. Đảm bảo bạn đã bật Bluetooth trên điện thoại.

Để biết thêm thông tin về Bluetooth, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại.

2. Trong menu ứng dụng của điện thoại, hãy chạm vào **Treasure Tag**.

3. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Cài đặt bộ cảm biến

Xác định cách và thời điểm bộ cảm biến cảnh báo bạn.

1. Trên điện thoại, hãy chạm vào **Treasure Tag**.

2. Khi ghép nối lần đầu tiên, quá trình cài đặt sẽ tự động bắt đầu. Nếu không, trên điện thoại, hãy chạm vào **CÀI ĐẶT THỂ** bên dưới bộ cảm biến.

3. Để chọn biểu tượng cho bộ cảm biến, hãy chạm vào **thêm biểu tượng** và chạm vào biểu tượng bạn muốn.

4. Để đặt tên cho bộ cảm biến, hãy chạm vào **TÊN THỂ** và nhập tên.

5. Để chọn cách bạn được thông báo, hãy chạm vào **thông báo+hành động > Treasure Tag**.

6. Để kết thúc, hãy bấm  để trở về ứng dụng Treasure Tag và nhấn .

Cảnh báo được kích hoạt bất cứ khi nào kết nối Bluetooth giữa bộ cảm biến và điện thoại của bạn bị ngắt hoặc tín hiệu yếu. Ví dụ, cánh cửa bị đóng có thể tạo ra cảnh báo. Điện thoại của bạn sẽ phát cảnh báo ngay cả khi ở chế độ im lặng. Nếu bạn có nhiều bộ cảm biến, điện thoại của bạn cũng hiển thị thông báo về bộ cảm biến nào được kích hoạt.

Quản lý bộ cảm biến của bạn

Kiểm tra những gì đang xảy ra với bộ cảm biến và thay đổi cài đặt của nó. Bạn cũng có thể ấn định bộ cảm biến vào màn hình bắt đầu của điện thoại để truy cập nhanh.

1. Trên điện thoại, hãy chạm vào **Treasure Tag**.

2. Chạm vào bộ cảm biến bạn muốn xem.

Thêm một bộ cảm biến vào danh sách bộ cảm biến

Chạm vào **...** > **thêm thẻ**.

Chỉnh sửa cài đặt bộ cảm biến

Chọn một bộ cảm biến và chạm vào **...** > **CHỈNH SỬA THẺ**.

 **Mẹo:** Bạn muốn xem thẻ của mình và truy cập nó một cách nhanh chóng? Bạn có thể ghim thẻ này vào màn hình bắt đầu trên điện thoại. Chạm vào **...** > **ghim vào màn hình Bắt đầu**.

Ngắt kết nối bộ cảm biến theo cách thủ công

Chạm vào . Hình ảnh bộ cảm biến sẽ chuyển sang màu xám. Để kết nối lại, hãy chạm vào .

Tháo bộ cảm biến

Chạm vào **...** > **xóa thẻ**.

Tìm bộ cảm biến của bạn

Bạn bị mất bộ cảm biến và không biết nó ở đâu? Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm bằng cách kiểm tra trên bản đồ nơi mà điện thoại của bạn bị mất kết nối với bộ cảm biến.

Để kiểm tra trên bản đồ nơi mất kết nối, tọa độ GPS phải khả dụng.

 **Mẹo:** Để cải thiện độ chính xác, đặc biệt nếu bạn ở trong nhà, hãy kết nối điện thoại với mạng Wi-Fi.


Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

1. Đảm bảo bạn đã bật GPS trên điện thoại.

2. Chạm vào **Treasure Tag** và chạm vào bộ cảm biến bạn muốn.

3. Hãy chờ trong khi điện thoại tìm kiếm bộ cảm biến.

4. Nếu điện thoại không tìm thấy bộ cảm biến, hãy chạm vào **mở bản đồ**. Vùng gần đúng nơi mà điện thoại được kết nối lần cuối với bộ cảm biến sẽ hiển thị trên bản đồ.

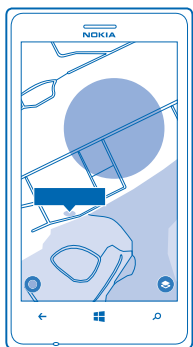

Nhận hướng dẫn đến bộ cảm biến

Để được hướng dẫn theo từng điểm rẽ, trong giao diện bản đồ, hãy chạm vào bong bóng thông tin địa chỉ và chạm vào **phương hướng**.

Cài bộ cảm biến tự động tắt

Bạn không muốn bộ cảm biến thông báo khi ở nhà hoặc ở văn phòng? Tự động tắt bộ cảm biến khi điện thoại được kết nối với một trong các mạng WiFi được thiết lập.

1. Trên điện thoại, hãy chạm vào **Treasure Tag** > ... > **chế độ im lặng**.
2. Để thêm một mạng mới, hãy chạm vào **+**.
3. Chọn mạng WiFi bạn muốn từ danh sách các mạng Wi-Fi khả dụng.

Bạn có thể thêm nhiều mạng WiFi cho chế độ im lặng.

Bất cứ khi nào điện thoại được kết nối với mạng WiFi bạn đã chọn, tất cả các thông báo từ bộ cảm biến sẽ tự động được tắt.

Khôi phục cài đặt gốc

Bạn có thể xóa tất cả các ghép nối và cài lại bộ cảm biến về cài đặt gốc.

1. Mở vỏ mặt sau và tháo pin ra khỏi bộ cảm biến.
2. Lắp pin. Cảm biến của bạn sẽ khởi động lại và tự động bật Bluetooth.

Bạn cũng có thể tháo bộ cảm biến ra khỏi điện thoại đã kết nối hoặc thiết bị khác để khôi phục cài đặt gốc.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, bộ cảm biến sẽ ngay lập tức ghép nối với bất kỳ điện thoại nào có bộ cảm biến này trong danh sách thiết bị ghép nối. Nếu xóa bộ cảm biến khỏi danh sách, bộ cảm biến sẽ ngắt kết nối với điện thoại này và khôi phục cài đặt gốc lại.

Giải quyết sự cố và hỗ trợ



Để tận dụng tối đa thiết bị của bạn, hãy truy cập vào **www.nokia.com/support**.

Ở đó bạn có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ, thông tin giải quyết sự cố, thảo luận và thông tin chi tiết về các tính năng, công nghệ và khả năng tương thích.

Phần giải quyết sự cố và thảo luận có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.

Thông tin về sản phẩm và an toàn

Chăm sóc điện thoại của bạn

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu điện thoại của bạn bị ướt, hãy tháo pin và để điện thoại khô.
- Không sử dụng hoặc đặt điện thoại ở những nơi bụi hoặc bẩn.
- Không đặt điện thoại ở những nơi có nhiệt độ cao.
- Không đặt điện thoại ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện thoại và làm hỏng nó.
- Không mở điện thoại khác với cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hỏng thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc điện thoại hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
- Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của điện thoại.

Tái chế



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm của bạn tại www.nokia.com/recycle.

An toàn pin

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể.

Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng pin không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể gây nguy cơ cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. Không bao giờ sử dụng pin bị hỏng.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

Tuyên bố về sự Phù hợp

CE 0560

Bằng văn bản này, Microsoft Mobile Oy tuyên bố rằng sản phẩm WS-10 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp tại www.nokia.com/global/declaration/

Tính khả dụng của các sản phẩm ở mỗi khu vực có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái phép luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp "theo hiện trạng". Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Microsoft Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi tôi đã được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Microsoft Mobile hay bất kỳ bên cấp giấy nào của Microsoft Mobile đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất mát dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Microsoft Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Microsoft Mobile không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng.

THÔNG CÁO CỦA FCC/BỘ CÔNG THƯƠNG CANADA

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Microsoft Mobile phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.

Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 thuộc Bộ Quy Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:

- Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.
- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.
- Hãy tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

LƯU Ý: Tuyên bố về Tiếp xúc với Bức xạ của FCC: Thiết bị này tuân thủ các giới hạn về tiếp xúc với bức xạ của FCC được đặt ra cho một môi trường không được kiểm soát. Thiết bị phát này phải không được đặt cùng hoặc hoạt động chung với bất kỳ ăng-ten hoặc thiết bị phát khác.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia là nhãn hiệu của Nokia Corporation đã được đăng ký. Sản phẩm/tên của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Microsoft Mobile đều đã được cấp lixăng.

Bảo hành

Thời hạn bảo hành Microsoft Mobile cung cấp cho sản phẩm này là 12 tháng. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập vào trang web nội dung bảo hành online tại địa phương www.nokia.com/support.