



Hướng dẫn Sử dụng Để Hiển thị

Hướng dẫn Sử dụng

Để Hiển thị

Mục lục

An toàn cho người dùng	3
Thông tin về phụ kiện của bạn	4
Phím và bộ phận	5
Kết nối phụ kiện với màn hình và nguồn điện	6
Kết nối phụ kiện với điện thoại	7
Cập nhật phần mềm phụ kiện	8
Đèn chỉ báo	9
Thông tin về sản phẩm và an toàn	10
Thông báo về bản quyền và các thông báo khác	10

An toàn cho người dùng

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật và quy định của địa phương.



DỊCH VỤ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN

Chỉ những nhân viên đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Microsoft Mobile phê chuẩn để sử dụng cho riêng điện thoại này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.




GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chịu nước. Giữ điện thoại khô.

Thông tin về phụ kiện của bạn

Phụ kiện này cho phép bạn mở rộng khả năng của điện thoại để sử dụng trên màn hình lớn. Giờ đây bạn có thể làm được những việc giống như trên máy tính PC.

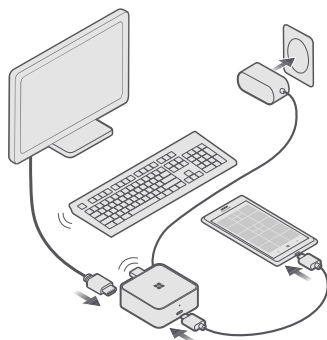

Kết nối phụ kiện với một màn hình (màn hình hoặc TV) và điện thoại, sau đó thêm bàn phím và chuột. Các ứng dụng thay đổi kích thước trốn trú theo kích thước màn hình (lưu ý rằng trải nghiệm ứng dụng có thể khác nhau).* Bạn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại một cách độc lập, sử dụng một ứng dụng khác với ứng dụng được hiển thị trên màn hình lớn.

Khi được kết nối, phụ kiện cũng sẽ sạc điện thoại.

Để sử dụng phụ kiện, bạn cần điện thoại Lumia của Microsoft chạy Windows 10 với Continuum và đầu nối USB-C™ hỗ trợ ngõ ra video DisplayPort. Bạn cũng cần một màn hình có đầu nối DisplayPort hoặc HDMI hoặc một thiết bị nối tiếp tương thích. Phụ kiện hỗ trợ chuột, bàn phím và thiết bị ổ đĩa chung tương thích với USB 2.0 (tùy thuộc vào hệ điều hành của điện thoại).

Để biết thêm thông tin về Continuum, hãy xem ứng dụng Continuum.


Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, hỗ trợ và giải quyết sự cố, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, hãy đọc hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị mà bạn kết nối vào sản phẩm.

Phím và bộ phận

Làm quen với thiết bị của bạn.

- 1 Đầu nối USB-C để kết nối điện thoại
- 2 Đèn báo
- 3 Đầu nối USB để sạc các thiết bị khác
- 4 Đầu nối USB cho các thiết bị USB
- 5 Đầu nối HDMI cho đầu ra video
- 6 Đầu nối DisplayPort cho ngõ ra video
- 7 Đầu nối bộ sạc USB-C
- 8 Cáp USB-C

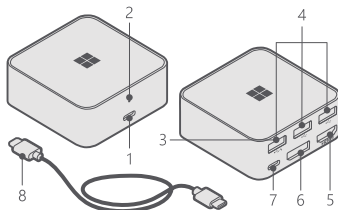

Bộ sạc USB-C và cáp USB-C được bao gồm trong gói sản phẩm.

Cáp HDMI và DisplayPort được bán riêng.

Một số phụ kiện được đề cập trong hướng dẫn sử dụng này có thể được bán riêng.

⚠ Cảnh báo: Phích cắm của sản phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ chất kền (niken). Nếu bạn nhạy cảm với niken, có thể có những triệu chứng do việc để da tiếp xúc lâu với những bộ phận đã nêu.


Kết nối phụ kiện với màn hình và nguồn điện

Kết nối cáp HDMI hoặc DisplayPort và cắm nguồn điện vào để bắt đầu.

1. Kết nối một đầu của cáp HDMI hoặc DisplayPort (cả hai được bán riêng) với đầu nối HDMI hoặc DisplayPort của phụ kiện và đầu kia với màn hình hoặc TV.

★ **Mẹo:** Nếu màn hình hoặc TV không có đầu nối HDMI hoặc DisplayPort, bạn có thể sử dụng thiết bị nối tiếp. Để biết thêm thông tin về thiết bị nối tiếp được khuyến dùng, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Kết nối bộ sạc với đầu nối bộ sạc trên mặt sau của phụ kiện và cắm bộ sạc vào ổ cắm điện. Đèn báo màu đỏ sẽ sáng.

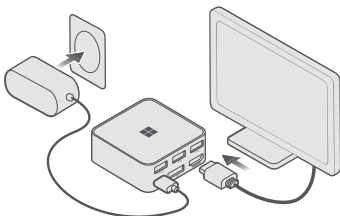

3. Bật màn hình hoặc TV và đảm bảo đã chọn chế độ đầu vào phù hợp.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để kết nối phụ kiện với điện thoại của bạn.


Kết nối phụ kiện với điện thoại

Kết nối phụ kiện với điện thoại bằng cách sử dụng USB-C.

Đảm bảo phụ kiện được kết nối với màn hình hoặc TV và nguồn điện.

Kết nối một đầu của cáp USB-C (được cung cấp trong gói sản phẩm và được đánh dấu bằng nhãn dán màu xanh da trời) với đầu nối ở mặt trước của phụ kiện và đầu kia với điện thoại. Đèn báo trắng bật và bạn có thể tìm hiểu thông tin thêm về những gì bạn có thể làm với phụ kiện.

★ **Mẹo:** Cả hai đầu của cáp USB-C giống nhau và có thể đảo ngược, do đó bạn không cần phải lo lắng về cách kết nối cáp.

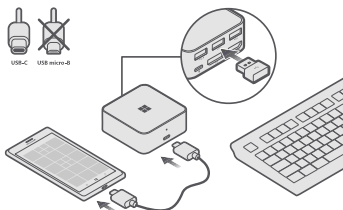

Để dễ dàng điều khiển các ứng dụng trên TV hoặc màn hình máy tính, hãy kết nối bàn phím và chuột với các đầu nối USB trên mặt sau của phụ kiện.

★ **Mẹo:** Nếu bạn muốn dành các đầu nối USB cho các thiết bị khác, bạn có thể kết nối điện thoại với chuột hoặc bàn phím Bluetooth. Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại làm bàn di chuột và bàn phím ảo.

★ **Mẹo:** Nếu bạn chỉ muốn chiếu màn hình điện thoại, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **Tất cả cài đặt > Hệ thống > Màn hình hiển thị** và chuyển đến cài đặt nâng cao. Bạn chỉ có thể nhìn thấy cài đặt nâng cao nếu đã kết nối phụ kiện với màn hình máy tính và điện thoại.

Hỗ trợ thiết bị USB phụ thuộc vào hệ điều hành điện thoại. Để xem thêm các hướng dẫn và danh sách đầy đủ gồm các thiết bị USB được hỗ trợ, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/.

Nếu màn hình không hiển thị đầy đủ màn hình điện thoại, hãy thay đổi cài đặt kích thước hình ảnh trên màn hình của bạn.

Cập nhật phần mềm phụ kiện

Điện thoại sẽ thông báo khi có phiên bản phần mềm mới. Chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

★ **Mẹo:** Để kiểm tra các bản cập nhật, hãy nhấn **Phụ tùng** > **HD-500**.

Để đảm bảo quá trình cập nhật thành công, không ngắt kết nối với bộ sạc hoặc rút bất kỳ cáp nào trong quá trình cập nhật.

Khi bản cập nhật sẵn sàng, hãy ngắt kết nối bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện. Để tiếp tục sử dụng phụ kiện, hãy cắm lại bộ sạc vào ổ cắm điện.

Đèn chỉ báo

Bạn muốn biết những đèn khác nhau trên phụ kiện có nghĩa gì?

Các mẫu đèn báo

Sáng đỏ liên tục	Phụ kiện của bạn đã sẵn sàng để được kết nối với điện thoại
Sáng trắng liên tục	Phụ kiện của bạn đã được kết nối với điện thoại
Nhấp nháy màu đỏ	Có một lỗi. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.
Xen kẽ giữa màu trắng và đỏ	Đang cập nhật phần mềm phụ kiện
Nhấp nháy màu đỏ, sau đó nhấp nháy màu trắng	Có một lỗi. Mang phụ kiện đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

Thông tin về sản phẩm và an toàn

Chăm sóc điện thoại của bạn

Hãy cẩn thận khi sử dụng điện thoại, bộ sạc và phụ kiện. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn giữ điện thoại hoạt động.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị bị ướt, hãy để thiết bị khô.
- Không sử dụng hoặc đặt điện thoại ở những nơi bụi hoặc bẩn.
- Không đặt điện thoại ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng điện thoại.
- Không đặt điện thoại ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện thoại và làm hỏng nó.
- Không mở điện thoại.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hỏng thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc điện thoại hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
- Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của điện thoại.

Tái chế



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm của bạn tại www.microsoft.com/mobile/recycle.

Thông tin về pin và bộ sạc

Sạc điện thoại bằng bộ sạc AC-100.

Microsoft Mobile có thể cung cấp thêm các kiểu pin hoặc bộ sạc khác cho thiết bị này.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

Tuyên bố về sự Phù hợp



Bằng văn bản này, Microsoft Mobile Oy tuyên bố rằng sản phẩm HD-500 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 2004/108/EC.

Tính khả dụng của các sản phẩm ở mỗi khu vực có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp "theo hiện trạng". Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thường mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Microsoft Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Microsoft Mobile hay bất kỳ bên cấp licăng nào của Microsoft Mobile đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất mát dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Microsoft Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Thông báo của FCC/Bộ Công thương Canada

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội đồng nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Microsoft Mobile phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.

Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 thuộc Bộ Quy Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:

- Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.
- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.
- Hãy tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.



HDMI và Biểu tượng HDMI là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC.

USB-C™ là nhãn hiệu của USB Implementers Forum.

*Cần có đăng ký thuê bao Office 365 (được bán riêng) cho một số tính năng Office. Trải nghiệm và tính sẵn có khác nhau, tùy thuộc vào ứng dụng, thiết bị và thị trường.