

Hướng dẫn Sử dụng

Nokia 215 Dual SIM

NOKIA

Hướng dẫn Sử dụng

Nokia 215 Dual SIM

Mục lục

An toàn cho người dùng	3	Thêm nhắc nhở lịch	15
Bắt đầu sử dụng	4	Thay đổi ngày giờ	15
Phím và bộ phận	4	Quản lý điện thoại	16
Lắp SIM, pin và thẻ nhớ	4	Chia sẻ nội dung bằng cách sử dụng Slam	16
Sạc pin	6	Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính	16
Khóa hoặc mở khóa bàn phím	6	Xóa nội dung riêng tư trên điện thoại cũ của bạn	16
Khái niệm cơ bản	7	Sử dụng điện thoại ở chế độ máy bay	17
Cài thẻ SIM sẽ sử dụng	7	Mã truy cập	17
Chuyển tiếp cuộc gọi giữa 2 SIM	7	Thông tin về sản phẩm và an toàn	19
Khám phá điện thoại của bạn	7		
Thay đổi âm lượng	9		
Thay đổi hình nền	9		
Cài nhạc chuông	9		
Viết văn bản	9		
Sử dụng văn bản tiên đoán	10		
Trình duyệt web	10		
Mọi người & nhắn tin	11		
Gọi điện	11		
Lưu tên và số điện thoại	11		
Gửi và nhận tin nhắn	11		
Tham gia vào hoạt động xã hội	12		
Camera	13		
Chụp ảnh	13		
Quay video	13		
Giải trí	14		
Nghe nhạc	14		
Nghe radio	14		
Phát video	14		
Văn phòng	15		
Cài báo thức	15		

An toàn cho người dùng

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị không dây đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.



DỊCH VỤ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN

Chỉ những nhân viên đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Microsoft Mobile phê chuẩn để sử dụng cho riêng điện thoại này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chịu nước. Giữ điện thoại khô.



BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN

Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Hãy thận trọng khi giữ điện thoại gần tai trong khi sử dụng loa.

Bắt đầu sử dụng

Bắt đầu với các khái niệm cơ bản, bật điện thoại và sử dụng một cách nhanh chóng.

Phím và bộ phận

Khám phá các phím và bộ phận của điện thoại mới.

- 1 Đầu nối bộ sạc
- 2 Đèn pin
- 3 Đầu nối tai nghe (3,5 mm)
- 4 Phím di chuyển
- 5 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 6 Micrô
- 7 Phím gọi
- 8 Các phím chọn
- 9 Tai nghe
- 10 Loa
- 11 Ống kính camera. Trước khi sử dụng camera, hãy tháo băng dán bảo vệ ra khỏi ống kính.
- 12 Vùng ăng-ten



Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thế giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.

Không kết nối với các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào với đầu nối âm thanh. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe, khác với loại được phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, với đầu nối âm thanh, cần đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần điện thoại vì thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Một số phụ kiện được đề cập trong hướng dẫn sử dụng này, chẳng hạn như bộ sạc, tai nghe, cáp dữ liệu, có thể được bán riêng.

! Lưu ý: Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã bảo vệ. Mã cài sẵn là 12345, nhưng bạn có thể thay đổi nó để bảo vệ sự riêng tư và dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng khi thay đổi mã này, bạn cần phải nhớ mã mới vì Microsoft Mobile không thể mở hoặc bỏ qua nó.

Lắp SIM, pin và thẻ nhớ

Tìm hiểu cách lắp pin, SIM và thẻ nhớ.

! Chú ý: Điện thoại này chỉ được thiết kế để được sử dụng với một thẻ SIM tiêu chuẩn (xem hình). Việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ và điện thoại, đồng thời làm hỏng dữ liệu đã lưu trên thẻ. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà điều hành di động của bạn về việc sử dụng thẻ SIM có phần cắt mini-UICC.




Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.




- !** **Lưu ý:** Hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc và bất kỳ thiết bị nào khác trước khi tháo vỏ thiết bị. Tránh chạm vào các bộ phận điện tử trong khi thay vỏ thiết bị. Luôn cất giữ và sử dụng thiết bị với vỏ luôn được gắn vào thiết bị.


1. Dùng ngón tay cái ấn vào vỏ mặt sau, cẩn thận nâng cạnh dưới của vỏ mặt sau bằng các ngón tay và tháo vỏ.

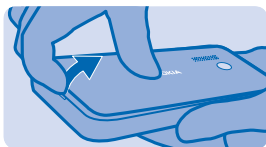

2. Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhấc pin ra.
3. Trượt SIM vào với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.

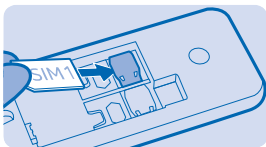


4. Để lắp SIM thứ hai, hãy trượt SIM vào với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.

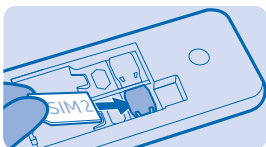

Cả hai thẻ SIM khả dụng cùng lúc khi điện thoại không được sử dụng, nhưng trong khi một thẻ SIM hoạt động, ví dụ, thực hiện cuộc gọi, thẻ SIM kia có thể không khả dụng.

5. Ấn thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ.

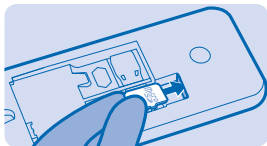

6. Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin và lắp pin vào.

7. Lắp vỏ mặt sau.

Tháo thẻ SIM

Mở vỏ mặt sau, tháo pin và trượt thẻ SIM ra.

Tháo thẻ nhớ

Mở vỏ mặt sau, tháo pin và kéo thẻ nhớ ra.

Bật điện thoại


Bấm và giữ phím nguồn.

Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể sử dụng điện thoại.

1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.

2. Cắm bộ sạc vào điện thoại. Khi đã sạc xong, hãy ngắt kết nối bộ sạc với điện thoại, sau đó rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện.

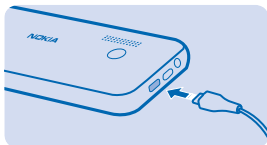

Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể phải cần đến 20 phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị.

★ **Mẹo:** Bạn có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

Đảm bảo máy tính được bật.

Khóa hoặc mở khóa bàn phím

Để tránh vô tình bấm phím, hãy sử dụng khóa bàn phím số.

1. Bấm nhanh .

2. Chọn **Khóa**.

Mở khóa bàn phím số

Bấm  và chọn **Mở**.

Khái niệm cơ bản

Tìm hiểu cách tận dụng tối đa điện thoại mới của bạn.

Cài thẻ SIM sẽ sử dụng

Nếu có 2 thẻ SIM trong điện thoại, bạn có thể chọn thẻ bạn muốn sử dụng.

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Hai SIM**.
2. Để chọn SIM được sử dụng cho cuộc gọi, hãy chọn **Cuộc gọi**, chuyển **Luôn hỏi** sang **Tắt** và chọn **SIM ưa thích**.
3. Để chọn SIM được sử dụng cho tin nhắn, hãy chọn **Nhắn tin**, chuyển **Luôn hỏi** sang **Tắt** và chọn **SIM ưa thích**.
4. Để chọn SIM được sử dụng cho dữ liệu mạng di động, hãy chuyển **Kết nối d.liệu đđ** sang **Bật** và chọn **D.liệu di động > SIM ưa thích**.

Chuyển tiếp cuộc gọi giữa 2 SIM

Tận dụng tối đa 2 thẻ SIM của bạn. Nếu bạn chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM, khi có ai đó gọi cho bạn vào một SIM trong khi bạn đang có một cuộc gọi trên SIM kia, bạn có thể quản lý các cuộc gọi từ cả hai SIM giống như chỉ có một SIM.

Đảm bảo bạn đã lắp 2 thẻ SIM vào điện thoại.

1. Chọn **Menu > 2 SIM th.minh**.
2. Nhập số của cả hai SIM.
3. Tùy thuộc vào cách bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi khi một trong hai SIM ngoài vùng phủ sóng hoặc bận, chọn **Trog số hai SIM**, **Từ SIM1 sang SIM2** hoặc **Từ SIM2 sang SIM1**.


★ **Mẹo:** Để kiểm tra xem các cuộc gọi của bạn có đang được chuyển tiếp hay không, hãy chọn **Kiểm tra tình trạng**.

Khám phá điện thoại của bạn

Khám phá các giao diện và tính năng của điện thoại.


Xem các ứng dụng và tính năng của điện thoại

Chọn **Menu**.

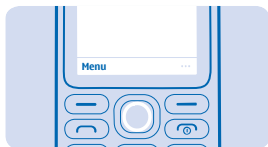

Chuyển đến một ứng dụng hoặc tính năng

Bấm phím di chuyển lên, xuống, sang trái hoặc phải.

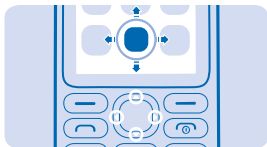

Mở một ứng dụng hoặc chọn một tính năng
Chọn **Chọn**.



Trở về giao diện trước đó
Chọn **Trở về**.



Trở về màn hình chính
Bấm phím kết thúc.



Bật đèn pin
Trên màn hình chính, hãy di chuyển nhanh lên hai lần.



Để tắt đèn pin, hãy di chuyển lên một lần.

Không rọi đèn vào mắt người khác.

Thay đổi âm lượng

Bạn khó nghe thấy chuông điện thoại trong môi trường ồn ào hoặc cuộc gọi quá to? Bạn có thể thay đổi âm lượng theo ý thích của mình.

Di chuyển lên hoặc xuống để thay đổi âm lượng trong khi gọi hoặc khi nghe radio.



Thay đổi hình nền

Bạn có thể thay đổi nền màn hình chính theo ý thích của mình.

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Hình nền.**
2. Chọn hình nền.

Cài nhạc chuông

Cài nhạc chuông cho điện thoại của bạn. Bạn có thể cài nhạc chuông khác nhau cho mỗi thẻ SIM.

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Âm.**
2. Chọn **Nhạc chuông.** Nếu cần, hãy chọn thẻ SIM.
3. Chọn nhạc chuông và chọn **OK.**

Viết văn bản

Soạn thảo bằng bàn phím số thật dễ dàng và thú vị.

Bấm một phím liên tục cho đến khi chữ cái hiển thị.

Nhập khoảng trắng

Bấm 0.

Nhập một ký tự đặc biệt hoặc dấu chấm câu

Bấm *.

Nhập dấu

Bấm * liên tục.

Chuyển giữa các kiểu chữ

Bấm # liên tục.

Nhập số

Bấm và giữ một phím số.

Sử dụng văn bản tiên đoán

Để tăng tốc độ viết, điện thoại của bạn có thể đoán từ bạn đang bắt đầu viết. Văn bản tiên đoán dựa vào từ điển tích hợp. Tính năng này không khả dụng cho mọi ngôn ngữ.

1. Chọn **T.chọn** > **Từ điển** và chọn ngôn ngữ.
2. Bắt đầu viết một từ. Khi từ bạn muốn được hiển thị, hãy bấm **0**.

Thay đổi một từ

Bấm * liên tục cho đến khi từ bạn muốn được hiển thị.

Thêm từ mới vào từ điển

Nếu từ bạn muốn không có trong từ điển, hãy viết từ này, bấm * liên tục để bỏ qua tất cả các từ không mong muốn, chọn **Thêm** và viết từ.

Chuyển giữa văn bản tiên đoán và văn bản truyền thống

Bấm # liên tục.

Tắt văn bản tiên đoán

Chọn **T.chọn** > **Từ điển** > **Tắt từ điển**.

Trình duyệt web

Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn trong khi di chuyển.

1. Chọn **Menu** > **Internet** > **Ch.sửa**.
2. Nhập địa chỉ web và chọn **OK**.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

★ **Mẹo:** Nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu, hãy tắt dữ liệu di động. Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Hai SIM** và chuyển **Kết nối d.liệu dđ** sang **Tắt**.

Mọi người & nhắn tin

Liên lạc với bạn bè và gia đình bằng cách sử dụng điện thoại. Theo dõi các cập nhật mới nhất cho các dịch vụ mạng xã hội ngay cả khi đang di chuyển.

Gọi điện

Tìm hiểu cách thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại mới của bạn.

1. Nhập số điện thoại.

Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy bấm * hai lần.

2. Bấm . Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.

3. Để kết thúc cuộc gọi, hãy bấm .

Trả lời cuộc gọi

Bấm .

★ **Mẹo:** Để xử lý cuộc gọi rảnh tay, hãy ghép nối điện thoại với tai nghe Bluetooth tương thích (được bán riêng). Để bật Bluetooth, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth** và chuyển **Bluetooth** thành **Bật**.

Lưu tên và số điện thoại

Lưu và sắp xếp các số điện thoại của bạn bè.

1. Chọn **Menu > Danh bạ > T.chọn > Thêm số liên lạc mới**.

★ **Mẹo:** Bạn có thể chọn bộ nhớ bạn muốn sử dụng để lưu số liên lạc. Chọn **T.chọn > Cài đặt > Bộ nhớ**.

2. Nhập tên và số điện thoại.

3. Chọn **Lưu lại**.

★ **Mẹo:** Để lưu một số điện thoại trong trình quay số, hãy nhập số và chọn **Lưu lại**.

Gửi và nhận tin nhắn

Giữ liên lạc với bạn bè và gia đình của bạn thông qua tin nhắn văn bản.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn**.

2. Nhập số điện thoại hoặc chọn **Thêm** và chọn người nhận từ danh sách liên lạc.

3. Viết tin nhắn.

★ **Mẹo:** Để chèn ký tự đặc biệt, chẳng hạn như ký hiệu vui hoặc ký hiệu, hãy chọn **T.chọn > Tùy chọn chèn**.

4. Chọn **Gửi**. Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.

★ **Mẹo:** Bạn cũng có thể bấm  để gửi tin nhắn.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể

căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Đọc tin nhắn

Trên màn hình khóa, hãy chọn **Đọc**.

 **Mẹo:** Để đọc tin nhắn sau, hãy chọn **Menu > Nhắn tin**.

Tham gia vào hoạt động xã hội

Bạn muốn kết nối và chia sẻ nội dung với những người trong cuộc sống của mình? Với các ứng dụng xã hội, bạn có thể giữ cập nhật với những gì đang diễn ra với bạn bè của mình.

Để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình, hãy đăng nhập vào các dịch vụ nhắn tin trò chuyện, chia sẻ và dịch vụ mạng xã hội. Chọn **Menu** và chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng. Các dịch vụ khả dụng có thể khác nhau.

Camera

Với máy ảnh của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video.

Chụp ảnh

Chụp những khoảnh khắc đáng nhớ bằng camera điện thoại.

1. Để bật camera, hãy chọn **Menu > Camera**.
2. Để phóng to hoặc thu nhỏ, di chuyển lên hoặc xuống.
3. Để chụp ảnh, hãy chọn .

Xem ảnh bạn đã chụp

Để xem ảnh ngay sau khi chụp, hãy chọn **Mới >  > Hình > Ảnh đã chụp**. Để xem ảnh sau, trong camera, hãy chọn ** > Hình > Ảnh đã chụp**.

Quay video

Ngoài việc chụp ảnh ra, bạn còn có thể quay video bằng điện thoại.

1. Để bật camera, hãy chọn **Menu > Camera**.
2. Để bật video camera, hãy chọn ** > Video camera**.
3. Để bắt đầu quay, hãy chọn .
4. Để ngừng quay, hãy chọn .

 **Mẹo:** Bạn cần thêm bộ nhớ cho video của mình? Lắp thẻ nhớ và video của bạn sẽ được lưu trực tiếp vào thẻ.

Xem video bạn đã quay

Để xem video ngay sau khi quay, hãy chọn ** >  > Video > Đã quay**.

Giải trí

Bạn đang có một chút thời gian rảnh rỗi và có nhu cầu giải trí? Tìm hiểu cách nghe nhạc hoặc radio trên điện thoại.

Nghe nhạc

Bạn có thể nghe các tập tin nhạc MP3 bằng trình phát nhạc. Để phát nhạc, bạn cần lưu trữ các tập tin nhạc trên thẻ nhớ.

1. Chọn **Menu** > **Âm nhạc**.
2. Chọn **T.chọn** > **Tất cả b.hát**.
3. Chọn một bài hát.

Nghe radio

Thường thức các kênh radio FM ưa thích mọi lúc mọi nơi.

Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

1. Kết nối tai nghe và chọn **Menu** > **Radio**.
2. Để chuyển đến kênh trước đó hoặc kế tiếp, di chuyển sang trái hoặc phải.
3. Để tắt radio, hãy chọn **T.chọn** > **Tắt**.

Phát video

Xem video ưa thích mọi lúc mọi nơi.

1. Chọn **Menu** > **Video**.
2. Chọn thư mục có chứa video bạn muốn xem, sau đó chọn video.

Không phải định dạng video nào cũng được hỗ trợ.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát

Bấm phím di chuyển và chọn **T.dừng** hoặc **Phát**.

Văn phòng

Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ báo thức để giữ bản thân ngăn nắp.

Cài báo thức

Sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

1. Chọn **Menu** > **Báo thức**.
2. Chọn báo thức và chọn **Ch.sửa** > **Đổi**.
3. Để cài giờ, hãy di chuyển lên hoặc xuống. Để cài phút, hãy di chuyển sang phải, sau đó di chuyển lên hoặc xuống.
4. Chọn **OK** > **Lưu lại**.

Thêm nhắc nhở lịch

Bạn cần nhớ một sự kiện? Hãy thêm cuộc hẹn vào lịch.

1. Chọn **Menu** > **Lịch**.
2. Chọn một ngày và chọn **T.chọn** > **Thêm sự kiện**.
3. Nhập tên cho sự kiện.
4. Để cài thời gian, hãy di chuyển xuống và chọn **Đổi**. Để cài giờ, hãy di chuyển lên hoặc xuống. Để cài phút, hãy di chuyển sang phải, sau đó di chuyển lên hoặc xuống.

★ **Mẹo:** Theo mặc định, bạn sẽ được nhắc bằng một âm báo trước sự kiện 15 phút. Để thay đổi thời gian báo thức, hãy di chuyển xuống và chọn **Đổi**. Chọn lời nhắc hoặc chọn **Không**.

5. Chọn **Lưu lại**.

Xóa một mục nhập lịch

Chuyển đến ngày có mục nhập và chọn **Xem**. Di chuyển đến sự kiện bạn muốn xóa và chọn **T.chọn** > **Xóa**.

Thay đổi ngày giờ

Bạn có thể cài đồng hồ điện thoại theo cách thủ công.

1. Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ**.
2. Chuyển **Tự truy cập ngày/giờ** sang **Tắt**.
3. Để cài thời gian, hãy di chuyển xuống và chọn **Thời gian**. Sử dụng phím di chuyển để cài thời gian và chọn **OK**.
4. Để cài ngày, hãy di chuyển xuống và chọn **Ngày**. Sử dụng phím di chuyển để cài ngày và chọn **OK**.

Quản lý điện thoại

Tìm hiểu cách quản lý dữ liệu cá nhân và nội dung trong điện thoại.

Chia sẻ nội dung bằng cách sử dụng Slam

Dễ dàng chia sẻ nội dung, chẳng hạn như số liên lạc, ảnh và video với bạn bè và gia đình. Chỉ cần di chuyển điện thoại của bạn lại gần điện thoại kia và nội dung sẽ được chuyển bằng cách sử dụng Bluetooth.

1. Bật Bluetooth trong điện thoại nhận và đảm bảo các điện thoại khác có thể nhìn thấy điện thoại này.
2. Ví dụ, chọn một ảnh. Bấm phím tùy chọn và chọn **Chia sẻ ảnh > Slam qua Bluetooth**.
3. Di chuyển điện thoại của bạn lại gần điện thoại kia.

Slam sẽ tìm kiếm điện thoại gần nhất và gửi mục này vào điện thoại đó.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth từ những nguồn bạn không tin cậy. Bạn cũng có thể tắt chức năng Bluetooth khi không sử dụng.

Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

Sao chép ảnh, video, nhạc và các nội dung khác do bạn tạo (và được lưu trữ trên thẻ nhớ) giữa điện thoại và máy tính.

Để sao chép nội dung từ bộ nhớ máy, bạn cần lắp thẻ nhớ vào điện thoại.

1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
2. Chọn **Ổ đĩa chung**.
3. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer và duyệt đến điện thoại của bạn. Bạn có thể xem nội dung được lưu trữ trên thẻ nhớ.
4. Kéo và thả các mục giữa điện thoại và máy tính.

Xóa nội dung riêng tư trên điện thoại cũ của bạn

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ hoặc tái chế điện thoại của mình, đây là cách bạn có thể xóa thông tin và nội dung cá nhân.

Khi xóa nội dung riêng tư trên điện thoại, hãy chú ý việc bạn sẽ xóa nội dung trên bộ nhớ máy hay thẻ SIM.

1. Để xóa tất cả tin nhắn, hãy chọn **Menu > Nhắn tin > T.chọn > Xóa thêm > T.chọn > Chọn tất cả**.
2. Để xóa tất cả danh bạ, hãy chọn **Menu > Danh bạ > T.chọn > Xóa số liên lạc > T.chọn > Chọn tất cả**.
3. Để xóa thông tin cuộc gọi, hãy chọn **Menu > Nhật ký c.gọi > Xóa nhật ký c.gọi > Tất cả cuộc gọi**.
4. Kiểm tra và đảm bảo tất cả nội dung cá nhân của bạn đã được xóa.

Nội dung và thông tin được lưu trên thẻ nhớ sẽ không bị xóa.

Xóa tất cả nội dung trên điện thoại và khôi phục cài đặt gốc

Để đặt lại điện thoại về cài đặt gốc và xóa tất cả dữ liệu, trên màn hình chính, hãy nhập ***#7370#**.

Sử dụng điện thoại ở chế độ máy bay

Ở những nơi không được phép gọi điện hoặc kết nối điện thoại với internet, bạn vẫn có thể truy cập vào nhạc, video và các trò chơi offline nếu bật chế độ máy bay.

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối**.

2. Chuyển **Chế độ trên máy bay** sang **Bật**.

⚠ Cảnh báo: Khi cấu hình trên máy bay được kích hoạt, quý khách không thể gọi hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu phải có mạng phủ sóng. Để thực hiện cuộc gọi, hãy chuyển sang một cấu hình khác.

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ.

Mã truy cập

Tìm hiểu tác dụng của các mã khác nhau trên điện thoại.

Mã PIN hoặc mã PIN2

(4-8 chữ số)

Những mã này bảo vệ thẻ SIM chống lại việc sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào một số tính năng.

Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.

Nếu bạn quên các mã này hoặc chúng không được cung cấp cùng với thẻ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Nếu nhập sai mã này 3 lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK hoặc mã PUK2.

Mã PUK hoặc PUK2

Các mã này được cần đến để mở khóa mã PIN hoặc mã PIN2.

Nếu các mã này không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Mã bảo vệ (mã khóa, mật khẩu)

Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép.

Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Mã khóa mặc định là 12345.

Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại.

Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện thoại có thể bị xóa.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với điểm chăm sóc gần nhất cho điện thoại của bạn hoặc liên hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.

IMEI

Mã này được sử dụng để nhận dạng điện thoại trong mạng. Bạn cũng có thể cần cung cấp số này cho các dịch vụ điểm chăm sóc hoặc cửa hàng bán điện thoại.

Để xem số IMEI, hãy quay số ***#06#**.

Thông tin về sản phẩm và an toàn

Các dịch vụ và chi phí mạng

Bạn chỉ có thể sử dụng điện thoại của mình trên mạng GSM 900, 1800 MHz. Bạn cần đăng ký thuê bao với một nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng một số tính năng và tài về nội dung yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí dữ liệu. Bạn cũng có thể cần đăng ký một số tính năng.

Cuộc gọi khẩn cấp

! **Chú ý:** Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào bất kỳ thiết bị không dây nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp, chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trước khi thực hiện cuộc gọi:

- Bật điện thoại.
- Nếu bàn phím điện thoại bị khóa, hãy mở khóa bàn phím.
- Di chuyển đến nơi cường độ tín hiệu đủ mạnh.

1. Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính được hiển thị.
2. Nhập số điện thoại khẩn cấp cho vị trí hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
3. Bấm phím gọi.
4. Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

Quý khách cũng có thể cần làm những việc sau:

- Lắp thẻ SIM vào điện thoại.
- Nếu điện thoại hỏi mã PIN, hãy nhập số khẩn cấp chính thức tại vị trí hiện tại của bạn và bấm phím gọi.
- Tắt các hạn chế cuộc gọi trong điện thoại, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
- Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong lần khởi động đầu tiên, hãy chọn **T.chọn > Th.hiện c.gọi khẩn cấp**.

Chăm sóc điện thoại của bạn

Hãy cẩn thận khi sử dụng điện thoại, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của bạn. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn giữ điện thoại hoạt động.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu điện thoại của bạn bị ướt, hãy tháo pin và để điện thoại khô.
- Không sử dụng hoặc đặt điện thoại ở những nơi bụi hoặc bẩn.
- Không đặt điện thoại ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng điện thoại hoặc pin.
- Không đặt điện thoại ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện thoại và làm hỏng nó.
- Không mở điện thoại khác với cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hỏng thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc điện thoại hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
- Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của điện thoại.
- Không sơn điện thoại. Sơn có thể ngăn chặn hoạt động bình thường.
- Để đạt hiệu suất tối ưu, thỉnh thoảng hãy tắt điện thoại và tháo pin.
- Giữ điện thoại tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của bạn, hãy lưu trữ dữ liệu ở ít nhất hai vị trí tách biệt, chẳng hạn như điện thoại, thẻ nhớ hoặc máy tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Tài chế



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm của bạn tại www.microsoft.com/mobile/recycle.

Thông tin về pin và bộ sạc

Chi sử dụng điện thoại của bạn với pin có thể sạc lại BL-5C chính hãng.

Sạc điện thoại bằng bộ sạc AC-18. Loại phích cắm bộ sạc có thể khác nhau.

Microsoft Mobile có thể cung cấp thêm các kiểu pin hoặc bộ sạc khác cho thiết bị này.

! Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt điện thoại, các tính năng điện thoại được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

Sự an toàn liên quan đến pin và bộ sạc

Luôn tắt điện thoại và ngắt kết nối bộ sạc trước khi tháo pin. Để rút phích cắm bộ sạc hoặc phụ kiện, hãy cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây để kéo.

Khi không sử dụng bộ sạc, hãy rút phích cắm bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F) cho hiệu suất tối ưu. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Điện thoại có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin. Điều này có thể làm hỏng pin hoặc vật kia.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay nói cách khác là làm hỏng pin theo bất kỳ cách nào. Nếu pin rò rỉ, không để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế. Không sửa đổi, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể gây nguy cơ cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc bị hỏng, hãy mang pin hoặc bộ sạc đến trung tâm dịch vụ hoặc cửa hàng đã bán điện thoại cho bạn trước khi tiếp tục sử dụng. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà. Không sạc thiết bị trong khi có sấm sét.

Trẻ em

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay của trẻ nhỏ.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị truyền phát sóng vô tuyến, bao gồm cả điện thoại không dây, có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem thiết bị có được bảo vệ đúng mức trước năng lượng vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Để tránh nguy cơ nhiễu, các nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép khuyên nên giữ một khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.

- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Microsoft Mobile cam kết làm cho các điện thoại di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào aka.ms/phoneaccessibility.

Thính giác

- ⚠ Cảnh báo:** Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của bạn có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Microsoft Mobile không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện tử được lắp đặt không đúng hoặc không được bảo vệ đầy đủ trong xe. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt sai có thể nguy hiểm và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với điện thoại, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của điện thoại trong cùng một ngăn chứa. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất cả điện thoại của bạn trong những môi trường dễ nổ, chẳng hạn như gần các cột bơm xăng. Các tia lửa có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Lưu ý sự hạn chế ở những khu vực có nhiên liệu; nhà máy hóa chất; hoặc những nơi đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực có một môi trường tiềm ẩn khả năng gây nổ có thể không được ghi cảnh báo rõ ràng. Đây thường là những khu vực mà bạn được yêu cầu tắt máy, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và nơi không khí có chứa hóa chất hoặc các hạt. Hãy tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) xem có thể sử dụng điện thoại này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Để biết thêm thông tin về SAR, hãy xem hướng dẫn sử dụng dạng bản in hoặc truy cập vào www.microsoft.com/mobile/sar.

Phụ kiện chính hãng

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện được chấp thuận hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi bạn muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ kiện nào, hãy cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây để kéo.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên xe xem chúng đã được lắp đúng cách và đang hoạt động theo bình thường hay không.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện phức tạp nào trên xe hơi đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-5C

Thời gian thoại:

Tối đa 50 giờ.

Chờ:

Tối đa 21 ngày.

! **Chú ý:** Thời gian thoại và chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thể SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng và nhiều yếu tố khác và có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, xử lý cuộc gọi rảnh tay và các tính năng khác tiêu thụ pin. Thời lượng thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

Tuyên bố về sự Phù hợp

CE 0168

Bằng văn bản này, Microsoft Mobile Oy tuyên bố rằng sản phẩm RM-1110 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp tại www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Sự sẵn có của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Microsoft Mobile có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa chữa hoặc ngừng cung cấp toàn bộ hay một phần bất kỳ dịch vụ nào của mình. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp "theo hiện trạng". Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự đảm bảo nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Microsoft Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Microsoft Mobile hay bất kỳ bên cấp licxang nào của Microsoft Mobile đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất mát dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Microsoft Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Microsoft Mobile không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng.

Việc tải về bản đồ, trò chơi, nhạc và video cũng như việc tải lên hình ảnh và video có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí cho việc chuyển dữ liệu này. Tính khả dụng của các sản phẩm, dịch vụ và tính năng cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý bán lẻ tại địa phương của bạn để biết chi tiết và tính sẵn có của các tùy chọn ngôn ngữ.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia là nhãn hiệu của Nokia Corporation đã được đăng ký. Các sản phẩm/tên của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Microsoft Mobile đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem www.mpegla.com.

Sản phẩm này bao gồm phần mềm nguồn mở. Đối với quyền tác giả cũng như các thông báo khác, cấp phép và lời cảm ơn, hãy chọn *#6774# trên màn hình chính.