



用户手册

采用 Windows 10 Mobile 系统的

Lumia 手机

关于本用户手册

本手册是您的软件版本用户手册。

❗ 重要须知：若要了解有关如何安全使用您的设备和电池的重要信息，请阅读印刷版用户指南或设备内的用户指南中的“安全须知”及“产品和安全信息”，或者访问 www.microsoft.com/mobile/support，然后再使用您的设备。若要了解如何开始使用您的新设备，请阅读印刷版用户指南。

如需在线用户手册、视频、更多信息以及故障排除帮助，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

此外，您的手机内含用户手册 – 此用户手册时刻伴您左右，可在需要时随时使用。要查找有关您遇到的问题解答并获得一些实用的提示，请点击  **Lumia 帮助+提示**。如果您对 Lumia 手机不太熟悉，请查看专为新用户设计的内容。

用户手册

采用 Windows 10 Mobile 系统的 Lumia 手机

目录

为了您的安全	5	节省数据漫游费用	51
使用入门	6	输入文字	52
开机	6	时钟和日历	57
锁定按键和屏幕	7	双 SIM 卡	61
为手机充电	8	浏览您的 SIM 卡应用程序	63
您的第一部 Lumia 手机？	11	应用商店	64
了解更多有关手机的信息	11	人脉与消息	68
设置手机	11	通话	68
探索您的磁贴、应用程序和设置	12	通讯录	72
在应用程序内导航	15	社交网络	77
使用触摸屏	16	信息	78
返回键、开始键和搜索键	19	邮件	82
向您的 Lumia 手机传送内容	20	相机	87
	20	快速打开相机	87
基本操作	24	相机基本用法	87
此版本有哪些更新？	24	高级摄影	90
了解您的手机	25	照片和视频	92
帐户	32	地图和导航	95
对手机进行个性化设置	38	打开定位服务	95
小娜	45	查找位置	95
无障碍使用	47	获取前往某个地点的路线	96
拍摄屏幕截图	48	将地图下载至手机	96
延长电池使用寿命	48	定位方法	97
		互联网	98

定义互联网连接	98	NFC	125
有效使用您的数据套餐	98	蓝牙	127
网络浏览器	99	存储器和存储	129
搜索网络	102	在手机与计算机之间复制内容	133
断开互联网连接	103	安全	135
互联网连接问题疑难解答	103	电子钱包	141
娱乐	104	密码	141
观看和收听	104	连接问题疑难解答	143
调频广播	108	如果手机停止响应	144
在手机与计算机之间同步音乐和视频	109		
游戏	110		
生活方式应用和服务	113		
办公工具	116		
使用 Word	116		
使用 Excel	117		
使用 PowerPoint	118		
在 OneNote 中输入备忘	119		
借助 Continuum，像操作 PC 一样使用手机	120		
使用 Continuum 连接设备	121		
使用 Continuum	121		
使用计算器	122		
手机管理和连接	123		
更新手机软件	123		
使用安全的 VPN 连接	124		
WLAN	124		

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或违反当地的法律法规。



在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时（例如，在飞机上，在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近），请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



电池、充电器和其他配件

仅可使用经 Microsoft Mobile 认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。符合适用的 USB 要求以及可以连接到设备的 USB 接头的第三方充电器可能是兼容的。请勿连接不兼容的产品。



保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。



玻璃部件

设备屏幕是用玻璃制成的。当设备掉落到坚硬的表面上或受到较大的冲击时，该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。



保护听力

为了避免对您的听力可能造成的损害，请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。


使用入门

掌握基础知识并立即开始使用您的手机。

开机


打开您的手机，然后即可开始使用。

长按电源键，直至手机振动。

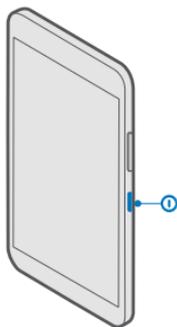

关机

按住电源键，然后向下拖动锁屏界面。

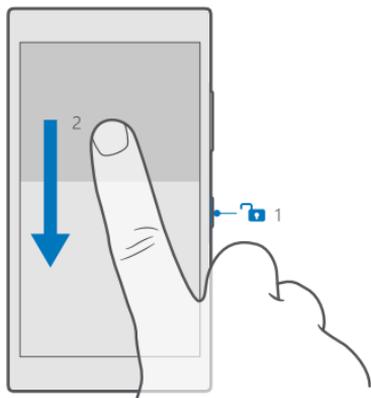


锁定按键和屏幕

当手机放在衣服口袋或包中时，若要避免意外拨打电话，您可以锁定按键和屏幕。您也可以设定将按键和屏幕自动锁定。

要锁定按键和屏幕，请按电源键。

解锁按键和屏幕

按电源键，然后向上拖动锁屏界面。

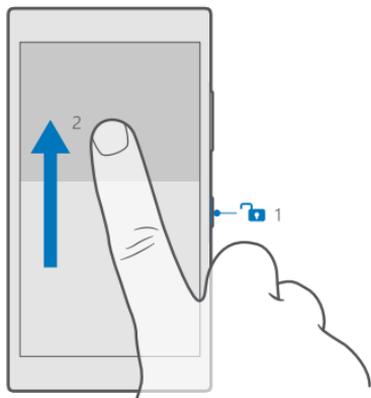

★ **提示：**如果您能隐藏导航栏，则也可以通过点按两下导航栏来锁定按键和屏幕。要启动此功能，请从屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置** > **个性化** > **锁屏界面**，然后将**双击导航栏以关闭屏幕**切换至开。并非所有手机都支持隐藏导航栏的功能。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

自动锁定按键和屏幕

从屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置** > **个性化** > **锁屏界面**，在**屏幕超时**下，选择按键和屏幕自动锁定之前的等候时间。


为手机充电

了解如何为手机充电。


使用 USB 充电器为手机充电

电池在出厂时已部分充电，但在您首次开机之前，可能需要重新充电。请确保使用兼容的 USB 充电器为手机充电。充电器可能需要单独购买。

1. 将兼容充电器插入交流电源，然后将线缆连接至手机。

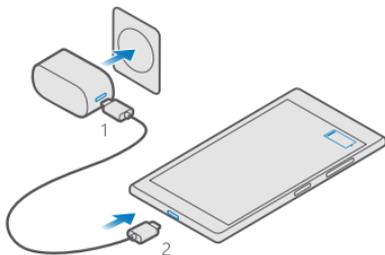

2. 当电池完全充电后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源上拨下充电器。

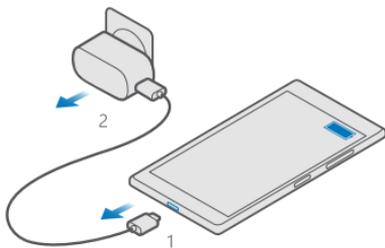

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用手机。

如果电池已完全放电，则可能需要几分钟才会显示充电指示符。

★ **提示：**您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

确保计算机已启动。

请先将 USB 线连接至计算机，再将其连接至手机。当电池完全充电后，请先断开 USB 线与手机的连接，再断开其与计算机的连接。

以无线方式为手机充电


无需再麻烦地连接线缆，只需将您的设备放在无线充电器上即可立即开始充电。

并非所有手机都支持无线充电。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

您可能需要无线充电外壳才可进行无线充电。充电外壳可能包括在销售包装中，也可能需要单独购买。只能使用专为您的手机设计的原厂 Lumia 无线充电外壳。

无线充电器需单独购买。

充电时需要将手机与充电器的充电区域接触，因此请确保对准手机和充电器。并非所有手机型号都可以兼容所有充电器。

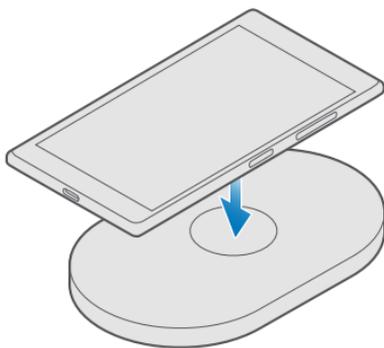

只能使用与您的设备兼容的无线充电器。

1. 确保无线充电器已插上电源。
2. 如果您的手机需要无线充电外壳，请确保其已正确地安装在手机上。
3. 将手机放在无线充电器上，让充电区域相互接触。
4. 当电池完全充电后，将手机从充电器上移开。

⚠ 警告： 确保充电器与设备之间没有任何障碍物。请勿在设备充电区域四周的表面上粘贴标签或任何其他物体。

有关无线充电的更多信息，请参见充电器的用户手册。

您的第一部 Lumia 手机？

让我们开始吧。设置您的新手机，探索您手机的不同视图和功能表，并了解如何使用触摸屏。

了解更多有关手机的信息

如果您希望详细了解您的手机，或者您不太清楚手机的各项功能，您可以通过多个支持渠道获得帮助。

要充分了解手机的各项功能，请参见手机内置的带有附加说明的用户手册。点按  **Lumia 帮助+提示**。

您还可以访问 www.microsoft.com/mobile/support，在这里您可以找到：

- 故障排除信息
- 对您可能遇到的问题的即时答复
- 有关应用程序和下载的最新信息
- 软件更新信息
- 有关功能和技术，以及设备和配件兼容性的更多详细信息

故障排除并非支持所有语言。

如果您对 Lumia 手机不太熟悉，请记住，您也可以查看开始应用程序。

设置手机

从一开始就充分利用手机的丰富功能。



在您首次开机时，手机会引导您一次完成建立网络连接，定义手机设置及 Microsoft 帐户的操作。

您需要 Microsoft 帐户来备份和恢复您的手机，购买、安装和更新应用程序，以及访问部分 Microsoft 服务，如：

- Xbox

- Groove 和电影和电视
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

您可以在计算机和手机上使用相同的用户名和密码。

1. 启动手机，然后按手机上显示的说明操作。
2. 如果看到提示，请创建 Microsoft 帐户。如果您已有使用 Microsoft 服务的帐户，如 Xbox Live、Hotmail 或 Outlook 帐户，或如果您已在 Surface 平板电脑或 Windows PC 上创建了 Microsoft 帐户，则可用该用户名登录。

确保您记得已增加至手机的 Microsoft 帐户的用户名和密码。

- ★ **提示：** 您也可以在以后创建 Microsoft 帐户。从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **帐户** > **你的电子邮件和帐户** > **改用 Microsoft 帐户登录。**

您也可以在 account.microsoft.com 上创建或管理您的帐户。

3. 输入您的帐户详情。
4. 输入您的手机号码或另一个邮件地址。您将通过该号码或邮件地址收到一个一次性验证码以保护您的数据。
5. 看到提示时，输入您的邮件地址或电话号码的最后 4 位数字。
6. 当您收到验证码时，请输入该码，然后您就可以备份数据并使用您的手机了。

- ★ **提示：** 如果屏幕关闭，请按电源键，然后向上拖动锁屏界面。


探索您的磁贴、应用程序和设置

您需要的所有功能都可以在 2 个视图中找到：“开始”屏幕和应用程序功能表。在“开始”屏幕中显示指向最常用的应用程序和联系人的快捷方式，并在应用程序功能表中轻松找到您的全部应用程序。

“开始”屏幕包括了一些磁贴，即指向您的应用程序、联系人、浏览器书签及其他内容的快捷方式。部分磁贴可能显示您的通知和更新，如未接来电、收到的信息和最近的新闻。



1. 要查看手机中的所有应用程序，请在“开始”屏幕上向左滑动。要返回至“开始”屏幕，请向右滑动。

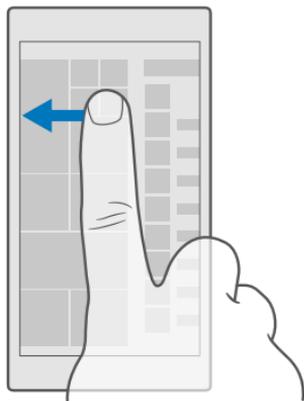

提示：要从任意视图返回“开始”屏幕，请点按开始键 .

通过应用程序功能表可以进入所有应用程序，各应用程序均按字母顺序排列。所有已安装的应用程序都会显示在这里。要在应用程序功能表中查找特定的应用程序，请点按屏幕顶部的搜索栏，或点按所需字母。




最近安装的应用程序会显示在应用程序功能表的顶部。

2. 要在“开始”屏幕中增加指向应用程序的快捷操作，请在应用程序功能表中长按所需应用程序，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

快速查看通知并更改设置

从屏幕顶部向下滑动。

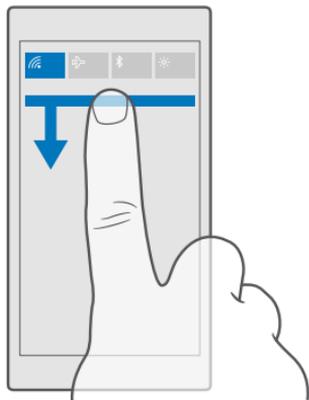


在操作中心，您可以快速查看通知，如您的未接来电、未读邮件和短信、打开相机，并可进入所有手机设置。

在应用程序内导航

应用程序可实现的功能远远不止所见。要在应用程序中查找更多视图，请向左滑动。要发现更多支持的操作，请使用选项功能表。

在大多数应用程序中，向左滑动可进入其他视图。

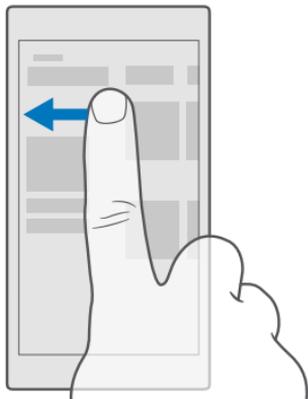


★ **提示：**要在视图之间切换，您也可以点按屏幕顶部的标签标题。

在应用程序中查找更多选项

点按…或☰。

在选项功能表中，您可以找到未以图标形式显示的附加设置和操作。

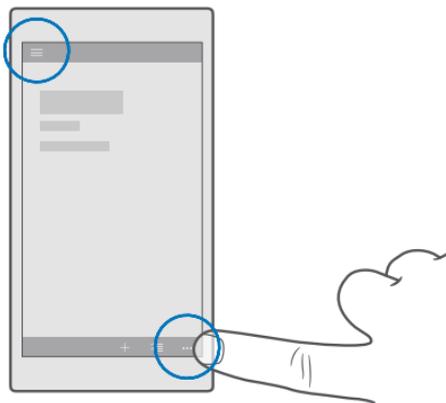

使用触摸屏

通过点按、滑动或拖放探索您的手机功能。

❗ 重要须知： 应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用普通的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

要打开应用程序或其他内容，请点按所需应用程序或内容。


长按以打开更多选项

将手指放在所需内容上直到功能表打开。



长按以拖放内容


将手指放在所需内容上并停留一到两秒，然后在屏幕上滑动手指。

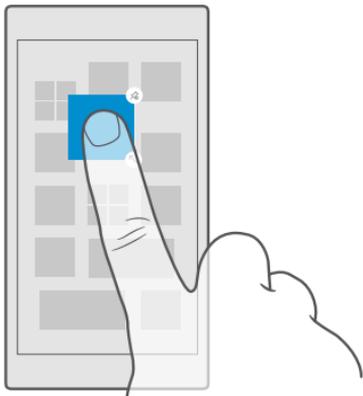

滑动


将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向滑动手指。

例如，向左或向右滑动可以在“开始”屏幕和应用程序功能表之间切换，或可在应用程序的不同视图之间切换。

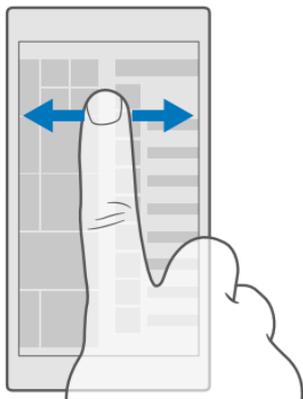


滚动浏览长列表或功能表

以轻拂动作在屏幕上快速向上或向下滑动手指，然后提起手指。要停止滚动，请点按屏幕。

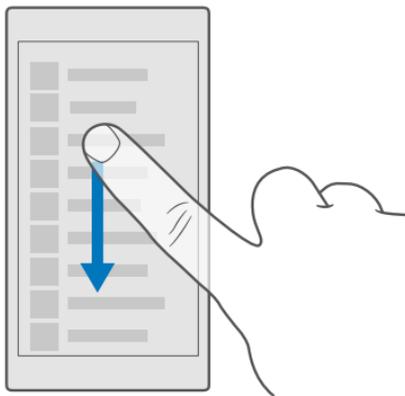

放大或缩小

将两根手指放在所需内容 (如地图、照片或网页) 上，然后向外张开或向内并拢滑动两指。

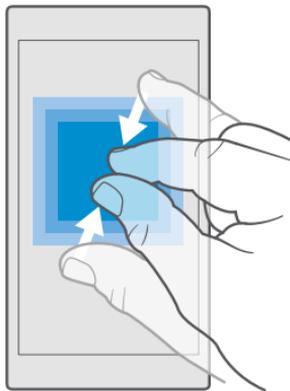


锁定屏幕方向

当您手机旋转 90 度时，屏幕会自动旋转。要将屏幕锁定在当前方向，请从屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置** > **系统** > **显示**，然后将**旋转锁定**切换至开 。

屏幕旋转并不适用于所有应用程序或视图。

返回键、开始键和搜索键

返回键、开始键和搜索键可帮助您浏览手机功能。

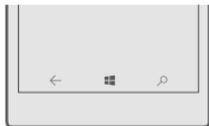

- 要查看已打开的应用程序，请长按返回键 。要切换至其他应用程序，请点按所需应用程序。要关闭应用程序，请点按 。
- 要返回刚才所在的上一屏幕，请点按返回键 。您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。
- 要进入“开始”屏幕，请点按开始键 。您刚才打开的应用程序仍在后台运行。
- 如果您的手机有大屏幕，要将操作中心移至更靠近拇指的位置，请长按开始键 。屏幕会自动返回至普通视图。
- 要在手机上搜索网站或内容，请点按搜索键 。
- 如果手机支持“小娜”功能且要通过语音控制您的手机，请长按搜索键 ，然后说出想要执行的动作。或者，若要更改“小娜”设置或使用其他“小娜”功能，请点按搜索键 。

“小娜”只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

- 要启动或关闭这些按键的振动效果，请从屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置** > **附加程序** > **轻触**，然后将**点击导航键时振动**。切换至开  或关 。更改来电的振动设置不会影响这些按键的振动效果。

向您的 Lumia 手机传送内容

了解如何向您的 Lumia 手机传送内容。

向您的全新 Lumia 手机传送内容

您可以采用多种有效的方式将照片、视频和其他重要的内容从您的旧手机传送至新手机。


这些说明可能不适用于全部型号的手机或所有制造商生产的手机。

要进行传送，您可能需要在手机或电脑上安装一些应用程序。传送可能持续一段时间，这取决于您要安装的内容及正在传送的数据量。

部分格式的文件可能无法传送。有些第三方转换应用程序也许能够将文件转换成可传送的格式。

复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制至爱亲朋的联系信息。使用传输我的数据应用程序轻松从旧手机复制您的联系人。该应用程序并不适用于所有的手机型号。

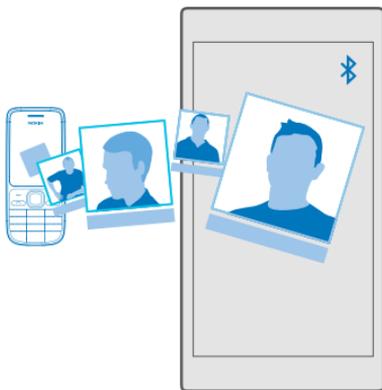

★ 提示： 如果您的旧手机是 Lumia 手机，或如果您此前已将联系人备份至您的 Microsoft 帐户，则只需要在手机上登录您的帐户就可以从服务导入您的联系人。通讯录会自动导入。

您的旧手机需要支持蓝牙。旧手机上的联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡上。

1. 在您的旧手机上，打开蓝牙并确保手机对其他设备可见。
2. 在您的新手机上，点按  **传输我的数据**。
3. 点按**继续**，然后打开蓝牙。
4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

如果您尚未安装传输我的数据应用程序，请从 www.microsoft.com 下载。

使用您的 Microsoft 帐户传送内容

如果您的旧手机是 Lumia 手机，Microsoft 帐户是您将联系人和日历传送到全新 Lumia 手机的最便捷方式。

确保您已在您的新旧 Lumia 手机上都设置了 Microsoft 帐户。如果您的全新 Lumia 手机中尚未设置 Microsoft 帐户，请从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **帐户** > **你的电子邮件和帐户** > **改用 Microsoft 帐户登录**，然后按屏幕上显示的说明创建 Microsoft 帐户。

1. 在您的旧手机上，确保备份了所有需要移至新手机的内容。

要了解更多有关如何备份手机内容的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

2. 在全新 Lumia 手机上，登录您的 Microsoft 帐户。

已备份的内容会自动传送到您的全新 Lumia 手机。

 **提示：**您也可以从您的旧手机向全新 Lumia 手机传送照片、视频或其他文件。在您的旧手机上，将需要的文件增加至 OneDrive。

使用 OneDrive 传送内容

将您的 Office 文件、照片和视频上传至 OneDrive，以便轻松地将其从您的旧手机传送到您的全新 Lumia 手机。

要轻松地在 OneDrive 中上传和管理内容，请从以下位置下载并安装 OneDrive 应用程序：

- Google Play (适用于 Android 手机)

- App Store (适用于 iPhone)
- 应用商店 (适用于 Windows 手机), 如果手机中尚未安装
- Mac App Store (适用于 Apple Mac)
- **support.microsoft.com** (适用于您的 PC)

您需要有 Microsoft 帐户, 才能登录 OneDrive。

OneDrive 可能仅面向部分手机型号提供。

1. 在您的旧手机上, 打开 OneDrive 应用程序。
2. 上传您想要传送至新手机的文件。

您现在可以使用 Microsoft 帐户登录 OneDrive, 以在任何设备上访问您的内容, 并在需要时下载。

从 Symbian 或 S40 手机传送内容

使用诺基亚套件从 Symbian 或 S40 手机向您的 Lumia 手机传送联系人、日历项、音乐和照片。

确保您已在 PC 中安装了最新版诺基亚套件。您可以从 www.microsoft.com/mobile/nokiasuite 下载该程序。

您需要有 Microsoft 帐户, 才能登录 OneDrive。

1. 使用兼容的 USB 数据线将您的 Symbian 或 S40 手机连接至您的 PC。
2. 在 PC 上打开诺基亚套件。
3. 选择**向 Nokia Lumia 手机复制内容**, 登录您的 Microsoft 帐户, 然后按计算机上显示的说明操作。您的内容会复制到 OneDrive。您的照片会复制到 OneDrive 中的文件夹中, 且您的联系人和日历事件会复制到 Outlook.com 帐户。
4. 要访问您的照片, 请在您的 Lumia 手机上点按  **照片**。要访问其他文件, 如您的音乐, 请在“开始”屏幕上点按  **OneDrive**。您的联系人和日历事件会自动进行同步。

 **提示：** 您的 Symbian 或 S40 手机不支持诺基亚套件？ 或者希望传送其他内容 (例如视频)？ 您还可以将手机连接至计算机, 然后将所需的文件拖放至计算机。 如果您已安装了 OneDrive 桌面应用程序, 则可以直接将文件拖放到 OneDrive 文件夹以自动上传。

从 Android 手机或 iPhone 传送 Outlook 内容

使用您的 Microsoft 帐户将您的 Outlook 邮件、联系人和日历项从您的 Android 手机或 iPhone 传送到您的全新 Lumia 手机。

您的 Android 手机或 iPhone 上应装有 Microsoft Outlook 应用程序。

1. 在您的旧 Android 手机或 iPhone 上，将您的 Google 或 iCloud 帐户增加至 Outlook 应用程序。确保所有需要传送至新手机的内容都已同步至您的帐户。
2. 在您的全新 Lumia 手机上，点按  Outlook 邮件 > 开始 > + 添加帐户。
3. 登录您的 Google 或 iCloud 帐户，然后点按准备就绪。

您的邮件、联系人和日历项会自动同步至您的新手机中。您可能需要稍候片刻才能看到内容出现。

 **提示：**您也可以从您的旧手机向全新 Lumia 手机传送照片和视频。在您的 Android 手机或 iPhone 上，安装 Microsoft OneDrive 应用程序，使用您的 Microsoft 帐户登录应用程序，然后将需要的文件添加至 OneDrive。

有关如何使用 Outlook 应用程序同步内容的更多信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

选择要同步至您的 Lumia 手机的内容

点按  Outlook 邮件 > ... >  帐户。选择一个帐户，点按更改邮箱同步设置，然后在同步选项下选择要同步的内容。

基本操作

了解如何充分利用新手机的功能。

此版本有哪些更新？


一目了然地查看此版本的一些关键功能。

部分功能可能不受全部手机支持。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

- 设置 Windows Hello Beta，它是一个生物鉴别功能，您只需要看一眼就可以轻松地解锁手机。
- 为您的“开始”屏幕和应用程序功能表添加全尺寸背景照片。
- 在应用程序功能表的顶部轻松找到最近安装的应用程序。
- 在新设置组中快速找到所需设置。
- 在操作中心展开快捷方式视图以找到更多快捷方式。
- 在活动中心看到通知后快速行动。例如，您无需打开消息应用程序即可回复短信。
- 如果您的手机有大屏幕，您可以在屏幕上移动键盘以使用一只手更便捷地输入。
- 借助你好，小娜语音启动功能，您可以轻松唤醒“小娜”，只需说出**你好，小娜**。
- 将手机连接至附近的显示器、键盘或鼠标，然后借助 Continuum 像使用 PC 一样使用您的手机。
- 通过全新开始应用程序来获取更多信息，或使用“小娜”来查找需要的信息。

了解您的手机

您的手机有两种视图，即“开始”屏幕和应用程序功能表。要在视图之间切换，只需向左或向右滑动。

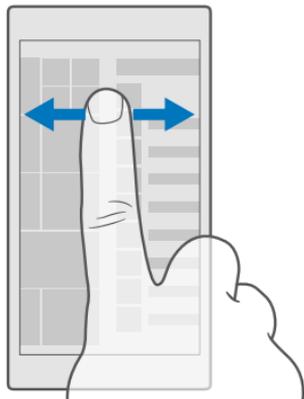


“开始”屏幕：动画动态磁贴可显示未接来电和收到的信息、最新资讯和天气预报等内容。已固定联系人的更新会显示在磁贴中，并且您可以直接在“开始”屏幕中查看联系人详情。

应用程序功能表：您所有的应用程序都会按顺序排列在此处。如果您的应用程序较多，要查找其中一个应用程序，请点按屏幕顶部的搜索栏。您可以在应用程序功能表的顶部轻松查看最近安装的应用程序。

在视图和应用程序之间切换

并非所有应用程序都会显示在“开始”屏幕上，请滑动至应用程序功能表以查看全部程序。或者，查看哪些应用程序已经在您的手机上运行，然后在应用程序之间切换。


要查看手机中的所有应用程序，请在“开始”屏幕上向左滑动。要返回至“开始”屏幕，请向右滑动。

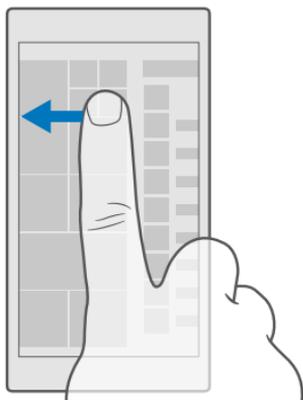

- ★ **提示：**要快速查找应用程序，请在应用程序功能表中点按任意字母，然后在出现的功能表中点按所需应用程序的第一个字母或字符。

查看、切换和关闭打开的应用程序

要查看打开的应用程序，请长按返回键 \leftarrow 。要切换至其他应用程序，请点按所需应用程序。要关闭您不再需要的应用程序，请点按 \times 。

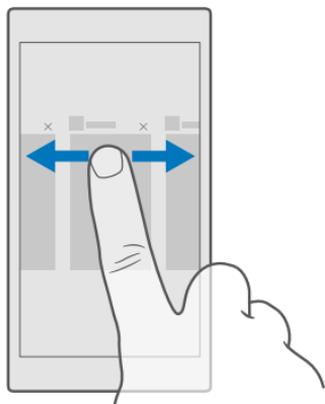

浏览设置功能表

从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置**。要进入设置组，请点按任意设置组标题，然后选择所需设置组。要搜索特定的设置，请点按屏幕顶部的搜索栏，然后开始输入设置的名称。

当您不需要时隐藏导航栏

所有 Lumia 手机都在底部设有 3 个按键：返回键、开始键和搜索键。您可以在不需要时从“开始”屏幕隐藏此导航栏。

并非所有手机都支持隐藏导航栏的功能。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要隐藏导航栏，从而使其在不需要的时候从“开始”屏幕中消失，请从屏幕底部向上滑动。要重新看到导航栏，请向上滑动。



更改导航栏的颜色

您可以更改导航栏的颜色以使其更加醒目，甚至可以配合您的主题。从屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置** > **个性化** > **颜色**，然后将**颜色应用到导航栏**切换至开 。


查看手机中的通知

您可以通过从屏幕顶部打开的操作中心来快速查看通知，更改一些设置，或增加指向部分应用程序的快捷方式。

通知图标  表示您有未读通知。

1. 从屏幕顶部向下滑动。

★ 提示： 要查看更多快捷方式，请点按**展开**。

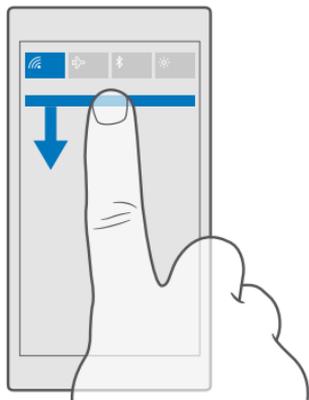

在此屏幕上，您可以：

- 查看未接来电，以及最近的未读电子邮件和信息
- 查看所有通知，例如 应用商店 中的可用应用程序更新
- 即使不打开应用程序也可以在看到通知时快速行动。例如，您可以直接从操作中心回复短信。
- 打开应用程序
- 快速跳转到全部设置
- 点按快捷方式以轻松地启动或关闭部分功能。或者，长按快捷方式以更改部分功能的设置，如 WLAN。

2. 要关闭功能表，请从屏幕底部向上滑动。

对操作中心进行个性化设置

从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **通知和操作**。要更改快捷方式，请点按所需的快捷方式和应用程序。您还可以选择接收通知的内容和方式。

调节音量

如果在嘈杂的环境中难以听到手机铃声，或通话声音太大，您可以根据自己的需要更改音量。


使用手机侧面的音量键。最大音量级别是 10 级。

如果已连接了耳机，则音量键可同时控制铃声和媒体音量。最大音量级别是 30 级。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

调节媒体和应用程序的音量

按手机侧面的音量键以查看音量状态栏，点按 \sphericalangle ，然后点按媒体和应用程序的音量栏以设置需要的音量。最大音量级别是 30 级。

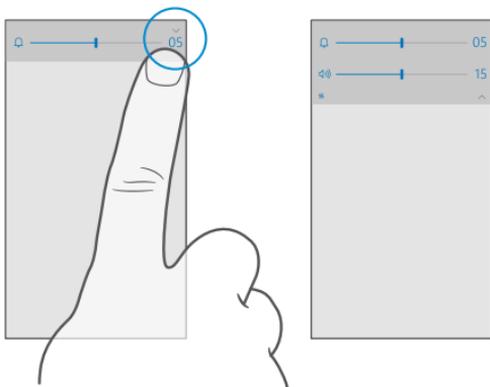

切换至静音模式

按手机侧面的音量键，点按音量状态栏上的 \sphericalangle ，然后点按 \mathbb{Q} 。要关闭静音模式，请在音量状态栏上设置所需音量。

启动静音模式不会影响您的闹钟和提醒。如果您想休息，请确保您没有即将到来的闹钟或提醒，或请关闭手机。

提示：不希望使手机处于静音模式，但现在无法接听电话？要使来电静音，请按音量降低键。

启动振动功能

如果想要手机振动，请按手机侧面的音量键，点按音量状态栏上的 \sphericalangle ，然后点按 \sphericalangle “振动”已关闭。要关闭振动功能，请点按 \sphericalangle “振动”已打开。

提示：要更改其他声音设置，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按 ⚙ 所有设置 > 📝 个性化 > 声音。

- ★ **提示：**要启动或关闭返回键、开始键、搜索键的振动效果，请从屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置** > **附加程序** > **轻触**，然后将**点击导航键时振动**。切换至开 或关 。更改来电的振动设置不会影响这些按键的振动效果。

在飞行模式下使用手机


在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您打开了飞行模式，您仍可以访问音乐、视频以及离线游戏。

航班模式会关闭与移动网络的连接，并关闭手机的无线功能。如果设备支持，您仍可以使用 NFC 付款和票务功能。遵守航空公司等给出的指令和安全要求以及任何适用的法律和法规。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置** > **网络和无线设置** > **飞行模式**。
2. 将**状态**切换至开 。

手机上显示的图标

通过屏幕顶部的状态栏可以了解当前时间、电池和信号强度等信息。

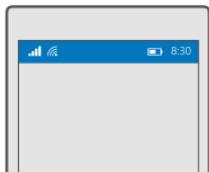

- ★ **提示：**要查看隐藏图标，请点按状态栏。

手机信号强度

📶 信号强度

🚫 您的手机未连接至手机网络。

🔒 您的手机中没有 SIM 卡。

🔒 您的 SIM 卡已锁定。

✈️ 飞行模式已打开。

▲ 您的手机正在漫游，不在您的注册手机网络覆盖范围内。

手机网络数据连接

您当前连接的手机网络类型会以单个字母、字母组合或字母和数字组合的形式标出。

显示网络连接类型的图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

如果您的手机连接至 2 个不同的网络，屏幕上会分别显示这两个网络的网络信号强度图标。

 EDGE 数据连接已打开。

 GPRS 数据连接已打开。

 3G 您的手机已连接到 3G 网络。

 高速 (HSDPA/HSUPA) 数据连接已打开。

 H+ 高速 (HSPA+/DC-HSDPA) 数据连接已打开。

 4G 您的手机已连接至 4G 网络。

 您的手机已连接至手机网络。

 您的手机已连接到数据网络。

 通过手机网络数据连接传送数据。

WLAN 连接

 WLAN 连接已建立。

 通过 WLAN 与其他设备共享手机网络数据连接。

 通过 WLAN 传输数据。

蓝牙设备

 蓝牙设备已连接至您的手机。

电池

 电池电量

 电池正在充电。

 节电模式已打开。

 电池电量或电池状态当前未知。

通知

 您有未读通知，如新信息。要查看通知，请从屏幕顶部向下滑动。

情景模式

 振动模式已打开。

 静音模式已打开。

小娜

 静默时间模式已启动，“小娜”正在处理您的通话和信息。

呼叫转移

 您的呼叫已转移至其他号码或您的语音信箱。

位置

 应用程序或服务正在使用您的位置信息。

驾驶模式

 驾驶模式已打开。

帐户

了解您手机中的不同帐户，以及这些帐户的作用。

创建 Microsoft 帐户的优势

使用 Microsoft 帐户，您可以在计算机或手机上用同一个用户名和密码访问各项 Microsoft 服务。您还可以在 Xbox 上使用相同的用户名和密码。



使用 Microsoft 帐户，您可以执行下面列举的操作：

- 从应用商店中下载内容
- 备份联系人
- 上传、储存和共享图片及文档


- 在 OneDrive 上备份手机内容
- 使用 Groove 和电影和电视
- 玩 Xbox 游戏
- 在手机上获取您的形象秀和游戏成绩，当您用手机玩游戏时可以累积成就
- 使用查找我的手机跟踪和锁定您丢失的手机
- 从社交网络服务中获取订阅源并添加到您的人脉应用程序

要详细了解 Microsoft 帐户及其作用，请访问

www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx。

创建 Microsoft 帐户

为了让您的生活更加丰富多彩，让您的手机发挥更大作用，请创建 Microsoft 帐户。如果您在初次开机时尚未创建 Microsoft 帐户，您可以随后创建。

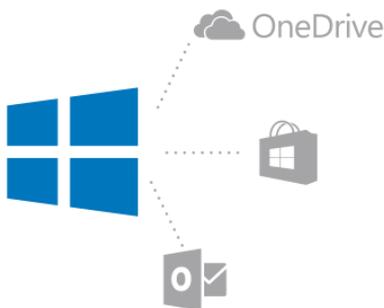

如果您已有 Xbox Live、Hotmail.com 或 Outlook.com 帐户，或如果您已在 Surface 平板电脑或 Windows PC 上创建了 Microsoft 帐户，则无需创建新帐户 — 只需用该帐户的用户名和密码登录即可。如果您还没有 Microsoft 帐户，则可以用手机创建一个帐户。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **帐户** > **你的电子邮件和帐户**。
2. 点按**改用 Microsoft 帐户登录** > **注册**。
3. 输入您的帐户详情。

确保您记得已增加至手机的 Microsoft 帐户的用户名和密码。

4. 输入您的手机号码或另一个邮件地址。您将通过该号码或邮件地址收到一个一次性验证码以保护您的数据。
5. 选择您想如何获取一次性验证码。
6. 看到提示时，输入您的邮件地址或电话号码的最后 4 位数字。
7. 当您收到验证码时，请输入该码，然后您就可以备份数据并使用您的手机了。

★ **提示：** 当您通过信息收到验证码时，手机会在一段时间内显示信息通知。要打开信息，请点按通知。如果通知不再显示，请从屏幕顶部向下滑动以在操作中心查看，然后点按通知。要返回至能够增加验证码的视图，请长按返回键 ←，然后点按正确的视图。

您也可以在 account.microsoft.com 上创建或管理您的帐户。

在手机中增加 Microsoft 帐户

如果您未能在第一次开机时登录 Microsoft 帐户，则可在以后将帐户增加至手机并可轻松地在您的全部设备上获取数据和设置。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **帐户** > **你的电子邮件和帐户** > **改用 Microsoft 帐户登录**。
2. 使用您现有的 Microsoft 帐户用户名和密码登录。

★ **提示：** 您也可以使用您现有的 Microsoft 帐户电话号码和密码登录。

3. 选择您想如何获取一次性验证码。
4. 看到提示时，输入您的邮件地址或电话号码的最后 4 位数字。
5. 当您收到验证码时，输入该码。

★ **提示：** 当您通过信息收到验证码时，手机会在一段时间内显示信息通知。要打开信息，请点按通知。如果通知不再显示，请从屏幕顶部向下滑动以在操作中心查看，然后点按通知。要返回至能够增加验证码的视图，请长按返回键 ←，然后点按正确的视图。

您的数据和设置会同步至您的手机。

设置“我的家人”

如果想要限制自己的孩子从应用商店下载付费或带有年龄评级的内容，请设置“我的家人”。

在一些可以买到 Windows 手机的国家或地区，Xbox 不支持儿童帐户。利用“我的家人”，您可以：

- 防止您的孩子使用特定的应用程序及访问特定的网站
- 限制可以使用手机的时间
- 监督孩子何时在手机上做何操作

1. 访问 account.microsoft.com/family，然后登录您的 Microsoft 帐户。

2. 向孩子的邮件地址发送邀请，将孩子的帐户添加至“我的家人”。
要更改孩子帐户的设置，您的孩子必须先接受邀请。

3. 为孩子的帐户更改设置。


有关更多“我的家人”的设置，请访问 account.microsoft.com/family。

OneDrive

了解 OneDrive 及其使用方式。

OneDrive 云存储

将您的内容储存在云中。您不必再劳神费力地为您喜欢的应用程序或新应用程序释放存储空间。

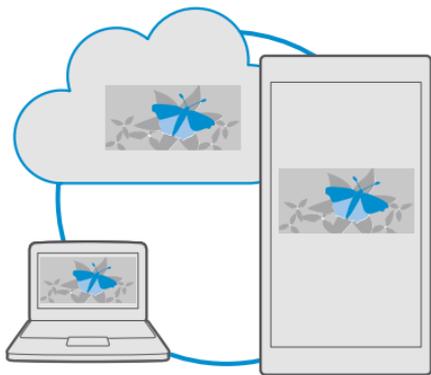

OneDrive 是一项云存储服务，可用于储存您的所有文档、照片和音乐，以便您可以在需要时访问、共享或恢复。此外，您还可以将 OneDrive 设置为自动备份您的内容，以便在您拍摄照片或录制视频时，相应的照片或视频能够复制到您的云相册。

通过 OneDrive，您可以从手机、平板电脑或计算机访问您的照片、文档、音乐等内容。根据所使用的应用程序，您甚至可以从上次离开时的位置继续处理文档。

您可以在多个位置访问 OneDrive 中的内容。您可以在照片应用程序中将照片储存至 OneDrive，在 Office 应用程序中管理您的文档，或者在 Groove 音乐应用程序中播放您的音乐文件。

将照片和其他内容储存到 OneDrive

您可以将手机中储存的文件上传到 OneDrive，这样即可使用手机、平板电脑或计算机轻松访问文件。

您需要 Microsoft 帐户才能连接至 OneDrive。

在默认情况下，您的手机会自动将以后拍摄的照片或视频上传至 OneDrive。如果您还想将以前拍摄的照片保存至 OneDrive，请手动上传。

手动向 OneDrive 上传照片

1. 点按  OneDrive。
2. 点按   照片，选择要上传的照片，然后点按 .

将文件储存到 OneDrive

点按  OneDrive >   此设备，选择要上传的文件，然后点按 .

在处理 Word、Excel 或 PowerPoint 文档时，您的文件会自动储存至 OneDrive。只需要从 OneDrive 打开文档，您就可以在连接至您的 Microsoft 帐户的任何设备上从上次停下的位置继续处理文档。

 **提示：**您还可以上传存储卡中储存的文件。点按  OneDrive >   SD 卡，然后选择要上传的文件。并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

将文件再次从 OneDrive 储存至您的手机

点按  OneDrive，浏览至文件存储的文件夹，然后点按 。选择想要下载的文件，点按 ，然后将文件储存在所需文件夹中。

您可以在文件资源管理器应用程序中轻松找到已下载的文件。

在设备间共享照片和其他内容

使用 OneDrive，您可以从任何设备上轻松访问已上传的照片、文档或其他内容。

要将手机、平板电脑或计算机中储存的照片、文档或其他内容上传至 OneDrive，您需要登录至您的 Microsoft 帐户。要在其他设备上访问上传的内容，您需要登录至在上传内容时使用的相同的 Microsoft 帐户。

要上传或下载内容，您需要互联网连接。如果您没有数据流量套餐，数据传送费用可能会快速增加。有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

您可以在多个位置访问 OneDrive 中的内容。在您的手机上，您可以在照片应用程序中查看您的照片和视频，在 Office 应用程序中打开您的 Office 文档，或在 Groove 音乐应用程序中播放您的音乐文件。

在您的平板电脑或计算机上，您可以通过 **onedrive.com** 在线管理您的内容，或可使用 OneDrive 应用程序，从您的桌面直接访问 OneDrive。如果您尚未安装 OneDrive 应用程序，请从 **onedrive.com** 下载并安装。

 **提示：**使用计算机上的 OneDrive 应用程序，您只需要在文件管理器 (如 Windows 资源管理器或 Finder) 中将需要上传的文件拖放至 OneDrive 文件夹，文件就会自动上传至 OneDrive。


帐户问题疑难解答

如果无法访问您的 Microsoft 帐户

- 如果您需要恢复用户名，请访问 **account.microsoft.com**，输入您的电话号码和密码，然后按说明操作。
- 如果您需要恢复密码，请访问 **https://account.live.com/ResetPassword.aspx**，然后按说明操作。

对手机进行个性化设置

了解如何对“开始”屏幕进行个性化设置，以及如何更改铃声。

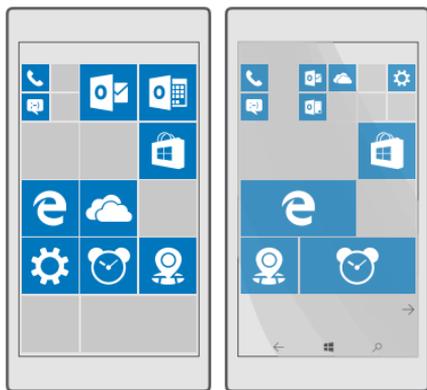

对“开始”屏幕进行个性化设置

设置您自己的“开始”屏幕 — 您可以选择背景照片，将喜爱的应用程序及更多内容固定到“开始”屏幕，或根据自己的喜好调整磁贴大小和布局。要最大限度地利用“开始”屏幕的空间，请将应用程序按组归入不同的文件夹。

添加背景照片

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置** > **个性化** > **开始**。
2. 将背景切换至**我的图片**，然后点按**浏览**。
3. 点按照片，按需要进行裁剪，然后点按 。
4. 将**选择样式**切换至**磁贴图片**或**全屏显示图片**。

★ **提示：** 如果已将风格设置更改为全屏显示图片，您可以更改磁贴的透明度。只需拖动**磁贴透明度**滑块。

调整磁贴颜色


从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置** > **个性化** > **颜色和所需颜色**。

★ **提示：** 如果手机中已设置了 Microsoft 帐户，您可以向您的全部 Windows 设备共享您的配色方案、背景和其他设置。从屏幕顶部向

下滑动，点按  所有设置 >  帐户 > 同步你的设置，然后将同步设置切换至开 。再将主题切换至开 。

移动磁贴

长按所需磁贴，将其拖放到新位置，然后点按屏幕。

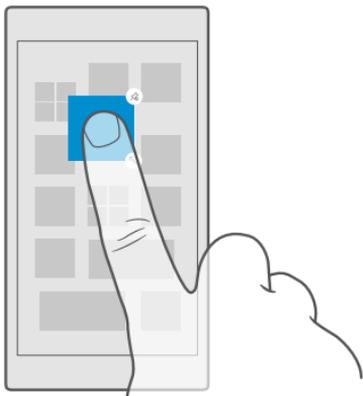

调整磁贴大小或取消固定磁贴

要调整大小，请长按所需磁贴，然后点按箭头图标。


磁贴大小有三种，分别是：小、中、宽。磁贴越大，其中可以显示的信息就越多。



要取消固定磁贴，请长按所需磁贴，然后点按 。磁贴是指向您的应用程序的快捷方式。如果您取消固定磁贴，应用程序不会从手机中删除。

将磁贴分组并放入文件夹

长按所需磁贴，然后将其拖放到需要归为一组的磁贴或文件夹上方。要从文件夹中打开应用程序，请点按文件夹，然后点按所需应用程序。要更改文件夹的名称，请长按名称，然后输入所需的名称。要删除文件夹，请先取消固定其中的磁贴。

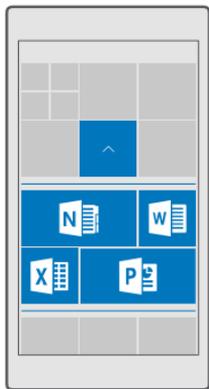

固定应用程序

向左滑动以进入应用程序功能表，长按所需的应用程序，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

固定联系人

点按  人脉，长按所需的联系人，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

固定联系人时，他们的源更新将显示在磁贴中，您可以直接从“开始”屏幕呼叫他们。

在“开始”屏幕中显示更多磁贴

一目了然地查看更多应用程序 — 在“开始”屏幕中多增加一列磁贴。或者，删除一列以便更好地查看“开始”屏幕中的磁贴。

并非在所有型号手机中都能够显示更多磁贴。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。


“开始”屏幕中可以包括的列数取决于您的手机。

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **个性化** > **开始**，然后将显示更多磁贴切换至开  或关 .

现在，您可以按自己的喜好移动磁贴及调整大小。

对锁屏界面进行个性化设置

根据自己的喜好更改锁屏界面。有多种方法可以做到这一点，例如在背景中显示您喜爱的照片。

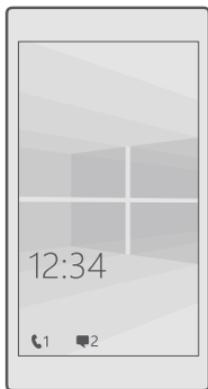

添加背景照片

从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **个性化** > **锁屏界面**。将背景切换至**我的图片**，然后点按**浏览**。选择所需照片，对照片进行调整以获得最佳的显示效果，然后点按 .

更改背景照片

从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **个性化** > **锁屏界面**。点按**浏览**，选择所需的照片，对照片进行调整以获得最佳的显示效果，然后点按 .

 **提示：** 您也可以选择一个应用程序以在锁屏界面上显示信息，或让“必应”服务在此处随机显示照片。您只需要根据自己的喜好更改背景的设置。

指定能够在锁屏界面上显示通知的应用程序

您可以决定要在锁屏界面上显示的应用程序通知，例如未接来电或新信息通知。要选择某一应用程序，以便在锁屏界面上显示其详细状态，请从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **个性化** > **锁屏界面**，然后在**选择显示详细状态的应用**下选择所需应用程序。要选择某一应用程序，以便在锁屏界面上显示其快速状态，请在**选择要显示快速状态的应用**下，点按一个占位图标，然后选择所需应用程序。

 **示例：** 如果您为消息选择了详细状态，则可以在锁屏界面上阅读新信息并查看其详情。如果您选择快速状态，锁屏界面上的通知只会显示未读信息的数量。

播放音乐时显示艺术家

按手机侧面的音量键。

更改概览屏幕设置

当您不是活跃地使用手机时，屏幕会进入待机状态以节省电量。借助概览屏幕，即使屏幕处于待机状态，您也可以轻松地查看时间及其他锁屏内容。

并非所有手机都支持全部概览屏幕设置。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **附加程序** > **概览屏幕**。
2. 更改概览屏幕保持启动的时间。

向概览屏幕增加背景照片

如果您已为锁屏界面设置了背景照片，则也可以使其显示在概览屏幕上。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **附加程序** > **概览屏幕**，然后将**背景照片**切换至开 。


打开夜间模式

在概览屏幕设置中，根据您的喜好更改**夜间模式**设置。首先，选择概览屏幕中文字的颜色，或在特定时间段内完全隐藏概览屏幕。然后，设置您希望夜间模式保持开启状态的时间。

为孩子创建安全有趣的“开始”屏幕

您可以让孩子使用您手机中的部分应用程序，而不必担心他们无意中删除您的工作邮件，进行在线购物，或执行任何其他不应执行的操作。将

选定的应用程序、游戏以及供孩子使用的其他收藏内容放在他们自己的“开始”屏幕上。

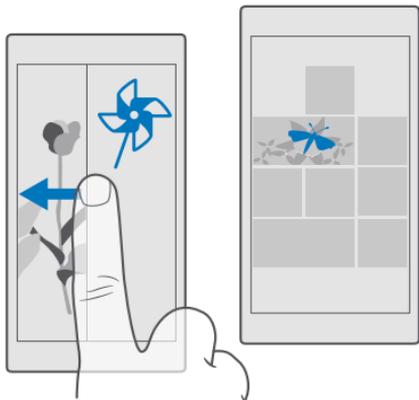

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置** > **帐户** > **儿童园地**。
2. 点按**下一步**，然后选择您的孩子可以使用的内容，并按说明操作。如果您想确保您的孩子无法访问您自己的“开始”屏幕，您可以设置登录 PIN 码。

由于 Microsoft Edge 不会显示在儿童园地中，您不必担心孩子们访问的网站。

转到您自己的“开始”屏幕

按两下电源键，然后在您自己的锁屏界面上向上滑动。如果您已设置了登录 PIN 码，请输入该码。

返回孩子的“开始”屏幕

在您自己的锁屏界面上，向左滑动，然后在孩子的锁屏界面上，向上滑动。

关闭孩子的“开始”屏幕

在您自己的“开始”屏幕上，从屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置** > **帐户** > **儿童园地**，然后将**儿童园地**切换至**关**。

对手机铃声进行个性化设置

更改手机用于通话的通知铃声。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **个性化** > **声音** > .
2. 要播放铃声以确定您是否喜欢，请点按 .
3. 选择喜爱的铃声。

★ 提示： 想为特定的联系人设置特定的铃声，以便在他们来电时能够立即识别出来？请在人脉应用程序中编辑联系人信息。

向手机中增加新铃声

使用 USB 线将手机连接至 PC，然后使用 PC 上的文件管理器将目标歌曲移动到手机中的“铃声”文件夹。您的 PC 必须采用 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 或 Windows 10 操作系统。或者，您可以使用 OneDrive 来向手机传送文件。

当文件在手机的“铃声”文件夹中后，歌曲会出现在**声音**的铃声列表中。

您可以将不受数字版权管理 (DRM) 保护且小于 30 MB 的歌曲用作铃声。

★ 提示： 要创建您自己的独一无二的铃声？让“铃声制作”应用程序来帮助您。如果手机中尚未安装该应用，您可以从 www.microsoft.com 下载。

将手机切换至静音模式

打开静音模式后，所有铃声和提示音都会静音。可在看电影或参加会议时使用此情景模式。

1. 按手机侧面的音量键以查看音量状态栏，然后点按 .
2. 要切换至静音模式，请点按 .

启动静音模式不会影响您的闹钟和提醒。如果您想休息，请确保您没有即将到来的闹钟或提醒，或请关闭手机。

★ 提示： 不希望使手机处于静音模式，但现在无法接听电话？要使来电静音，请按音量降低键。

关闭静音模式

按手机侧面的音量键，点按 ，然后在音量状态栏上设置所需的音量。

关闭振动功能

如果不希望手机振动，请按手机侧面的音量键，然后点按  >  “振动”已打开。

小娜

让“小娜”带给您更加轻松便利的生活。



“小娜”语音助手

有条不紊地享受忙碌的生活 – “小娜”是您手机中的个人助手，只需简单的命令就能令您的生活更轻松。

“小娜”只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

“小娜”能够帮助您：

- 安排会议
- 为重要的任务设置提醒
- 当您不想被打扰时，给呼叫方发送自动回复
- 发送电子邮件
- 检查您的位置
- 在网络和您的云存储空间搜索
- 获取最新的交通和天气信息等更多实用资讯

您可以用语音执行上述全部操作，只需要一个细微的触摸屏操作即可，从而避免分散您在其他活动上的注意力。

您需要有 Microsoft 帐户才能使用“小娜”。

设置“小娜”

多告诉“小娜”一点关于您自己的信息，这样您才能享受更好的帮助并找到需要的内容。

“小娜”只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

您需要有 Microsoft 帐户才能使用“小娜”。

1. 点按搜索键 .
2. 按照手机上显示的说明进行操作。

以后要更改设置时，请点按搜索键 ，然后点按  **笔记本** >  **设置**。

安装语音语言

根据您所在的地区和“小娜”版本，您可能需要下载并安装适当的语音语言以使用“小娜”。从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **时间和语言** > **语音**。点按  **添加语言**，然后按说明操作以安装所需的语言。

在安装了语言后，您可能需要重新启动您的手机。

使用“小娜”

如果您的双手都已占满，但又需要使用手机，则可以使用语音来拨打电话、安排会议、搜索网络，或打开应用程序。

“小娜”只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

1. 点按搜索键 .
2. 点按 ，说出您想执行的操作，然后按手机上显示的说明操作。

 **提示：**要快速打开“小娜”语音助手，请长按搜索键 .

 **示例：**说 **订约会**，然后看看会发生什么。

使用“小娜”识别歌曲

在欣赏歌曲时，如果想知道曲名，请长按搜索键 ，然后点按 .

你好，小娜

只需说出**你好，小娜**即可唤醒您的个人助理。您也可以训练“小娜”只对您的声音做出反应。

“小娜”只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

你好，小娜语音激活功能并不适用于所有地区或语言，且只有部分型号手机支持。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按搜索键 ，然后点按  **笔记本** >  **设置**。
2. 将**让 Cortana 响应“你好小娜”**切换至开 .

即使您的屏幕处于待机状态，您现在也可以通过说出**你好，小娜**来轻松地唤醒“小娜”。

训练“小娜”只对您的声音做出反应

点按**了解我的声音**，然后按照说明进行操作。

无障碍使用

了解如何更轻松地使用您的手机。

轻松使用您的手机

可以放大字体，让屏幕更易于查看。

更改字体大小


1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **轻松使用**。
2. 点按**更多选项**，然后拖动**文本缩放**滑块。

打开高对比度

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **轻松使用** > **高对比度**，然后将**高对比度**切换至开 .

放大屏幕

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **轻松使用** > **放大镜**，然后将**屏幕放大器**切换至开 。要放大屏幕，请用两根手指点按两次屏幕。使用放大镜时，用两根手指在屏幕上移动。要停止放大，请用两根手指点按两次屏幕。

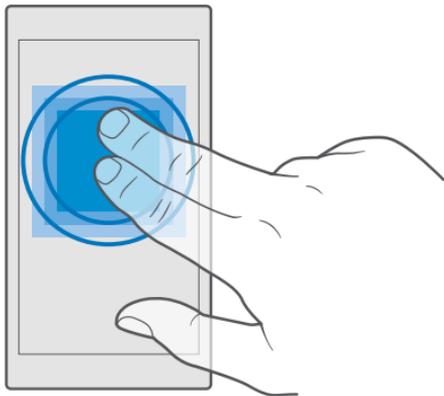

拍摄屏幕截图

您可以为手机屏幕上显示的内容拍摄屏幕截图，并像使用任何照片一样使用截图。

1. 同时按音量提高键和电源键。
2. 要查看或管理已拍摄的屏幕截图，请点按  **照片** > **专辑** > **屏幕截图**。

延长电池使用寿命

在保持所需的电池使用时间的同时充分利用手机的各项功能。您可以采取一些措施，节省手机的电量。

要节省电量：

请正确充电

务必为电池充满电。

仅选择需要的声音

关闭不必要的声音，如按键音。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **个性化** > **声音**，然后选择需要保留的声音设置。

使用有线耳机

使用有线耳机，而不是扬声器。

使用 节电模式

您可以将手机设置为在电池电量低时自动节省电量。要查看电池状态及启动节电模式功能，从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **节电模式**。

当手机进入节电模式后，您可能无法更改所有应用程序的设置。

更改手机屏幕设置

- 将手机屏幕设置为在短时间过后关闭。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **个性化** > **锁屏界面**，然后在**屏幕超时**下选择所需时间。
 - 更改概览屏幕设置。要在移动手机时快速查看时间和您的通知，请从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **附加程序** > **概览屏幕**，然后将**模式**切换至**30 秒**。要关闭概览屏幕，请将**模式**切换至**关闭**。并非所有手机都支持概览屏幕。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
-

降低屏幕亮度

- 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **显示**。确保将**自动调节屏幕亮度**切换至**关** 。要调节亮度，请拖动**亮度级别**滑块。并非所有手机都支持自动屏幕亮度。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
-

停止在后台运行的应用程序

- 关闭不使用的应用程序。要关闭大多数应用程序，请长按返回键 ，然后点按希望关闭的应用程序上的 。
-

- 部分应用程序可能在后台不必要地运行。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **系统** > **节电模式** > **电池使用情况** > **更改后台应用设置**，然后将需要停止在后台运行的应用程序切换至关 。

有选择地使用定位服务

当您不需要时关闭定位服务。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **隐私** > **位置**，然后将**位置**切换至关 。

有选择地使用网络连接

- 延长手机检查新电子邮件的时间间隔，甚至仅在请求时进行检查。点按  **Outlook 邮件** > ... >  **帐户**。选择一个帐户，点按**更改邮箱同步设置**，然后选择同步的频率。请对您的每一个邮件帐户执行此操作。
- 仅在需要时打开蓝牙。
- 仅在需要时打开 NFC。要关闭“触碰以共享”功能，请从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **设备** > **NFC**，然后将**触碰以共享**切换至关 。部分手机不支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
- 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不要使用手机网络数据连接。
- 禁止手机扫描可用的无线网络。从屏幕顶部向下滑动，长按  **WLAN**，然后将**WLAN 网络**切换至关 。
- 如果您正在用手机播放音乐或以其他方式使用手机，但不想拨打或接

听电话，则可以启动飞行模式。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **飞行模式**，然后将状态切换至开 。

检查电池的使用状况

要查看哪些应用正在缩减电池的寿命，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **节电模式** > **电池使用情况**。

节省数据漫游费用

您可以通过更改手机网络数据设置来节省数据漫游费用及降低手机话费。要使用最佳的连接方式，请更改 WLAN、手机网络数据和电子邮件下载设置。

数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。漫游时连接至互联网（尤其是在国外时）可能会显著增加数据传送费用。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

连接至 WLAN

1. 从屏幕顶部向下滑动，长按  **WLAN**。
2. 确保将 **WLAN 网络** 切换至开 。
3. 选择要使用的连接。

断开手机网络数据连接

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至关 。

 **提示：**要跟踪您的数据使用情况，请点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **数据使用量**。

停止数据漫游

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**，在用于手机网络数据的 SIM 卡下，将**数据漫游**选项切换至不漫游。

延长下载电子邮件的时间间隔

要设置手机以减少其检查新电子邮件的频率，甚至仅在请求时检查，请点击按 **Outlook 邮件** > … > **帐户**。选择一个帐户，点击按**更改邮箱同步设置**，然后选择同步的频率。如果您有若干电子邮件帐户，请更改全部帐户的设置。

输入文字


了解如何使用手机键盘快速有效地输入文字。

使用屏幕全键盘

使用屏幕全键盘输入文字非常轻松。无论是竖直持握手机还是将手机转为横向模式，都可以使用全键盘。

点按文字框。

- 1 字符键
- 2 Shift 键
- 3 光标控制键
- 4 数字和符号键
- 5 表情符号键
- 6 标点符号键
- 7 空格键
- 8 回车键
- 9 退格键

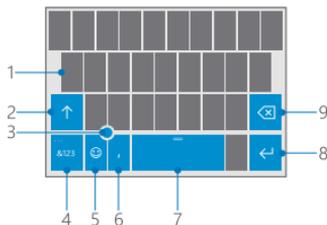

在不同应用程序和语言中，键盘布局可能会有所不同。


在大写字符和小写字符之间切换

点击按 Shift 键。要打开大写锁定模式，请点击按此键两次。要返回普通模式，请再次点击按 Shift 键。

输入数字或特殊字符

点击按数字和符号键。要查看更多特殊字符键，请点击按 。某些特殊字符键会显示更多符号。要查看更多符号，请长按所需的符号或特殊字符。

提示：要快速输入数字或特殊字符，请在按住数字和符号键时将手指滑动至所需字符，然后提起手指。

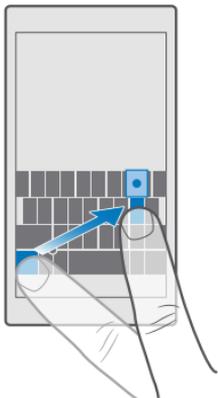

★ **提示：**要在句子结尾输入句号并开始输入一个新句子，请点按两次空格键。

复制或粘贴文字

点按所需字词，拖放字词前后的圆圈以突出显示要复制的部分，然后根据打开的应用程序点按**复制**或 。要粘贴文字，请根据应用程序点按**粘贴**或 .

向字符添加重音符号

如果全键盘支持，请长按所需字符，然后点按重音符号或带符号的字符。

删除字符


点按退格键。

在书写语言之间切换

在空格键上向左或向右滑动直至所需书写语言出现。

使用光标控制键移动光标

要将光标从一个字符或一行移至另一个字符或另一行，请长按光标控制键，然后向所需方向拖动手指。

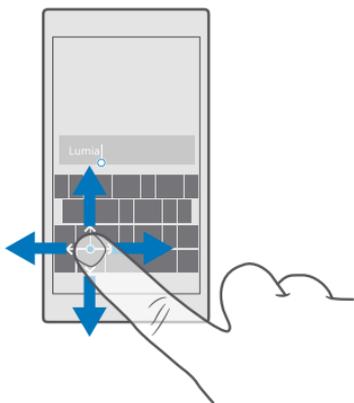

使用键盘词语建议

您的手机将在您输入文字时提供词语建议，以帮助您更快速准确地输入内容。词语建议功能可能并不支持所有语言。

当您开始输入词语时，您的手机会提供可能的词语建议。当您需要的词语显示在建议栏中时，请选择该词语。要查看更多建议，请向左滑动。


★ **提示：** 如果建议的词语以粗体标记，手机会自动使用该词语替换您输入的词语。如果该词语有误，请点按它以查看原始词语和一些其他的建议。

更正词语

如果您发现某个词语的拼写有误，请点按它以查看该词语的更正建议。

向字典中添加新词语

如果字典中没有您需要的词语，请输入该词语，点按它，然后点按建议栏中的加号 (+)。如果您多次输入了新的词语，您的手机还可以学习这些词语。

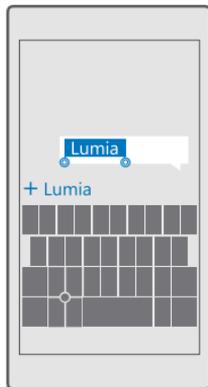

关闭词语建议

从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **时间和语言** > **键盘**。点按您的语言键盘，然后清除**文字提示**复选框。

添加书写语言


您可以为键盘添加多种书写语言，并可以在输入文字时在语言之间切换。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **时间和语言** > **键盘** > **+** **添加键盘**。
2. 选择输入文字时需要使用的语言，然后点按 .

 **提示：**要删除预装键盘，请长按不需要使用的语言，然后点按**删除**。

输入文字时切换语言

在空格键上向左或向右滑动直至所需书写语言出现。键盘布局和词语建议会根据所选的语言改变。

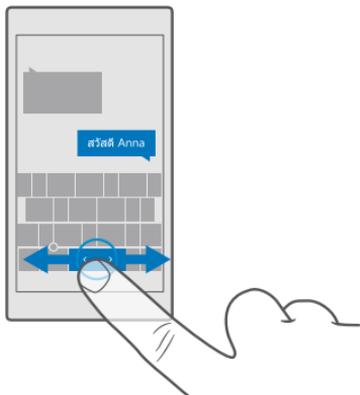

从手机中删除语言

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **时间和语言** > **语言**，长按想要删除的语言，然后点按**删除**。

移动键盘以便单手输入

如果您的手机有大屏幕，您可以在屏幕上移动键盘以使用一只手便捷地输入。

向左或向右移动键盘

1. 长按数字和符号键。
2. 点按 .
3. 点按  或 .

向上或向下移动键盘


长按空格键，然后向上或向下拖动键盘。

时钟和日历

遵守时间 - 了解如何将您的手机用作时钟和闹钟，以及如何保持约会、任务和日程表及时更新。

设置闹钟

您可以将手机用作闹钟，甚至可以将自己喜爱的铃声设为闹钟铃声。

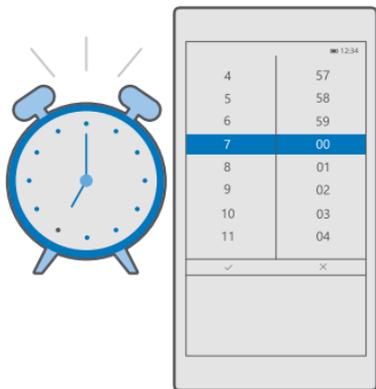

1. 点按 **Alarms & Clock** > +。
2. 设置时间，然后点按 ✓。
3. 填写其他闹钟详情，然后点按 .

提示： 太累了，不想再用手指操作手机？长按搜索键 ，然后告诉“小娜”您什么时候需要闹钟。

手机必须开机，闹钟才能响。

提示： 只要将闹钟和时钟应用程序固定到“开始”屏幕，您就可以快速查看下一个已启动的闹钟的时间。磁贴大小必须至少是中等。

将喜爱的歌曲用作闹钟铃声

使用 USB 线将手机连接至 PC，然后使用 PC 上的文件管理器将目标歌曲移动到手机中的**音乐**文件夹。要将歌曲设置为闹钟铃声，请点按 **Alarms & Clock** > + > **声音** > **从我的音乐中选择** > **此设备** > **音乐**，然后选择用作闹钟铃声的歌曲。

您也可以选择已上传至您的 OneDrive 的音乐。

您可以将不受数字版权管理 (DRM) 保护的且小于 30 MB 的歌曲用作铃声。
PC 操作系统必须是 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 或更高版本。

闹钟重响

当闹钟响起时，如果还不想起床，请点按**推迟**。重响前，您可以更改重响时间。

关闭闹钟

点按  **Alarms & Clock**，然后将闹钟切换至**关** 。

删除闹钟

点按闹钟，然后点按  **删除**。

查看其他国家/地区的时间

想要看看您在其他大洲的朋友是否还醒着？请查看世界各地的时间。

1. 点按  **Alarms & Clock** >  **世界时钟** > 。
2. 开始输入位置的名称，然后从建议的匹配地点列表中选择所需名称。

★ **提示：** 懒得再打字？点按 ，告诉“小娜”您在寻找的位置，然后点按该位置。

★ **提示：** 要更仔细地查看地图，请点按位置名称。

查看世界各地的时间

点按  **Alarms & Clock** >  **世界时钟** > ，然后沿着时间线向左和向右滑动。

使用定时器

不会再炒糊菜了，请使用定时器来计算您的烹饪时间。

1. 点按  **Alarms & Clock** >  **计时器** > 。
2. 设置持续时间，然后点按  > 。
3. 要开始倒计时，点按 。

★ **提示：** 要暂停计时，点按 。要再次开始倒计时，点按 。

在全屏模式下查看定时器

点按 。要返回普通视图，请点按 。

使用秒表

使用秒表来查看您在跑道上取得的进步。

1. 点按  **Alarms & Clock** >  **秒表** > .
2. 要保存您的分圈计时或分段计时，请点按 .

 **提示：** 想让朋友了解您的最新个人记录？要与他们共享您的计时结果，请点按 ，然后点按共享方式。

在全屏模式下查看秒表

点按 。要返回普通视图，请点按 .

添加约会

要记住约会或事件，请将其增加至您的 Outlook 日历。

要查看日历，您必须在手机中添加帐户，如 Microsoft 帐户。

1. 点按  **Outlook 日历** > .
2. 输入您需要的详情，然后设置时间。
3. 要使约会在特定的日子重复，请点按  >  **重复**，然后填写详情。
4. 要添加提醒，请点按  >  和所需时间。
5. 完成后，请点按 .

 **提示：** 要编辑事件，请依次点按所需事件和  **编辑**，然后编辑所需详情。

发送会议邀请

在创建事件时，依次点按**人脉**和搜索框，然后开始输入名称。在您输入时，列表将进行筛选。

如果已在联系人详细信息中定义了电子邮件地址，则可以向该联系人发送会议邀请。

在其他日历上创建事件

点按  **Outlook 日历** > 。在默认情况下，您的事件将进入 Outlook 日历。如果您与家人拥有共享的日历，则可以立即创建并共享事件。要在创建事件时更改日历，请点按日历名称，然后点按  和需要使用的日历。

 **示例：** 您可以在与他人共享的日历 (如工作日历) 中创建事件，这样他们就可以了解您的忙碌时刻。

更改事件的状态

在创建事件时，点按 ，然后选择需要的状态。

创建私人约会

在创建事件时，点按  >  隐藏号码。

该事件将不会显示在共享的日历里。

删除约会

点按  Outlook 日历，然后依次点按所需事件和 .

使用多个日历

在手机上设置电子邮件或社交网络帐户时，可以将您所有帐户的日历同步至一个地方。

1. 点按  Outlook 日历。
2. 要显示或隐藏日历，请点按 ，然后点按或清除日历名称旁边的复选框。

当日历处于隐藏状态时，日历事件和提醒不会显示在其他日历视图中。

生日日历可汇集来自您的社交网络帐户的生日信息。

您不能在手机中增加新日历，但您可以选择想要查看来自哪个不同帐户的日历。

在日历中添加帐户

将您不同帐户的日历集中在一个地方。

1. 点按  Outlook 日历 >  >  设置 > 帐户 >  添加帐户。
2. 选择您的帐户，登录，然后点按完成。

在日历视图之间切换

一目了然地查看一天或一月的详细计划 — 以不同视图浏览您的日历。

1. 点按  Outlook 日历 > .
2. 要查看一天中每个小时的计划，请点按 .
3. 要查看整周的计划，请点按 .
4. 要查看整月的日程，请点按 .
5. 要返回至当日，请点按 .

显示和不显示周数

点按  Outlook 日历 > ... >  设置 > 日历设置，然后点按 ∨ 以打开周数功能表，然后点按所需选项。

双 SIM 卡

您的手机中可插入两张 SIM 卡，例如，一张用于工作，另一张用于私人用途。

双 SIM 卡功能

不希望让工作影响到您的休闲时间？或者，您的另一张 SIM 卡的数据连接费用更便宜？若使用双 SIM 卡手机，您可以同时使用两张 SIM 卡。

并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。



您的手机会分别显示两张 SIM 卡的网络状态。

您可以直接在“开始”屏幕中选择要使用的 SIM 卡。例如，要拨打电话或查看您的信息，只需点按所需 SIM 1 或 SIM 2 的磁贴。或者，如果您更愿意只有一个磁贴，则可以链接磁贴。当磁贴链接在一起时，即使在拨号时也可以快速在 SIM 卡之间切换。

如果您确定总是想用同一张 SIM 卡与某人联络，例如用工作用 SIM 卡与一位同事联络，则可以在人脉中设置 SIM 卡偏好。

未使用设备时这两张 SIM 卡同时可用，但当您正在用其中一张 SIM 卡执行相应的操作（如拨打电话）时，另一张卡可能不可用。

本手机采用“双卡双待单通设计”，即同时插入手机中的两张卡号无法同时使用语音业务亦无法同时使用数据上网业务。当其中一张卡号正处于语音通话时，另一张卡号无法接听电话，若此时恰好另一张卡号有来电可能会听到“对不起，您拨打的电话不在服务区”、“对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨”等无法接通的提示。当其中一张卡号正处于数据连接状态时，另一张卡号无法使用数据上网业务。上述情况为此手机“双卡双待单通”设计所造成，与运营商网络状况无关。单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

提示：当您正在用一张 SIM 卡通话时，想确保不会漏掉另一张 SIM 卡上的呼叫？使用智能双 SIM 卡以设置两张 SIM 卡，以便在其间转移呼叫，或将呼叫转移至另一个号码。请向您的网络服务提供商咨询是否提供此功能。

管理您的 SIM 卡

不希望让工作影响到您的休闲时间？或者，您的另一张 SIM 卡的数据连接费用更便宜？您可以决定自己希望使用哪张 SIM 卡。

并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

选择将哪张 SIM 卡用于数据连接

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**。
2. 在此 **SIM 卡用于手机网络数据** 下，点按所需 SIM 卡。

重新命名 SIM 卡

从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**。点按 **SIM 卡 1 设置** 或 **SIM 卡 2 设置**，然后在 **SIM 卡名称** 下输入所需名称。

关闭 SIM 卡

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**，然后将所需 SIM 卡切换至关 。

链接“开始”屏幕中的 SIM 卡磁贴

要将“开始”屏幕中用于两张 SIM 卡通话或收发信息的磁贴链接在一个磁贴下，请点按所需磁贴，然后点按 **… > 链接磁贴**。

在不同 SIM 卡之间转移呼叫

使用智能双 SIM 卡在您的两张 SIM 卡之间转移呼叫 — 当其中一张 SIM 卡有来电而您正在用另一张 SIM 卡进行通话时，就可以像仅有一张 SIM 卡一样管理两张 SIM 卡的来电。

并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

您必须插入两张 SIM 卡以更改双 SIM 卡通话设置。

有关此服务的可用性，请向您的网络服务提供商咨询。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **⚙ 所有设置 > 附加程序 > 智能双 SIM 卡**。
2. 要选择如何在两张 SIM 卡之间转移呼叫，请更改**智能双 SIM 卡**的设置。
3. 输入两张 SIM 卡的电话号码，然后点按**确定**。
4. 点按**网络服务**以访问其余通话设置。

浏览您的 SIM 卡应用程序

如果您的服务提供商已在 SIM 卡中预装了应用程序，则您可以用以下方法找到这些应用程序。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **⚙ 所有设置 > 网络和无线设置 > 手机网络和 SIM 卡**。
2. 在 SIM 卡下，点按 **SIM 卡设置**。或者，如果您使用的是双 SIM 卡手机，请点按 **SIM 卡 1 设置**或 **SIM 卡 2 设置**。
3. 点按 **SIM 卡应用程序**。

应用商店

安装更多的应用程序、游戏以及其他内容 (其中部分为免费), 让您的手机尽显您的个性。请浏览应用商店, 查找适合您和您的手机的最新内容。



您可以下载以下内容：

- 应用程序
- 游戏
- 娱乐应用和服务
- 新闻应用和服务
- 音乐
- 电影
- 电视节目
- 书籍

您还可以：

- 获得与您的兴趣和位置相关的内容
- 与朋友共享推荐内容

是否提供 应用商店 服务以及所选内容是否可供下载取决于您所在的地区。

要从应用商店进行下载, 您需要使用手机登录您的 Microsoft 帐户。登录后, 系统将为您提供与您的手机兼容的内容。

许多内容是免费的，但某些内容则需要付费。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

浏览应用商店

查看最新且下载频率最高的应用程序、游戏，以及为您和您的手机推荐的其他内容。浏览不同的类别，或搜索特定的内容。

1. 点按  **应用商店**。
2. 浏览首页上的类别，或点按  及相应的类别以查看更多内容。
3. 点按所需内容以查看其详情。当您查看某项内容时，也会显示与之相关的内容。

★ **提示：** 您是否在应用商店中看到了朋友会感兴趣的内容？点按  **共享** 以向其发送链接。

★ **提示：** 关于您可能感兴趣的应用和游戏，想要获得个性化的建议？登录您的 Microsoft 帐户，应用商店会为您推荐精选应用。

★ **提示：** 部分应用也可在全部 Windows 10 设备上使用，如 PC、平板电脑或 Xbox 控制台。有关是否支持的更多信息，请访问 www.microsoftstore.com，并浏览至您感兴趣的应用。

搜索应用商店

点按 ，输入您的搜索字词，然后点按 .

下载应用程序、游戏或其他内容

为您的手机下载免费应用程序、游戏或其他内容，或者购买更多内容。

1. 点按  **应用商店**。
2. 点按所需内容以查看其详情。
3. 如果此内容有标价，请点按价格。如果该内容提供免费试用服务，请点按**免费试用**以尝试在有限时间内免费试用此内容。如果此内容是免费的，请点按 **免费**。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

4. 如果您尚未登录 Microsoft 帐户，请立即登录。
5. 按照手机上显示的说明进行操作。

★ **提示：** 如果下载失败，请检查时间和日期是否正确设置。

下载完成后，您就可以打开或查看此内容，或者继续浏览其他内容。

有关某项内容的更多信息，请向此内容的发行商咨询。

★ **提示：** 使用 WLAN 连接下载较大的文件。

★ **提示：** 在应用商店主视图中，您可以在屏幕右上角看到一条通知，提示有多少您已下载的应用程序、游戏和其他内容可进行更新。

★ **提示：** 如果您的孩子使用运行 Windows Phone 8.1 或 Windows 10 Mobile 操作系统的手机，您可以使用“我的家人”网站来管理他们的游戏与应用程序的下载和设置。要设置“我的家人”，请访问 account.microsoft.com/family，登录到您的 Microsoft 帐户，并按说明操作。

此功能并不支持所有语言。有关功能和服务提供情况的更多信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

提供的应用和游戏可能依赖于您的孩子的年龄。

查看正在进行的下载

点按  应用商店 > ≡ > Downloads and updates。

查看正在进行的下载

在下载某项内容时，您可以继续浏览应用商店中的其他内容，并添加要下载的内容。

要查看下载的状态，请在应用商店主视图中，点按 ≡ > Downloads and updates。

★ **提示：** 如果您需要暂时断开互联网连接，您可以暂停下载。要暂停单个项目，请点按 ||；要恢复下载，请点按 ⏪。如果下载失败，您可以重新下载该内容。

为应用程序撰写评论

与其他应用商店用户分享您对应用程序的看法 — 您可以对应用程序进行评分并发表评论。您可以为下载的每个应用程序分别发表一条评论。

1. 在应用程序功能表中，长按所需的应用程序，然后点按**打分并评价**。
2. 给应用程序打分，然后撰写评论。

★ **提示：** 您可以按相同的方式给其他内容打分并撰写评论。

接收广告

如果想接收广告及您可能感兴趣的应用程序使用提示，请从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **隐私** > **广告 ID**，然后将**广告 ID** 切换至**开** 。如果您想要清除手机用来查找您的相关广告和提示的信息，请点击**重置广告 ID**。

应用商店问题疑难解答

如果无法下载游戏

- 检查您的手机网络数据连接或 WLAN 连接已启动。
- 您想要下载的应用程序需要的存储空间可能大于手机中的可用空间。尝试通过卸载应用程序或删除其他数据 (如照片) 来释放一些空间。
- 仅使用 WLAN 连接下载较大的文件。
- 如果已在手机中设置了“我的家人”，您可能受到限制，无法下载部分应用程序。
- 检查时间和日期已正确设置。

人脉与消息

使用手机联系您的亲朋好友并共享文件 (例如照片)。 随时随地关注社交网络服务的最新更新。

通话

了解如何使用新手机拨打电话并与朋友通话。

呼叫联系人

在手机中将您的朋友保存为联系人后，可以轻松快捷地呼叫他们。

1. 点按  > .
2. 如果一位联系人有多个号码，请点按所需的联系人和号码。

★ **提示：** 您朋友的说话声音过大或过小？ 按手机侧面的音量键以更改音量。

★ **提示：** 想让其他人听到对话？ 点按  **扬声器**。

★ **提示：** 如果您使用双 SIM 卡手机，则可以选择用于呼叫的 SIM 卡。 点按  **人脉** > **联系人** 和所需联系人，然后点按 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2**。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

拨打电话号码

点按  >  **拨号盘**。输入电话号码，然后点按  **呼叫**。

要输入用于国际长途电话的“+”字符，请长按 **0**。

搜索通话记录

要搜索一条通话记录，请点按  >  **历史记录** > ，然后输入联系人的姓名或电话号码。

删除通话记录

要删除一条通话记录，请点按  >  **历史记录**，然后长按所需通话记录，再点按**删除**。

复制和粘贴电话号码

在“开始”屏幕上，点按  **人脉** 和所需联系人。长按所需电话号码，点按**复制**，然后在文字框中点按 。

使用单键拨号呼叫您的常用联系人

使用单键拨号，快速呼叫最重要的联系人。

1. 点按  > ☆快速拨号。
2. 要将联系人添加至单键拨号，请点按 ，然后点按需要添加的联系人。
3. 要呼叫已增加至单键拨号列表的联系人，请在快速拨号视图中点按所需联系人。

呼叫最近拨出的号码

如果您忘记跟朋友说一些事情，则可以再次呼叫。在通话记录视图中，可以看到有关已拨电话和已接来电的信息。

1. 点按  >  历史记录。
2. 点按姓名或电话号码。

使用语音拨打电话

您可以使用语音呼叫联系人。

1. 长按搜索键 。
2. 说打给，然后说出联系人的姓名。

★ 提示：您也可以通过蓝牙耳机使用声控拨号。

“小娜”只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

通过短信回复来电

如果您无法立即接听，则可以通过短信回复呼叫方。

1. 当某人呼叫您时，请点按  短信回复。
2. 点按一个预设信息，或点按输入短信...并输入您的信息。

打开或关闭短信回复

从屏幕顶部向下滑动，点按  所有设置 >  系统 > 电话，然后将短信回复切换至开  或关 。

编辑预设短信

从屏幕顶部向下滑动，点按  所有设置 >  系统 > 电话 > 编辑回复，然后编辑需要的回复。

进行会议通话

您的手机支持在两人或更多人之间进行会议通话。最大通话方数量会因您的网络服务提供商而异。

1. 呼叫第一位联系人。
2. 要呼叫另一位联系人，请点按 **+** 添加通话。
3. 第二个呼叫接通后，请点按 **⤴** 合并通话。

要添加更多联系人，请再次点按 **+** 添加通话。

与某位联系人进行私人通话

点按 **▶** 隐藏号码，然后点按人名或电话号码。会议通话将在您的手机中保留。其他联系人可继续会议通话。

要返回会议通话，请点按 **⤴** 合并通话。

将呼叫转移至其他电话号码

当您知道自己无法接听电话时，可将呼叫转移至另一电话号码。

请向您的网络服务提供商咨询是否提供此功能。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **⚙️ 所有设置 > ⚙️ 附加程序 > 网络服务**。
2. 如果您使用的是双 SIM 卡手机，请点按 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2**。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
3. 更改**呼叫转移**下的设置。

根据您的手机，您也许可以针对不同的情况选择不同的设置，例如当您无法接听呼叫或正在通话中时。

★ 提示： 要查看是否使用了呼叫转移，请看屏幕顶部有无 **↻** 图标。

★ 提示： 如果您使用双 SIM 卡手机，您可以将呼叫从一张 SIM 卡转移至另一张 SIM 卡。这样，当其中一张 SIM 卡有来电而您正在用另一张 SIM 卡进行通话时，就可以像仅有一张 SIM 卡一样管理两张 SIM 卡的来电。点按 **⚙️ 所有设置 > ⚙️ 附加程序 > 智能双 SIM 卡 > ∨**，然后点按所需选项。

将呼叫转移至语音信箱

除了将呼叫转移至其他电话号码，您还可以将这些呼叫转移至您的语音信箱，以便稍后收听。

请向您的网络服务提供商咨询是否提供此功能。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **系统** > **电话**，然后根据需要输入由服务提供商提供的语音信箱号码。如果您的手机使用双 SIM 卡，请在输入号码前先点按所需的 SIM 卡。

根据您的手机，您也许可以将全部呼叫转移到语音信箱，或针对不同的情况选择不同的设置，例如当您无法接听呼叫或正在通话中时。

★ **提示：** 如果不想将呼叫转移至语音信箱，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **附加程序** > **网络服务**。如果您使用双 SIM 卡手机，请点按所需 SIM 卡。更改**呼叫转移**下的设置。

更改语音信箱号码

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **系统** > **电话**，然后将使用**默认语音信箱号码**切换至**关** 。如果您使用双 SIM 卡手机，请点按所需 SIM 卡。输入新号码。

呼叫语音信箱


如果您已将来电转接至语音信箱，则可以呼叫语音信箱并收听您朋友的留言。

1. 点按  > 。如果看到提示，请输入网络服务提供商提供的语音信箱密码。
2. 您可以收听、答复、删除语音留言，还可以录制问候信息。

有关语音信箱服务的提供情况以及有关设置转接来电前的等待时间的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

通讯录

您可以用人脉应用程序来保存和整理朋友的电话号码、地址和其他联系信息。您还可以通过社交网络服务与您的朋友保持联系。

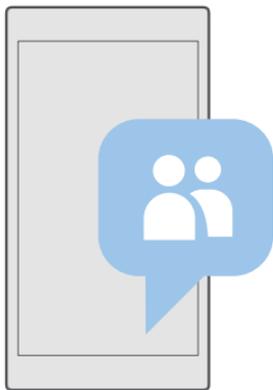

人脉

人脉应用程序可以储存所有好友的联系信息。它具有群组功能，使您能够与最重要的人保持密切联系。您的社交网络也在这里。

转到 **联系人**，以查看您登录的各个帐户中好友的联系人信息。您无需手机号码即可按帐户筛选或隐藏联系人，以按照您的喜好来组织列表。

查看 **最新更新**，以在同一个位置便捷地查看好友的社交网络状态更新。

通过联系人群组，您可以轻松地只查看特定一组人的状态更新。您也可以同时向群组的所有成员发送邮件或信息。

添加或删除联系人

与朋友保持联系。将他们的电话号码、地址和其他信息保存到人脉应用程序。

添加联系人

1. 点按  **人脉** > **联系人** > **+**。
2. 如果您已登录多个帐户，请选择要将联系人储存至哪个帐户。

您不能只在手机中储存联系人，联系人总是应该储存在一个帐户中。

3. 增加联系人详情，然后点按 .

您的联系人会自动备份到您的 Microsoft 帐户。

编辑联系人

点按  人脉 > 联系人。点按所需联系人，再点按 ，然后编辑或添加详情，例如铃声或网址。

★ 提示：如果您使用双 SIM 卡手机，则可以选择用于呼叫每位联系人的 SIM 卡。点按  人脉 > 联系人和所需联系人，然后点按 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2**。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

删除联系人

点按  人脉 > 联系人。点按所需联系人，然后点按 \cdots > 删除。

此联系人将同时从您的手机以及存储该联系人的社交网络服务中删除 (在某些例外的情况下，可能不会从服务中删除)。

★ 提示：如果想快速删除多个联系人，请点按  和联系人姓名一侧的复选框，然后点按 .

筛选联系人列表

如果不希望在联系人列表中显示社交网络服务联系人，可以将其滤除。

点按  人脉 > 联系人。在联系人列表中，点按 \cdots > 设置 > 筛选联系人列表，然后点按您想显示或隐藏的帐户。

★ 提示：您也可以滤除没有电话号码的联系人。将**隐藏没有电话号码的联系人**切换至开 .

储存已接来电的电话号码

当您接到呼叫时，如果呼叫方的电话号码尚未储存在通讯录，则您可以轻松储存号码。您可以将电话号码储存至新的或现有的联系人名下。

1. 点按  > 历史记录。
2. 点按电话号码旁的 ，然后点按 .
3. 点按 \oplus ，编辑详情，选择要用于储存通讯录的帐户，然后点按 .

储存已收信息的电话号码

当您接到信息时，如果对方的电话号码尚未储存在通讯录中，则您可以轻松储存号码。您可以将电话号码储存至新的或现有的联系人名下。

1. 点按  消息。
2. 在对话列表中，依次点按所需对话和电话号码。
3. 如果您使用双 SIM 卡手机，请选择想用于呼叫该联系人的 SIM 卡。编辑联系人时，点按 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2**。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
4. 点按  > 十。
5. 编辑联系人详情，然后点按 。

搜索联系人

如果您需要快速联系朋友，您不必滚动浏览全部联系人。您可以在联系人列表中搜索或跳转至特定的字母或汉字。您还可以使用语音命令呼叫联系人或给联系人发送信息。

1. 点按  人脉 > 联系人。
 2. 点按 **搜索**，然后开始输入姓名。在您输入时，列表将进行筛选。
-  **提示：** 将您的重要联系人或联系人群组固定到“开始”屏幕。长按所需联系人，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

转至姓名列表中的某个字母或字符

在左侧的联系人列表中点按任意字母，然后在出现的功能表中点按所需姓名的第一个字母或字符。

使用“小娜”来进行呼叫或发送信息

在任意视图中，长按搜索键 ，说出**呼叫**或**发短信**，然后说出联系人姓名。

关联联系人

如果您的同一联系人具有来自不同社交网络服务或电子邮件帐户的单独条目，您可以将这些信息都关联在一张名片里。

点按  人脉 > 联系人。


1. 选择要建立关联的联系信息，然后点按 。
2. 点按**选择要链接的联系人**，然后点按要关联的联系人。

取消关联联系人

选择要取消关联的联系信息，然后点按 ∞。再选择要从其取消关联的联系人，然后点按**断开链接**。

复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制至爱亲朋的联系信息。使用传输我的数据应用程序轻松从旧手机复制您的联系人。该应用程序并不适用于所有的手机型号。

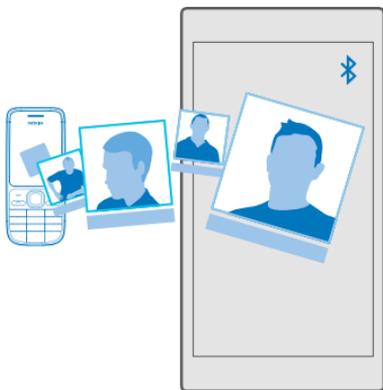

★ **提示：** 如果您的旧手机是 Lumia 手机，或如果您此前已将联系人备份至您的 Microsoft 帐户，则只需要在手机上登录您的帐户就可以从服务导入您的联系人。通讯录会自动导入。

您的旧手机需要支持蓝牙。旧手机上的联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡上。

1. 在您的旧手机上，打开蓝牙并确保手机对其他设备可见。
2. 在您的新手机上，点按  **传输我的数据**。
3. 点按**继续**，然后打开蓝牙。
4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

如果您尚未安装传输我的数据应用程序，请从 www.microsoft.com 下载。

复制 SIM 卡中的联系人

如果您有联系人存储在 SIM 卡上，可以将他们复制到您的手机上。

确保手机已插入 SIM 卡。

1. 点按  人脉。
2. 点按 \cdots > 设置 > 从 SIM 卡导入。

★ 提示：如果您使用双 SIM 卡手机，则可以选择想要从其导入通讯录的 SIM 卡。点按 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2**。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

如果您有多个帐户，则可以点按帐户名称并选择要向其导入联系人的帐户。默认帐户是 Outlook。

3. 点按下一步。要导入所有联系人，请点按导入。

★ 提示：要选择个别联系人，请点按清除，然后使用复选框进行选择。

您不能将联系人储存在新 SIM 卡中。相反，它们会安全地保留在您的帐户中。

创建、编辑或删除联系人群组

您可以创建联系人群组，同时给多名联系人发送信息，或仅查看群组成员的社交更新。例如，您可以将家庭成员添加到同一个群组，然后就可以用同一条信息更快地联系他们。

1. 点按  人脉 > 群组 > +。
2. 输入群组的名称，然后点按 .
3. 点按  > + 添加成员，然后点按所需的联系人。要再添加一位联系人，请再次点按 + 添加成员。

★ 提示：要快速向群组中添加多位联系人，请点按 \equiv ，然后点按联系人姓名一侧的复选框。

4. 点按 \checkmark 。

添加新群组成员

点按  人脉 > 群组。点按群组，再点按  > + 添加成员和所需的联系人。

从群组中删除成员

点按  人脉 > 群组。依次点按群组和 ，点按联系人，再点按**从群组中删除**。

重命名群组

点按  人脉 > 群组。点按所需群组，然后依次点按  和组名。输入新名称，然后点按 。

删除联系人群组

点按  人脉 > 群组。点按联系人群组，然后点按  > **删除**。

共享联系人

您可以轻松地与朋友共享联系人。

1. 点按  人脉 > **联系人**。
2. 点按所需联系人，然后点按  > **共享联系人** > 。
3. 选择所需的共享方式，然后按照说明进行操作。

社交网络

在手机上设置社交网络服务以便与朋友保持联络。

设置社交媒体帐户

设置您的社交网络服务帐户。

点按您想要登录的社交网络应用，然后按显示的说明操作。

要下载更多的社交网络应用，请点按  **应用商店**。

 **提示：** 登录帐户时，将自动导入该帐户中的联系人。要选择您的联系人列表中显示哪些帐户，请在“开始”屏幕中点按  人脉 >  > **设置** > **筛选联系人列表**。

查看朋友的状态更新

在手机中设置了社交网络服务后，您可以在人脉应用程序中及时了解朋友的状态更新。

点按  人脉 > **最新更新**。

针对朋友的状态更新编写评论

您可以通过评论朋友的状态更新来与其保持联系。

1. 点按  **人脉** > **最新更新**。
2. 在帖子上，点按 .

您会进入社交网络应用程序中帖子下方的评论区。

在社交网络服务中共享照片

拍摄照片后，将其上传至网络，以便您的所有朋友都能看到您的动态。

1. 点按  **照片**。
2. 点按要共享的照片，然后点按 .
3. 点按要将此照片上传到的社交网络服务。
4. 如有需要，可添加标题，然后共享或发送您的照片。

信息

借助短信或彩信，与您的朋友保持联系。

发送信息

使用短信和彩信，您可以快速与您的亲朋好友取得联系。

1. 点按  **消息** > **+**。

如果您开始编写信息，并在发送前切换至另一个应用程序，您可以稍后继续编写信息。在消息中，点按您要继续编写的草稿。

2. 要从联系人列表中增加收件人，请点按 **+**，或开始输入姓名。您还可以输入电话号码。
3. 点按信息框，然后编写信息。

 **提示：** 要添加表情符号，请点按 .

4. 要增加照片等附件，请点按 ，然后选择附件类型和所需附件。
5. 要发送信息，请点按 .

如果无法发送彩信，请检查以下事项：

- 您申请的移动服务支持彩信。
- 您的数据连接已打开。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至开 .

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的显示效果。

转发信息

点按  消息。点按所需对话，长按要转发的信息，然后点按**转发**。

在转发信息前，您可以编辑编写的内容，或增加或删除附件。


转发多条信息

点按  消息。点按对话和 \cdots > **选择消息**，点按信息旁边显示的复选框，然后点按 $+$ 以转发信息。

阅读信息

您可以在“开始”屏幕上查看收到的信息。

您可以在一个对话会话中查看您与某个联系人之间的信息。会话可以包含文字短信和彩信。

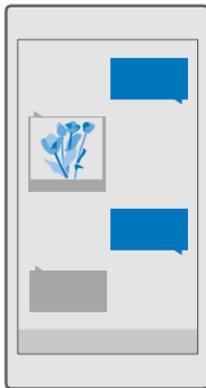

1. 点按  消息。

2. 要阅读信息，请点按所需的对话。

★ **提示：**要防止他人意外地在锁屏界面上看到有关您的信息的通知，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **个性化** > **锁屏界面** > **选择显示详细状态的应用** > **无**。

如果无法打开彩信，请检查以下事项：

- 您申请的移动服务支持彩信。

- 您的数据连接已打开。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至开 。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的分段信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

储存附件

点按相应的附件（例如照片），然后点按 。

删除对话

点按  **消息** > ，选择要删除的对话，然后点按 。

删除对话中的单条信息

点按所需对话，长按要删除的信息，然后点按**删除**。

删除手机中的所有信息

点按  **消息** >  >  > **全部选中** > 。

回复信息

别让朋友一直等待 – 您可以直接回复信息。

1. 点按  **消息**。

2. 点按包含信息的会话。

 **提示：** 如果您使用双 SIM 卡手机，则可以选择用于发送信息的 SIM 卡。点按，然后选择需要使用的 SIM 卡。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

3. 点按信息框，然后编写信息。

4. 点按 。

转发信息

点按所需会话，长按要转发的信息，然后点按**转发**。

在转发信息前，您可以编辑编写的内容，或增加或删除附件。

向群组发送信息

如果您经常需要向同一组人发送信息，则可以在人脉应用程序中创建群组。以这种方式，您就可以使用一封短信或邮件联系群组的所有成员。

1. 点按  人脉 > 群组。
 2. 点按该群组，然后点按 消息 或 电子邮件。
 3. 编写信息，然后发送。
- ★ 提示：要创建群组，请在群组中点按 +。

发送声音信息

通过歌曲为朋友庆祝生日或用您的声音鼓励他人 — 通过声音信息发送录音。

1. 点按  消息 > +。
2. 编写信息时，点按  > 语音便笺。
3. 录制您的信息，然后点按 。
4. 点按 >。


信息问题疑难解答

如果无法发送彩信

- 手机中插入 SIM 卡时重新启动手机，然后重新尝试发送彩信 (您的手机会从 SIM 卡载入设置)。
 - 向您自己的电话号码发送彩信。这样，就可以测试您是否能够发送和接收彩信。
 - 如果您能够连接互联网但无法发送彩信，请尝试在线搜索以查找您的网络服务提供商的彩信设置。
 - 检查手机设置中是否启动了数据漫游。
- ★ 提示：您必须连接至互联网以发送和接收彩信。与您的网络服务提供商确认您的 SIM 卡已开通了手机网络数据服务 (访问互联网)。

邮件

您可以在外出时使用手机阅读和回复电子邮件。

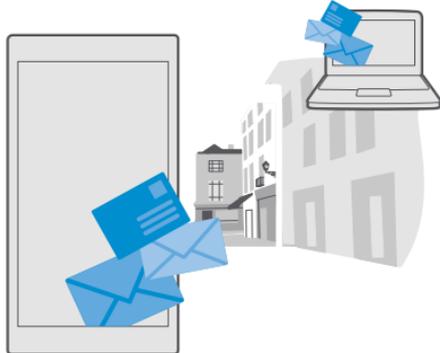

添加或删除电子邮件帐户

如果您在工作 and 业余时间分别使用不同的电子邮件地址，则可以便捷地在手机的 Outlook 收件箱中添加若干不同的帐户。

添加第一个帐户

要在您的手机中设置电子邮件，您必须连接到互联网。

如果您已登录 Microsoft 帐户，则会自动添加与之相关联的 Outlook 邮箱。

1. 点按  Outlook 邮件。
2. 点按开始 > + 添加帐户。
3. 选择您的帐户类型，然后登录。
4. 在添加了全部需要的帐户后，点按准备就绪。

 **提示：** 根据您的电子邮件帐户，您不但可以同步电子邮件，还可以将其他内容 (例如联系人和日历) 同步至您的手机。

如果您的手机未找到您的电子邮件设置，您可以在高级设置中查找。为此，您需要知道您的电子邮件帐户类型，以及您的电子邮件接收和发送服务器的地址。您可以从电子邮件服务提供商处获取此信息。

要了解有关设置不同邮件帐户的更多信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明部分。

以后增加帐户

点按  **Outlook 邮件** > ... >  **帐户** > + **添加帐户**和所需帐户类型，然后登录。

 **提示：**要在手机中增加您的 Exchange 工作邮件、通讯录和日历，请选择 **Exchange** 作为您的帐户，输入您的工作邮件地址和密码，然后点按**登录**。

您的新帐户会增加至您的 Outlook 收件箱。

删除帐户

点按  **Outlook 邮件** > ... >  **帐户**，然后点按要删除的帐户。

您无法删除与您的 Microsoft 帐户相关联的 Outlook 收件箱。如果要删除该收件箱 (例如当您出售手机时)，则必须重置您的手机。请在重置前确保将所有需要的数据备份至您的 Microsoft 帐户。

为手机增加 Exchange 信箱

您不需要计算机也能访问工作邮件、通讯录和日历。您可以在手机和 Microsoft Exchange 服务器之间同步重要内容。

仅当您的公司有 Microsoft Exchange 服务器时，才能设置 Exchange。另外，您公司的 IT 管理员还必须为您的帐户激活 Microsoft Exchange。

开始设置之前，请确保您拥有下列内容：

- 公司电子邮件地址
- 您的 Exchange 服务器名称 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的网络域名 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的办公网络密码

您在设置过程中可能还需要输入其他信息，具体取决于 Exchange 服务器的配置。如果您不知道正确的信息，请与您公司的 IT 部门联系。

1. 点按  **Outlook 邮件**。
2. 点按 ... > **帐户** > + **添加帐户** > **Exchange**。
3. 输入您的 Exchange 邮件地址和密码，然后点按**登录**。

要定义手机需要与服务器同步的内容及频率，请更改 Exchange 帐户设置。

从“开始”屏幕中打开电子邮件

利用动态电子邮件磁贴，您可以直接从“开始”屏幕中打开电子邮件。

从磁贴中，您可以查看未读电子邮件的数量以及是否收到新电子邮件。



您可以将多个邮箱固定至“开始”屏幕。例如，将一个磁贴专门用于商务电子邮件，将另一个磁贴用于个人电子邮件。

1. 点按  **Outlook 邮件** > ☰。
2. 长按要固定到“开始”屏幕的帐户，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

您的信箱会在“开始”屏幕上显示为一个新磁贴。要阅读电子邮件，请点按相应的磁贴。

发送电子邮件

不要让您的电子邮件堆积如山。可以随时随地使用您的手机阅读和编写电子邮件。

1. 点按  **Outlook 邮件**。
2. 在您的收件箱中，点按 。
3. 要从联系人列表中增加收件人，请开始输入姓名。您还可以输入地址。

 **提示：** 要删除收件人，请点按所需姓名，然后点按**删除**。

4. 输入主题并编写电子邮件。

 **提示：** 您的手机可以帮助您更快地编写电子邮件。在电子邮件编写过程中，手机会根据您所输入的句子建议下面可能要使用的字词。

要添加字词，请点按建议。要浏览列表，请在建议上滑动手指。此功能并不支持所有语言。

5. 要附加照片或文件，请点按 。

★ **提示：** 您还可以在编写电子邮件时拍摄新照片。点按  > **相机**，拍摄照片，然后点按 。

6. 点按  以发送电子邮件。

阅读电子邮件


如果您在等待重要的消息，其实不必一直等到坐在桌前。您可以用手机来阅读邮件。

您可以在“开始”屏幕上看到新电子邮件。

1. 点按  **Outlook 邮件**。

2. 在您的收件箱中，点按所需电子邮件。未读电子邮件用不同的颜色标记。

★ **提示：** 要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内并拢或向外张开滑动两指。

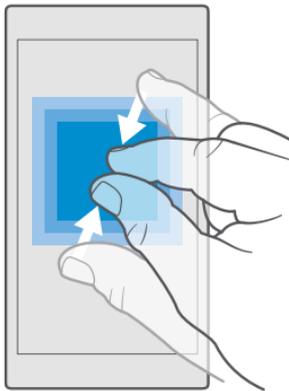

★ **提示：** 如果电子邮件包含网址，请点按此网址以访问相应的网站。

在对话中阅读电子邮件

在您的收件箱中，点按包含相应电子邮件的对话，然后点按该邮件。包含未读电子邮件的对话用不同的颜色标记。

储存附件

打开电子邮件后，点按附件（例如照片），此附件随即将下载至您的手机。长按所需附件，然后点按**保存**。并非所有文件格式均可保存。

复制链接

在电子邮件打开的情况下，长按所需网络链接，然后点按**复制链接**。

回复电子邮件

如果收到需要快速回复的邮件，则可以直接用手机回复。

1. 点按  **Outlook 邮件**。
2. 打开所需的电子邮件，然后点按 .

★ **提示：**要仅回复发件人，请点按**答复**。要回复发件人及所有其他收件人，请点按**全部答复**。

转发电子邮件

打开所需的电子邮件，然后点按  > **转发**。

删除电子邮件

当您的信箱大小超出限制时，请删除一些邮件以释放手机的空间。

1. 在邮箱中，点按要删除的电子邮件的左侧。
2. 点按电子邮件旁边显示的复选框，然后点按 .

所有选定的电子邮件均将删除。根据您的电子邮件帐户，电子邮件还可能从您的邮件服务器中删除。

删除一封电子邮件

打开邮件，然后点按 .

自动回复收到的信息

当您正在休假或外出时，您可以设置自动回复不在时收到的邮件。

1. 点按  **Outlook 邮件** > ... >  **设置** > **选项**。
2. 将**发送自动答复**切换至开 ，然后输入您的回复。

相机

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

快速打开相机

确保您可以在需要时快速启动您的相机 — 请使用操作中心里的快捷方式。如果您的手机有拍摄键，则该键是开始拍摄的最快方式。

从屏幕顶部向下滑动，然后点按  相机。

★ **提示：** 如果相机快捷方式未显示，请点按**展开**。

★ **提示：** 要在手机锁定时打开相机，请按电源键，从屏幕顶部向下滑动，然后点按  相机。

使用拍摄键打开相机

如果您的手机有拍摄键，则按拍摄键可启动相机。

★ **提示：** 要在手机锁定时快速打开相机，请长按拍摄键几秒钟。

相机基本用法

您可以轻松地拍摄照片或录制视频，并可便捷地与朋友共享。

拍摄照片

拍摄清晰绚丽的照片 – 将精彩瞬间储存至您的相册。

1. 点按  相机。

★ **提示：** 如果您的手机有拍摄键，要在手机锁定时快速打开相机，请长按拍摄键几秒钟。

★ **提示：** 要用 Cortana 打开相机，请点按搜索键 ，点按 ，说出**打开相机**，然后按说明操作。“小娜”只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

2. 要缩放，请向内并拢或向外张开滑动两根手指。并非所有手机都支持相机缩放。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

★ **提示：**在以横向模式持握手机时，要查看设置，请向左拖动 。要更改设置，请在滑块上向上或向下滑动手指。要关闭设置，请向右拖动 。

3. 要让相机对焦到特定对象，请在屏幕上点按所需的对象。并非所有手机都支持相机对焦。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

★ **提示：**如果您的手机有拍摄键，请将拍摄键长按下一半来对焦。要拍摄照片，请完全按下拍摄键。

4. 要拍摄照片，请点按 。

★ **提示：**要以最佳状态查看屏幕，请确保没有遮挡住光线传感器。并非所有手机都支持光线传感器。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍照时遮挡闪光灯。

录制视频

除了用手机拍摄照片以外，您还可以将珍贵时刻录制成视频。

1. 点按  相机。

2. 要从照片模式切换至视频模式，请点按 。

3. 要缩放，请向内并拢或向外张开滑动两根手指。并非所有手机都支持相机缩放。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

4. 要开始录像，请点按 。定时器开始计时。

5. 要停止录像，请点按 。定时器停止计时。

要查看刚录制的视频，请点按屏幕一角的圆形微缩图像。视频会储存在照片中。

将照片和视频保存到存储卡中

如果手机配备了存储卡，当手机的存储空间已满，您可以将拍摄的照片和录制的视频保存到存储卡中。

为了获得最佳的视频画质，请将视频录制到手机的存储空间中。如果将视频录制到存储卡，建议您使用由知名厂商生产的高速 4–128GB microSD 卡。并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按  存储。
2. 将**将新照片存储于我的**切换为 **SD 卡**。

从现在开始，您拍摄的照片和视频即会储存在存储卡中。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

★ **提示：**要将较早前拍摄的照片和视频移至存储卡，请点按  **文件资源管理器**。

将位置信息储存到照片和视频


如果要准确记住照片或视频到底是在哪里拍摄的，可以将手机设置为自动记录位置。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **隐私** > **位置**。
2. 检查**位置**是否已切换至**开** ，且允许您的相机使用您的位置。

如果您共享含有位置信息的照片或视频，则其他人在查看此照片或视频时可以看到位置信息。您可以关闭手机设置中的地理标记。

共享照片和视频

您可以将照片和视频轻松便捷地共享给朋友和家人查看。

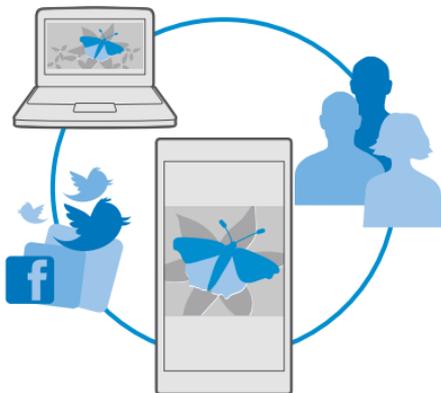

1. 拍摄照片或录制视频。
2. 在“开始”屏幕上，点按  **照片**，然后浏览至您的照片或视频。
3. 点按照片或视频，然后点按 ，选择所需共享方式并按说明操作。

❖ **提示：**要一次共享多张照片或视频，请点按 ，选择所需照片或视频，然后点按 。

并非所有共享服务都支持所有文件格式或录制的高质量视频。

高级摄影

您的手机为您提供了卓越的方式来控制您的照片设置。拍摄最符合您的品位的照片。

使用定时器拍摄照片

当您想要拍摄包括自己在内的集体照时，请使用定时器模式。

1. 点按  **相机** > … > **照片定时器**。
2. 点按 **延迟** 以选择相机在拍摄照片前的等候时间。
3. 点按 。

从当前开始，即会以定时器模式拍摄照片。

4. 要拍摄照片，请点按 。

关闭定时器模式

点按  **相机** > … > **照片定时器** > 。

使用包围曝光拾取最佳曝光度

如果光线条件比较具有挑战性，请使用包围曝光模式来一次拍摄若干选用不同曝光设置的照片。然后，您可以从中选择最佳照片。

在使用包围曝光时，相机会一次拍摄若干照片，有些比较亮，有些比较暗。当光线条件比较具有挑战性时，这可以提高拍摄出色照片的机会。您可以选择相机能够拍摄的照片的数量，以及照片间的曝光值增量。

1. 点按  **相机** > … > **包围曝光**。
2. 要选择想要拍摄的包围曝光照片数量，请点按 **可拍数量**。
3. 要选择曝光值增量，请点按 **曝光范围**。
4. 点按 。

从当前开始，即会以包围曝光模式来拍摄照片。

5. 要拍摄照片，请点按 。

相机会拍摄选定数量的照片，并将其单独储存在照片中。

关闭包围曝光模式

点按  相机 > … > 包围曝光 > X。

拍摄无损耗照片

您可以拍摄无损耗数码底片 (DNG) 照片，以便更好地进行后期编辑。

并非所有手机都支持数码底片 (DNG) 格式。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按  相机 > … > 设置。
2. 点按主相机图像大小，然后点按 JPG + DNG 模式。
3. 当您拍摄照片时，会储存 2 个文件：适于共享的低分辨率 JPG 照片和无损耗 DNG 照片。

DNG 照片会储存在本机照片中。

在将 DNG 照片传送至计算机后，您可以从 www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495 下载并安装 Adobe DNG Codec，然后使用此程序来浏览和查看这些照片。

您可以在任何完全支持 DNG 标准的照片编辑程序中编辑 DNG 照片。

录制高清视频

当您想要为生活中值得珍藏的重要事件留存清晰影像时，请以高分辨率录制视频。

部分手机不支持 4K 和全高清视频。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按  相机 > … > 设置。
2. 点按视频录制，然后选择高清分辨率。

根据您的手机，最高的可用分辨率是 4K 或全高清。

轻松为您的照片设置相框

如果您想专业地为您的照片取景，则可以使用取景窗口网格来构建完美的照片。

1. 点按  相机 > … > 设置。
2. 点按取景网格，然后点按您想使用的网格类型。
3. 要拍摄照片，请点按 .

照片和视频

下面介绍如何查看、整理、共享和编辑照片和视频。



查看照片和视频

重现重要瞬间 — 在您的手机上查看照片和视频。

1. 点按  照片。
2. 要查看已拍摄的照片或视频，请点按所需内容。
3. 要查看下一张照片或视频，请向左滑动。要查看上一张照片或视频，请向右滑动。

 **提示：** 要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内并拢或向外张开滑动手指。

将照片和视频复制到计算机中

使用计算机的文件管理器将照片和视频复制或移动到计算机中。

如果您的计算机为 Mac 系统，请从 www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/ 安装适用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用程序。

1. 使用兼容的 USB 线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理器，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至您的手机。

提示： 您的手机将在便携式设备下面显示为 Windows Phone。要查看手机的文件夹，请双击手机名称。文档、音乐、照片、铃声和视频分别有单独的文件夹。

3. 打开照片或视频所在的文件夹，选择所需文件，再将其复制到您的计算机中。

在默认情况下，您的手机会将照片和视频自动上传至 OneDrive。您可以在任何连接至 Microsoft 帐户的设备上访问这些内容。

要更改 OneDrive 设置，请点按  **OneDrive** > ☰ > ⚙️。

编辑照片

您可以对已拍摄的照片进行快速编辑，例如旋转和剪切。也可以使用自动增强功能，只需通过一次简单的点按操作，即可让手机修复您的照片。

1. 点按  **照片** 和所需照片。
2. 点按 ，然后点按所需选项。

提示： 如果您已从应用商店下载了照片编辑应用程序，则这些程序会作为编辑选项在此处出现。

3. 要储存已编辑的照片，请点按 。

为您的照片增加炫酷特殊效果

将照片编辑效果提升到全新水准 — 您可以用 Lumia 创意工作室为喜爱的照片增加炫酷的特殊效果。

要下载 Lumia 创意工作室应用程序或查看您是否在使用最新版本，请访问 www.microsoft.com。Lumia 创意工作室可能仅面向部分手机型号提供。

调整照片的尺寸

点按  **Lumia 创意工作室** 和要编辑的照片，点按 ，然后选择新的纵横比或旋转您的照片。

应用筛选器

点按  **Lumia 创意工作室** 和要编辑的照片，点按 ，然后选择一个筛选器。

增强照片效果

点按  **Lumia 创意工作室** 和要编辑的照片，点按 ，选择增强类别，然后拖动滑块以调节增强级别。

模糊照片的一部分

点按  Lumia 创意工作室和要编辑的照片，然后点按 \cdots > 背景模糊。您可以选择想要模糊的区域并调整模糊的程度。

为您的照片增加色彩

点按  Lumia 创意工作室和要编辑的照片，然后点按 \cdots > 喷色。从调色板中选择需要的颜色，然后将其应用到照片。选择完毕后，点按 \checkmark 。

储存编辑后的照片

点按  Lumia 创意工作室和要编辑的照片，然后点按 \cdots > 保存。

 **提示：** 要还原原始的照片，请点按 \cdots > 还原为原图。

地图和导航

探索身边的好去处并查出到达路线。

打开定位服务

使用地图应用程序来查找您当前的位置，并将您的位置储存至拍摄的照片。部分应用程序将使用您的位置信息来为您提供更丰富的服务。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **隐私** > **位置**。
2. 将**位置**切换至**开** 。

★ **提示：** 您可以选择能够使用您的位置的应用程序。在**选择可以使用您的位置信息的应用**下，点按所需应用程序。

查找位置

地图可帮助您查找特定的位置和商业场所。



1. 点按  **地图**。
2. 在搜索栏中输入搜索字词，如街道地址或地点名称。
3. 在您输入时，从建议的匹配项列表中选择一项，或者点按键盘上的  进行搜索。

该位置将显示在地图上。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。

查看当前位置

点按  **地图** > 。

查找附近的餐馆和其他有趣的地方
依次点按  地图和搜索栏，然后选择类别。

获取前往某个地点的路线

使用您的当前位置或任何其他地点作为起点，获取步行、驾车或公共交通路线。

1. 点按  地图 >  >  路线。
2. 如果您不希望将您的当前位置作为起点，请点按搜索栏，然后搜索一个起点。
3. 点按第二个搜索栏，然后搜索目的地。

地图上将显示路线，以及到达目的地的预计时间。要查看详细的指引，请点按信息。

获取步行路线

路线创建完成后，请点按 。

获取驾车路线语音导航

目的地设置完成后 (使用当前位置作为起点)，请点按  > 。

要关闭导航视图，点按  > 。

获取公共交通路线

点按 ，然后创建您的路线。

目前仅在世界上的部分城市或地区提供公共交通信息。

 **提示：** 您可以选择想要开始旅程的时间及想要采取的路线类别。在创建您的路线之前，请点按**选项**，然后为您的旅程选择最佳选项。

将地图下载至手机

在旅行前将新地图保存至您的手机，使您在旅行时，无需使用互联网连接，即可浏览地图。

要下载和更新地图，请打开 WLAN 网络。

如果您的手机存储空间不足，您可能需要将地图保存在存储卡中。点按  地图 >  >  设置 > 下载或更新地图，在存储位置下，点按 SD 卡。并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按  地图 >  >  设置 > 下载或更新地图 >  下载地图。

2. 选择国家或地区。

更新现有地图

要手动更新地图，请按  地图 > ≡ >  设置 > 下载或更新地图，在地图更新下，点按立即检查。

 **提示：**您也可以设置手机，使其在连接至 WLAN 且充电时自动更新地图。点按  地图 > ≡ >  设置 > 下载或更新地图，在地图更新下，将自动更新地图切换至开 。

删除地图

点按  地图 > ≡ >  设置 > 下载或更新地图和要删除的地图，然后点按删除。

定位方法

您的手机使用卫星定位系统、WLAN 或基于网络 (Cell ID) 的定位方法，在地图上显示您所在的位置。

位置信息的可用性、准确性和完整性取决于您所在位置、周围环境和第三方源等因素，并且可能会受到限制。如果在建筑物内部或地下，则可能无法获取位置信息。有关定位方式的相关隐私信息，请参阅《Microsoft 隐私声明》。

辅助 GPS (A-GPS) 网络服务以及其他类似的 GPS 和 GLONASS 增强功能可利用蜂窝网络提取位置信息，并协助计算您的当前位置。

部分卫星定位系统可能需要通过移动网络传送少量数据。如果要避免产生数据传送费用 (例如在旅行时)，您可以在手机设置中关闭手机网络数据连接。

当无法接收卫星信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位的准确性。如果在您所处的位置使用 WLAN 受到限制，您可以在手机设置中关闭 WLAN。

 **注意：**在某些国家或地区，使用 WLAN 可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150–5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15–5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

本设备提供的基于卫星的位置信息并不适用于专业定位。卫星连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。卫星或其他定位信息只能用于辅助导航，不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

互联网

了解如何建立无线连接，以及如何在降低数据传送费用的情况下浏览网络。

定义互联网连接

如果您的网络服务提供商采用按实际使用量付费的模式收取费用，您可能想要更改 WLAN 和手机网络数据设置来降低数据费。您可以针对漫游和注册网络覆盖范围分别应用不同的设置。

重要须知： 请使用加密方式以提高 WLAN 连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

1. 从屏幕顶部向下滑动，长按  WLAN。
2. 将 **WLAN 网络** 切换至开 。
3. 选择要使用的连接。

使用手机网络数据连接

从屏幕顶部向下滑动，点按  所有设置 >  网络和无线设置 > 手机网络和 SIM 卡，然后将数据连接切换至开 。

漫游时使用手机网络数据连接

从屏幕顶部向下滑动，点按  所有设置 >  网络和无线设置 > 手机网络和 SIM 卡，然后点按所需 SIM 卡。再点按属性，并将数据漫游选项切换至漫游。

漫游时连接至互联网（尤其是在国外时）可能会显著增加数据传送费用。

提示： 要跟踪您的数据使用情况，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按  所有设置 >  网络和无线设置 > 数据使用量。

有效使用您的数据套餐

如果您担心数据流量费过高，您的手机可以帮助您找到更有效的方式来使用手机网络数据并记录您的使用情况。您也可以完全断开数据连接。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  所有设置 >  网络和无线设置 > 数据使用量。

2. 点按**设定限制**，然后选择所需的值。

网络浏览器

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机中的 Microsoft Edge 来查看互联网网页。您的浏览器还会提醒您防范可能的安全威胁。

点按  **Microsoft Edge**。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

浏览网络

无需使用计算机即可轻松地在手机上浏览互联网。

 **提示：**如果您的网络服务提供商并不向您收取固定的数据传送费用，则可以使用 WLAN 来连接互联网，以节省数据传送费用。

1. 点按  **Microsoft Edge**。

2. 点按地址栏。

3. 输入网址。


 **提示：**要快速输入网址的后缀 (如 .org)，请长按键盘上的后缀键，然后点按所需后缀。

4. 点按 →。

 **提示：**要搜索互联网，请在网址栏中输入搜索字词，然后点按 →。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向外张开或向内并拢滑动两指。

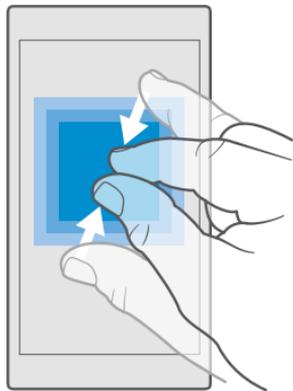

打开新标签

如果您要同时访问多个网站，则可以打开新的浏览器标签，并在标签之间进行切换。

点按 **e** Microsoft Edge >  > .

打开一个标签页进行隐私浏览

点按 **e** Microsoft Edge >  >  > **新建 InPrivate 标签页**。

隐私浏览可以防止您的浏览器储存浏览数据，如 Cookie、浏览历史记录和 Internet 临时文件。

在标签之间切换

点按 **e** Microsoft Edge > ，然后点按所需标签。

关闭标签

点按 **e** Microsoft Edge > ，然后在要关闭的标签上点按 .

★ 提示：要关闭全部标签，请点按 ，然后选择是否要关闭全部标签或仅关闭已打开进行隐私浏览的标签。

使网站更便于阅读

网页上的小字可能会增加阅读的难度。您可以在移动或桌面模式下使用浏览器，或将特定的网页切换至阅读视图，并按自己的喜好设置字体大小。

要设置浏览器以总是使用所需的模式，请点击按  Microsoft Edge > … > 设置，然后更改网站首选项的设置。

切换至阅读视图

点按地址栏中的 。要设置阅读视图的字体大小，请点击按 … > 设置 > 阅读视图字体大小。

将网站添加到收藏夹

如果您一直在访问相同的网站，请将这些网站添加到收藏夹中，以便快速进行访问。

1. 点按  Microsoft Edge。
2. 访问网站。
3. 点按 … > 添加到收藏夹。
4. 根据需要编辑名称，然后点按 

★ **提示：**您还可以将喜爱的网站固定到“开始”屏幕。浏览网站时，请点击按 … > 将此页固定到“开始”屏幕。

★ **提示：**找到一个您想阅读的网站，但现在没有时间？可以将其添加至您的阅读列表。点按 … > 添加到阅读列表 >  如果您已登录至您的 Microsoft 帐户，则阅读列表会同步至您的帐户，方便您在您的所有设备上找到阅读列表。要查找已储存至您的阅读列表的网站，请点击按 … >  阅读列表。

访问收藏的网站

点按  Microsoft Edge > … > ☆ 收藏，然后从列表中选择网站。

共享网页

当您找到感兴趣的网页时，您可以通过邮件或短信将该网页发给您的朋友，或可将网页发布到您的社交网络上。如果您和朋友在一起，只需要将两部手机轻轻触碰即可通过 NFC 来共享网页。

1. 点按  Microsoft Edge，然后访问所需网站。
2. 点按 … > 共享，然后选择所需共享方式。

使用 NFC 共享网页

浏览网页时，点按 \cdots > 共享 > \llcorner 触碰以共享(NFC)，然后用您的手机触碰朋友的手机。

要确保触碰以共享(NFC)功能已启动，请从屏幕顶部向下滑动，点按  所有设置 >  设备 > NFC，然后将触碰以共享切换至开 。

部分手机不支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。此功能可能无法与所有支持 NFC 功能的手机兼容。

另一部手机必须支持 NFC。有关更多信息，请参见另一部手机的用户手册。

清除浏览器历史记录

浏览完毕后，您可以删除自己的隐私数据，例如您的浏览历史记录和临时互联网文件。

点按  Microsoft Edge > \cdots > 设置 > 选择要清除的内容，然后选择要清除的数据。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

删除浏览历史记录中的单个项目

点按  Microsoft Edge > \cdots >  历史记录，长按需要删除的内容，然后点按删除。

搜索网络

使用“必应”搜索功能探索网络和外面的世界。

1. 点按搜索键 .

 **提示：**如果手机支持 Cortana 功能，请长按搜索键 ，然后说出搜索字词。“小娜”并不支持所有语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

2. 在搜索框中输入搜索字词，然后点按回车键。您也可以从建议的匹配项中选择搜索字词。

断开互联网连接

通过断开在后台打开的互联网连接节省电量。您无需关闭任何应用程序即可省电。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后长按 .
2. 将 **WLAN 网络** 切换至关 .

 **提示：** WLAN 网络将自动重新启动。要更改此设置，请点按**重新打开 WLAN**。

断开手机网络数据连接

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至关 .

互联网连接问题疑难解答

如果您在连接互联网时遇到问题

- 检查您的手机网络数据连接。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**，然后检查**数据连接**是否已切换至开 .
- 检查您的 WLAN 连接。从屏幕顶部向下滑动，长按  **WLAN**，然后检查 **WLAN 网络**是否已切换至开 ，且您已连接至网络。
- 检查并确认节电模式未启动。从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **节电模式**。
- 如果您在国外，请检查您是否允许漫游。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**和 **SIM 卡**，点按**属性**，并检查**数据漫游选项**是否已切换至**漫游**。漫游时连接至互联网（尤其是在国外时）可能会显著增加数据传送费用。
- 如果您安装了通过短信收到的新设置，请卸载新设置。点按  **存储** > **此设备** > **应用和游戏**和新设置项，然后点按**卸载**。

娱乐

了解如何观看视频、收听您喜爱的音乐和玩游戏。

观看和收听

您可以在外出途中使用手机观看视频以及收听音乐和播客。

播放音乐

无论身在何处，都能够聆听您喜爱的音乐。

1. 点按  **Groove 音乐**。
2. 点按您希望播放的艺术家、专辑、歌曲、流派或播放列表。

★ **提示：**要对您的曲目排序以便轻松找到所需内容，请点按 ，然后点按排序方式。

★ **提示：**您可以从应用商店为创建播放列表购买音乐。

暂停或继续播放

点按  或 。

★ **提示：**要按随机顺序播放歌曲，请点按 。

停止播放

点按 。要关闭应用程序，请点按返回键 。

快进或快退

向左或向右拖动滑块。

★ **提示：**要订阅和收听播客，请在应用程序功能表中点按  **播客**。服务可能并非在所有国家和地区都可用。

订阅 Groove Music Pass

请访问 www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass。

通过 Groove Music Pass，您可以下载并播放数量不限的歌曲并将其与手机同步，在手机、PC 或 Xbox 控制台上播放流媒体音乐，并收听定制的广播频道。

创建播放列表

按播放列表整理您的歌曲，这样您就可以欣赏最符合您的心境的音乐了。

1. 点按  **Groove 音乐** >  > **播放列表**。
2. 点按  **新建播放列表**，然后输入播放列表的名称。
3. 要在您的新播放列表中添加歌曲，请长按所需歌曲，点按**添加到**，然后选择播放列表。

★ **提示：** 您可以从应用商店为创建播放列表购买音乐。

播放播客

跟进您喜爱的播客，并在手机上进行订阅。

1. 点按  **播客**。
2. 滑动至**集锦**。
3. 点按 **音频** 或 **视频**，然后点按您想观看或收听的播客。

★ **提示：** 要选择播客的特定片段，请点按 。

订阅播客

点按想要订阅的播客，然后点按 。

★ **提示：** 您还可以通过名称搜索播客。

播放视频

在外出途中随身携带您最喜爱的媒体 — 随时随地观看视频。

1. 点按  **电影和电视** >  > **视频**。
2. 点按您想播放的视频。

暂停或继续播放

点按  或 。

快进或快退

向左或向右拖动滑块。

在全屏模式下观看视频

点按 。如果视频所采用的纵横比与手机屏幕不同，则会按手机屏幕大小来剪裁视频。

在播放中隐藏导航栏

如果可以隐藏手机上的导航栏，请点按  以隐藏导航栏并使视频显示更宽。要再次显示导航栏，请点按 。并非所有手机都支持隐藏导航栏的功能。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

循环播放视频

点按 。

观看更多影片

您也可以直接从手机购买或租赁影片或电视节目。点按  **应用商店** > **电影和电视**，然后浏览至您想观看的内容。

您只能在指定的观赏期内观看租赁的视频。

调整音乐的音调

增强重音或调整其他波段以提升您的聆听体验。

收听调频广播或使用蓝牙配件时，您不能调节音乐的音调。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **附加程序** > **均衡器**。
2. 要调节音乐的音调，请根据您的喜好拖动频段。您也可以选择一组预设均衡器设置。

通过 WLAN 投影手机屏幕上的内容

通过 WLAN 将您的手机屏幕投影到兼容的电视、显示器或投影仪上，以便在更大的屏幕上观看视频。

并非所有手机都支持通过 WLAN 投影屏幕。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

另一个设备必须支持 Miracast 技术。

若要投影受版权保护的内容，则可能受到限制。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **显示**。
2. 点按**连接到无线屏幕**，然后点按要使用的设备。

有关更多信息，请参见另一设备的用户指南。

以无线方式欣赏音乐

使用无线扬声器，您可以以无线方式欣赏高品质音效。


无线扬声器需单独购买。配件的提供情况可能因地区而异。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置** > **设备** > **NFC**。
2. 将**触碰以共享**切换至**开**。

使用 NFC 之前，请确保屏幕和按键已解锁。

3. 用手机的 NFC 部位轻触扬声器的 NFC 部位。扬声器会自动连接至手机。部分手机不支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

提示：您还可以使用蓝牙建立连接。从屏幕顶部向下滑动，长按 **蓝牙**，将**状态**切换至**开**，然后将手机与扬声器配对。

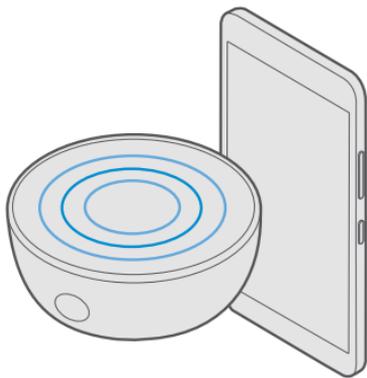

调频广播

了解如何在手机上收听广播。



收听调频收音机

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

并非所有手机都支持调频收音机。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

耳机可能需要单独购买。

1. 点按  **调频广播**。
2. 点按  以开始播放。

转至下一个电台或上一个电台

向左或向右滑动调频栏。

通过扬声器收听广播

点按  > **切换到扬声器**。耳机必须一直连接至手机。

关闭调频广播应用程序

点按  以停止播放。点按返回键  以关闭应用程序。

储存电台频道

储存您喜爱的电台，以便日后可以轻松收听这些电台。

并非所有手机都支持调频收音机。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按  调频广播。
2. 要储存您正在收听的电台，请点按 。

查看已存电台列表

点按  调频广播 > 。

从列表中删除电台

点按  调频广播 > 。

在手机与计算机之间同步音乐和视频

如果在您的计算机中存有音乐或视频，但想从您的手机上访问，请使用 USB 线在手机和计算机之间同步媒体。

1. 使用 USB 线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机的文件管理器 (例如 Windows 资源管理器或 Finder) 中，将歌曲和视频拖放到手机中。

 **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7、Windows 8 或 Windows 8.1，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。当您手机连接至计算机时，Windows 8 和 Windows 8.1 会自动安装该应用程序。有关更多信息，请访问 support.microsoft.com。

 **提示：** 如果您的计算机运行 Mac 操作系统，则可以使用适用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用程序来传送您的照片和视频。有关更多信息，请访问 www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/。


有关相应计算机所支持的应用程序的信息，请参见下表：

Windows Phone 应用	用于桌面计算机的 Windows Phone 应用	用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用 (仅用于照片和视频)	Windows 资源管理器
------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------

Windows 10			X
Windows 8 和 8.1	X	X	X
Windows 8 RT	X		X
Windows 7		X	X
Windows Vista/XP			X
Mac		X	

游戏

可以在您的手机上下载并畅玩来自娱乐自乐。

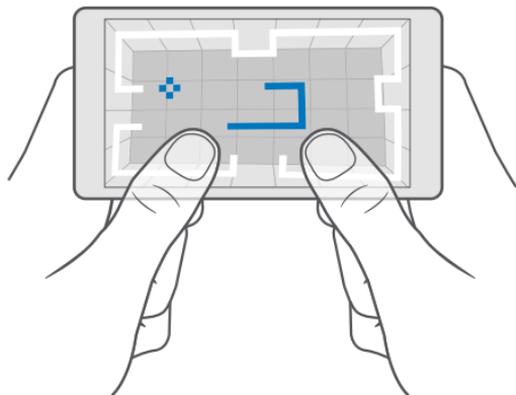

获取全新游戏

请访问应用商店以在手机中下载并安装新游戏。

1. 点按  **应用商店** >  > **游戏**。
2. 浏览可选游戏，然后点按要玩的游戏。
3. 如果游戏标有价格，请点按该价格；如果游戏提供免费试用服务，请点按**免费试用**以尝试在有限时间内免费试用。如果此内容是免费的，请点按**免费**。

 **提示：**要卸载游戏，请在“开始”屏幕上向左滑动至应用程序功能表，长按所需游戏，然后点按**卸载**。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

选择您的孩子可以下载的内容

如果您的孩子使用运行 Windows Phone 8.1 或 Windows 10 Mobile 操作系统的手机，您可以使用“我的家人”网站来管理游戏与应用程序的下载和设置。要设置“我的家人”，请访问 account.microsoft.com/family，登录您的 Microsoft 帐户，并通过向孩子的邮件地址发送邀请来将其帐户添加到“我的家人”。当孩子接受邀请后，您可以更改孩子帐户的设置。

您可以在“我的家人”网站上向我的家人组中增加其他家长。两位家长都可以管理孩子的设置，但不能更改彼此的设置。

您可以选择孩子能够看到的游戏分级，以及孩子能够下载的应用程序和游戏。登录至您的“我的家人”帐户，并为孩子更改设置。您也可以禁止孩子下载任何应用程序和游戏。

如果孩子的年龄在 12 岁以下(含 12 岁)，您可能需要添加有效的信用卡信息来证明您是一个成人。此操作不会对您的信用卡收费，且您的信用卡号码不会储存。法定成人年龄因国家和地区而异。

有关更多“我的家人”的设置，请访问 account.microsoft.com/family。此功能并不支持所有语言。有关功能和服务提供情况的更多信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

提供的应用程序和游戏可能依赖于您的孩子的年龄。

在一些可以买到 Windows 手机的国家或地区，Xbox 不支持儿童帐户。

玩游戏

您的 Windows 手机是玩游戏的利器。无论您是想迎接一些小小的挑战，还是只想休息一下，都有最合适的奇想之旅可以选择。利用 Microsoft 的游戏服务 Xbox，您可以记录您的游戏分数和成绩。Xbox 还可以帮您跟踪朋友的更新，使在手机上玩游戏成为一种真正的社交体验。

在“开始”屏幕上，向左滑动至应用程序功能表，然后点按游戏。

获取更多游戏

点按  应用商店 > ≡ > 游戏。

继续玩游戏

返回到游戏时，游戏本身可能有一个继续图标。如果没有，请点按屏幕。

通过 Xbox 应用来展开社交

点按  Xbox。

在 Xbox 应用中，您可以与朋友分享您的游戏体验。您也可以查看他们正在玩的游戏，并在动态中查看他们的帖子、广播和成就。如果还没有 Xbox 帐户，则可以在应用程序中创建一个帐户。

 **提示：**如果您的手机中没有安装 Xbox 应用程序，请从应用商店下载。

使用您的手机控制 Xbox One

使用手机中的 Xbox SmartGlass 应用程序来控制您的 Xbox One 控制台。

如果您的手机中没有安装 Xbox SmartGlass 应用程序，请从 www.microsoft.com 下载。

确保您已用相同的 Microsoft 或 Xbox Live 帐户在手机和控制台上登录。您可以使用 WLAN 或手机网络数据连接连接至兼容的 Xbox One 设备。

连接您的 Xbox One 控制台

1. 点按  Xbox SmartGlass。
2. 点按 ，然后选择要连接的控制台。

 **提示：**如果未能在列表中找到您的控制台，请输入控制台的 IP 地址，然后点按**连接**。在您的 Xbox 控制台设置中，确保您已允许控制台连接任何 SmartGlass 设备。

提示： 如果想看电视，请点按**有线/无线电视**，这样您就可以将手机用作遥控器。

玩游戏

点按  **Xbox SmartGlass** 和所需游戏，再点按在 **Xbox One 上播放**，然后可将手机用作游戏手柄。

更改您的 Xbox One SmartGlass 设置

点按  **Xbox SmartGlass** > 。例如，您可以查看个人资料，找朋友，查看游戏成绩汇总，以及查看来自游戏朋友的消息。

搜索游戏和应用程序

点按  **Xbox SmartGlass** > 。

生活方式应用和服务

在手机上一目了然地查看全球的热点事件，及时掌握最新资讯。

要使用服务，您需要互联网连接。有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

登录您的 Microsoft 帐户以充分利用各项贴心服务。

部分服务可能并非在所有国家或地区都可用。

随时关注股票市场

借助财经应用程序及时掌握股票市场的行情走势。

1. 点按  **财经**。
2. 要查看当前的股市行情，请点按  >  **市场**。

追踪您关注的股票

点按  >  **关注列表** > ，然后搜索您想要追踪的股票。

及时掌握最新资讯

查看来自常用来源的最新资讯。

1. 点按  **资讯**。
2. 要添加您感兴趣的主题，请点按  >  **感兴趣的项目**，选择类别，然后在您想要添加的主题上点按 。

提示： 要搜索某个主题，请点按 。

现在，您可以在我的资讯视图中阅读与选定主题相关的文章。

- ★ **提示：** 想要将您最重要的主题置于列表顶部？点按  >  **感兴趣的项目** > **我的兴趣**，在您想要移动的主题上长按 ，然后将其拖至新位置。

查看最新的天气预报

当您需要了解会是雨天还是晴天，请查看当前的天气状况或未来几天的预报。

1. 点按  **天气**。
2. 有关更多详情，请向上滑动。

- ★ **提示：** 要查看您当前所在位置未来 10 天的天气预报，请在日期滑块上向左滑动。

- ★ **提示：** 要查看其他日期的更多详情，请点按所需日期，然后向上滑动。

- ★ **提示：** 要快速查看其他地方的天气，请将重要的地点储存至收藏夹。点按  >  **地点** > ，然后添加地点。

追踪您喜爱的体育赛事

随时随地了解最新的体育新闻和赛事结果。

1. 点按  **体育**。
2. 点按 ，然后点按所需类别。
3. 要查找其他类别，请点按  >  **更多体育赛事**。

- ★ **提示：** 要轻松追踪喜爱的体育项目或赛队近况，请将其增加至**我的收藏夹**。点按  >  **我的收藏夹** > ，然后搜索所需体育项目或赛队。

跟踪您的日常活动

使用手机的运动数据感应器以跟踪您的全部日常活动，如您在一天中走过的地点或走的步数。

要监测您的日常活动，请使用 Microsoft Health 应用，或从应用商店下载其他健身应用，并允许其使用手机的运动跟踪数据。并非所有手机都支持运动数据。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。


1. 要允许一些应用程序，如健身应用，来访问您的位置和加速器数据，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按  所有设置 >  附加程序 > Lumia 运动数据。

2. 将走过的位置切换为开启 。

您的手机现在可以收集关于您走过的地点和采取的路线的数据。

办公工具

在外出旅行时也随时掌控您的文档。了解如何使用 办公工具 应用程序。

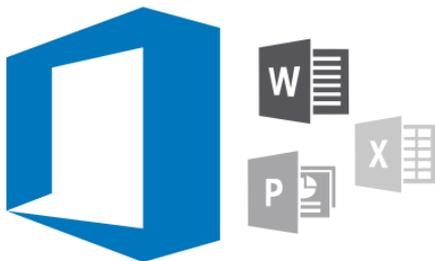

使用 Word

在途中使用 Word 修改您的文档。

您需要有 Microsoft 帐户以编辑文件。

编辑现有的文档

1. 点按  Word。
2. 点按  浏览，然后浏览至要编辑的 Word 文件。
3. 要缩放，请向内并拢或向外张开滑动两根手指。
4. 要查看文档中的换页符，请点按 。要返回全屏视图，请点按 .

Word 会自动保存您的文件，因此您不需要刻意保存。您可以在 OneDrive 上找到您的文件。

 **提示：** 如果想要将文档保存在手机中，请点按  > 保存，选择文件的存储位置，点按 ，输入文件的名称，然后点按 .

创建新文档

点按  Word > + 新建。

在文档中搜索文字

当文件打开时，点按屏幕顶部的 ，然后输入搜索字词。要跳至文档中的下一个或上一个匹配项，请点按  或 。要查看高级搜索选项，请点按 .

在文档中插入表格、图片或其他内容

当文件打开时，点按想要增加内容的位置，然后点按 $\cdots > \sphericalangle > \text{Insert}$ 和所需选项。

更改字体或格式

当文件打开时，点按 $\cdots > \sphericalangle > \text{主页}$ 和所需选项。

使用 Excel

无需前往办公室即可查看最新的数据。使用 Excel，您可以编辑电子表格、创建新的电子表格、以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

您需要有 Microsoft 帐户以编辑文件。

编辑现有的 Excel 文档

1. 点按  Excel。
2. 点按  浏览，然后浏览至要编辑的 Excel 文件。
3. 要切换至其他的工作表标签，请点按底部的工作表名称。
4. 要添加新工作表，请点按 $+$ 。

 **提示：** 要更改新工作表的名称或颜色，请点按工作表名称。

Excel 会自动保存您的文件，因此您不需要刻意保存。您可以在 OneDrive 上找到您的文件。

 **提示：** 如果想要将工作簿保存在手机中，请点按 $\equiv > \text{保存}$ ，选择文件的存储位置，点按 \odot ，输入文件的名称，然后点按 。

创建新工作簿

点按  Excel $> +$ 新建。

添加行或列

当文件打开时，点按行或列标题，然后点按 **Insert**。

 **提示：** 要移动行或列，请长按行或列标题，然后将其拖动至新位置。您也可以剪切、复制、清除、删除或隐藏行或列。点按标题和所需选项。

向单元格中添加批注

当文件打开时，点按 $\cdots > \sphericalangle > \text{查看} > \text{评论}$ ，输入您的批注，然后点按完成。

 **提示：** 要显示工作表中的全部批注，请点按  显示批注。

对单元格应用筛选条件

当文件打开时，点按 $\cdots > \sphericalangle > \text{主页} > \text{筛选}$ ，然后点按所需选项。

设置单元格内容和边框的格式

点按单元格，然后点按 $\cdots > \sphericalangle > \text{主页}$ 和所需选项。

使用 PowerPoint

使用 PowerPoint 在参加会议的途中为您的演示文稿添上画龙点睛之笔。

您需要有 Microsoft 帐户以编辑文件。

编辑现有的演示文稿

1. 点按  **PowerPoint**。
2. 点按  **浏览**，然后浏览至要编辑的 PowerPoint 文件。
3. 要浏览幻灯片，请向左或向右滑动。

★ **提示：** 要查找特定幻灯片，请点按幻灯片微缩图像。

4. 要添加幻灯片，请点按 。

★ **提示：** 要缩放，请向内并拢或向外张开滑动两根手指。

PowerPoint 会自动保存您的文件，因此您不需要刻意保存。您可以在 OneDrive 上找到您的文件。

★ **提示：** 如果想要将文档保存在手机中，请点按 $\equiv > \text{保存}$ ，选择文件的存储位置，点按 ，输入文件的名称，然后点按 。

创建新的演示文稿

点按  **PowerPoint** $> +$ **新建**。

更改字体或添加项目符号

当文件打开时，点按 $\cdots > \sphericalangle > \text{主页}$ 和所需选项。

插入表格、图片或其他内容

当文件打开时，点按 $\cdots > \sphericalangle > \text{Insert}$ 和所需选项。

选择背景主题

当文件打开时，点按 $\cdots > \sphericalangle > \text{设计}$ ，然后选择所需主题。

排列幻灯片

长按要移动的幻灯片微缩图像，然后将其拖至新位置。

★ **提示：** 要剪切、复制、粘贴、删除或隐藏当前幻灯片，请点按突出显示的微缩图像，然后选择要执行的操作。

向幻灯片添加备注

点按 。

以幻灯片放映查看您的演示文稿

要开始幻灯片放映，请在文件打开时点按 。有关更多幻灯片放映选项，请点按 $\cdots > \sphericalangle >$ **幻灯片放映**。要停止幻灯片放映，请点按屏幕顶部，然后点按 。

提示：要指出幻灯片的特定部分，请长按幻灯片。然后，您可以移动幻灯片上的红点。

在 OneNote 中输入备忘

写在纸上的备忘很容易丢失。您可以用 OneNote 取代纸笔，快速记录。这样，备忘便会始终伴您左右。您还可以将备忘同步至 OneDrive，然后使用 OneNote 在手机或计算机上查看和编辑，或在网络浏览器中在线查看和编辑。

您需要 Microsoft 帐户以使用 OneNote。

1. 点按  **OneNote** > 。

2. 编写备忘。

提示：要用语音输入备忘，请点按键盘上方的 。当手机提示您它正在听您讲话时，说出您的备忘。

3. 要设置文字的格式，如更改字体或增加项目符号，请点按键盘上方工具栏里的图标。

提示：要添加链接，请点按  > ，输入要显示在链接上的文字，然后添加网址。

使用“小娜”创建备忘

长按搜索键 ，说出**写备忘**，然后说出备忘的内容。

此功能只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

在备忘中添加附件


要添加附件，请点按 ，然后浏览至文件。

借助 Continuum，像操作 PC 一样使用手机

借助 Continuum，赋予您的手机与 PC 相似的功能。您可以在大屏幕上工作和娱乐，且仍能在手机上执行一些其他操作。

并非所有手机都支持 Continuum。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要使用 Continuum 连接设备，您需要 Microsoft 显示扩展坞，此配件需单独购买。

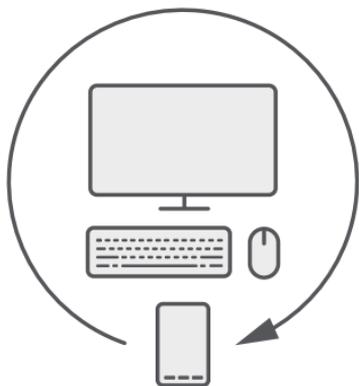

借助 Continuum，您可以将手机连接至附近的显示器、键盘和鼠标。通过这种与 PC 类似的组合，您可以执行下面列举的操作：

- 更加便捷地使用 Office 应用及浏览网络
- 在大屏幕上玩手机游戏及观赏电影
- 同时在手机和第二个屏幕上运行不同的应用

如果您想连接外置屏幕，请使用显示扩展坞。键盘和鼠标也可以通过显示扩展坞或经由蓝牙连接。

点按  **Continuum**，然后按说明设置您的连接。

使用 Continuum 连接设备

将手机连接至显示器、键盘和鼠标，以便像使用 PC 一样使用手机。

并非所有手机都支持 Continuum。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要使用 Continuum 连接设备，您需要 Microsoft 显示扩展坞，此配件需单独购买。

1. 将您的显示扩展坞连接至电源。
2. 使用 HDMI 或 DisplayPort 线将显示器或电视连接至显示扩展坞。
3. 将手机连接至显示扩展坞正面的插孔。

白色指示灯会亮起。

★ **提示：** USB-C 线的两端可以对调，因此您不必担心哪一面朝上。

4. 点按  **Continuum**，选择所需的连接方式，然后按照说明进行操作。

桌面视图会显示在外置屏幕上。

★ **提示：** 要分别控制两个屏幕，您可以用无线方式或使用显示扩展坞来连接鼠标和键盘。

使用 Continuum

通过 Continuum，您可以配备第二个屏幕并像使用 PC 一样使用您的手机。您甚至可以同时运行 2 个应用，一个在手机屏幕上，另一个在外置屏幕的桌面视图上。

点按  **Continuum**，然后按说明将您的手机连接至显示器或电视。Continuum 应用程序将您的手机屏幕转换成控制外置屏幕的触摸屏。点按内容以执行打开或选择操作，用两根手指滑动以执行滚动操作。

如果您还连接了鼠标和键盘，则可以用它们来在外置屏幕上点按内容和输入文字，而无需点按手机屏幕。

在连接至 Microsoft 显示扩展坞时，可为手机充电。

并非所有手机都支持 Continuum。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

在外置屏幕上打开应用程序

1. 在外置屏幕的桌面视图中点按 .

打开的“开始”功能表与手机的“开始”屏幕相匹配。但是，部分应用程序可能以灰色显示。这表示该应用程序无法在 Continuum 的桌面视图中运行。

2. 在“开始”屏幕或应用程序功能表中点按所需应用程序。

该应用程序会根据外置屏幕较大的尺寸和分辨率进行优化。

只要保留在 Continuum 应用程序中，手机就可以控制外置屏幕。如果想正常使用手机，请进入任意其他视图。在桌面视图中打开的任何应用程序仍保留打开的状态。

提示： 在连接了 Continuum 时，要快速打开 Continuum 应用程序，请点按手机屏幕顶部的状态栏。

分别控制两个屏幕

使用显示扩展坞或经由蓝牙无线技术连接鼠标和键盘。

您现在可以用鼠标和键盘来控制外置屏幕的桌面视图，同时在手机上执行其他操作。例如，您可以在较大的屏幕上编辑 Word 文档，同时在手机上查看信息。

使用计算器

忘掉您的便携式计算器 — 您的手机带有一个支持单位转换功能的计算器。

点按  计算器。

在计算器类型间切换

点按  计算器 > ☰，然后点按计算器类型。

使用换算器

点按  计算器 > ☰，然后点按换算器类型。

手机管理和连接

小心使用您的手机及其内容。了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。



更新手机软件

随时获取最新的功能 – 无线更新您的手机软件和应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还可以提升手机的性能。



在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

⚠ 警告： 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

在默认情况下，只要数据连接设置允许，您的手机便会自动下载可用更新。当您的手机通知您有可用更新时，只需按照手机上显示的说明进行操作。如果您的手机存储空间不足，您可以将应用程序、照片和其他内容移动至存储卡。并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

提示：在默认情况下，您的手机会在连接至 WLAN 时自动更新您的应用程序和其他组件。

更新后，请查看 Lumia 帮助+提示应用程序或支持页面中是否有更新的用户手册。

使用安全的 VPN 连接

您可能需要有虚拟专用网络 (VPN) 连接才能访问您的公司资源，如内部网或公司电子邮件等，或者您也可以将 VPN 服务用于个人用途。

有关 VPN 配置的详情，请咨询您公司的 IT 管理员，或访问应用商店以下载 VPN 服务的应用程序并查看服务的网站以获取更多信息。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **VPN**。
2. 要增加 VPN 配置文件，请点按  **添加 VPN 连接**。
3. 请按照您公司 IT 管理员或 VPN 服务的指示输入配置文件信息。

必要时，您的手机将自动连接至 VPN。

编辑 VPN 配置文件

点按配置文件和**属性** > **编辑**，然后按要求更改信息。

删除 VPN 配置文件

点按配置文件，然后点按**删除**。

WLAN

了解更多有关使用 WLAN 连接的信息。

连接至 WLAN

连接至无线局域网 (WLAN) 是访问互联网的一种简便方式。当您外出时，可以在图书馆或网吧等公共场所连接至 WLAN。

您的手机将定期检查是否有可用连接，并在有可用连接时通知您。通知会短暂显示在屏幕顶部。要管理您的 WLAN 连接，请选择该通知。

1. 从屏幕顶部向下滑动，长按  **WLAN**。
2. 将 **WLAN 网络** 切换至开 。
3. 选择要使用的连接。

当  显示在屏幕顶部的状态栏时，表示 WLAN 连接已建立。

- ★ **提示：** 如果您想要跟踪位置但又无法接收到卫星信号，例如当您位于室内或较高建筑物之间时，请启动 WLAN 以提高定位的准确性。
- ! **注意：** 在某些国家或地区，使用 WLAN 可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150–5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15–5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

断开连接

从屏幕顶部向下滑动，长按 ，然后将 **WLAN 网络** 切换至关 。

- ★ **提示：** 您的手机能够自动恢复与 WLAN 的连接。要更改自动重新连接的时间，或要手动恢复 WLAN 连接，请更改**重新打开 WLAN** 的设置。

使用 WLAN 感知连接

借助 WLAN 感知应用程序可轻松连接至公共 WLAN 热点。

WLAN 感知将您的手机连接至公共 WLAN 热点，如果必需，请接受使用条款。如果您愿意，WLAN 感知还可共享您的联系信息。

1. 从屏幕顶部向下滑动，长按  **WLAN**，然后点按 **WLAN 感知**。
2. 要连接开放的热点，请将**连接到推荐的开放热点**切换至开 。
3. 要连接您的朋友共享的网络，请将**连接到我的联系人共享的网络**切换至开 。

NFC

探索您周围的世界。触碰配件以便与其建立连接，或触碰标签以呼叫某人或打开网站。近距离无线通信技术 (NFC) 使连接变得既轻松又有趣。

NFC 使用入门

启动手机的 NFC 功能，然后开始触碰以共享内容或连接设备。

部分手机不支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

利用 NFC，您可以：

- 连接到支持 NFC 的兼容蓝牙配件，例如耳机或无线扬声器
- 向您朋友的手机、PC 或运行 Windows 8 或更高版本的平板电脑发送内容 (如联系人或您自己的照片)
- 触碰标签，以便为您的手机获取更多内容或访问在线服务

NFC 部位位于手机背面靠近相机的位置。用 NFC 部位触碰其他手机、配件、标签或读取器。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **设备** > **NFC**。
2. 将**触碰以共享**切换至开 。

 **提示：** 使用 NFC 之前，请确保屏幕和按键已解锁。

使用 NFC 连接蓝牙配件

手头很忙？请使用耳机。或者，何不使用无线扬声器欣赏音乐？只需用您的手机触碰兼容配件即可。

部分手机不支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

用您手机的 NFC 部位触碰配件的 NFC 部位，然后按照屏幕上的说明进行操作。

部分配件需单独购买。

断开与配件的连接

再次触碰配件的 NFC 部位。

有关更多信息，请参见配件的用户手册。

读取 NFC 标签

NFC 标签可能包含网址、电话号码或名片等信息。只需轻轻触碰一下就能获取所需信息。

并非所有手机都支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

用您手机的 NFC 部位触碰标签。

蓝牙

您可以与手机、计算机、耳机和车载套件等其他兼容设备建立无线连接。您还可以将照片发送至兼容手机或计算机。

连接无线耳机

借助无线耳机 (需单独购买), 您可以进行免提通话, 从而让您解放双手, 继续手头的工作, 例如在通话期间继续操作计算机。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信, 因此不需要保持它们相互正对。但是, 蓝牙设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺), 并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

如果您的手机启动了蓝牙功能, 配对设备即可连接到您的手机。但只有当蓝牙设置视图打开时, 其他设备才能检测到您的手机。

请勿与未知设备配对, 也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

1. 从屏幕顶部向下滑动, 然后长按 .
2. 将状态切换至开 .
3. 确保耳机已开机。

您可能需要从耳机开始配对过程。有关详情, 请参见耳机的用户手册。

4. 要将手机和耳机配对, 请在已发现的蓝牙设备列表中点按耳机。
5. 您可能需要输入通行码。有关详情, 请参见耳机的用户手册。

 **提示:** 这些连接说明同样适用于其他蓝牙设备。

断开耳机

从屏幕顶部向下滑动, 长按 , 然后点按列表中已连接的耳机。

当您再次打开耳机时, 连接会自动打开。如果想要删除配对, 请先断开耳机连接, 然后在蓝牙设备列表中长按耳机, 再点按删除。

通过蓝牙连接至您朋友的手机

使用蓝牙功能以无线方式连接至您朋友的手机, 共享照片或执行更多操作。

1. 从屏幕顶部向下滑动, 然后长按 .
2. 确保两部手机均已打开蓝牙。

3. 确保两部手机可以被其他手机检测到。您需要进入蓝牙设置视图以使您的手机对其他手机可见。
 4. 您可以看到有效范围内的蓝牙手机。点按要连接的手机，然后点按**配对**。
 5. 如果其他手机需要通行码，请输入或接受通行码。
- 通行码仅在您首次连接某个对象时使用。

将手机设置为驾驶模式

驾驶模式可以帮助您最大限度地减少驾驶时的干扰，让您专注于旅程。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **驾驶模式** > **下一步**。
2. 要将手机设置为忽略来电，请将**忽略来电**切换至**开** 。要将手机设置为忽略文字信息，请将**忽略短信**切换至**开** 。
3. 点按**下一步**。
4. 要在某人呼叫或向您发送信息时自动发送文字信息以解释您无法回应的原因为，请将**用短信回复来电**和/或**用短信回复短信**切换至**开** 。要编辑信息，请点按文字框。
5. 点按**下一步** > **添加设备**，然后点按驾驶时手机连接到的蓝牙设备，如耳机。

当手机和添加的蓝牙设备连接时，驾驶模式会自动启动。

更改您的设备名称

您可以更改您的手机的设备名称，以便在使用蓝牙连接到其他设备时更容易发现该手机。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **关于** > **编辑名称**。
2. 将默认名称更改为任何您喜欢的名称。默认名称通常是“Windows Phone”。

手机的蓝牙名称跟设备名称相同。

存储器和存储

了解如何管理应用程序、文件以及手机上的其他内容。

备份和恢复手机上的数据

为防备意外情况的发生，请将您手机的设置（例如，您的“开始”屏幕布局）和其他内容备份至 Microsoft 帐户。

您需要 Microsoft 帐户来备份手机。当您设置了 Microsoft 帐户后，您的通讯录和日历项会自动备份，并与您的 Microsoft 帐户保持同步。您也可以设置手机以自动备份以下数据：

- 应用程序列表
- 照片
- 首选设置
- 帐户
- 密码

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **更新和安全** > **备份**。

2. 当提示时，请登录您的 Microsoft 帐户。

3. 选择要备份的内容和备份方式。要自动将您以后拍摄的视频或高品质照片备份到 OneDrive，您需要 WLAN 连接。

如果您已下载的部分应用程序未包括在备份中，只要该应用程序仍可在应用商店中找到，您就可以重新下载。应用商店会记录您已购买的应用，因此您不需要重新付费。而数据传输可能会收费。有关更多信息，请咨询您的网络服务提供商。

您的手机备份不会出现在 OneDrive 的主视图中，但您可以在 OneDrive 设置中找到。请访问 people.live.com 以查看已备份的联系人，并可访问 calendar.live.com 以查看日历事件。

有关 OneDrive 中的数据安全性的信息，请访问 windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security。

要备份其他内容（例如音乐），请将您的手机连接到计算机，并按照计算机屏幕上的说明操作。您有 2 个选项：通过用于桌面计算机的 Phone Companion 应用程序在您的手机和计算机之间同步内容，或者在计算机的文件管理器（例如，Windows 资源管理器）中将手机中的内容拖放到计算机中。

将您较早时候拍摄的照片备份至 OneDrive

点按  **照片** > ，选择要上传的照片或相册，点按  > **OneDrive**，选择想要上传照片的位置，然后点按 。

要查看已备份的照片，请在任意设备上登录 OneDrive 并查看此前用于储存照片的文件夹。

将音乐备份至 OneDrive

点按  **OneDrive** >  >  **此设备**，选择要上传的音乐，然后点按 。

恢复已备份的数据

在重置或更新手机软件后，或是在设置新的手机时，您都可以恢复已备份数据。登录到您的 Microsoft 帐户，并按照手机上显示的说明操作。要重置您的手机，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **关于** > **重置手机**。重置手机将恢复出厂设置并清除您的所有个人内容，但您可以在登录 Microsoft 帐户后恢复已备份的数据。

查看和增加手机的可用存储空间

使用存储应用程序来查看可用存储空间。

并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按  **存储**。

2. 要查看手机存储空间详情，请点按**此设备**。或者，若要查看存储卡的详情，请点按 **SD 卡**。

 **提示：** 想要查看您手机上的可用存储空间？要轻松管理手机中的文件，请在应用程序功能表中点按  **文件资源管理器**。

如果手机的存储空间即将占满，请先检查并删除下列不再需要的内容：

- 短信、彩信和电子邮件
- 联系人条目与详情
- 应用程序
- 音乐、照片或视频

您还可以将文件移至存储卡，而无需删除。

存储卡的质量可能会对手机的性能产生很大的影响。要充分发挥手机的性能，请使用由知名厂商生产的高速 4–128GB 存储卡。有关存储卡的更多信息，请参见常见问答。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

提示：如果您的手机无法识别文件的文件类型(如 ZIP 文件)，则会将文件放在“其他”文件夹中。您可以使用文件资源管理器应用程序来查看这些文件并删除不需要的内容。

删除临时文件以释放空间

点按  存储 > 此设备 > 临时文件 > 删除临时文件。

将应用程序保存或移动至存储卡

借助存储卡扩展手机存储空间，并默认将应用程序保存至存储卡。

存储卡的质量可能会对手机的性能产生很大的影响。要充分发挥手机的性能，请使用由知名厂商生产的高速 4–128GB 存储卡。有关存储卡的更多信息，请参见常见问答。

并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

存储卡需单独购买。

选择用于储存您的新应用程序的位置

1. 点按  存储。
2. 在新的应用将保存到:下，选择是想将您的新应用程序储存到手机存储器，或是存储卡。

将应用程序移动至存储卡

点按  存储 > 此设备 > 应用和游戏，点按要移动的应用程序，再点按移动。

您可以稍后将应用程序从存储卡移至手机。

存储卡的类型可能会影响将大文件移动至存储卡所花费的时间。

从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间大小。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动至应用程序功能表。
2. 长按相应的应用程序，然后点按**卸载**。您可能无法删除某些应用程序。

如果您删除了某个应用程序，只要该应用程序仍可在应用商店中找到，您便可以重新安装，而无需再次购买。

如果已安装的应用程序依赖于某个已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

★ **提示：** 想要保留此应用程序，但手机可用空间不足？可将应用程序移至存储卡，而无需卸载。点按  **存储** > **此设备** > **应用和游戏**，点按要移动的应用程序，再点按**移动**。并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

管理手机中的文件

使用文件资源管理器应用程序，您可以轻松地查看手机中的文件，按文件夹整理文件，或删除不再需要的文件。您可以管理手机存储器和存储卡上的文件。

并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按  **文件资源管理器**。
2. 点按**此设备**，然后浏览至所需文件夹。
3. 要在当前打开的文件夹中进行搜索，请点按 。
4. 要更改文件或文件夹的排列方式，请点按当前排序依据 (**名称**、**大小**或**日期**)，然后选择新的依据。
5. 要快速跳至上一级文件夹，请在屏幕顶部的文件路径中点按所需文件夹。

创建新文件夹

点按 ，然后输入名称。

将文件或文件夹移动或复制到其他位置

长按所需文件或文件夹，然后选择要执行的操作。

★ **提示：** 要一次移动或复制若干文件或文件夹，请点按 ，选择所需文件或文件夹，然后点按  来移动或点按  来复制文件或文件夹。

共享文件或文件夹


点按 ，选择要共享的内容，再点按 ，然后选择共享的方式。

删除文件或文件夹

点按 ，选择要删除的内容，然后点按 。

在手机与计算机之间复制内容

在手机与计算机之间复制您创建的照片、视频及其他内容。

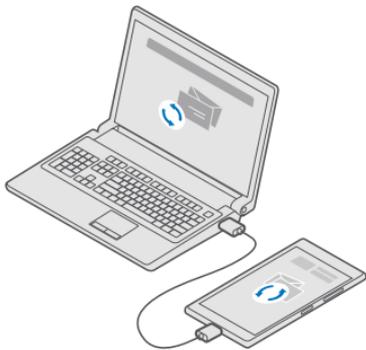

★ **提示：** 如果想把您的照片传送到 Mac，建议您使用适用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用，该应用可从 www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/ 下载。

1. 使用兼容的 USB 线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理器，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至您的手机。

★ **提示：** 您的手机将在便携式设备下面显示为 Windows Phone。要查看手机的文件夹，请双击手机名称。文档、下载的内容、音乐、图片和铃声和视频分别有单独的文件夹。

3. 将手机中的内容拖放至计算机或将计算机中的内容拖放至手机。

请确保将文件放在手机中正确的文件夹里，否则您可能无法看到这些文件。

您无法将短信或通讯录复制到您的计算机，但可以将其与您的 Microsoft 帐户同步。

★ 提示： 如果计算机的操作系统为 Windows 7、Windows 8 或 Windows 8.1，您还可以使用适用于桌面计算机的 Windows Phone 应用。当您手机连接至计算机时，Windows 8 和 Windows 8.1 会自动安装该应用程序。对于 Windows 7，您可以从 go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472 下载该应用。

有关相应计算机所支持的应用程序的信息，请参见下表：

	Windows Phone 应用	用于桌面计算机的 Windows Phone 应用	用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用 (仅用于照片和视频)	Windows 资源管理器
Windows 10				x
Windows 8 和 8.1	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

安全

了解如何保护您的手机以及保证数据的安全。



使用登录 PIN 码保护您的手机

设置登录 PIN 码以确保没有别人能够解锁您的手机。此外，当您设置了登录 PIN 码后，当您更改部分安全设置或从应用商店购买应用时，手机会要求您输入此简短的 PIN 码，而不是 Microsoft 帐户密码。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置** > **帐户** > **登录选项**。
2. 要设置登录 PIN 码，请在 **PIN** 下，点按**添加**。
3. 如果手机要求输入您的 Microsoft 帐户密码，请输入该密码。
4. 输入 PIN 码 (至少 4 位数字)。
5. 在**需要登录**下，设置在手机被锁定后，隔多长时间会要求输入登录 PIN 码以解锁。

请将登录 PIN 码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。确保手机中已设有 Microsoft 帐户 — 如果您有帐户但忘记了登录 PIN 码，则可以使用查找我的手机选项在 account.microsoft.com 重设 PIN 码。如果您忘记了登录 PIN 码，且无法找回或以任何方式进行重设，您的手机将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系距离您最近的手机服务网点，或您的手机经销商。

★ **提示：**如果手机中已设有登录 PIN 码，您可以设置 Windows Hello Beta 以使用您的眼睛解锁手机，而无需输入 PIN 码。在 **Windows Hello (Beta)** 下，点按**设置**，然后按照手机上显示的说明操作。并非所有手机都支持 Windows Hello。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

更改登录 PIN 码

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **帐户** > **登录选项**，然后在 **PIN** 下点按**更改**。

设置手机以使其在不用时自动锁定

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **个性化** > **锁屏界面**，然后在**屏幕超时**下设置手机在自动锁定前的等候时间。

使用登录 PIN 码解锁手机

按电源键，向上拖动锁屏界面，再输入您的登录 PIN 码。

★ **提示：**如果已在手机中设置了 Windows Hello Beta，则不必输入您的登录 PIN 码以解锁手机。按电源键，旋转手机使其朝向您的面部，直视锁屏界面，然后等待手机对您进行识别。并非所有手机都支持 Windows Hello。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

在锁定状态下使用手机

您可以在手机处于锁定状态时使用手机的某些功能，而不必输入登录 PIN 码。

要唤醒手机，请按电源键。

接听来电

如果您的手机在接到来电时处于锁定状态，请向上滑动，然后点按  **接听**。

查看通知

按电源键，然后从屏幕顶部向下滑动。

打开相机

如果在操作中心为相机增加了快捷操作，则可以在手机锁定时快速启动相机。按电源键，从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **相机**。

如果您的手机有拍摄键，请按拍摄键。

更改手机通知您有来电的方式

按电源键，然后按手机侧面的音量键，再点按屏幕顶部的音量栏。

关闭蓝牙

按电源键，从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **蓝牙**。如果蓝牙图标未显示，请点按**展开**。

启动手电筒

按电源键，从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **手电筒**。如果手电筒图标未显示，请点按**展开**。要关闭手电筒，请点按  **手电筒**。并非所有手机都支持手电筒。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

使用屏幕顶部显示的音乐播放器控件。

 **提示：**如果您正在收听广播，也可以使用锁屏界面上的音乐控件来更改电台，或使收音机静音。并非所有手机都支持调频收音机。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

打开“小娜”

如果您的手机支持“小娜”，请长按搜索键  以打开“小娜”。


“小娜”只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 support.microsoft.com，并浏览至 Windows 手机的说明。

看一眼就解锁

要使用轻松且极具个性化的用户鉴别功能，请设置 Windows Hello Beta。它是一个生物鉴别功能，您只需要看一眼就可以轻松地解锁手机。

并非所有手机都支持 Windows Hello。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要设置 Windows Hello Beta，您需要先在手机中设置登录 PIN 码。

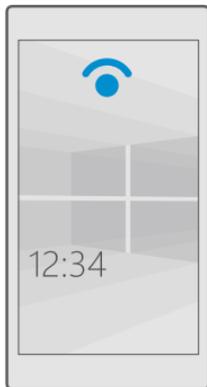

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **帐户** > **登录选项**。
2. 要设置登录 PIN 码，请在 **PIN** 下，点按**添加**。
3. 选择手机要求登录前的等候时间。
4. 一旦设置了您的登录 PIN 码，请继续设置 Windows Hello Beta。点按 **设置**，然后按照说明进行操作。

如果您戴眼镜，请在第一次设置时取下眼镜。然后，若要提高戴眼镜时及在不同光线条件下的识别效果，请点按**提高识别能力**。

5. 要解锁手机，请按电源键，然后旋转手机使其朝向您的面部，等待手机对您进行鉴别。

鉴别过程中，一个红色的 LED 会亮起。

 **提示：**要解锁手机，您也可以在锁屏界面上向上滑动，然后输入您的登录 PIN 码。

更改您的 SIM 卡 PIN 码

如果您的 SIM 卡带有默认的 PIN 码，您可以更改 PIN 码使其更安全。并非所有网络服务提供商都支持此功能。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**。

2. 在 SIM 卡下，点按 **SIM 卡设置**。或者，如果您使用双 SIM 卡手机，请点按 **SIM 卡 1 设置** 或 **SIM 卡 2 设置**。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

3. 如果需要，在**安全下**，点按**使用 SIM 卡的 PIN 码**。

4. 如果需要，输入您的当前 SIM 卡 PIN 码，然后点按**更改 SIM 卡的 PIN 码**。

SIM 卡 PIN 码可以是 4-8 位数字。

★ **提示：**如果您不想用 PIN 码保护您的 SIM 卡，在 **SIM 卡设置** 里，**安全下**，点按**删除 SIM 卡的 PIN 码**，然后输入您的当前 PIN 码。如果您使用双 SIM 卡手机，您需要在 **SIM 卡 1 设置** 或 **SIM 卡 2 设置** 中删除 SIM 卡的 PIN 码。

寻找丢失的手机

如果将手机误放在别的地方，或担心手机被盗，请使用**查找我的手机**服务定位您的手机，然后远程锁定手机或删除手机中的所有数据。

您需要在手机上设置 Microsoft 帐户。

1. 在计算机上访问 account.microsoft.com。
2. 使用您手机上的同一 Microsoft 帐户登录。
3. 从设备列表中选择您的手机。

您可以：

- 使手机响铃，即使已打开静音模式也不例外
- 锁定您的手机，并设置手机以使其显示联系号码和信息，以便可以找回手机
- 远程删除手机中的所有数据

有效的选项可能视情况而有所不同。

用设备加密功能保护您的数据

从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **系统** > **设备加密**，然后将**设备加密**切换至开 。

如果已在设置手机时选择了推荐的设置，则在默认情况下，设备加密功能已关闭。当设备加密功能启动时，它可以防止黑客访问您的数据或获取必要的文件以偷取您的密码。

设置带有选定应用程序的“开始”屏幕

让您的朋友或家庭成员使用手机中的选定应用程序，且不会进入您自己的“开始”屏幕。

如果您想确保其他人无法访问您自己的“开始”屏幕，请在手机上设置登录 PIN 码。

如果手机中已设有登录 PIN 码，您可以设置 Windows Hello Beta 以使用您的眼睛解锁手机，而无需输入 PIN 码。在 **Windows Hello (Beta)** 下，点按**设置**，然后按照手机上显示的说明操作。并非所有手机都支持 Windows Hello。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **帐户** > **应用园地**。
2. 点按**应用**，选择您允许他人使用的应用程序，然后点按 。

您也可以选择是否希望他人进入您的操作中心或设置，使用按键或修改磁贴。要允许他人访问您的操作中心或设置，请将**操作中心**切换至开 。要允许使用特定的按键，如相机键，或允许他人修改“开始”屏幕上的磁贴，请点按**高级**，然后选择想允许的功能。

3. 要退出设置并打开应用园地，请点按 。手机安装应用程序可能需要一些时间。

 **提示：** 您可以将应用园地设置固定到“开始”屏幕，以便能够快速打开。从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **帐户** > **应用园地** > 。

转到您自己的“开始”屏幕

在应用园地中，长按电源键，然后向右滑动。

管理您的广告 ID

您的手机允许应用程序在手机上访问广告 ID，以便为您提供更多相关的广告。您可以控制是否希望应用程序访问 ID。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **隐私** > **广告 ID**。
2. 将**广告 ID**切换至开 或关 。

 **提示：** 如果您不再对手机上收到的广告感兴趣，则可以重新设置广告 ID。点按**重置广告 ID**。

选择应用程序可以访问的信息

如果允许手机中的部分应用程序 (如日历) 访问相关信息, 则更能发挥其作用。您可以决定应用程序能够访问哪些信息。

1. 从屏幕顶部向下滑动, 然后点按  **所有设置** >  **隐私**。
2. 点按所需功能, 然后选择是否允许应用程序访问。

即使启动此设置, 您仍可防止特定应用程序访问此功能。

电子钱包

使用电子钱包将您的付款方式收集在一个位置。

部分手机不支持 NFC。有关是否支持的信息, 请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

电子钱包是您手机上的虚拟钱包。您可以：

- 进行应用商店付款, 例如在购买应用程序时
- 使用已储存的卡进行应用程序内购买
- 将您的 Microsoft 礼品卡储存在您的手机中
- 储存您的登机卡、交易、票证及其他信息

1. 要开始使用您的电子钱包, 请点按  **电子钱包**。
2. 点按 , 然后下载您在寻找的应用。

注意：付款和票务应用程序和服务由第三方提供。Microsoft Mobile 对此类应用程序和服务 (包括支持、功能、交易或者任何货币价值的损失) 不提供任何保证, 也不承担任何责任。设备维修后, 您可能需要重新安装和启动已添加的银行卡以及付款或票务应用程序。

密码

了解您手机上的不同密码的用途。

SIM 卡 PIN 码
(4-8 位)

此密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡, 或者在使用特定功能时要求必须提供。

您可以将手机设置为在您开机时请求输入 SIM 卡的 PIN 码。

	<p>如果您忘记了密码或者密码未随卡提供，请向您的网络服务提供商咨询。</p> <p>如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码进行解锁。</p>
PUK 码	<p>此密码用于解锁 SIM 卡的 PIN 码。</p> <p>如果密码未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。</p>
保密码 (登录 PIN 码，锁屏 PIN 码) (最少 4 位数字)	<p>此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机并可验证您的身份。</p> <p>您可以设置手机，以使其在您执行一些操作时请求输入 PIN 码，例如解锁手机、更改安全设置、或在应用商店中购买应用时。您可以自己定义此 PIN 码。</p> <p>请将 PIN 码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。</p> <p>如果您忘记了登录 PIN 码，且无法找回或以任何方式进行重设，您的手机将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。</p> <p>有关更多信息，请联系距离您最近的手机服务网点，或您的手机经销商。</p>
IMEI	<p>此码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此号码提交给手机服务网点或手机经销商。</p> <p>要查看 IMEI 码，请拨 *#06#。</p>

连接问题疑难解答

如果您在连接互联网时遇到问题

- 检查您的手机网络数据连接。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**，然后检查**数据连接**是否已切换至**开** 。
- 检查您的 WLAN 连接。从屏幕顶部向下滑动，长按  **WLAN**，然后检查 **WLAN 网络**是否已切换至**开** ，且您已连接至网络。
- 检查并确认节电模式未启动。从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **节电模式**。
- 如果您在国外，请检查您是否允许漫游。从屏幕顶部向下滑动，点按  **所有设置** >  **网络和无线设置** > **手机网络和 SIM 卡**和 **SIM 卡**，点按**属性**，并检查**数据漫游选项**是否已切换至**漫游**。漫游时连接至互联网 (尤其是在国外时) 可能会显著增加数据传送费用。
- 如果您安装了通过短信收到的新设置，请卸载新设置。点按  **存储** > **此设备** > **应用和游戏**和新设置项，然后点按**卸载**。

如果手机停止响应

如果您的手机停止以您习惯的方式工作或响应，您可以快速重启以使其恢复正常。

请尝试以下操作：

- 1 键重新启动方法：按住电源键大约 10 秒。手机会重新启动。
- 2 键重新启动方法：同时按住音量降低键和电源键约 10 秒钟。手机会重新启动。

如果您不确定哪一种重新启动方法适合您的手机，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

如果您的手机经常无响应，请更新您的手机软件或重置您的手机。重置手机将恢复出厂设置并清除您的所有个人内容，包括您已购买和下载的应用程序。从屏幕顶部向下滑动，然后点按  **所有设置** >  **系统** > **关于** > **重置手机**。

如果问题仍未解决，请向您的网络服务提供商或制造商咨询相关的维修事宜。在将手机送去维修之前，请务必备份您的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。

 **提示：**如果需要识别您的手机，请拨 *#06#，查看手机唯一的 IMEI 码。您也可以在手机机身上找到 IMEI 码。有关详情，请参见在线用户手册的产品和安全信息部分。

