

用户手册

Nokia 625H

型号: Nokia 625H

NOKIA

请注意

本手册并不涵盖全部内容...

您的手机内含用户手册 – 此用户手册时刻伴您左右，可在需要时随时使用。要查找有关您遇到的问题的解答并获得一些实用的提示，请点按  **Lumia 帮助+提示**。如果您对非凡系列手机不太熟悉，请查看专为新用户设计的内容。

有关 Microsoft Mobile 服务条款和隐私政策的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/privacypolicy。

首次开机

您的新手机附带了许多精彩功能，当您首次启动手机时将进行安装。请耐心等待几分钟，让您的手机完成设置。

用户手册

Nokia 625H

目录

为了您的安全	5	输入文字	42
使用入门	6	扫描条码	49
按键与组件	6	时钟和日历	50
插入 SIM 卡	6	浏览您的 SIM 卡应用程序	53
插入存储卡	8	应用商店	53
取出存储卡	10	人脉与消息	57
开机	10	通话	57
锁定按键和屏幕	11	通讯录	60
为手机充电	12	社交网络	65
连接耳机	13	信息	66
天线位置	14	邮件	69
您的第一部非凡系列手机？	15	相机	75
设置手机	15	了解 Lumia 专业拍摄	75
探索您的磁贴、应用程序和设置	15	更改默认相机应用	75
在应用程序内导航	17	相机基本用法	76
使用触摸屏	17	高级摄影	79
向您的非凡系列手机传送内容	20	照片和视频	82
基本操作	24	地图和导航	87
此版本有哪些更新？	24	打开定位服务	87
了解您的手机	24	查找位置	87
帐户	30	获取前往某个地点的路线	87
对手机进行个性化设置	34	将地图下载至手机	88
无障碍使用	39	定位方法	88
拍摄屏幕截图	40	互联网	90
延长电池使用寿命	41	定义互联网连接	90

网络浏览器	90
搜索网络	93
断开互联网连接	93
娱乐	94
观看和收听	94
调频广播	95
在手机与计算机之间同步音乐和 视频	96
办公工具	98
Microsoft Office Mobile	98
编写备忘	101
在另一部设备上继续操作文档	102
使用计算器	102
使用您的工作电话	102
针对商务用户的提示	103
手机管理和连接	105
更新手机软件	105
使用安全的 VPN 连接	106
WLAN	107
蓝牙	108
存储器和存储	110
在手机与计算机之间复制内容	113
安全	114
电子钱包	116
密码	117
故障排除和支持	119
查找手机标签	120
产品和安全信息	120

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。

在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如,在飞机上,在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近),请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰,从而影响性能。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。

电池、充电器和其他配件

仅可使用经制造商认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。符合 IEC/EN 62684 标准且可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。

玻璃部件

设备屏幕是用玻璃制成的。当设备掉落到坚硬的表面上或受到较大的冲击时,该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂,请勿触碰设备的玻璃部件,也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前,请勿使用设备。

保护听力

为了避免对您的听力可能造成的损害,请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。


使用入门

掌握基础知识并立即开始使用您的手机。

按键与组件

了解新手机的按键和各组成部分。

- 1 耳机和扬声器插孔 (3.5 毫米)
- 2 听筒
- 3 辅助相机
- 4 音量键
- 5 电源/锁定键
- 6 拍摄键
- 7 返回键
- 8 开始键
- 9 搜索键
- 10 麦克风
- 11 相机闪光灯
- 12 相机镜头
- 13 扬声器
- 14 Micro-USB 插孔。还可用于为电池充电。

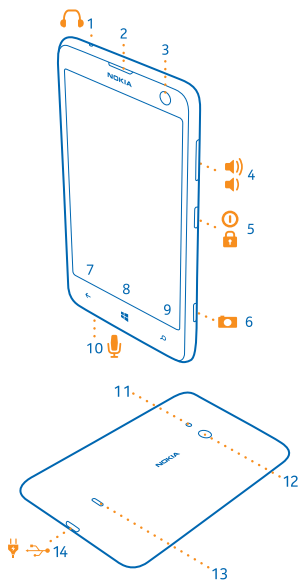

插入 SIM 卡

了解如何将 SIM 卡插入手机。


- 重要须知：** 本设备使用 micro-SIM 卡 (也称为 mini-UICC SIM 卡)。使用不兼容的 SIM 卡或使用 SIM 卡适配器不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。
- 注意：** 取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。

确保手机已关机。

1. 将您的指尖放在 micro-USB 插孔的小洞中，抠开后盖，然后将其取下。



2. 确保 SIM 卡的触点朝下，然后将 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。

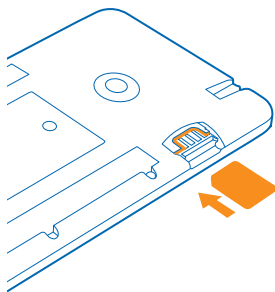

3. 将后盖的顶部对准并扣在手机的顶部上，然后将后盖卡住位。



进网许可标志用于验证手机真伪，请妥善保管。

插入存储卡

了解如何将存储卡插入手机。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。




您的手机支持最大容量为 64 GB 的存储卡。

注意：取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。


1. 将您的指尖放在 micro-USB 插孔的小洞中，抠开后盖，然后将其取下。



2. 确保触点朝下，然后将存储卡推入存储卡插槽直至锁定到位。

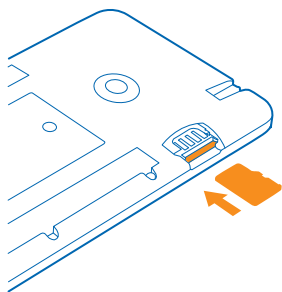

3. 将后盖的顶部对准并扣在手机的顶部上，然后将后盖卡住位。

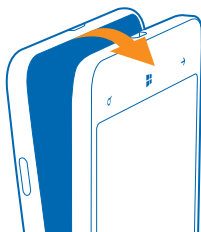

取出存储卡


需要更换存储卡？下面介绍如何从手机中取出存储卡。

1. 关机。
2. 取下手机的后盖。
3. 向内推存储卡，直到听到咔哒声，然后拔出存储卡。

开机


准备好了吗？打开您的手机，然后即可开始使用。

长按电源键，直至手机振动。

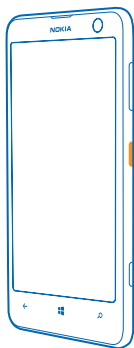


关机

按住电源键，然后向下拖动锁定屏幕。

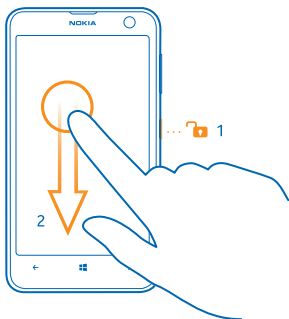


锁定按键和屏幕

当您把手机放在衣服口袋或包中时，想要避免意外拨打电话？
按电源键。

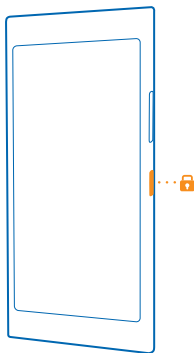

解锁按键和屏幕

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。

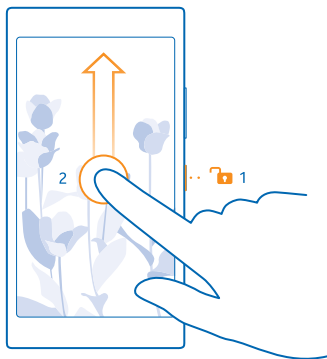

- ★ **提示：** 如果开启了双击功能，您也可以点按两次屏幕，而不必按电源键。要开启双击功能，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置 > 触摸**，并将 **唤醒** 切换至 **开启** .

自动锁定按键和屏幕

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 锁屏界面 > 屏幕超时**，然后选择按键和屏幕自动锁定之前的等候时间。


为手机充电

了解如何为手机充电。


使用 USB 充电器为手机充电

电池在出厂时已部分充电，但在您首次开机之前，可能需要重新充电。请确保使用兼容的 USB 充电器为手机充电。充电器可能需要单独购买。

1. 将充电器插入交流电源。如果需要，请将 USB 线连接至充电器。
2. 将充电器线缆的 micro-USB 端连接至手机。

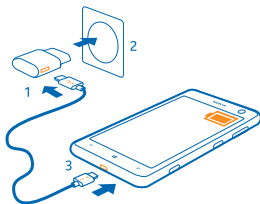

3. 当电池完全充电后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源上拨下充电器。

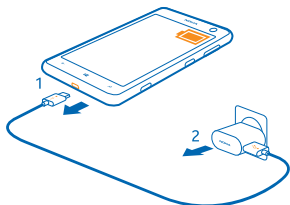

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用手机。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要充电 20 分钟，屏幕上才会显示充电指示符号。

★ **提示：** 您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

确保计算机已启动。


请先将 USB 线连接至计算机，再将其连接至手机。当电池完全充电后，请先断开 USB 线与手机的连接，再断开其与计算机的连接。

连接耳机

欣赏您最喜爱的音乐，或在通话时解放双手进行其他活动。

耳机可能需要单独购买。

将耳机连接到您的手机。

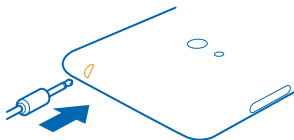


请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

天线位置

了解天线在手机中所处的位置，以便获得最佳的性能。

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

天线区域为标出的位置。

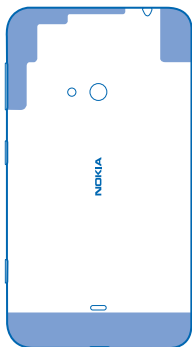

您的第一部非凡系列手机？

设置手机

从一开始就充分利用手机的丰富功能。

在您首次开机时，手机会引导您一次完成建立网络连接，定义手机设置及 Microsoft 帐户的操作。

您需要 Microsoft 帐户来备份和恢复您的手机，购买、安装和更新应用程序，以及访问部分 Microsoft 服务，如：

- Xbox
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

您可以在计算机和手机上使用相同的用户名和密码。

1. 启动手机，然后按手机上显示的说明操作。
2. 如果您还没有 Microsoft 帐户，请在看到提示时创建自己的 Microsoft 帐户，或可使用您的现有用户名和密码登录。

★ **提示：**您也可以在以后创建 Microsoft 帐户。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户 > 添加帐户 > Microsoft 帐户**。


您也可以[在 www.live.com](http://www.live.com) 上创建或管理您的帐户。

探索您的磁贴、应用程序和设置

您需要的所有内容都可以在 2 个视图找到：“开始”屏幕和应用程序功能。在“开始”屏幕中显示指向最常用的应用程序和联系人的快捷方式，并在应用程序功能表中轻松找到您的全部应用程序。

“开始”屏幕包括了一些磁贴，即指向您的应用程序、联系人、浏览器书签及其他内容的快捷方式。部分磁贴可能显示您的通知和更新，如未接来电、收到的信息和最近的新闻。

1. 要查看手机中的所有应用程序，请在“开始”屏幕上向左滑动。要返回至“开始”屏幕，请向右滑动。

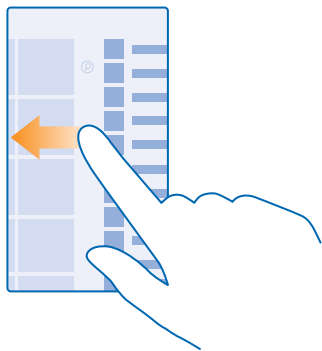


★ **提示：** 要从任意视图返回“开始”屏幕，请按 .

通过应用程序功能表可以进入所有应用程序，各应用程序均按字母顺序排列。所有已安装的应用程序都会显示在这里。要在应用程序功能表中查找特定的应用程序，请点按 ，或点按某个字母。

2. 要在“开始”屏幕中增加指向应用程序的快捷操作，请在应用程序功能表中长按所需应用程序，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

快速查看通知并更改设置

从屏幕顶部向下滑动。

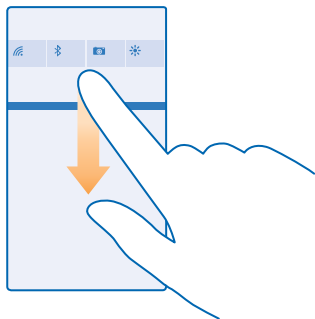

在操作中心，您可以快速查看通知，如您的未接来电、未读邮件和短信、打开相机，并可进入所有手机设置。

在应用程序内导航

应用程序可实现的功能远远不止所见。要在应用程序中查找更多视图，请向左滑动。要发现更多支持的操作，请使用选项功能表。

在大多数应用程序中，向左滑动可进入其他视图。

在应用程序中查找更多选项

点按 **...**。

在选项功能表中，您可以找到未以图标形式显示的附加设置和操作。

使用触摸屏

通过点按、滑动或拖放探索您的手机功能。

1. 要使用您的手机，只需点按或长按触摸屏。
2. 要打开其他选项，请将手指放在所需内容上，直到功能表打开。

★ **示例：**要打开应用程序或其他内容，请点按所需应用程序或内容。要编辑或删除日历约会，请长按所需的约会，然后选择相应的选项。



★ **提示：**即使戴着手套，您也可以使用手机。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 触摸**，然后将**触摸敏感性**切换至高。


长按以拖放内容

将手指放在所需内容上并停留一到两秒，然后在屏幕上滑动手指。




滑动

将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向滑动手指。

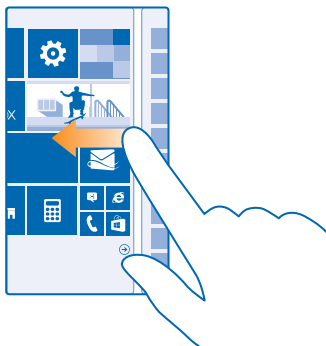


★ **示例：** 在“开始”屏幕和应用程序功能表之间或在功能中心的不同视图之间向左或向右滑动。要快速浏览较长的列表或功能表，请在屏幕上使用轻拂动作快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。要停止滚动，请点按屏幕。

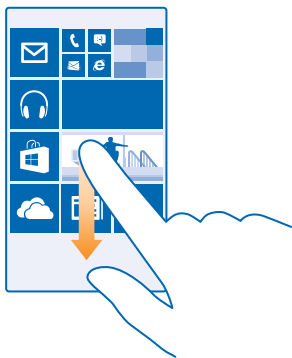

放大或缩小

将两根手指放在所需内容 (如地图、照片或网页) 上, 然后向外张开或向内并拢滑动两指。

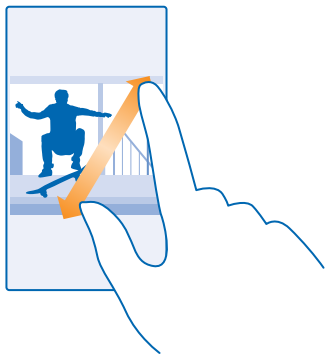

❗ **重要须知：** 应尽量避免刮伤触摸屏。

★ **提示：** 当您手机旋转 90 度时，屏幕会自动旋转。要将屏幕锁定在当前方向，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置 > 屏幕旋转**。将**旋转锁定**切换至开 。屏幕旋转并不适用于所有应用程序或视图。

向您的非凡系列手机传送内容

了解如何向您的非凡系列手机传送内容。

向您的全新非凡系列手机传送内容

已经购买新手机，但是不希望丢失旧手机中的照片、视频和其他内容？有很多很棒的办法可以将这些内容传送至新手机。


这些说明可能不适用于全部型号的手机或所有制造商生产的手机。

要进行传送，您可能需要在手机或电脑上安装一些应用程序。传送可能持续一段时间，这取决于您要安装的内容及正在传送的数据量。

部分格式的文件可能无法传送。有些第三方转换应用程序也许能够将文件转换成可传送的格式。

复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制至爱亲朋的联系信息。使用传输我的数据应用程序轻松从旧手机复制您的联系人。该应用程序并不适用于所有的手机型号。

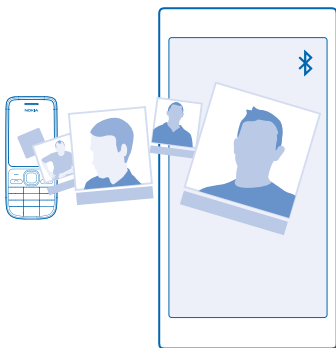

提示： 如果您的旧手机是 Windows Phone 设备，或如果您此前已将通讯录备份至您的 Microsoft 帐户，则只需要在手机上登录您的帐户就可以从服务导入您的通讯录。通讯录会自动导入。

您的旧手机需要支持蓝牙。旧手机上的联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡上。

1. 在您的旧手机上，打开蓝牙并确保手机对其他设备可见。
2. 在您的新手机上，点按  **传输我的数据**。

3. 点按**继续**，然后打开蓝牙。

4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

如果您尚未安装传输我的数据应用程序，请从 www.windowsphone.com 下载。

使用您的 Microsoft 帐户传送内容

如果您的旧手机是 Windows Phone 设备，Microsoft 帐户是您将联系人、日历和短信传送到全新非凡系列手机的最便捷方式。

如果您的全新非凡系列手机中尚未设置 Microsoft 帐户，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户 > 添加帐户**，然后按屏幕上显示的说明创建 Microsoft 帐户。

1. 要选择想要备份至 Microsoft 帐户的内容，请在您原有 Windows Phone 设备上点按  **设置 > 备份**。

您的联系人和日历项会自动备份到您的 Microsoft 帐户。

2. 在全新非凡系列手机上，登录您的 Microsoft 帐户。您的通讯录、日历和短信会自动传送到您的全新非凡系列手机中。

使用 OneDrive 传送内容

将您的 Office 文件、照片和视频上传至 OneDrive，以便轻松地将其从您的旧手机传送到您的全新非凡系列手机。

要轻松地在 OneDrive 中上传和管理内容，请从以下位置下载并安装 OneDrive 应用程序：

- Google Play (适用于 Android 手机)
- iTunes Store (适用于 iPhone)
- 应用商店适用于 Windows Phone (如果手机中尚未安装)
- Mac App Store (适用于 Apple Mac)
- support.microsoft.com 适用于您的 PC

您需要有 Microsoft 帐户，才能登录 OneDrive。

OneDrive 可能仅面向部分手机型号提供。

1. 在您的旧手机上，打开 OneDrive 应用程序。

2. 点按 ，并选择您希望上传的内容。

3. 选择**上传**。

您现在可以使用 Microsoft 帐户登录 OneDrive，以在任何设备上访问您的内容，并在需要时下载。

★ **提示：**要传送 Office 文档，您还可以直接将其保存至 OneDrive。要访问您的文档，请在新的非凡系列手机上点按  **Office > OneDrive**。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

从 Symbian 或 S40 手机传送内容

使用诺基亚套件从 Symbian 或 S40 手机向您的非凡系列手机传送联系人、日历项和照片。

确保您已在 PC 中安装了最新版诺基亚套件。您可以从 www.microsoft.com/mobile/nokiasuite 下载诺基亚套件。

您需要有 Microsoft 帐户才能登录 OneDrive。

1. 使用兼容的 USB 数据线将您的 Symbian 或 S40 手机连接至您的 PC。
2. 在 PC 上打开诺基亚套件。
3. 选择**向诺基亚非凡系列手机复制内容**，然后按计算机上显示的说明操作。您的文件会复制到 OneDrive。您的照片会复制到 OneDrive 中的“照片”文件夹中，且您的联系人和日历事件会复制到 Outlook.com。
4. 要访问您的照片，请在非凡系列手机上向左滑动，然后点按 **OneDrive**。您的联系人和日历事件会自动进行同步。

★ **提示：**您的 Symbian 或 S40 手机不支持诺基亚套件？或者希望传送其他内容 (例如视频)？您还可以将手机连接至计算机，然后将所需的文件拖放至计算机。如果您已安装了 OneDrive 桌面应用程序，则可以直接将文件拖放到 OneDrive 文件夹以自动上传。

从 Android 手机或 iPhone 传送 Outlook 信息

使用您的 Microsoft 帐户将您的 Outlook 联系人、日历项及待办事项从您的 Android 手机或 iPhone 传送到您的非凡系列手机。

您需要有 Microsoft 帐户，才能通过 Outlook.com 同步您的非凡系列手机。

1. 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至计算机。
2. 在计算机上，设置正确的同步软件 (例如 Samsung Kies、HTC Sense、Sony PC Companion 或 iTunes)，以便将这些内容同步至 Outlook，并将联系人、日历项和待办事项从您的手机同步至您的计算机。

3. 在 Outlook 中，使用 Microsoft Outlook Hotmail Connector 将您的 Microsoft 帐户增加至 Outlook。访问 www.office.microsoft.com，搜索 Hotmail Connector，然后将其下载至您的计算机。您可能需要配置 Hotmail Connector 设置。

4. 从 Outlook 向您的 Microsoft 帐户同步需要的内容。您可能需要稍候片刻才能看到内容出现在 Microsoft 帐户中。

5. 要向您的非凡系列手机同步内容，只需登录您的 Microsoft 帐户。

有关更多信息，请访问 www.windowsphone.com，并可查看有关如何向 Windows Phone 同步 Outlook 联系人和日历项的常见问答。

基本操作

了解如何充分利用新手机的功能。

此版本有哪些更新？

一目了然地查看此版本的一些关键功能。

- 在“开始”屏幕上按文件夹将磁贴分组。
- 选择适合您的推迟时间和闹铃。
- 为个人用途获取 VPN 服务。
- 支持 Cortana 的新增地区：英国和中国。

了解您的手机

您的手机有两种视图，即“开始”屏幕和应用程序功能表。要在视图之间切换，只需向左或向右滑动。



“开始”屏幕：动画动态磁贴可显示未接来电和收到的信息、最新资讯和天气预报等内容。已固定联系人的更新会显示在磁贴中，并且您可以直接从“开始”屏幕查看联系人详情。

应用程序功能表：您所有的应用程序都会按顺序排列在此处。如果您的应用程序较多，要查看其中一个应用程序，请点击按 。

要访问 Windows Phone 软件许可条款，请选择  **设置 > 关于**。请阅读相关条款。请注意，使用该软件即表示您接受相关条款。如果您不接受相关条款，请

勿使用该设备或软件，而应与制造商或您购买该设备的实体联系，以便确定退货政策。

返回键、开始键和搜索键

返回键、开始键和搜索键可帮助您浏览手机功能。

- 要查看已打开哪些应用程序，请长按 。随后您可以切换至另一应用程序，或关闭您不需要的应用程序。
- 要返回刚才所在的上一屏幕，请按 。您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。
- 要转到“开始”屏幕，请按 。您刚才打开的应用程序仍在后台运行。
- 要在手机上搜索网站或内容，请按 。

对导航栏进行个性化设置

所有非凡系列手机都在底部有三个按键：返回键、开始键和搜索键。您可以更改此导航栏的工作方式。

启动或关闭导航键的振动功能


从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 触摸**，然后更改**导航栏**的设置。

更改来电的振动设置不会影响导航键的振动效果。

在视图和应用程序之间切换

“开始”屏幕上没有显示您需要的所有应用程序？滑动至应用程序功能表以找到它们。或者，查看哪些应用程序已经在您的手机上运行，然后在应用程序之间切换。


要查看手机中的所有应用程序，请在“开始”屏幕上向左滑动。要返回至“开始”屏幕，请向右滑动。

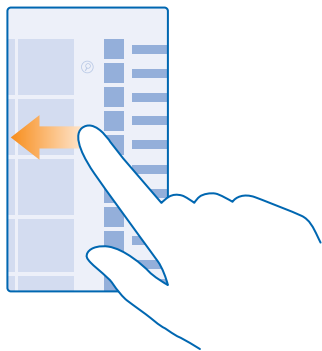

★ **提示：**要快速查找应用程序，请在应用程序功能表中点按任意字母，然后在出现的功能表中点按所需应用程序的第一个字母或字符。

查看、切换和关闭打开的应用程序

要查看打开的应用程序，请长按 ←。要切换应用程序，请滑动至所需的应用程序，然后点按该应用程序。要关闭您不再需要的应用程序，请点按 (x)。

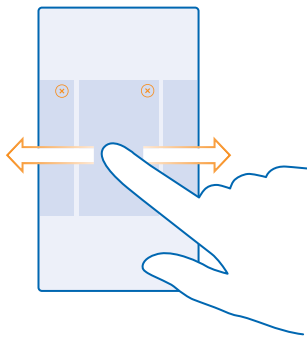


查看手机中的通知

想要快速查看最新的电子邮件或信息？或者想要轻松连接至 WLAN？您可以通过从屏幕顶部打开的活动中心来快速查看通知，更改一些设置，以及完成其他一些操作。

通知图标  表示您有未读通知。

1. 从屏幕顶部向下滑动。

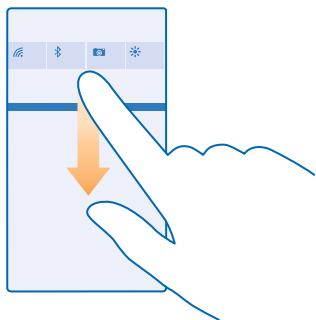

在此屏幕上，您可以：

- 查看未接来电，以及最近的未读电子邮件和信息
- 查看所有通知，例如 应用商店 中的可用应用程序更新
- 打开应用程序
- 查看并连接至 WLAN
- 快速跳转到设置

2. 要关闭功能表，请按返回键。

对操作中心进行个性化设置

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 通知 + 操作**。要更改快捷方式，请点按所需的快捷方式和应用程序。您还可以选择接收通知的内容和方式。

调节音量

在嘈杂的环境中很难听到您的手机响铃或通话声音过大？您可以根据自己的喜好调节音量。

使用音量键。最大音量级别是 10 级。



默认情况下，音量键可以控制闹钟和提醒的音量。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

切换至静音模式

按音量键，然后点按 > 。要关闭静音模式，请点按 。

提示： 如果不希望手机振动，请点按 。要更改其他声音设置，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 铃声 + 声音**。

调节媒体和应用程序的音量

按音量键，点按 ，然后设置媒体和应用程序的音量。最大音量级别是 30 级。

在飞行模式下使用手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您打开了飞行模式，您仍可以访问音乐、视频以及离线游戏。

航班模式会关闭与移动网络的连接，并关闭手机的无线功能。遵守航空公司等给出的指令和安全要求以及任何适用的法律和法规。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 飞行模式**。
2. 将**状态**切换至**开**

手机上显示的图标

通过屏幕顶部的状态栏可以了解当前时间、电池和信号强度等信息。

提示： 要查看隐藏图标，请点按状态栏。

手机信号强度

信号强度

您的手机未连接至手机网络。

 您的手机中没有 SIM 卡。

 您的 SIM 卡已锁定。

 飞行模式已打开。

 您的手机正在漫游，不在您的注册手机网络覆盖范围内。

手机网络数据连接

您当前连接的手机网络类型会以单个字母、字母组合或字母和数字组合的形式标出。

显示网络连接类型的图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

如果您的手机连接至 2 个不同的网络，屏幕上会分别显示这两个网络的网络信号强度图标。

E EDGE 数据连接已打开。

G GPRS 数据连接已打开。

3G 您的手机已连接到 3G 网络。

H 高速 (HSDPA/HSUPA) 数据连接已打开。

H+ 高速 (HSPA+/DC-HSDPA) 数据连接已打开。

 您的手机已连接至手机网络。

 您的手机已连接到数据网络。

 通过手机网络数据连接传送数据。

WLAN 连接

 WLAN 连接可用。

 WLAN 连接已建立。

 通过 WLAN 与其他设备共享手机网络数据连接。

 通过 WLAN 传输数据。

蓝牙设备

 蓝牙设备已连接至您的手机。

 蓝牙功能已启动，但您的手机未连接至蓝牙设备。

电池

 电池电量

 电池正在充电。

 节电模式已打开。

 电池电量或电池状态当前未知。

通知

 您有未读通知。要查看通知，请从屏幕顶部向下滑动。

情景模式

 振动模式已打开。

 静音模式已打开。

位置

 应用程序或服务正在使用您的位置信息。

驾驶模式

 驾驶模式已打开。

帐户

了解您手机中的不同帐户，以及这些帐户的作用。

Microsoft 帐户

使用 Microsoft 帐户，您可以在计算机或手机上用同一个用户名和密码访问各项 Microsoft 服务。


使用 Microsoft 帐户，您可以执行下面列举的操作：

- 从应用商店中下载内容
- 备份联系人
- 上传、储存和共享图片及文档
- 在 OneDrive 上备份手机内容。
- 从社交网络服务中获取订阅源并增加到人脉中心

要详细了解 Microsoft 帐户及其作用，请访问 www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx。

创建 Microsoft 帐户

为了让您的生活更加丰富多彩，让您的手机发挥更大作用，请创建 Microsoft 帐户。如果您在初次开机时尚未创建 Microsoft 帐户，您可以随后创建。

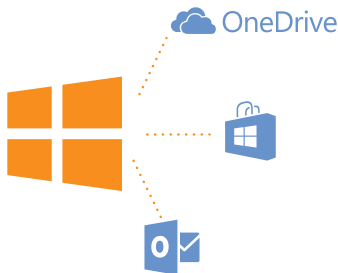

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户 > 添加帐户**。
2. 点按 **Microsoft 帐户**。
3. 创建您的 Microsoft 帐户，或使用您现有的用户名和密码登录，然后按手机屏幕上显示的说明操作。

您也可以在 www.live.com 上创建或管理您的帐户。

设置“我的家人”

想要控制您的孩子能够用手机下载的内容？借助“我的家人”，您可以限制孩子从应用商店或游戏应用商店下载付费或带有年龄评级的内容。

1. 访问 <https://www.windowsphone.com/family>，然后登录您的 Microsoft 帐户。
2. 将需要的帐户增加至“我的家人”。
3. 为孩子的帐户更改设置。


有关更多“我的家人”的设置，请访问 <https://familysafety.microsoft.com>。

OneDrive

了解 OneDrive 及其使用方式。

OneDrive 云存储

将您的内容储存在云中。您不必再劳神费力地为您喜欢的应用程序或新应用程序释放存储空间。

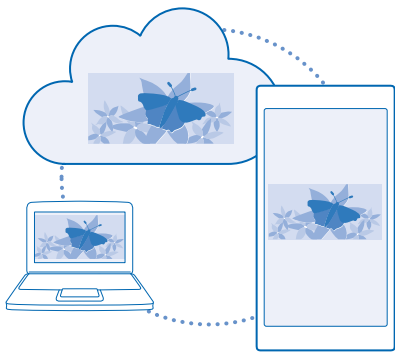

OneDrive 是一项云存储服务，可用于储存您的所有文档和照片，以便您可以在需要时访问、共享或恢复。此外，您还可以将其设置为自动备份您的内容，以便在您拍摄照片或视频时，相应的照片或视频能够复制到您的云相册。

您可以从手机、平板电脑或计算机中访问在 OneDrive 中储存的照片、文档等内容。根据所使用的应用程序，您甚至可以从上次离开时的位置继续处理文档。

您可以在多个位置通过 OneDrive 访问您的内容。您可以在照片中心将照片储存至 OneDrive，或者在 Office 中心管理您的 Office 文档。

将照片和其他内容储存到 OneDrive

您可以将手机中储存的文件上传到 OneDrive，这样即可使用手机、平板电脑或计算机轻松访问文件。

您需要 Microsoft 帐户才能连接至 OneDrive。

点按  OneDrive。

上传照片

点按 ，然后点按您要上传的照片。

- ★ **提示：**要将手机设置为自动将未来拍摄的照片或视频上传至 OneDrive，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置**。滑动至 **应用程序**，然后点按 **照片 + 相机 > OneDrive**。

将 Office 文档储存到 OneDrive

点按 **Office**，滑动至**位置**，然后点按 **手机**。然后长按需要储存的文件，再点按**保存到… > OneDrive**。

- ★ **提示：**您还可以在处理文档时，将文档储存到 OneDrive。点按 **… > 另存为…**，然后将**保存到**切换至 **OneDrive**。如果更改 **保存到**的位置，即会更改所有文件的默认位置。

当您把 Office 文档储存到 OneDrive 后，您可以在连接至您的 Microsoft 帐户的任何设备上从上次停下的位置继续处理文档。

将文件或文件夹再次从 OneDrive 储存至您的手机

在 OneDrive 中，长按所需内容，点按 ，选择存储位置，然后点按 。

在设备间共享照片和文档

使用 OneDrive，您可以轻松查看照片、文档以及其他已从其他任何设备上传的内容。

要将手机、平板电脑或计算机中储存的照片、文档或其他内容上传至 OneDrive，您需要登录至您的 Microsoft 帐户。要在其他设备上访问上传的内容，您需要登录至在上传内容时使用的相同的 Microsoft 帐户。

要上传或下载内容，您需要互联网连接。如果您没有数据流量套餐，数据传送费用可能会快速增加。有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

您可以在多个位置通过 OneDrive 访问您的内容。在您的手机上，您可以查看照片中心里的照片和视频，或是打开 Office 中心里的 Office 文档。您也可以从应用商店下载 OneDrive 应用程序，以便在手机上查看和管理各种类型的文件。

在您的平板电脑或计算机上，您可以通过 **onedrive.com** 在线管理您的内容，或可使用 OneDrive 应用程序，从您的桌面直接访问 OneDrive。如果您尚未安装 OneDrive 应用程序，请从 **onedrive.com** 下载并安装。

- ★ **提示：**使用计算机上的 OneDrive 应用程序，您只需要在文件管理器 (如 Windows 资源管理器或 Finder) 中将需要上传的文件拖放至 OneDrive 文件夹，文件就会自动上传至 OneDrive。


设置帐户

随时掌握最新状态 — 将您的重要帐户增加至手机中，如社交媒体或邮件帐户。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户**。
2. 点按**添加帐户**，再点按服务名称，然后按照显示的说明进行操作。

对手机进行个性化设置

了解如何对“开始”屏幕进行个性化设置，以及如何更改铃声。

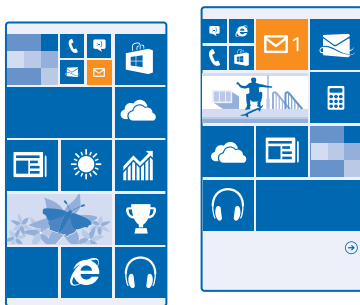

对“开始”屏幕进行个性化设置

设置您自己的“开始”屏幕 – 您可以选择背景照片，将喜爱的应用程序及更多内容固定到“开始”屏幕，或根据自己的喜好调整磁贴大小和布局。要最大限度地利用“开始”屏幕的空间，请将应用程序按钮归入不同的文件夹。

1. 要增加背景照片，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置**。
2. 点按**“开始”屏幕 + 主题 > 选择照片**。
3. 点按照片，按需要进行裁剪，然后点按 .

 **提示：**为什么不让您的背景和磁贴颜色与背景图片相映成趣？点按 **背景 或 主题色**。要在所有 Windows 设备上共享主题，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 同步我的设置**，并将**主题**切换至**开** .

移动磁贴


长按所需磁贴，将其拖放到新位置，然后点按屏幕。



调整磁贴大小或移除磁贴

要调整大小，请长按所需磁贴，然后点按箭头图标。

磁贴大小有三种，分别是：小、中、宽。磁贴越大，其中可以显示的信息就越多。

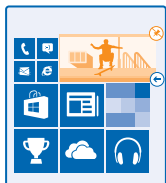

要移除磁贴，请长按所需磁贴，然后点按 .

将磁贴分组并放入文件夹

长按所需磁贴，然后将其拖放到需要归为一组的磁贴或文件夹上方。要从文件夹中打开应用程序，请点按文件夹，然后点按所需应用程序。要更改文件夹的名称，请长按名称，然后输入所需的名称。要删除文件夹，请先取消固定其中的磁贴。

固定应用程序

向左滑动以进入应用程序功能表，长按所需的应用程序，然后点按**固定到“开始”**屏幕。

固定联系人

点按  人脉，长按所需的联系人，然后点按**固定到“开始”**屏幕。

当您固定联系人时，他们的反馈更新会显示在磁贴上，且您可以直接从“开始”屏幕呼叫他们。

对锁定屏幕进行个性化设置

想要让您的锁定屏幕看上去与众不同？有多种方法可以做到这一点，例如在背景中显示您喜爱的照片。



从“开始”屏幕顶部向下滑动，并按**所有设置 > 锁屏界面**。

★ **提示：** 您可以决定要在锁定屏幕上显示的应用程序通知，例如未接来电或新信息通知。只需点按一个通知区域，然后选择要添加的应用程序。

更改背景照片

点按**更改照片**，选择所需的照片，对照片进行调整以获得最佳的显示效果，然后点按 .


★ **提示：** 您还可以在锁定屏幕上随机显示 Bing 中的照片。将**背景图片**切换至**必应**。

播放音乐时显示艺术家

将**播放音乐时显示艺术家照片**切换至开 .

为孩子创建安全有趣的“开始”屏幕

您可以让孩子使用您手机中的部分应用程序，而不必担心他们无意中删除您的工作邮件，进行在线购物，或执行任何其他不应执行的操作。将选定的应用程序、游戏以及供孩子使用的其他收藏内容放在他们自己的“开始”屏幕上。

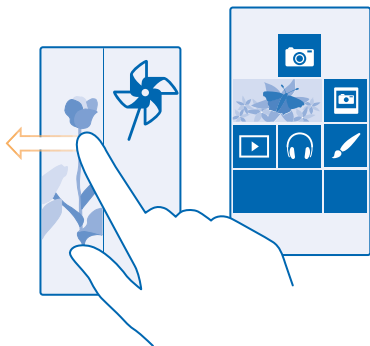

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置**。
2. 点按**儿童园地**。
3. 选择您的孩子可以使用的内容。您也可以设置密码，以防孩子访问您自己的“开始”屏幕。

★ **提示：** 向您的孩子展示他们如何对其“开始”屏幕进行个性化设置。要更改相应的内容 (例如，背景图片)，请点按  **自定义**。在“开始”屏幕上，您可以按照常规方法调整磁贴大小或移动磁贴。

转到您自己的“开始”屏幕

按两下电源键，然后在您自己的锁定屏幕上向上滑动。如果您设置了密码，请输入此密码。

返回孩子的“开始”屏幕

在您自己的锁定屏幕上，向左滑动，然后在孩子的锁定屏幕上，向上滑动。

关闭孩子的“开始”屏幕

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置**，然后将**儿童园地**切换至关 。

对手机铃声进行个性化设置

想要更改手机使用的通知铃声，如通话、信息等？或者将您自己的铃声或喜爱的歌曲增加至收藏？

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 铃声 + 声音**。
2. 选择要更改的铃声或提示音的类型，然后选择所需声音。要播放铃声以确定您是否喜欢，请点按 .

 **提示：** 想为特定的联系人设置特定的铃声，以便在他们来电时能够立即识别出来？请在人脉中心编辑联系人信息。

更改信息提示音或其他通知声音

点按**管理应用声音**，然后点按所需的应用程序，并选择通知声音。

从 PC 向手机中增加新铃声

使用 USB 数据线将手机连接至 PC，然后使用 PC 上的文件管理器将目标歌曲移动到手机中的“铃声”文件夹。PC 操作系统必须是 Windows Vista、Windows 7 或 Windows 8，或更高版本。

要将歌曲设置为铃声，请在铃声 + 声音视图中点按**铃声**，然后在**自定义**下点按歌曲。


您可以将不受数字版权管理 (DRM) 保护且小于 30 MB 的歌曲用作铃声。

 **提示：** 要创建您自己的独一无二的铃声？点按  **应用商店**，下载铃声制作应用程序。

将手机切换至静音模式

打开静音模式后，所有铃声和提示音都会静音。可在看电影或参加会议时使用此情景模式。

按音量键以在屏幕顶部显示音量状态栏，然后点按 .

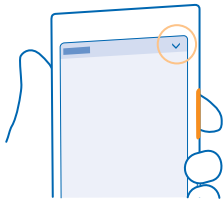

要切换至静音模式，请点按 .

★ **提示：**不希望使手机处于静音模式，但现在无法接听电话？要使来电静音，请按音量降低键。如果您已打开 翻转静音，则只需翻转手机使其正面朝下。要打开 翻转静音，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置 > 音频**，如有需要则向左滑动，然后将 **翻转静音** 切换至 **开** 。

关闭静音模式

点按 。

关闭振动功能

如果不希望手机振动，请点按 。

无障碍使用

了解如何更轻松地使用您的手机。

轻松使用您的手机

因文字小或图像模糊而伤透脑筋？可以放大字体，让屏幕更易于查看。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置**。
2. 点按**辅助功能**。

更改字体大小


点按**文字大小**滑块。

打开高对比度

将**高对比度**切换至**开** 。

放大屏幕


将**屏幕放大器**切换至**开** ，然后用两根手指点按两次屏幕。使用放大镜时，用两根手指在屏幕上移动。要停止放大，请用两根手指点按两次屏幕。

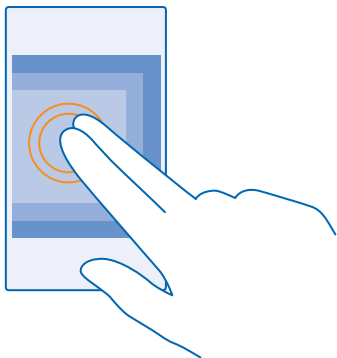

拍摄屏幕截图

您刚刚完成对“开始”屏幕的个性化设置，想要与他人分享您的得意之作？您可以拍摄屏幕截图，然后将其发送给您的朋友。

1. 同时按音量提高键和电源键。

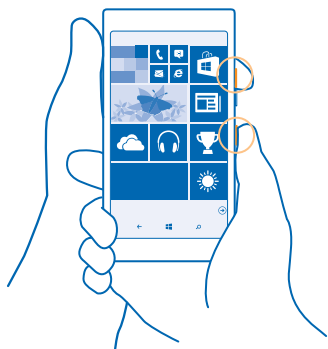

2. 点按 **照片 > 相册 > 屏幕截图**。
3. 长按要发送的屏幕截图，然后点按 **共享…**。

延长电池使用寿命

在保持所需的电池使用时间的同时充分利用手机的各项功能。您可以采取一些措施，节省手机的电量。

要节省电量：

请正确充电	务必为电池充满电。
仅选择需要的声音	关闭不必要的声音，如按键音。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按 所有设置 > 铃声 + 声音 ，然后选择需要保留的声音设置。
使用有线耳机	使用有线耳机，而不是扬声器。
使用 节电模式	您可以将手机设置为在电池电量低时自动节省电量。要检查电池状态并启动节电模式，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按所有设置 > 节电模式。 当手机进入节电模式后，您可能无法更改所有应用程序的设置。
更改手机屏幕设置	• 将手机屏幕设置为在短时间过后关闭。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按所有设置 > 锁屏界面 > 屏幕超时。 • 仅在需要时点按两下来唤醒手机。要关闭该功能，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按所有设置 > 触摸，然后将唤醒切换至关闭 .
降低屏幕亮度	• 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按所有设置 > 亮度。确保将自动调节切换至关 。将级别切换至低，然后将自动调节切换至开 . • 在节电模式打开的情况下，要降低屏幕亮度，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 所有设置 > 显示屏，并将节电模式亮度 切换至开启 .

停止在后台运行的应用程序	关闭不使用的应用程序。要关闭大多数应用程序，请长按  ，然后点按希望关闭的应用程序上的  。
--------------	--

有选择地使用定位服务	如果想保持定位服务开启，但不想使用签到服务，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 所有设置 。滑动至 应用程序 ，点按 人脉 ，然后将 依据我的位置搜索 切换至关  。
------------	--

有选择地使用网络连接	• 延长手机检查新电子邮件的时间间隔，甚至仅在请求时进行检查。在您拥有的每个信箱中，点按 ... > 设置 > 同步设置，然后选择同步的频率。 • 仅在需要时打开蓝牙。 • 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不要使用手机网络数据连接。 • 禁止手机扫描可用的无线网络。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按所有设置 > WLAN，然后将 WLAN 网络切换至关 。 • 如果您在手机上欣赏音乐或使用手机的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，请打开飞行模式。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按所有设置 > 飞行模式，然后将状态切换至开 。
------------	---

检查电池的使用状况

要查看哪些应用正在缩减电池的寿命，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **节电模式**，然后滑动至**使用量**。

输入文字


了解如何使用手机的全键盘快速有效地输入文字。

使用屏幕全键盘

使用屏幕全键盘输入文字非常轻松。无论是竖直持握手机还是将手机转为横向模式，都可以使用全键盘。

点按文字框。

- 1 字符键
- 2 Shift 键
- 3 数字和符号键
- 4 语言键
- 5 表情符号键
- 6 空格键
- 7 回车键
- 8 退格键

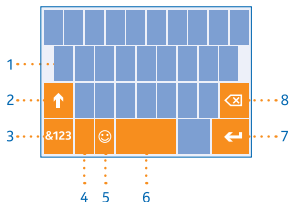

在不同应用程序和语言中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种语言时，才会显示语言键。该示例显示了英文全键盘。

★ **提示：**要将逗号键增加至全键盘，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置 > 键盘 > 高级 > 显示逗号键(如果可用)**。仅当手机中安装了至少 2 个全键盘时，才可以增加逗号键。

在大写字符和小写字符之间切换


点按 Shift 键。要打开大写锁定模式，请点按此键两次。要返回普通模式，请再次点按 Shift 键。

输入数字或特殊字符

点按数字和符号键。要查看更多特殊字符键，请点按 Shift 键。某些特殊字符键会显示更多符号。要查看更多符号，请长按所需的符号或特殊字符。

★ **提示：**要在句子结尾输入句号并开始输入一个新句子，请点按两次空格键。

★ **提示：**要快速输入数字或特殊字符，请在按住数字和符号键时将手指滑动至所需字符，然后松开手指。

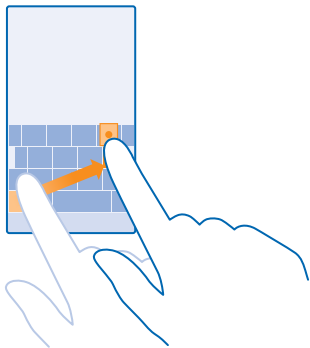

复制或粘贴文字

点按所需字词，拖放字词前后的圆圈以突出显示要复制的部分，然后点按 。
要粘贴文字，请点按 .

向字符添加重音符号

长按所需字符，然后点按带重音符号的字符。

删除字符


点按退格键。

在书写语言之间切换

长按语言键，然后选择所需语言。仅当安装了多个全键盘时，才会显示语言键。

移动光标

要编辑刚刚输入的文字，请长按文字直到看见光标。将光标拖至所需的位置。

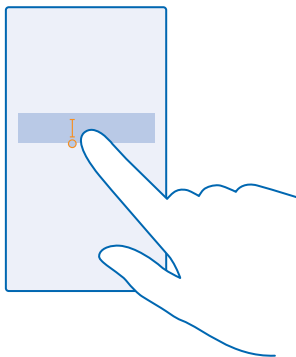

使用键盘词语建议

您的手机将在您输入文字时提供词语建议，以帮助您更快速准确地输入内容。词语建议功能支持多种语言。

当您开始输入词语时，您的手机会提供可能的词语建议。当您需要的词语显示在建议栏中时，请选择该词语。要查看更多建议，请向左滑动。


 **提示：**如果建议的词语以粗体标记，手机会自动使用该词语替换您输入的词语。如果该词语有误，请点按它以查看原始词语和一些其他的建议。

更正词语

如果您发现某个词语的拼写有误，请点按它以查看该词语的更正建议。

向字典中添加新词语

如果字典中没有您需要的词语，请输入该词语，点按它，然后点按建议栏中的加号 (+)。如果您多次输入了新的词语，您的手机还可以学习这些词语。

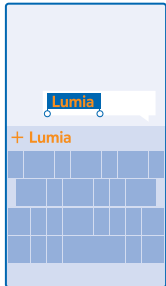

关闭词语建议

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 键盘**。点按所需的语言键盘，然后取消选中**文字提示**复选框。

添加书写语言


您可以为键盘添加多种书写语言，并可以在输入文字时在语言之间切换。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 键盘 > 添加键盘**。
2. 选择输入文字时希望使用的语言。

★ **提示：** 要删除预装键盘，请长按不需要使用的语言，然后点按 **删除**。

输入文字时切换语言

反复点按语言键，直到显示所需的语言为止。键盘布局和词语建议会根据所选的语言改变。仅当安装了多个全键盘时，才会显示语言键。

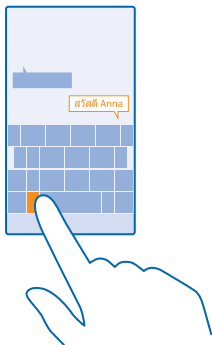


在全键盘上使用拼音输入法

了解如何使用拼音字母通过屏幕全键盘输入简体字。

点按文字框。

- 1 数字和符号键
- 2 语言键
- 3 表情符号键
- 4 空格键
- 5 回车键
- 6 退格键

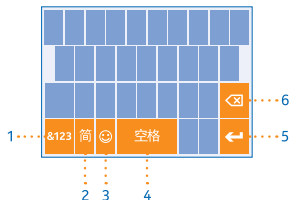

在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

1. 只需直接点按一次相应的符号键，即可输入所需的拼音字母。v 在键盘和屏幕上对应于 ü。
2. 点按所需的汉字或词组。

打开模糊拼音


从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置 > 键盘 > 中文(简体) 全键盘**，并将 **模糊拼音** 切换至 **开** .

输入拉丁字符

直接点按所需的拉丁字符，然后点按回车键。

输入数字或特殊字符

点按数字和符号键。要查看更多特殊字符，请点按键盘上显示的箭头键。某些特殊字符键会显示更多符号。要查看更多符号，请长按所需的符号或特殊字符。

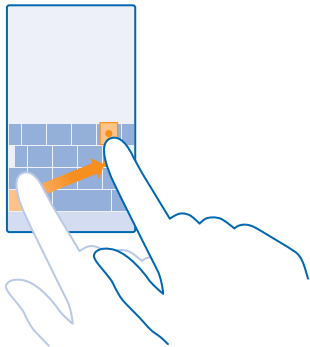


在小键盘上使用拼音输入法

除了屏幕全键盘，您还可以使用屏幕小键盘通过拼音输入法输入汉字。

拼音字母标在数字键上。无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需点按一次拼音字母所在的数字键，手机便会提供合理的拼音字母组合。

点按文字框。

- 1 分词键
- 2 数字键
- 3 符号键
- 4 表情符号键
- 5 语言键
- 6 空格键
- 7 回车键
- 8 退格键

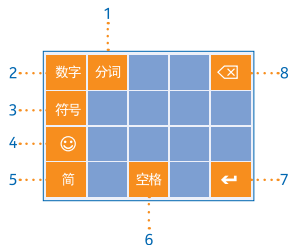

在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

1. 只需点按一次相应的按键，即可输入所需的拼音字母。v 在键盘和屏幕上对应于 ü。

2. 点按 >> 以显示所有相关的汉字和词组。

3. 点按所需的汉字或词组。

输入分隔符

点按分词键。

使用中文手写识别

希望直接用手指输入字符？请使用手写识别。

点按文字框。

- 1 退格键
- 2 标点符号键
- 3 空格键
- 4 回车键
- 5 语言键

在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

1. 在输入区域中书写字符。
2. 点按所需的字符。

设置手写识别时间

从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按 **所有设置 > 键盘 > 中文(简体) 手写**，然后选择您的手机在多长时间內识别您输入的字符。

复制和粘贴文字


了解如何复制和粘贴文字。

1. 点按所需字词，拖放圆圈以突出显示要复制的部分，然后点按 .
2. 要粘贴文字，请点按 .

移动光标

长按文字，直到显示光标为止。不要抬起手指，将光标拖放到所需的位置。



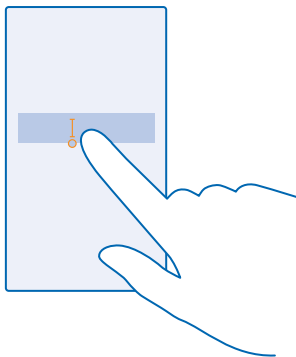

扫描条码

可以使用手机内置的相机扫描内容，例如 QR 码，并获取更多有关手机可识别内容的信息。

点按  > .

1. 将相机对准条码。
2. 点按结果以了解更多信息。

★ **提示：** 保持相机平稳并确保要扫描的条码在相机的取景窗口中完全可见。

★ **示例：** 请尝试扫描下面的条码，看看会发生什么。




时钟和日历

遵守时间 - 了解如何将您的手机用作时钟和闹钟，以及如何保持约会、任务和日程表及时更新。

设置闹钟

可以将您的手机用作闹钟。

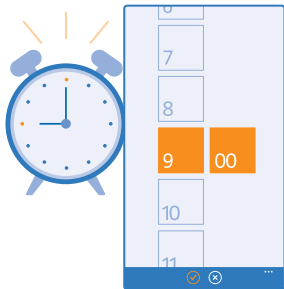

点按  闹钟。

1. 点按 .
2. 设置时间，填写闹钟详情，然后点按 .

★ **提示：** 想要听着自己喜爱的歌曲醒来？像对待其他通知铃声一样，您可以将自己喜爱的铃声增加至手机，并根据自己的喜好对闹铃进行个性化设置。

要使闹钟响起，必须打开手机，且手机音量必须足够大。

★ **提示：** 只要将闹钟应用程序固定到“开始”屏幕，您就可以快速查看下一个已启动的闹钟的时间。磁贴大小必须至少是中等。

闹钟重响

当闹钟响起时，如果还不想起床，请点按**推迟**。重响前，您可以更改重响时间。

★ **提示：** 按返回键  可使闹钟在 2 分钟后重响。

关闭闹钟

点按  闹钟，然后将闹钟切换至关 .

删除闹钟

点按闹钟，然后点按 .

添加约会

需要记住约会？ 可以将约会添加到您的日历中。

点按  **日历**。

1. 点按 .
2. 输入您需要的详情，然后设置时间。
3. 例如，要为事件添加时长、提醒或重复模式，请点按**详细信息**。
4. 完成后，请点按 .

 **提示：** 要编辑事件，请长按该事件，点按**编辑**，然后编辑您需要的详情。

发送会议邀请

在创建事件时，点按**详细信息 > 添加与会者 > **，选择所需的联系人，然后点按 .

您可以向拥有邮件地址的联系人发送会议邀请。

在其他日历上创建事件

默认情况下，您的事件将位于 Microsoft 帐户日历中。如果您与家人拥有共享的日历，则可以立即创建并共享事件。要在创建事件时更改日历，请点按 **详细信息 > 日历**，然后点按您要使用的日历。

 **示例：** 您可以在与他人共享的日历 (如家庭日历或工作日历) 中创建活动，这样他们就可以了解您的忙碌时刻。

更改事件的状态

如果您希望让别人知道您很忙或者不在办公室，则可以点按 **详细信息 > 状态**，然后点按所需的状态。默认情况下，您的状态为**空闲**。

删除约会

长按所需约会，然后点按**删除**。

在日历视图之间切换

想快速查看一天或一周内的约会？ 正在计划何时去度假？ 您可以在不同视图中浏览日历。

点按  **日历**。

1. 要在日视图、周视图、月视图和年视图之间切换，请点按 。在周视图或月视图中，点按某日可查看当日的活动。
2. 要在日、周、月或年之间切换，请向左或向右滑动。要在年视图中快速跳转到某一年的某个月，请滑动至所需的年份，然后点按月份。

 **提示：** 如果您允许日历使用您的位置，也可以在日视图或周视图中查看天气。

查看您的待办事项列表

点按 **...** > **任务**。

向待办事项列表中添加任务

您的工作中是否有重要的预定日期、是否有图书馆的书要归还或者有某些任务需要记住？您可以将这些任务添加至待办事项列表，然后在完成之后划掉它们。如果某一天是该任务的最后期限，还可以设置提醒。

点按  **日历** > **...** > **任务**。

1. 点按 ，然后填写各栏的内容。
2. 要添加提醒，请将**提醒**切换至开 ，然后设置提醒日期和时间。
3. 点按 。

编辑或删除任务

长按所需任务，然后点按**编辑**或**删除**。

 **提示：**感到精力充沛？还是忙得不可开交，没时间再完成其他任务？要将事件的时间提前或推后，请长按该任务，然后选择您需要的选项。

将任务标记为完成

长按所需任务，然后点按**完成**。

使用多个日历

在手机上设置电子邮件或社交网络帐户时，可以将您所有帐户的日历同步至一个地方。

1. 点按  **日历**。
 2. 要显示或隐藏日历，请点按 **...** > **设置**，然后打开或关闭日历。
- 当日历处于隐藏状态时，日历事件和提醒不会显示在其他日历视图中。
- 生日日历可汇集来自您的社交网络帐户的生日信息。

您不能在手机中增加新日历，但您可以选择想要查看来自不同帐户的哪个日历。

更改每个日历的颜色

点按 **...** > **设置**，然后点按当前颜色，再点按新颜色。

显示农历日期

您可以在手机的日历中查看农历日期。

1. 点按  **日历**。
2. 点按 **...** > **显示农历**。

农历日期现在已显示在日期标题中。

浏览您的 SIM 卡应用程序

如果您的服务提供商已在 SIM 卡中预装了应用程序，则您可以用以下方法找到这些应用程序。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**。
2. 点按 SIM 卡。
3. 点按 **SIM 卡应用程序**。

应用商店

安装更多的应用程序、游戏以及其他内容 (其中部分为免费)，让您的手机尽显您的个性。请浏览应用商店，查找适合您和您的手机的最新内容。



您可以下载以下内容：

- 应用程序
- 游戏
- 娱乐应用和服务
- 新闻应用和服务
- 书籍

您还可以：

- 获得与您的兴趣和位置相关的内容
- 与朋友共享推荐内容

是否提供 应用商店 服务以及所选内容是否可供下载取决于您所在的地区。

要从应用商店进行下载，您需要使用手机登录您的 Microsoft 帐户。登录后，系统将为您提供与您的手机兼容的内容。

您可以直接在手机上搜索并下载内容；也可以在计算机上浏览应用商店内容，然后通过短信将其中的链接发送到手机上。

许多内容是免费的；某些内容则需要付费。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

浏览应用商店

查看最新且下载频率最高的应用程序、游戏，以及为您和您的手机推荐的其他内容。浏览不同的类别，或搜索特定的内容。

点按  **应用商店**。

1. 点按首页上的某个类别，或者向左或向右滑动以查看更多类别和内容。
2. 点按所需内容以查看其详情。当您查看某项内容时，也会显示与之相关的内容。

★ **提示：** 您是否在应用商店中看到了朋友会感兴趣的内容？点按**共享**可以向他们发送链接。

★ **提示：** 关于您可能感兴趣的应用和游戏，想要获得个性化的建议？登录您的 Microsoft 帐号，应用商店就会为您建议一些精选应用。

搜索应用商店

点按 ，输入您的搜索字词，然后点按 。

下载应用程序、游戏或其他内容

为您的手机下载免费应用程序、游戏或其他内容，或者购买更多内容。

1. 点按  **应用商店**。
2. 点按所需内容以查看其详情。
3. 如果此内容有标价，请点按 **购买**；或者，要在有限时间内免费试用此内容，请点按 **试试**。如果此内容是免费的，请点按 **安装**。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

4. 如果您尚未登录 Microsoft 帐户，请立即登录。
5. 按照手机上显示的说明进行操作。

★ **提示：** 如果下载失败，请检查时间和日期是否正确设置。

下载完成后，您就可以打开或查看此内容，或者继续浏览其他内容。内容类型决定了其在手机中的存储位置：音乐、视频和播客将储存在音乐、视频和播客中，游戏将储存在游戏中，应用程序将储存在应用程序功能表中。

有关某项内容的更多信息，请向此内容的发行商咨询。

★ **提示：** 使用 WLAN 连接下载较大的文件。

★ **提示：** 在应用商店主视图中，您可以在屏幕右上角看到有多少您所下载的应用程序、游戏和其他内容可进行更新。

如果您下载的应用程序不支持您的手机语言，则应用程序会默认使用美国英语。如果您已增加了多个手机语言且应用程序支持其中的某个语言，则会下载应用程序的该语言版本。

★ **提示：** 您也可以使用自己的计算机来浏览 Windows Phone 应用商店并将内容下载至手机。访问 www.windowsphone.com，然后浏览或搜索应用程序和游戏。

★ **提示：** 如果您的孩子有 Windows Phone 8.1，您可以使用“我的家人”网站来管理他们的游戏与应用程序的下载和设置。要设置“我的家人”，请访问 <https://www.windowsphone.com/family>，并通过您的电子邮箱地址和密码登录 Microsoft 帐户，然后按说明进行操作。

此功能并不支持所有语言。有关功能和服务提供情况的更多信息，请参见 www.windowsphone.com 中的“操作说明”部分。

提供的应用和游戏可能依赖于您的孩子的年龄。

查看正在进行的下载和以前的下载

点按  **应用商店** > ... > **下载**，然后滑动至**下载**以查看正在进行的下载，或滑动至**历史记录**查看以前下载的应用程序、游戏和其他内容。

查看正在进行的下载

在下载某项内容时，您可以继续浏览应用商店中的其他内容，并添加要下载的内容。

要查看下载的状态，请在应用商店主视图中，滑动至**下载**以查看正在进行的下载，或滑动至**历史记录**以查看以前下载的内容。

★ **提示：** 要查看当前正在进行的下载，请点按**查看安装**。

★ **提示：** 如果您需要暂时断开互联网连接，请长按正在下载的内容，然后点按**暂停**。要继续下载，请点按**继续**。请分别暂停各项等待下载的内容。如果下载失败，您可以重新下载该内容。

为应用程序撰写评论

您想和其他应用商店用户分享您对应用程序的看法吗？为应用程序打分并撰写评论。您可以为下载每个应用程序分别发表一条评论。

1. 在应用程序功能表中，长按所需的应用程序，然后点按**打分并评价**。
2. 给应用程序打分，然后撰写评论。

★ **提示：** 您可以按相同的方式给其他内容打分并撰写评论。

接收广告

如果想接收广告及您可能感兴趣的应用程序使用提示，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置**，然后将**广告 ID** 切换至开 。如果您想要清除手机用来查找您的相关广告和提示的信息，请点按**重置广告 ID**。

人脉与消息

使用手机联系您的亲朋好友并共享文件 (例如照片)。随时随地关注社交网络服务的最新更新。

通话

想用新的手机拨打电话并与朋友通话吗？继续阅读，您便会知道具体的方法。

呼叫联系人

在手机中将您的朋友保存为联系人后，可以轻松快捷地呼叫他们。

点按 。

1. 点按 。
2. 如果一位联系人有多个号码，请点按所需的联系人和号码。

 **提示：** 您朋友的说话声音过大或过小？可以按音量键调节音量。

 **提示：** 想让其他人听到对话？点按**扬声器**。

拨打电话号码

点按 ，输入电话号码，然后点按**呼叫**。

要输入用于国际长途电话的“+”字符，请长按 **0**。

搜索通话记录

要搜索通话记录，请滑动至**通话记录**，点按 ，然后输入联系人的姓名或电话号码。

删除通话记录

要删除通话记录，请滑动至**通话记录**，长按要删除的通话记录，然后点按**删除**。

要删除所有通话记录，请点按 **...** > **选择通话** > **...** > **全部选中** > 。

复制和粘贴电话号码

在“开始”屏幕上，点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**，点按一位联系人并长按所需的电话号码，再点按**复制**，然后在文字框中点按 。

使用单键拨号呼叫您的常用联系人

使用单键拨号，快速呼叫最重要的联系人。

1. 要将联系人添加至单键拨号，请点按  **人脉**，滑动至**联系人**，然后点按需要添加的联系人。
2. 长按联系人的电话号码，然后点按**添加到快速拨号**。

使用单键拨号呼叫联系人

点按 ，滑动至**快速拨号**，然后点按一位联系人。

呼叫最近拨出的号码

仍有些话要向朋友说？可以再次呼叫他们。在通话记录视图中，可以看到有关已拨电话和已接来电的信息。


1. 点按 ，然后滑动至 **通话记录**。
2. 点按姓名或电话号码。

使来电静音

当您不希望受打扰时，如果手机响铃，您可以将该来电的铃声静音。

若想通过翻转手机使其正面朝下来使手机静音，必须启动 **翻转静音** 功能。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置 > 音频**，如有需要，请向左滑动，然后将 **翻转静音** 切换至 **开** 。

当有人来电时，请按音量键或锁定键。或者，翻转手机使其正面朝下。

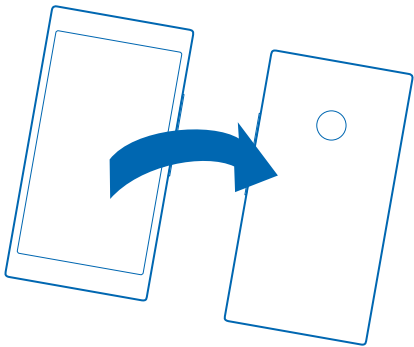

通过短信回复来电

无法立即通过语音接听来电？您可以通过短信来回复来电。

1. 当某人呼叫您时，请点按**短信回复**。
2. 点按**输入短信...**，然后编写您的信息。

您只能通过短信回复来自手机中存储的联系人的呼叫。

打开或关闭短信回复

点按  > ... > 设置，然后将**短信回复**切换至开  或关 .

编辑预先编写好的短信

点按  > ... > 设置 > 编辑回复，然后编辑所需回复。

进行会议通话

您的手机支持在两人或更多人之间进行会议通话。最大通话方数量会因您的网络服务提供商而异。

1. 呼叫第一位联系人。
 2. 要呼叫另一位联系人，请点按 .
 3. 第二个呼叫接通后，请点按 .
- 要增加更多联系人，请再次点按 .

与某位联系人进行私人通话

点按 ，然后点按人名或电话号码。会议通话将在您的手机中保留。其他联系人可继续会议通话。

要返回会议通话，请点按 .

呼叫语音信箱

如果您已将来电转接至语音信箱，则可以呼叫语音信箱并收听您朋友的留言。

1. 点按 .
2. 点按 。如果看到提示，请输入网络服务提供商提供的语音信箱密码。
3. 您可以收听、答复、删除语音留言，还可以录制问候信息。

有关语音信箱服务的提供情况以及有关设置转接来电前的等待时间的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

拦截呼叫和信息

接到骚扰电话或短信？您可以使用来电+短信拦截应用程序来进行拦截。

要在被拦截号码列表中增加电话号码，请点按 ，滑动至**通话记录**，长按需要拦截的呼叫方，然后点按**阻止号码...**。

您也可以从短信向被拦截号码列表增加号码。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 来电+短信拦截**。

将**拦截来电+短信**切换至开启 .

查看已拦截的号码


点按**拦截的号码**。

获得关于已拦截呼叫和信息的通知

点按 **高级**，然后将 **通知** 切换至开启 .

通讯录

您可以将朋友的电话号码、地址和其他联系信息保存并整理到人脉中心。您还可以通过社交网络服务与您的朋友保持联系。

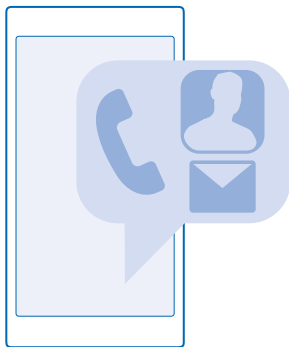

人脉中心

人脉中心可以保存所有好友的联系信息。它具有房间和群组功能，使您能够与最重要的人保持密切联系。您的社交网络也在这里。

转到 **联系人**，以查看您登录的各个帐户中好友的联系人信息。您无需手机号码即可按帐户筛选或隐藏联系人，以按照您的喜好来组织列表。您自己的名片也在这里。

查看 **最近更新**，以在同一个位置便捷地查看好友的社交网络状态更新。

房间视图是您的房间和群组的主页，房间和群组是您与最重要的联系人保持密切联系的途径。借助房间，您可以和您邀请的好友进行私下聊天，并共享日历和照片等内容。群组可以方便您只查看您添加至该群组的社交更新，并立即向他们发送电子邮件或信息。

添加或删除联系人

与朋友保持联系。将他们的电话号码、地址和其他信息保存到人脉中心。

点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。

添加联系人

1. 点按 .
2. 如果您已登录多个帐户，请选择要将联系人储存至哪个帐户。
您不能只在手机中储存联系人，联系人总是应该储存在一个帐户中。
3. 添加联系人详情，然后点按 .

★ **提示：** 您的联系人会自动备份到您的 Microsoft 帐户。

编辑联系人

点按所需联系人，再点按 ，然后编辑或添加详情，例如铃声或网址。

删除联系人

点按所需联系人，然后点按 **...** > **删除**。

此联系人将同时从您的手机以及存储该联系人的社交网络服务中删除 (在某些例外的情况下，可能不会从服务中删除)。

★ **提示：** 如果想要快速删除多个联系人，请在计算机上用您的 Microsoft 帐户登录 **people.live.com**，然后在网站上删除联系人。

筛选联系人列表

如果不希望在联系人列表中显示社交网络服务联系人，可以将其筛选出来。在联系人列表中，点按 **...** > **设置** > **筛选联系人列表**，然后点按您想显示或隐藏的帐户。

★ **提示：** 您也可以滤除没有电话号码的联系人。将**隐藏没有电话号码的联系人**切换至开 .

储存已接来电的电话号码

您是否接到过别人的来电，而此人的电话号码尚未储存至人脉中心？您可以轻松将其电话号码储存至新的或现有的联系人列表项中。

1. 点按 ，然后滑动至 **通话记录**。
2. 点按电话号码旁的 ，然后点按 .
3. 点按 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后点按 .
4. 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后点按 .

储存已收信息的电话号码

您是否收到过别人发给您的信息，而此人的电话号码尚未保存至人脉中心？您可以轻松将其电话号码储存至新的或现有的联系人列表项中。

1. 点按  **消息**。
2. 在会话列表中，点按所需会话，然后点按  > .

3. 点按 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后点按 .
4. 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后点按 .

搜索联系人

想要快速与您的朋友取得联系？您无需浏览所有联系人，而是可以直接搜索联系人姓名或转至联系人列表中的某个字母或字符。

1. 点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。
2. 点按 ，然后开始输入姓名。在您输入时，列表将进行筛选。

 **提示：** 将您的重要联系人或联系人群组固定到“开始”屏幕。长按所需联系人，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

转至姓名列表中的某个字母或字符

在左侧的联系人列表中点按任意字母，然后在出现的功能表中点按所需姓名的第一个字母或字符。

关联联系人

针对同一名联系人，您是否在不同的社交网络服务或电子邮件帐户中分别保存了不同的条目？您可以关联同一联系人在不同帐户中的多个条目，以便所有条目的信息集中到一个名片中。

点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。


1. 点按要关联到的主要联系人，然后点按 .
2. 点按**选择联系人**，然后点按要关联的联系人。

取消关联联系人

点按主要联系人，再点按 ，然后点按要取消关联的联系人，最后点按**断开链接**。

复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制至爱亲朋的联系信息。使用传输我的数据应用程序轻松从旧手机复制您的联系人。该应用程序并不适用于所有的手机型号。

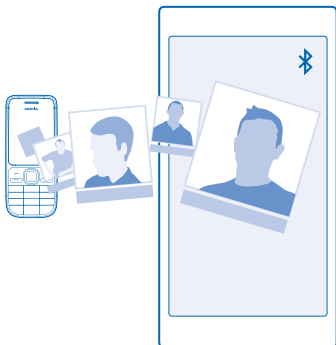

提示：如果您的旧手机是 Windows Phone 设备，或如果您此前已将通讯录备份至您的 Microsoft 帐户，则只需要在手机上登录您的帐户就可以从服务导入您的通讯录。通讯录会自动导入。

您的旧手机需要支持蓝牙。旧手机上的联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡上。

1. 在您的旧手机上，打开蓝牙并确保手机对其他设备可见。
2. 在您的新手机上，点按  **传输我的数据**。
3. 点按**继续**，然后打开蓝牙。
4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

如果您尚未安装传输我的数据应用程序，请从 www.windowsphone.com 下载。

复制 SIM 卡中的联系人

如果您有联系人存储在 SIM 卡上，可以将他们复制到您的手机上。

确保手机已插入 SIM 卡。

1. 点按  **人脉**。
2. 点按 **...** > **设置** > **从 SIM 卡导入**。

3. 要导入所有联系人，请点击**导入**。

★ **提示：**要选择个别联系人，请点击**清除**，然后使用复选框进行选择。

您不能将联系人储存在新 SIM 卡中。

创建、编辑或删除联系人群组

您可以创建联系人群组，同时给多名联系人发送信息，或仅查看群组成员的社交更新。例如，您可以将家庭成员添加到同一个群组，然后就可以用同一条信息更快地联系他们。

点按  **人脉**，然后滑动至**房间**。

1. 点按  > **群组**。
2. 输入群组的名称，然后点按 。
3. 点按 ，然后点按所需的联系人。要再添加一位联系人，请再次点按 。
4. 点按 。

★ **提示：**手机中已存在名为最好的朋友的群组。

将新的联系人添加到联系人群组

点按所需的群组，再点按  > ，然后点按所需的联系人。

从联系人群组中删除联系人

点按联系人群组，然后点按 。点按所需联系人，然后点按 **从群组中删除**。

重命名群组

点按联系人群组，然后点按  > **重命名**，再输入新名称。

删除联系人群组

点按联系人群组，然后点按  > **删除**。

与亲朋好友共享计划

想要与他人聚会，但发现很难选定一个方便所有人参加的日期和时间？您可以邀请他人聊天，并可以私下共享日历、照片或备忘，如购物清单等。

此功能在 Windows Phone 8 及更高版本手机上的使用效果最佳，但是，运行 Windows Phone 7 的手机也可以加入房间和设置共享日历。要使用此功能，您需要登录 Microsoft 帐户。

1. 要创建共享房间，请点击  **人脉**，然后滑动至**房间**。
2. 点按  > **房间**。
3. 输入房间名称，然后点按 。
4. 要在群组聊天、日历、备忘或相册之间切换，请向左或向右滑动。
5. 要邀请某人加入房间，请点击  > ，然后点按相应的联系人。

提示：如果您尚未使用房间，您的手机为您准备了家庭空间。在人脉中心，滑动至**房间**，然后点按**家庭空间**。要邀请某人初次加入房间，请点按**邀请某人**。

与房间共享照片

点按**房间**，滑动至**照片**，然后点按  > **照片**。点按所需照片，然后点按 。

提示：要从房间中删除照片，请点按所需照片，然后点按在 **OneDrive** 中**打开**。再依次点按照片和 。

社交网络

想要与您的朋友保持联系？您可以在手机上设置社交网络服务。

手机上的社交网络服务可以让您与他人保持联系。

设置社交媒体帐户

设置您的社交网络服务帐户。

点按您想要登录的社交网络应用，然后按显示的说明操作。

要下载更多的社交网络应用，请点按  **应用商店**。

提示：登录帐户时，将自动导入该帐户中的联系人。要选择显示在联系人列表中的帐户，请在“开始”屏幕中点按  **人脉**，滑动至**联系人**，然后点按 **...** > **设置** > **筛选联系人列表**。

查看朋友的状态更新

在手机中设置了社交网络服务后，您可以在人脉中心及时了解朋友的状态更新。

点按  **人脉**，然后滑动至**最近更新**。

发布您的状态

如果想要与朋友进行沟通，请告诉他们您的想法。将状态更新发布到您使用的社交网络服务。

1. 点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。
2. 点按您自己的名片，然后点按**发布更新**。
3. 选择要发布的服务。
4. 编写信息。
5. 点按 。

重要须知：在共享位置之前，请慎重考虑您将与哪些人共享。请仔细查看您使用的社交网络服务的隐私设置，否则您的位置可能会共享给许多人。

更改个人资料照片

在手机上设置 Microsoft 帐户或社交网络服务后，您在其中某个服务中的个人资料照片还将成为手机上您的名片中的照片。

1. 点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。
2. 在联系人列表的顶部，点按自己的照片。
3. 再次点按您的照片并从所提供的照片中进行选择，或者点按**查找其他**以选择新照片。
4. 拖动照片以调整剪切，然后点按 .

在社交网络服务中共享照片

拍摄照片后，将其上传至网络，以便您的所有朋友都能看到您的动态。

1. 点按 **照片**。
2. 浏览您的相册，找到要共享的照片。
3. 长按所需的照片，然后点按 **共享...**。
4. 点按要将此照片上传到的社交网络服务。
5. 如有需要，可添加标题，然后共享或发送您的照片。

信息

借助短信或彩信，与您的朋友保持联系。

发送信息

使用短信和彩信，您可以快速与您的亲朋好友取得联系。

1. 点按  **消息**。
2. 点按 .

如果您开始编写信息，而在发送前切换至另一个应用程序，可以在返回消息时继续编写该信息。点按 **...** > **草稿**。草稿信息将在发送后删除。

3. 要从联系人列表中增加收件人，请点按 ，或开始输入姓名。您还可以输入电话号码。

 **提示：**要增加多个收件人，请点按  > ，选择所需的收件人，然后点按 .

4. 点按信息框，然后编写信息。

 **提示：**要增加表情符号，请点按 .

5. 要增加照片等附件，请点按 ，然后选择所需附件。
6. 要发送信息，请点按 .

如果无法发送彩信，请检查以下事项：

- 您申请的移动服务支持彩信。
- 您的数据连接已打开。从屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至**开** .

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的显示效果。

转发信息

在**会话**中，点按所需会话，长按要转发的信息，然后点按**转发**。

在转发信息前，您可以编辑编写的内容，或增加或删除附件。

转发多条信息

在**会话**中，点按所需会话，再点按 **...** > **选择消息**，点按信息旁边的复选框，最后点按  以增加收信人。

阅读信息

您可以在“开始”屏幕上查看收到的信息。

您可以在一个对话会话中查看您与某个联系人之间的信息。会话可以包含文字短信和彩信。



1. 点按  **消息**。

2. 要阅读信息，请点按所需的对话。

 **提示：** 要防止他人意外地在锁定屏幕上看到有关您的信息的通知，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 锁屏界面 > 选择一个应用以显示详细状态 > 无**。

如果无法打开彩信，请检查以下事项：

- 您申请的移动服务支持彩信。
- 您的数据连接已打开。从屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至开 。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的分段信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

储存附件

点按相应的附件 (例如照片)，然后点按 **••• > 保存**。

删除对话

在**会话**中，点按 ，选择要删除的对话，然后点按 。

删除会话中的单条信息

在**会话**中，点按所需会话，长按要删除的信息，然后点按**删除**。

删除手机中的所有信息

点按  > **••• > 全部选中 > **。

回复信息

别让朋友一直等待 – 您可以直接回复信息。

1. 点按  **消息**。
2. 在**会话**中，点按包含信息的会话。
3. 点按信息框，然后编写信息。
4. 点按 。

转发信息

在**会话**中，点按所需会话，长按要转发的信息，然后点按**转发**。

在转发信息前，您可以编辑编写的内容，或增加或删除附件。

向群组发送信息

需要向一组联系人发送信息？可以在人脉中心创建一个群组，这样便可以将一条信息或一封电子邮件发送给该群组中的所有人。

点按  **人脉**，然后滑动至**房间**。

1. 点按该群组，然后点按 **发送短信** 或 **发送电子邮件**。
2. 编写信息，然后发送。

提示：要创建群组，请点按 **+** > **群组**。

发送声音信息

想通过歌曲为朋友庆祝生日？以声音信息的形式发送您的歌曲。

1. 编写信息时，点按 **🎵** > **语音便笺**。
2. 录制您的信息，然后点按**完成**。
3. 点按 **📧**。

邮件

您可以在外出时使用手机阅读和回复电子邮件。



在“开始”屏幕上，点按 **✉**。

要发送和接收电子邮件，您必须连接至互联网。

增加或删除信箱

在工作 and 业余时间分别使用不同的电子邮件地址？您可以向手机中增加多个信箱。

增加第一个信箱

要在您的手机中设置电子邮件，您必须连接到互联网。

如果您在初次开机时未登录 Microsoft 帐户，您可以立即登录。将 Microsoft 帐户增加到手机后，将自动增加一个电子邮件帐户。

1. 点按 **✉**。
2. 点按所需帐户，然后输入您的用户名和密码。

3. 点按登录。

★ **提示：** 根据您的电子邮件帐户，您不但可以同步电子邮件，还可以将其他内容 (例如联系人和日历) 同步至您的手机。

如果您的手机未找到您的电子邮件设置，您可以在高级设置中查找。为此，您需要知道您的电子邮件帐户类型，以及您的电子邮件接收和发送服务器的地址。您可以从电子邮件服务提供商处获取此信息。

要了解有关设置不同电子邮件帐户的更多信息，请参见 www.windowsphone.com 中的“操作说明”部分。

以后增加信箱

在您的信箱中，点按 **...** > **添加电子邮件帐户**，再点按所需帐户，然后登录。

★ **提示：** 要在手机中增加您的 Exchange 工作邮件、通讯录和日历，请选择 **Exchange** 作为您的帐户，输入您的工作邮件地址和密码，然后点按**登录**。

您的新信箱会在“开始”屏幕上显示为一个新磁贴。

删除信箱

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户**。长按相应的信箱，然后点按**删除**。

您不能删除登录的第一个 Microsoft 信箱。您必须恢复手机的出厂设置才能删除。

为手机增加 Exchange 信箱

无论您是坐在计算机前还是携带手机外出，是否都希望随时掌控工作邮件、联系人和日历？您可以在手机和 Microsoft Exchange 服务器之间同步重要内容。

仅当您的公司有 Microsoft Exchange 服务器时，才能设置 Exchange。另外，您的公司的 IT 管理员还必须为您的帐户激活 Microsoft Exchange。

开始设置之前，请确保您拥有下列内容：

- 公司电子邮件地址
- 您的 Exchange 服务器名称 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的网络域名 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的办公网络密码

您在设置过程中可能还需要输入其他信息，具体取决于 Exchange 服务器的配置。如果您不知道正确的信息，请与您公司的 IT 部门联系。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户**。
2. 点按**添加帐户 > Exchange**。


3. 输入您的 Exchange 邮件地址和密码，然后点按**登录**。

设置过程中，您可以定义需要手机与服务器同步的内容和频率。要同步其他内容，请更改 Exchange 帐户设置。

从“开始”屏幕中打开电子邮件

利用动态电子邮件磁贴，您可以直接从“开始”屏幕中打开电子邮件。

从磁贴中，您可以查看未读电子邮件的数量以及是否收到新电子邮件。

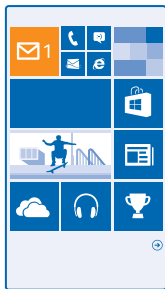

您可以将多个邮箱固定至“开始”屏幕。例如，将一个磁贴专门用于商务电子邮件，将另一个磁贴用于个人电子邮件。如果将多个邮箱关联到一个统一收件箱中，您可以在一个磁贴中打开所有收件箱中的电子邮件。

要阅读电子邮件，请点按相应的磁贴。

发送电子邮件

不要让您的电子邮件堆积如山。可以随时随地使用您的手机阅读和编写电子邮件。

1. 点按 .
2. 点按 , 然后点按相应的帐户 (如果您拥有联合收件箱)。
3. 要从联系人列表中添加收件人，请点按 , 或开始输入姓名。您还可以输入地址。

★ **提示：** 要删除收件人，请点按所需姓名，然后点按**删除**。

4. 输入主题并编写电子邮件。

★ **提示：** 您的手机可以帮助您更快地编写电子邮件。在电子邮件编写过程中，手机会根据您所输入的句子建议下面可能要使用的字词。要添加字词，请点按建议。要浏览列表，请在建议上滑动手指。此功能并不支持所有语言。

5. 要附加照片，请按 .

★ **提示：**您还可以在编写电子邮件时拍摄新照片。点按 ，拍摄照片，然后点按**接受**。

6. 点按  发送电子邮件。

发送 Office 文件

点按  **Office**，点按要发送的文件，然后点按 **...** > **共享...**，最后选择要使用的邮件帐户。

阅读电子邮件


正在等待重要消息？可以使用您的手机阅读电子邮件，而不一定非要在办公桌旁查收它们。

您可以在“开始”屏幕上看到新电子邮件。

1. 点按 .

2. 在您的信箱中，点按相应的电子邮件。未读电子邮件用不同的颜色标记。

★ **提示：**要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内并拢或向外张开滑动两指。

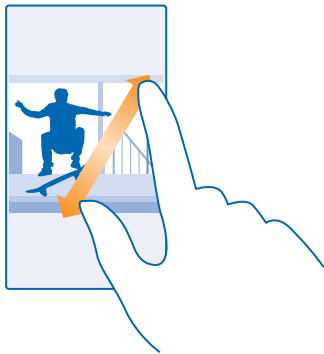

★ **提示：**如果电子邮件包含网址，请点按此网址以访问相应的网站。

在对话中阅读电子邮件

在您的信箱中，点按包含相应电子邮件的对话，然后点按此电子邮件。包含未读电子邮件的对话用不同的颜色标记。

储存附件

打开电子邮件后，点按附件 (例如照片)，此附件即将下载至您的手机。长按所需附件，然后点按**保存**。并非所有文件格式均可保存。

复制链接

在电子邮件打开的情况下，长按所需网络链接，然后点按**复制链接**。

回复电子邮件

您收到需要快速回复的电子邮件了吗？可以使用您的手机直接回复。

1. 点按 .
2. 打开所需的电子邮件，然后点按 .

提示：要仅回复发件人，请点按**答复**。要回复发件人及所有其他收件人，请点按**全部答复**。

转发电子邮件

打开电子邮件，然后点按  > **转发**。

删除电子邮件

邮箱空间已满？请删除一些电子邮件，以便释放手机中的空间。

1. 在邮箱中，点按要删除的电子邮件的左侧。
2. 点按电子邮件旁边显示的复选框，然后点按 .

所有选定的电子邮件均将删除。根据您的电子邮件帐户，电子邮件还可能从您的邮件服务器中删除。

删除一封电子邮件

打开所需的电子邮件，然后点按 .

单独查看电子邮件

电子邮件按会话中的标题进行分组。会话还包含您的回复。如果要单独查看您的所有电子邮件，您可以关闭会话功能。

1. 点按 .
2. 点按 **...** > **设置**。
3. 将**对话**切换至关 .

自动回复收到的信息

当您正在休假或外出时，您可以设置自动回复不在时收到的邮件。

1. 点按  > **...** > **设置** > **自动答复**。

2. 将**状态**切换至开 ，输入回复信息，然后点按 .

将多个信箱链接为统一收件箱

如果您有多个电子邮件帐户，可以选择要将哪些收件箱链接为一个收件箱。利用统一收件箱，可以快速查看所有电子邮件。

1. 在“开始”屏幕上，点按所需信箱。
2. 点按 **...** > **链接多个收件箱**。
3. 在 **其他收件箱** 列表中，点按要与第一个信箱关联的收件箱。
4. 点按**重命名“联合收件箱”**，输入新的信箱名称，然后点按 .

新的统一收件箱将固定至“开始”屏幕。

断开统一收件箱的链接

在“开始”屏幕上，点按统一收件箱，然后点按 **...** > **联合收件箱**。在列表中，点按要断开链接的收件箱，然后点按**断开链接**。

相机

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

了解 Lumia 专业拍摄

想要拍摄高品质照片？Lumia 专业拍摄可带给您全方位的掌控体验。

利用 Lumia 专业拍摄，您可以：

- 根据自己的喜好手动更改各项设置
- 轻松共享您的照片和视频
- 使用智能连拍模式拍摄更好的集体照，或为移动对象拍摄照片。

Lumia 专业拍摄应用程序的功能可能不尽相同，具体依赖于您的手机。

如果您尚未安装 Lumia 专业拍摄应用程序，请从 www.windowsphone.com 下载。

您可以将照片上传到 OneDrive，这样即可使用手机、平板电脑或计算机轻松访问这些照片。

更改默认相机应用

您可以将默认相机应用程序从 Lumia 专业拍摄切换至任何想要的相机。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置**，向左滑动至**应用程序**，然后点按**照片 + 相机**。
2. 点按**默认相机应用**，然后选择所需相机应用。

为相机增加快捷方式

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 通知 + 操作**。要更改打开默认相机的快捷方式，请点按快捷方式，然后点按 。

使用拍摄键

如果您的手机有拍摄键，则按拍摄键可启动相机。

提示：要在手机锁定时快速打开相机，请长按拍摄键几秒钟。

提示：要进行对焦，请将拍摄键按下一半。要拍摄照片，请完全按下拍摄键。

相机基本用法

拍摄照片

拍摄清晰绚丽的照片 – 将精彩瞬间储存至您的相册。

1. 点按 Lumia 专业拍摄。

★ **提示：**如果您的手机有拍摄键，要在手机锁定时快速打开相机，请长按拍摄键几秒钟。

2. 要放大画面，请向上滑动；要缩小画面，请向下滑动。
3. 要让相机对焦到特定对象，请在屏幕上点按所需的对象。
4. 要拍摄照片，请点按 .

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍照时遮挡闪光灯。

以高分辨率视图查看照片

要查看刚刚拍摄的照片，请点按 。只能通过 Lumia 专业拍摄 查看此类全分辨率照片。

重修您的全分辨率照片

通过 Lumia 专业拍摄 捕捉精彩瞬间，然后在空闲时重修照片。

1. 在 Lumia 专业拍摄中，拍摄照片后，点按 .
2. 点按所需照片，然后点按 **调整尺寸**。
3. 用两根手指长按照片，然后按照所需方向旋转照片。

★ **提示：**要更改照片的纵横比，请点按 .


4. 点按 .

原始的全分辨率照片将保持不变，您可以共享重修过的照片。重修过的照片会储存在照片中。只能通过 Lumia 专业拍摄查看全分辨率照片。在 Lumia 专业拍摄之外，将使用易于共享的照片版本。

★ **提示：**当您在照片中心查看照片时，也可以用 Lumia 专业拍摄打开照片。

拍摄自拍照

要轻松拍摄自拍照，请使用手机的前置相机。

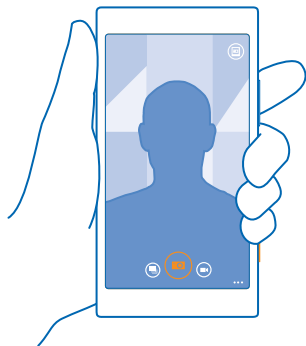

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。

2. 点按 **...** > **前置摄像头**。

3. 要拍摄照片，请点按 .

★ **提示：** 您还可以使用前置相机录制视频。要切换至视频录制模式，请点按 。要开始摄像，请再次点按 .

录制视频

除了用手机拍摄照片以外，您还可以将珍贵时刻录制成视频。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。

2. 要从照片模式切换至视频模式，请点按 .

3. 要缩放，请向内并拢或向外张开滑动两根手指。

4. 要开始录像，请点按 。定时器开始计时。

5. 要停止录像，请点按 。定时器停止计时。

要查看刚刚录制的视频，请点按 。视频会储存在 **本机照片** 中。

将照片和视频保存到存储卡中

如果手机配备了存储卡，当手机的存储空间已满，您可以将拍摄的照片和录制的视频保存到存储卡中。

为了获得最佳的视频画质，请将视频录制到手机的存储空间中。如果将视频录制到存储卡，建议您使用由知名厂商生产的高速 4-128GB microSD 卡。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置**，然后滑动至**存储感知**。

2. 将**将新照片存储于我的**切换为 **SD 卡**。

从当前开始，您拍摄的照片即会储存在存储卡中。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

将较早前拍摄的照片和视频储存至存储卡

在照片中心，浏览至照片或视频，点按  及所需照片或视频，然后点按 **...** > **保存到 SD 卡**。

 **提示：**要快速选择相册中的全部照片或视频，请浏览至所需相册，点按  > **全部选中**。

将位置信息储存到照片和视频

如果要准确记住照片或视频到底是在哪里拍摄的，可以将手机设置为自动记录位置。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置**。

2. 滑动至 **应用程序**，然后点按 **照片 + 相机** > **使用位置信息**。

如果您共享含有位置信息的照片或视频，则其他人在查看此照片或视频时可以看到位置信息。您可以关闭手机设置中的地理标记。

共享照片和视频

直接从相机中共享拍摄的最佳照片。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。

2. 拍摄照片或录制视频。

3. 点按 ，然后点按照片。

4. 点按 ，选择所需的共享方式，然后按照说明进行操作。

 **提示：**您也可以从照片中心中进行共享。选择所需的照片或视频，然后点按 。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

并非所有共享服务都支持所有文件格式或录制的高质量视频。

高级摄影

像专业摄影师一样拍摄照片

您是否希望发挥您的全部创造力，拍摄可以媲美专业摄影师的照片？利用 Lumia 专业拍摄，您可以在照相和视频模式下手动调整相机设置。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。
2. 要查看设置，请向左拖动 。要更改设置，请在滑块上向上或向下滑动手指。例如，您可以更改曝光补偿来控制照片的亮度。
3. 要关闭设置，请向右拖动 。
4. 要拍摄照片，请点按 。

轻松为您的照片设置相框

要像专业人士一样为照片设置相框？使用取景窗口格线，制作完美的照片。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。
2. 点按  > **设置**，然后将**取景网格**切换至**黄金比例**或**三分法**。
3. 要拍摄照片，请点按 。

Lumia 专业拍摄使用提示

要充分利用 Lumia 专业拍摄？请阅读使用提示，详细了解您的高分辨率相机。

- 如果您的手机有拍摄键，要在手机锁定时快速打开相机，请长按拍摄键几秒钟。
- 如果您在大约一分钟的时间内未使用相机，相机会进入睡眠模式。要唤醒相机，请按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。
- 要从照相模式切换至视频模式，请点按 。
- 只用一根手指就能缩放 Lumia 专业拍摄。要放大画面，请向上滑动；要缩小画面，请向下滑动。
- 要查看使用 Lumia 专业拍摄 拍摄的照片，请点按屏幕一角的 。
- 要让相机对焦到特定对象，请在屏幕上点按所需的对象。
- 要以最佳状态查看屏幕，请确保没有遮挡住光线传感器。

使用智能连拍模式拍摄更好的照片

想要为移动对象拍摄更好的照片，或拍摄一张每个人都处于最佳状态的集体照片？使用智能连拍模式拍摄最精彩的照片。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。
2. 点按 。

3. 要拍摄照片，请点按 。

手机会拍摄连续的照片。要查看能够对照片执行的操作，请点按 ，然后点按照片和**编辑智能连拍**。

更换集体照中的面孔

某人的面部表情非常丰富，您想将其加入自己的照片中？如果使用**智能连拍**模式拍照，您就可以选择您最喜欢的面孔加入集体照中。


1. 使用**智能连拍**模式  拍摄照片。
2. 点按 ，然后点按照片和**编辑智能连拍**。
3. 向上或向下滑动至**更改笑脸**，然后点按照片。
4. 点按您想换掉的面孔，然后向左滑动来找到一张想替换成的目标面孔。
5. 点按要使用的面孔。

重复第 4-5 步换掉所有希望更换的面孔。

6. 完成更换后，请点按 。

为移动对象拍摄照片

想要为移动对象拍摄高品质照片？使用**智能连拍**模式将移动对象的照片转换为单张动态照片。

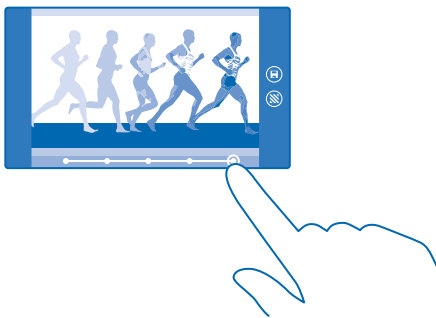

1. 使用**智能连拍**模式  拍摄照片。

★ 提示：在拍摄照片时，您不需要追随移动的对象。只需要保持相机静止。

2. 点按 ，然后点按照片和**编辑智能连拍**。
3. 向上或向下滑动至**连拍模式**，然后点按照片。
4. 要删除照片中的移动物体，请点按屏幕底部的白色圆圈。

5. 要选择想要突出显示的移动物体，请移动屏幕右下角的圆圈。

★ **提示：**要突出显示所有移动物体，请点按 。

6. 完成更换后，请点按 。

对焦到某个对象

使用智能连拍模式虚化背景，以突出移动对象。

1. 使用智能连拍模式  拍摄照片。

★ **提示：**在拍摄照片时，您不需要追随移动的对象。只需要保持相机静止。

2. 点按 ，然后点按照片和**编辑智能连拍**。

3. 向上或向下滑动至**运动对焦**，然后点按照片。

4. 要改变对焦的对象，请向左或向右滑动。

5. 完成更换后，请点按 。

删除照片中的移动对象

按下快门时有人走进镜头？使用智能连拍模式从照片中删除不需要的移动对象。

1. 使用智能连拍模式  拍摄照片。

2. 点按 ，然后点按照片和**编辑智能连拍**。

3. 向上或向下滑动至**删除移动对象**，然后点按照片。

相机将自动删除照片中的移动对象。

4. 点按 。

★ **提示：**要取消删除对象，请点按屏幕，然后点按 。然后再次点按屏幕，接着点按 。

为您的照片增加动作

想创建一些接近真实的精彩照片？使用 Lumia 动态图片应用程序为您的静态照片增加动态效果。

如果您尚未安装 Lumia 动态图片应用程序，请从 www.windowsphone.com 下载。

1. 点按  **Lumia 动态图片**。

2. 要拍摄照片，请点按 ，然后点按屏幕。

3. 选取您想增加动态效果的区域，然后点按 。

4. 要储存已添加动态效果的照片，请点按 。

从应用商店下载相机滤镜

是否希望让您的相机锦上添花，并查找有趣的新方法来拍摄高品质照片？请从应用商店下载相机滤镜应用程序。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。

2. 点按 **...** > **滤镜...** > **查找更多滤镜**，然后按照说明进行操作。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

照片和视频

拍摄了大量精彩的照片和视频？下面介绍如何查看、整理、共享和编辑照片和视频。



照片中心

使用手机拍摄的照片或录制的视频将保存到 **照片中心**，您可以在这里浏览和查看它们。



要轻松查找您的照片和视频，请标记您喜爱的内容，或将其整理到不同的相册中。

查看照片

重现重要瞬间 — 在您的手机上查看照片。

点按 **照片**。

1. 要查看已拍摄的照片，请滑动至**相册**，然后点按**本机照片**和所需的照片。
2. 要查看下一张照片，请向左滑动。要查看上一张照片，请向右滑动。

按日期和位置查找照片

点按 **...** > **设置** > **按时间和位置将我的照片分组**。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向内并拢或向外张开滑动手指。

提示：要快速放大或缩小回原来的大小，请点按两次照片。

将照片标记为收藏项

希望快速轻松地找到您拍摄的最佳照片？请将这些照片标记为收藏项，然后便可以在照片中心的收藏夹视图中查看照片。

1. 点按**照片** > **相册**，然后浏览至所需照片。

如果此照片位于在线相册中，您可以将其下载至手机。

2. 点按 **...** > .

★ **提示：**要快速将多张照片标记为收藏项，请选择照片所在的相册，点按 ，选择照片，然后点按 .

查看收藏夹

在照片中心，滑动至**收藏夹**。

将照片和视频上传到网络

要将照片和视频上传至社交网络服务供朋友和家人观看吗？您可以直接从照片中心上传。

1. 点按**照片**，然后浏览至所需的照片或视频。

2. 点按 ，然后点按所需的服务。

3. 点按  或 .

★ **提示：**要一次选择多张照片，请在照片中心点按相册，然后点按 ，选择照片，然后点按 .

★ **提示：**要从您的所有设备访问照片，您可以对上传至 OneDrive 进行设置。随后，当您查看照片时，就可以在照片中心看到 OneDrive 相册。要设置此功能，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置**。向左滑动至**应用程序**，然后点按**照片 + 相机**。在**自动上传**下，点按 **OneDrive**，然后选择所需选项。

更改照片中心的背景

有一张拍的很棒的照片，每次看到都会让您心情愉悦？将此照片设为照片中心的背景。

1. 点按 **照片**。

2. 点按 **...** > **设置**。

3. 将“开始”屏幕磁贴显示切换至**单张照片**。

4. 点按 **选择照片**，以选择背景照片。

★ **提示：**您也可以将手机设置为定期自动更改照片。点按 **...** > **设置**。将“开始”屏幕磁贴显示 切换至 **所有照片** 或 **最喜爱的照片**，并点按 **立即随机播放**。

创建相册

要轻松查找一个场景、人或某段旅行的照片，请根据主题等内容将照片整理到相册中。

如果您的计算机为 Mac 系统，请安装 Mac App Store 中提供的 Windows Phone 应用程序。

1. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理程序，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至照片所在的文件夹。
3. 添加一个新文件夹，为其指定名称，然后将照片添加至此文件夹。

此文件夹将在手机上的 相册 视图中显示为相册。

★ **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7、Windows 8 或更高版本，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。对于 Windows 7，您可以从 www.windowsphone.com 下载此应用程序。

删除相册

点按 **照片 > 相册**。长按所需的相册，然后点按 **删除**。

从手机中删除相册后，该相册中的照片也将被删除。如果您已将相册复制到计算机，该相册及其中的照片仍将保留在计算机上。

您不能从手机中删除在线相册。

将照片复制到计算机中

您是否希望将手机拍摄的照片复制到计算机中？使用计算机的文件管理程序复制或移动您的照片。

如果您的计算机为 Mac 系统，请从 www.microsoft.com/mobile/support/ 安装用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用程序。

1. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理程序，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至您的手机。

★ **提示：** 您的手机将在便携式设备下面显示为 Windows Phone。要查看手机的文件夹，请双击手机名称。文档、音乐、照片、铃声和视频分别有单独的文件夹。

3. 打开照片所在的文件夹，然后选择照片，再将照片复制到您的计算机中。

★ **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7 或 Windows 8，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。对于 Windows 7，您可以从 www.windowsphone.com 下载此应用程序。

编辑照片

您可以对已拍摄的照片进行快速编辑，例如旋转和剪切。也可以使用自动修复功能，只需通过一次简单的点按操作，即可让手机修复您的照片。

1. 点按 **照片 > 相册** 和所需照片。
2. 点按 **⋮ > 编辑** 和所需选项。

 **提示：** 如果您已从 **应用商店** 下载了照片编辑应用程序，则这些程序会作为编辑选项在此处出现。

3. 要储存已编辑的照片，请点按 .

地图和导航

探索身边的好去处并查出到达路线。

打开定位服务

使用地图应用程序来查找您当前的位置，并将您的位置储存至拍摄的照片。应用程序将使用您的位置信息来为您提供更丰富的服务。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置**。
2. 点按 **定位**，然后将 **定位服务** 切换至开 。

查找位置

地图可帮助您查找特定的位置和商业场所。

点按  **地图**。

1. 点按 。
 2. 在搜索框中输入搜索字词，如街道地址或地点名称。
 3. 在您输入时，从建议的匹配项列表中选择一项，或者点按回车键进行搜索。
- 该位置将显示在地图上。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。

查看当前位置

点按 。

获取前往某个地点的路线

想要轻松找到您的路线？使用您的当前位置或任何其他地点作为起点，获取步行、驾车或公共交通路线。

1. 点按  **地图** > 。
2. 如果您不希望将您的当前位置作为起点，请点按 **起点**，然后搜索一个起点。
3. 点按 **终点**，然后搜索一个目的地。

地图上将显示路线，以及到达目的地的预计时间。要查看详细路线，请点按 **路线步骤**。

 **提示：** 要从地图中删除不再需要的路线，请点按 **...** > **清除地图**。

获取步行路线

路线创建完成后，请点按 。

获取驾车路线语音导航

目的地设置完成后 (使用当前位置作为起点), 请点按  > 开始语音导航。

获取公共交路线

路线创建完成后, 请点按 .

目前仅在世界上的部分城市或地区提供公共交通信息。

将地图下载至手机

在旅行前将新地图保存至您的手机, 使您在旅行时, 无需使用互联网连接, 即可浏览地图。

要下载和更新地图, 请打开 WLAN 网络。

点按  地图 > ... > 设置。

1. 点按 下载地图 > .
2. 选择国家或地区。

更新现有地图

点按查找更新。

删除地图

点按下载地图, 长按地图, 然后点按删除。

定位方法

您的手机使用 GPS、GLONASS、A-GPS、WLAN 或基于网络 (Cell ID) 的定位方法, 在地图上显示您所在的位置。

位置信息的可用性、准确性和完整性取决于您所在位置、周围环境和第三方源等因素, 并且可能会受到限制。如果在建筑物内部或地下, 则可能无法获取位置信息。有关与定位方法相关的隐私信息, 请参见 Microsoft Mobile 隐私政策。

辅助 GPS (A-GPS) 网络服务以及其他类似的 GPS 和 GLONASS 增强功能可利用蜂窝网络提取位置信息, 并协助计算您的当前位置。

A-GPS 以及 GPS 和 GLONASS 的其他增强功能可能需要通过移动网络传送少量数据。如果要避免产生数据传送费用 (例如在旅行时), 您可以在手机设置中关闭手机网络数据连接。

当无法接收卫星信号, 尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时, WLAN 定位可提高定位的准确性。如果在您所处的位置使用 WLAN 受到限制, 您可以在手机设置中关闭 WLAN。

本设备提供的基于卫星的位置信息并不适用于专业定位。卫星连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。卫星或其他定位信息只能用于辅助导航，不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

里程表是否准确取决于能否建立卫星连接及其质量。

互联网

了解如何建立无线连接，以及如何在降低数据传送费用的情况下浏览网络。

定义互联网连接

如果您的网络服务提供商采用按实际使用量付费的模式收取费用，您可能想要更改 WLAN 和手机网络数据设置来降低数据费。

- ❗ **重要须知：** 利用加密提高 WLAN 连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

本设备支持 IEEE 802.11b/g/n 和 WAPI 标准。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 .

1. 将 **WLAN 网络** 切换至开 .
2. 选择要使用的连接。

使用手机网络数据连接

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至开 .

网络浏览器

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机中的 Internet Explorer 10 查看互联网网页。您的浏览器还会提醒您防范可能的安全威胁。

点按  **Internet Explorer**。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

浏览网络

如果可以利用手机浏览互联网，谁还会需要一台计算机？

- ★ **提示：** 如果您的网络服务提供商并不向您收取固定的数据传送费用，则可以使用 WLAN 来连接互联网，以节省数据传送费用。

1. 点按  **Internet Explorer**。
2. 点按地址栏。
3. 输入网址。


- ★ **提示：**要快速输入网址的后缀(如 .org)，请长按键盘上的后缀键，然后点按所需后缀。

4. 点按 →。

- ★ **提示：**要搜索互联网，请在网址栏中输入搜索字词，然后点按 →。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向外张开或向内并拢滑动两指。

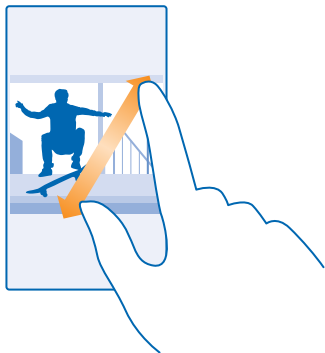

- ★ **提示：**您也可以点按两次屏幕。

打开新标签

如果您要同时访问多个网站，则可以打开新的浏览器标签，并在标签之间进行切换。

点按  **Internet Explorer**。

点按  > .

- ★ **提示：**要在其他设备上打开正在浏览的标签页，请点按 ，然后向左滑动至其他。

- ★ **提示：**在标签页内，要返回上一网站，请向左滑动。

打开一个标签页进行隐私浏览

点按  >  > **新建 InPrivate 标签页**。

隐私浏览可以防止您的浏览器储存浏览数据，如 Cookie、浏览历史记录和 Internet 临时文件。

在标签之间切换

点按 ，然后点按所需标签。

关闭标签

点按  > .

更改浏览器模式

字体过大或过小？无法阅读网站上的文字？您可以在移动或桌面模式下使用浏览器，或将特定的网页切换至阅读视图，并按自己的喜好设置字体大小。

1. 要设置浏览器以总是使用所需的模式，请点按  Internet Explorer > ... > 设置。
2. 更改网站首选项的设置。

切换至阅读视图

点按地址栏中的 。要设置阅读视图的字体大小，请点按 ... > 设置 > 高级设置 > 阅读视图字体大小。

 **提示：** 要了解不同浏览器设置的更多信息及其功能，请点按屏幕底部的链接。

将网站添加到收藏夹

如果您一直在访问相同的网站，请将这些网站添加到收藏夹中，以便快速进行访问。

点按  Internet Explorer。

1. 访问网站。
2. 点按 ... > 添加到收藏夹。
3. 根据需要编辑名称，然后点按 .

 **提示：** 您还可以将喜爱的网站固定到“开始”屏幕。浏览网站时，请点按 ... > 固定到“开始”屏幕。

访问收藏的网站

点按 ... > 收藏夹，然后点按所需网站。

 **提示：** 要快速访问您的收藏夹，请将收藏夹图标添加到地址栏。点按 ... > 设置，然后将 将地址栏按钮功能用于 切换至 收藏夹。

清除浏览器历史记录

浏览完毕后，您可以删除自己的隐私数据，例如您的浏览历史记录和临时互联网文件。

1. 点按  **Internet Explorer**。
2. 点按 **...** > **设置** > **删除历史记录**。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

删除浏览历史记录中的单个项目

点按 **...** > **最近浏览** > ，然后点按要删除的项目，再点按 。

搜索网络

使用 Bing 搜索功能探索网络和外面的世界。

1. 按 。
2. 在搜索框中输入搜索字词，然后点按 。您也可以从建议的匹配项中选择搜索字词。

断开互联网连接

通过断开在后台打开的互联网连接节省电量。您无需关闭任何应用程序即可省电。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 。
2. 将 **WLAN 网络** 切换至关 。

 **提示：** WLAN 网络会自动重新恢复。要更改此设置，请点按**重新打开 WLAN**。

断开手机网络数据连接

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **手机网络 + SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至关 。

娱乐

想要在闲暇时享受娱乐生活？了解如何观看视频、收听喜爱的音乐和玩游戏。

观看和收听

您可以在外出途中使用手机观看视频以及收听音乐和播客。

播放音乐

无论身在何处，都能够聆听您喜爱的音乐。

点按  **音乐**。

点按您希望播放的歌曲、艺术家、专辑或播放列表。

★ **提示：** 您可以通过更改均衡器设置来提高音质。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 音频**。

暂停或继续播放

点按  或 .

★ **提示：** 要按随机顺序播放歌曲，请点按 .

快进或快退

长按  或 .

★ **提示：** 要订阅和收听播客，请点按  **播客**。

服务可能并非在所有国家和地区都可用。

创建播放列表

按播放列表整理您的歌曲，这样您就可以欣赏最符合您的心境的音乐了。

1. 点按  **音乐 > 播放列表**。

2. 点按 ，输入播放列表的名称，然后选择要增加至播放列表的歌曲。

★ **提示：** 您可以从 xbox music 商店为创建播放列表购买音乐。

3. 选择完毕后，点按 .

播放播客

跟进您喜爱的播客，并在手机上进行订阅。

1. 点按  **播客**。

2. 点按 **音频** 或 **视频**，然后点按您想观看或收听的播客。

★ **提示：**要选择播客的特定片段，请点按 。

订阅播客

滑动至 **获取播客**，然后输入播客地址。

★ **提示：**您还可以通过名称搜索播客。

播放视频

在外出途中随身携带您最喜爱的媒体 – 随时随地观看视频。

1. 点按  **视频**。
2. 滑动至 **收藏**。
3. 点按您想播放的视频。

暂停或继续播放

点按  或 。

快进或快退

长按  或 。

提升您的音效体验

全面提升您的音乐体验并改进音乐和视频的音效。

收听 FM 收音机或使用蓝牙配件时，将不会启用音频个性化。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 音频**。
2. 要调节音乐的音调，请滑动至**均衡器**，然后根据您的喜好拖动频段。您也可以选择一组预设均衡器设置。

调频广播

了解如何在手机上收听广播。



收听广播

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

耳机可能需要单独购买。

点按  调频广播。

转至下一个电台或上一个电台

向左或向右滑动调频栏。

关闭收音机应用程序

按 .

储存电台频道

储存您喜爱的电台，以便日后可以轻松收听这些电台。

点按  调频广播。

要储存您正在收听的电台，请点按 .

查看已存电台列表

点按 .

从列表中删除电台

点按 .

在手机与计算机之间同步音乐和视频

您的计算机上有您希望手机上收听或观看的媒体吗？使用 USB 数据线在手机与计算机之间同步音乐和视频。

1. 使用 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机的文件管理程序 (例如 Windows 资源管理器或 Finder) 中，将歌曲和视频拖放到手机中。

 **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7 或 Windows 8，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。Windows 8 会自动安装此应用程序。对于 Windows 7，您可以从 www.windowsphone.com 下载此应用程序。

有关相应计算机所支持的应用程序的信息，请参见下表：

	Windows Phone 应用	用于桌面计算的 Windows Phone 应用	用于 Mac 的 Windows Phone 应用	Windows 资源 管理器
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

办公工具

将您的生活安排得井井有条。了解如何使用日历和 Microsoft Office 应用程序。



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 是办公室之外的办公工具。

转到 Office 中心，以便创建和编辑 Word 文档和 Excel 工作簿、打开和查看 PowerPoint 幻灯片，以及使用 SharePoint 共享文档。

您还可以将文档保存至 OneDrive。OneDrive 是一项云存储服务，可用于从您的手机、平板电脑或计算机访问您的文档。无论您使用哪个设备，当您停止处理文档而后再回过头来继续处理时，您都会位于离开时的位置。

Microsoft Office Mobile 包含以下工具：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

使用 Word Mobile

在途中使用 Microsoft Word Mobile 修改您的文档。您可以创建或编辑文档，以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

点按  Office。

1. 滑动至 **位置**。
2. 点按文件的位置。
3. 点按要编辑的 Word 文件。

4. 要编辑文字，请点按 .
5. 要储存文档，请点按 **...** > **保存**。

★ 提示：要快速访问重要文档，您可以将该文档固定到“开始”屏幕。长按所需文档，然后点按**固定到“开始”**屏幕。

创建新文档

滑动至 **最近使用**，然后点按 .

在文档中搜索文字

点按所需的 Word 文件，然后点按 .

添加批注

点按  > .

设置文字格式

点按所需的 Word 文件，然后点按  > .

突出显示文字

点按所需的 Word 文件，然后点按  > ，再选择突出显示的颜色。

查看文档结构

点按 .

通过电子邮件发送文档

点按所需的 Word 文件，然后点按 **...** > **共享...**。

删除文档

滑动至 **位置**，长按所需文档，然后点按 **删除**。

使用 Excel Mobile

无需前往办公室即可查看最新的数据。使用 Microsoft Excel Mobile，您可以编辑电子表格、创建新的电子表格、以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

点按  **Office**。

1. 滑动至 **位置**。
2. 点按文件的位置。
3. 点按要编辑的 Excel 文件。
4. 要移动至另一张工作表，请点按 ，然后点按所需的工作表。
5. 要储存工作簿，请点按 **...** > **保存**。

创建新工作簿

点按**最近使用** > .

向单元格中增加批注

点按 **...** > 添加批注。

对单元格应用筛选条件

点按 **...** > 应用筛选器。

更改单元格和文字格式

点按 **...** > 设置单元格格式…。

更改行高或列宽

点按所需行或列，然后拖动滑块。

从工作簿中查找数据

点按所需的 Excel 文件，然后点按 。

通过电子邮件发送工作簿

点按所需的 Excel 文件，然后点按 **...** > 共享…。

使用 PowerPoint Mobile

使用 Microsoft PowerPoint Mobile 在参加会议的途中为您的演示文稿添上画龙点睛之笔。

1. 点按  **Office**，滑动至位置，然后点按要查看的 PowerPoint 文件所在的位置。
2. 点按所需的 PowerPoint 文件，然后将手机转为横向模式。
3. 要浏览幻灯片，请向左或向右滑动。
4. 要转至特定幻灯片，请点按 ，然后点按要查看的幻灯片。
5. 要向幻灯片中添加备忘，请将您的手机转至纵向模式，然后点按幻灯片下面的空白区域。
6. 要编辑幻灯片，请点按 。点按  以返回。
7. 要保存演示文稿，请点按 **...** > 保存。

通过电子邮件发送演示文稿

点按所需的 PowerPoint 文件，然后点按 **...** > 共享…。

删除演示文稿

长按所需 PowerPoint 文件，然后点按删除。

观看 PowerPoint 广播

要通过互联网观看 PowerPoint 演示文稿广播，请打开包含广播演示文稿链接的电子邮件，然后点按此链接。

使用 SharePoint Workspace Mobile

处理 Microsoft Office 共享文档，以及协同他人处理项目、日程表及创意。使用 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以在线浏览、发送、编辑和同步文档。

1. 点按  **Office**，然后滑动至 **位置**。
2. 点按 ，输入 SharePoint 网站的网址，然后点按 。
3. 选择所需的文档。

文档副本将下载到您的手机上。

4. 查看或编辑文档，然后储存您的更改。

 **提示：**要在手机上储存文档的离线副本，请长按所需文档，然后点按**始终保持脱机**。

返回至 SharePoint Workspace Mobile

按 。

编写备忘

写在纸上的备忘很容易丢失。您可以使用 Microsoft OneNote Mobile 编写备忘，而不必将其写在纸上。这样，备忘便会始终伴您左右。您还可以将备忘同步至 OneDrive，然后在手机上使用 OneNote 查看和编辑，或使用计算机查看或编辑，抑或在网络浏览器中在线查看和编辑。

1. 点按  **OneNote**。
2. 点按 。
3. 编写备忘。
4. 要设置文字格式，请点按  > **格式**。
5. 要增加图片，请点按 。
6. 要录制声音片段，请点按 。
7. 要储存更改，请按 。

如果您在手机中设置了 Microsoft 帐户，您的更改将储存并同步至 OneDrive 上的默认个人(网络)笔记本中。否则，您的更改将储存至手机中。

通过电子邮件发送备忘

点按所需备忘，然后点按  > **共享...**。

 **提示：**要快速访问重要备忘，您可以将其固定到“开始”屏幕。长按所需备忘，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

在另一部设备上继续操作文档

您可以将 Office 文档保存在 OneDrive 上，然后在另一部设备上继续工作。

1. 在操作 Office 文档时，点按 **...** > **另存为...**。
2. 点按 **保存到** > **OneDrive**。
3. 点按 **保存**。

您现在可以在另一部设备上从 OneDrive 打开文档，然后从您停下的位置继续工作。

使用计算器

忘掉您的便携式计算器 – 您的手机中有一个基础的二进制科学计算器。

1. 点按  **计算器**。
2. 要使用基本计算器，请竖直握持手机。

使用科学计算器

将您的手机转为横向模式，右边朝上。

使用二进制计算器

将您的手机转为横向模式，左边朝上。

使用您的工作电话

您手机上的公司帐户可帮助您完成工作。

如果您有一部工作电话，您的公司可以创建一个公司帐户，确保您手机中的信息更加安全、使您可以访问公司网络内部的文档或信息，甚至提供应用程序或中心来帮助您完成工作。

如果您的公司有可用的应用程序，则在您将公司帐户添加到您的手机后，您便可以选择下载这些应用程序。如果直到您设置帐户后，某个应用程序才可用，您的公司可以通知您如何获取该应用程序。

公司中心使您可以在一个位置访问所有类型的公司信息，例如新闻、费用、应用程序，或访问公司应用商店。安装中心与安装公司应用程序的方法相同 – 如果有一个中心可用，您便可以在添加公司帐户后选择添加此中心。如果您的公司将在以后开发一个中心，您可以在该中心准备就绪后通过另一种方式对其进行设置。

大多数公司帐户都包含策略。公司策略使您的公司可以向手机中添加安全防护措施，通常用于保护机密或敏感信息。

要设置您的公司帐户，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按 **所有设置** > **工作区**。

针对商务用户的提示

使用您的手机高效工作。

在手机和 PC 上使用电子邮件和日历

您可以在工作和业余时间分别使用不同的电子邮件地址。您可以在手机中添加多个信箱，并在手机和 PC 上使用相同的电子邮件帐户，无论是 Outlook、Office 365 还是任何其他电子邮件帐户。您的电子邮件和日历保持同步，并且您可以直接通过日历邀请来参加会议。您可以利用集成的电子邮件和日历，例如，如果有即将召开的会议，您便可以查看与会者名单，并可以通过点按来访问您和与会者之间进行的任何电子邮件或短信讨论。

保证手机数据的安全

您的手机提供了各种安全选项，可确保其他任何人都无法访问您的手机上存储的敏感数据。例如，您可以将手机设置为自动锁定，甚至可以在手机丢失时确定手机的位置 (此功能并非在所有地区都可用)。

有关更多信息，请访问 www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business。

您可以使用虚拟专用网络 (VPN) 连接来访问您的公司资源，如内部网或公司电子邮件等，或者您也可以将 VPN 服务用于个人用途。有关 VPN 配置的详情，请咨询您公司的 IT 管理员，或访问应用商店以下载 VPN 服务的应用程序并查看服务的网站以获取更多信息。

使用 Office 应用程序高效工作

您的手机装有移动版本的 Microsoft Office 应用程序。

您可以：

- 查看笔记和文档，进行最终的更改或创建新文档
- 查看和编辑 PowerPoint 演示文稿
- 创建、查看和编辑 Microsoft Excel 工作簿
- 将您的 Office 文件保存到 OneDrive，然后在您回到计算机旁时从上次停下的位置继续工作
- 访问 Office 365 服务

使用 SharePoint Workspace Mobile，您可以打开、编辑和保存 SharePoint 2010 或 SharePoint Online 网站上的 Microsoft Office 文档。

使用手机上的 Lync 进行高效协作

Microsoft Lync 是新一代的通信服务，可使用户通过全新的方式从几乎任何位置随时保持联系。

利用 Lync，您可以：

- 跟踪联系人的连接状态
- 发送即时消息
- 拨打电话
- 发起或加入音频、视频或网络会议

Lync 与 Microsoft Office 完全集成。您可以从应用商店 中将 Microsoft Lync 移动版下载至您的手机。

有关更多信息，请参见 Microsoft Lync 支持页面上的用户文档，网址是 lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads。

手机管理和连接

小心使用您的手机及其内容。了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。



更新手机软件

随时获取最新的功能 – 无线更新您的手机软件 and 应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还可以提升手机的性能。



在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

⚠ 警告： 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

在默认情况下，只要数据连接设置允许，您的手机便会自动下载可用更新。当您的手机通知您有可用更新时，只需按照手机上显示的说明进行操作。如果您的手机存储空间不足，您可以将应用程序、照片和其他内容移动至存储卡。

★ 提示：在默认情况下，您的手机会在连接至 WLAN 时自动更新您的应用程序和其他组件 (如设备管理器)。要查看您的更新历史记录，请点按  **应用商店** > ... > **下载**，然后滑动至**历史记录**。

更新后，请查看 Lumia 帮助+提示应用程序或支持页面中是否有更新的用户手册。

关闭自动更新下载

如果要严格控制数据费用，您可以关闭自动更新下载。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **手机更新**，然后取消选中**自动下载更新(如果我的数据设置允许)**复选框。

使用安全的 VPN 连接

您可能需要有虚拟专用网络 (VPN) 连接才能访问您的公司资源，如内部网或公司电子邮件等，或者您也可以将 VPN 服务用于个人用途。

有关 VPN 配置的详情，请咨询您公司的 IT 管理员，或访问应用商店以下载 VPN 服务的应用程序并查看服务的网站以获取更多信息。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **VPN**，然后将**状态**切换至开 。

1. 要增加 VPN 配置文件，请点按 .
2. 将**自动连接**切换至开 .
3. 请按照您公司 IT 管理员或 VPN 服务的指示输入配置文件信息。

必要时，您的手机将自动连接至 VPN。

★ 提示：要更改 VPN 移动数据连接和漫游设置，请点按**选项**。

编辑 VPN 配置文件

长按配置文件，点按**编辑**，然后按要求更改信息。

删除 VPN 配置文件

长按配置文件，然后点按**删除**。

切换至手动 VPN 连接

长按配置文件，然后点按**切换到手动**。点按要连接至 VPN 的配置文件。

WLAN

了解更多有关使用 WLAN 连接的信息。



连接到 WLAN

连接至无线局域网 (WLAN) 是访问互联网的一种简便方式。当您外出时，可以在图书馆或网吧等公共场所连接至 WLAN。

您的手机将定期检查是否有可用连接，并在有可用连接时通知您。通知会短暂显示在屏幕顶部。要管理您的 WLAN 连接，请选择该通知。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 .

1. 将 **WLAN 网络** 切换至开 .
2. 选择要使用的连接。

当  显示在屏幕顶部的状态栏时，表示 WLAN 连接已建立。

当无法接收卫星信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位的准确性。

断开连接

将 **WLAN 网络** 切换至关 .

 **提示：** 您的手机会自动恢复 WLAN 连接。要更改自动重新连接的时间，或要手动恢复 WLAN 连接，请点按**重新打开 WLAN**，然后点按所需选项。

使用 WLAN 感知连接

借助 WLAN 感知应用程序可轻松连接至公共 WLAN 热点。

WLAN 感知可将您的手机连接至公共 WLAN 热点。如果需要，请接受使用条款。如果您愿意，WLAN 感知还可共享您的联系信息。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按  > **WLAN 感知**。

2. 将**连接到 WLAN 热点**切换至开 。

★ **提示：** 与同样使用 WLAN 感知的好友共享 WLAN 热点。将**共享我选择的 WLAN 网络**切换至开 。

蓝牙

您可以与手机、计算机、耳机和车载套件等其他兼容设备建立无线连接。您还可以将照片发送至兼容手机或计算机。

连接无线耳机

借助无线耳机 (需单独购买)，您可以进行免提通话，从而让您解放双手，继续手头的工作，例如在通话期间继续操作计算机。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，蓝牙设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

如果您的手机启动了蓝牙功能，配对设备即可连接到您的手机。但只有当蓝牙设置视图打开时，其他设备才能检测到您的手机。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 蓝牙**。

1. 将**状态**切换至开 。

2. 确保耳机已开机。

您可能需要从耳机开始配对过程。有关详情，请参见耳机的用户指南。

3. 要将手机和耳机配对，请在已发现的蓝牙设备列表中点按耳机。

4. 您可能需要输入通行码。有关详情，请参见耳机的用户指南。

★ **提示：** 这些连接说明同样适用于其他蓝牙设备。

断开耳机

点按列表中已连接的耳机。

当您再次打开耳机时，连接会自动打开。要删除配对，请长按蓝牙设备列表中的耳机，并点按 **删除**。

通过蓝牙连接至您朋友的手机

使用蓝牙功能以无线方式连接至您朋友的手机，共享照片和更多内容。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 蓝牙**。
2. 确保两部手机均已打开蓝牙。
3. 确保两部手机可以被其他手机检测到。您需要进入蓝牙设置视图以使您的手机对其他手机可见。
4. 您可以看到有效范围内的蓝牙手机。点按要连接至的手机。
5. 如果其他手机需要通行码，请输入或接受通行码。

通行码仅在您首次连接某个对象时使用。

将手机设置为驾驶模式

驾驶模式可以帮助您最大限度地减少驾驶时的干扰，让您专注于旅程。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 驾驶模式 > 下一步**。
2. 要将手机设置为忽略来电，请将**忽略来电**切换至开 。要将手机设置为忽略文字信息，请将**忽略短信**切换至开 。
3. 点按**下一步**。
4. 要在某人呼叫或向您发送信息时自动发送文字信息以解释您无法回应的原因，请将**用短信回复来电**和/或**用短信回复短信**切换至开 。要编辑信息，请点按文字框。
5. 点按**下一步 > 添加设备**，然后点按驾驶时手机连接到的蓝牙设备，如耳机。

当手机和添加的蓝牙设备连接时，驾驶模式会自动启动。

更改您的设备名称

您可以更改您的手机的设备名称，以便在使用蓝牙连接到其他设备时更容易发现该手机。

1. 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至搭载 Windows 的计算机。
 2. 在计算机的 Windows 资源管理器屏幕上找到您的手机。
 3. 右键单击 Windows Phone 图标，然后打开手机的属性视图。
 4. 将默认名称更改为任何您喜欢的名称。默认名称通常是“Windows Phone”。
- 手机的蓝牙名称跟设备名称相同。

存储器和存储

了解如何管理应用程序、文件以及手机上的其他内容。

备份和恢复手机上的数据

为防备意外情况的发生，请将您手机的设置 (例如，您的“开始”屏幕布局) 和其他内容备份至 Microsoft 帐户。

您需要 Microsoft 帐户来备份手机。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 备份**。
2. 当提示时，请登录您的 Microsoft 帐户。
3. 选择要备份的内容和备份方式。您可以设置手机以自动备份您的应用程序列表、设置和短信。要自动将您以后拍摄的视频或高品质照片备份到 OneDrive，您需要 WLAN 连接。

★ **提示：** 您无需单独备份您的联系人和日历事件。您的手机会自动备份这些内容并将它们与您的 Microsoft 帐户同步。

如果您已下载的部分应用程序未包括在备份中，只要该应用程序仍可在应用商店中找到，您就可以重新下载。应用商店会记录您已购买的应用程序，因此您不需要重复付费。而信息传输可能会收费。有关更多信息，请咨询您的网络服务提供商。

要备份其他内容 (例如音乐)，请将您的手机连接到计算机，并按照计算机屏幕上的说明操作。有 2 个选项供您选择：通过用于桌面计算机的 Windows Phone 应用程序在您的手机和计算机之间同步内容，或者在计算机的文件管理器 (例如，Windows 资源管理器) 中将手机中的内容拖放到计算机中。

将您较早时候拍摄的照片备份至 OneDrive

点按**照片 > **，选择要上传的照片或相册，点按** > OneDrive**，选择想要上传照片的位置，然后点按****。

要查看已备份的照片，请在任何设备上登录至您的 OneDrive 帐户并查看此前用于储存照片的文件夹。

恢复已备份的数据

在重设或更新手机软件后，或是在设置新的手机时，您都可以恢复已备份数据。登录到您的 Microsoft 帐户，并按照手机上显示的说明操作。要重置手机，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 关于 > 重置手机**。重置手机将恢复出厂设置并清除您的所有个人内容，但您可以在登录 Microsoft 帐户后恢复已备份的数据。

查看和增加手机的可用存储空间

想要查看可用存储空间的大小？使用 **存储感知** 应用程序。

点按  **存储感知**。

点按**手机**。要查看存储卡的详情，请点按 **SD 卡**。

★ **提示：** 想要查看您手机上的可用存储空间？从应用商店下载文件应用程序，然后就可以轻松地管理手机中的文件。

如果手机的存储空间即将占满，请先检查并删除下列不再需要的内容：

- 短信、彩信和电子邮件
- 联系人条目与详情
- 应用程序
- 音乐、照片或视频

您还可以将文件移至存储卡，而无需卸载。

存储卡的质量可能会对手机的性能产生很大的影响。要充分发挥手机的性能，请使用由知名厂商生产的高速 4–128GB 存储卡。有关存储卡的更多信息，请参见常见问答。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

删除临时文件以释放空间

点按 **手机 > 临时文件 > 删除**。要仅从浏览器中删除临时文件或其他数据，请点按 **Internet Explorer 设置 > 删除历史记录**。

★ **提示：** 如果您的手机无法识别文件的文件类型 (如 ZIP 文件)，则会将文件放在“其他”文件夹中。您可以使用文件应用程序来查看这些文件并删除不需要的内容。

将应用程序保存或移动至存储卡

借助存储卡扩展手机存储空间，并将默认将应用程序保存至存储卡。

存储卡的质量可能会对手机的性能产生很大的影响。要充分发挥手机的性能，请使用由知名厂商生产的高速 4–128GB 存储卡。有关存储卡的更多信息，请参见常见问答。

存储卡需单独购买。

点按  **存储感知**。

要更改手机储存应用程序和其他文件的位置，请根据文件类型点按 **手机** 或 **SD 卡**。

将应用程序移动至存储卡

点按 **手机 > 应用 + 游戏 > **，选择要移动的应用程序，然后点按 **移动**。

您可以稍后将应用程序从存储卡移至手机。

存储卡的类型可能会影响将大文件移动至存储卡所花费时间的长短。

从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间大小。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动至应用程序功能表。
2. 长按相应的应用程序，然后点按**卸载**。您可能无法删除某些应用程序。

如果您删除了某个应用程序，只要该应用程序在应用商店中可用，您便可以重新安装，而无需再次购买。

如果已安装的应用程序依赖于某个已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

★ 提示：想要保留此应用程序，但手机可用空间不足？可将应用程序移至存储卡，而无需卸载。点按  **存储感知 > 手机 > 应用 + 游戏**，点按 ，然后选择要移动的应用程序，再点按**移到 SD 卡**。

管理手机中的文件

将手机用作移动存储？想要整理您的照片或文档？使用文件应用程序，您可以轻松地查看手机中的文件，按文件夹整理文件，或删除不再需要的文件。您可以管理手机存储器和存储卡上的文件。

您可以从 www.windowsphone.com 下载免费的文件应用程序。而信息传输可能会收费。

点按  **文件**。

1. 要浏览至某个文件夹，请点按所需文件夹。
2. 要在当前打开的文件夹中进行搜索，请点按 。
3. 要更改文件或文件夹的排列顺序，请点按 。
4. 要快速跳至上一级文件夹，请在屏幕顶部的文件路径中点按所需文件夹。

创建新文件夹

点按 ，输入名称，然后点按 。

将文件移动或复制到另一个文件夹

长按所需文件，然后选择要执行的操作。

文件夹无法复制或移动，但您可以在新位置创建新文件夹，然后将原有文件夹的内容移至新文件夹。要一次移动或复制若干文件，请点按 ，选择所需文件，然后点按  来移动文件，或点按  来复制文件。

共享文件或文件夹

点按 ，选择要共享的内容，再点按 ，然后选择共享的方式。

在手机与计算机之间复制内容

在手机与计算机之间复制您创建的照片、视频及其他内容。

★ **提示：** 如果您的计算机为 Mac 系统，请安装 Mac App Store 中提供的 Windows Phone 应用程序。

如果想把您的照片传送至 Mac，建议您使用适用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用，该应用可从 www.microsoft.com/mobile 下载。

1. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理程序，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至您的手机。

★ **提示：** 您的手机将在便携式设备下面显示为 Windows Phone。要查看手机的文件夹，请双击手机名称。文档、下载的内容、音乐、图片、铃声和视频分别有单独的文件夹。

3. 将手机中的内容拖放至计算机或将计算机中的内容拖放至手机。

请确保将文件放在手机中正确的文件夹里，否则您可能无法看到这些文件。

您无法将短信或通讯录复制到您的计算机，但可以将其与您的 Microsoft 帐户同步。

★ **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7、Windows 8 或更高版本，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。当您手机连接至计算机时，Windows 8 或更高版本的操作系统会自动安装应用程序。对于 Windows 7，您可以从 www.windowsphone.com 下载此应用程序。

有关相应计算机所支持的应用程序的信息，请参见下表：

	Windows Phone 应用	用于桌面计算机的 Windows Phone 应用	用于 Mac 的 Windows Phone 应用	用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用 (仅用于照片和视频)	Windows 资源管理器
Windows 8 和更高版本	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ **提示：** 要访问手机中的文件，最便捷的方式是使用文件应用程序。您可以从 www.windowsphone.com 下载该程序。

安全

了解如何保护您的手机以及保证数据的安全。



将手机设置为自动锁定

想要防止他人未经许可使用您的手机吗？定义一个锁码，并将手机设置为在不使用时自动锁定。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 锁屏界面**。
2. 将**密码**切换至**开** ，然后输入锁码 (至少 4 位)。
3. 点按**需要密码的情形**，然后定义手机将在多长时间后自动锁定。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记了锁码且无法找回，或输入太多次错误的锁码，您的手机将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系距离您最近的手机服务网点，或您的手机经销商。

解锁手机

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕，再输入锁码。

更改保密码

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 锁屏界面 > 更改密码**。

在锁定状态下使用手机

您可以在手机处于锁定状态时使用手机的某些功能，而不必输入锁码。

要唤醒手机，请按电源键。

查看通知

从屏幕顶部向下滑动。

打开相机

如果在操作中心为相机增加了快捷操作，则可以在手机锁定时快速启动相机。按电源键，从屏幕顶部向下滑动，然后点按 .

如果您的手机有拍摄键，请长按拍摄键几秒钟。

更改手机通知您有来电的方式

按音量键，然后点按 .

暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

使用屏幕顶部显示的音乐播放器控制。

★ 提示：如果您正在收听广播，也可以使用锁定屏幕上的音乐控件来更改电台，或使收音机静音。

更改 PIN 码

如果您的 SIM 卡带有默认的 PIN 码，您可以更改 PIN 码使其更安全。
并非所有网络服务提供商都支持此功能。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置**。
2. 向左滑动至 **应用程序**，然后点按 **电话**。
3. 点按 **更改 SIM 卡的 PIN 码**。

PIN 码可以是 4-8 位数字。

寻找丢失的手机

遗失了手机或担心手机被盗？请使用 **查找我的手机** 定位您的手机，然后远程锁定手机或删除手机中的所有数据。

您需要在手机上设置 Microsoft 帐户。

1. 在计算机上访问 **www.windowsphone.com**。
2. 使用您手机上的同一 Microsoft 帐户登录。
3. 选择 **查找我的手机**。

您可以：

- 使手机响铃，即使已打开静音模式也不例外
- 锁定您的手机，然后将其设置为显示信息，以便可以找回手机
- 远程删除手机中的所有数据

有效的选项可能视情况而有所不同。

电子钱包

使用电子钱包将您的付款方式收集在一个位置，并用 PIN 码保证其安全。

电子钱包是您手机上的虚拟钱包。您可以：

- 进行应用商店付款，例如在购买应用程序时
- 使用已储存的卡进行应用程序内购买
- 将您的 Microsoft 礼品卡储存在您的手机中
- 储存您的登机卡、交易、票证及其他信息

1. 要为您的电子钱包定义 PIN 码，请点按  **电子钱包**。
2. 点按 **...** > **设置 + PIN 码**，然后将 **电子钱包 PIN 码** 切换至开 。
3. 为您的电子钱包输入 PIN 码。
4. 点按 **完成**。

您每次访问 电子钱包 时，手机都会要求输入您所定义的 PIN 码。

- ★ **提示：**要保护您在应用商店中的购买行为，请点按 **使用电子钱包 PIN 码来保护音乐、应用和应用内购买** 复选框。
- ! **注意：**付款和票务应用程序和服务由第三方提供。制造商对此类应用程序和服务 (包括支持、功能、交易或者任何货币价值的损失) 不提供任何保证，也不承担任何责任。设备维修后，您可能需要重新安装和启动已添加的银行卡以及付款或票务应用程序。

密码

了解手机的不同密码的用途。

PIN 码 (4-8 位)

此密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在使用特定功能时要求必须提供。

可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。

如果您忘记了密码或者密码未随卡提供，请向您的网络服务提供商咨询。

如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码进行解锁。

PUK 码

此密码用于解锁 PIN 码。

如果密码未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。

保密码 (锁码、密码) (最少 4 位数字)

此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。

可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您忘记了锁码并且手机已被锁定，则您的手机将需要进行维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。

有关更多信息，请联系距离您最近的手机服务网点，或您的手机经销商。

IMEI

此码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此号码提交给客户服务网点。

要查看 IMEI 码，请拨 ***#06#**。

故障排除和支持

如果您希望详细了解您的手机，或者您不太清楚手机的各项功能，您可以通过多个支持渠道获得帮助。

要充分了解手机的各项功能，请参见手机内置的带有附加说明的用户手册。点按  **Lumia 帮助+提示**。

您还可以访问 www.microsoft.com/mobile/support/，在这里您可以找到：

- 故障排除信息
- 有关应用程序和下载的最新信息
- 软件更新信息
- 有关功能和技术，以及设备和配件兼容性的更多详细信息

故障排除并非支持所有语言。

如果您的手机无响应

请尝试以下操作：

- 按住电源键大约 10 秒。手机会重新启动。

如果您的手机经常无响应，请更新您的手机软件或重置您的手机。重置手机将恢复出厂设置并清除您的所有个人内容，包括您已购买和下载的应用程序。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置 > 关于 > 重置手机**。

如果问题仍未解决，请向您的网络服务提供商或制造商咨询相关的维修事宜。在将手机送去维修之前，请务必备份您的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。

 **提示：** 如果需要识别您的手机，请拨 ***#06#**，查看手机唯一的 IMEI 码。您也可以在手机机身上找到 IMEI 码。有关详情，请参见在线用户手册的产品和安全信息部分。

查找手机标签

如果您需要联系客户服务网点或服务提供商，您可能需要提供您设备的型号和序列号 (IMEI) 等信息。要查看此信息，请点按  **设置 > 关于**。

您也可以在手机标签上找到这些信息，手机标签位于后盖的内侧。

产品和安全信息

网络服务和费用

此设备仅适用于 WCDMA 900、2100 及 GSM 850、900、1800、1900 MHz 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

使用某些功能以及下载内容需要建立网络连接，可能会产生数据使用费。您可能需要订阅某些功能。

拨打紧急电话

❗ 重要须知： 不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打电话之前：

- 启动手机。
- 如果手机屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。
- 移至信号足够强的位置。

1. 按 ，然后点按  > 。

2. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。

3. 点按**呼叫**。

4. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入手机。当显示有关 SIM 卡丢失的错误信息时，如果您没有 SIM 卡，请点按 **紧急呼叫**。
- 如果您的手机要求输入 PIN 码，请点按 **紧急呼叫**。
- 关闭手机中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
- 在您首次开机时，手机会提示您创建 Microsoft 帐户并对手机进行设置。要在帐户和手机设置期间拨打紧急电话，请点按**紧急呼叫**。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保您重要数据的安全，请将数据至少存放在两处 (如您的设备、存储卡或计算机) 或写下重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。为避免过热，设备可能会自动降低速度、关闭应用程序、切断充电电路，并在必要时自动关机。如果设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.microsoft.com/mobile/recycle，了解如何回收您的产品。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的照片、音乐及其他内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证规定了您对内容的使用权。

使用本设备，您可以访问受 PlayReady 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件对新的、受数字版权管理保护的内容的访问权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

如果您的设备带有受 PlayReady 或 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您也可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试取出电池，以免损坏设备。要更换电池，请将设备送至距离您最近的授权维修机构。

使用 AC-21C 充电器对设备进行充电。充电器插头型号可能有所不同。兼容充电器连接为 CA-190CD。

符合 IEC/EN 62684 标准且可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。

制造商可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

❗ 重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池和充电器安全信息

要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

❗ 注意： 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗器械

操作无线电发射设备（包括无线电话）时，如医疗器械的防护不够充分，则它的功能可能会受到干扰。若要确定医疗器械能否充分屏蔽外部无线射频能量，请咨询医生或医疗器械厂商咨询。

植入式医疗器械

医疗器械生产商建议在无线设备和植入式医疗器械 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间至少保持 15.3 厘米 (约 6 英寸) 的距离, 以免对医疗器械造成潜在干扰。植入此类器械的人士应遵循以下建议:

- 始终将无线设备与医疗器械之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时, 不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗器械位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问, 请向您的健康护理人员咨询。

听力

▲ 警告: 使用耳机时可能会影响您听到外界的声音。因此, 请不要在可能危及安全的情况下使用耳机。

有些无线设备可能会干扰某些助听器。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施:

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接, 请采取相应的预防措施。制造商不对这些网站进行认可或承担任何责任。

制造商负责保证官方授权软件更新的安全性, 如果您自行安装、更新非制造商官方授权软件, 可能会带来安全风险和安全威胁, 制造商对此行为不承担任何责任。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有专业人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装是危险的，还可能导致设备的保修条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否妥善安装并正常工作。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或配件放在气囊膨胀时可能触及的区域。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中 (例如汽油泵附近)，请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。请遵守针对燃料存放区、化工厂或爆破作业区域的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的区域。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

有关比吸收率的信息，请参见印刷版用户手册，或访问 www.microsoft.com/mobile/sar。

原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.microsoft.com/mobile/accessories。

任何在购买时不带包装的配件均不是原厂配件。

如何购买原厂配件？

请到原厂配件的授权经销商处购买。

有关邻近的授权经销商的信息，请向原厂配件分销商咨询。

购买配件时，请切记向经销商索要载明价格和型号的收据。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 断开任何配件的电源线时，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

- 定期检查车载配件是否妥善安装并正常工作。
- 只有专业人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

电池和充电器是设备的关键组件，请确保以恰当、安全的方式操作设备。我们长期的客户调查和售后服务表明，使用未经认可的配件，尤其是未经认可的电池和充电器通常会导致设备故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 与原厂配件相比，未经认可的配件使用寿命短、充电性能差
- 未经认可的配件会导致设备无法正常运行，造成长期损坏，从而缩短设备使用寿命
- 导致设备性能和可靠性变差，例如音质受损、频繁故障
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全

使用原厂配件的好处

- 配件和设备使用安全
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务
- 因使用非原厂配件导致的设备故障不在保证范围内

电池

类型：BP-4GWA

通话时间：

上限约为 15.2 小时 (WCDMA) / 23.9 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 550 小时。

❗ 重要须知： 电池的通话和待机时间仅为估算值。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。铃声、免提通话及其他功能会消耗电池电量。使用设备进行通话的时间长短会影响其待机时间，同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

支持信息

为帮助您充分利用您的手机和服务，您可能会收到来自制造商的信息。信息的内容可能包括提示和技巧以及相关支持。为了提供上述服务，可能需要您在首

次使用手机时将您的手机号码、手机的序列号以及某些手机订阅的识别码发送给制造商。此信息可能被使用，该使用将遵循隐私政策的规定，请访问 www.microsoft.com/mobile，了解隐私政策详情。

版权和其他声明

合规性声明

CE 0168

Microsoft Mobile Oy 郑重声明产品 RM-943 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可在以下位置找到：www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。制造商可能自行决定完全或部分更改、修正或停用所提供的任何服务。有关更多信息，请向您的经销商或服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。制造商保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，制造商或其任何许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

未经制造商事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。制造商遵循持续发展的策略。因此，制造商保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，制造商不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

下载地图、游戏、音乐和视频以及上传图像和视频可能需要传输大量数据。您的服务提供商可能会对数据传输收取一定的费用。特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的经销商咨询。

TM © 2014 Microsoft Mobile。保留所有权利。Windows、Windows 标志和 Lumia (非凡系列) 是 Microsoft 集团公司的商标。诺基亚、Nokia 是诺基亚公司的注册商标。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，制造商对此类标志的使用已获得许可。

Dolby 和“双 D”符号是 Dolby Laboratories 的商标。

产品制造已获得 Dolby Laboratories 许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关可从 MPEG LA, LLC. 获得的更多信息，包括将本产品用于促销、内部或商业用途的相关信息，请访问 www.mpegla.com。