

用户手册

Nokia 108 双卡版

型号： RM-944

NOKIA

用户手册

Nokia 108 双卡版

目录

安全事项	3	收听广播	19
使用入门	4	办公工具	20
按键和组件	4	设置闹铃	20
插入 SIM 卡和电池	4	手机管理和连接	21
插入存储卡	6	从手机中删除私人内容	21
为电池充电	7	产品和安全信息	22
锁定或解锁按键	7		
设置要使用的 SIM 卡	8		
调节音量	8		
基本功能	10		
探索您的手机	10		
编写文字	11		
使用联想文字输入法	11		
使用拼音输入法	12		
使用笔画输入法	12		
更改铃声	12		
人脉与消息	14		
拨打电话或接听来电	14		
储存姓名和电话号码	14		
发送和接收信息	15		
相机	16		
拍摄照片	16		
录制视频	16		
共享照片或视频	17		
娱乐	19		

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如，在飞机上，在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。

电池、充电器和其他配件

仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。

保护听力

为了避免对您的听力可能造成的损害，请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。

使用入门

了解基本功能，使您的手机立即投入使用。

按键和组件

了解您的新手机的各个按键及组件。

- 1 充电器插孔
- 2 手电筒
- 3 耳机插孔 (3.5 毫米)
- 4 屏幕
- 5 导航键
- 6 结束/电源键
- 7 麦克风
- 8 键盘
- 9 通话键
- 10 选择键
- 11 听筒
- 12 相机



天线区域会突出显示。

您可以将手机设置为请求输入已定义的保密码。 预设保密码是 12345。

插入 SIM 卡和电池

阅读相关内容，了解如何将 SIM 卡插入手机。

1. 关闭手机。 将拇指放在标志上，然后拉起后盖的顶部以取下后盖。

！ 注意： 取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必把外壳装在设备上。




2. 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。



3. 将 SIM 卡滑入卡夹，并使触点朝下。要插入第二张 SIM 卡，请将其滑入另一个卡夹。


! 重要须知：本设备的设计要求只能使用标准 SIM 卡（请参见图示）。使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。有关带 mini-UICC 裁切线的 SIM 卡的使用方法，请向您的移动运营商咨询。

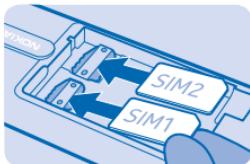

4. 对准电池触点，然后放入电池。



5. 重新装上后盖，并向下按以使其锁定到位。

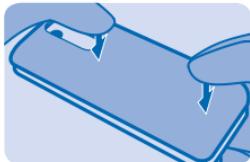

6. 要开机，请按住 ① 直至手机启动。



插入存储卡

阅读相关内容，了解如何将存储卡插入手机。

1. 将拇指放在标志上，然后拉起后盖的顶部以取下后盖。



2. 使触点朝下，推入存储卡。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

micro
SD




3. 推入卡，直到其锁定到位。重新装上后盖。



为电池充电

电池在出厂时已部分充电，但您在使用手机前可能需要重新为电池充电。

1. 将充电器插入交流电源插座。

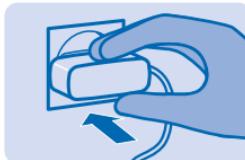

2. 将充电器连接到手机。充电完成后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源插座上拔下充电器。



如果电池电量已完全耗尽，则可能需要充电几分钟，屏幕上才会显示充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

锁定或解锁按键

为了避免无意中按下按键，请使用键盘锁。

1. 快速按①。



2. 按锁定。



3. 要解锁键盘, 请按  > 开锁。



设置要使用的 SIM 卡

如果手机中有 2 张 SIM 卡, 则可以选择要使用的 SIM 卡。

1. 选择功能表 > 设置 > 双 SIM 卡设置。



2. 要选择通话使用的 SIM 卡, 请选择通话用预设 SIM 卡。要选择收发信息使用的 SIM 卡, 请选择信息用预设 SIM 卡。



调节音量

您可以用若干方式来控制音频。

1. 按向左或向右键来调节音量。



2. 您可以将兼容耳机或其他兼容设备插入耳机插孔。



3. 要在通话时使用手机上的扬声器, 请选择扬声器。您也可以在收听广播时使用扬声器。



基本功能

了解如何充分利用您的新手机的功能。

探索您的手机

通过简单的按键操作探索您的手机。

1. 要查看手机中的应用软件和功能，按**功能表**。



2. 要转至一个应用软件或功能，请按向上、向下、向左或向右键。



3. 要打开应用软件或选择功能，请按**选择**。



4. 要返回上一个视图，请按**返回**。



5. 要返回主屏幕，按①。



6. 要使用手电筒，按两下向上键。要关闭手电筒，按一下向上键。请勿使手电筒的光线直射人眼。



编写文字

使用键盘输入非常简单有趣。

重复按所需按键，直到显示想要的字母。

输入空格

按 **0**。

输入特殊字符或标点符号

按住 *****。

在字符大小写间切换

重复按 **#**。

输入数字

按住所需数字键。

使用联想文字输入法

为加快输入速度，在您开始输入时手机会猜测接下来要输入的内容。联想文字输入法以内置字典为基础。此功能并非适用于所有语言。

- 1. 选择操作 > 预想字典，然后选择所需语言。**
- 2. 开始输入单词。当显示所需单词时，按 **0**。**

更改单词

重复按 *****，直到显示想要的单词。

向字典中增加新字词

如果字典中没有您需要的单词，请输入单词，选择**拼写**，然后输入单词。

在联想文字输入法和传统文字输入法之间切换

重复按 **#**。

关闭联想文字输入法

选择操作 > 预想字典 > 关闭。

使用拼音输入法

了解如何通过键盘使用拼音字母输入简体汉字。

拼音字母标在数字键上。 无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要选择一次拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

确保选择的书写语言为简体中文。

1. 只需按一次数字键，即可输入所需的拼音字母。 使用 **v** 输入 **ü**。
2. 要输入声调，请重复按 **1**。
3. 根据需要，重复按 ***** 以突出显示所需的拼音组合。
4. 选择所需的汉字或词组。

使用笔画输入法

希望使用标准笔画顺序输入汉字？ 使用笔画输入法。

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。 这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

确保选择的书写语言为中文。

1. 要输入笔画，请按标准笔画顺序按相应的按键。
2. 根据需要，按 **6** 以代替笔画。 输入区中将显示一个问号来表示该笔画。
3. 选择所需的汉字或词组。

更改铃声

为每种情景模式设置不同的铃声。 您也可以为每张 SIM 卡设置不同的铃声。

1. 选择功能表 > 设置 > 提示音设置。



2. 选择铃声。如果需要，选择 SIM 卡。



3. 选择铃声，然后选择确认。



人脉与消息

使用手机联系您的亲朋好友并共享文件 (例如照片)。

拨打电话或接听来电

阅读相关内容，了解如何使用您的新手机拨打或接听电话。

1. 输入电话号码。

要输入用于国际长途电话的“+”字符，请按两次 *。



2. 按 以拨打电话。要结束通话，请按 。



3. 接到来电时，按 以接听电话。



储存姓名和电话号码

在手机中增加新的姓名和号码。

1. 选择功能表 > 通讯录。



2. 选择增加姓名，然后选择联系人的存储位置。



3. 输入姓名，按确认，然后输入号码，再按确认。



发送和接收信息

通过短信与朋友和家人保持联系。

1. 选择功能表 > 信息。

2. 选择写信息。

3. 输入信息内容。

★ 提示：要插入特殊字符，如表情或符号，请选择操作 > 插入选项。

4. 选择操作 > 发送。如果出现提示，请选择要使用的 SIM 卡。

5. 输入电话号码，然后选择确认。您的信息已发送。

6. 要阅读收到的信息，请在主屏幕中选择显示。

7. 要阅读信息的全部内容，按向下键。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的分段信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

相机

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

拍摄照片

借助手机摄像头，捕捉精彩时刻。

1. 开始使用前，请确保已插入了存储卡。要打开相机，请选择**相机**。



2. 要放大或缩小，请按向上或向下键。



3. 要拍摄照片，选择**拍摄**。



要查看拍摄的照片，选择**操作 > 查看照片**。

录制视频

除了拍摄照片以外，您还可以用手机录制视频。

1. 开始使用前，请确保已插入了存储卡。要打开相机，请选择**相机**。



2. 要打开摄像机, 请按向右键。



3. 要开始录制, 请选择 ■ 。



要查看录制的视频, 请选择 ■ > 查看视频。

共享照片或视频

使用“快享”共享照片和视频。

1. 开始前, 请确保手机的蓝牙功能已启动且对其他手机可见。选择照片、视频或其他文件, 然后选择共享。



2. 选择通过“快享”。



3. 将您的手机移近另一部手机，并通过“快享”共享照片。

在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式，可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。您还可以在不使用蓝牙功能时将其关闭。



娱乐

想要在闲暇时享受娱乐生活？了解如何在手机上收听广播。

收听广播

使用手机收听广播。

1. 连接耳机，然后选择功能表 > 音乐 > 收音机。耳机连接线的功能等同于收音机的天线。



2. 要跳至下一频道，按向下键。



3. 要关闭收音机，请选择操作 > 关闭收音机。



办公工具

了解如何使用闹钟来有效地管理日程。

设置闹铃

将您的手机用作闹钟。

1. 选择功能表 > 时钟 > 设置闹钟。



2. 选择闹铃。



★ 提示：您最多可以设置五个闹铃。

3. 要设置小时，请按向上键或向下键。要设置分钟，请按向右键，然后按向上或向下键。按确认。



手机管理和连接

小心使用您的手机及其内容。了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。

从手机中删除私人内容

如果您购买了新手机，或者想要弃置或回收您的手机，则可以参考以下说明来删除您的个人信息和内容。

在从手机中删除私人内容时，请注意您是正在从手机存储器中还是从 SIM 卡中删除内容。

1. 要删除信息，请选择**功能表 > 信息 > 删除信息**。
2. 转至您想要清空的文件夹，然后选择**全部删除**或**所有已读信息**。要从手机中删除全部信息，请分别清空所有文件夹。
3. 要删除联系人，请选择**功能表 > 通讯录 > 删除 > 全部删除**，然后选择相应的存储位置。
4. 要删除通话信息，请选择**功能表 > 通话记录 > 清除通话记录 > 全部通话记录**。
5. 查看您的全部个人内容是否已删除。

储存在存储卡上的内容和信息不会被删除。

从手机中删除全部内容并恢复出厂设置

要恢复手机的出厂设置并删除您的全部数据，请在主屏幕中输入 ***#7370#**。

产品和安全信息

网络服务和费用

此设备仅适用于 GSM 900、1800 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

您也可能需要订阅某些功能。

紧急呼叫

1. 确保设备已开机。
2. 检查信号是否足够强。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入设备中。
 - 关闭设备中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
 - 如果设备按键处于锁定状态，请先解锁。
3. 反复按结束键，直到显示主屏幕。
 4. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
 5. 按通话键。
 6. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

① 重要须知：如果您的手机支持互联网通话，请同时启动蜂窝电话和互联网通话。手机可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，并将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。

- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 为达到最佳性能, 请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保您重要数据的安全, 请将数据至少存放在两处 (如您的设备、存储卡或计算机) 或写下重要的信息。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.nokia.com/cn-zh/support/recycling, 了解如何回收诺基亚产品。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注: 本产品标有“×”的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BL-4C 充电电池。

使用 AC-8C 或 AC-19C 充电器对设备进行充电。充电器插头类型可能有所不同。兼容充电器连接线为 CA-187C。

诺基亚可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

① 重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池和充电器安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。这可能会损坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

① 注意： 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。不要在雷雨天气给设备充电。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗器械

操作无线电发射设备（包括无线电话）时，如医疗器械的防护不够充分，则它的功能可能会受到干扰。若要确定医疗器械能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗器械厂商咨询。

植入式医疗器械

医疗器械生产商建议在无线设备和植入式医疗器械（如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等）间至少保持 15.3 厘米（约 6 英寸）的距离，以免对医疗器械造成潜在干扰。植入此类器械的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗器械之间的距离保持在 15.3 厘米（约 6 英寸）以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗器械位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力

▲ 警告： 使用耳机时可能会影响您听到外界的声音。因此，请不要在可能危及安全的情况下使用耳机。

有些无线设备可能会干扰某些助听器。

镍

该设备的表面不含镍。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。

- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有专业人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装是危险的，还可能导致设备的保修条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否妥善安装并正常工作。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或配件放在气囊膨胀时可能触及的区域。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中(例如汽油泵附近)，请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。请遵守针对燃料存放区、化工厂或爆破作业区域的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的区域。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

有关比吸收率的信息，请参见印刷版用户手册。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.nokia.com/ **accessories**。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 断开任何配件的电源线时，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。
- 定期检查车载配件是否妥善安装并正常工作。
- 只有专业人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能引起燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于因使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在生产流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还会明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁。在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，某些假冒电池采用劣质的原材料和不正规的设计，其成本还不到原厂产品的1/10。

电池

类型：BL-4C

通话时间：

上限约为 13.8 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 25 天 (GSM)。

！ 重要须知：电池的通话和待机时间仅为估算值。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

版权和其他声明

声明

CE 0168

诺基亚公司郑重声明本产品 RM-944 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可在以下位置找到：www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。诺基亚可能自行决定完全或部分更改、修正或停用所提供的任何服务。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息, 请访问 www.nokia.com.cn。

诺基亚或其任何许可方在任何情况下均不对以下损失承担责任: 任何数据或收入方面的损失, 或任何特殊、偶然、附带或间接损失。无论此等损失由何种原因引起均不例外。

未经诺基亚事先书面许可, 严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此, 诺基亚保留在不预先通知的情况下, 对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序, 诺基亚不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序, 即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项, 请向您当地的诺基亚指定经销商咨询。

TM & © 2014 诺基亚。保留所有权利。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有, 诺基亚对此类标志的使用已获得许可。

本产品包含开源软件。对于适用的版权及其他声明、许可和认可, 请选择主屏幕上的 *#6774#。