

# 用户手册

Nokia 925T

**NOKIA**

# 请注意

本手册并不涵盖全部内容...

您的手机内含用户手册 – 此用户手册时刻伴您左右，可在需要时随时使用。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚客户服务**。

关于诺基亚服务条款和隐私政策的信息，请访问 [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy)。

# 用户手册

Nokia 925T

## 目录

|             |           |              |           |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| <b>安全事项</b> | <b>5</b>  | <b>人脉与消息</b> | <b>45</b> |
| <b>使用入门</b> | <b>7</b>  | 通话           | 45        |
| 按键与组件       | 7         | 联系人          | 48        |
| 返回键、开始键和搜索键 | 8         | 社交网络         | 52        |
| 天线位置        | 8         | 信息           | 53        |
| 插入 SIM 卡    | 8         | 电子邮件         | 57        |
| 取出 SIM 卡    | 10        | <b>相机</b>    | <b>63</b> |
| 为手机充电       | 11        | 相机基本用法       | 63        |
| 首次开机        | 13        | 高级摄影         | 66        |
| 锁定按键和屏幕     | 16        | 照片和视频        | 69        |
| 连接耳机        | 17        | <b>地图和导航</b> | <b>73</b> |
| 调节音量        | 18        | 打开定位服务       | 73        |
| 手机上显示的图标    | 18        | HERE 地图      | 73        |
| <b>基本功能</b> | <b>20</b> | HERE 驾车+     | 79        |
| 了解您的手机      | 20        | HERE 城市万花筒   | 83        |
| 对手机进行个性化设置  | 25        | 定位方法         | 86        |
| 拍摄屏幕截图      | 30        | <b>互联网</b>   | <b>87</b> |
| 延长电池使用寿命    | 31        | 定义互联网连接      | 87        |
| 节省数据漫游费用    | 33        | 将您的计算机连接到网络  | 88        |
| 编写文字        | 34        | 网络浏览器        | 88        |
| 扫描条码        | 38        | 搜索网络         | 90        |
| 时钟          | 39        | 断开所有互联网连接    | 91        |
| SkyDrive    | 40        | <b>娱乐</b>    | <b>92</b> |
| 诺基亚帐户       | 41        | 观看和收听        | 92        |
| 应用商店        | 42        | 调频广播         | 93        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 诺基亚音乐                     | 94         |
| 在手机与计算机之间同步音乐和视频          | 95         |
| <b>办公工具</b>               | <b>97</b>  |
| Microsoft Office Mobile   | 97         |
| 编写备忘                      | 101        |
| 在另一部设备上继续操作文档             | 101        |
| 日历                        | 101        |
| 数值计算                      | 103        |
| 使用您的工作电话                  | 103        |
| 针对商务用户的提示                 | 104        |
| <b>手机管理和连接</b>            | <b>106</b> |
| 使手机保持最新状态                 | 106        |
| WLAN                      | 107        |
| NFC                       | 108        |
| 蓝牙                        | 110        |
| 存储器和存储                    | 112        |
| 在手机与计算机之间复制内容             | 113        |
| 安全性                       | 114        |
| 电子钱包                      | 116        |
| 密码                        | 118        |
| <b>故障排除和支持</b>            | <b>119</b> |
| <b>查找型号和序列号 (IMEI 号码)</b> | <b>121</b> |
| <b>产品和安全信息</b>            | <b>122</b> |

# 安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。

## 在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如,在飞机上,在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近),请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

## 首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

## 干扰

所有的无线设备都可能受到干扰,从而影响性能。

## 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

## 电池、充电器和其他配件

仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。请勿连接不兼容的产品。

## 保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

## 玻璃部件

设备屏幕是用玻璃制成的。当设备掉到坚硬的表面上或受到较大的冲击时,该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂,请勿触碰设备的玻璃部件,也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前,请勿使用设备。

## 保护听力

为了避免对您的听力可能产生的损害,请不要长时间使用过高音量收听。如果在用扬声器时将设备置于耳边,请多加小心。

## SAR 比吸收率

无论是在靠近耳部的正常操作位置,还是与身体至少相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用,本设备都符合射频辐射规范的要求。具体的比吸收率最高值可

在本用户指南的“证书信息 (SAR)”部分找到。有关更多信息，请访问 [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)。

若使用设备套、腰带夹或其他形式的夹套随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件，并且应保证设备与身体间隔的距离符合上述要求。请注意，即使在您没有进行语音通话时，移动设备也可能在传送信号。


# 使用入门

了解基本功能，使您的手机立即投入使用。

## 按键与组件

了解新手机的按键和各组成部分。

- 1 Micro-SIM 卡卡夹
- 2 Micro-USB 插孔
- 3 耳机和扬声器插孔 (3.5 毫米)
- 4 辅助相机
- 5 距离/光线感应器
- 6 音量键
- 7 电源/锁定键
- 8 拍摄键
- 9 返回键
- 10 开始键
- 11 搜索键
- 12 麦克风
- 13 听筒
- 14 相机闪光灯
- 15 后置摄像头
- 16 无线充电插孔
- 17 扬声器

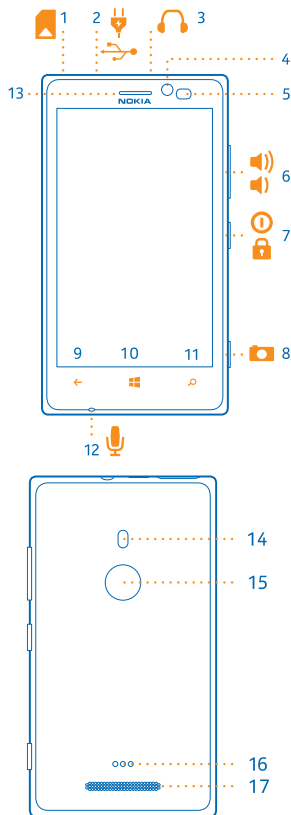

## 返回键、开始键和搜索键

返回键、开始键和搜索键可帮助您浏览手机功能。


- 要在打开的应用程序之间切换，请按住 ，向左或向右滑动，然后点按所需的应用程序。
- 要返回刚才所在的上一屏幕，请按 。您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。
- 要转至“开始”屏幕，请按 。您刚才打开的应用程序仍在后台运行。
- 要搜索网络，请按 .

## 天线位置

了解天线在手机中所处的位置，以便获得最佳的性能。

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

天线区域为标出的位置。

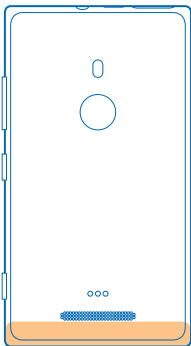

## 插入 SIM 卡

了解如何将 SIM 卡插入手机。


- ❗ **重要须知：** 本设备被设计为只能使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。使用不兼容的 SIM 卡或使用 SIM 卡适配器不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。

- ★ **提示：** 使用 SIM 卡后盖钥匙解锁 SIM 卡卡夹。如果您丢失了此钥匙，可以使用回形针代替。




插入 SIM 卡之前，必须将手机关机。


1. 将钥匙插入插孔直到释放卡夹，然后将卡夹拉开。

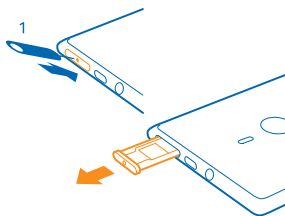

2. 确保触点朝上，然后将卡插入卡夹。

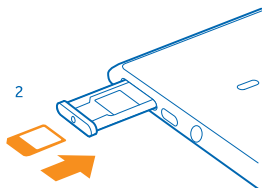


3. 将卡夹推回手机中，直到其锁定到位。

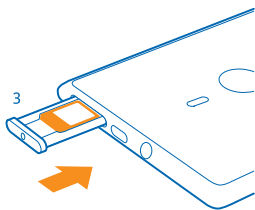


## 取出 SIM 卡

有一张新的 SIM 卡？了解如何从手机中取出旧卡。

1. 关机。
2. 将 SIM 卡后盖钥匙插入插孔直到释放卡夹，然后将卡夹拉开。

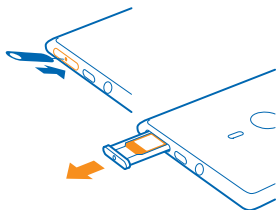

3. 将卡从卡夹中拉出。

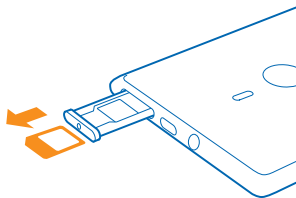

# 为手机充电


了解如何为手机充电。

## 使用 USB 充电器为手机充电


电池在出厂时已部分充电，但在您首次开机之前，可能需要重新充电。

请确保使用兼容的 USB 充电器为手机充电。

**1.** 请先将 USB 数据线连接至充电器，再将充电器插入交流电源，然后将 USB 数据线的 micro-USB 端连接至手机。

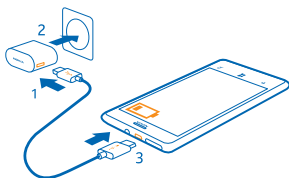

**2.** 当电池完全充电后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源上拨下充电器。

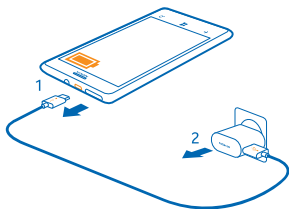

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用手机。

当您开始为电量完全耗尽的电池充电时，开始键  会先闪烁，然后屏幕会被唤醒且充电进程会显示在屏幕上。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待最多 20 分钟，您才可以使用电话。在此期间可能不会显示充电指示符号。


**★ 提示：** 您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

请先将 USB 数据线连接至计算机，再将其连接至手机。当电池完全充电后，请先断开 USB 数据线与手机的连接，再断开其与计算机的连接。

## 以无线方式为手机充电

无需再麻烦地连接数据线，只需将您的设备放在无线充电器上即可立即开始充电。

充电时需要将手机的充电区域与充电器接触，因此请确保对准手机与充电器。并非所有手机型号都可以兼容所有充电器。

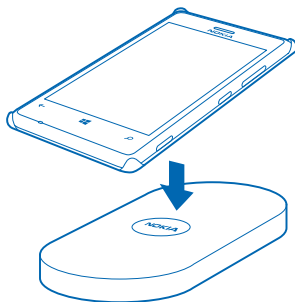


您需要配备内部标有“Qi”标志的诺基亚无线充电外壳 CC-3065 才可进行无线充电。充电外壳可能包括在销售包装中，也可能需要单独购买。只能使用诺基亚原厂无线充电外壳。

诺基亚无线充电器需单独购买，如无线充电板 DT-900。

只能使用经 Qi 认证的充电器进行无线充电。

1. 确保无线充电器已处于开启状态。
2. 装上无线充电外壳，将手机放在无线充电器上，以使充电区域相接触。
3. 当电池完全充电后，将手机从充电器上移开。

充电区域为标出的位置。

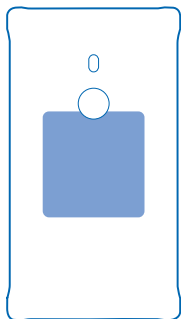

**⚠ 警告：** 确保充电器与设备之间没有任何障碍物。请勿在设备充电区域四周的表面上粘贴标签或任何其他物体。

有关无线充电的更多信息，请参见充电器和无线充电外壳的用户手册。

## 电池

请小心使用电池，它是手机的驱动力。

本手机配有内置式不可拆卸充电电池。仅可使用经诺基亚认可、适用于本手机的充电器。您也可以使用兼容的 USB 数据线 (手机随附) 为手机充电。

请勿尝试打开后盖或从设备中取出电池。要更换电池，请将设备送至距离您最近的诺基亚授权维修机构。

**❗ 重要须知：** 只有合格的维修人员或授权维修机构才能更换电池。擅自更换电池可能会使设备保修失效。

## 首次开机


了解如何开始使用您的新手机。

您的新手机附带了许多精彩功能，当您第一次启动手机时将进行安装。请耐心等待几分钟，让您的手机完成准备工作。

## 开机


准备好了吗？打开您的手机，然后即可开始使用。

按住电源键，直至手机振动。

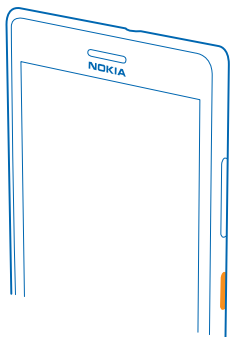

## 关机

按住电源键，然后向下拖动锁定屏幕。

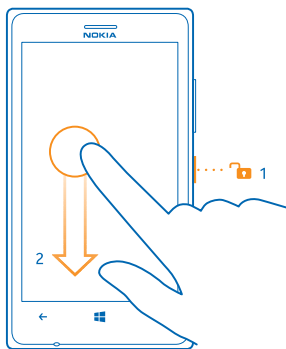

## Microsoft 帐户

使用 Microsoft 帐户，您可以在计算机或手机上用同一个用户名和密码访问各项 Microsoft 服务。

使用 Microsoft 帐户，您可以执行下面列举的操作：


- 从应用商店中下载内容
- 备份联系人
- 上传、存储和共享图片及文档。

- 在 SkyDrive 上备份手机内容。
- 从社交网络服务中获取订阅源并添加到人脉中心

要详细了解 Microsoft 帐户及其作用，请访问 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)。

## 创建 Microsoft 帐户

为了让您的生活更加丰富多彩，让您的手机发挥更大作用，请创建 Microsoft 帐户。

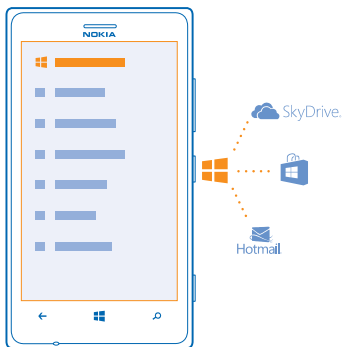

要创建 Microsoft 帐户，您需要连接互联网。如果您没有数据流量套餐，数据传送费用可能会快速增加。有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。如果您无法连接到互联网，可以稍后再创建帐户。


1. 将 SIM 卡插入手机中，然后打开手机。
2. 要设置您的手机，请按照屏幕上显示的说明进行操作。
3. 创建您的 Microsoft 帐户，或使用您的现有用户名和密码登录。

要在初始设置期间拨打紧急电话，请点按**紧急呼叫**。

要稍后再创建 Microsoft 帐户，请在您的手机上打开 Microsoft 应用程序或服务。或者在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置 > 电子邮件 + 帐户 > 添加帐户**。要在互联网上创建帐户，或要重设您的密码，请进入 [www.live.com](http://www.live.com)。

## 复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制至爱亲朋的联系信息。使用传输我的数据应用程序轻松从旧手机复制您的联系人。

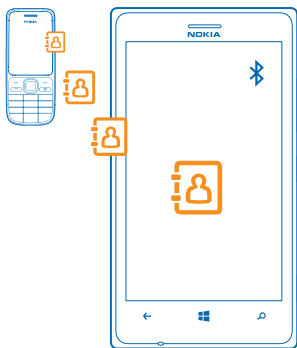

★ **提示：** 如果您拥有旧的 Windows Phone 设备，或以前在 Windows Live 中备份了联系人，您也可以将帐户添加至手机，然后直接通过此服务将联系人导入您的手机。

您的旧手机需要支持蓝牙。旧手机上的联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡上。该应用程序并不适用于所有的手机型号。


1. 在您的旧手机上，打开蓝牙。
2. 在新手机的“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **传输我的数据**。
3. 点按**继续**，然后打开蓝牙。
4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

## 锁定按键和屏幕


当您把手机放在衣服口袋或包中时，想要避免意外拨打电话？

按电源键。

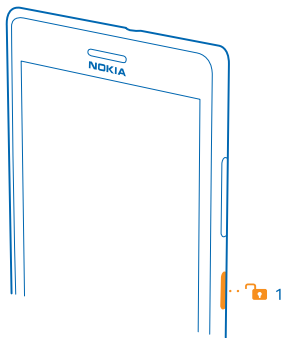

## 解锁按键和屏幕

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。

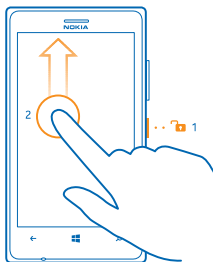


## 自动锁定按键和屏幕

在“开始”屏幕上，向左滑动，点按  **设置** > **锁屏界面** > **屏幕超时**，然后选择按键和屏幕自动锁定之前的等待时间。

## 连接耳机

欣赏您最喜爱的音乐，或在通话时解放双手进行其他活动。

将耳机连接到您的手机。

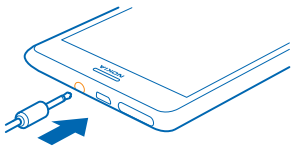


请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

## 调节音量

在嘈杂的环境中很难听到您的手机响铃或通话声音过大？您可以根据自己的喜好调节音量。

使用音量键。

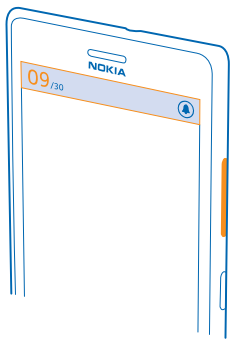

音量键可以控制所有声音，包括闹钟和提醒的音量。

★ **提示：** 调节音量时还可将手机切换为振动、静音或标准模式。在屏幕顶部的音量控制栏上，点按 、 或 。可用的选项因模式设置而异。要更改设置，请在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 铃声 + 声音**。

## 手机上显示的图标

通过屏幕顶部的状态栏可以了解当前时间、电池和信号强度等信息。

★ **提示：** 要查看隐藏图标，请点按状态栏。

 信号强度

 电池电量

 电池正在充电。

 节电模式已打开。

 您的来电已转接至其他号码或您的语音信箱。

 您的手机中没有 SIM 卡。

 您的 SIM 卡已锁定。

 蓝牙设备已连接至您的手机。

 WLAN 连接可用。

 WLAN 连接已建立。

 应用程序或服务正在使用您的位置信息。

 您的手机正在漫游，并且不在您的注册移动网络覆盖范围内。

 振动模式已打开。

 飞行模式已打开。

 静音模式已打开。

您当前连接的手机网络类型可能会以单个字母、字母组合或字母和数字组合的形式标出。


图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

# 基本功能

了解如何充分利用您的新手机的功能。

## 了解您的手机

您的手机有两个视图，使您能够轻松地了解最新动态。

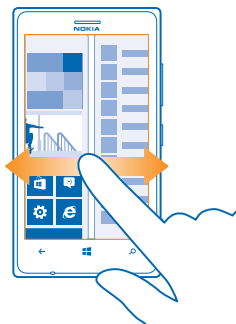

要在开始屏幕和应用程序功能表间切换，只需向左或向右滑动。

**“开始”屏幕：** 动画动态磁贴可显示未接来电和收到的信息、最新资讯和天气预报等内容。

您可以重新排列磁贴和调整磁贴大小，固定联系人、应用程序、订阅源、邮箱、网站和其他喜爱的内容。已固定联系人的更新会显示在磁贴中，并且您可以直接从“开始”屏幕查看联系人详情。

**应用程序功能表：** 您所有的应用程序都会按顺序排列在此处。

您有很多应用程序？要查找应用程序，请点击按 。


## 切换视图

如果“开始”屏幕上没显示所需的全部应用程序，您可以从应用程序功能表中找到这些程序。

要在视图之间切换，只需向左或向右滑动。



- ★ **提示：**如果您有很多不同的事情要做，则可以轻松切换手头的任务。按住 ←，滑动至所需的应用程序，然后点按此应用程序。部分在后台运行的应用程序可能不会在此处显示。要查看这些应用程序，请进入应用程序功能表，点按 ⚙️ **设置**，向左滑动，然后点按 **后台任务**。

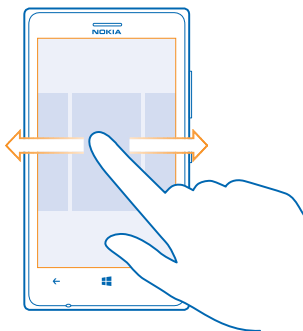


## 使用触摸屏

通过点按、滑动或拖放探索您的手机功能。


1. 要使用您的手机，只需点按或长按触摸屏。
2. 要打开其他选项，请将手指放在所需内容上，直到功能表打开。

- ★ **提示：**即使戴着手套，您也可以使用手机。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 显示+触摸**。滑动至**触摸**，然后将**触摸敏感性**切换至**高**。
- ★ **示例：**要打开应用程序或其他内容，请点按所需应用程序或内容。要编辑或删除日历约会，请长按所需的约会，然后选择相应的选项。

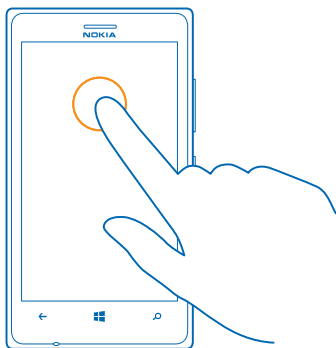


## 长按以拖放内容

将手指放在所需内容上并停留一到两秒，然后在屏幕上滑动手指。

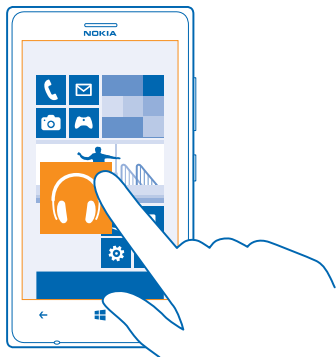


## 滑动

将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向滑动手指。

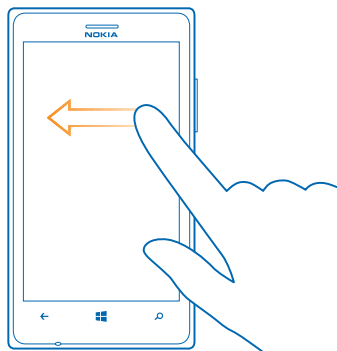


- ★ **示例：**在“开始”屏幕和应用程序功能表之间或在功能中心的不同视图之间向左或向右滑动。要快速浏览较长的列表或功能表，请在屏幕上使用轻拂动作快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。要停止滚动，请点按屏幕。

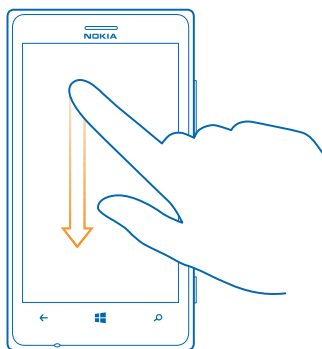

## 放大或缩小

将两根手指放在所需内容(如地图、照片或网页)上，然后向外或向内滑动两指。

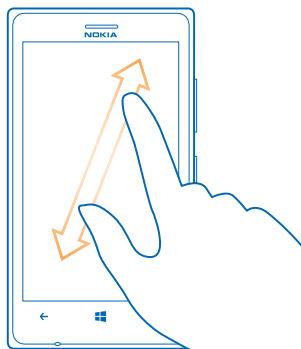

**❗ 重要须知：** 应尽量避免刮伤触摸屏。

## 在飞行模式下使用手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您打开了飞行模式，您仍可以访问音乐、视频以及离线游戏。

飞行模式会关闭与移动网络的连接，并关闭手机的无线功能。遵守航空公司等给出的指令和安全要求以及任何适用的法律和法规。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置** > **飞行模式**。
2. 将**状态**切换至开 。

## 对手机进行个性化设置

了解如何对“开始”屏幕进行个性化设置，以及如何更改铃声。



### 对“开始”屏幕进行个性化设置

您是否希望在“开始”屏幕上仅显示您最常用的应用程序？您可以将喜爱的应用程序、网站等内容固定至“开始”屏幕，还可以根据需要进行移动磁贴或调整磁贴大小。

1. 要固定应用程序，请向左滑动以转至应用程序功能表。
2. 长按相应的应用程序，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

#### 固定联系人

点按 **人脉**，长按所需的联系人，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

固定联系人时，他们的源更新将显示在磁贴中，您可以直接从“开始”屏幕呼叫他们。

#### 固定网站

转至所需网站，然后点按 **...** > **固定到“开始”屏幕**。

#### 移动磁贴

长按所需磁贴，将其拖放到新位置，然后点按屏幕。



## 调整磁贴大小或移除磁贴

要调整大小，请长按所需磁贴，然后点按箭头图标。

磁贴大小有三种，分别是：小、中、宽。磁贴越大，其中可以显示的信息就越多。



要移除磁贴，请长按所需磁贴，然后点按 。

## 更改概览屏幕设置

使手机始终保持待机状态。当手机处于待机状态时，即使屏幕处于锁定状态，您也可以轻松查看时间。

1. 在“开始”屏幕上向左滑动，点按  **设置** > **显示+触摸**，然后滑动至概览。

## 2. 将概览切换至始终开启。


★ **提示：** 即使不方便操作电源键 (例如当手机放置在车载支架中时)，也能轻松唤醒手机。只需点按两次屏幕。

## 启动或关闭双击功能

在“开始”屏幕上向左滑动，点按  **设置** > **显示+触摸**，然后滑动至**触摸**。点按**双击以唤醒手机**复选框。

## 为孩子创建安全有趣的“开始”屏幕

您可以让孩子使用您手机中的部分应用程序，而不必担心他们无意中删除您的工作邮件，进行在线购物，或执行任何其他不应执行的操作。将选定的应用程序、游戏以及供孩子使用的其他收藏内容放在他们自己的“开始”屏幕上。

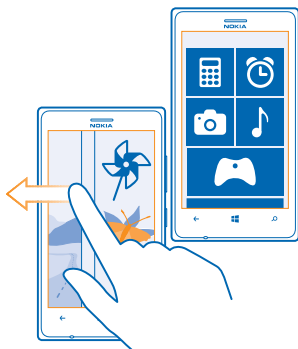

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置**。

2. 点按**儿童园地**。

3. 选择您的孩子可以使用的內容。您也可以设置密码，以防孩子访问您自己的“开始”屏幕。

★ **提示：** 向您的孩子展示他们如何对其“开始”屏幕进行个性化设置。要更改相应的内容 (例如，背景图片)，请点按**自定义**。在“开始”屏幕上，您可以按照常规方法调整磁贴大小或移动磁贴。

## 转到您自己的“开始”屏幕

按两下电源键，然后在您自己的锁定屏幕上向上滑动。如果您设置了密码，请输入此密码。

## 返回孩子的“开始”屏幕

在您自己的锁定屏幕上，向左滑动，然后在孩子的锁定屏幕上，向上滑动。

## 关闭孩子的“开始”屏幕

在您的“开始”屏幕上，向左滑动，点按  **设置**，然后将**儿童园地**切换至关闭。

## 更改主题

您可以根据自己的喜好和心情更改屏幕颜色。


1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置** > **主题**。
2. 点按 **背景** 或 **主题色**。

## 更改颜色模式

要调整手机屏幕的色饱和度和色温，请点按  **设置** > **显示+触摸** > **Lumia 颜色配置文件** > **调整**。

## 对锁定屏幕进行个性化设置

想要让您的锁定屏幕看上去与众不同？有多种方法可以做到这一点，例如在背景中显示您喜爱的照片。

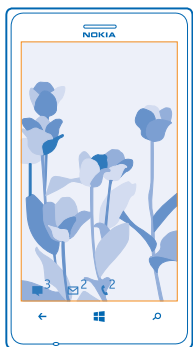

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置** > **锁屏界面**。

★ **提示：** 您可以决定要在锁定屏幕上显示的应用程序通知，例如未接来电或新信息通知。只需点按一个通知区域，然后选择要添加的应用程序。

## 更改背景照片

点按**更改照片**，选择所需的照片，对照片进行调整以获得最佳的显示效果，然后点按 。

★ **提示：**您还可以在锁定屏幕上随机显示 Bing 中的照片。将背景切换至 Bing。

## 播放音乐时显示艺术家

将播放音乐时显示艺术家照片切换至开 。

## 对手机铃声进行个性化设置

您可以为手机选择最佳声音。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 铃声 + 声音**。
2. 选择要更改的铃声或提示音的类型，然后选择所需声音。

## 通过 PC 向手机中添加新铃声

使用 USB 数据线将手机连接至 PC，然后使用 PC 上的文件管理器将目标歌曲移动到手机中的 Ringtones 文件夹。

要将歌曲设置为铃声，请在 **铃声 + 声音** 视图中点按 **铃声**，然后在 **自定义** 下点按歌曲。

您可以将不受数字版权管理 (DRM) 保护且小于 30 MB 的歌曲用作铃声。

★ **提示：**要创建您自己的独一无二的铃声？点按  **应用商店**，下载铃声制作应用程序。

PC 操作系统必须是 Windows Vista、Windows 7 或 Windows 8。

## 提升您的音效体验

全面提升您的音乐体验并改进音乐和视频的音效。


1. 连接兼容的耳机。
2. 点按  **设置 > 音频**。
3. 要调节音乐的音调，请滑动至均衡器，然后根据您的喜好拖动频段。您也可以选择一组预设均衡器设置。
4. 若要在播放所有音乐和视频时获得一致的播放音量，请向左滑动至增强功能，然后将音量平衡设定为 **开启** 。
5. 若要在搭配任何立体声耳机时获得层次更加丰富、空间感更强的音效体验，请将杜比耳机设定为 **开启** 。

收听 FM 收音机或使用无线耳机聆听时，将不会启用音频个性化。

## 使手机静音

打开静音模式后，所有铃声和提示音都会静音。可在看电影或参加会议时使用此情景模式。

1. 按音量键以在屏幕顶部显示音量状态栏，然后点按 .

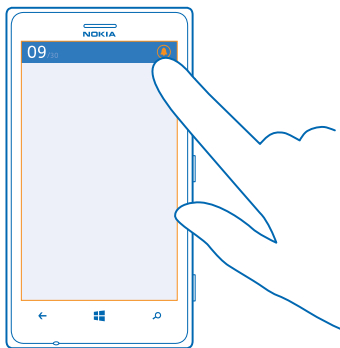


将打开静音模式 。如果手机已设置为振动，则将打开振动模式 ，而不是静音模式。

2. 如果要将您的手机设置为振动，请在“开始”屏幕上向左滑动，点按  **设置** > **铃声 + 声音**，然后将**振动**切换至开 。

## 拍摄屏幕截图

您刚刚完成对“开始”屏幕的个性化设置，想要与他人分享您的得意之作？您可以拍摄屏幕截图，然后将其发送给您的朋友。

1. 同时按电源键和开始键 .

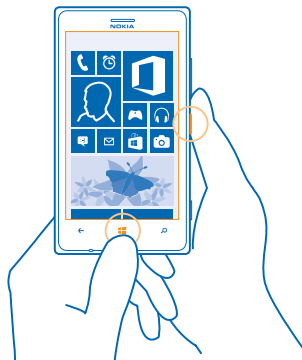

2. 点按**照片 > 相册 > 屏幕截图**。
3. 长按要发送的屏幕截图，然后点按**共享...**。

## 延长电池使用寿命

在保持所需的电池使用时间的同时充分利用手机的各项功能。您可以采取一些措施，节省手机的电量。

- 务必为电池充满电。
- 关闭不必要的声音，如按键音。
- 使用有线耳机，而不是扬声器。

★ **提示：** 您可以将手机设置为在电池电量低时自动节省电量。要检查电池状态并打开节电模式，请在“开始”屏幕上向左滑动，然后点按 **⚙️ 设置 > 节电模式**。

当手机进入节电模式后，您可能无法更改所有应用程序的设置。

★ **提示：** 您可以选择所需的节电模式启动时间。点按**高级**。

您还可以执行以下操作节省电量：

### 更改手机屏幕设置

- 将手机屏幕设置为在短时间过后关闭。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **⚙️ 设置 > 锁屏界面 > 屏幕超时**。
- 仅在需要时打开概览。要关闭概览，请在“开始”屏幕上，向左滑动，点按 **⚙️ 设置 >**

显示+触摸，再滑动至概览。将概览切换至关闭。

- 仅在需要时点按两下来唤醒手机。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  设置 > 显示+触摸。滑动至触摸，然后取消选择双击以唤醒手机复选框。

## 降低屏幕亮度

- 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  设置 > 亮度。确保将自动调节切换至关 。将级别切换至低，然后将自动调节切换至开 。
- 当节电模式打开时，要降低屏幕亮度，请在“开始”屏幕上向左滑动，点按  设置 > 显示+触摸，然后将节电模式亮度切换至开启。

## 停止在后台运行的应用程序

- 关闭不使用的应用程序。要关闭大多数应用程序，请按 。
- 部分应用程序可能在后台不必要地运行。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  设置，再滑动至应用程序，然后点按后台任务。点按要禁止的应用程序，然后点按阻止。

## 有选择地使用定位服务

如果想保持定位服务开启，但不想使用签到服务，请在“开始”屏幕上向左滑动，然后点按  设置。滑动至应用程序，点按人脉，然后将依据我的位置搜索切换至关 。

## 有选择地使用网络连接

- 延长手机检查新电子邮件的时间间隔，甚至仅在请求时进行检查。在您拥有的每个邮箱中，点按  > 设置 > 同步设置，然后更改下载新内容的频率的设置。
- 仅在需要时打开蓝牙。
- 仅在需要时打开 NFC。要关闭触碰 + 传输功能，请在“开始”屏幕上向左滑动，点按  设置 > 触碰 + 传输，然后将 NFC 共享切换至关 。

- 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不要使用手机网络数据连接。

★ **提示：**要在手机屏幕关闭时仍保持 WLAN 连接，请在“开始”屏幕中向左滑动，点按  **设置 > WLAN > 高级**，然后点按 **屏幕锁定时让 WLAN 保持打开状态** 复选框。

- 禁止手机扫描可用的无线网络。在“开始”屏幕上，向左滑动，点按  **设置 > WLAN**，然后将 **WLAN 网络** 切换至 **关** 。
- 禁止您的手机连接游戏。在“开始”屏幕上，向左滑动，点按  **设置**，滑动至 **应用程序**，点按 **游戏**，然后关闭所有相关的设置。
- 如果您在手机上欣赏音乐或使用手机的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，请打开飞行模式。

## 节省数据漫游费用

想要节省手机话费？您可以通过更改手机网络数据设置来减少数据漫游费用。数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。漫游时连接至互联网（尤其是在国外时）可能会显著增加数据传送费用。您的网络服务提供商可能向您收取固定的数据传送费用或根据使用流量收取费用。要使用最佳的连接方式，请更改 WLAN、手机网络数据和电子邮件下载设置。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置**。

1. 点按 **WLAN**。
2. 确保将 **WLAN 网络** 切换至 **开** 。
3. 选择要使用的连接。

### 断开手机网络数据连接

点按 **手机网络**，然后将 **数据连接** 切换至 **关**。

### 停止数据漫游

点按 **手机网络**，然后将 **数据漫游选项** 切换至 **不漫游**。

★ **提示：**要在出行时节省数据传送费用，请在出行前将新地图保存到您的手机，然后在离线状态下浏览地图。如果手机中的空间不足，您可以从手机中删除一些地图。

## 将电子邮件下载设置为手动

延长手机检查新电子邮件的时间间隔，甚至仅在请求时进行检查。在您拥有的每个邮箱中，点按 **...** > **设置** > **同步设置**，然后更改**下载新内容的频率**的设置。

## 编写文字

了解如何使用手机键盘快速高效地输入文字。

## 添加书写语言

您可以为键盘添加多种书写语言，并可以在输入文字时在语言之间切换。

1. 点按 **设置** > **键盘** > **添加键盘**。
2. 选择输入文字时希望使用的语言。

★ **提示：**要删除预装键盘，请长按需要使用的语言，然后点按 **删除**。

## 输入文字时切换语言

反复点按语言键，直到显示所需的语言为止。键盘布局和词语建议会根据所选的语言改变。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。




## 在全键盘上使用拼音输入法

了解如何使用拼音字母通过屏幕全键盘输入简体字。

点按文字框。

- 1 数字和符号键
- 2 语言键
- 3 表情符号键
- 4 空格键
- 5 Enter 键
- 6 退格键

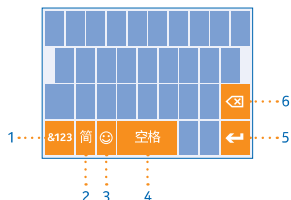

1. 只需直接点按一次相应的符号键，即可输入所需的拼音字母。v 在键盘和屏幕上对应于 ü。
2. 点按所需的汉字或词组。

在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

## 打开模糊拼音


在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  设置 > 键盘 > 中文（简体）全键盘，再将模糊拼音切换至开 。

## 输入拉丁字符

直接点按所需的拉丁字符，然后点按 Enter 键。

## 输入数字或特殊字符

点按数字和符号键。要查看更多特殊字符，请点按键盘上显示的箭头键。某些特殊字符键会显示更多符号。要查看更多符号，请长按所需的符号或特殊字符。

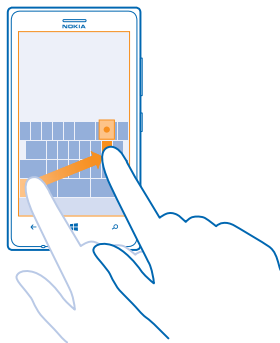

## 在小键盘上使用拼音输入法

除了屏幕全键盘，您还可以使用屏幕小键盘通过拼音输入法输入汉字。

拼音字母标在数字键上。无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需点按一次拼音字母所在的数字键，手机便会提供合理的拼音字母组合。

点击文字框。

- 1 分词键
- 2 数字键
- 3 符号键
- 4 表情符号键
- 5 语言键
- 6 空格键
- 7 Enter 键
- 8 退格键

1. 只需点按一次相应的按键，即可输入所需的拼音字母。**v** 在键盘和屏幕上对应于 **ü**。

2. 点按 >> 以显示所有相关的汉字和词组。

3. 点按所需的汉字或词组。


## 输入分隔符

点按分词键。

## 在键盘上使用笔画输入法

想要按照标准笔画顺序输入汉字？请使用笔画输入法。

点按文字框。

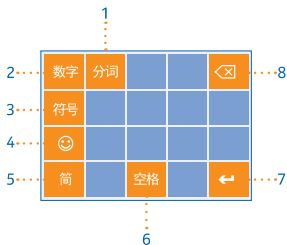


在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

- 1 数字键
- 2 符号键
- 3 表情符号键
- 4 语言键
- 5 空格键
- 6 Enter 键
- 7 退格键

1. 要输入笔画，请根据要输入的汉字的标准笔画顺序点按相应的键。

2. 如果您不确定要使用的笔画或笔画归属的类别，请点按 \* 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。

3. 点按所需的汉字或词组。

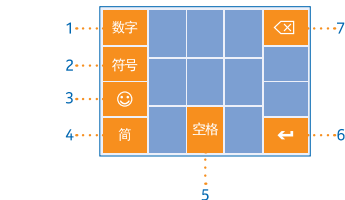

在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

## 使用中文手写识别

希望直接用您的手指输入字符？请使用手写识别。

点按文字框。

- 1 退格键
- 2 标点符号键
- 3 空格键
- 4 Enter 键
- 5 语言键

1. 在输入区域中书写汉字或符号。
2. 点按所需的汉字或符号。



在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

## 设置手写识别时间

在“开始”屏幕上，向左滑动，再点按  **设置 > 键盘 > 中文（简体）手写**，然后选择您的手机在多长时间时间内识别您输入的字符。

## 复制和粘贴文字


了解如何复制和粘贴文字。

1. 点按所需字词，拖放圆圈以突出显示要复制的部分，然后点按 .

2. 要粘贴文字，请点按 .

## 移动光标

长按文字，直到显示光标为止。不要抬起手指，将光标拖放到所需的位置。

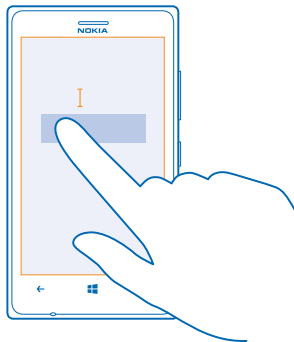

## 扫描条码

可以使用手机内置的相机扫描内容，例如 QR 码，并获取更多有关手机可识别内容的信息。

按 ，然后点按 .

1. 将相机对准条码。
2. 点按结果以了解更多信息。

★ **提示：** 保持相机平稳并确保要扫描的条码在相机的取景窗口中完全可见。

★ **示例：** 请尝试扫描下面的条码，看看会发生什么。




# 时钟

遵守时间 - 了解如何将您的手机用作时钟和闹钟。

## 设置闹钟

可以将您的手机用作闹钟。

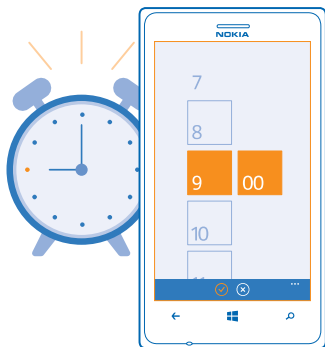

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **闹钟**。
2. 点按 。
3. 填写闹钟详情，设置时间，然后点按 。

要使闹钟响起，必须打开手机，且手机音量必须足够大。

★ **提示：** 只要将闹钟应用程序固定到“开始”屏幕，您就可以快速查看下一个已启动的闹钟的时间。磁贴大小必须至少是中等。

## 关闭闹钟

将闹钟切换至关 。

## 删除闹钟

点按闹钟，然后点按 。

## 闹钟重响

暂时还不想起床？当闹钟响起时，您可以让闹钟推迟一段时间再响起。

当闹钟响起时，请点按**推迟**。

# SkyDrive

将您的内容储存在云中。您不必再劳神费力地为您的收藏或新应用程序释放存储空间。



SkyDrive 是一项云存储服务，可用于储存您的所有文档和照片，以便在您需要时访问、共享或恢复。此外，您还可以将其设置为自动备份您的内容，以便在您拍摄照片或视频时，相应的照片或视频能够复制到您的云相册。

利用 SkyDrive，您可以从手机、平板电脑或计算机中访问您的照片、文档等内容。根据所使用的应用程序，您甚至可以从上次离开时的位置继续处理文档。

您可以在多个位置通过 SkyDrive 访问您的内容。您可以在照片中心将照片储存至 SkyDrive，或在 Office 中心管理您的 Office 文档。

★ **提示：**要使用手机轻松管理您在云里的内容，可以从应用商店下载 SkyDrive 应用程序。

## 将照片和其他内容储存到 SkyDrive

您可以将手机中储存的文件上传到 SkyDrive，这样即可使用手机、平板电脑或计算机轻松访问文件。

您需要 Microsoft 帐户以连接 SkyDrive。

1. 点按**照片**，然后浏览至所需的照片或视频。
2. 点按 **...** > **保存到 SkyDrive**。
3. 根据需要添加照片标题，然后点按  或 .

★ **提示：**要将手机设置为自动将照片或视频上传至 SkyDrive，请在“开始”屏幕上向左滑动，然后点按  **设置**。滑动至**应用程序**，然后点按**照片 + 相机** > **SkyDrive**。

## 将 Office 文档储存至 SkyDrive

点按  Office，滑动至位置，然后点按 手机。然后长按需要储存的文件，再点按 保存到… > SkyDrive。

★ 提示：您也可以在工作时将文档储存至 SkyDrive。点按 … > 另存为…，然后将 保存到 切换至 SkyDrive。如果更改保存到的位置，即会更改所有文件的默认位置。

## 在设备间共享照片和文档

利用 SkyDrive，您可以轻松访问从您的任何设备上传的照片、文档和其他内容。

要将手机、平板电脑或计算机中储存的照片、文档或其他内容上传至 SkyDrive，您需要登录至您的 Microsoft 帐户。要在其他设备上访问上传的内容，您需要登录至在上传内容时使用的相同的 Microsoft 帐户。

要上传或下载内容，您需要互联网连接。如果您没有数据流量套餐，数据传送费用可能会快速增加。有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

您可以通过多个位置访问 SkyDrive 中的内容。在您的手机上，您可以查看照片中心里的照片和视频，或是打开 Office 中心里的 Office 文档。您也可以从应用商店下载 SkyDrive 应用程序，以在手机上查看和管理各种类型的文件。

在您的平板电脑或计算机上，您可以通过 [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com) 在线管理您的内容，或可使用 SkyDrive 应用程序并从您的桌面直接访问 SkyDrive。如果您尚未安装 SkyDrive 应用程序，请从 [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com) 下载并安装。

★ 提示：使用计算机上的 SkyDrive 应用程序，您只需要在文件管理器 (如 Windows 资源管理器或 Finder) 中将需要上传的文件拖放至 SkyDrive 文件夹，文件就会自动上传至 SkyDrive。

## 诺基亚帐户

您必须拥有诺基亚帐户才能使用诺基亚服务。

使用诺基亚帐户，您可以执行下面列举的操作：

- 在计算机或手机上用同一个用户名和密码访问诺基亚服务。
- 从“诺基亚音乐”下载音乐
- 在地图应用程序中同步收藏夹
- 从诺基亚服务中下载内容
- 保存有关手机型号和联系信息的详情。

提供的服务可能有所不同。

要了解有关诺基亚帐户和诺基亚服务的更多信息，请访问 [account.nokia.com](http://account.nokia.com)。

## 应用商店

安装更多的应用程序、游戏以及其他内容 (其中部分为免费)，让您的手机尽显您的个性。请浏览应用商店，查找适合您和您的手机的最新内容。



您可以下载以下内容：

- 应用程序
- 游戏
- 音乐
- 视频
- 播客

您还可以：

- 获得与您的兴趣和位置相关的内容
- 与朋友共享推荐内容

是否提供应用商店服务以及所选内容是否可供下载取决于您所在的地区。

要从应用商店进行下载，您需要使用手机登录您的 Microsoft 帐户。登录后，系统将为您提供与您的手机兼容的内容。

您可以直接在手机上搜索并下载内容；也可以在计算机上浏览应用商店内容，然后通过短信将其中的链接发送到手机上。

某些内容是免费的；其他的内容则需要付费。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。  
使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

## 浏览或搜索应用商店

查看最新且下载频率最高的应用程序、游戏，以及为您和您的手机推荐的其他内容。浏览不同的类别，或搜索特定的内容。

点按  **应用商店**。

### 查看或浏览类别

点按首页上的某个类别，或者向左或向右滑动以查看更多类别和内容。

点按所需内容以查看其详情。当您查看某项内容时，也会显示与之相关的内容。

### 搜索应用商店

点按 ，输入您的搜索字词，然后点按 。

★ **提示：** 您是否在应用商店中看到了朋友会感兴趣的内容？您可以将链接发送给他们。如果此内容是免费的，请点按**共享**。如果此内容有标价，请点按 **...** > **共享**。

## 下载应用程序、游戏或其他内容

为您的手机下载免费应用程序、游戏或其他内容，或者购买更多内容。

1. 点按  **应用商店**。
2. 点按所需内容以查看其详情。
3. 如果此内容有标价，请点按**购买**；或者，要在有限时间内免费试用此内容，请点按**试用**。如果此内容是免费的，请点按**安装**。
4. 如果您尚未登录 Microsoft 帐户，请立即登录。
5. 按照手机上显示的说明进行操作。

下载完成后，您就可以打开或查看此内容，或者继续浏览其他内容。内容类型决定了内容在手机中的存储位置：音乐、视频和播客将储存在音乐 + 视频中心，游戏将储存在游戏中心，应用程序将储存在应用程序功能表中。

有关某项内容的更多信息，请向此内容的发行商咨询。

★ **提示：** 使用 WLAN 连接下载较大的文件。

### 查看正在进行的下载

在下载某项内容时，您可以继续浏览应用商店中的其他内容，并添加要下载的内容。

1. 点按  **应用商店**。

2. 要查看正在进行的下载，请点按主视图底部的下载通知。

此通知显示了要下载的内容数量。 每次只能下载一项内容。

★ **提示：** 如果您需要暂时断开互联网连接，请长按正在下载的内容，然后点击**暂停**。要继续下载，请点击**继续**。请分别暂停各项等待下载的内容。如果下载失败，您可以重新下载该内容。

## 为应用程序撰写评论

您想和其他应用商店用户分享您对应用程序的看法吗？ 为应用程序打分并撰写评论。 您可以为下载每个应用程序分别发表一条评论。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，长按所需应用程序，然后点按**打分并评价**。

2. 给应用程序打分，然后撰写评论。

★ **提示：** 您可以按相同的方式给其他内容打分并撰写评论。

# 人脉与消息

使用手机联系您的亲朋好友并共享文件 (例如照片)。随时随地关注社交网络服务的最新更新。

## 通话

想用新的手机拨打电话并与朋友通话吗？继续阅读，您便会知道具体的方法。

### 呼叫联系人

在手机中将您的朋友保存为联系人后，可以轻松快捷地呼叫他们。

1. 点按  > .
2. 点按所需的联系人和号码。

★ **提示：** 您朋友的说话声音过大或过小？ 可以按音量键调节音量。

### 拨打电话号码

点按  > ，输入电话号码，然后点按**呼叫**。

要输入用于国际长途电话的“+”字符，请长按 **0**。



### 复制和粘贴电话号码

长按所需的电话号码，再点按**复制**，然后在文字框中点按 .

### 查看通话记录

点按 .

要删除一条通话记录，长按该通话记录然后点按**删除项**。要删除所有的通话记录，点按 **...** > **全部删除**。

要搜索一条通话记录，点按  > ，然后输入联系人的姓名或电话号码。

## 呼叫最近拨出的号码

仍有些话要向朋友说？可以再次呼叫他们。在通话记录视图中，可以看到有关已拨电话和已接来电的信息。

1. 在“开始”屏幕上，点按 .
2. 点按姓名或电话号码旁边的 .

## 进行会议通话

您的手机支持在两个或更多人之间进行会议通话。最大通话方数量会因您的网络服务提供商而异。

1. 呼叫第一位通话人。
2. 要呼叫第二位通话人，请按 ，然后按照常规方法进行呼叫。
3. 第二个呼叫接通后，请点按 .

## 将另一位通话人添加到通话中

点按 ，呼叫另一位通话人，然后点按 .



## 与某位通话人进行私人通话

点按 ，然后点按人名或电话号码。会议通话将在您的手机中保留。另一位通话人可继续会议通话。

要返回会议通话，请点按 .

## 将呼叫转移至其他电话号码

有时无法接听电话，但又不希望错过任何来电？您可以将无法立即接听的电话转接至其他电话号码。

1. 根据您的软件版本，请点按  > ... > **设置**，或点按  **设置** > **网络+**。
2. 将**呼叫转移**切换至**开启** 。
3. 在**呼叫转移至**框中输入电话号码，然后点按**保存**。

★ **提示：**要查看是否使用了呼叫转移（用  表示），请点按屏幕顶部。

## 将呼叫转接至语音信箱

除了将呼叫转接至其他电话号码，您还可以将这些呼叫转接至您的语音信箱，以便稍后收听。

您可能需要联系服务提供商以获取此项服务。

1. 根据您的软件版本，请点按  > ... > **设置**，或点按  **设置** > **网络+**。
2. 首次使用此功能时，请在**语音留言号码**框中输入默认的语音信箱号码。  
请向您的服务提供商咨询，以获取默认语音信箱号码。
3. 如有必要，请将**使用默认语音留言号码**切换至**开** 。
4. 将**呼叫转移**切换至**开启** ，然后在**呼叫转移至**框中输入您的语音信箱号码。

## 编辑语音信箱号码

点按  > ... > **设置**，将**使用默认语音留言号码**切换至**关** ，然后编辑您的语音信箱号码。

在**呼叫转移至**框中使用相同的语音信箱号码。

## 使用呼叫等待

当您在通话时接到新的来电？呼叫等待功能可帮助您接听或保留一个通话。

点按  **设置** > **网络+**，然后将**呼叫等待**切换至**开启** 。

1. 要保留第一个通话并接听新来电，请点按接听。
2. 要结束第一个通话并接听新来电，请点按结束通话 + 接听。
3. 要忽略新的来电，请点按忽略。

## 保留一个通话并拨打新电话

点按保持通话，点按添加通话人，然后呼叫所需联系人。

## 在通话间切换

点按屏幕顶部的点按以切换。

## 通过短信回复来电

无法用语音接听来电？您可以通过短信来回复来电。

1. 当某人呼叫您时，请点按**短信回复**。
2. 点按**输入短信...**，然后编写您的信息。

您只能通过短信回复来自手机中存储的联系人的呼叫。

## 打开或关闭短信回复

点按  > ... > **设置**，然后将**短信回复**切换至**开**  或**关** .

## 编辑预先编写好的短信

在“开始”屏幕上，点按  > ... > **设置** > **编辑回复**，然后编辑所需的回复。

## 呼叫语音信箱


如果您已将来电转接至语音信箱，则可以呼叫语音信箱并收听您朋友的留言。

1. 在“开始”屏幕上，点按  > .
2. 如果出现提示，请输入语音信箱密码。
3. 您可以收听、答复、删除语音留言，还可以录制问候信息。

有关语音信箱服务的提供情况以及有关设置转接来电前的等待时间的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

## 联系人

您可以将朋友的电话号码、地址和其他联系信息保存并整理到人脉中心。您还可以通过社交网络服务与您的朋友保持联系。

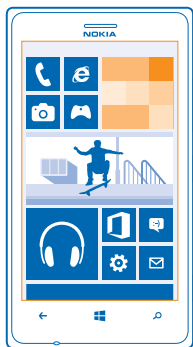

## 添加或删除联系人

与朋友保持联系。将他们的电话号码、地址和其他信息保存到人脉中心。

### 添加联系人

点按  人脉，然后滑动至**全部**。

1. 点按 .
2. 如果您已登录多个帐户，请点按要将联系人关联到的帐户。
3. 点按联系人详情，填写相应栏位，然后点按 .
4. 添加详情后，请点按 .

### 编辑联系人

点按所需联系人，再点按 ，然后编辑或添加详情，例如铃声或网址。

### 删除联系人

点按所需联系人，然后点按 **...** > **删除**。

此联系人将同时从您的手机以及存储该联系人的社交网络服务中删除 (在某些例外的情况下，可能不会从服务中删除)。

### 筛选联系人列表

如果不希望在联系人列表中显示社交网络服务联系人，可以将其筛选出来。在联系人列表中，点按 **...** > **设置** > **筛选我的联系人列表**，然后点按希望显示或隐藏的帐户。

## 储存已接来电的电话号码

您是否接到过别人的来电，而此人的电话号码尚未储存至人脉中心？您可以轻松将其电话号码储存至新的或现有的联系人列表项中。

1. 点击 .
2. 在通话记录列表中，点击所需电话号码，然后点击 .
3. 点击 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后点击 .
4. 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后点击 .

## 保存已收信息的电话号码

您是否收到过别人发给您的信息，而此人的电话号码尚未保存至人脉中心？您可以轻松将其电话号码保存至新的或现有的联系人列表项中。

1. 点按  **消息**。
2. 在会话列表中，点按所需会话。
3. 在会话屏幕的顶部，点按所需电话号码，然后点按 .
4. 点按 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后点击 .

5. 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后点按 。

## 搜索联系人

想要快速与您的朋友取得联系？您无需浏览所有联系人，而是可以直接搜索联系人姓名或转至联系人列表中的某个字母或字符。

1. 点按  人脉，然后滑动至**全部**。
2. 点按 ，然后开始输入姓名。在您输入时，列表将进行筛选。

★ **提示：** 将您的重要联系人或联系人群组固定到“开始”屏幕。长按所需联系人，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

## 转至姓名列中的某个字母或字符

在左侧的联系人列表中点按任意字母，然后在出现的功能表中点按所需姓名的第一个字母或字符。随即将直接转至联系人列表中该字母或字符所在的位置。

## 关联联系人

针对同一联系人，您是否在不同的社交网络服务或电子邮件帐户中分别保存了不同的条目？您可以关联同一联系人在不同帐户中的多个条目，以便所有条目的信息集中到一个名片中。

点按  人脉，然后滑动至**全部**。

1. 点按要关联到的主要联系人，然后点按 。
2. 点按**选择联系人**，然后点按要关联的联系人。

## 取消关联联系人

点按主要联系人，再点按 ，然后点按要取消关联的联系人，最后点按**断开链接**。

## 复制 SIM 卡中的联系人

如果您的 SIM 卡上存储有联系人，可以将这些联系人复制到您的手机上。

1. 点按  人脉。
2. 点按 **...** > **设置** > **导入 SIM 卡联系人**。

## 与亲朋好友共享计划

想要与他人聚会，但发现很难选定一个方便所有人参加的日期和时间？您可以邀请他人聊天，并可以私下共享日历、照片或备忘。

此功能在 Windows Phone 8 手机上的使用效果最佳，但是，运行 Windows Phone 7 的手机也可以加入房间和设置共享日历。要使用此功能，您需要登录 Microsoft 帐户。

1. 要创建共享房间，请点按**人脉**，然后滑动至**圈子**。
  2. 点按 **+** > **房间**。
  3. 输入房间名称，然后点按 **⌂**。
  4. 要在群组聊天、日历、备忘或相册之间切换，请向左或向右滑动。
  5. 要邀请某人加入房间，请点按 **👤** > **+**，然后点按相应的联系人。
- ★ **提示：** 如果您尚未使用房间，您的手机为您准备了家庭空间。在**人脉中心**，滑动至**圈子**，然后点按**家庭空间**。要邀请某人初次加入房间，请点按 **邀请某人**。

## 创建、编辑或删除联系人群组

您可以创建联系人群组，然后同时给多名联系人发送信息。例如，您可以将家庭成员添加到同一个群组，然后就可以用同一条信息更快地联系他们。

点按 **人脉**，然后滑动至**圈子**。

1. 点按 **+** > **群组**。
2. 输入群组的名称，然后点按 **⌂**。
3. 点按 **+**，然后点按所需的联系人。要再添加一位联系人，请再次点按 **+**。
4. 点按 **✓**。

## 将新的联系人添加到联系人群组

点按所需的群组，再点按 **👤** > **+**，然后点按所需的联系人。

## 从联系人群组中删除联系人

点按联系人群组，然后点按 **👤**。点按要删除的联系人，然后点按**从群组中删除**。

## 重命名群组

点按联系人群组，然后点按 **⋮** > **重命名**，再输入新名称。

## 删除联系人群组

点按联系人群组，然后点按 **⋮** > **删除**。

## 共享联系人

使用**触碰 + 传输**可以轻松地与朋友共享联系人。只需点按他们的手机即可。

1. 要确保**触碰 + 传输**处于开启状态，请在“开始”屏幕上向左滑动，点按 **⚙️ 设置** > **触碰 + 传输**，然后将**NFC 共享**切换至**开** **🔴**。
2. 在“开始”屏幕上，点按 **人脉**，然后滑动至**全部**。
3. 点按所需联系人，然后点按 **⋮** > **共享联系人** > **✓** > **触碰 + 传输**。
4. 将朋友的手机与您的手机接触。另一部手机必须支持 NFC。有关更多信息，请参见另一部手机的用户指南。

此功能可能无法与所有支持 NFC 功能的手机兼容。

## 社交网络

想要与您的朋友保持联系？您可以在手机上设置社交网络服务。

手机上的社交网络服务可以让您与他人保持联系。

### 设置帐户

设置您的社交网络服务帐户。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 电子邮件 + 帐户**。
2. 点按**添加帐户**，再点按服务名称，然后按照显示的说明进行操作。

★ **提示：** 登录帐户时，将自动导入帐户中的联系人。

### 查看朋友的状态更新

在您的手机上设置社交网络服务后，可以在人脉中心跟踪朋友的状态更新。

点按  **人脉**，然后滑动至**最近更新**。

### 发布您的状态

如果想要与朋友进行沟通，请告诉他们您的想法。将状态更新发布到您使用的社交网络服务。

1. 点按  **人脉**，然后滑动至**全部**。
2. 点按您自己的名片，然后点按**发布更新**。
3. 编写信息。
4. 在发布到框中，点按作为发布目标的每个帐户旁边的复选框，然后点按 .
5. 点按 .

❗ **重要须知：** 在共享位置之前，务必慎重考虑您将与哪些人共享。请仔细查看您使用的社交网络服务的隐私设置，因为您可能会与一大群人共享您的位置。

### 更改个人资料照片

在您的手机上设置 Microsoft 帐户后，您的个人资料照片也将成为手机上您的名片中的照片。如果在手机上更改您的照片，可以同时更新您在 Microsoft 帐户上的个人资料。

1. 点按  **人脉**，然后滑动至**全部**。
2. 在联系人列表的顶部，点按您自己的名片，然后点按您的照片。
3. 再次点按您的照片，然后在照片中心点按**新照片**。
4. 拖动照片以调整剪切，然后点按 .
5. 要设置更新照片的位置，请点按**发布到**，点按或清除复选框，然后点按 .

## 6. 点按 .


### 在社交网络服务中共享照片

拍摄照片后，将其上传至网络，以便您的所有朋友都能看到您的动态。您还可以将手机设置为将照片自动上传至社交网络服务。

1. 点按**照片**。
2. 浏览您的相册，找到要共享的照片。
3. 长按所需的照片，然后点按**共享...**。
4. 点按要将此照片上传到的社交网络服务。
5. 根据需要添加照片标题，然后点按 .

## 信息

与您的朋友保持联系、给他们发送短信或彩信，或开始聊天。

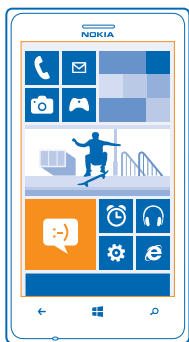

您可以直接从“开始”屏幕打开信息。点按  **消息**。

您可以发送和接收不同类型的信息：

- 短信
- 包含照片等附件的彩信
- 聊天信息

您与特定联系人之间的信息和聊天内容将按会话进行整理。

当您想要与某个联系人保持联系时，您的手机可以帮助您选择最佳方法。如果联系人已登录到聊天室服务，您可以开始聊天。否则，您可以发送短信。

如果您创建了包含家人或同事等联系人的联系人群组，您可以向某个群组发送信息。

在信息设置中，您可以设置手机以将信息备份至 SkyDrive。如果您更换了新的 Windows Phone 设备，您可以在设置新手机时将信息转入新手机。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文本信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

## 发送信息

使用短信和彩信，您可以快速与您的亲朋好友取得联系。

如果您开始编写信息，并在发送前切换至另一个应用程序，您可以在返回消息时继续编写信息。点按 **...** > **草稿**。草稿信息将在发送后删除。

1. 点按  **消息**。

2. 点按 。

3. 要从联系人列表中添加收件人，请点按 ，或开始输入姓名。您还可以输入电话号码。

★ **提示：**要添加多个收件人，请点按  > ，再点按所需的收件人，然后点按 。

4. 点按信息框，然后编写信息。

★ **提示：**要添加表情符号，请点按 。

5. 要添加附件，请点按 ，然后点按所需的文件。

★ **提示：**您还可以在编写信息时拍摄新照片。点按 **图片** > ，拍摄照片，然后点按**接受**。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。


6. 要发送信息，请点按 。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

## 阅读信息

您可以在“开始”屏幕上查看收到的信息。

您可在一个会话对话中查看您与某个联系人之间的信息。对话可以包含短信、彩信和聊天信息。

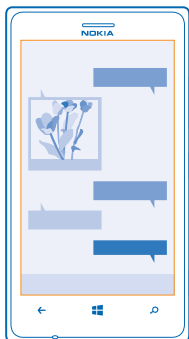

1. 点按  消息。
2. 要阅读信息，请点按所需的会话。

## 保存附件

点按相应的附件 (例如照片)，然后点按 **...** > **保存到手机**。

## 删除会话

在**会话**中，点按 ，再点按要删除的会话，然后点按 .

## 删除手机中的所有信息

点按  > **...** > **全部选中**，然后点按 .

## 回复信息

别让朋友一直等待 – 您可以直接回复信息。

1. 点按  消息。
2. 在会话中，点按包含信息的会话。
3. 点按信息框，然后编写信息。

★ **提示：**如果您的手机中存储了联系人的多个电话号码，还可以将回复发送到不同的电话号码。点按  选择另一个电话号码。

4. 点按 .

## 转发信息

长按所需信息，然后点按**转发**。

在转发信息前，您可以编辑编写的内容，或增加或删除附件。

## 向群组发送信息

需要向一组联系人发送信息？可以在人脉中心创建一个群组，这样便可以将一条信息或一封电子邮件发送给该群组中的所有人。

1. 点按  **人脉**。
2. 点按所需的群组，再点按**发送短信**或**发送电子邮件**，然后编写并发送您的信息。

## 发送声音信息

想通过歌曲为朋友庆祝生日？以声音信息的形式发送您的歌曲。

1. 编写信息时，点按  > **语音便笺**。
2. 录制您的信息，然后点按**完成**。
3. 点按 .

## 与朋友聊天

喜欢与朋友进行在线聊天吗？如果您外出游玩，您可以随时随地通过手机发送即时消息。

您需要一个 Microsoft 帐户才能聊天。

开始聊天前，请设置聊天室服务。点按  **消息**，滑动至**在线聊天**，然后按照手机上显示的说明进行操作。

如果您尚未登录聊天室服务，请登录。

1. 点按  **消息**。
2. 点按 .
3. 要从联系人列表中添加收件人，请点按 。点按您朋友的聊天帐户，以便开始聊天。
4. 点按信息框，编写您的信息，然后点按 .

# 电子邮件

您可以在外出时使用手机阅读和回复电子邮件。



在“开始”屏幕上，点按 .

要发送和接收电子邮件，您必须连接到互联网。

## 添加邮箱

在工作和业余时间分别使用不同的电子邮件地址？您可以向手机中添加多个邮箱。

要在您的手机中设置电子邮件，您必须连接到互联网。

如果您在初次开机时未登录 Microsoft 帐户，您可以立即登录。将 Microsoft 帐户添加到手机后，将自动添加一个电子邮件帐户。

1. 在“开始”屏幕上，点按 .
2. 点按所需帐户，然后输入您的用户名和密码。

★ **提示：**要向您的手机中添加工作电子邮件、联系人和日历，请使用**高级设置**。输入您的用户名和密码，点按 **Exchange ActiveSync**，然后输入所需的详细信息。

3. 点按**登录**。

★ **提示：**根据您的电子邮件帐户，您不但可以同步电子邮件，还可以将其他内容 (例如联系人和日历) 同步至您的手机。

如果您的手机未找到您的电子邮件设置，您可以使用**高级设置**。为此，您需要知道您的电子邮件帐户类型，以及您的电子邮件接收和发送服务器的地址。您可以从电子邮件服务提供商处获取此信息。

要了解有关设置不同电子邮件帐户的更多信息，请参见 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 中的“操作说明”部分。

## 以后添加邮箱

在您的邮箱中，点按 **...** > **添加电子邮件帐户**，再点按所需帐户，然后登录。

## Exchange ActiveSync

无论您是坐在计算机前还是携带手机外出，是否都希望随时掌控工作邮件、联系人和日历？您可以在手机和 Microsoft Exchange 服务器之间同步重要内容。

只有当您的公司具有 Microsoft Exchange 服务器时，才可以设置 Exchange ActiveSync。另外，您公司的 IT 管理员必须为您的帐户启动 Microsoft Exchange ActiveSync。

开始设置之前，请确保您拥有以下内容：

- 公司电子邮件地址
- 您的 Exchange 服务器名称 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的网络域名 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的办公网络密码

您在设置过程中可能还需要输入其他信息，具体取决于 Exchange 服务器的配置。如果您不知道正确的信息，请与您公司的 IT 部门联系。

在设置过程中，您可以定义手机与服务器同步内容的频率。只有在设置帐户时指定的内容会被同步。要同步其他内容，请更改 Exchange ActiveSync 帐户设置。

对于 Exchange ActiveSync，可能必须使用锁码。

## 从“开始”屏幕中打开电子邮件

利用动态电子邮件磁贴，您可以直接从“开始”屏幕中打开电子邮件。

从磁贴中，您可以查看未读电子邮件的数量以及是否收到新电子邮件。



您可以将多个邮箱固定至“开始”屏幕。例如，将一个磁贴专门用于商务电子邮件，将另一个磁贴用于个人电子邮件。如果将多个邮箱关联到一个统一收件箱中，您可以在一个磁贴中打开所有收件箱中的电子邮件。

要阅读电子邮件，请点按相应的磁贴。

## 发送电子邮件

不要让您的电子邮件堆积如山。可以随时随地使用您的手机阅读和编写电子邮件。

1. 在“开始”屏幕上，点按
2. 点按 ，然后点按相应的帐户 (如果您拥有联合收件箱)。
3. 要从联系人列表中添加收件人，请点按 ，或开始输入姓名。您还可以输入地址。

★ **提示：** 要删除收件人，请点按所需姓名，然后点按删除。

4. 输入主题并编写电子邮件。

★ **提示：** 您的手机可以帮助您更快地编写电子邮件。在电子邮件编写过程中，手机会根据您所输入的句子建议下面可能要使用的字词。要添加字词，请点按建议。要浏览列表，请在建议上滑动手指。此功能并不支持所有语言。

5. 要附加文件，请点按

★ **提示：** 您还可以在编写电子邮件时拍摄新照片。点按 ，拍摄照片，然后点按接受。


6. 点按 发送电子邮件。

## 阅读电子邮件

正在等待重要消息？可以使用您的手机阅读电子邮件，而不一定非要在办公桌旁查收它们。

您可以在“开始”屏幕上看到新电子邮件。

1. 在“开始”屏幕上，点按 .
  2. 在您的邮箱中，点按相应的电子邮件。未读电子邮件用不同的颜色标记。
- ★ **提示：** 要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内并拢或向外张开两指。

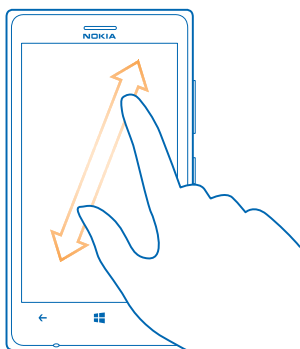

★ **提示：** 如果电子邮件包含网址，请点按此网址以访问相应的网站。

## 在会话中阅读电子邮件

在您的邮箱中，点按包含相应电子邮件的会话，然后点按此电子邮件。包含未读电子邮件的会话用不同的颜色标记。

## 保存附件

打开电子邮件后，点按附件 (例如照片)，此附件随即将下载至您的手机。再次点按此附件，然后点按 **...** > **保存到手机**。并非所有文件格式均可保存。

## 回复电子邮件

您收到需要快速回复的电子邮件了吗？可以使用您的手机直接回复。

1. 在“开始”屏幕上，点按 .
2. 打开所需的电子邮件，然后点按 .

★ **提示：**要仅回复发件人，请点按**答复**。要回复发件人及所有其他收件人，请点按**全部答复**。


## 转发电子邮件

打开电子邮件，然后点按  > **转发**。

## 删除电子邮件

邮箱空间已满？请删除一些电子邮件，以便释放手机中的空间。

1. 在邮箱中，点按要删除的电子邮件的左侧。
2. 点按电子邮件旁边显示的复选框，然后点按 .

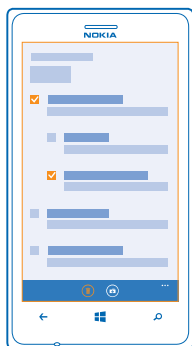

所有选定的电子邮件均将删除。根据您的电子邮件帐户，电子邮件还可能从您的邮件服务器中删除。

## 删除一封电子邮件

打开所需的电子邮件，然后点按 .

## 单独查看电子邮件

电子邮件按会话中的标题进行分组。会话还包含您的回复。如果要单独查看您的所有电子邮件，您可以关闭会话功能。

1. 在“开始”屏幕上，点按 .
2. 点按 **...** > **设置**。
3. 关闭**对话**。

## 将多个邮箱链接为统一收件箱

如果您有多个电子邮件帐户，可以选择要将哪些收件箱链接为一个收件箱。利用统一收件箱，可以快速查看所有电子邮件。

1. 在“开始”屏幕上，点按所需邮箱。
2. 点按 **...** > **链接多个收件箱**。
3. 在**其他收件箱**列表中，点按要链接至第一个邮箱的收件箱。
4. 点按**重命名“联合收件箱”**，输入新的邮箱名称，然后点按 .

新的统一收件箱将固定至“开始”屏幕。

## 断开统一收件箱的链接

如果要分别查看您的邮箱，或开始只使用一个电子邮件帐户，您可以断开统一收件箱的链接。

1. 在“开始”屏幕上，点按统一收件箱。
2. 点按 **...** > **联合收件箱**。
3. 在**本收件箱**列表中，点按要断开链接的收件箱，然后点按**断开链接**。

## 删除邮箱

如果您不想再使用某个邮箱，可以从手机中将其删除。

1. 向左滑动，然后点按  **设置** > **电子邮件 + 帐户**。
2. 长按相应的邮箱，然后点按**删除**。

# 相机


如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

## 相机基本用法

### 拍摄照片

拍摄清晰绚丽的照片 – 将精彩瞬间储存至您的相册。

1. 要打开相机，请按拍摄键。

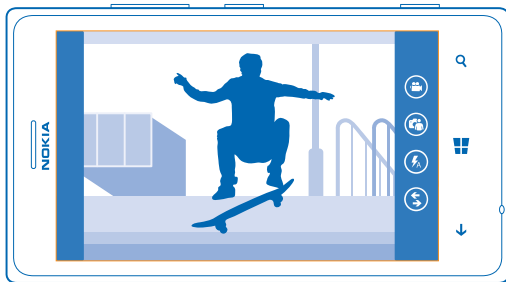

2. 要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内或向外滑动手指。

3. 要进行对焦，请将拍摄键按下一半。当白色矩形停止闪烁时，表示焦点已被锁定。


4. 要拍摄照片，请完全按下拍摄键。

★ **提示：**要迅速捕捉某一瞬间？要在手机锁定时打开相机，请按住拍摄键几秒钟。

要查看刚刚拍摄的照片，请向右滑动。拍摄的照片会储存到照片中心的本机照片中。

### 在不使用拍摄键的情况下拍摄照片


如果需要，请在相机设置中打开触摸拍摄。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置**。滑动至 **应用程序**，然后点按 **照片 + 相机** > **在使用内置相机应用时**，点按屏幕可拍摄图片和视频。

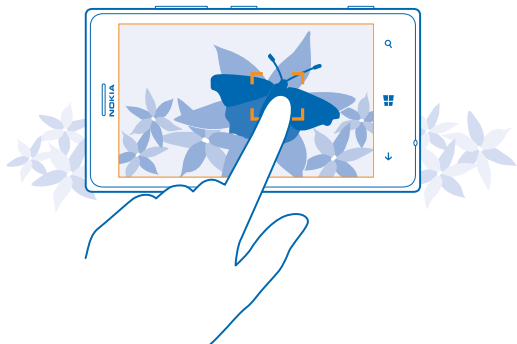

要将焦点对准特定对象或区域，请在屏幕上点击所需的对象或区域。使手机保持静止状态，直到白色矩形停止闪烁。

## 手机自拍

要轻松使用手机进行自拍，可以使用手机上的辅助相机。

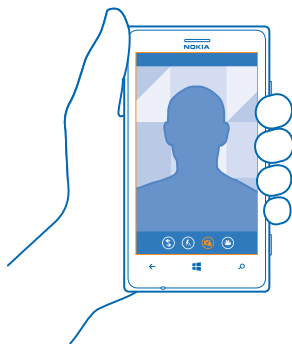

1. 要打开相机，请按拍摄键。
2. 点按 .
3. 要拍摄照片，请按拍摄键。

★ **提示：** 您还可以使用辅助相机录制视频。要切换至视频录制模式，请点击 。要开始录制，请按拍摄键。

## 录制视频

除了用手机拍摄照片以外，您还可以将珍贵时刻录制成视频。

1. 要打开相机，请按拍摄键。
2. 要从照片模式切换至视频模式，请点按 。
3. 要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内并拢或向外张开两指。
4. 要开始录制，请按拍摄键。定时器开始计时。
5. 要停止录制，请按拍摄键。定时器停止计时。

要查看视频，请向右滑动，然后点按 。视频会保存在照片中心的本机照片中。

## 共享照片和视频

直接从相机中共享拍摄的最佳照片。

1. 要打开相机，请按拍摄键。
2. 拍摄照片或录制视频。
3. 向右滑动，然后点按 **... > 共享...**。
4. 选择所需的共享方式，然后按照说明进行操作。

★ **提示：**要快速与身边的人共享照片或视频，请点按**触碰 + 传输**，然后用您的手机与他们的手机接触。另一部手机须支持 NFC。

★ **提示：**您也可以从照片中心中进行共享。选择所需的照片或视频，然后点按 **... > 共享...**。


使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

并非所有共享服务都支持所有文件格式或录制的高质量视频。

## 相机使用提示

下面这些提示可帮助您充分利用手机的内置相机。

- 要在拍摄照片和录制视频之间切换，请点按  或 。
- 要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向外张开或向内并拢滑动手指。
- 要更改相机设置 (如宽高比、场景模式和白平衡)，请点按 **...**，然后点按 **照片设置...** 或 **视频设置...**，再点按所需的设置。
- 要在手机锁定时快速打开相机，请按住拍摄键几秒钟。
- 如果您在大约一分钟的时间内未使用相机，相机会进入睡眠模式。要唤醒相机，请按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。
- 要以最佳状态查看屏幕，请确保没有遮挡住光线传感器。

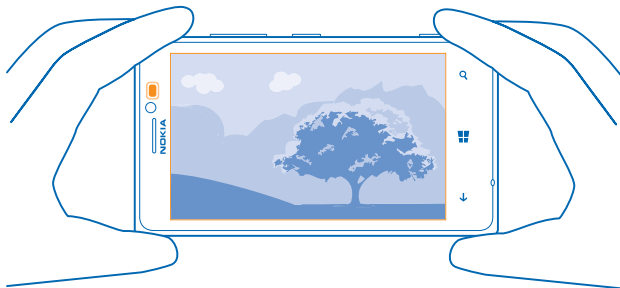

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍照时遮挡闪光灯。

## 高级摄影

### 使用 Nokia 智能拍摄 拍摄更好的照片

想要为移动对象拍摄更好的照片，或拍摄一张每个人都处于最佳状态的集体照片？使用 Nokia 智能拍摄拍摄最精彩的照片。

1. 要打开相机，请按拍摄键。
2. 点按  > **Nokia 智能拍摄**。
3. 要拍摄一张照片，请按一次拍摄键。

★ **提示：** 要让相机对焦到特定对象，请在屏幕上点按所需的对象。


手机将拍摄一系列照片，并显示您可以对照片进行的所有操作。

### 将 Nokia 智能拍摄 设为默认相机

点按 **...** > **设置** > **设置默认照相机**，然后将**按相机按键**打开切换至 **Nokia 智能拍摄**。

## 为移动对象拍摄照片

想要为移动对象拍摄高品质照片？使用 Nokia 智能拍摄将移动物体的照片转换为单张动态照片。

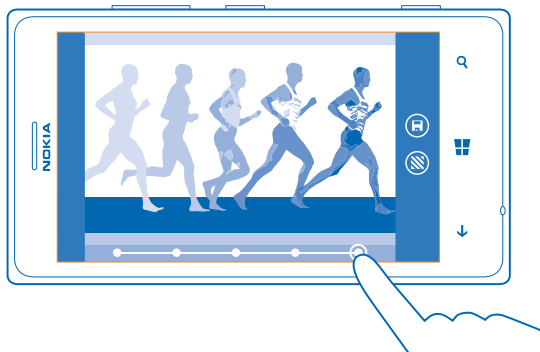

1. 使用 Nokia 智能拍摄拍摄照片。

★ **提示：**在拍摄照片时，您不需要追随移动的对象。只需要保持照相机静止。

2. 向上滑动至连拍模式，然后点按照片。

3. 要删除照片中的移动物体，请点按屏幕底部的白色圆圈。

4. 要选择想要突出显示的移动物体，请移动屏幕右下角的圆圈。

★ **提示：**要突出显示所有移动物体，请点按 .

5. 完成更换后，请点按 .

## 更换集体照中的面孔

某人的面部表情非常丰富，让您想将其加入自己的照片中？如果使用 Nokia 智能拍摄拍摄照片，您就可以选择您最喜欢的面孔加入集体照中。

1. 使用 Nokia 智能拍摄拍摄照片。

2. 向上滑动至更改笑脸，然后点按照片。

3. 点按您想换掉的面孔，然后向左滑动来找到一张想替换成的目标面孔。

4. 点按要使用的面孔。

重复第 3–4 步换掉所有希望更换的面孔。

5. 完成更换后，请点按 .

## 对焦到某个对象

使用 Nokia 智能拍摄虚化背景，以便对焦到移动对象。

1. 使用 Nokia 智能拍摄拍摄照片。

★ **提示：**在拍摄照片时，您不需要追随移动的对象。只需要保持照相机静止。

2. 向上滑动至运动焦点，然后点按照片。

3. 要改变对焦的对象，请向左或向右滑动。

4. 完成更换后，请点按 .

## 删除照片中的移动对象

按下快门时有人走进镜头？使用 Nokia 智能拍摄删除照片中不需要的移动对象。

1. 使用 Nokia 智能拍摄拍摄照片。

2. 向上滑动至删除移动对象，然后点按照片。

相机将自动删除照片中的移动物体。

3. 点按 .

★ **提示：**要取消删除对象，请点按屏幕，然后点按 。然后再次点按屏幕，然后点按 .

## 为您的照片增加动作

想创建一些接近真实的精彩照片？使用动态图片应用程序为您的静态照片增加动态效果。

1. 向左滑动，然后点按 **动态图片**。

2. 要拍摄照片，请点按 ，然后按拍摄键。

3. 选取您想增加动态效果的区域，然后点按 .

4. 要储存已添加动态效果的照片，请点按 .

## 从应用商店下载诺基亚滤镜

是否希望让您的相机锦上添花，并查找有趣的新方法来拍摄高品质照片？请从应用商店下载诺基亚滤镜应用程序。

1. 要打开相机，请按拍摄键。

2. 点按  > **查找更多滤镜**，然后按照说明进行操作。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。


## 照片和视频

拍摄了大量精彩的照片和视频？下面介绍如何查看、整理、共享和编辑照片和视频。



## 照片中心

使用手机拍摄的照片或录制的视频将保存到照片中心，您可以在这里浏览和查看它们。

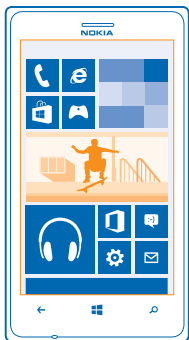

要轻松查找您的照片和视频，请标记您喜爱的内容，或将其整理到不同的相册中。

## 查看照片

重现重要瞬间 — 在您的手机上查看照片。

点按**照片**。

1. 要查看已拍摄的照片，请点按**本机照片**，然后点按所需的照片。
2. 要查看下一张照片，请向左滑动。要查看上一张照片，请向右滑动。

## 放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向内或向外滑动两指。

★ **提示：**要快速放大或缩小回原来的大小，请点按两次照片。

## 将照片标记为收藏项

希望快速轻松地找到您拍摄的最佳照片？请将这些照片标记为收藏项，然后便可以在照片中心的收藏夹视图中查看照片。

1. 点按**照片 > 相册**，然后浏览至所需照片。

如果此照片位于在线相册中，请先将其储存至手机。点按 **...** > **保存到手机**。

2. 点按 **...** > **添加到收藏夹**。

★ **提示：**要快速将多张照片标记为收藏项，请选择照片所在的相册，点按，选择照片，然后点按。

★ **提示：**您也可以在拍摄照片后立即将其标记为收藏项。只需向右滑动，然后点按 **...** > **添加到收藏夹**。

## 查看收藏夹

在照片中心，滑动至**收藏夹**。

## 将照片和视频上传到网络

要将照片和视频上传至社交网络服务供朋友和家人观看吗？您可以直接从照片中心上传。

1. 点按**照片**，然后浏览至所需的照片或视频。
2. 点按 **...** > **共享...**，然后点按所需的服务。
3. 点按或.

★ **提示：**要一次选择多张照片，请在照片中心点按相册，然后点按，选择照片，然后点按.

★ **提示：**要从您的所有设备访问照片，您可以对上传至 SkyDrive 进行设置。当您查看照片时，就可以在照片中心中看到 SkyDrive 相册。

要设置此功能，请在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击  **设置**。滑动至 **应用程序**，点按 **照片 + 相机** > **SkyDrive**，然后选择所需选项。

## 更改照片中心的背景

有一张拍的很棒的照片，每次看到都会让您心情愉悦？将此照片设为照片中心的背景。

1. 点按**照片**。
2. 点按 **...** > **选择背景**。
3. 选择所需照片，然后点击 .

★ **提示：** 您也可以将手机设置为定期自动更改照片。点按 **...** > **随机背景**。



## 创建相册

要轻松查找一个场景、人或某段旅行的照片，请根据主题等内容将照片整理到相册中。

如果您的计算机为 Mac 系统，请安装 Mac App Store 中提供的 Windows Phone 应用程序。

1. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理程序，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至照片所在的文件夹。
3. 添加一个新文件夹，为其指定名称，然后将照片添加至此文件夹。

此文件夹将在手机上的相册视图中显示为相册。

- ★ **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7 或 Windows 8，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。对于 Windows 7，您可以从 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下载此应用程序。

## 删除相册

从手机中删除相册后，该相册中的照片也将被删除。如果您将相册复制到计算机，该相册及其中的照片仍将保存在计算机上。

点按**照片 > 相册**。长按所需的相册，然后点按**删除**。

您不能从手机中删除在线相册。

## 将照片复制到计算机中

您是否希望将手机拍摄的照片复制到计算机中？使用计算机的文件管理程序复制或移动您的照片。

如果您的计算机为 Mac 系统，请从 [www.nokia.com.cn](http://www.nokia.com.cn) 安装用于 Mac 的诺基亚照片传送应用。

1. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理程序，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至您的手机。

- ★ **提示：** 您的手机将在便携式设备下面显示为 Windows Phone。要查看手机的文件夹，请双击手机名称。文档、音乐、照片、铃声和视频分别有单独的文件夹。

3. 打开照片所在的文件夹，然后选择照片，再将照片复制到您的计算机中。

- ★ **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7 或 Windows 8，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。对于 Windows 7，您可以从 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下载此应用程序。

## 编辑照片

您可以对已拍摄的照片进行快速编辑，例如旋转和剪切。也可以使用自动修复功能，只需通过一次简单的点按操作，即可让手机修复您的照片。

1. 点按**照片 > 相册**。
2. 点按所需的照片，再点按 **...** > **编辑**，然后点按所需选项。

- ★ **提示：** 如果您已从应用商店下载了照片编辑应用程序，则这些程序会作为编辑选项在此处出现。

3. 要保存已编辑的照片，请点按.

# 地图和导航

探索身边的世界以及如何到达目的地。


## 打开定位服务

使用地图应用程序了解您的位置，并将您的位置保存至您拍摄的照片 – 让应用程序使用您的位置信息为您提供各种服务。

1. 向左滑动，然后点按  **设置**。
2. 点按**定位**，然后将**定位服务**切换至开 .

## HERE 地图

HERE 地图可显示附近的地点，并指引您到达目的地。

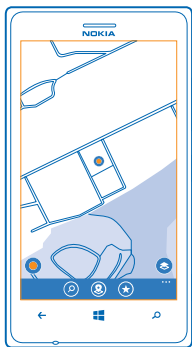

您可以：

- 查找城市、街道和服务
- 借助分路段提示功能查找路线
- 将您喜爱的地点作为收藏项保存到手机上，并将地点固定至“开始”屏幕以便快速访问
- 备份您喜爱的地点，并在所有 HERE 应用程序和 **here.com** 中随时查看：将地点储存至您的诺基亚帐户
- 为地点撰写评论、拍照并上传照片，以便所有人在其手机或 **here.com** 上进行查看

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

是否提供地图取决于每个国家/地区的法律 (例如，由于国家/地区的法律限制，可能无法使用地图)。诺基亚对地图的可用性 (包括精确性、正确性和更新) 不做任何保证。

某些内容由第三方而非诺基亚制作。此类内容可能并不准确，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

## 在地图上查看您所在的位置

如果要获取您的方位，请在地图上查看您所在的位置。您还可以浏览不同的国家/地区和城市。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **HERE 地图**。

 显示您当前所在的位置。如果 HERE 地图找不到您的位置， 将显示您的上一个已知位置。

如果无法获得准确的定位，则位置图标周围的绿色光环将显示您可能位于的大致区域。在人口密集的区域，估计的精确度会更高，此时的绿色光环要小一些。

2. 要查看您的当前位置或上一个已知位置，请点按 。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

## 浏览地图

用手指拖动地图。

## 放大或缩小

请将两根手指放在地图上，然后分开滑动手指以放大或合并手指以缩小。

★ **提示：**要向地图视图中添加缩放控件，请点按 **...** > **设置**，然后将**显示缩放控件**切换至开 。

## 查找位置

HERE 地图可帮助您查找特定的位置和商业场所。


1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **HERE 地图** > .

2. 在搜索框中输入搜索字词，如街道地址或地点名称。

3. 在您输入时，从建议的匹配项列表中选择一项，或者点按 **Enter** 键进行搜索。

该位置将显示在地图上。

- ★ **提示：** 想要查看有关某个地点的更多信息？地点详情视图可包含常规信息、照片、评论、指南链接，以及附近地点的其他建议。当地图上显示了位置时，要查看地点详情视图，请点按信息提示。

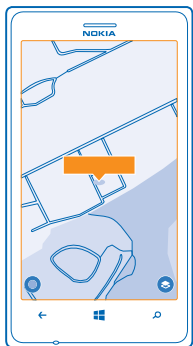


如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。

## 查找附近的地点

正在查找新餐馆、酒店或商店？HERE 地图可为您推荐附近的地点。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **HERE 地图**。
2. 点按  查找距离您最近的建议地点，或浏览至地图中的某个地点。
3. 点按 .

您可以在地图上看到所有类型的建议地点。

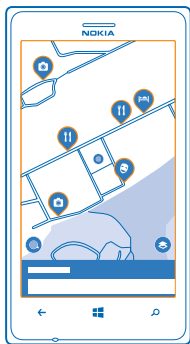

## 查找附近特定类型的地点

当附近的地点显示在地图上时，请从屏幕底部向上滑动，点按**显示类别**，然后点按一个类别。

列表上将显示此类别中的附近地点。要在地图上查看这些地点，请点按地图。

★ **提示：**要将某个类别固定至“开始”屏幕，请选择所需类别，然后点按 。这样，您便可以随时随地快速查找新地点。

## 获取前往某个地点的路线

想要轻松找到您的路线？使用您的当前位置或任何其他地点作为起点，获取步行、驾车或公共交通路线。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击  **HERE 地图**。
2. 点按 **...** > **路线规划**。
3. 如果您不希望将您的当前位置作为起点，请点按**从**，然后搜索一个起点。
4. 点按**到**，然后搜索一个目的地。

地图上将显示路线，以及到达目的地的预计时间。要查看详细路线，请从屏幕底部向上滑动。

★ **提示：**要获得前往某个地点的路线，您还可以在地图上点按此地点，或长按地图上的某个点，然后点按信息提示。点按 **到这里的路线规划** 或 **从这里出发的路线规划**。

## 获取步行路线

路线创建完成后，请点按 ，然后点按视图顶部的**开始导航**。要在我的位置、下一步操作和路线纵览之间切换，请在地图下方的信息区域中向左或向右滑动。

## 在 HERE 驾车+ 中获取驾车路线语音导航

目的地设置完成后 (使用当前位置作为起点), 请点按  > **开始导航**。您的路线将在 HERE 驾车+ 中打开。

## 获取公共交通路线

路线创建完成后, 请点按 .

目前仅在世界上的部分城市或地区提供公共交通信息。

## 为地点添加照片

看到了您喜欢的东西? 让其他人分享您的体验吧! 拍摄照片并上传到网络上, 以便所有人可以在手机或 [here.com](http://here.com) 上进行查看。

1. 在“开始”屏幕上, 向左滑动, 然后点按  **HERE 地图**。
2. 点按  查看您附近的地点。
3. 在地图上点按地点图标, 然后点按信息提示。
4. 在地点详情视图中, 滑动至**照片**, 然后点按  **添加照片**。
5. 点按所需照片, 然后点按 .

## 为地点打分并撰写评论

在地点详情视图中, 滑动至**评论**, 然后点按  **添加评论**。点按星星对地点进行评分, 然后撰写您的评论。

## 储存地点

为方便您规划行程, 您可以搜索旅馆、名胜或加油站等地点, 然后将其储存到手机中。

1. 在“开始”屏幕上, 向左滑动, 然后点按  **HERE 地图**。
2. 要搜索地址或地点, 请点按 .
3. 当地图上显示相应的地点时, 要打开地点详情视图, 请点按信息提示。
4. 在地点详情视图中, 点击 .

★ **提示:** 您还可以将地点固定至“开始”屏幕, 以方便访问。当地图上显示相应的地点时, 请点按信息提示, 然后点按 .

## 查看储存的地点

在主视图中, 点按 .

## 同步保存的地点

让您收藏的地点始终唾手可得 – 登录您的诺基亚帐户并同步您的收藏夹。

在“开始”屏幕上, 向左滑动, 然后点按  **HERE 地图**。

您可以在计算机上访问 [here.com](http://here.com) 规划行程，在您的手机上使用 HERE 地图同步保存的地点，并可以随时查看您的规划。同步也是将您保存的地点从以前的诺基亚手机传送到新手机的一种简便方式。将您的旧手机与您的诺基亚帐户同步，然后再与您的新手机同步。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

如果您已经登录了诺基亚帐户，则每次当您打开 HERE 地图时，您的收藏夹都会自动与您的帐户进行同步。要手动同步保存的地点，请点按  > .

## 关闭自动同步

点按  > 设置，然后将 自动同步喜欢的地点 切换至 .

## 将地图下载至手机

在旅行前将新地图保存至您的手机，使您在旅行时，无需使用互联网连接，即可浏览地图。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  HERE 地图 >  > 下载地图。

要下载和更新地图，请打开 WLAN 网络。

1. 点按 **下载新地图**。
2. 点按 ，然后选择相应的国家或地区。

## 更新现有地图

点按 **更新当前地图**。

## 删除地图

点按 **下载新地图**。长按相应的地图，然后点按 **删除**。

## 更改地图的外观


在不同模式下查看地图，以便突出显示某些详情，并帮助您更轻松地查找路线。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  HERE 地图。
2. 点按 ，然后选择所需的地图视图，例如 **卫星** 或 **路况**。

可以使用的选项和功能可能因地区而异。不可使用的选项将显示灰色。

## HERE 驾车+

HERE 驾车+通过转弯提示语音导航来指导您顺利到达目的地。

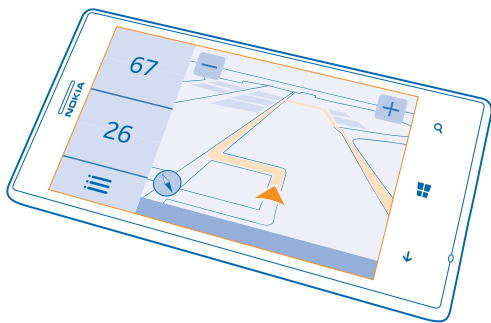

点按  **HERE 驾车+**。

您可以：

- 利用转弯提示和语音指导把握前行的路线
- 跟踪您的位置、速度和行驶距离，即使在未提供导航时也不例外
- 避开轮渡、隧道或某些类型的路线，例如非柏油马路
- 在出行之前预先加载地图，然后离线使用 HERE 驾车+以节省数据传送费用
- 备份您喜爱的地点并在所有 HERE 应用程序和 **here.com** 中随时查看：将位置储存至您的诺基亚帐户
- 在超过限时时收到警告

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

## 驾驶至目的地


如果您需要专门为驾车而优化过的清晰转弯提示，HERE 驾车+可帮助您前往目的地。

点按  **HERE 驾车+**。

请遵守当地的所有相关法律法规。法律法规可能会禁止在驾车时使用手机或手机的某些功能。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

1. 点按  > **设置目的地**，然后搜索您的目的地。
2. 点按您的目的地，然后点按**驾驶至**。

3. 如果您要避开隧道、轮渡或某些类型的路线 (例如非柏油马路), 请点按路线选项工具栏, 然后打开或关闭路线类型。

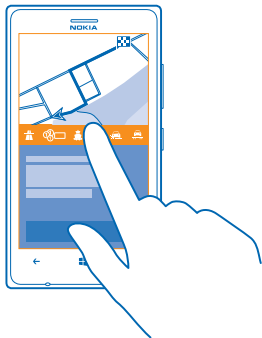

4. 要开始导航, 请点按 **开始**。

默认情况下, 地图的方位将旋转为朝向您的驾车方向。指南针始终朝北。

★ **提示:** 如果您要在导航时查看剩余路线, 可以用手指拖动地图。要返回您的当前位置, 请点按 .

5. 要停止导航, 请点按  > **停止导航**。

## 在全屏模式下查看地图

点按地图。

## 储存地点

为方便您规划行程, 您可以搜索宾馆、名胜或加油站等地点, 然后将其备份到所有 HERE 应用程序和 [here.com](http://here.com) 上。

点按  **HERE 驾车+**。

1. 要搜索某个地点, 请点按  > **设置目的地** > **搜索**。

2. 输入搜索字词, 如街道地址或地点名称。

3. 点按列表中的某个地点。

4. 点按 .

该地点将保存到您的诺基亚帐户中。如果您尚未登录诺基亚帐户, 则设备会要求您登录。

## 同步保存的地点

如果您登录诺基亚帐户，则每次打开 HERE 驾车+时，您的收藏夹都会自动同步到您的帐户。要手动同步您的收藏夹，请按  > **设置目的地 > 收藏夹 >**

。

## 驾车至已存地点

点按  > **设置目的地 > 收藏夹**，然后点按所需地点。

★ **提示：** 您可以将喜爱的目的地固定至“开始”屏幕，这样便可以快速导航至此地点。点按  > **设置目的地 > 收藏夹**，长按所需地点，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

## 获取语音指导

语音指导 (如果支持您的语言) 可帮助您找到通往目的地的路线，让您尽情享受旅途的愉快。

点按  **HERE 驾车+**。

1. 点按  > **设置 > 导航语音**。
2. 点按所需语言。如果不希望使用语音指导，请按**无**。

## 下载新的导航语音

点按  > **设置 > 导航语音 > 下载新语音**，然后点按所需的语音。

★ **提示：** 如果您想要在导航时收听街道名称，请按包含街道名称的语音 (文字转语音类计算机生成的语音)。

如果您找不到包含街道名称且支持您所用语言的语音，您可能需要下载相应的语言并在您的手机设置中安装此语言。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 语音 > 语音语言**。并非支持所有语言。

## 离线导航

为节省数据传输费用，您可以离线使用 HERE 驾车+。

1. 点按  **HERE 驾车+**。
2. 点按  > **设置**。
3. 将**连接**切换至**离线** 。

离线使用 HERE 驾车+时，某些功能 (例如搜索结果) 可能受到限制。

## 获取速度限制警告

不要让您的车速超出限制 – 将您的手机设置为当驾车速度过快时发出警告。

速度限制信息的可用情况视所在国家/地区及区域而异。

1. 点按  **HERE 驾车+**。
  2. 点按  > **设置 > 速度限制**，然后将**限速报警**切换至**警报打开** 。
  3. 要设置在手机警告您之前可以超出的速度限制，请拖动**当我超速时请报警**滑块。您可为低速和高速分别设置限制值。
- ★ **提示：**在导航期间，如需快速开启或关闭速度限制警告，或关闭声音提示，请点按屏幕底部的速度限制。

## 下载地图

要在出行时节省数据传送费用，请在出行前将新街道地图保存到您的手机。如果手机中的空间不足，您可以从手机中删除一些地图。

点按  **HERE 驾车+** >  > **设置 > 地图管理**。

要在您的手机上下载地图，您需要连接至 WLAN。

1. 点按 。
2. 选择国家或地区。

## 删除地图

长按相应的地图，然后点按**删除**。

## 更改驾车+ 视图的外观

您是否在漆黑的夜晚使用 HERE 驾车+？利用白天和夜间模式，您可以随时清晰地查看屏幕。您也可以根据自身需要更改其他设置。

点按  **HERE 驾车+**。

1. 点按  > **设置**。
2. 将**地图颜色**切换至**夜间**。要在天黑时自动打开夜间模式，请点按**自动**。

## 在二维和三维之间切换


点按 ，然后点按 **2D** 或 **3D**。

## 在地图上显示地点，如加油站和休息区

点按  > **设置 > 地图分层**，然后开启或关闭地点类别。

## 在剩余距离、到达时间或剩余时间视图之间切换

在导航视图中，点按剩余距离，然后点按所需选项。

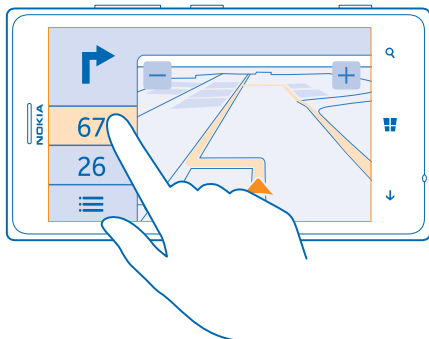


## 隐藏著名的建筑物和旅游胜地

点按  > 设置，然后将地标切换至 .

## HERE 城市万花筒

想要看看附近有什么好去处？可以使用 HERE 城市万花筒发现您附近的地点。

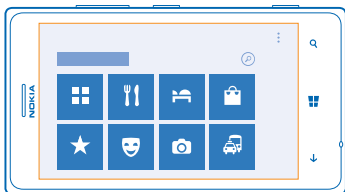

您可以：

- 查找兴趣点
- 搜索餐馆或商店等特定的地点
- 获取您感兴趣的地点的联系信息以及前往该地点的步行或驾车路线
- 备份您喜爱的地点并在所有 HERE 应用程序和 **here.com** 中随时查看：将位置储存至您的诺基亚帐户
- 与朋友共享地点

HERE 城市万花筒服务免费提供。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

## 查找地点

再也不用担心会错过任何一个有趣的地点。您可以透过相机取景窗口捕捉身边的每一寸风景。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  HERE 城市万花筒。
2. 点按某个类别，例如**住宿**或**购物**。

## 显示您周围的地点

以横向模式持握手机，就像拍照一样四向移动。



右上角的雷达可帮助您快速搜寻附近的地点。

如果要查看同一位置上的多个地点，请点按 .

★ **提示：**如果您处在一个热闹繁华的区域，身边满是等待发掘的地点，那么您可能需要筛选视图，以便只查看视线能够直接到达的地点。点按 .

并非所有地区均提供此功能。

## 以列表形式查看地点

以纵向模式持握手机。



## 搜索地点

在主视图中，点按Ⓢ，然后输入搜索字词。

您的搜索会自动储存以供日后使用。

★ **提示：** 在外出活动时，想找到好的书店或寿司店？您可以将搜索固定在“开始”屏幕上，这样只需轻轻一按就可以查找目标地点。长按搜索历史记录列表中的所需内容，然后点按 **固定到“开始”屏幕**。

## 获取某个地点的联系信息和到达路线

找到了一家不错的餐馆？获取前往该餐馆的路线，并立即致电餐馆进行预订。如果您正要与朋友会面，可以轻松地将路线信息发送给他们。

1. 向左滑动，然后点按  **HERE 城市万花筒**。
2. 以横向模式持握手机。
3. 点按地点。

★ **提示：** 如果冻结视图，则可以研究一个地点而不需要使手机指向该地点。点按 Ⅱ。

## 致电地点

点按 ① > 电话。

## 获取步行或驾车路线

点按 ②。

## 向朋友发送联系信息

点按 ③，然后点按要发送信息的方式。

## 储存喜爱的地点

在所有 HERE 服务 (例如 HERE 地图) 上储存并备份您喜爱的地点，以供随时使用。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **HERE 城市万花筒**。
2. 在横向或纵向模式下，点按地点，然后点按 .

## 查看储存的地点

在主视图中，点按 **收藏夹**。

## 同步储存的地点

如果您登录到诺基亚帐户，每次打开 HERE 城市万花筒时，您喜爱的地点都会自动进行同步。

## 定位方法

您的手机使用 GPS、GLONASS、A-GPS、WLAN 或基于网络 (Cell ID) 的定位方法，在地图上显示您所在的位置。

位置信息的可用性、准确性和完整性取决于您所在位置、周围环境和第三方源等因素，并且可能会受到限制。如果在建筑物内部或地下，则可能无法获取位置信息。有关与定位方法相关的隐私信息，请参见诺基亚隐私政策。

辅助 GPS (A-GPS) 网络服务以及其他与 GPS 和 Glonass 类似的增强功能可利用蜂窝网络提取位置信息，并帮助计算您的当前位置。

A-GPS 以及 GPS 和 GLONASS 的其他增强功能可能需要通过蜂窝网络传送少量数据。如果要避免产生数据传送费用 (例如在旅行时)，您可以在手机设置中关闭手机网络数据连接。

当无法接收卫星信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位的准确性。如果在您所处的位置使用 WLAN 受到限制，您可以在手机设置中关闭 WLAN。

**！ 注意：**在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150–5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15–5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

本设备提供的基于卫星的位置信息并不适用于专业定位。卫星连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。卫星或其他定位信息只能用于辅助导航，不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

里程表可能不准确，具体取决于能否建立卫星连接及其质量。

# 互联网

了解如何建立无线连接，以及如何在降低数据传送费用的情况下浏览网络。



## 定义互联网连接

您的网络服务提供商是向您收取固定的数据传送费用，还是根据流量收取费用？更改 WLAN 和手机网络数据设置，以便减少漫游及本地的数据传送费用。

- ❗ **重要须知：** 请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置** > **WLAN**。
2. 确保将 **WLAN 网络** 切换至开 .
3. 选择要使用的连接。

## 使用手机网络数据连接

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置** > **手机网络**，再将**数据连接**切换至开。

## 漫游时使用手机网络数据连接

漫游时连接至互联网 (尤其是在国外时) 可能会显著增加数据传送费用。

数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。

在“开始”屏幕上，向左滑动，点按  **设置** > **手机网络**，然后将**数据漫游**选项切换至**漫游**。

## 将您的计算机连接到网络

想在您的笔记本电脑上使用互联网，但没有连接？您可以在您的笔记本电脑或其他设备上使用手机网络数据连接。随后将建立 WLAN 连接。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置** > **WLAN 热点**。
2. 将**共享**切换至**开**。
3. 要更改连接的名称，请点按**设置** > **广播名称**，然后输入一个名称。

★ **提示：**您还可以为该连接设置密码。

4. 在另一台设备上选择该连接。

另一台设备会使用您的数据套餐中的数据，因而可能产生数据流量费用。有关可用性及费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

## 网络浏览器

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机中的 Internet Explorer 10 查看互联网网页。您的浏览器还会提醒您防范可能的安全威胁。

点按  **Internet Explorer**。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

## 浏览网络

如果可以利用手机浏览互联网，谁还会需要一台计算机？

★ **提示：**如果您的网络服务提供商并不向您收取固定的数据传送费用，则可以使用 WLAN 来连接互联网，以节省数据传送费用。

1. 点按  **Internet Explorer**。
2. 点按地址栏。
3. 输入网址。


★ **提示：**要快速输入网址的后缀(如 .org)，请长按键盘上的后缀键，然后点按所需后缀。

4. 点按 ➡。

★ **提示：**要搜索互联网，请在网址栏中输入搜索字词，然后点按 ➡。

## 放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向外或向内滑动两指。

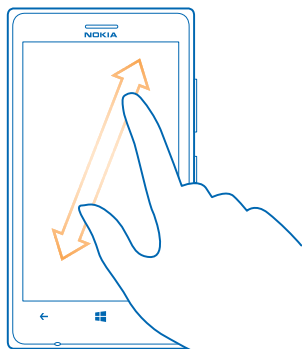

★ **提示：**您也可以点按两次屏幕。

## 打开新标签

如果您要同时访问多个网站，您最多可以打开 6 个浏览器标签，并在标签之间进行切换。

点按 **e Internet Explorer**。

点按 **...** > **标签页** > **+**。

## 在标签之间切换

点按 **...** > **标签页**，然后点按所需的标签。

## 关闭标签

点按 **...** > **标签页** > **×**。

## 将网站添加到收藏夹

如果您一直在访问相同的网站，请将这些网站添加到收藏夹中，以便快速进行访问。

点按 **e Internet Explorer**。

1. 访问网站。
2. 点按 **...** > **添加到收藏夹**。

★ **提示：**您还可以将喜爱的网站固定到“开始”屏幕。浏览网站时，请点按 **...** > **固定到“开始”屏幕**。

## 访问收藏的网站

点按 **...** > **收藏夹**，然后点按所需网站。

★ **提示：**要快速访问您的收藏夹，请将收藏夹图标添加到地址栏。点按 **...** > **设置** > **将地址栏按钮功能用于** > **收藏夹**。

## 共享网页

当您发现了一个有趣的网页时，您可以将网页发送给朋友。如果朋友就在您身边，只需触碰他们的手机即可。此外，您可以通过电子邮件或短信发送此网页，也可以将网页发布到您的社交网络上。

1. 要确保触碰 + 传输已处于开启状态，请点按  **设置** > **触碰 + 传输**，然后将 **NFC 共享** 切换至开 。
2. 点击  **Internet Explorer**，然后访问所需网站。
3. 点按 **...** > **共享页面** > **触碰 + 传输**。
4. 将朋友的手机与您的手机接触。另一部手机必须支持 NFC。有关更多信息，请参见另一部手机的用户指南。

此功能可能无法与所有支持 NFC 功能的手机兼容。

## 通过电子邮件或短信发送网页，或将网页发布到您的社交网络

浏览网页时，点按 **...** > **共享页面**，然后点按所需的共享方式。

## 清除浏览器历史记录

浏览完毕后，您可以删除自己的隐私数据，例如您的浏览历史记录和临时互联网文件。

1. 点按  **Internet Explorer**。
2. 点按 **...** > **设置** > **删除历史记录**。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

## 删除浏览历史记录中的单个项目

点按 **...** > **最近浏览** > ，然后点按要删除的项目，再点按 。

## 搜索网络

使用 Bing 搜索功能探索网络和外面的世界。

1. 按 。
2. 在搜索框中输入搜索字词，然后点按 。您也可以从建议的匹配项中选择搜索字词。

## 断开所有互联网连接

通过断开在后台打开的互联网连接节省电量。您无需关闭任何应用程序即可省电。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置** > **WLAN**。
2. 将 **WLAN 网络** 切换至关 。

## 断开手机网络数据连接

在“开始”屏幕上，向左滑动，点按  **设置** > **手机网络**，然后将**数据连接**切换至关。

# 娱乐

想要在闲暇时享受娱乐生活？了解如何观看视频，收听喜爱的音乐和玩游戏。

## 观看和收听

您可以在外出途中使用手机观看视频以及收听音乐和播客。

点按  **音乐 + 视频**。

## 播放音乐、播客和视频

在外出途中让您最喜爱的媒体随身而行 – 随时随地观看视频以及收听音乐和播客。

1. 点按  **音乐 + 视频**。
2. 点按**音乐、视频或播客**。
3. 要按类别进行浏览，请向左或向右滑动。
4. 点按要播放的歌曲、播客或视频。

★ **提示：**您可以通过更改均衡器设置来提高音质。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 音频**。

## 暂停或继续播放

点按  或 .

要按随机顺序播放歌曲，请点按 .

## 快进或快退

长按  或 .


## 以无线方式欣赏音乐

使用 JBL PowerUp 无线扬声器，您可以在为手机充电时以出色的音质欣赏音乐，且远离线缆困扰。

诺基亚无线扬声器需单独购买，如 JBL PowerUp。配件的提供情况可能因地区而异。


您需要配备内部标有“Qi”标志的诺基亚无线充电外壳才可进行无线充电。充电外壳可能包括在销售包装中，也可能需要单独购买。只能使用诺基亚原厂无线充电外壳。

1. 用手机的 NFC 部位轻触扬声器的 NFC 部位。扬声器会自动连接至手机。
2. 要为手机充电，请将手机放在扬声器顶部的无线充电区域。充电指示灯会变成白色，且会在充电中闪烁。

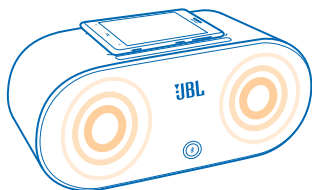

## 调频广播

了解如何在手机上收听广播。

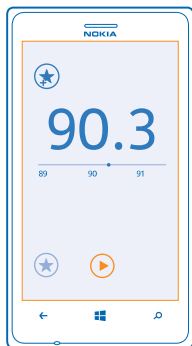

## 收听广播

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **音乐 + 视频 > 调频广播**。
2. 连接兼容的有线耳机。

## 转至下一个电台或上一个电台

向左或向右滑动。

## 储存电台频道

储存您喜爱的电台，以便日后可以轻松收听这些电台。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击  **音乐 + 视频**。

要储存您正在收听的电台，请点击 。

## 查看已存电台列表

点击 。

## 从列表中删除电台

点击 。

## 诺基亚音乐

使用 Windows Phone 版“诺基亚音乐”，您可以将歌曲下载到您的手机和兼容的计算机上。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚音乐**。

有关更多信息，请访问 [music.nokia.com](http://music.nokia.com)。

**★ 提示：** 请尽可能使用 WLAN 连接从“诺基亚音乐”流式播放和下载音乐。有关连接互联网的信息，请参见手机用户手册。

并不是所有国家或地区都可以使用此服务。

如果您的诺基亚会员帐户有任何储值或关联的诺基亚乐随享成员身份，请勿关闭该帐户。否则，这些内容将全部丢失。

下载和在线播放音乐或其他内容可能需要通过您的服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

## 流式播放歌曲或专辑

如果您不想将歌曲或专辑下载到您的手机上，可以直接从诺基亚音乐进行流式播放。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚音乐 > 乐随享 FM**。
2. 浏览至您要收听的歌曲，然后点按歌曲旁边的 。如果您选择的是专辑中的歌曲，则将开始播放整个专辑。

**★ 提示：** 请尽可能使用 WLAN 连接从诺基亚音乐流式播放和下载音乐。有关如何连接互联网的更多操作说明，请参见手机用户指南。

下载和在线播放音乐或其他内容可能需要通过您的服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

此服务可能并非在所有国家或地区都可用。

## 从“诺基亚音乐”下载音乐

了解最新的曲目以及从“诺基亚音乐”中下载您喜爱的音乐。

★ **提示：** 请尽可能使用 WLAN 连接从“诺基亚音乐”流式播放和下载音乐。有关连接互联网的信息，请参见手机用户手册。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **诺基亚音乐 > 乐随享歌库**。
2. 浏览至您想要下载的歌曲或专辑。
3. 点按歌曲或专辑。某些歌曲只能作为专辑的一部分下载。
4. 当提示时，请登录您的诺基亚帐户。

歌曲将保存至您的手机并自动添加到您的音乐收藏中。

## 查看您的当前下载

点按**设置**。

## 在手机与计算机之间同步音乐和视频

您的 PC 上有您希望手机上收听或观看的媒体吗？使用 USB 数据线在手机与计算机之间同步音乐和视频。

1. 使用 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机的文件管理程序 (例如 Windows 资源管理器或 Finder) 中，将歌曲和视频拖放到手机中。

★ **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7 或 Windows 8，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。Windows 8 会自动安装此应用程序。对于 Windows 7，您可以从 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下载此应用程序。


有关相应计算机所支持的应用程序的信息，请参见下表：

|              | Windows<br>Phone 应用 | 用于桌面计算<br>机的 Windows<br>Phone 应用 | 用于 Mac 的<br>Windows<br>Phone 应用 | Windows 资源<br>管理器 |
|--------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Windows 8    | x                   | x                                |                                 | x                 |
| Windows 8 RT | x                   |                                  |                                 | x                 |
| Windows 7    |                     | x                                |                                 | x                 |

|                     | Windows<br>Phone 应用 | 用于桌面计算的 Windows<br>Phone 应用 | 用于 Mac 的<br>Windows<br>Phone 应用 | Windows 资源<br>管理器 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Windows<br>Vista/XP |                     |                             |                                 | X                 |
| Mac                 |                     |                             | X                               |                   |

# 办公工具

将您的生活安排得井井有条。了解如何使用日历和 Microsoft Office 应用程序。

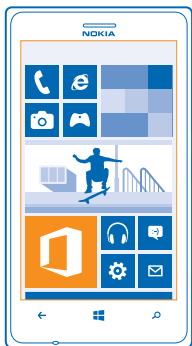

## Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 是办公室之外的办公工具。

转至 Office 中心，以便创建和编辑 Word 文档和 Excel 工作簿、打开和查看 PowerPoint 幻灯片，以及使用 SharePoint 共享文档。

您还可以将文档储存至 Windows SkyDrive。SkyDrive 是一项云存储服务，可用于从您的手机、平板电脑或计算机访问您的文档。无论您使用哪个设备，当您停止处理文档而后再回过头来继续处理时，您都会位于离开时的位置。

Microsoft Office Mobile 包含以下工具：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

## 阅读 Microsoft Office 文档

在 Office 中心，您可以查看 Microsoft Office 文档，例如 Word 文档、Excel 工作簿或 PowerPoint 演示文稿。

1. 点按  Office。
2. 滑动至位置，然后点按要查看的文件所在的位置。
3. 点按所需的 Word、Excel 或 PowerPoint 文件。

## 创建 Word 文档

您可使用 Microsoft Word Mobile 创建新的文档。

1. 点按  Office。
2. 滑动至最近使用。
3. 点按 .
4. 点按一个空白的 Word 文件或模板。
5. 编写文字。
6. 要保存文档，请点按  > 保存。

## 编辑 Word 文档

在途中使用 Microsoft Word Mobile 修改您的文档。您可以编辑文档，以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

1. 点按  Office，然后滑动至位置。
2. 点按文件的位置。
3. 点按要编辑的 Word 文件。
4. 要编辑文字，请点按 .
5. 要储存文档，请点击  > 保存。

★ **提示：**要快速访问重要文档，您可以将该文档固定到“开始”屏幕。长按所需文档，然后点击固定到“开始”屏幕。

## 添加批注

点按  > .

## 在文档中搜索文字

点击所需的 Word 文件，然后点击 .

## 通过电子邮件发送文档

点击所需的 Word 文件，然后点击  > 共享…。

## 创建 Excel 工作簿

使用 Microsoft Excel Mobile，您可以创建新的 Excel 工作簿。

点按 **Office**，然后滑动至**最近使用**。

1. 点按 **+**。
2. 点按一个空白的 Excel 文件或模板。
3. 点按一个单元格，然后点按页面顶部的文字框。
4. 输入数值或文字。
5. 要保存工作簿，请点按 **← > ... > 保存**。

## 编辑 Excel 工作簿

无需前往办公室即可查看最新的数据。使用 Microsoft Excel Mobile，您可以编辑工作簿，以及在 SharePoint 网站上共享您的成果。

1. 点按 **Office**，然后滑动至**位置**。
2. 点按文件的位置。
3. 点按要编辑的 Excel 文件。
4. 要移动至另一张工作表，请点按 **☐**，然后点按所需的工作表。
5. 要保存工作簿，请点按 **... > 保存**。

## 向单元格中添加批注

点按 **... > 添加批注**。

## 向单元格应用筛选器

点按 **... > 应用筛选器**。

## 更改单元格和文字格式

点按 **... > 设置单元格格式...**。

## 从工作簿中查找数据

点按所需的 Excel 文件，然后点按 **🔍**。

## 通过电子邮件发送工作簿

点按所需的 Excel 文件，然后点按 **... > 共享...**。

## 删除文档

手机存储空间已满？您可以删除已不再需要的任何 Office 文档。

1. 点按 **Office**，然后滑动至**位置**。
2. 点按**手机**或要删除的文档的任何其他位置。
3. 长按所需文档，然后点按**删除**。

## 查看和编辑 PowerPoint 演示文稿

使用 Microsoft PowerPoint Mobile 在参加会议的途中为您的演示文稿添上画龙点睛之笔。

1. 点按 **Office**，滑动至**位置**，然后点按要查看的 PowerPoint 文件所在的位置。
2. 点按所需的 PowerPoint 文件，然后将手机转为横向模式。
3. 要浏览幻灯片，请向左或向右滑动。
4. 要转至特定幻灯片，请点按 ，然后点按要查看的幻灯片。
5. 要向幻灯片中添加备忘，请将您的手机转至纵向模式，然后点按幻灯片下面的空白区域。
6. 要编辑幻灯片，请点按 。
7. 要保存演示文稿，请点按 **... > 保存**。

## 通过电子邮件发送演示文稿

点按所需的 PowerPoint 文件，然后点按 **... > 共享...**。

## 删除演示文稿

长按所需 PowerPoint 文件，然后点按**删除**。

## 观看 PowerPoint 广播

您可以在外出时参加会议，并使用手机通过互联网观看 PowerPoint 演示文稿广播。

打开包含广播演示文稿链接的电子邮件，然后点按此链接。

## 使用 SharePoint Workspace Mobile 共享文档

处理 Microsoft Office 共享文档，以及协同他人处理项目、日程表及创意。使用 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以在线浏览、发送、编辑和同步文档。

1. 点按 **Office**，然后滑动至**位置**。
2. 点按 ，输入 SharePoint 网站的网址，然后点按 **→**。
3. 选择所需的文档。

文档副本将下载到您的手机上。

4. 查看或编辑文档，然后储存您的更改。

★ **提示：**要在手机上储存文档的离线副本，请长按所需文档，然后点按**始终保持脱机**。

## 返回至 SharePoint Workspace Mobile

按 **←**。

## 编写备忘

写在纸上的备忘很容易丢失。您可以使用 Microsoft OneNote Mobile 编写备忘，而不必将其写在纸上。这样，备忘便会始终伴您左右。您还可以将备忘同步至 SkyDrive，然后在手机上使用 OneNote 查看和编辑，或使用计算机查看或编辑，再或在网络浏览器中在线查看和编辑备忘。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **OneNote**。
2. 点按 。
3. 编写备忘。
4. 要设置文字格式，请点按 **...** > **格式**。
5. 要添加图片，请点按 。
6. 要录制声音片段，请点按 。
7. 要储存更改，请点按 。

如果您在手机中设置了 Microsoft 帐户，您的更改将储存并同步至 SkyDrive 上的默认**个人(网络)**笔记本中。否则，您的更改将储存至手机。

## 通过电子邮件发送备忘

点按所需备忘，然后点按 **...** > **共享...**。

★ **提示：**要快速访问重要备忘，您可以将其固定到“开始”屏幕。长按所需备忘，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

## 在另一部设备上继续操作文档

您可以将 Office 文档储存在 SkyDrive，然后在另一部设备上继续工作。

1. 在操作 Office 文档时，点按 **...** > **另存为...**。
2. 点按**保存到 > SkyDrive**。
3. 点按**保存**。

您现在可以在另一部设备上从 SkyDrive 打开文档，然后从中断的地方继续工作。

## 日历

了解如何使约会、任务和日程表保持最新状态。

## 向待办事项中添加任务

您是否有重要的工作要处理、有图书馆的书要归还或者有某项活动需要参加？您可以向日历中添加任务(待办事项)。如果某一天是该任务的最后期限，还可以设置提醒。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **日历**。
2. 滑动至**待办事项**。

3. 点按 ，然后填写各栏的内容。
4. 要添加提醒，请将**提醒**切换至开 ，然后设置提醒日期和时间。
5. 点按 .

## 将任务标记为完成

长按所需任务，然后点按**完成**。

## 编辑或删除任务

长按所需任务，然后点按**编辑**或**删除**。

## 添加约会

需要记住约会？可以将约会添加到您的日历中。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **日历**。
2. 滑动至**当天**或**日程**，然后点按 .
3. 填写所需栏位。
4. 要添加提醒，请点按**详细信息** > **提醒**，然后设置提醒时间。
5. 点按 .

## 编辑或删除约会

长按所需约会，然后点按**编辑**或**删除**。

## 查看日程表

您可以在不同视图中浏览日历事件。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **日历**。
2. 要在日历视图之间切换，请向左或向右滑动。

## 查看整个月份

在当天或日程视图中，点按 .

★ **提示：** 向上或向下滑动，以进入下个月或上个月。要转至特定月份，请在屏幕顶部选择此月份。

## 查看特定日期

在当天或日程视图中，点按 ，然后点按所需的日期。

## 使用多个日历

在手机上设置电子邮件帐户时，可以在一个位置查看所有帐户中的日历。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **日历**。
2. 要显示或隐藏日历，请点按 **...** > **设置**，然后打开或关闭日历。

★ **提示：** 如果日历设为隐藏，则日历事件和提醒将不会显示在其他日历的视图中。

## 更改每个日历的颜色

点按 **...** > **设置**，然后点按当前颜色，再点按新颜色。

## 数值计算

需要随时随地进行数值计算？ 可以将您的手机当作计算器使用。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **计算器**。

★ **提示：** 要使用基本计算器，请竖直持握手机。 要使用科学计算器，请将手机转为横向模式。

2. 输入要计算的第一个数字。

3. 点按所需的函数，如加法或减法。

4. 输入要计算的第二个数字。

5. 点按 **=**。

此功能专为个人使用而设计。 准确度可能有限。

## 使用您的工作电话

您手机上的公司帐户可帮助您完成工作。

如果您有一部工作电话，您的公司可以创建一个公司帐户，确保您手机中的信息更加安全、使您可以访问公司网络内部的文档或信息，甚至提供应用程序或中心来帮助您完成工作。

如果您的公司有可用的应用程序，则在您将公司帐户添加到您的手机后，您便可以下载这些应用程序。 如果直到您设置帐户后，某个应用程序才可用，您的公司可以通知您如何获取该应用程序。

公司中心使您可以在一个位置访问所有类型的公司信息 – 例如新闻、费用、应用程序，或访问公司应用商店。 安装中心与安装公司应用程序的方法相同 – 如果有一个中心可用，您便可以在添加公司帐户后选择添加此中心。 如果您的公司将在以后开发一个中心，您可以在该中心准备就绪后通过另一种方式对其进行设置。

大多数公司帐户都包含策略。 公司策略使您的公司向手机中添加安全防护措施，通常用于保护机密或敏感信息。

要设置您的公司帐户，请点按  **设置** > **企业应用**。

## 针对商务用户的提示

使用您的手机高效工作。

有关诺基亚针对商务用户提供的产品或服务的更多信息，请访问 Nokia Expert Centre，网址是 <https://expertcentre.nokia.com>。

## 在手机和 PC 上使用电子邮件和日历

您可以在工作和业余时间分别使用不同的电子邮件地址。您可以在手机中添加多个邮箱，并在手机和 PC 上使用相同的电子邮件帐户，无论是 Outlook、Office 365 还是任何其他电子邮件帐户。您的电子邮件和日历保持同步，并且您可以直接通过日历邀请参加会议。您可以利用集成的电子邮件和日历，例如，如果有即将召开的会议，您便可以查看与会者名单，并通过点按即可访问您和与会者之间进行的任何电子邮件或短信讨论。

有关创建邮箱的更多信息，请参见本用户指南中的“添加邮箱”部分。

## 保证手机数据的安全

您的手机提供了各种安全选项，可确保其他任何人都无法访问您的手机上存储的敏感数据。例如，您可以将手机设置为自动锁定，甚至可以在手机丢失时确定手机的位置 (此功能并非在所有地区都可用)。

有关更多信息，请参见本用户指南中的“安全性”部分，或访问 [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security)。

## 使用 Office 应用程序高效工作

您的手机装有移动版本的 Microsoft Office 应用程序。

您可以：

- 查看笔记和文档，进行最终的更改或创建新文档
- 查看和编辑 PowerPoint 演示文稿
- 创建、查看和编辑 Microsoft Excel 工作簿
- 将您的 Office 文件保存到 SkyDrive，然后在您回到计算机旁时从上次离开的位置继续工作
- 访问 Office 365 服务

使用 SharePoint Workspace Mobile，您可以打开、编辑和保存 SharePoint 2010 或 SharePoint Online 网站上的 Microsoft Office 文档。

有关更多信息，请参见本用户指南中的“Office”部分。

## 连接到网络

您可以使用最佳连接 (无论是 WLAN 连接还是可用的最快手机网络数据连接) 浏览互联网。需要时, 您甚至可以与您的笔记本电脑共享手机的手机网络数据连接。

有关更多信息, 请参见本用户指南中的“互联网”及“手机管理和连接”部分。

## 使用手机上的 Lync 进行高效协作

Microsoft Lync 是新一代的通信服务, 可使用户通过全新的方式从几乎任何位置随时保持联系。

利用 Lync, 您可以:

- 跟踪联系人的连接状态
- 发送即时消息
- 拨打电话
- 发起或加入音频、视频或网络会议


Lync 与 Microsoft Office 完全集成。您可以从应用商店将 Microsoft Lync 2010 移动版下载至您的手机。

有关更多信息, 请参见 Microsoft Lync 支持页面上的用户文档, 网址是 [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads)。

另请参见本用户指南中的“Office”部分。


# 手机管理和连接

小心使用您的手机及其内容。了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。

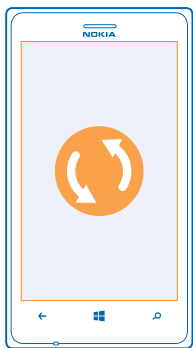

## 使手机保持最新状态

随时获取最新的功能 – 更新您的手机软件 and 应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还可以提升手机的性能。

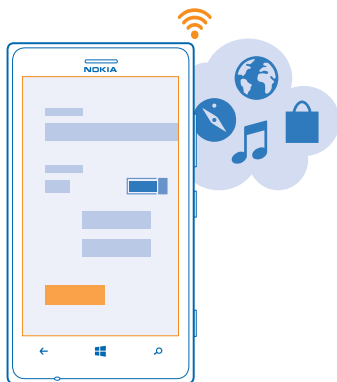

**警告：** 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

更新后，请访问 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)，获取新的用户手册。

## 更新手机软件

无需使用计算机 – 可通过无线方式更新您的手机软件，以获取新功能并提高性能。

在开始更新前，请确保手机电池电量充足。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

默认情况下，只要数据连接设置 (例如漫游) 允许，您的手机便会自动下载可用更新。当您的手机通知您有可用更新时，只需按照手机上显示的说明进行操作。

★ **提示：** 在应用商店中查找应用程序更新。

## 关闭自动更新下载

如果要在漫游时严格控制数据费用，您可以关闭自动更新下载。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后清除 **设置 > 手机更新 > 自动下载更新(如果我的数据设置允许)** 前的复选框。

## WLAN

了解更多有关使用 WLAN 连接的信息。



## WLAN 连接

您的手机会定期检查并通知您是否有可用连接。通知短暂显示在屏幕顶部。要管理您的无线局域网 (WLAN) 连接，请选择该通知。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > WLAN**。

当无法接收卫星信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位的准确性。您也可以在手机设置中关闭 WLAN。

本设备支持 IEEE802.11 a/b/g/n 和 WAPI 标准。

**❗ 注意：**在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150–5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15–5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

## 连接到 WLAN

连接至 WLAN 是访问互联网的一种简便方式。当您外出时，可以在图书馆或网吧等公共场所连接至 WLAN。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置**。

1. 点按 **WLAN**。
2. 确保将 **WLAN 网络** 切换至开 。
3. 选择要使用的连接。

★ **提示：**当屏幕显示关闭时，连接将断开。要更改此设置，请在“开始”屏幕上向左滑动，然后点按  **设置**。

## 断开连接

点按 **WLAN**，然后将 **WLAN 网络** 切换至关 。

## NFC


探索您周围的世界。触碰配件以便与其建立连接，或触碰标签以呼叫某人或打开网站。近距离无线通信技术 (NFC) 使连接变得既轻松又有趣。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 触碰 + 传输**。

利用 NFC，您可以：

- 连接到支持 NFC 的兼容蓝牙配件，例如耳机或无线扬声器
- 使用触碰 + 传输将联系人或您自己的照片等内容发送至朋友的手机、PC 或运行 Windows 8 的平板电脑
- 触碰标签，以便为您的手机获取更多内容或访问在线服务

NFC 部位位于手机背面靠近相机的位置。用 NFC 部位触碰其他手机、配件、标签或读取器。

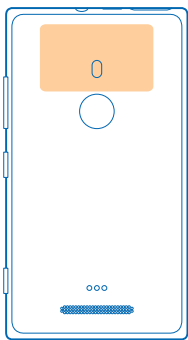

使用 NFC 之前，请确保屏幕和按键已解锁。

## 使用 NFC 连接蓝牙配件

手头很忙？请使用耳机。或者，何不使用无线扬声器欣赏音乐？只需用您的手机触碰兼容配件即可。

用您手机的 NFC 部位触碰配件的 NFC 部位，然后按照屏幕上的说明进行操作。部分配件需单独购买。

## 断开与配件的连接

再次触碰配件的 NFC 部位。

有关更多信息，请参见配件的用户手册。

## 读取 NFC 标签


NFC 标签可能包含网址、电话号码或名片等信息。只需轻轻触碰一下就能获取所需信息。

用您手机的 NFC 部位触碰标签。



## 蓝牙

您可以与手机、计算机、耳机和车载套件等其他兼容设备建立无线连接。您还可以将照片发送至兼容手机或计算机。

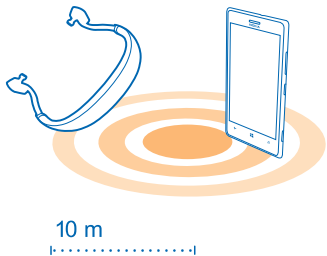

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，蓝牙设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

如果您的手机启动了蓝牙功能，配对设备即可连接到您的手机。但只有当蓝牙设置视图打开时，其他设备才能检测到您的手机。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

## 连接无线耳机

借助无线耳机 (需单独购买)，您可以进行免提通话，从而让您解放双手，继续手头的工作，例如在通话期间继续操作计算机。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 蓝牙**。
2. 将**状态**切换至开 .
3. 确保耳机已开机。

您可能需要从耳机开始配对过程。有关详情，请参见耳机的用户指南。

4. 要将手机和耳机配对，请在列表中点按耳机。
5. 您可能需要输入通行码。有关详情，请参见耳机的用户指南。

## 通过蓝牙连接至您朋友的手机

使用蓝牙功能以无线方式连接至您朋友的手机，共享照片和更多内容。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 蓝牙**。
2. 确保两部手机均已打开蓝牙。
3. 确保手机可以被其他手机检测到。
4. 您可以看到有效范围内的蓝牙手机。点按要连接至的手机。
5. 如果其他手机需要通行码，请输入或接受通行码。

通行码仅在您首次连接某个对象时使用。

## 使用蓝牙发送内容

想要分享您的内容或将已拍摄的照片发送给朋友？您可以使用蓝牙以无线方式将您的照片或其他内容发送至兼容设备或计算机。

您可以同时使用多个蓝牙连接。例如，在使用蓝牙耳机时，您仍可以将内容发送至其他设备。

1. 确保蓝牙已启动。
2. 长按要发送的内容，然后点按**共享… > 蓝牙**。
3. 点按要连接的设备。您可以看到有效范围内的蓝牙设备。
4. 如果其他设备需要通行码，请输入通行码。您可以自行定义通行码，但必须在两台设备中输入相同的通行码。有些设备中的通行码是固定的。有关详情，请参见其他设备的用户指南。

通行码仅在您首次连接某个对象时使用。

## 存储器和存储

了解如何管理照片、应用程序以及手机上的其他内容。

### 备份和恢复手机上的数据

为防备意外情况的发生，请对您的手机进行设置，以便将您的设置和内容备份至 Microsoft 帐户。

您需要 Microsoft 帐户来备份手机。您可以设置手机以备份您的应用程序列表、设置、短信、照片和视频。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 备份**。
2. 当提示时，请登录您的 Microsoft 帐户。
3. 选择要备份的内容和备份方式。

您下载的应用程序可能不包含在备份中，但只要这些应用程序仍可用，您就可以通过应用商店重新下载。可能会收取数据传送费用。有关更多信息，请咨询您的网络服务提供商。

要自动备份视频或高品质照片，您需要 WLAN 连接。

要备份您的其他内容，如音乐，请使用“用于桌面计算机的 Windows Phone 应用”或 Windows Explorer。

如果您需要恢复设置或其他已备份的内容，请将 Microsoft 帐户增加至新手机，然后按手机屏幕上显示的说明操作。

### 查看和增加手机的可用存储空间

想要查看可用存储空间的大小？

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 手机存储**。

要查看手机存储空间的详情，请点按**手机**。

如果您的存储空间不足，请先检查并删除下列不再需要的内容：

- 短信、彩信和电子邮件
- 联系人条目与详情
- 应用程序
- 音乐、照片或视频

### 使用存储器检查查看内存占用情况

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 存储器检查**。

## 使用存储器检查删除临时文件以释放空间

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置** > **存储器检查**。然后滑动到详情，接着点按 **清除**。

## 从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间大小。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动至应用程序功能表。
2. 长按相应的应用程序，然后点按**卸载**。您可能无法删除某些应用程序。

如果您删除了某个应用程序，只要该应用程序在应用商店中可用，您便可以重新安装，而无需再次购买。

如果已安装的应用程序依赖于某个已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

## 在手机与计算机之间复制内容

在手机与计算机之间复制您创建的照片、视频及其他内容。

- ★ **提示：** 如果您的计算机为 Mac 系统，请安装 Mac App Store 中提供的 Windows Phone 应用程序。

如果想把拍摄的照片传送至 Mac，建议您使用用于 Mac 的诺基亚照片传送应用，该应用可从 [www.nokia.com.cn](http://www.nokia.com.cn) 下载。

1. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理程序，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至您的手机。

- ★ **提示：** 您的手机将在便携式设备下面显示为 Windows Phone。要查看手机的文件夹，请双击手机名称。文档、音乐、照片、铃声和视频分别有单独的文件夹。

3. 将手机中的内容拖放至计算机或将计算机中的内容拖放至手机。

- ★ **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7 或 Windows 8，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。Windows 8 会自动安装此应用程序。对于 Windows 7，您可以从 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下载此应用程序。

有关相应计算机所支持的应用程序的信息，请参见下表：

|                  | Windows Phone 应用 | 用于桌面计算机的 Windows Phone 应用 | 用于 Mac 的 Windows Phone 应用 | 用于 Mac 的诺基亚照片传送应用 (仅用于照片和视频) | Windows 资源管理器 |
|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| Windows 8        | x                | x                         |                           |                              | x             |
| Windows 8 RT     | x                |                           |                           |                              | x             |
| Windows 7        |                  | x                         |                           |                              | x             |
| Windows Vista/XP |                  |                           |                           |                              | x             |
| Mac              |                  |                           | x                         | x                            |               |

## 安全性

了解如何保护您的手机以及保证数据的安全。



## 将手机设置为自动锁定

想要防止他人未经许可使用您的手机吗？定义一个锁码，并将手机设置为在不使用时自动锁定。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置 > 锁屏界面**。
2. 将**密码**切换至**开** ，然后输入锁码 (至少 4 位)。
3. 点按**需要密码的情形**，然后定义手机将在多长时间后自动锁定。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记了锁码且无法找回，或输入太多次的错误锁码，您的手机将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。

## 解锁手机

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕，再输入锁码。

## 在锁定状态下使用手机

您可以在手机处于锁定状态时使用手机的某些功能，而不必输入锁码。

要唤醒手机，请按电源键。

## 打开相机

按住拍摄键。

## 更改手机通知您有来电的方式

按音量键，然后点按 、 或 。

## 暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

使用屏幕顶部显示的音乐播放器控制。

## 更改 PIN 码

如果您的 SIM 卡随附有默认的 PIN 码，您可以将其更改为更安全的密码。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **设置**。
2. 滑动至**应用程序**，然后点按**电话**。
3. 将**SIM 卡安全**切换至**开** ，然后输入您的 PIN 码。
4. 点按**更改 SIM 卡的 PIN 码**。

PIN 码可以是 4-8 位数字。

## 寻找丢失的手机

遗失了手机或担心手机被盗？请使用查找我的手机定位您的手机，然后远程锁定手机或删除手机中的所有数据。

您需要在手机上设置 Microsoft 帐户。

1. 在计算机上访问 **www.windowsphone.com**。
2. 使用您手机上的同一 Microsoft 帐户登录。
3. 选择**查找我的手机**。


您可以：

- 使手机响铃，即使已打开静音模式也不例外
- 锁定您的手机，然后将其设置为显示信息，以便可以找回手机
- 远程删除手机中的所有数据

有效的选项可能视情况而有所不同。

## 电子钱包

使用电子钱包将您的信用卡、借记卡、优惠券和交易记录存放在一处。

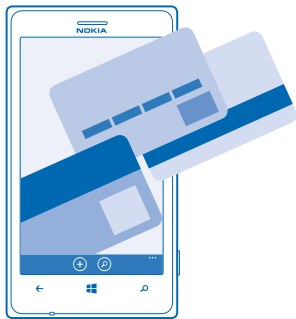

电子钱包是您手机上的虚拟钱包。您可以：

- 将您的信用卡或借记卡存储在您的手机上。要向电子钱包中添加卡，您必须使用手机登录您的 Microsoft 帐户。如果您的 Microsoft 帐户中已有一张信用卡，该信用卡将自动添加到电子钱包中。
- 进行应用商店付款，例如从应用商店购买应用程序时
- 使用存储在电子钱包中的卡进行应用程序内购买

- 查看您的借记卡帐户 (如果有可用于您的卡的电子钱包应用程序)
- 将您的优惠券和会员卡存储在您的电子钱包中

要保证电子钱包的安全性，您可以为其定义 PIN 码。

## 为电子钱包定义 PIN 码

保证虚拟电子钱包的安全。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **电子钱包**。
2. 点按 **...** > **设置 + PIN 码**，将**电子钱包 PIN 码** 切换至开 ，然后输入您的电子钱包的 PIN 码。
3. 点按**完成**。

您每次访问电子钱包时，手机都会要求输入您所定义的 PIN 码。

★ **提示：**要保护您的应用商店购买，请点按**使用电子钱包 PIN 码来为购买音乐、应用和应用内产品提供保护**复选框。

## 向电子钱包中添加卡

通过数字方式将您的借记卡、信用卡、会员卡和积分卡存储在电子钱包中。

要将卡添加到电子钱包以在应用商店进行购物，您需要使用手机登录您的 Microsoft 帐户。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按  **电子钱包**。
2. 要添加信用卡或借记卡，请点按  > **信用卡或借记卡**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

您的手机将搜索由您的服务提供商提供并且可以关联至您的卡的应用程序。

## 向电子钱包中添加会员卡或积分卡

点按  > **其他**。

您的手机将搜索由您的服务提供商提供并且可以关联至您的卡的应用程序。

❗ **注意：**付款和票务应用程序和服务由第三方提供。诺基亚对此类应用程序和服务 (包括支持、功能、交易或者任何货币价值的损失) 不提供任何保证，也不承担任何责任。对设备进行维修后，您可能需要重新安装并启动已添加的银行卡以及付款或票务应用程序。

# 密码

是否曾经疑惑过手机的不同密码都有什么用途？

PIN 码  
(4-8 位)

此密码可以防止其他人擅自使用您的 SIM 卡，或者要求在使用特定功能时输入密码。

可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。

如果未随卡提供或者您忘记了密码，请向您的网络服务提供商咨询。

如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码进行解锁。

PUK 码

此密码用于解锁 PIN 码。

如果未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。

锁码 (密码)  
(最少 4 位数字)

此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。

可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您忘记密码并且您的手机已被锁定，则您的手机将需要进行维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。

有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。


IMEI 号码

此码用于识别网络中的有效手机。您可能还需要将此号码提交给诺基亚客户服务网点。

要查看 IMEI 号码，请拨 \*#06#。

# 故障排除和支持

如果您希望详细了解您的手机，或者您不太清楚手机的各项功能，您可以通过多个支持渠道获得帮助。

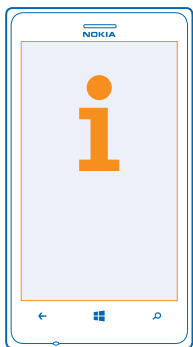

要充分了解手机的各项功能，请参见手机内置的带有附加说明的用户手册。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **i 诺基亚客户服务**。

您还可以访问 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)，在这里您可以找到：

- 故障排除信息
- 有关应用程序和下载的最新信息
- 软件更新信息
- 有关功能和技术，以及设备和配件兼容性的更多详细信息

故障排除和论坛并非支持所有语言。

## 如果您的手机无响应

请尝试以下操作：

- 同时按住音量降低键和电源键约 10 秒钟。手机会重新启动。
- 更新您的手机软件。
- 重置您的手机。重置手机将恢复出厂设置并清除您的所有个人内容，包括您已购买和下载的应用程序。在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **⚙️ 设置 > 关于 > 重置手机**。

如果问题仍未解决，请向您的网络服务提供商或诺基亚咨询相关的维修事宜。在将手机送去维修之前，请务必备份您的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。


**★ 提示：** 如果需要识别您的手机，请拨 **\*#06#**，查看手机唯一的 IMEI 码。

## 查找型号和序列号 (IMEI 号码)

如果您需要联系诺基亚客户服务或服务提供商，您可能需要提供型号和序列号 (IMEI 号码) 等信息。要查看此信息，请点按  **设置** > **关于**。

您也可以在手机标签上找到此信息，手机标签位于 SIM 卡卡夹的下方。

要打开 SIM 卡卡夹，请将 SIM 卡后盖钥匙插入插孔直至释放卡夹，然后将卡夹拉开。

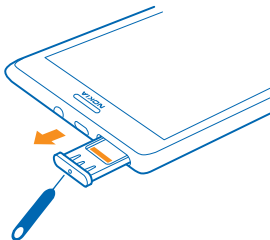

# 产品和安全信息

## 网络服务和费用

您的 RM-955 设备仅适用于 TD-SCDMA 1900、2000 和 GSM/EDGE 850、900、1800、1900 MHz 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

使用某些功能以及下载内容需要建立网络连接，可能会产生数据使用费。您可能需要订阅某些功能。

## 拨打紧急电话

1. 确保手机已开机。
2. 检查信号是否足够强。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入设备中。
  - 关闭手机中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
  - 确保未启动 **飞行模式**。
  - 如果手机屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。
3. 按 .
  4. 选择 .
  5. 选择 .
  6. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
  7. 选择 **呼叫**。
  8. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

在您首次开机时，手机会提示您创建 Microsoft 帐户并对手机进行设置。要在帐户和手机设置期间拨打紧急电话，请点按**紧急呼叫**。

- ❗ **重要须知：**如果您的手机支持互联网通话，请同时启动蜂窝电话和互联网通话。手机可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

## 小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。为避免过热，设备可能会自动降低速度、关闭应用程序、切断充电电路，并在必要时自动关机。如果设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

## 回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 [www.nokia.com/cn-zh/support/recycling](http://www.nokia.com/cn-zh/support/recycling)，了解如何回收诺基亚产品。



| 部件名称<br>(Parts)                                                                                                                                                           | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) |           |           |                            |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                           | 铅<br>(Pb)                       | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 主机<br>(Phone)                                                                                                                                                             | ×                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电池<br>(Battery)                                                                                                                                                           | ×                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 附件<br>(Accessories)                                                                                                                                                       | ×                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| <p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p> |                                 |           |           |                            |               |                 |

## 关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的照片、音乐及其他内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

使用本设备，您可以访问受 PlayReady 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

如果您的设备带有受 PlayReady 或 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您也可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

## 电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试打开后盖或取出电池，以免损坏设备。要更换电池，请将设备送至距离您最近的诺基亚授权维修机构。

使用 AC-50C 充电器对设备进行充电。充电器插头类型可能有所不同。兼容充电器连接为 CA-190CD。

符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接到设备的 micro USB 插孔的第三方充电器也可能与本设备兼容。

诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池或充电器。

**❗ 重要须知：** 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

## 电池和充电器安全信息

要拔出充电器或配件，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔出。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

**❗ 注意：** 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反手机的认可或保修条款。如果您相信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

## 重要的安全信息

### 儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

### 医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

## 植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸), 以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议:

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时, 不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问, 请向您的健康护理师咨询。

## 听力

**▲ 警告:** 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此, 请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

## 镍

该设备的表面不含镍。

## 保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施:

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接, 请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

## 连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，您可以通过以下简单的措施保护您的手机或设备免受损害：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

## 汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装是危险的，还可能使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

## 有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中（例如汽油泵附近），请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。请遵守在燃料存放区域、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

## 证书信息 (SAR)

**此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。**

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出独立科学组织 ICNIRP 制定的国际规范所建议的无线电波（电磁射频场）辐射限值。这些规范包含了重要的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

这些辐射规范以比吸收率 (Specific Absorption Rate, SAR) 为基础制定。比吸收率指设备在传送信号期间留在头部或身体里的射频 (Radio Frequency, RF) 功率量。ICNIRP 规定的移动设备比吸收率限值为平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。

比吸收率测试均在标准操作位置进行，且设备在其所有频段上的发射功率经验证均为最高级别。所记录的此设备比吸收率最高值：

|                                | 比吸收率最高值          | 记录比吸收率最高值时所采用的频段      |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| 贴近头部握持设备                       | 每 10 克 0.77 W/kg | GPRS 1900 和 WLAN 2450 |
| 在与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置操作设备 | 每 10 克 0.74 W/kg | GPRS850+WLAN5000      |

在贴近头部或在与身体至少相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用时，此型号设备符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或其他形式的夹套随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件，并且应保证设备与身体间隔的距离符合上述要求。

要传送数据或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。发送可能会延迟，直至建立了稳定的网络连接。在发送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

在常规使用期间，比吸收率的值通常远低于上述值。这是因为，为了发挥系统功效并尽量减少对网络的干扰，当通话无需全功率时，您的移动设备会自动减少其运行功率。功率输出越低，比吸收率的值就越低。

各设备型号可能有不同版本，因此各自的比吸收率的值也不尽相同。设备的组件和设计在一段时间后可能会有所改变，其中的一些改变可能影响比吸收率的值。要获得本设备以及其他诺基亚设备型号的最新比吸收率信息，请访问 [www.nokia.com](http://www.nokia.com)。

世界卫生组织 (World Health Organization, WHO) 已声明，目前所掌握的科学信息显示使用移动设备时无需任何特殊的预防措施。如果您希望减少受到的辐射，该组织建议您减少移动设备的使用，或者使用免提套件使设备远离头部和身体。有关射频辐射的更多信息、说明和讨论，请访问 WHO 的网站，网址为：[www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en)。

本产品电磁射频场辐射的比吸收率 (SAR) 最大值为：0.77 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

## 诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 [www.nokia.com.cn/accessories](http://www.nokia.com.cn/accessories)。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

## 如何购买诺基亚原厂配件：

### 1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

\* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

### 2 访问诺基亚在线商店，网址为 [www.shop.nokia.com.cn](http://www.shop.nokia.com.cn)。

## 有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 断开任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

## 为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

## 使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

## 使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

**错误：**设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

**正确：**许多高科技的设计和高品质原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

**错误：** 所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

**正确：** 诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供 (符合不同国家/地区的包装规定)。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

**错误：** 虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

**正确：** 未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁。在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

## 电池

类型：BL-4YW

通话时间：

上限约为 17 小时 (TD-SCDMA) / 19 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 460 小时。

**❗ 重要须知：** 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

## 诺基亚支持信息

为帮助您充分利用您的手机和服务，您可能会收到来自诺基亚的信息。信息的内容可能包括提示和技巧以及相关支持。为了提供上述服务，可能需要您在首次使用手机时将您的手机号码、手机的序列号以及某些手机订阅的识别码发送给诺基亚。此信息可根据隐私政策中指定的说明使用，请访问 [www.nokia.com](http://www.nokia.com)，了解隐私政策详情。

# 版权和其他声明

## 声明

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 [www.nokia.com.cn](http://www.nokia.com.cn)。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

事先未经诺基亚的书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

下载地图、游戏、音乐和视频以及上传图像和视频可能需要传输大量数据。您的服务提供商可能会对数据传输收取一定的费用。特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的诺基亚指定经销商咨询。

TM & © 2013 诺基亚。保留所有权利。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

© 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。Microsoft、Windows 和 Windows 标志是 Microsoft 集团公司的商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。

Dolby 和“双 D”符号是 Dolby Laboratories 的商标。

产品制造已获得 Dolby Laboratories 许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com)。

“Qi”标志是 Wireless Power Consortium 的商标。