



用户手册

Microsoft 移动电源

型号：DC-21

用户手册

Microsoft 移动电源

目录

为了您的安全	3
关于您的移动电源	4
按键和组件	5
为您的移动电源充电	6
使用移动电源为您的手机充电	7
同时为您的手机和移动电源充电	8
产品和安全信息	9
版权和其他声明	11

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



电池、充电器和其他配件

仅可使用经制造商认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。



保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。

关于您的移动电源

将移动电源放在口袋中，并将其带至您想去的任何地方。


当四周没有常规的电源时，您可以借助 Microsoft 移动电源 (DC-21) 来为您的手机或其他兼容设备的电池充电。

使用产品前，请仔细阅读本用户指南。此外，还应阅读与本产品相连设备的用户指南。

按键和组件

了解您的移动电源。

- 1 充电和数据线 CA-189CD
- 2 USB 插孔
- 3 充电器插孔
- 4 电源指示灯键
- 5 指示灯

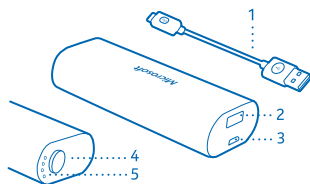

本产品的表面不含镍。

本用户指南中提及的一些配件，
如充电器、耳机或数据线等，可能需要另行购买。


为您的移动电源充电

内置电池在出厂时已部分充电，但您可能需要先为其充电才能开始使用您的移动电源。

请在正确的温度 ($0^{\circ}\text{C} - +45^{\circ}\text{C}$) 下为移动电源充电。如果温度不在此范围内，所有指示灯将快速闪烁，移动电源将停止充电。

1. 将兼容的 USB 充电器 (单独销售) 插入交流电源插座或将 CA-189CD 线的 USB 端连接至计算机。
2. 将 CA-189CD 线的 micro-USB 端连接至移动电源的充电器插孔。

当电池正在充电时，指示灯会亮起且 1 个指示灯会持续闪烁，以显示充电的进度。当电池完全充电后，所有指示灯会持续亮起 10 秒钟。

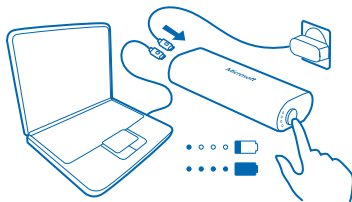

3. 电池充满电后，先断开 USB 充电器与移动电源的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器。您的充电器将显示剩余的电量级别，并持续约 10 秒钟。

查看电池电量

按电源指示灯键。指示灯会持续亮起 10 秒钟，显示剩余的电池电量。

如果电池电量耗尽，则第一个指示灯会快速闪烁。此时请为您的移动电源充电。

使用移动电源为您的手机充电


手机电池电量即将耗尽，但附近没有交流电源插座或充电器？使用移动电源随时为手机或其他兼容设备充电。

请在正确的温度 ($-15^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$) 下使用移动电源为手机充电。如果温度不在此范围内，所有指示灯将快速闪烁，移动电源将停止充电。

1. 将充电线的 USB 端连接至移动电源的 USB 插孔。
2. 将充电线的另一端连接至手机的充电器插孔。

当正在充电时，指示灯将关闭。您可以按电源指示灯键来查看剩余的电池电量。

检查您的手机的充电进度。充电的时间会根据手机和使用情况而异。

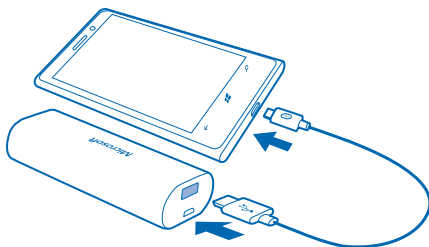


同时为您的手机和移动电源充电

您的手机和移动电源的电池电量都较低？找到可同时为这两个设备充电的交流电源插座或计算机。

1. 使用 CA-189CD 线将您的手机连接至移动电源。
2. 将移动电源连接至计算机，或已插入交流电源插座的 USB 兼容充电器。

如果您的移动电源电量充足，则会先为手机充电。如果移动电源电量不足，则会先为其充电，直至其电量充足。

当正在充电时，指示灯会亮起且 1 个指示灯会持续闪烁。如果手机提取的电量比移动电源从交流电源插座或计算机获得的电量要多，则指示灯会提示您电池电量在逐渐降低。移动电源完全充电后，所有指示灯会持续亮起 10 秒钟。

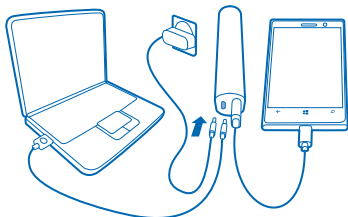

产品和安全信息

潮湿和有灰尘的环境

- 如果设备接触到水，请用干燥的软布擦拭。如果设备接触到任何其他液体，请立即在设备上洒上一点清水，然后将设备仔细擦干。
- 如果插孔已脏或潮湿，切勿为设备充电或连接至任何其他设备。
- 如果插孔已脏，请用清水溅湿插孔。然后小心地擦干设备和插孔，让插孔自然晾干。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请勿打开设备。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.microsoft.com/mobile/recycle，了解如何回收您的产品。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试取出电池，以免损坏设备。

制造商可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

电池和充电器安全信息

要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

注意： 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。

版权和其他声明

合规性声明



Microsoft Mobile Oy 郑重声明产品 DC-21 符合指令 2004/108/EC 中的基本要求及其他相关条款。

产品的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向您的经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。制造商保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，制造商或其任何许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

未经制造商事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发表文档中的任何内容。制造商遵循持续发展的策略。因此，制造商保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，制造商不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

FCC/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应满足以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。有关更多信息，请访问 transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html。未经制造商明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户失去使用此设备的权利。

注意：此设备已依照 FCC 标准第 15 章中的规定进行了测试，并被认定符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅

区安装设备时产生有害干扰。此设备会产生、使用并可能释放无线射频能量，如果不按相关说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装情形下不会造成干扰。如果能够通过关闭和打开设备来确定此设备确实会对无线电或电视信号接收造成有害干扰，则建议用户采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大此设备与接收机之间的距离。
- 将此设备连接至与接收机所用电路不同的电路上的插座中。
- 向经销商或经验丰富的无线电或电视技术人员咨询，以寻求帮助。

TM © 2014 Microsoft Mobile。保留所有权利。Microsoft 是 Microsoft 集团公司的商标。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

制造商和保修信息

在中华人民共和国，诺基亚通信有限公司 作为 Microsoft Mobile Oy 的子公司，继续以本产品制造商的身份按照销售包装中保证条款的规定提供保证。