

用户手册

Nokia 215 双卡双待

型号： RM-1110

NOKIA

用户手册

Nokia 215 双卡双待

目录

为了您的安全	3	录制视频	15
使用入门	4	娱乐	16
按键和组件	4	欣赏音乐	16
插入 SIM 卡、电池和存储卡	5	收听广播	16
为电池充电	6	播放视频	16
锁定或解锁按键	7	办公工具	17
基本功能	8	设置闹钟	17
设置要使用的 SIM 卡	8	增加日历提醒	17
在您的两张 SIM 卡之间转接呼叫	8	更改时间和日期	17
探索您的手机	8	使用农历	18
调节音量	10	手机管理	19
更换壁纸	10	使用“快享”共享您的内容	19
设置铃声	10	在手机和计算机之间复制内容	19
编写文字	10	从手机中删除私人内容	19
使用联想文字输入法	11	在航班模式下使用您的手机	20
使用拼音输入法	11	密码	20
使用笔画输入法	12	产品和安全信息	22
浏览网络	12		
联系人与信息	13		
拨打电话	13		
储存姓名和电话号码	13		
发送和接收信息	13		
开始社交	14		
相机	15		
拍摄照片	15		

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。

在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如，在飞机上，在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。

电池、充电器和其他配件

仅可使用经 Microsoft Mobile 认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。

保护听力

为了避免对您的听力可能造成的损害，请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。

使用入门

了解基本功能，使您的手机立即投入使用。

按键和组件

了解您的新手机的各个按键及组件。

- 1 充电器插孔
- 2 手电筒
- 3 耳机插孔 (3.5 毫米)
- 4 导航键
- 5 结束/电源键
- 6 麦克风
- 7 通话键
- 8 选择键
- 9 听筒
- 10 扬声器
- 11 相机镜头。在使用相机之前，请从镜头上取下保护膜。
- 12 天线区域



当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿将信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其中储存的信息。

本用户指南中提及的一些配件，如充电器、耳机或数据线等，可能需要另行购买。

！ 注意：您可以将手机设置为请求输入锁码。预设的锁码是 12345，但您可以更改此锁码，以便保护您的隐私和个人数据。但请注意，更改锁码时，请务必记住新锁码，因为 Microsoft Mobile 无法打开或绕过此码。

插入 SIM 卡、电池和存储卡

了解如何插入电池、SIM 卡和存储卡。

- ! **重要须知：**本设备的设计要求只能使用标准 SIM 卡（请参见图示）。使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。有关带 mini-UICC 裁切线的 SIM 卡的使用方法，请向您的移动运营商咨询。




只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。



- ! **注意：**取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。

1. 用拇指按压后盖，然后小心地用手指提起后盖的底部边缘以将其取下。

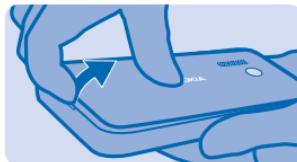

2. 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。

3. 使 SIM 卡触点朝下，滑入 SIM 卡。




4. 要插入第二张 SIM 卡，请使 SIM 卡触点朝下滑入 SIM 卡。



未使用设备时这两张 SIM 卡同时可用，但当您正在用其中一张 SIM 卡执行相应的操作（如拨打电话）时，另一张卡可能不可用。

5. 将存储卡推入存储卡插槽中。

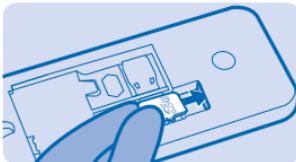

6. 对准电池触点，然后放入电池。

7. 重新装上后盖。

取出 SIM 卡

打开后盖，取出电池，然后滑出 SIM 卡。

取出存储卡

打开后盖，取出电池，然后拉出存储卡。

开机


按住电源键。

为电池充电

在出厂时，电池已经充了一部分电，但您在使用手机前可能需要重新为电池充电。

1. 将充电器插入交流电源插座。

2. 将充电器连接到手机。充电完成后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源插座上拔下充电器。

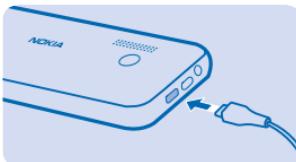

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要充电 20 分钟，屏幕上才会显示充电指示符号。

★ 提示：您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

确保计算机已开机。

锁定或解锁按键

为了避免无意中按下按键，请使用键盘锁。

1. 快速按①。
2. 选择锁定。

解锁键盘

按①，然后选择解锁。

基本功能

了解如何充分利用您的新手机的功能。

设置要使用的 SIM 卡

如果手机中有 2 张 SIM 卡，则可以选择要使用的 SIM 卡。

1. 选择功能表 > 设置 > 连接功能 > 双 SIM 卡。
2. 要选择通话使用的 SIM 卡，请选择通话，将总是询问切换至关，然后选择首选 SIM 卡。
3. 要选择收发信息使用的 SIM 卡，请选择信息，将总是询问切换至关，然后选择首选 SIM 卡。
4. 要选择收发移动数据使用的 SIM 卡，请将移动数据连接切换至开，然后选择移动数据 > 首选 SIM 卡。

在您的两张 SIM 卡之间转接呼叫

充分利用您的两张 SIM 卡。当您在两张 SIM 卡之间转接呼叫时，如果您在用一张 SIM 卡进行通话时接到他人拨至另一张 SIM 卡的呼叫，则可以像使用一张 SIM 卡一样便捷地管理两张 SIM 卡的呼叫。

确保您在手机中插入了两张 SIM 卡。

1. 选择功能表 > 智能双 SIM 卡。
2. 输入两张 SIM 卡的号码。
3. 选择两个 SIM 卡之间、从 SIM1 卡到 SIM2 卡或从 SIM2 卡到 SIM1 卡来设置当一张 SIM 卡不在覆盖范围内或占线时如何转移呼叫。

★ 提示：要查看是否选择了呼叫转移，请选择检查状态。

探索您的手机

了解您的手机的各个视图和功能。

查看手机的应用软件和功能

选择功能表。



转至一个应用软件或功能

按向上、向下、向左或向右导航键。



打开应用软件或选择功能

选择选择。



返回上一视图

选择返回。



返回主屏幕

按结束键。



打开手电筒

在主屏幕上，快速按两下向上导航键。



要关闭手电筒，按一下向上导航键。

请勿使手电筒的光线直射人眼。

调节音量

在嘈杂的环境中听不到手机铃声，或通话声音过大？您可以根据自己的喜好调节音量。

在通话中或收听广播时，按向上或向下导航键可以调节音量。



更换壁纸

您可以根据自己的喜好更改主屏幕的背景。

1. 选择功能表 > 设置 > 显示设置 > 壁纸。
2. 选择壁纸。

设置铃声

为手机设置铃声。您可以为每张 SIM 卡设置不同的铃声。

1. 选择功能表 > 设置 > 提示音。
2. 选择铃声。如果需要，选择 SIM 卡。
3. 选择铃声，然后选择确认。

编写文字

使用小键盘输入非常简单有趣。

重复按所需按键，直到显示想要的字母。

输入空格

按 0。

输入特殊字符或标点符号

按 *。

在字符大小写间切换

重复按 #。

输入数字

按住所需数字键。

使用联想文字输入法

为加快输入速度，手机会联想您将要输入的内容。联想文字输入法以内置字典为基础。此功能并非适用于所有语言。

1. 选择选项 > 预想字典，然后选择所需语言。
2. 开始输入单词。当显示所需单词时，按 0。

更改单词

重复按 *，直到显示想要的单词。

向字典中增加新字词

如果要输入的单词不在词典中，请输入所需单词。反复按 * 以跳过所有不需要的单词，选择拼写，然后输入单词。

在联想文字输入法和传统文字输入法之间切换

重复按 #。

关闭联想文字输入法

选择选项 > 预想字典 > 关闭。

使用拼音输入法

了解如何通过键盘使用拼音字母输入简体汉字。

拼音字母标在数字键上。无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要选择一次拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

确保选择的手机语言为简体中文。

1. 只需按一次数字键，即可输入所需的拼音字母。v 在键盘和屏幕上对应于 ü。
2. 要输入声调，请重复按 1。
3. 根据需要，重复按 * 以突出显示所需的拼音组合。
4. 选择所需的汉字。

使用笔画输入法

希望使用标准笔画顺序输入汉字？ 使用笔画输入法。

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

确保选择的手机语言为简体中文。

1. 要输入笔画，请按标准笔画顺序按相应的按键。
2. 根据需要，按 **6** 以代替笔画。输入区中将显示一个问号来表示该笔画。
3. 选择所需的汉字。

浏览网络

随时随地掌握最新资讯并访问您喜爱的网站。

1. 选择功能表 > 互联网 > 编辑。
2. 输入网址，然后选择确认。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

★ 提示：如果您想要避免产生数据费用，请关闭移动数据。选择 功能表 > 设置 > 连接功能 > 双 SIM 卡，然后将移动数据连接切换至关。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

联系人与信息

使用手机联系您的亲朋好友。即使在外出时也能随时关注社交网络服务的最新更新。

拨打电话

了解如何使用您的新手机拨打电话。

1. 输入电话号码。

要输入用于国际长途电话的“+”字符，请按两次 *。

2. 按 。如果出现提示，请选择要使用的 SIM 卡。

3. 要结束通话，请按 。

接听来电

按 。

 **提示：**要以免提方式管理您的通话，请将手机与兼容的蓝牙耳机(需单独购买)配对。要启动蓝牙，请选择功能表 > 设置 > 连接功能 > 蓝牙，然后将蓝牙切换至开。

储存姓名和电话号码

储存和整理好友的电话号码。

1. 选择功能表 > 通讯录 > 选项 > 增加新联系人。

 **提示：**您可以选择用于储存通讯录的存储空间。选择选项 > 设置 > 存储。

2. 输入姓名，然后输入电话号码。

3. 选择储存。

 **提示：**要在拨号程序中储存电话号码，请输入相应号码，然后选择储存。

发送和接收信息

通过短信与朋友和家人保持联系。

1. 选择功能表 > 信息 > 新建信息。

2. 输入电话号码，或选择增加，然后从联系人列表中选择收件人。

3. 输入信息内容。

 **提示：**要插入特殊字符，如表情或符号，请选择选项 > 插入选项。

4. 选择发送。如果出现提示，请选择要使用的 SIM 卡。

 **提示：**您也可以按  来发送信息。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的分段信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

阅读信息

在锁定屏幕上，选择**阅读**。

 **提示：**以后要阅读信息时，请选择**功能表 > 信息**。

开始社交

想与您珍视的人共享生活点滴？使用社交应用程序，您可以与朋友随时交流最新状况。

要与您的朋友和家人保持联系，请登录您的即时信息、**共享**和**社交网络服务**。选择**功能表**，然后选择要使用的服务。提供的服务可能有所不同。

相机

借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

拍摄照片

借助手机相机，捕捉精彩时刻。

1. 要打开相机，请选择功能表 > 相机。
2. 要放大或缩小图像，按向上导航键或向下导航键。
3. 要拍摄照片，选择 。

查看您拍摄的照片

要立即查看拍摄的照片，请选择新建 >  > 照片 > 拍摄的图像。以后要查看照片时，请在相机中选择  > 照片 > 拍摄的图像。

录制视频

除了拍摄照片以外，您还可以用手机录制视频。

1. 要打开相机，请选择功能表 > 相机。
2. 要打开摄像机，请选择  > 摄像机。
3. 要开始录制，请选择 。
4. 要停止录制，请选择 。

 **提示：**需要更多空间来储存视频？请插入一张存储卡，您的视频将直接储存至存储卡。

查看录制的视频

要立即查看刚录制的视频，请选择 。以后要查看视频时，请打开摄像机，然后选择  > 视频 > 录制的视频。

娱乐

想要在闲暇时享受娱乐生活？了解如何用手机播放音乐或收听广播。

欣赏音乐

您可以使用音乐播放器来播放 MP3 音乐文件。要播放音乐，您需要将音乐文件储存到存储卡上。

1. 选择功能表 > 音乐。
2. 选择选项 > 全部歌曲。
3. 选择一首歌曲。

收听广播

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

1. 连接耳机，然后选择功能表 > 收音机。
2. 要转至上一个或下一个频道，请按向左或向右导航键。
3. 要关闭收音机，请选择选项 > 关闭收音机。

播放视频

无论您身在何处，都可以观看喜爱的视频。

1. 选择功能表 > 视频。
2. 选择包含需要观看的视频的文件夹，然后选择所需视频。

并非所有视频格式均受支持。

暂停或继续播放

按导航键，然后选择暂停或播放。

办公工具

了解如何使用闹钟来有效地管理日程。

设置闹钟

将您的手机用作闹钟。

1. 选择功能表 > 闹钟。
2. 选择闹钟，然后选择编辑 > 更改。
3. 要设置小时，请按向上或向下导航键。要设置分钟，请按向右导航键，然后按向上或向下导航键。
4. 选择确认 > 储存。

增加日历提醒

需要记住某个事件？可将其加至日历。

1. 选择功能表 > 日历。
 2. 选择所需的日期，然后选择选项 > 添加事件。
 3. 输入事件的名称。
 4. 要设置时间，请按向下导航键，然后选择更改。要设置小时，请按向上或向下导航键。要设置分钟，请按向右导航键，然后按向上或向下导航键。
- ★ 提示：在默认情况下，您会在事件发生前 15 分钟收到闹钟提示。要更改闹钟时间，请按向下导航键，然后选择更改。选择重复间隔或不必重复。
5. 选择储存。

删除日历项

进入日历项的日期，然后选择查看。进入想要删除的事件，然后选择选项 > 删除。

更改时间和日期

您可以手动设置手机时钟。

1. 选择功能表 > 设置 > 日期和时间。
2. 将自动更新时间切换为关。
3. 要设置时间，请按向下导航键，然后选择时间。使用导航键来设置时间，然后选择确认。
4. 要设置日期，请按向下导航键，然后选择日期。使用导航键来设置日期，然后选择确认。

使用农历

使用农历来搜索农历节日。

1. 选择功能表 > 日历。
2. 选择所需的日期，然后选择选项 > 农历。

手机管理

了解如何管理手机中的个人数据和内容。

使用“快享”共享您的内容

轻松地与朋友和家人共享您的内容，如通讯录、照片和视频等。只需将您的手机靠近另一部手机，就可以使用蓝牙传送您的内容。

1. 启动接收手机的蓝牙功能，并确保手机对其他手机可见。
2. 选择所需内容，如照片。按选项键，然后选择**共享照片 > 通过蓝牙快享**。
3. 将您的手机移近另一部手机。

“快享”将搜索最近的手机，然后将此内容发送至该手机。

在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式，可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。您还可以在不使用蓝牙功能时将其关闭。

在手机和计算机之间复制内容

在手机和计算机之间复制您创建的(和存储卡上存储的)照片、视频、音乐和其他内容。

要复制手机存储卡中的内容，需要将存储卡插入手机中。

1. 使用兼容 USB 数据线将手机连接至兼容计算机。
2. 选择**大容量存储**。
3. 在您的计算机上，打开文件管理器(例如 Windows 资源管理器)，然后浏览至您的手机。您可以查看存储卡上存储的内容。
4. 在手机和计算机之间拖放内容。

从手机中删除私人内容

如果您购买了新手机，或者想要弃置或回收您的手机，则可以参考以下说明来删除您的个人信息和内容。

在从手机中删除私人内容时，请注意您是正在从手机存储器中还是从 SIM 卡中删除内容。

1. 要删除您的全部信息，请选择**功能表 > 信息 > 选项 > 删除更多 > 选项 > 全选**。
2. 要删除您的全部联系人，请选择**功能表 > 通讯录 > 选项 > 删除联系人 > 选项 > 全选**。
3. 要删除您的通话信息，请选择**功能表 > 通话记录 > 清除通话记录 > 全部通话记录**。

4. 查看您的全部个人内容是否已删除。

储存在存储卡中的内容和信息不会被删除。

从手机中删除全部内容并恢复出厂设置

要恢复手机的出厂设置并删除您的全部数据，请在主屏幕中输入 *#7370#。

在航班模式下使用您的手机

在不允许用手机拨打电话或连接互联网的场所，如果启动航班模式，则仍可以访问音乐、视频及玩离线游戏。

1. 选择功能表 > 设置 > 连接功能。

2. 将 航班模式 切换为 开。

⚠ 警告：启动航班情景模式后，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入网络的功能。要拨打电话，请切换至其他情景模式。

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时（例如，在飞机上，在医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近），请关机。

密码

了解手机的不同密码的用途。

PIN 码或 PIN2 码

(4-8 位)

这些密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在使用特定功能时要求必须提供。

可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。

如果您忘记了密码或者密码未随卡提供，请向您的网络服务提供商咨询。

如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。

PUK 码或 PUK2 码

这两个密码用于解锁 PIN 码或 PIN2 码。

如果密码未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。

保密码 (锁码、密码)

此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。

可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。预设锁码为 12345。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您忘记了锁码并且手机已被锁定，则您的手机将需要进行维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。

有关更多信息，请联系距离您最近的手机服务网点，或您的手机经销商。

IMEI

此码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此号码提交给服务网点或手机经销商。

要查看 IMEI 码，请拨 *#06#。

产品和安全信息

网络服务和费用

此设备仅适用于 GSM 900、1800 MHz 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

使用某些功能以及下载内容需要建立网络连接，可能会产生数据使用费。您也可能需要订阅某些功能。

紧急呼叫

！ 重要须知：不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打电话之前：

- 启动手机。
- 如果手机按键已锁定，请将其解锁。
- 移至信号足够强的位置。

1. 反复按结束键，直到显示主屏幕。

2. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。

3. 按通话键。

4. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入手机。
- 如果您的手机要求输入 PIN 码，则请输入您当前所在地区的官方紧急号码，然后按呼叫键。
- 关闭手机中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
- 如需在初次启动时拨打紧急电话，请选择选项 > 拨打紧急号码。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，并将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。

- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保您重要数据的安全，请将数据至少存放在两处(如您的设备、存储卡或计算机)或写下重要的信息。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.microsoft.com/mobile/recycle，了解如何回收您的产品。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二恶英 (PBDE)
手机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求之下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BL-5C 充电电池。

使用 AC-19C 充电器对设备进行充电。充电器插头型号可能有所不同。兼容充电器连接线为 CA-190CD。

Microsoft Mobile 可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

! **重要须知：** 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池和充电器安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。这可能会损坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

! **注意：** 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗器械

操作无线电发射设备（包括无线电话）时，如医疗器械的防护不够充分，则它的功能可能会受到干扰。若要确定医疗器械能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗器械厂商咨询。

植入式医疗器械

医疗器械生产商建议在无线设备和植入式医疗器械(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)间至少保持 15.3 厘米(约 6 英寸)的距离,以免对医疗器械造成潜在干扰。植入此类器械的人士应遵循以下建议:

- 始终将无线设备与医疗器械之间的距离保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)以上。
- 携带无线设备时,不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗器械位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生,请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问,请向您的健康护理师咨询。

听力

▲ 警告: 使用耳机时可能会影响您听到外界的声音。因此,请不要在可能危及安全的情况下使用耳机。

有些无线设备可能会干扰某些助听器。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施:

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接,请采取相应的预防措施。Microsoft Mobile 不对这些网站进行认可或承担任何责任。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息,请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有专业人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装是危险的，还可能导致设备的保修条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否妥善安装并正常工作。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或配件放在气囊膨胀时可能触及的区域。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中 (例如汽油泵附近)，请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。请遵守针对燃料存放区、化工厂或爆破作业区域的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的区域。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

有关比吸收率的信息，请参见印刷版用户手册，或访问 www.microsoft.com/mobile/sar。

原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.microsoft.com/mobile/accessories。

任何在购买时不带包装的配件均不是原厂配件。

如何购买原厂配件？

请到原厂配件的授权经销商处购买。

有关邻近的授权经销商的信息，请向原厂配件分销商咨询。

购买配件时，请切记向经销商索要载明价格和型号的收据。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 断开任何配件的电源线时，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。
- 定期检查车载配件是否妥善安装并正常工作。
- 只有专业人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

电池和充电器是设备的关键组件，请确保以恰当、安全的方式操作设备。我们长期的客户调查和售后服务表明，使用未经认可的配件，尤其是未经认可的电池和充电器通常会导致设备故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 与原厂配件相比，未经认可的配件使用寿命短、充电性能差
- 未经认可的配件会导致设备无法正常运行，造成长期损坏，从而缩短设备使用寿命
- 导致设备性能和可靠性变差，例如音质受损、频繁故障
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全

使用原厂配件的好处

- 配件和设备使用安全
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务
- 因使用非原厂配件导致的设备故障不在保证范围内

电池

类型：BL-5C

通话时间：

上限约为 50 小时。

待机时间：

上限约为 21 天。

- ① **重要须知：**电池的通话和待机时间仅为估算值。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。铃声、免提通话及其他功能会消耗电池电量。使用设备进行通话的时间长短会影响其待机时间，同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

版权和其他声明

合规性声明

CE 0168

Microsoft Mobile Oy 郑重声明产品 RM-1110 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可在以下位置找到: www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。Microsoft Mobile 可自行决定完全或部分更改、修正或停用所提供的任何服务。有关更多信息, 请向您的经销商或服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定, 否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证, 其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。Microsoft Mobile 保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息, 请访问 www.microsoft.com/mobile。

在适用法律允许的最大限度内, 在任何情况下, Microsoft Mobile 或其任何许可方均不对任何数据或收入方面的损失, 或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任, 无论该损失由何种原因引起。

未经 Microsoft Mobile 事先书面许可, 严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。Microsoft Mobile 遵循持续发展的策略。因此, Microsoft Mobile 保留在不预先通知的情况下, 对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序, Microsoft Mobile 不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序, 即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

下载地图、游戏、音乐和视频以及上传图像和视频可能需要传输大量数据。您的服务提供商可能会对数据传输收取一定的费用。特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项, 请向您当地的经销商咨询。

TM © 2015 Microsoft Mobile。保留所有权利。诺基亚、Nokia 是诺基亚公司的注册商标。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有, Microsoft Mobile 对此类标志的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权, 因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时, 可将本产品用于相关的个人及非商业用途, 且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时, 可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途, 则不授予或默许任何许可证。有关可从 MPEG LA, LLC. 获得的更多信息

息，包括将本产品用于促销、内部或商业用途的相关信息，请访问
www.mpegl.com。

本产品包含开源软件。对于适用的版权及其他声明、许可和认可，请选择主屏幕上的 *#6774#。