



用戶指南

搭載 Windows 10 Mobile 的 Lumia 手機

關於本用戶指南

這是您的軟件版本適用的用戶指南。

！ 重要訊息：如需安全使用裝置和電池的重要資訊，請在使用之前詳閱紙本或隨附用戶指南中的「安全規定」和「產品和安全資料」章節，或見 www.microsoft.com/mobile/support。如需開始使用新裝置的方法，請詳閱紙本用戶指南。

如要獲取線上用戶指南和影片，甚至是更多資訊、其他語言的用戶指南和疑難排解協助，請前往 support.microsoft.com，並瀏覽至 Windows Phone 的說明部分。

您也可以在此觀賞支援影片：www.youtube.com/lumiasupport。

此外，手機內也備有用戶指南，只要您需要，隨時都可以使用。要尋找問題的解答和獲得實用的貼士，請點選  **Lumia 說明+訣竅**。如果您是第一次使用 Lumia，請參考專為新使用者準備的單元。

如要獲取 Microsoft 私隱聲明的詳細資訊，請前往 aka.ms/privacy。

用戶指南

搭載 Windows 10 Mobile 的 Lumia 手機

目錄

安全規定	5	通話	56
使用須知	6	連絡人	59
將手機開機	6	社交網絡	63
鎖定按鍵和螢幕	7	訊息	64
為手機充電	7	郵件	68
第一次使用 Lumia 手機？	10	相機	74
進一步了解您的手機	10	快速開啟相機	74
設定您的手機	10	相機基本操作	74
更新應用程式	11	先進的攝影功能	76
探索您的磚、應用程式與設定	11	相片和影片	78
在應用程式內瀏覽	14	地圖和導航	81
使用觸控螢幕	15	啟動位置服務	81
返回、開始和搜尋鍵	17	尋找位置	81
轉換至新的 Lumia 手機	18	取得到達地點的路線指引	82
基本功能	21	下載地圖到手機	82
這個版本有哪些更新？	21	定位方法	83
了解您的手機	21	互聯網	84
帳戶	28	定義互聯網連線	84
個人化您的手機	33	將電腦連線至網絡	84
協助工具	39	有效地使用您的數據計劃	84
拍攝螢幕擷取畫面	40	網頁瀏覽器	85
延長電池使用時間	40	搜尋網絡	87
節省數據漫遊費用	42	關閉互聯網連線	87
輸入文字	42	互聯網連線問題疑難排解	88
時鐘和行事曆	46	娛樂	89
雙 SIM 卡	50	觀賞和聆聽	89
瀏覽 SIM 應用程式	52	收音機	91
市集	52	在手機和電腦之間同步音樂和影片	93
連絡人和訊息中心	56	遊戲	93

生活方式應用程式與服務	96
辦公室	98
使用 Word	98
使用 Excel	99
使用 PowerPoint	99
在 OneNote 中寫筆記	100
通過 OneDrive 存取 Office 檔案	101
通過 Continuum 將手機變成您的隨身 PC	101
通過 Continuum 連接裝置	102
使用 Continuum	102
使用小算盤	103
手機管理與連線	104
更新手機的軟件	104
使用安全的 VPN 連線	104
Wi-Fi	105
NFC	106
藍牙	107
記憶體和儲存空間	108
在手機和電腦之間複製內容	111
安全性	113
電子錢包	117
存取碼	118
連線問題疑難排解	119
如果手機沒有回應	120

安全規定

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯當地法律和法規。



在受限制區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



行車安全第一

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。



干擾

所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



合格的服務

僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。



電池、充電器和其他配件

僅使用經 Microsoft Mobile 許可、適用於本裝置的電池、充電器及其他配件。符合適用的 USB 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 USB 插孔的充電器都可能與本裝置兼容。請勿連接不兼容的產品。



請保持裝置乾燥

本裝置並不防水。請保持乾燥。



玻璃部件

裝置螢幕以玻璃製造。若裝置掉落在堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，此玻璃可能會破裂。玻璃一旦破裂，請勿觸及玻璃部件或嘗試從裝置取下破裂的玻璃。停止使用裝置，直到合格的專業人員更換玻璃為止。



保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置靠近耳朵且使用揚聲器時，應特別注意音量。


使用須知

掌握基本要領，啟動你的手機並立即開始使用。

將手機開機


將手機開機，開始探索它的各項功能。

按電源鍵，直到手機震動再放開。

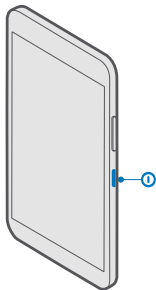

將手機關機

將電源鍵按住不放，然後將鎖定畫面向下拖曳。

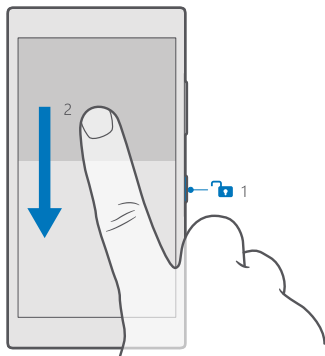


鎖定按鍵和螢幕

如果想要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話，您可以鎖定按鍵與螢幕。您也可以設定自動鎖定按鍵和螢幕。

要鎖定按鍵和螢幕，請按電源鍵。

將按鍵和螢幕解除鎖定

按電源鍵，然後將鎖定畫面向上拖曳。

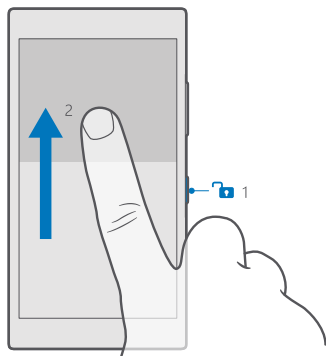

★ **秘訣：**如果您隱藏導覽列，也可以用點兩下導覽列位置的方式鎖定按鍵及螢幕。要開啟此功能，請從螢幕頂端向下滑動，點選 **所有設定** > **個人化** > **鎖定畫面**，然後將點兩下瀏覽列以關閉螢幕設定為開 。並非所有手機均支援隱藏導覽列。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

設定自動鎖定按鍵和螢幕

從螢幕頂端向下滑動，點選 **所有設定** > **個人化** > **鎖定畫面**，然後在螢幕逾時底下選擇按鍵和螢幕自動鎖定前的等候時間。

為手機充電


了解如何為手機充電。

使用 USB 充電器為手機充電


電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。

請務必使用兼容的 USB 充電器為手機充電。充電器可能必須另行選購。

1. 將兼容充電器插到牆上的電源插座，然後將數據線連接到手機上。

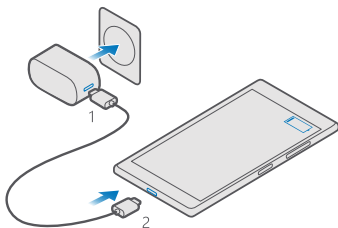

2. 當電池充滿電時，請將充電器從手機拔除，然後將充電器從牆上插座拔下。

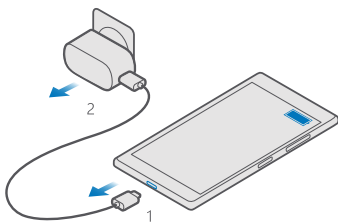

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後，螢幕才會出現充電指示符號。

★ **秘訣：**當無法使用電源插座時，可以使用 USB 充電。裝置充電時仍然可以傳送數據。USB 充電的效率有很大的差異，裝置可能需要很長的時間才會開始充電，然後才會開始運作。

確認電腦已經開機。

首先將 USB 數據線連接到電腦，然後再連接到手機。當電池充滿電時，請先將 USB 數據線從手機拔掉，然後再從電腦拔掉。

以無線方式為手機充電


每當需要為手機充電時，您不需要再連接充電器了 – 可以改用無線充電。只要將您的手機放在無線充電器上，就能立即開始充電。

並非所有手機均支援無線充電。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

您可能需要一個無線充電後殼，才能使用無線充電功能。銷售套裝內可能已包含此後殼，或者您可能需要另行選購。請只使用專為您手機設計的 Lumia 原廠無線充電後殼。

無線充電器為選購配件。

手機和充電器上的充電區必須互相接觸，因此請確保手機和充電器的充電區是否正確對準。並非所有手機型號皆適用所有充電器。

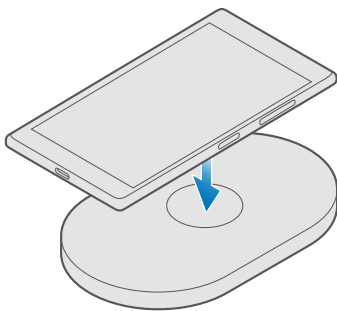

請只使用您的裝置兼容的無線充電器。

Nokia Lumia：無線充電

圖形 1: Nokia Lumia：無線充電

1. 確認無線充電器已連接電源插座。
2. 如果手機需要無線充電後殼，請確認後殼已正確連接在手機上。
3. 將手機放在無線充電器上，讓兩者的充電區互相接觸。
4. 當電池充滿電時，請將手機從充電器取下。

警告： 請確認充電器和裝置之間沒有障礙物。請勿在裝置表面靠近充電的部位黏貼任何物品，例如貼紙。

如要獲取無線充電的更多資料，請參閱充電器的用戶指南。

第一次使用 Lumia 手機？

讓我們開始吧。設定您的新手機，探索手機上的各個檢視與功能表，以及了解如何使用觸控螢幕。

進一步了解您的手機

如果您想要進一步了解您的手機，或是您不確定手機的運作方式，您可以查看幾個支援管道。

為了協助您有效地運用您的手機，手機中的用戶指南包含了一些額外的說明。點選  **Lumia 說明+訣竅**。

您也可以前往 www.microsoft.com/mobile/support，在此處您可以找到：

- 疑難排解資訊
- 您可能遭遇問題的立即解答
- 應用程式和下載的消息
- 軟件更新資訊
- 功能和技術的詳細資料，以及裝置和配件的兼容性

並非所有的語言都支援疑難排解。

如需支援影片，請前往 www.youtube.com/lumiasupport。

如果您是第一次使用 Lumia，請務必試試入門應用程式。

設定您的手機

從一開始就讓手機發揮最大的功能。



當您首次將手機開機時，手機會引導您一次完成網絡連線、手機設定以及 Microsoft 帳戶的各項設定。

您需要一個 Microsoft 帳戶才能備份和恢復手機、購買、安裝和更新應用程式，以及接入部分 Microsoft 服務，例如：

- Xbox
- 輕快節拍及電影與電視
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

如果您已經為其中一個 Microsoft 服務建立帳戶，例如 Xbox Live、Hotmail 或 Outlook，這些憑證對於 Microsoft 帳戶是有效的，您可以使用它們來登入。

您可以在電腦及手機上使用相同的使用者名稱和密碼。

1. 請將手機開機，然後依照手機上顯示的指示操作。
2. 當出現提示時，請建立 Microsoft 帳戶，或登入現有的帳戶。

關於您在新手機上新增的 Microsoft 帳戶，請確認您記得該帳戶的認證資訊。

★ **秘訣：** 您也可以在此後建立一個 Microsoft 帳戶。從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 > 帳戶 > 您的電子郵件與帳戶 > 改為使用 Microsoft 帳戶登入。

您也可以在此 account.microsoft.com 建立或管理您的帳戶。

3. 輸入帳戶的詳細資料。
4. 輸入您的手機號碼或替代的郵件地址。這些資訊是用來向您寄送一次性的認證碼，以及保護您的資料。
5. 當出現提示時，輸入您的電子郵件地址或電話號碼的末 4 碼。
6. 當您收到認證碼時，請在手機上輸入，然後就可以開始備份資料和使用手機。

★ **秘訣：** 如果螢幕已經關閉，請按電源鍵，然後將鎖定畫面向上拖曳。

更新應用程式

應用程式更新會提供重要的錯誤修正和新功能。要發揮新手機的最佳效用，請確認您的應用程式都保持在最新狀態。

1. 點選  市集。
2. 點選  > 下載與更新。

★ **秘訣：** 根據預設，當您連線到 Wi-Fi 時，手機會自動更新應用程式。

3. 點擊 檢查更新 > 全部更新。

關閉自動更新

點擊  市集 > 設定，然後將 Update apps automatically 設定為關 。


探索您的磚、應用程式與設定

您所需的一切都位於兩種檢視上：開始畫面和應用程式功能表。開始畫面可以堆放您喜愛的應用程式和常用連絡人的捷徑，而應用程式功能表則能輕鬆找到您的所有應用程式。

開始畫面由許多磚構成，這些磚分別是應用程式、連絡人、瀏覽器書籤等項目的捷徑。部分磚可能會顯示通知和更新，例如您的未接來電、收到的訊息以及最新的新聞。



1. 要查看手機中的所有應用程式，只要在開始畫面上向左滑動即可。要返回開始畫面，請向右滑動。

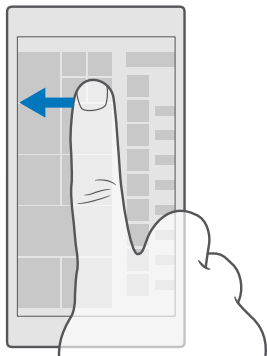

★ **秘訣：**要從任何檢視返回開始畫面，請點選開始鍵 .


應用程式功能表是所有應用程式的家，整齊地依照字母順序排序。所有已安裝的應用程式都會出現在這裡。要在應用程式功能表中尋找某個應用程式，請點選畫面頂端的搜尋列，或點選一個字母。



最近安裝的應用程式會顯示在應用程式功能表的頂端。

2. 要將應用程式捷徑新增到開始畫面，在應用程式功能表中，點選並按住應用程式，然後點選釘選到開始畫面。

查看通知和快速變更設定
從螢幕頂端向下滑動。

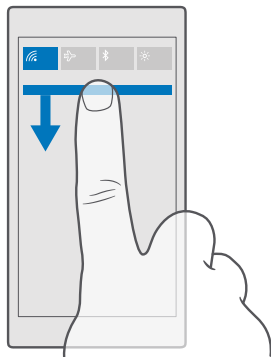


您可以在控制中心裡快速查看通知，例如您的未接來電、未讀郵件和訊息、開啟相機，以及接入所有手機設定。

在應用程式內瀏覽

應用程式中的內容往往比您看見的還要多。要找出應用程式中的更多檢視，請向左滑動。要探索更多動作，請使用選項功能表。

在大部分應用程式中，要前往另一個檢視，您可以向左滑動。

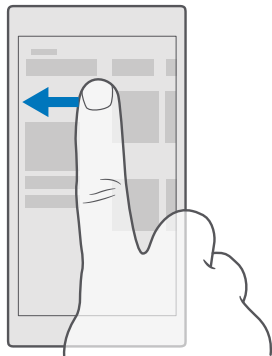


★ **秘訣：**要在檢視之間切換，您也可以點選位於螢幕頂端的索引標籤標題。

找出應用程式中的更多選項

點選…或☰。

在選項功能表中，您可以找到圖示中沒有顯示的更多設定與動作。

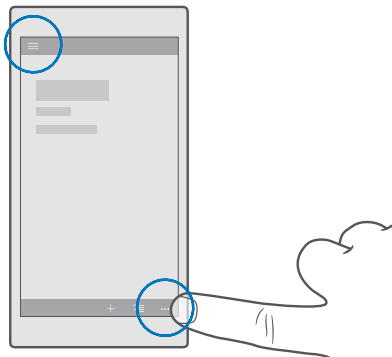

使用觸控螢幕


藉由點選、滑動或拖曳探索您的手機。

！ 重要訊息： 避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上真實的鋼筆、鉛筆或其他尖銳的物體。

要開啟某個應用程式或其他項目，請點選應用程式或項目。


點選並按住以開啟更多選項

將手指放在項目上，直到功能表開啟為止。

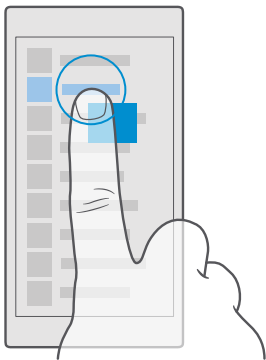

點選並按住以拖曳項目


將手指放在項目上數秒鐘，然後將手指在螢幕上滑動。

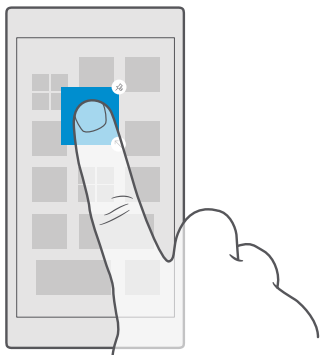

滑動


將手指放在螢幕上，然後朝所要的方向滑動手指。

例如，您可以在開始畫面和應用程式功能表之間向左或向右滑動，或是在應用程式的不同檢視之間向左或向右滑動。

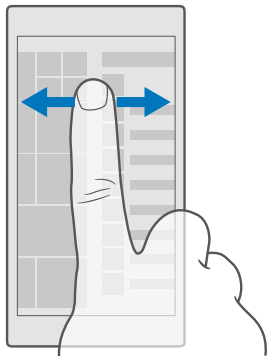


在較長的清單或功能表中捲動

將手指在螢幕上以向上或向下撥動的方式快速滑動，然後提起手指。要停止捲動，請點選螢幕。

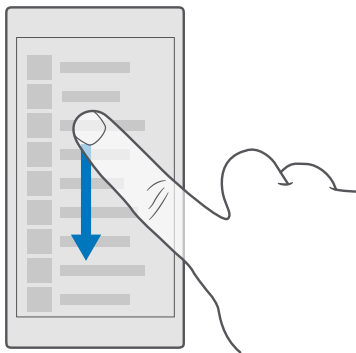

放大或縮小

將兩根手指放在一個項目上 (例如地圖、相片或網頁)，然後滑動分開或併攏手指。

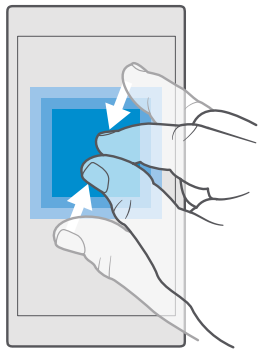


鎖定螢幕方向

當您將手機轉動 90 度時，螢幕會自動旋轉。要將螢幕鎖定在目前的方向，請從螢幕頂端向下滑動，點選 **所有設定** > **系統** > **顯示器**，然後將**旋轉鎖定**設定為開 。

部分應用程式或檢視可能無法使用螢幕旋轉。

返回、開始和搜尋鍵

返回、開始和搜尋鍵可以幫助您瀏覽手機中的內容。



- 要查看已開啟的應用程式，請點選並按住返回鍵 。要切換至其他應用程式，請點選您想要的應用程式。要關閉應用程式，請點選應用程式右上角的 。
- 要返回上一個畫面，請點選返回鍵 。手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。
- 要前往開始畫面，請點選開始鍵 。您先前使用的應用程式仍然會在背景中開啟。
- 使用大螢幕手機時，要讓控制中心更靠近拇指，請點選並按住開始鍵 。畫面會自動返回標準模式。
- 要搜尋網絡或手機上的項目，請點選搜尋鍵 。
- 要開啟或關閉這些按鍵的震動提示，請從螢幕頂端向下滑動，點選 **所有設定** > **額外 > 觸控**，然後將**點選導覽鍵時震動**設定為開 或關 。變更來電的震動設定並不會影響按鍵的震動設定。

轉換至新的 Lumia 手機

輕鬆轉換至新的 Lumia – 了解如何將連絡人、行事曆、相片、影片及其他內容傳輸至您的新手機。

將內容傳輸到您的新 Lumia 手機

我們提供了幾種很棒的方法，可以將您的相片、影片和其他重要內容從舊手機傳輸到您的新手機。

這些說明可能不適用於部分手機型號和製造商。

您可能需要在手機或電腦上安裝一些應用程式來進行傳輸作業。視您需要安裝的軟件以及要傳輸的內容多寡而定，傳輸可能需要花一點時間。

部分檔案格式可能無法傳輸。您或許可以找到一些第三方轉檔程式，將這些檔案轉換成可以傳輸的格式。

使用藍牙複製連絡人

通過指尖立刻和您最親近、最愛的人取得聯繫。您可以使用傳輸我的資料應用程式，輕鬆複製連絡人。

 **秘訣：**如果您的舊手機是一部 Lumia，或先前曾經在 Microsoft 帳戶中備份過連絡人，要從 OneDrive 匯入連絡人，只需在手機上登入您的帳戶即可。連絡人會自動匯入。

舊手機必須支援藍牙。舊手機上的連絡人必須儲存在手機記憶體中，不能儲存在 SIM 卡上。

1. 在舊手機上開啟藍牙，並確認其他裝置可以找到舊手機。
2. 在您的新 Lumia 上，從螢幕頂端向下滑動，點選並按住 ，確認藍牙已開啟，然後將 Lumia 與舊手機配對。
3. 在您的新手機上，點選  **傳輸我的資料**。
4. 點擊 **繼續**。
5. 從配對的裝置清單中選擇您的舊手機，然後按照兩部手機上顯示的指示進行操作。在新手機上，確認已選擇**連絡人**核取方塊。

如果您的連絡人資料使用新手機不支援的語言，資料可能會無法正常顯示。

在連絡人複製完成後，要獲得最佳體驗並節省手機空間，請將傳輸我的資料應用程式解除安裝。

使用 Microsoft 帳戶傳輸內容

如果您的舊手機是一部 Lumia 手機，則將連絡人、行事曆和簡訊傳輸至新 Lumia 手機的最簡單方式，就是使用 Microsoft 帳戶。

請確定您已在舊手機和新的 Lumia 手機上設定 Microsoft 帳戶。

1. 在舊手機上，確定您已備份想要移至新手機的所有內容。

要進一步了解如何備份手機，請前往 support.microsoft.com，並瀏覽至 Windows 手機的說明部分。

2. 要在您的新 Lumia 手機上登入 Microsoft 帳戶，請從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **帳戶** > **您的電子郵件與帳戶** > **改為使用 Microsoft 帳戶登入**，然後依照螢幕上顯示的指示操作。

已備份的內容會自動傳輸到新的 Lumia 手機。

 **秘訣：**您也可以從舊手機中，將相片、影片或其他檔案傳輸到新的 Lumia 手機。在舊手機上，將所要的檔案新增至 OneDrive。

使用 OneDrive 傳輸內容

使用 OneDrive 應用程式，將您的 Office 文件、相片和影片上傳至 OneDrive。不論您的舊手機是 Windows 手機、Android 手機或 iPhone，都可以將檔案複製到新的 Lumia。

要輕鬆將內容上傳到 OneDrive 並進行管理，請從下列位置下載並安裝 OneDrive 應用程式：

- Android 手機的 Google Play
- iPhone 的 App Store
- Windows 手機的市集 (如果手機中沒有提供)
- Apple Mac 的 Mac App Store
- PC 的 support.microsoft.com

您需要有 Microsoft 帳戶才能登入 OneDrive。

OneDrive 可能不適用於所有手機型號。

1. 在您的舊手機上，開啟 OneDrive 應用程式。
2. 上傳您想要傳輸至新手機的檔案。

現在您可以使用 Microsoft 帳戶登入 OneDrive，以便在任何裝置上接入您的內容，並在需要時下載。

從 Android 手機或 iPhone 傳輸 Outlook 內容

您可以使用 Microsoft 帳戶，從 Android 手機或 iPhone 將 Outlook 郵件、連絡人和行事曆項目傳輸到新的 Lumia 手機。

您需要在 Android 手機或 iPhone 上使用 Microsoft Outlook 應用程式。

1. 在舊的 Android 手機或 iPhone 上，將 Google 或 iCloud 帳戶新增至 Outlook 應用程式。確定您想要傳輸至新手機的所有內容都已同步到帳戶。
2. 在您的新 Lumia 手機上，點選  **Outlook 郵件** > **開始使用** > **+** **新增帳戶**。
3. 登入 Google 或 iCloud 帳戶，然後點選準備就緒。

郵件、連絡人和行事曆項目會自動同步到新手機。您可能需要等待幾分鐘，才能使用這些內容。

 **秘訣：**您也可以從舊手機中，將相片和影片傳輸到新的 Lumia 手機。在 Android 手機或 iPhone 上，安裝 OneDrive 應用程式，使用 Microsoft 帳戶登入應用程式，然後將所要的檔案新增至 OneDrive。

如需如何使用 Outlook 應用程式同步內容的詳細資訊，請前往 support.microsoft.com，並瀏覽至 Windows Phone 的說明部分。

選擇您想要同步到 Lumia 的內容

點選  Outlook 郵件 > ... >  帳戶。選擇帳戶，點選變更信箱同步設定，然後在同步選項底下選擇您想要同步的內容。

從 Symbian 或 S40 手機傳輸內容

使用「Nokia 電腦端套件」，將連絡人、行事曆項目、音樂和相片從 Symbian 或 S40 手機傳輸到您的 Lumia 手機。

請確認電腦上已安裝最新版本的「Nokia 電腦端套件」。您可以從 www.microsoft.com/mobile/nokiasuite 下載此應用程式。

您需要有 Microsoft 帳戶才能登入 OneDrive。

1. 使用相容的 USB 數據線，將 Symbian 或 S40 手機連接到 PC。
2. 在電腦上開啟「Nokia 電腦端套件」。
3. 選擇將內容複製到 Nokia Lumia，登入 Microsoft 帳戶，然後依照電腦上顯示的指示操作。內容會複製到 OneDrive。相片會複製到 OneDrive 中的圖片資料夾，而連絡人和行事曆活動會複製到 Outlook.com 帳戶。
4. 要使用相片，請在 Lumia 手機上點選  相片。要使用其他檔案 (例如音樂)，請在開始畫面上點選  OneDrive。連絡人和行事曆活動會自動同步。

★ **秘訣：** 您的 Symbian 或 S40 手機不支援「Nokia 電腦端套件」嗎？或是想要傳輸其他內容 (例如影片) 嗎？您也可以將手機連接到電腦，然後將您想要傳輸的檔案拖放到電腦上。如果您有 OneDrive 桌上型電腦應用程式，請將檔案直接拖放到 OneDrive 資料夾，即可自動上傳。

基本功能

個人化您的手機、善加利用您的帳戶和應用程式 (例如 OneDrive 和市集)，並了解編寫簡訊到節省電池電力等各項基本功能。

這個版本有哪些更新？


快速掌握這個版本所提供的新內容。

- 設定 Windows Hello Beta，通過生物辨識認證功能，只要看一眼手機就能輕鬆將其解鎖。
- 通過 Continuum 將手機連接到鄰近的螢幕、鍵盤或滑鼠，將手機當做 PC 使用。
- 通過新的 Microsoft Edge 瀏覽器，輕鬆在網絡上尋找內容。
- 將完整大小的背景相片新增至開始畫面和應用程式功能表。
- 在應用程式功能表的頂端，輕鬆找到最近安裝的應用程式。
- 在新的設定群組中快速找到設定。
- 展開捷徑檢視以尋找控制中心內的其他捷徑。
- 在控制中心內快速處理通知。例如，不必開啟訊息中心應用程式，就可以回覆簡訊。
- 使用大螢幕手機時，您可以在螢幕上移動鍵盤，讓單手輸入更方便。
- 查看全新的入門應用程式，或直接點選搜尋鍵  來尋找您所需要的資訊。

並非所有手機均支援所有功能。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

了解您的手機

您的手機擁有 2 種檢視：開始畫面和應用程式功能表。要在兩個檢視之間切換，您只需要向左或向右滑動。

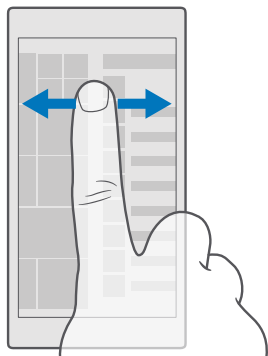


開始畫面：動畫效果的動態磚可以顯示未接來電和收到訊息、最新新聞和天氣預報，以及各式各樣的內容。已釘選連絡人的最新動態會顯示在磚上，而且您可以直接在開始畫面上檢視連絡人的詳細資料。

應用程式功能表：所有應用程式都會井然有序地列在此處。如果您有許多應用程式，要尋找其中一個，請點選螢幕頂端的搜尋列。您可以在應用程式功能表的頂端，輕鬆看到最近安裝的應用程式。

在檢視和應用程式之間切換

並非所有應用程式都會位於開始畫面，您只需要滑動至應用程式功能表就能找到它們。或查看手機目前執行的應用程式，並在當中進行切換。


要查看手機中的所有應用程式，只要在開始畫面上向左滑動即可。要返回開始畫面，請向右滑動。

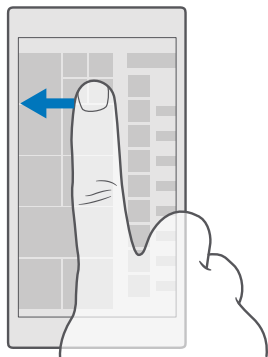

★ **秘訣：**要快速尋找應用程式，請在應用程式功能表中點選任意一個字母，然後在接下來的功能表中點選所要應用程式的第一個字母或字元。

檢視、切換與關閉開啟的應用程式

要檢視開啟的應用程式，請點選並按住返回鍵 ←。要切換至某個應用程式，請點選您想要的應用程式。要關閉不再需要的應用程式，請點選應用程式右上角的 ✕。

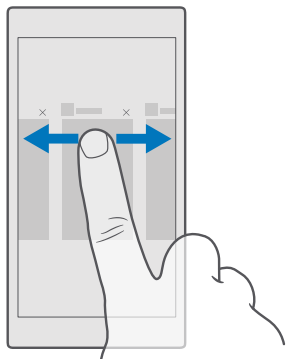

瀏覽設定功能表

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定**。要前往某個設定群組，請點選任何設定群組標題，然後選擇您想要的群組。要搜尋特定設定，請點選螢幕頂端的搜尋列，然後開始輸入設定的名稱。

在您不需要時隱藏導覽列

所有 Lumia 手機在底部都有 3 個按鍵：返回、開始以及搜尋鍵。您可以在不需要時從開始畫面上隱藏這個導覽列。

並非所有手機均支援隱藏導覽列。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要在不需使用時隱藏開始畫面上的導覽列，請從螢幕底部向上滑動。要再次看到導覽列，請向上滑動。



變更導覽列色彩

您可以變更導覽列的色彩，使它更醒目或更符合您使用的佈景主題。從螢幕頂端向下滑動，點選 所有設定 > 個人化 > 色彩，然後將將色彩套用到導覽列設定為開 。


查看手機上的通知

您可以從螢幕頂端開啟控制中心，在這裡快速查看通知、變更一些設定或新增應用程式的捷徑。

通知圖示 顯示您有未讀通知。

1. 從螢幕頂端向下滑動。

秘訣： 要查看更多捷徑，請點選展開。

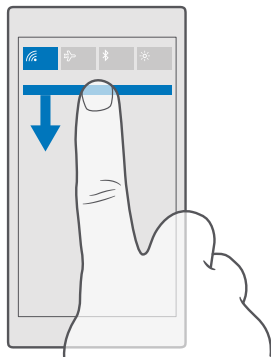

在這個畫面中，您可以：

- 查看您的未接來電或最近未讀的郵件和訊息
- 查看任何通知，例如市集中的可用應用程式更新
- 快速處理通知，甚至不必開啟應用程式。例如，您可以直接從控制中心回覆簡訊。
- 開啟應用程式
- 快速跳至所有設定
- 點選捷徑以輕鬆開啟或關閉部分功能。或者，點選並按住捷徑以變更部分功能的設定，例如 Wi-Fi。

2. 要關閉功能表，請從螢幕底部向上滑動。

刪除通知

在通知上向右滑動。

將控制中心個人化

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **系統** > **通知與控制項目**。要變更捷徑，請點選該捷徑，然後點選所要的應用程式。您也可以選擇您想要接收哪些通知以及如何接收。

調校音量

如果您在吵鬧的環境裡聽不見手機鈴聲，或通話的音量太大，您可以依照喜好調整音量。


請使用位於手機側邊的音量鍵。最大音量為 10。

如果您已經連接耳機，音量鍵會同時控制鈴聲和媒體音量。最大音量為 30。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非經認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔，請特別注意音量級別。

調整媒體和應用程式的音量

按下手機側邊的音量鍵以查看音量狀態列，點選 ，然後點選媒體和應用程式的音量列，將其設定為您要的音量。最大音量為 30。

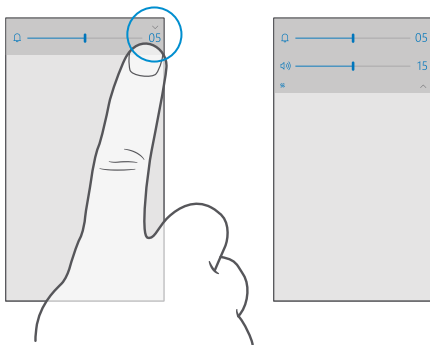

切換至靜音模式

按下手機側邊的音量鍵，點選音量狀態列上的 $\vee$ ，然後點選 $\mathbb{Q}$ 。要關閉靜音模式，請在音量狀態列上設定您要的音量。

開啟靜音模式並不會影響鬧鐘。如果您想要休息，請確認接下來的時間沒有任何鬧鐘，或是將手機關機。

★ **秘訣：** 不想將手機設為靜音模式，卻又無法立即接聽嗎？要將來電靜音，請按音量降低鍵。

開啟震動

如果要讓手機震動，請按下手機側邊的音量鍵，點選音量狀態列上的 $\vee$ ，然後點選 鈴聲 震動關閉。要關閉震動，請點選 鈴聲 震動開啟。

★ **秘訣：** 要變更其他音效設定，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選 所有設定 > 個人化 > **音效**。

★ **秘訣：** 要開啟或關閉返回、開始和搜尋鍵的震動提示，請從螢幕頂端向下滑動，點選 所有設定 > 額外 > **觸控**，然後將**點選導覽鍵時震動**。設定為開 開 或關 關 。變更來電的震動設定並不會影響按鍵的震動設定。

在飛航模式中使用手機


在您不想撥打或接聽電話的地點，您可以啟動飛航模式，在此模式下您仍然可以接入音樂、影片和離線遊戲。

飛航模式會關閉流動網絡的連接，並將裝置的無線功能關閉。如果裝置支援，NFC 付款方式和小額付款功能可能會維持啟用。例如由航空公司以及適用的法律和條例所發出的指示和安全規定。如果允許，您可以在飛航模式中連接至 WiFi 網絡以瀏覽互聯網，或開啟藍牙功能等。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選 所有設定 > 網路與無線網路 > **飛航模式**。
2. 將狀態設定為開 開 。

手機上顯示的圖示

螢幕頂端的狀態列可以提供您目前的時間、電池電力、訊號強度以及其他資訊。

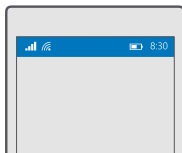

★ 秘訣：要查看隱藏的圖示，請點選狀態列。

流動訊號強度

訊號強度

手機並未連線到流動網絡。

手機內未安裝 SIM 卡。

SIM 卡已鎖。

飛航模式已啟動。

▲ 手機正在本網以外漫遊。

流動數據連線

您目前連線的流動網絡類型可能會以單一字母、字母組合或字母與數字的組合來表示。各地區和各個網絡服務供應商顯示網絡連接類型的圖示，可能會有不同。

E EDGE 資料連線已開啟。

G GPRS 資料連線已開啟。

3G 手機已連線至 3G 網絡。

H 高速 (HSDPA/HSUPA) 資料連線已開啟。

H+ 高速 (HSPA+/DC-HSDPA) 資料連線已開啟。

4G 手機已連線至 4G 網絡。

資料正通過流動數據連線傳輸。

Wi-Fi 連線

Wi-Fi 連線使用中。

流動數據連線已通過 Wi-Fi 與其他裝置共用。

資料正通過 Wi-Fi 傳輸。

藍牙裝置

✎ 藍牙裝置已連線至手機。

電池

■ 電池的電量

■ 電池正在充電。

■ 省電模式已啟動。

■ 目前無法得知電池電量或電池狀態。

通知

☰ 您有未讀的通知，例如新的訊息。要查看通知，請從螢幕頂端向下滑動。

操作模式

⚡ 震動模式已啟動。

🔕 靜音模式已啟動。

來電轉接

☎ 通話已轉接至另一個電話號碼或語音信箱。

位置

📍 有應用程式或服務正在使用您的位置資訊。

駕駛模式

🚗 駕駛模式已啟動。

帳戶

了解 Microsoft 帳戶，以及您可以如何運用此帳戶。您需要有 Microsoft 的帳戶，例如 Xbox Live、Hotmail.com 或 Outlook.com 帳戶，才能充分運用手機的各項功能。

建立 Microsoft 帳戶的好處

有了 Microsoft 帳戶，您只要使用單一的使用者名稱和密碼，就可以在電腦或手機上使用 Microsoft 服務。您也可以使用與您的 Xbox 上相同的使用者名稱和密碼。




通過 Microsoft 帳戶活用您的手機，並連線至所有 Microsoft 服務。有了 Microsoft 帳戶，您就可以：

- 安裝應用程式，並從市集下載內容
- 使用 OneDrive 上傳、儲存和分享圖片和文件
- 在 OneDrive 上備份您的連絡人和其他資料
- 使用輕快節拍及電影與電視
- 玩 Xbox 遊戲
- 在手機上取得您的虛擬人偶和遊戲成就，並且當您在手機上玩遊戲時可以增加新的虛擬人偶及成就
- 使用尋找我的電話功能追蹤和鎖定您遺失的手機
- 使用 Skype 撥出電話或聊天

要了解 Microsoft 帳戶的更多資料，以及您可以如何運用此帳戶，請前往 www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx。

建立 Microsoft 帳戶

通過建立 Microsoft 帳戶，充分運用手機的各項功能。如果您未在大第一次啟動時建立 Microsoft 帳戶，您可以稍後再建立帳戶。

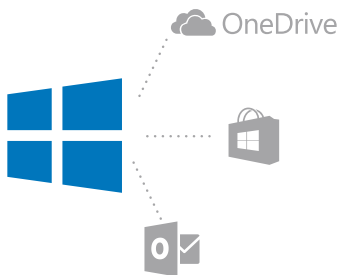

如果您已經擁有 Xbox Live、Hotmail.com 或 Outlook.com 帳戶，或已經在 Surface 平板電腦或 Windows PC 上建立 Microsoft 帳戶，則不需要建立新帳戶，只需要使用現有帳戶的使用者名稱和密碼登入。如果您還沒有 Microsoft 帳戶，可以使用手機建立帳戶。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定** > **帳戶** > **您的電子郵件與帳戶**。
2. 點選 **改為使用 Microsoft 帳戶登入** > **建立帳戶**。
3. 輸入帳戶的詳細資料。

關於您在手機上新增的 Microsoft 帳戶，請確認您記得該帳戶的認證資訊。

4. 輸入您的手機號碼或替代的郵件地址。這些資訊是用來向您寄送一次性的認證碼，以及保護您的資料。
5. 選擇您想要以何種方式接收一次性的認證碼。

在確認您的身分時，驗證碼是必要的。即使其他人得知您的密碼，您的帳戶和個人資訊仍將安全無虞，因為他們無法存取您用來接收驗證碼的其他裝置或郵件地址。

6. 當出現提示時，輸入您的電子郵件地址或電話號碼的末 4 碼。

7. 當您收到認證碼時，請在手機上輸入，然後就可以開始備份資料和使用手機。

★ **秘訣：** 當您通過訊息收到認證碼時，訊息通知會在手機螢幕上停留一段時間。要開啟訊息，請點選該通知。如果已經看不到通知，請從螢幕頂端向下滑動，在控制中心裡查看並點選通知。要返回可以輸入認證碼的檢視，請點選並按住返回鍵 ←，然後點選正確的檢視。

您在手機上所建立的 Microsoft 帳戶，就是您的所有 Microsoft 裝置和服務所使用的帳戶。

您也可以[在 account.microsoft.com](http://account.microsoft.com) 建立或管理您的帳戶。

在手機上新增現有的 Microsoft 帳戶

如果您沒有在第一次開機時登入 Microsoft 帳戶，可以稍後在手機上新增帳戶，如此就能輕鬆地在您的所有裝置上取得您的資料與設定。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **帳戶** > **您的電子郵件與帳戶** > **改為使用 Microsoft 帳戶登入**。

2. 使用您現有的 Microsoft 帳戶使用者名稱和密碼登入。

★ **秘訣：** 您也可以使用現有 Microsoft 帳戶的手機號碼和密碼登入。

3. 選擇您想要以何種方式接收一次性的認證碼。

在確認您的身分時，驗證碼是必要的。即使其他人得知您的密碼，您的帳戶和個人資訊仍將安全無虞，因為他們無法存取您用來接收驗證碼的其他裝置或郵件地址。

4. 當出現提示時，輸入您的電子郵件地址或電話號碼的末 4 碼。

5. 當您收到認證碼時，請在手機上輸入。

★ **秘訣：** 當您通過訊息收到認證碼時，訊息通知會在手機螢幕上停留一段時間。要開啟訊息，請點選該通知。如果已經看不到通知，請從螢幕頂端向下滑動，在控制中心裡查看並點選通知。要返回可以輸入認證碼的檢視，請點選並按住返回鍵 ←，然後點選正確的檢視。

設定家長控制

如果您想要限制子女從「市集」下載付費或有年齡分級限制的內容，您可以設定「家長控制」。

在 Windows Phone 發售的部分國家或地區，Xbox 不支援兒童帳戶。

通過「家長控制」，您可以：

- 防止孩子使用特定應用程式及接入特定網站
- 限制可以使用手機的時段
- 監控孩子使用手機的方式以及時間

1. 請前往 account.microsoft.com/family，並登入您的 Microsoft 帳戶。

2. 傳送邀請至孩子的郵件地址，以便將他們的帳戶新增至「家長控制」。

您的孩子必須先接受邀請，才能為孩子的帳戶變更設定。

3. 為您子女的帳戶變更設定。


如要獲取更多「家長控制」設定的資料，請前往 account.microsoft.com/family。

OneDrive

了解 OneDrive 及其使用方法。

OneDrive 雲端儲存空間

將您的內容儲存在雲端。不必再為了您喜愛的內容或新的應用程式而擔心該如何釋放記憶體。

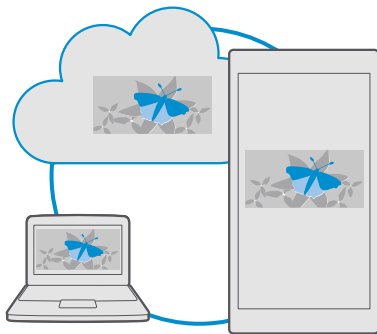

OneDrive 是一個雲端儲存空間，可存放您的所有文件、相片和音樂，讓您在需要時可隨時存取、分享或還原這些檔案內容。您也可以設定用 OneDrive 自動備份您的內容，當您拍攝相片或錄製影片時，就會複製到您的雲端相簿。

通過 OneDrive，您就可以從手機、平板電腦或電腦存取您的相片、文件、音樂和其他內容。視應用程式而定，您甚至可以從您上次離開文件的地方繼續工作。

您可在許多地方存取 OneDrive 中的內容。您可以在相片應用程式中將相片儲存至 OneDrive，在 Office 應用程式中管理您的文件，或在 Groove 音樂應用程式中播放您的音樂檔案。

將相片和其他檔案內容儲存到 OneDrive

您可以將手機上儲存的檔案上傳至 OneDrive，如此就可以輕鬆地從手機、平板電腦或電腦接入這些檔案。

您需要有 Microsoft 帳戶才能連線至 OneDrive。

根據預設，手機會自動把將來的相片或影片上傳到 OneDrive。如果您也想要將先前拍攝的相片儲存到 OneDrive，請手動上傳相片。

手動上傳相片到 OneDrive

1. 點選  OneDrive。

2. 點選 **+** >  **相片**，選擇您想要上傳的相片，然後點選 .

開啟自動上傳

點選  **OneDrive** > **≡** >  **設定** > **Camera upload**，然後將 **Camera upload** 設定為開啟。

將檔案儲存到 OneDrive

點選  **OneDrive** > **+** >  **此裝置**，選擇您想要上傳的檔案，然後點選 .

處理 Word、Excel 或 PowerPoint 文件時，檔案會自動儲存至 OneDrive。您可以在已連結到 Microsoft 帳戶的任何裝置上，從您上次離開文件的地方繼續工作，只要通過 OneDrive 開啟文件即可。

 **秘訣：** 您也可以上傳儲存在記憶卡中的檔案。點選  **OneDrive** > **+** >  **SD 卡**，然後選擇您想要上傳的檔案。並非所有手機均支援記憶卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

從 OneDrive 將檔案回存到手機上

點選  **OneDrive**，瀏覽至檔案所在的資料夾，然後點選 。選擇您想要下載的檔案，點選 ，然後在您想要的資料夾中儲存檔案。

您可以在檔案總管應用程式中輕鬆地找到已下載的檔案。

在裝置之間分享相片和其他內容

通過 OneDrive，您就可以輕鬆地從任意裝置存取您已上傳的相片、文件和其他檔案內容。

要將相片、文件或其他儲存在手機、平板電腦或電腦中的檔案內容上傳至 OneDrive，您必須登入您的 Microsoft 帳戶。要接入已上傳至另一部裝置的內容，您必須登入上傳內容時使用的 Microsoft 帳戶。

要上傳或下載內容，您必須使用互聯網連線。如果您未申請資料方案，數據傳輸費用可能會急速增加。要了解有哪些可能的數據傳輸費用，請連絡網絡服務供應商。

您可在許多地方存取 OneDrive 中的內容。您可以在手機上查看您在相片應用程式內的相片和影片，或在 Office 應用程式內開啟 Office 文件，或在 Groove 音樂應用程式中播放您的音樂檔案。

使用平板電腦或電腦時，您可以在 onedrive.com 線上管理檔案內容，也可以使用 OneDrive 應用程式，直接從桌面存取 OneDrive。如果您還沒有 OneDrive 應用程式，請至 onedrive.com 下載並安裝此應用程式。

 **秘訣：** 通過電腦上的 OneDrive 應用程式，您只需要將要上傳至 OneDrive 資料夾的檔案拖放至檔案管理程式 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，檔案就會自動上傳至 OneDrive。


帳戶問題疑難排解

如果您無法接入 Microsoft 帳戶

- 如果您需要還原使用者名稱，請前往 account.microsoft.com，輸入您的電話號碼和密碼，然後依照指示進行。
- 如果您需要還原密碼，請前往 <https://account.live.com/ResetPassword.aspx>，然後依照指示進行。

個人化您的手機

了解如何在開始畫面上進行個人化設定，以及如何更換鈴聲。

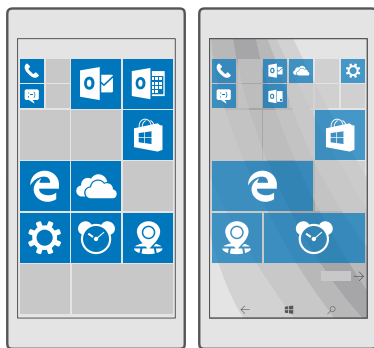

將開始畫面個人化

打造您自己的開始畫面 – 選擇背景相片，然後將喜愛的應用程式和其他項目釘選到開始畫面上。通過動態磚，您可以在開始畫面上立即查看新聞、天氣、財經等內容的更新，而不需開啟應用程式本身。

新增背景相片

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選 所有設定 > 個人化 > 開始。
2. 將背景設定為我的圖片，然後點選瀏覽。
3. 點選一張相片，裁剪成您想要的大小，然後點選 ✓。
4. 將選擇樣式設定為磚圖片或全螢幕圖片。

★ **秘訣：** 如果您將樣式設定變更為全螢幕圖片，就可以變更磚的透明度。只要拖曳磚的透明度滑桿即可。


變更磚的色彩

從螢幕頂端向下滑動，然後點選 所有設定 > 個人化 > 色彩以及色彩。

★ **秘訣：** 如果您在手機上設定了 Microsoft 帳戶，您可以將色彩配置、背景和其他設定與您的所有 Windows 裝置共用。從螢幕頂端向下滑動，點選 所有設定 > 帳戶 > 同步您的設定，然後將同步設定設定為開啟 。然後，將佈景主題設定為開 .

移動磚的位置


點選並按住一塊磚，將它拖放到新位置，然後點選螢幕。

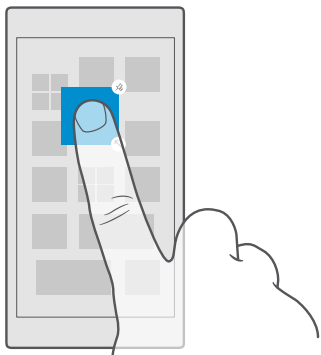

調整大小或取消釘選某塊磚

要重新調整大小，請點選並按住磚，然後點選箭頭圖示。


磚的大小可以調整成小、中或大。越大的磚就能顯示越多資訊。

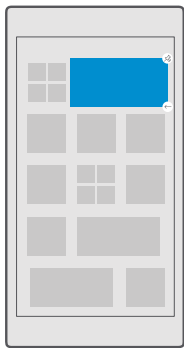

要取消釘選動態磚，請點選並按住動態磚，然後點選 。磚就是應用程式的捷徑。如果你將磚取消釘選，該應用程式並不會從手機中刪除。

將磚放進資料夾分組

點選並按住一塊磚，並將它拖放到您想要分類在同組的磚或資料夾上方。要開啟資料夾中的某個應用程式，請點選資料夾，然後點選您要的應用程式。要變更資料夾名稱，點選並按住名稱，然後輸入您想要的名字。要移除資料夾，將其中的磚取消釘選。

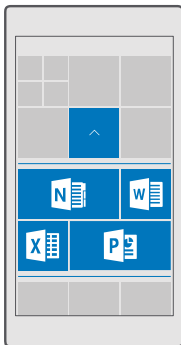

釘選應用程式

向左滑動以前往應用程式功能表，點選並按住該應用程式，然後點選**釘選到開始畫面**。

釘選連絡人

點選  **連絡人**，點選並按住某位連絡人，然後點選**釘選到開始畫面**。

當您釘選連絡人時，他們的最新動態將會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面撥號給他們。

在開始畫面上顯示更多磚

只要在開始畫面上額外新增一欄的磚，就能一次查看更多應用程式。或者，您也可以移除欄以更清楚顯示開始畫面磚。


您可以在開始畫面上設定的欄數因手機而異。

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **個人化** > **開始**，然後將**顯示更多磚**設定為**開**  或 **關** .

您現在就可以依照喜好移動和調整磚的大小。

將鎖定畫面個人化

您可以依照喜好變更鎖定畫面的外觀，例如，您可以將背景換上您最喜歡的相片。

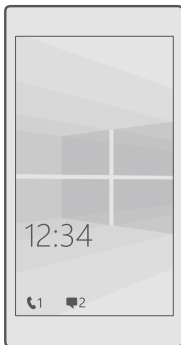

新增背景相片

從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定** > **個人化** > **鎖定畫面**。將背景設定為我的圖片，然後點選**瀏覽**。選擇一張相片，將它調整成最適合的大小，然後點選 。

更換背景相片

從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定** > **個人化** > **鎖定畫面**。點選**瀏覽**，選擇一張相片，將它調整成最適合的大小，然後點選 。

秘訣： 您也可以選擇一個應用程式，在鎖定畫面上顯示其資訊，或讓 Bing 隨機播放相片。您只需要依照喜好變更背景的設定。

決定哪些應用程式會在鎖定畫面上顯示通知

您可以決定要在鎖定畫面上查看哪些應用程式通知，例如未接來電或新訊息等。要選擇要在鎖定畫面上顯示詳細狀態的應用程式，請從螢幕頂端向下滑動，點選 **所有設定** > **個人化** > **鎖定畫面**，然後在**選擇要顯示詳細狀態的 app** 底下，選擇應用程式。要選擇要在鎖定畫面上顯示快速狀態的應用程式，請在**選擇要顯示快速狀態的 app** 底下，點選其中一個預留位置圖示，然後選擇應用程式。

舉例： 如果您針對訊息中心選擇詳細狀態，就可以在鎖定畫面上讀取新的訊息並查看其詳細資料。如果您選擇快速狀態，鎖定畫面上的通知就只會顯示未讀訊息的數目。

顯示播放中的音樂的演出者

按下位於手機側邊的音量鍵。

變更掃視畫面設定

有了掃視畫面，即使螢幕處於待機狀態，您也可以輕鬆查看時間和其他內容。

並非所有手機均支援掃視畫面的所有設定。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定** > **額外** > **掃視畫面**。
2. 將模式設定為 **永遠開啟**。

將背景相片新增至掃視畫面


如果您已為鎖定畫面設定背景相片，您也可以設定讓背景相片顯示在掃視畫面上。從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **額外** > **掃視畫面**，然後將背景相片設定為開 。

啟動夜間模式

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **額外** > **掃視畫面**，然後依照喜好變更夜間模式的設定。首先，為掃視畫面上的文字選擇色彩，或在特定時段完全隱藏掃視畫面。然後，設定您要開啟夜間模式的時間。

為孩子們建立一個安全、有趣的開始畫面

您可以讓孩子們使用您手機上的一些應用程式，而不必擔心他們會意外刪除您的工作郵件、進行線上購物，或做出任何不該做的操作。放上選定的應用程式、遊戲和其他孩子們喜歡的內容，讓孩子們能夠開心使用自己的開始畫面。

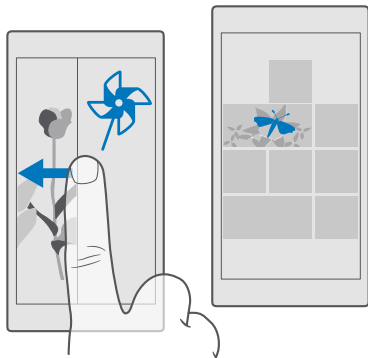

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **帳戶** > **兒童專區**。
2. 點選下一步，選擇要讓孩子們使用的內容，然後依照指示操作。如果您想要確保孩子無法使用您自己的開始畫面，可以設定登入 PIN 碼。

由於兒童專區中無法使用 Microsoft Edge，您不必擔心孩子們會瀏覽哪些網站。

前往您自己的開始畫面

按電源鍵兩次，然後在您自己的鎖定畫面向上滑動。如果您已設定登入 PIN 碼，請在此時輸入。

返回子女的開始畫面

在您自己的鎖定畫面向上滑動，然後在子女的鎖定畫面向上滑動。

關閉子女的開始畫面

在您自己的開始畫面上，從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **帳戶** > **兒童專區**，然後將**兒童專區**設定為關 。

個人化您的手機鈴聲

您可以變更手機所使用的來電、訊息等通知鈴聲，或將您自己的鈴聲或喜愛的歌曲新增到收藏中。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **個人化** > **音效** > **▼**。
2. 要聆聽鈴聲以確認您是否喜歡，請點選 。
3. 選擇您想要的鈴聲。

 **秘訣：** 想要為連絡人設定特定的鈴聲，來電時就能立刻辨認？您可以在連絡人應用程式裡編輯連絡人資訊。

變更訊息鈴聲或其他通知音效

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **系統** > **通知與控制項目**。在顯示這些應用程式的通知下方，選擇您想要新增通知音效的應用程式，然後在**通知音效**下方，選擇所要的鈴聲。

如果您未在手機上使用過某個應用程式，該應用程式就不會顯示。

新增鈴聲到手機

使用 USB 數據線將手機連接到電腦，然後使用電腦的檔案管理，將您要的歌曲移至手機中的鈴聲資料夾。電腦必須使用 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 或 Windows 10。您也可以使用 OneDrive 來傳輸檔案到您的手機。

檔案放入手機的鈴聲資料夾後，這些歌曲便會出現在**音效**的鈴聲清單中。

您選擇當做鈴聲的歌曲必須不受數碼版權管理 (DRM) 保護，且檔案大小不超過 30 MB。支援的格式包括 WMA、MP3 和 M4R。

 **秘訣：** 想要建立您個人專屬，獨一無二的鈴聲嗎？鈴聲製作程式可以幫您辦到。如果手機上還沒有此應用程式，您可以從 www.microsoft.com 中下載。

將手機切換至無聲模式

當您啟動靜音模式時，所有鈴聲和提示聲都會靜音。當您在電影院裡或在開會時，就可以使用此模式。

1. 按下手機側邊的音量鍵以查看音量狀態列，然後點選 。
2. 要切換至靜音模式，請點選 。

開啟靜音模式並不會影響鬧鐘。如果您想要休息，請確認接下來的時間沒有任何鬧鐘，或是將手機關機。

靜音模式也不會影響您的媒體和應用程式，因此您仍然可以聆聽音樂及進行其他操作。

 **秘訣：** 不想將手機設為靜音模式，卻又無法立即接聽嗎？要將來電靜音，請按音量降低鍵。

關閉靜音模式

按下手機側邊的音量鍵，點選 ，然後在音量狀態列上設定您要的音量。

關閉震動

如果不要讓手機震動，請按下手機側邊的音量鍵，然後點選  >  **震動開啟**。

協助工具

了解如何更輕鬆地使用您的手機。

用語音控制您的手機

兩手都拿著東西，但是剛好需要使用手機嗎？您可以使用語音來撥打電話、傳送簡訊、搜尋網絡或開啟應用程式。

並非所有語言都支援此功能。開始使用本功能前，您可能需要下載語言套件。如要獲取支援語言的相關資料，請前往 support.microsoft.com，並瀏覽至 Windows Phone 的說明部分。

1. 點選並按住搜尋鍵 .
2. 對著手機說出語音命令。

★ **舉例：**要查看您的排程，請說出開啟行事曆。

輕鬆使用手機

您可以放大字型，並讓畫面更容易檢視。

變更字型大小


1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  輕鬆存取。
2. 點選更多選項，然後拖曳文字大小調整滑桿。

開啟高對比

從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  輕鬆存取 > 高對比，然後將高對比設定為開 .

放大畫面

從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  輕鬆存取 > 放大鏡，然後將螢幕放大鏡設定為開 。要放大螢幕，請用兩根手指點選螢幕兩次。使用放大鏡時，請使用兩根手指來移動畫面。要停止放大，請用兩根手指點選螢幕兩次。

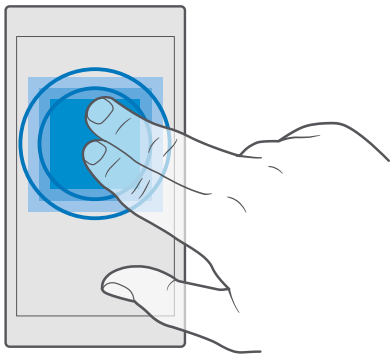

拍攝螢幕擷取畫面

您可以拍攝手機螢幕上目前顯示的內容，將它們當成一般相片來使用。

1. 同時按增強音量鍵和電源鍵。
2. 要檢視或管理您拍攝的螢幕擷取畫面，請點選  相片 > 專輯 > 螢幕擷取畫面。

延長電池使用時間

充分運用您的手機，同時獲得您所要的電池使用時間。下列這些步驟可節省您手機的電力。

要節省電力：

聰明地充電	每次充電時務必將電池完全充電。
只選擇您需要的音效	將不必要的聲音 (例如按鍵音) 靜音。從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  個人化 > 音效，然後選擇要保留的音效。
使用有線的耳機	使用有線的聆聽用耳機，而不要使用喇叭。
使用省電模式	您可以讓手機在電池電量過低時，自動進入省電模式。要檢查電池的狀態並開啟省電模式，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  系統 > 省電模式。 當手機進入省電模式時，部分應用程式的設定可能會無法變更。
變更手機螢幕設定	• 設定手機螢幕在一小段時間後關閉。從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  個人化 > 鎖定畫面，然後在螢幕逾時底下選擇時間。 • 變更掃視畫面設定。要短暫查看時間和通知，請從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  額外 > 掃視畫面，然後將模式設定為 30 秒。要關閉掃視畫面，請將模式設定為關。並非所有手機均支援掃視畫面。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
降低螢幕亮度	• 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  系統 > 顯示器。確認自動調整顯示亮度已設定為關 。要調整亮度，請拖曳亮度等級滑桿。並非所有手機均支援自動螢幕亮度。如需了解是否可使用此項功能，請前

不讓應用程式在背景中執行

- 關閉您已不使用的應用程式。要關閉大部分的應用程式，請點選並按住返回鍵 ，然後點選位於所要關閉應用程式右上角的 。
- 部分應用程式可能會在不需要的狀況下仍在背景中執行。從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **系統** > **省電模式** > **電池使用情況** > **變更背景應用程式設定**，然後關閉您想要停止在背景中執行的應用程式 。

選擇性地使用位置服務

當不需要使用時關閉定位服務。從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **隱私權** > **位置**，然後將 **位置設定** 為關 。

選擇性地使用網絡連接

- 降低手機檢查新郵件的頻率，或手動檢查新郵件。點選  **Outlook 郵件** > ... >  **帳戶**。選擇帳戶，點選 **變更信箱同步設定**，然後選擇要進行同步的頻率。為您的每個郵件帳戶進行此設定。
- 只有在需要時才開啟藍牙。
- 只有在需要時才啟動 NFC。要關閉輕觸分享功能，請從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **裝置** > **NFC**，然後將 **輕觸分享** 設定為關 。並非所有手機都支援 NFC。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
- 使用 Wi-Fi 連線與互聯網連線，而不要使用流動數據連線。
- 讓手機停止掃描可用的無線網絡。從螢幕頂端向下滑動，點選並按住  **Wi-Fi**，然後將 **Wi-Fi 網路** 設定為關 。
- 如果您正在使用手機聆聽音樂或進行其他活動，但是不需要撥打或接聽電話，您可以啟動飛航模式。從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **飛航模式**，然後將狀態設定為開 。

檢查電池的使用量

要查看有哪些應用程式會消耗大量電池電力，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **系統** > **省電模式** > **電池使用情況**。

節省數據漫遊費用

只要變更流動數據設定，就能夠減少數據漫遊費用，讓電話帳單變得更省。要使用最佳的連線方式，請變更 Wi-Fi、流動數據和郵件下載設定。

數據漫遊是指您在不屬於您的網絡服務供應商擁有或營運的網絡中使用手機接收數據。漫遊時連線至互聯網（特別是當您出國時）會大幅增加數據傳輸費用。

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動數據連線。如果 Wi-Fi 及流動數據連線都可使用，手機會使用 Wi-Fi 連線。

連線到 Wi-Fi 網絡

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選並按住  Wi-Fi。
2. 確認 Wi-Fi 網路已設定為開 .
3. 選擇您要使用的連線。

關閉流動數據連線

從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  網路與無線網路 > 行動數據與 SIM 卡，然後將資料連線設定為關 .

 **秘訣：** 要追蹤數據使用量，請點選  所有設定 >  網路與無線網路 > 數據使用量。

停止數據漫遊

從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  網路與無線網路 > 行動數據與 SIM 卡，在您用於流動數據的 SIM 卡底下，將數據漫遊選項設定為不漫遊。

降低下載郵件的頻率

要降低手機檢查新郵件的頻率，甚至只在有必要時檢查新郵件，請點選  Outlook 郵件 > ... > 帳戶。選擇帳戶，點選變更信箱同步設定，然後選擇要進行同步的頻率。如果您有多個郵件帳戶，請變更所有帳戶的設定。

輸入文字

了解如何使用手機的鍵盤快速又有效率地輸入文字。

使用螢幕鍵盤

使用螢幕鍵盤輸入內容非常簡單。手機在直式或橫式模式中都可以使用鍵盤。

點擊一個文字方塊。

鍵盤配置在不同應用程式和語言中可能會稍有不同。


切換大小階字元

點擊 Shift 鍵。要啟動 Caps Lock 模式，請點選 Shift 鍵兩次。要返回一般模式，請再次點選 Shift 鍵。

輸入數字或特殊字元

點擊數字和符號鍵。要查看更多特殊字元鍵，請點選 。某些特殊字元鍵可以叫出更多符號。要查看更多符號，點選並按住某個符號或特殊字元。

 **秘訣：** 要快速輸入數字或特殊字元，請在按住數字和符號鍵時，滑動手指到所要的字元，然後提起手指。

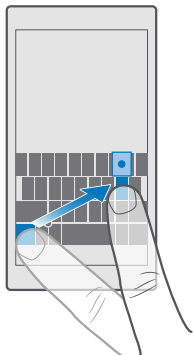

★ **秘訣：** 要在句子結束時放一個句號，並開始一個新句子，請點選空白鍵兩次。

複製或貼上文字

點選某個單字，拖曳單字前後的圓圈將要複製的區段加上醒目提示，然後視應用程式而定，點選**複製**或 。要貼上文字，視應用程式而定，點選**貼上**或 。

在字元中新增重音

點選並按住字元，然後點選重音字元 (如果鍵盤可支援)。

刪除字元

點擊退格鍵。


切換書寫語言

在空白鍵上向左或向右滑動，直到您要輸入的語言出現為止。

★ **秘訣：** 如果您的鍵盤有語言鍵 (位於數字和符號鍵與語言鍵之間)，請點選它。

通過游標控制器移動游標

要將游標從某個字元或某行移動到下一個位置，點選並按住游標控制器，然後將手指朝您要的方向拖曳。

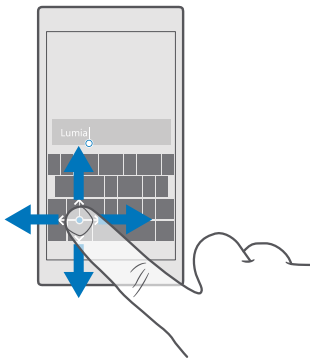

使用鍵盤單字建議

手機在您輸入內容時會提供單字建議，幫助您更快速、更準確地完成輸入。部分語言可能不支援單字建議功能。

當您開始輸入單字時，手機會建議可能的單字。當您想要的單字顯示在建議列中時，請選擇該單字。要查看更多建議，請向左滑動。


★ 秘訣：如果建議的單字被標示為粗體，手機會自動使用它來取代您輸入的單字。如果此單字並不正確，請點選它，即可看見原來的單字和幾個其他建議。

校正單字

如果您發覺某個單字的串字錯誤，請點選它，即可看見校正該單字的建議。

將單字新增至字典中

如果您想要的單字不在字典中，請輸入單字並點選它，然後點選建議列中該單字旁的加號(+)。在您輸入相同的單字幾次後，手機也會記憶這些新單字。

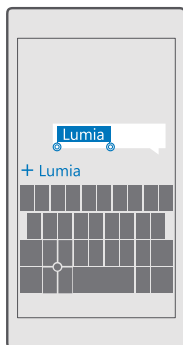

關閉單字建議

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **時間與語言** > **鍵盤**。點選您的語言鍵盤，然後清除**建議文字**核取方塊。

新增編寫語言

您可以為鍵盤新增多種書寫語言，當您輸入文字時可以隨時切換。


1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **時間與語言** > **鍵盤** > **+** **新增鍵盤**。
2. 選擇您要用來輸入的語言，然後點選 ✓。

★ **秘訣：** 要移除預先安裝的鍵盤，請點選並按住您不使用的語言，然後點選**移除**。

★ **秘訣：** 要在手機中新增語言，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **時間與語言** > **語言** > **+** **新增語言**。要移除語言，請點選並按住所要移除的語言，然後點選**移除**。

輸入時切換語言

在空白鍵上向左或向右滑動，直到您要輸入的語言出現為止。鍵盤配置和單字建議會依照選擇的語言而變更。

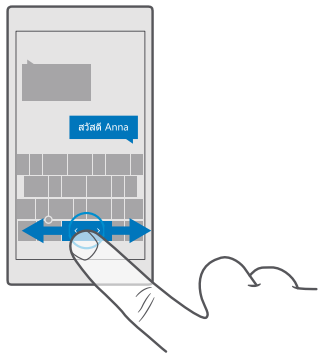

移動鍵盤以利單手輸入

使用大螢幕手機時，您可以在螢幕上移動鍵盤，以便輕鬆地單手輸入。

向左或向右移動鍵盤

1. 根據您的手機設定，點選並按住數字和符號鍵或是語言鍵。
2. 點擊 .
3. 點擊 .

向上或向下移動鍵盤


點選並按住空白鍵，然後向上或向下拖曳鍵盤。

時鐘和行事曆

掌握時間 – 了解如何將手機當作時鐘以及鬧鐘，以及如何將您的約會、工作和排程保持在最新狀態。

設定鬧鐘

您可以將手機當做鬧鐘使用，甚至將您喜愛的歌曲設定為鬧鐘鈴聲。

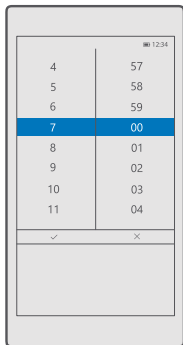

1. 點選 **鬧鐘與時鐘** > **+**。
2. 設定時間，然後點選 。
3. 輸入鬧鐘的其他詳細資料，然後點選 。

手機必須開機，鬧鐘才會響鈴。

秘訣：如果您已將鬧鐘與時鐘應用程式釘選到開始畫面，就能很快看見下一次啟動的鬧鐘時間。磚的大小必須至少是中型尺寸。

使用您喜愛的歌曲當做鬧鐘鈴聲

使用 USB 數據線將手機連接到電腦，然後使用電腦的檔案管理程式，將您要的歌曲移至手機中的 **音樂** 資料夾。要將歌曲設定為鬧鐘鈴聲，請點選 **鬧鐘與時鐘** > **+** > **聲音** > **從我的音樂挑選** > **此裝置** > **音樂**，然後選擇鬧鐘鈴聲的歌曲。

您也可以選擇已上傳到 OneDrive 的音樂。

您選擇當做鈴聲的歌曲必須不受數碼版權管理 (DRM) 保護，且檔案大小不超過 30 MB。

電腦必須使用 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 或以上版本。

延遲鬧鐘

如果您還不想馬上起床，在鬧鐘響的時候請點選 **延遲**。延遲鬧鐘前可以變更延遲的時間。

關閉鬧鐘

點選 **鬧鐘與時鐘**，然後將鬧鐘設定為關 。

刪除鬧鐘

點選鬧鐘，然後點選 **delete**。

手動更新時間和日期

如果您不想要讓手機自動更新時間和日期，您也可以手動進行設定。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定** > **時間與語言** > **日期及時間**。
2. 將自動設定日期和時間設定為關 ，然後編輯時間和日期。

3. 將自動設定時區設定為關 ，然後變更時區設定。

★ 秘訣：要變更日期的顯示方式，請從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  時間與語言 > 地區 > 地區格式，選擇您的地區，然後重新啟動手機。

將時鐘變更為 24 小時制

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  時間與語言 > 日期及時間。將 24 小時制設定為開 。

自動更新時間和日期

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  時間與語言 > 日期及時間。將自動設定日期和時間設定為開 。

海外旅遊時自動更新時區

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  時間與語言 > 日期及時間。將自動設定時區設定為開 。

查看其他國家/地區的時間

想要知道住在其他大陸的朋友是否醒著嗎？您可以查看世界各地現在的時間。

1. 點選  鬧鐘與時鐘 >  世界時鐘 > 。
2. 開始輸入位置的名稱，然後從建議的相符項目清單中選擇名稱。

★ 秘訣：要放大地圖，請點選位置名稱。

查看世界各地的日夜時差

點選  鬧鐘與時鐘 >  世界時鐘 > ，然後沿著時間軸向左或向右滑動。

使用倒數計時器

使用倒數計時器來計算烹調時間，煮菜就不會再燒焦了。

1. 點選  鬧鐘與時鐘 >  計時器 > 。
2. 設定時間長度，然後點選  > 。
3. 要開始倒數，請點選 。

★ 秘訣：要暫停，請點選 。要再次開始倒數，請點選 。

以全螢幕查看定時器

點選 。要返回標準檢視，請點選 。

使用碼錶

您可以使用碼錶來了解跑步路徑的進步幅度。

1. 點選  鬧鐘與時鐘 >  碼錶 > 。
2. 要儲存您的單圈或分段時間，請點選 。

★ 秘訣：想要讓朋友知道您締造的新個人記錄嗎？要與朋友分享您的時間記錄，請點選  以及您想要的分享方式。

以全螢幕查看碼錶

點選 。要返回標準檢視，請點選 。

新增約會

要記住約會或活動，您可以將它新增到 Outlook 行事曆中。

要檢視行事曆，您必須將帳戶 (例如 Microsoft 帳戶) 新增至手機。

1. 點選  Outlook 行事曆 > +。
2. 輸入想要的詳細資料並設定時間。
3. 要讓約會在某些日期重複，請點選... >  重複，然後填入詳細資料。
4. 要新增提醒，請點選... > > 以及您所需的時間。
5. 完成時，請點選 .

★ **秘訣：** 要編輯活動，請點選您想要的活動以及  編輯，然後編輯想要的詳細資料。

傳送會議邀請

在建立活動時，點選**連絡人**以及搜尋方塊，然後開始輸入名稱。清單會在您輸入時進行篩選。

您可以傳送會議邀請給已在連絡人詳細資料中定義郵件地址的連絡人。

在另一個行事曆中建立活動

點選  Outlook 行事曆 > +。根據預設，您的活動都會顯示在 Outlook 行事曆中。如果您有一份與家人共用的行事曆，就可以立即建立與共用活動。要在建立活動時變更行事曆，請點選行事曆名稱，然後點選 ∨ 以及您想要使用的行事曆。

★ **舉例：** 您可以為與他人共用的行事曆 (例如工作行事曆) 建立活動，讓其他人知道您何時處於忙碌狀態。

針對活動變更您的狀態

在建立活動時，點選...，並選擇想要的狀態。

建立私人約會

在建立活動時，點選... >  私人。

此活動不會顯示在共用的行事曆中。

刪除事件

點選  Outlook 行事曆，然後點選活動以及 .

使用多個行事曆

當您在手機上設定郵件或社交網絡帳戶後，就可以在同一處同步所有帳戶的行事曆。

1. 點選  Outlook 行事曆。
2. 要顯示或隱藏某個行事曆，請點選 ，然後點選或清除該行事曆名稱旁的核取方塊。

當某個行事曆隱藏時，其中的活動和提醒將不會出現在其他行事曆檢視中。

生日行事曆中包含了來自社交網絡帳戶的生日資訊。

雖然您無法在手機上增加新的行事曆，不過您可以選擇要查看來自哪些帳戶的行事曆。

將帳戶新增至行事曆

您可以將不同帳戶的行事曆都集中在同一處。

1. 點選  Outlook 行事曆 > ... >  帳戶 > + 新增帳戶。

2. 選擇您的帳戶，登入，然後點選**完成**。

在行事曆檢視之間切換

行事曆提供多種檢視，可讓特定日期或月份的詳細日程一目瞭然。

1. 點擊  Outlook 行事曆 > 。
2. 要依每小時查看當日計劃，請點選 。
3. 要依整週查看當週計劃，請點選 。
4. 如只要查看包含事件的日期，請點選 。
5. 要返回今天，請點選 。

顯示和隱藏週數

點選  Outlook 行事曆 > ... >  設定 > 行事曆設定，點選  開啟週數功能表，然後點選您需要的選項。

在行事曆類型之間切換

如果您有居住在世界各地的朋友和同事，您可能會想知道他們何時慶祝傳統節日，或他們今天是幾號。只要在不同的行事曆類型之間切換即可得知。

1. 點擊  Outlook 行事曆 > ... >  設定 > 行事曆設定。
2. 點選  啟用核取方塊。
3. 點選 ，然後點選所要的語言和行事曆。

另一種行事曆的日期便會顯示在行事曆檢視的右側。


雙 SIM 卡

您的手機可以容納 2 張 SIM 卡，例如，其中一張用於工作，另一張供個人使用。

雙 SIM 卡功能

不想讓工作干擾您的私人時間？或是其中一張 SIM 卡使用較便宜的資料連線方案？只要使用雙 SIM 卡手機，您就能同時使用兩張 SIM 卡。

並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

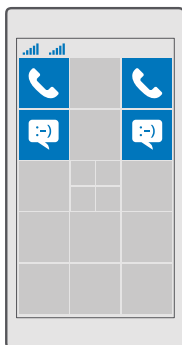

手機會分別顯示兩張 SIM 卡的網絡狀態。

您可以直接從開始畫面選擇要使用的 SIM 卡。例如，要撥打電話或查看訊息，只需要點選所需的磚以選擇 SIM 1 卡或 SIM 2 卡。或者，如果您只想要一塊磚，可以將磚互相連結。當兩個磚已互相連結時，即使正在撥號，也可以快速在兩張 SIM 卡之間切換。

如果您總是使用固定的 SIM 卡與某人連絡，例如使用公司 SIM 卡與某位同事連絡，您可以在連絡人中設定 SIM 卡喜好設定。

沒有使用裝置時，兩張 SIM 卡就可以同時使用；但如果有一張 SIM 卡已啟用（例如撥打電話時），另外一張 SIM 卡就無法使用。

★ 秘訣：當您正在使用某張 SIM 卡通話時，想要確保另一張 SIM 卡不會漏接來電嗎？使用智慧雙 SIM 卡可以在兩張 SIM 卡之間設定來電轉接，或將來電轉接到其他號碼。如要獲取此功能可用性的資訊，請連絡網絡服務供應商。

管理您的 SIM 卡

不想讓工作干擾您的私人時間？或是其中一張 SIM 卡使用較便宜的資料連線方案？您可以決定要使用哪一張 SIM 卡。

並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

選擇要用於資料連線的 SIM 卡

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選 所有設定 > 網路與無線網路 > 行動數據與 SIM 卡。
2. 在使用此 SIM 卡來傳送/接收行動數據底下，點選想要的 SIM 卡。

重新命名 SIM 卡

從螢幕頂端向下滑動，然後點選 所有設定 > 網路與無線網路 > 行動數據與 SIM 卡。點選 SIM 卡 1 設定或 SIM 卡 2 設定，然後在 SIM 卡名稱底下輸入想要的名稱。

關閉 SIM 卡

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **行動數據與 SIM 卡**，然後將您要的 SIM 卡設定為關閉 。

連結開始畫面上的 SIM 卡磚

要將開始畫面上供兩張 SIM 卡通話和傳送訊息的動態磚連結為一個動態磚，請點選您要的動態磚，然後點選 **...** > **與磚連結**。

在 SIM 卡之間轉接來電

只要使用智慧雙 SIM 卡在您的 SIM 卡之間轉接來電，當您在某一張 SIM 卡上進行通話，而另一張 SIM 卡有來電時，就能同時管理兩張 SIM 卡中的通話，如同使用一張 SIM 卡一般。

並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

您必須同時插入兩張 SIM 卡，才能變更雙 SIM 卡通話設定。

如要獲取此服務可用性的資訊，請連絡網絡服務供應商。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **額外** > **智慧雙 SIM 卡**。
2. 要選擇在 SIM 卡之間轉接來電的方式，請變更**智慧雙 SIM 卡**的設定。
3. 輸入兩張 SIM 卡的電話號碼，然後點選**確定**。
4. 點選**網路服務**可存取其他的通話設定。

瀏覽 SIM 應用程式

如果服務供應商有為您的 SIM 卡提供應用程式，這裡將告訴您如何找到這些應用程式。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **行動數據與 SIM 卡**。
2. 在 SIM 卡底下，點選 **SIM 卡設定**。或者，如果您使用雙 SIM 卡手機，請點選 **SIM 卡 1 設定** 或 **SIM 卡 2 設定**。
3. 點選 **SIM 卡應用程式**。

市集

用更多應用程式、遊戲和其他內容打造您的專屬手機，有部分項目是免費的。您可以瀏覽市集，這裡有許多適合您和您的手機的最新內容。



您可以下載：

- 應用程式
- 遊戲
- 娛樂應用程式與服務
- 新聞應用程式與服務
- 音樂
- 電影
- 電視節目
- 書籍

您也可以：

- 依照自己的喜好和位置取得相關的內容
- 推薦內容給朋友

市集的可用性及其所選項目是否可下載需視地區而定。

要從市集下載內容，您必須在手機上登入您的 Microsoft 帳戶。當您登入時，服務會為您提供與您的手機兼容的內容。

許多項目為免費提供，但有些項目則需要使用信用卡或通過電話帳單付費。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

瀏覽市集

查看最新和下載次數最多的應用程式、遊戲，以及適合您和您的手機的其他推薦項目。瀏覽不同的類別，或搜尋特定的項目。

1. 點選  市集。
2. 在標題頁上瀏覽類別，或點選  及一個類別，以便查看更多項目。

3. 點選某個項目以檢視其詳細資料。當您檢視某個項目時，也會同時顯示相關項目。

★ **秘訣：** 您是否在市集中找到了您的朋友也可能會感興趣的項目？點選  分享，即可將連結傳送給他們。

★ **秘訣：** 想要獲得個人化的建議，得知有哪些應用程式和遊戲您可能會感興趣嗎？登入您的 Facebook 帳戶，然後市集就會建議您一系列精選的應用程式。

★ **秘訣：** 部分應用程式也可以在所有 Windows 10 裝置上使用，例如 PC、平板電腦或 Xbox 遊戲機。如需應用程式是否可用的詳細資訊，請前往 www.microsoftstore.com，並瀏覽至您感興趣的應用程式。

搜尋市集

點選 ，輸入搜尋單字，然後點選 .

下載應用程式、遊戲或其他項目

下載免費應用程式、遊戲或其他項目，或為您的手機購買更多各式各樣的內容。

1. 點選  市集。

2. 點選某個項目以檢視其詳細資料。

3. 如果項目有標價，請點選該價格。如果項目提供免費試用，請點選**免費試用**，即可在限定的時間內免費試用該項目。如果項目是免費的，請點選**免費**。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

4. 如果您尚未登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。

5. 依照手機上顯示的指示操作。

★ **秘訣：** 如果下載失敗，檢查時間和日期的設定是否正確。

下載完成時，您可以開啟或檢視項目，或繼續瀏覽更多內容。

如要獲取更多有關項目的資訊，請與該項目的發行者連絡。

★ **秘訣：** 下載大型檔案時請使用 Wi-Fi 連線。

★ **秘訣：** 在市集主檢視中，您可以在螢幕右上角看到通知，即可得知您已下載的應用程式、遊戲和其他內容有多少個更新。

★ **秘訣：** 如果您孩子的手機是執行 Windows Phone 8.1 或 Windows 10 Mobile，您可以使用家長控制網站來控制他們的遊戲和應用程式下載與設定。要設定家長控制，請前往 account.microsoft.com/family，登入 Microsoft 帳戶，然後依照指示進行。

並非所有語言都支援此功能。如需功能和服務是否可用的詳細資訊，請前往 support.microsoft.com，並瀏覽至 Windows Phone 的說明部分。

應用程式與遊戲的可用性可能會因您子女的年齡而異。

查看您進行中的下載

點選  市集 >  > 下載和更新。

檢視您的下載和更新

查看下載至手機的所有項目，並查看包含重要錯誤修正的最新更新，以及應用程式的新功能。當您正在下載項目時，可以繼續瀏覽市集中的其他內容，並逐一加入要下載的項目。

要檢視下載的狀態，請在市集主檢視中點選 **≡ > 下載與更新**。

★ **秘訣：** 例如，如果您需要暫時關閉互聯網連線，您可以先暫停下載。要暫停個別項目，請點選 **||**；要繼續，請點選 **○**。如果下載失敗，您可以重新下載該項目。

檢查更新

要查看您的應用程式是否有可用更新，請在市集主檢視中，點選 **≡ > 下載與更新 > 檢查更新**。要安裝可用更新，請點選**全部更新**。

發表對應用程式的評論

您可以對應用程式評分和發表評論，與其他「市集」的使用者分享您對於應用程式的意見。每一個您下載過的應用程式，您都可以發表一篇評論。

1. 在應用程式功能表中，點選並按住應用程式，然後點選**評分並評論**。
2. 對應用程式評分，然後輸入您的評論。

★ **秘訣：** 您也可以通過相同方式為其他項目評分並評論。

接收廣告

如果您想收到您可能感興趣的應用程式的廣告和貼士，請從螢幕頂端向下滑動，點選 **⚙ 所有設定 > 隱私權 > 廣告識別碼**，然後將**廣告識別碼**設定為**開** **🔵**。如果您想清除手機用來尋找相關廣告和貼士的資訊，請點選**重設您的廣告識別碼**。

市集問題疑難排解

如果您無法下載遊戲

- 確認流動數據連線或 Wi-Fi 連線已開啟。
- 您想要下載之應用程式所需的記憶體超過手機可用的記憶體。嘗試解除安裝應用程式或刪除其他資料 (例如相片)，釋出一些空間。
- 下載大型檔案時僅使用 Wi-Fi 連線。
- 如果手機已設定「家長控制」，就表示您可能受限制，無法下載部分應用程式。
- 檢查時間和日期的設定是否正確。

連絡人和訊息中心

使用您的手機，連絡您的朋友與家人並分享檔案，例如相片。即使出門在外，也能隨時掌握社交網絡服務的最新更新資訊。

通話

了解如何使用您的新手機撥打電話並和朋友聊天。

撥號給連絡人

只要將朋友的連絡資訊儲存為手機中的連絡人，要撥號給他們又快又簡單。

1. 點選  > .
 2. 點選連絡人與號碼 (如果該名連絡人有多個號碼)。
- ★ **秘訣：** 朋友的聲音會太大或太小嗎？按手機側邊的音量鍵可以調整音量。
 - ★ **秘訣：** 想要讓其他人也能聽見對話嗎？點選  擴音器。
 - ★ **秘訣：** 如果您使用雙 SIM 卡手機，可以選擇用來撥出電話的 SIM 卡。點選  連絡人 > 連絡人及一位連絡人，然後點選 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2**。並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

撥打電話號碼

點選  >  **撥號鍵台**。輸入電話號碼，然後點選  **撥號**。

要輸入 + 字元以撥打國際電話，請點選並按住 **0**。

搜尋通話記錄

要搜尋通話記錄，請點選  >  **歷史記錄** > ，然後輸入連絡人名稱或電話號碼。

移除通話記錄

要移除通話記錄，請點選  >  **歷史記錄**，點選並按住通話記錄，然後點選刪除。

複製和貼上電話號碼

在開始畫面上，點選  **連絡人** 和一位連絡人。點選並按住電話號碼，點選複製，然後在文字方塊中，點選 .

使用 Skype 撥出電話

您可以使用手機來撥打 Skype 網內通話和視訊通話。通過 Skype 的全球費率，您也可以撥打一般有線電話或其他手機。用信用卡隨收即付，或包月以獲得最優惠的費率。

如果您還沒有 Skype 應用程式，您可以從 www.microsoft.com 下載此應用程式。

1. 點選  **Skype**，然後使用和手機上相同的 Microsoft 帳戶登入。
 2. 要撥打 Skype 中的連絡人，請點選**聯絡人**以及您要撥打的連絡人，然後點選 .
- 如要獲取更多 Skype 網內通話的資訊，請參考 www.youtube.com 的影片 (僅提供英文版)。

 **秘訣：** 要節省數據傳輸費用，當您使用 Skype 時請儘量使用 Wi-Fi 網絡連線。

使用 Skype 撥出視訊通話

點選  **Skype 視訊** >  以及您要撥打的連絡人。

如果手機沒有正面相機，您可以使用主相機來進行視訊通話。並非所有手機均支援前相機。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

使用快速撥號來撥號給您喜愛的連絡人

使用快速撥號來撥號給最重要的連絡人。

1. 點選  >  **快速撥號**。
2. 要將連絡人新增至快速撥號，請點選  以及您想要新增的連絡人。
3. 要撥號給已經新增至快速撥號的連絡人，請在快速撥號檢視中點選該連絡人。

撥打最後撥出的號碼

跟朋友還有話沒說完嗎？您可以再撥一次電話給他們。在通話記錄檢視中，您可以查看您已撥出或接到的電話的相關資訊。

1. 點選  >  **歷史記錄**。
2. 點選姓名或電話號碼。

以簡訊回覆來電

如果您現在不方便說話，可以通過簡訊回覆來電者。

1. 當有人撥打電話給您時，請點選  **簡訊回覆**。
2. 點選其中一個事先寫好的訊息，或點選 **輸入訊息...**，然後輸入訊息。

開啟或關閉簡訊回覆

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **系統** > **電話**，然後將簡訊回覆設定為開  或關 。

編輯事先寫好的簡訊

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **系統** > **電話** > **編輯回覆**，然後編輯您要回覆的內容。

進行多方通話

手機支援 2 人或更多人之間的多方通話。參與者人數上限會因網絡服務供應商而有所不同。

1. 撥號給第一位參與者。
2. 要撥打電話給其他參與者，請點選  **新增通話**。
3. 當新的通話被接聽後，請點選  **合併通話**。

要新增更多參與者，請再次點選  **新增通話**。

和其中一位參與者進行私人對話

點選  **私人**，然後點選該參與者的姓名或電話號碼。多方通話將在您的手機上保留，其他參與者可繼續進行多方通話。

要返回多方通話，請點選  **合併通話**。

將來電轉接至其他手機

當您預知將無法接聽來電時，可以將來電轉接到其他電話號碼。

如要獲取此功能可用性的資訊，請連絡網絡服務供應商。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **額外** > **網路服務**。
2. 如果您使用雙 SIM 卡手機，請點選 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2**。並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
3. 在**來電轉接**底下變更設定。

視手機而定，您可能可以分別針對不同狀況做選擇，例如當您無法接聽或正在通話時。

★ **秘訣：** 要檢查是否正在使用來電轉接，請在螢幕頂端尋找  圖示。

★ **秘訣：** 如果您使用雙 SIM 卡手機，您可以將通話從一張 SIM 卡轉接至另一張。如此一來，當您在某一張 SIM 卡上進行通話，而另一張 SIM 卡有來電時，就能同時管理兩張 SIM 卡中的通話，如同使用一張 SIM 卡一般。點選  **所有設定** >  **額外** > 前往 **[智慧雙 SIM 卡] 設定** >  以及想要的選項。

將來電轉接到語音信箱

除了將來電轉接到另一個電話號碼之外，您也可以將來電轉接到語音信箱，稍後再聆聽內容。

如要獲取此功能可用性的資訊，請連絡網絡服務供應商。並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **系統** > **電話**，然後視需要輸入服務供應商所提供的語音信箱號碼。如果您使用雙 SIM 卡手機，請在輸入號碼前點選您要轉接來電的 SIM 卡。

視手機而定，您可能可以將所有來電轉接到語音信箱，或分別針對不同狀況做選擇，例如當您無法接聽或正在通話時。

★ **秘訣：** 如果要避免將來電轉接到語音信箱，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **額外** > **網路服務**。如果您使用雙 SIM 卡手機，請點選您要使用的 SIM 卡。在**來電轉接**底下變更設定。

變更語音信箱號碼

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **系統** > **電話**，然後將使用預設的語音信箱號碼設定為**關閉** 。如果您使用雙 SIM 卡手機，請點選您要使用的 SIM 卡。輸入新號碼。

撥打語音信箱

如果您已將來電轉接到語音信箱，您可以撥打語音信箱，聆聽朋友留下的訊息。

1. 點選  > 。如果系統向您詢問，請輸入您從網絡服務供應商收到的語音信箱密碼。

2. 您可以聆聽或回覆語音留言、刪除留言，或錄製問候訊息。

有關語音信箱服務的可用性，以及設定完成後需時多久來電才會轉接等相關資料，請連絡網絡服務供應商。

使用電話插撥

通話期間又收到另一通電話？電話插撥可以協助您接聽或保留其中一通電話。

保留第一通電話並接聽新的通話

點選  接聽。

結束第一通電話並接聽新的通話

點選  結束通話 + 接聽。

拒接新的通話

點選  拒接來電。

保留通話並撥打另一通電話

點選 || 保留 > + 新增通話，並撥號給您要連絡的對象。

在通話之間切換


點選 點選以切換。

關閉電話插撥

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  額外 > 網路服務。如果您使用雙 SIM 卡手機，請點選您要使用的 SIM 卡。將電話插撥設定為關 。

連絡人

您可以在連絡人應用程式裡儲存並組織朋友的電話號碼、地址和其他連絡資訊。您也可以通過社交網絡服務，和朋友隨時保持連絡。

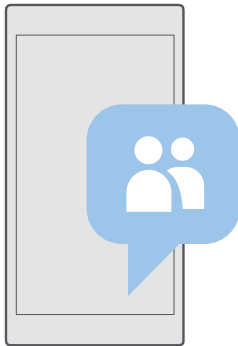

連絡人

「連絡人」應用程式是保管您所有朋友的連絡資訊的地方。它可以讓您通過群組功能，與您最重要的連絡人保持連繫。您的社交網絡也在這裡。

前往連絡人，就可以查看來自您所登入的每個帳戶中朋友的連絡資訊。您可以依照您喜好的方式來組織這份清單，例如依據帳戶篩選或是隱藏沒有電話號碼的連絡人。

查看最新動向，即可在同一個地方便利地得知朋友的社交網絡狀態更新。

連絡人群組讓您可以輕鬆地查看特定連絡人的狀態更新。您也可以一次傳送郵件或訊息給群組中的所有入。

新增或刪除連絡人

隨時隨地與朋友連絡。您可以將朋友的電話號碼、地址和其他資訊儲存至連絡人應用程式。

新增連絡人

1. 點選  **連絡人 > 連絡人 > +**。
2. 如果您已登入多個帳戶，請選擇您要將連絡人儲存到哪一個帳戶。
連絡人永遠都會儲存到帳戶，您無法只儲存到手機。

3. 新增連絡人的詳細資料，然後點選 。

連絡人會自動備份到您的 Microsoft 帳戶。

編輯連絡人

點選  **連絡人 > 連絡人**。點選連絡人和 ，然後編輯或新增詳細資料，例如鈴聲或網址。

 **秘訣：**如果您使用雙 SIM 卡手機，您可以為每個連絡人選擇撥號時使用的 SIM 卡。點選  **連絡人 > 連絡人** 及一位連絡人，然後點選 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2**。並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

刪除連絡人

點選  **連絡人 > 連絡人**。點選連絡人和 **⋮ > delete**。

除了一些例外情況之外 (例如 Facebook、Twitter 和 LinkedIn)，連絡人會同時從手機和儲存它的社交網絡服務中刪除。

 **秘訣：**如果您想要快速刪除多個連絡人，請點選  和連絡人姓名旁的核取方塊，然後點選 。

篩選連絡人清單

如果您不想要讓社交網絡服務中的連絡人顯示在連絡人清單中，您可以將它們篩選掉。點選  **連絡人 > 連絡人**。在連絡人清單中，點選 **⋮ > Settings > 篩選連絡人清單**，然後點選您想要顯示或隱藏的帳戶。

 **秘訣：**您也可以濾除沒有電話號碼的連絡人。將**隱藏沒有電話號碼的連絡人**設定為開 。

儲存已接來電的號碼

當您接到來電時，如果對方的電話號碼尚未儲存，您可以輕鬆地儲存該號碼。您可以將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選  > 歷史記錄。
2. 點選電話號碼旁的 ，然後點選 .
3. 點選 ，編輯詳細資料，選擇您要儲存該連絡人的帳戶，然後點選 .

儲存已收訊息的號碼

當您收到訊息時，如果對方的電話號碼尚未儲存，您可以輕鬆地儲存該號碼。您可以將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選  訊息中心。
2. 從對話清單中點選一個對話，然後點選電話號碼。
3. 如果您使用雙 SIM 卡手機，請選擇您想要用來撥號給連絡人的 SIM 卡。在編輯連絡人時，點選 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2。並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
4. 點選  > 十。
5. 編輯連絡人的詳細資料，然後點選 .

搜尋連絡人

當您需要快速連絡朋友時，不需要逐一翻查所有連絡人。您可以使用搜尋功能，或直接跳到連絡人清單中特定字母或字元開頭的連絡人。

1. 點選  連絡人 > 連絡人。
2. 點選 搜尋，然後開始輸入姓名。清單會在您輸入時進行篩選。

 **秘訣：** 將您最重要的連絡人或連絡人群組釘選到開始畫面。點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

跳到連絡人清單中的某個字母或字元

在連絡人清單左側點選任意一個字母，然後在接下來的功能表中點選所要姓名的第一個字母或字元。

連結連絡人

如果您有屬於同一位連絡人的連絡資訊，卻分別來自不同社交網絡服務或郵件帳戶，因而儲存成多筆單獨的項目，您可以將這些項目連結到單一連絡人卡片。

點選  連絡人 > 連絡人。

1. 選擇您想要連結的連絡人，然後點選 .
2. 點選選擇要連結的連絡人，然後選擇要連結過來的連絡人。

將連絡人取消連結

選擇您想要取消連結的連絡人，然後點選 。接著選擇您想要取消連結的來源連絡人，然後點選取消連結。

使用藍牙複製連絡人

通過指尖立刻和您最親近、最愛的人取得聯繫。您可以使用傳輸我的資料應用程式，輕鬆複製連絡人。

★ **秘訣：**如果您的舊手機是一部 Lumia，或先前曾經在 Microsoft 帳戶中備份過連絡人，要從 OneDrive 匯入連絡人，只需在手機上登入您的帳戶即可。連絡人會自動匯入。

舊手機必須支援藍牙。舊手機上的連絡人必須儲存在手機記憶體中，不能儲存在 SIM 卡上。

1. 在舊手機上開啟藍牙，並確認其他裝置可以找到舊手機。
2. 在您的新 Lumia 上，從螢幕頂端向下滑動，點選並按住 ，確認藍牙已開啟，然後將 Lumia 與舊手機配對。
3. 在您的新手機上，點選  **傳輸我的資料**。
4. 點擊 **繼續**。
5. 從配對的裝置清單中選擇您的舊手機，然後按照兩部手機上顯示的指示進行操作。在新手機上，確認已選擇**連絡人**核取方塊。

如果您的連絡人資料使用新手機不支援的語言，資料可能會無法正常顯示。

在連絡人複製完成後，要獲得最佳體驗並節省手機空間，請將傳輸我的資料應用程式解除安裝。

從 SIM 卡複製連絡人

如果您的 SIM 卡中有儲存連絡人，您可以將連絡人複製到手機上。

確認 SIM 卡已經插入。

1. 點選  **連絡人**。
2. 點擊 **...** > **設定** > **從 SIM 卡匯入**。

★ **秘訣：**如果您使用雙 SIM 卡手機，您可以選擇要從哪一張 SIM 卡匯入連絡人。點選 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2**。並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

如果您有多個帳戶，您可以點選帳戶名稱，然後選擇要匯入連絡人的帳戶。預設的帳戶為 Outlook。

3. 點擊 **下一步**。要匯入所有連絡人，請點選**匯入**。

★ **秘訣：**要選擇個別的連絡人，請點選**清除**，然後使用核取方塊。

您無法將連絡人儲存到新的 SIM 卡上。但是，它們會安全地保存在您的帳戶中。

建立、編輯或刪除連絡人群組

您可以建立連絡人群組，以便同時將訊息傳送給許多人，或只查看群組成員的社交動態更新。例如，您可以將家庭成員加入同一個群組，然後使用相同的訊息快速與他們聯繫。

1. 點選  **連絡人** > **群組** > **+**。
2. 為此群組命名，然後點選 。
3. 點選  > **新增成員**，然後點選一位連絡人。要新增另一位連絡人，請再次點選 **+** **新增成員**。

★ **秘訣：**要快速在群組中新增多個連絡人，請點選  和連絡人姓名旁的核取方塊。

4. 點選 .

新增群組連絡人

點選  **連絡人** > **群組**。點選該群組，然後點選  > **新增成員** 以及一位連絡人。

從群組移除連絡人

點選  **連絡人** > **群組**。點選群組以及 ，然後點選連絡人以及 **從群組移除**。

重新命名群組

點選  **連絡人** > **群組**。點選群組，然後點選  以及群組名稱。輸入新名稱，然後點選 .

刪除連絡人群組

點選  **連絡人** > **群組**。點選該群組，然後點選 **...** > **刪除**。

分享連絡人


您可以輕鬆地與朋友分享連絡人。

1. 點選  **連絡人** > **連絡人**。
2. 點選一位連絡人，然後點選 **...** > **共用連絡人** > .
3. 選擇您要分享的方式，然後依照指示操作。

★ **秘訣：**如果分享無法運作，請嘗試解除安裝傳輸我的資料應用程式。

社交網絡

您可以在手機上設定社交網絡服務，和您的朋友隨時保持連絡。

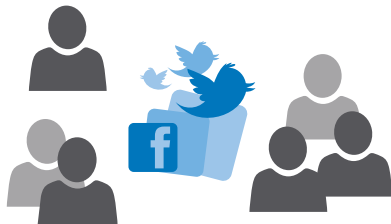

設定社交媒體帳戶

設定您的社交網絡服務帳戶。

點選您想要登入的社交網絡應用程式，例如 Facebook，然後依照螢幕上顯示的指示操作。

要下載更多社交網絡應用程式，請點選  **市集**。

★ **秘訣：**當您登入某個帳戶時，會自動匯入該帳戶中的連絡人。要選擇連絡人清單中顯示的帳戶，請在開始畫面上點選  **連絡人** > **...** > **設定** > **篩選連絡人清單**。

查看朋友的狀態更新

當您在手機上設定 Twitter 等社交網絡服務後，您可以在「連絡人」應用程式裡掌握朋友的狀態更新。

點選  **連絡人** > **最新動向**。

在朋友的狀態更新上留言

當您想和朋友連絡時，可以在他們的動態更新中留言。

1. 點選  **連絡人** > **最新動向**。
2. 在張貼的文章裡，點選 。

這樣就會前往社交網絡應用程式中文章底下的留言區段。

在社交網絡服務中分享相片

拍攝相片後，您可以將相片上傳到網絡，讓所有朋友能夠看到您在做什麼。

1. 點選  **相片**。
2. 點選您想要分享的相片，然後點選 。
3. 點選您想要將相片上傳到其中的社交網絡服務。
4. 視需要新增相片的說明文字，然後分享或傳送相片。

訊息

要和朋友保持連絡，您可以傳送簡訊或多媒體簡訊給他們。

傳送訊息

使用簡訊和多媒體簡訊，您可以快速連絡親朋好友。

1. 點選  **訊息中心** > **+**。

如果您開始編寫訊息，並在傳送前切換至其他應用程式，稍後您還是可以繼續編寫訊息。在訊息中心中，點選您要繼續編寫的草稿。

2. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 **+**，或開始輸入姓名。您也可以輸入電話號碼。
3. 點選訊息方塊，然後輸入訊息。

 **秘訣：**要新增表情符號，請點選 。

4. 要新增附件 (例如相片)，請點選 ，然後選擇附件類型和該附件。
5. 要傳送訊息，請點選 。

如果您無法傳送多媒體簡訊，請檢查下列項目：

- 您的流動服務計劃支援多媒體簡訊。
- 數據連線已經開啟。從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **行動數據與 SIM 卡**，然後將**資料連線**設定為開 。

只有兼容裝置才能接收及顯示多媒體訊息。在不同裝置上，訊息的外觀或有不同。

轉寄訊息

點選  **訊息中心**。點選一個對話，點選並按住您要轉寄的訊息，然後點選**轉寄**。

轉寄訊息前，您可以編寫訊息內容，新增或移除附件。


轉寄多則訊息

點選  **訊息中心**。點選一個對話和 **⋯ > 選取訊息**，點選顯示在訊息旁的核取方塊，然後點選 **+** 以轉寄該訊息。

閱讀訊息

當您收到訊息時，您會在開始畫面上看到通知。

您可以在一個對話中檢視您和連絡人之間的訊息。對話中可以包含簡訊和多媒體簡訊。

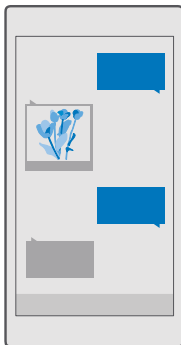

1. 點選  **訊息中心**。
2. 要閱讀訊息，請點選對話。

 **秘訣：**要防止他人無意間在鎖定畫面上看到您的訊息通知，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **個人化** > **鎖定畫面** > 選擇要顯示詳細狀態的 app > **無**。

如果您無法開啟多媒體訊息，請檢查下列項目：

- 您的流動服務計劃支援多媒體簡訊。
- 數據連線已經開啟。從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **行動數據與 SIM 卡**，然後將**資料連線**設定為開 。

您可以傳送超出單個訊息字符長度限制的短訊。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號、其他標記符號或部分語言選項會佔用更多空間，並限制單個訊息內可以傳送的字符數。

儲存附件

點選附件 (例如相片)，然後點選 。

刪除對話

點選  訊息中心 > ，選擇您要刪除的對話，然後點選 。

刪除對話中的單一訊息

點選一個對話，點選並按住您想刪除的訊息，然後點選刪除。

刪除手機中的所有訊息

點選  訊息中心 >  > ... > 全選 > 。

回覆訊息

別讓您的朋友等著您 – 立即回覆訊息。

1. 點選  訊息中心。
2. 點選包含訊息的對話。

★ **秘訣：** 如果您使用雙 SIM 卡手機，您可以選擇要用來傳送訊息的 SIM 卡。點選 **Send on:**，然後選擇您要使用的 SIM 卡。並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

3. 點選訊息方塊，然後輸入訊息。
4. 點選 。

轉寄訊息

點選一個對話，點選並按住您要轉寄的訊息，然後點選轉寄。

轉寄訊息前，您可以編寫訊息內容，新增或移除附件。

傳送訊息給群組

如果您經常需要傳送訊息給同一群人，您可以在「連絡人」應用程式裡建立群組。如此一來，您只需要傳送一則訊息或一封郵件，就可以連絡到所有人。

1. 點選  連絡人 > 群組。
2. 點選所要的群組，然後點選訊息或電子郵件。
3. 輸入並傳送您的訊息。

★ **秘訣：** 要建立群組，請在群組中，點選 。

使用 Skype 聊天

您可以使用手機來傳送 Skype 網內立即訊息。

您需要有 Microsoft 帳戶才能使用 Skype 傳送訊息。

1. 點選  訊息中心 > 。
2. 將傳送於設定為 Skype。
3. 要從 Skype 連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。

與您的 Microsoft 帳戶連結的 Skype 連絡人會自動與手機同步。

4. 點選訊息方塊，然後輸入訊息。
5. 要傳送訊息，請點選 。

★ **秘訣：** 要節省數據傳輸費用，當您使用 Skype 時請儘量使用 Wi-Fi 網絡連線。


從對話直接撥出 Skype 通話

在與 Skype 連絡人的對話中，點選  可與對方通話，或點選  以進行視訊通話。

在訊息中傳送您的位置

當要通知朋友碰面地點時，您可以直接在地圖上將位置傳送給他們。

並非所有地區都支援本功能。

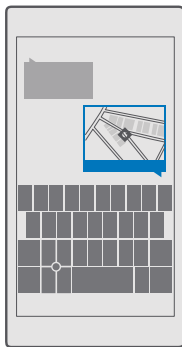

手機可能會要求使用您的位置。您必須允許此要求才能使用本功能。

1. 編寫簡訊時，點選  > **我的位置**。

傳送有附件的訊息收費可能會高於傳送一般簡訊。如要獲取更多資料，請連絡服務供應商。

2. 點選 。

您的朋友會收到一則訊息以及顯示您所在位置之地圖的連結。

傳送音效訊息

藉由聲音訊息傳送錄音，用您的歌聲為朋友慶生或用聲音為某人打氣加油。

1. 點選  **訊息中心** > **+**。

2. 編寫訊息時，點選  > **語音記事**。

3. 錄下您的訊息，然後點選 。

4. 點選 。

使用您的語音輸入訊息

太過忙碌，沒時間寫訊息嗎？您可以通過語音輸入和傳送簡訊。

並非所有語言都支援此功能。如要獲取支援語言的相關資料，請前往 support.microsoft.com，並瀏覽至 Windows Phone 的說明部分。

開始使用本功能前，您可能需要下載語言套件。如果手機要求您安裝語言套件，請從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **時間與語言** > **語音** >  **新增語言**，選擇您要的語言，然後等待下載完成。

要使用此功能，您必須連線至互聯網。

1. 點選  **訊息中心** > .

2. 要新增收件者，請點選**收件者**:方塊和 ，然後說出收件者的姓名。您也可以口述電話號碼。

★ **秘訣：**要新增收件者，您也可以在**收件者**:方塊中輸入姓名或電話號碼，或點選 ，然後從連絡人清單中選擇收件者。

3. 點選訊息方塊和 ，然後說出您的訊息。

4. 要傳送訊息，請點選 .

訊息問題疑難排解


如果您無法傳送多媒體簡訊 (MMS)

- 在插入 SIM 卡的狀態下重新啟動手機，然後再次嘗試傳送多媒體簡訊 (手機會從 SIM 卡載入設定)。
- 將多媒體簡訊傳送至您自己的電話號碼。如此一來，您就可以測試自己是否能傳送和接收多媒體簡訊。
- 如果您可以連線到互聯網，但無法傳送多媒體簡訊，請嘗試進行線上搜尋以尋找網絡服務供應商的多媒體簡訊 (MMS) 設定。要變更多媒體簡訊設定，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **行動數據與 SIM 卡** > **SIM 卡設定**。
- 如果您在國外，請確認已在手機設定中開啟數據漫遊。

★ **秘訣：**您必須連線到互聯網，才能傳送和接收多媒體簡訊。向網絡服務供應商確認 SIM 卡的流動數據訂閱 (互聯網的使用權) 是否有效。

郵件

當您外出時，可以使用手機來閱讀和回覆郵件。

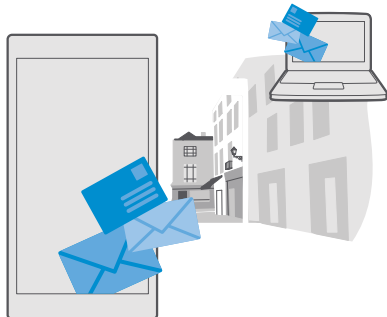

新增或刪除郵件帳戶

如果您在工作和閒暇時間分別使用不同的郵件地址，沒問題，您可以將多個不同的帳戶新增至手機的 Outlook 收件匣。

新增您的第一個帳戶

要在手機內設定郵件，您必須連線至互聯網。

如果您已經登入 Microsoft 帳戶，便會自動新增與帳戶關聯的 Outlook 信箱。

1. 點選  Outlook 郵件。
2. 點選 開始使用 > + 新增帳戶。
3. 選擇帳戶類型，然後登入。
4. 當您想要的所有帳戶都新增完成之後，請點選準備就緒。

 **秘訣：**視郵件帳戶而定，您也可以同步郵件以外的其他項目，例如連絡人和行事曆。

如果手機找不到您的郵件設定，使用進階設定即可找到它們。要使用進階設定，您必須知道郵件帳戶類型，以及內送和外寄郵件伺服器的位址。您可以向郵件服務供應商取得此項資訊。

要進一步了解如何設定不同郵件帳戶，請前往 support.microsoft.com，並瀏覽至 Windows Phone 的說明部分。

稍後新增帳戶

點選  Outlook 郵件 > ... >  帳戶 > + 新增帳戶以及帳戶類型，然後登入。

 **秘訣：**要將您的 Exchange 工作郵件、連絡人和行事曆新增到手機上，請選擇 Exchange 做為您的帳戶，輸入您的工作郵件地址和密碼，然後點選登入。

新帳戶就會新增至 Outlook 收件匣。

刪除帳戶

點選  Outlook 郵件 > ... >  帳戶以及您想要刪除的帳戶。

您無法移除與 Microsoft 帳戶關聯的 Outlook 收件匣。如果您打算移除收件匣 (例如，準備將手機出售)，您必須將手機恢復原廠設定。恢復原廠設定之前，務必將您需要的所有內容都備份到 Microsoft 帳戶。

在手機中新增 Exchange 信箱

您不需要通過電腦，也能使用您的工作郵件、連絡人和行事曆。您可以在手機和 Microsoft Exchange 伺服器之間同步重要的內容。

只有當您公司有 Microsoft Exchange 伺服器時，才能設定 Exchange。此外，公司的 IT 系統管理員必須為您的帳戶啟動 Microsoft Exchange。

開始設定之前，請確認您已備妥下列資訊：

- 一個公司郵件地址
- 您的 Exchange 伺服器名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的網絡網域名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的辦公室網絡密碼

視 Exchange 伺服器的設定而定，您可能需要在設定期間輸入額外的資訊。如果您不知道正確的資訊，請向公司的 IT 部門查詢。

1. 點選  Outlook 郵件。
2. 點選 **...** > **帳戶** > **+** 新增帳戶 > **Exchange**。
3. 輸入您的 Exchange 郵件地址和密碼，然後點選**登入**。

要定義手機要與伺服器同步的內容，以及同步的頻率，請變更 Exchange 帳戶設定。

從開始畫面中開啟郵件

通過動態郵件磚，您可以直接從開始畫面開啟郵件。

從郵件磚中，您可以看出未讀郵件的數量，以及您是否收到新郵件。



您可以將多個信箱釘選到開始畫面。例如，分別為公司郵件和私人郵件建立專用的磚。

1. 點選  Outlook 郵件 > 。
 2. 點選並按住要釘選到開始畫面的帳戶，然後點選釘選到開始畫面。
- 信箱會成為開始畫面上新的磚。要閱讀郵件，請點選郵件磚。

傳送郵件

別讓您的郵件堆積如山。外出時您也可以使用手機來閱讀和撰寫郵件。

1. 點選  Outlook 郵件。
2. 在收件匣中，點選 +。
3. 要從連絡人清單新增收件者，請開始輸入姓名。您也可以輸入郵件地址。

★ 秘訣：要移除某位收件者，請點選其姓名，然後選擇移除。

4. 輸入主旨和郵件的內容。

★ 秘訣：手機可協助您以更快的速度撰寫郵件。撰寫時，手機會建議下一個可能的單字，協助您完成撰寫句子。要新增單字，點選建議。要瀏覽清單，在建議上滑動。並非所有語言都支援此功能。

5. 要附加相片或檔案，請點選 。

★ 秘訣：您也可以在編寫郵件時拍攝一張新相片。點選  > 相機，拍攝相片，然後點選 ✓。

6. 點選 > 以傳送郵件。


閱讀郵件

如果您正在等待重要消息，無需等待回到電腦邊，使用手機就能閱讀您的郵件。

當您有新郵件時，您會在開始畫面上看到它們。

1. 點選  Outlook 郵件。
2. 在收件匣中，點選郵件。未讀取的郵件會以不同色彩標記。

★ 秘訣：要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

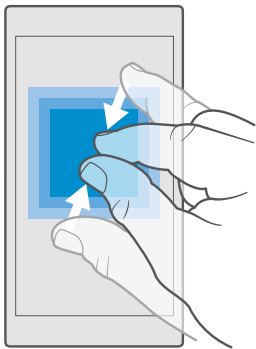

★ **秘訣：** 如果郵件包含網址，點選網址即可前往該網站。

閱讀對話中的郵件

在收件匣中，點選包含該郵件的對話，然後點選郵件。包含未讀取郵件的對話會以不同色彩標記。

儲存附件

郵件開啟時，點選附件 (例如相片)，就會將附件下載至手機。點選並按住附件，然後點選**儲存**。並非所有格式的檔案皆可儲存。

複製連結

在郵件開啟的情況下，點選並按住網絡連結，然後點選**複製連結**。

回覆郵件

當您收到需要即時回覆的郵件時，可以直接使用手機來回覆。

1. 點選  **Outlook 郵件**。
2. 開啟郵件，然後點選 .

★ **秘訣：** 要只回覆給寄件者，請點選**回覆**。要同時回覆給寄件者和所有其他收件者，請點選**全部回覆**。

轉寄郵件

開啟郵件，然後點選  > **轉寄**。

刪除郵件

如果您的信箱已經爆滿，您可以刪除部分郵件，釋出手機上的空間。

1. 在信箱中，點選要刪除的郵件左側。
2. 點選出現在郵件旁的核取方塊，然後點選 .

所有您選擇的郵件都會被刪除。視郵件帳戶而定，郵件可能也會從您的郵件伺服器刪除。

刪除一封郵件

開啟郵件，然後點選 。

傳送自動回覆

當您正在休假或離開辦公室時，您可以對不在時收到的郵件傳送自動回覆。

1. 點選  Outlook 郵件 > ... >  設定 > 選項。
2. 將傳送自動回覆(&S)設定為開 ，然後輸入您的回覆。

使用您的語音輸入郵件

除了使用鍵盤之外，您也可以使用口述方式輸入郵件。

並非所有語言都支援此功能。如要獲取支援語言的相關資料，請前往 support.microsoft.com，並瀏覽至 Windows Phone 的說明部分。

1. 點選  Outlook 郵件。
2. 在收件匣中，點選 。
3. 要從連絡人清單新增收件者，請開始輸入姓名。您也可以輸入郵件地址。
4. 點選主旨: > ，然後說出主旨。
5. 點選訊息方塊和 ，然後說出訊息。
6. 點選  以傳送郵件。

相機

如果您的手機就可以為您捕捉精彩時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。

快速開啟相機

想要需要時立即開啟相機嗎？您可以使用控制中心內的捷徑。如果手機有相機鍵，開啟相機最快速的方法就是使用相機鍵。

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  相機。

★ **秘訣：** 如果沒有看到相機捷徑，請點選展開。

★ **秘訣：** 要在手機鎖定時開啟相機，請按電源鍵，從螢幕頂端向下滑動，然後點選  相機。

使用相機鍵開啟相機

如果手機有相機鍵，要開啟相機，請按相機鍵。


★ **秘訣：** 要在手機鎖定時快速開啟相機，請將相機鍵按住不放幾秒鐘。

相機基本操作

不僅拍照或錄影又快又簡單，和朋友分享也是如此。

拍攝照片

拍攝銳利而鮮明的相片，捕捉美好時光，將它們一一收藏在您的相簿中。

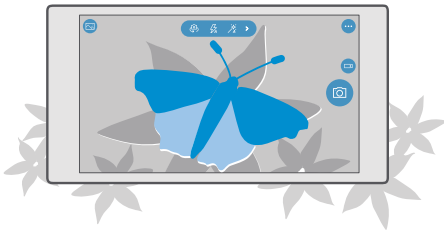

1. 點擊  相機。

★ **秘訣：** 如果手機具備相機鍵，要在手機鎖定時快速開啟相機，請將相機鍵按住不放幾秒鐘。

2. 要放大或縮小，請將手指滑動分開或併攏。並非所有手機均支援相機變焦。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

★ **秘訣：**要在橫向持握手機時檢視設定，請將  拖曳到左邊。要變更某項設定，請使用手指在滑桿上向上或向下滑動。要關閉設定，請將  拖曳到右邊。

3. 要將相機對著特定物體對焦，請在螢幕上點選該物體。並非所有手機均支援相機對焦。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

★ **秘訣：**如果手機有相機鍵，將相機鍵按到一半並按住即可對焦。要拍攝相片，請將相機鍵按到底。

4. 要拍攝相片，請點選 。

要檢視您剛拍攝的相片，請點選螢幕角落的圓形縮圖。相片會儲存在相片中。

★ **秘訣：**要讓螢幕呈現最佳效果，請確認光線感應器未被遮掩。並非所有手機均支援光線感應器。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

使用閃光燈時請保持一定距離以確保安全。近距離拍攝時，不要對人或動物使用閃光燈。拍照期間請勿遮擋閃光燈。

錄製影片

除了使用手機拍攝相片之外，您也可以將別具意義的時刻拍攝成影片。

1. 點選  **相機**。

2. 要從相片模式切換成錄影模式，請點選 。

3. 要放大或縮小，請將手指滑動分開或併攏。並非所有手機均支援相機變焦。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

4. 要開始錄影，請點選 。計時器會開始計時。

5. 要停止錄影，請點選 。計時器會停止。

要檢視您剛錄好的影片，請點選螢幕角落的圓形縮圖。影片會儲存在相片中。

拍攝自拍照

只要使用手機的正面相機，即可輕鬆完成自拍。

並非所有手機均支援前相機。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 點選  **相機** > 。

2. 看著前相機，然後通過螢幕調整好自拍的構圖。

3. 點選 。

拍攝栩栩如生的相片

生動影像功能會在您拍攝每一張相片時錄製一小段影片，因此當您在相片中瀏覽時，相片將栩栩如生。

並非所有手機均支援生動影像。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 點擊  **相機** > ... > **設定**。

2. 將 **生動影像** 設定為開 。

將相片和影片儲存在記憶卡中

如果手機中有記憶卡，且手機記憶體空間不足，請將拍攝的相片和錄製的影片儲存在記憶卡中。

為了獲得最佳影片畫質，請使用手機記憶體錄製影片。如果您要使用記憶卡來錄製影片，建議 microSD 卡選用知名製造商所生產的高速 4–128GB 記憶卡。並非所有手機均支援記憶卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 點選  儲存空間。
2. 將將新相片儲存在我的設定為 SD 卡。

從現在起，您拍攝的相片和影片將會儲存在記憶卡上。

僅使用經認可用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。

★ **秘訣：**要將先前拍攝的相片和影片移至記憶卡，請點選  檔案總管。

將位置資訊儲存在相片和影片中

如果您想要記住拍攝特定相片或影片的確實位置，您可以讓手機自動記錄位置。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  隱私權 > 位置。
2. 確認位置已設定為開 ，而且相機可以使用您的位置。

如果可以使用衛星或網絡方法找到您的位置，即可將位置資料附加至照片或短片中。如果您分享含有位置數據的照片或短片，則其他人在檢視照片或短片時，也可能會看見此位置數據。您可以在手機設定中關閉地理標籤。

分享相片和影片

您可以快速、輕鬆地和朋友及家人分享您拍攝的相片和影片。

1. 拍攝相片或錄製影片。
2. 在開始畫面上，點選  相片，然後瀏覽至您的相片或影片。
3. 點選相片或影片及 ，選擇您要分享的方式，然後依照指示操作。

★ **秘訣：**要一次分享多張相片或多段影片，請點選 ，選擇相片或影片，然後點選 。

並非所有分享服務皆可支援所有檔案格式或以高品質錄製的短片。

先進的攝影功能

您的手機在相片設定方面提供了更多自由發揮的空間。您可以依照自己的想法拍攝出心目中的好作品。

使用定時器拍攝相片

當您想要拍攝自己一同入鏡的團體照時，可以使用定時器模式。

1. 點選  相機 > ... > 定時自拍器。

2. 點選**延遲**以選擇相機拍攝相片前的等待時間。

3. 點選 。

從現在起，您拍攝的相片將會使用定時器模式。

4. 要拍攝相片，請點選 。

關閉定時器模式

點選  **相機** > ... > **定時自拍器** > 。

通過包圍曝光選出最佳曝光的作品

如果拍攝時的照明條件難以掌握，您可以使用包圍曝光功能，以不同曝光設定同時拍攝多張相片。然後，從其中選擇最佳曝光的相片。

使用包圍曝光時，相機會一次拍攝數張相片，其中有些比較亮，有些比較暗。當照明狀況不佳時，這會提高拍攝成功的機率。您可以選擇相機一次拍攝的相片張數，以及相片與相片之間曝光的步進值。

1. 點選  **相機** > ... > **包圍曝光**。

2. 要選擇包圍曝光一次拍攝的相片張數，請點選**拍攝的相片張數**。

3. 要選擇包圍曝光的步進值，請點選**曝光範圍**。

4. 點選 。

從現在起，您拍攝的相片將會使用包圍曝光模式。

5. 要拍攝相片，請點選 。

相機會拍攝指定的相片張數，並將其分別儲存在相片中。

關閉包圍模式

點選  **相機** > ... > **包圍曝光** > 。

拍攝無損相片

您可以拍攝無損數碼負片 (DNG) 相片，這種格式在後製時有更好的發揮空間。

並非所有手機均支援數碼負片 (DNG) 格式。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 點選  **相機** > ... > **設定**。

2. 點選**主相機影像大小**和 **JPG + DNG** 模式。

3. 當您拍攝相片時，會儲存 2 個檔案：一張適合分享的較低解析度 JPG 相片，以及一張無損 DNG 相片。

DNG 相片會儲存在「手機相簿」中。

當 DNG 相片傳輸到電腦後，您可以從 www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495 下載並安裝 Adobe DNG Codec，即可瀏覽和檢視這些相片。

您可以在完全支援 DNG 標準的任何相片編輯程式中編輯 DNG 相片。

錄製高解析度影片

如果您想要讓生活中的重要回憶永保鮮明，請記得用高解析度拍攝。

並非所有手機都支援 4K 和 Full HD 影片。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 點選  **相機** > ... > **設定**。
 2. 點選**錄影**，然後選擇高畫質解析度。
- 視手機而定，可用的最高解析度可能是 4K 或 Full HD。

輕鬆地為相片構圖

如果想要讓相片有專業水準的構圖，您可以利用觀景窗窗格創作出完美的相片。

1. 點選  **相機** > ... > **設定**。
2. 點選**對齊窗格**，然後選擇您要使用的窗格類型。
3. 要拍攝相片，請點選 。

相片和影片

以下是檢視、組織、分享和編輯您的相片和影片的方法。



檢視相片和影片

在手機上檢視相片和影片，重溫那些重要的時刻。

1. 點選  **相片**。
2. 要檢視您拍攝的相片或影片，請點選該項目。
3. 要檢視下一張相片或影片，請向左滑動。要檢視上一張相片或影片，請向右滑動。

 **秘訣：**要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

將相片和影片複製到電腦

您可以使用電腦的檔案管理程式將相片和影片複製或移動到電腦。

如果您的電腦是 Mac，請從 www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/ 安裝 Lumia Photo Transfer for Mac 應用程式。

1. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。

★ **秘訣：**手機在電腦上會顯示在可攜式裝置底下，稱為 Windows Phone。要查看手機上的資料夾，請按兩下手機名稱。文件、音樂、相片、鈴聲和影片都有各自的資料夾。

3. 開啟包含相片或影片的資料夾，然後選擇並複製檔案到電腦。

根據預設，手機會自動將相片和影片上傳到 OneDrive。您可以在已連結到 Microsoft 帳戶的任何裝置上使用這些檔案。

要變更 OneDrive 設定，請點選  **OneDrive** >  > .

編輯相片

您可以快速編輯您拍攝的相片，例如旋轉和裁剪相片。或者，您也可以使用自動增強功能，只需要點選一下，手機就會為您修正相片。

1. 點選  **相片**，然後選擇一張相片。
2. 點選 ，並選擇一個選項。

★ **秘訣：**如果您曾經從市集下載過相片編輯應用程式，它們會列出成為這裡的編輯選項。

3. 要儲存修改過的照片，請點擊 .

在您的相片中新增酷炫的特效

新世代的相片編輯方式 – 通過 Lumia Creative Studio 在喜愛的相片中新增酷炫的特效。

要下載 Lumia Creative Studio 應用程式或檢查您是否已有最新版本，請前往 www.microsoft.com。Lumia Creative Studio 可能不適用於所有手機型號。

重構相片尺寸

點選  **Lumia Creative Studio** 及您想要編輯的相片，點選 ，然後選擇新的長寬比例或旋轉相片。

套用濾鏡

點選  **Lumia Creative Studio** 及您想要編輯的相片，點選 ，然後選擇濾鏡。

強化您的相片

點選  **Lumia Creative Studio** 及您想要編輯的相片，點選 ，選擇加強功能的類型，然後拖曳滑桿以調整加強功能的級別。

使相片中的部分模糊

點選  **Lumia Creative Studio** 及您想要編輯的相片，然後點選  > **模糊背景**。您可以選擇要模糊的區域並調整模糊程度。

為您的相片增添色彩

點選  **Lumia Creative Studio** 及您想要編輯的相片，然後點選 **...** > **繽紛色彩**。從色板中選擇一種顏色，然後將它套用在相片上。完成時，請點選 **✓**。

儲存編輯過的相片

點選  **Lumia Creative Studio** 及您想要編輯的相片，然後點選 **...** > **儲存**。

 **秘訣：** 要回復成原始相片，請點選 **...** > **回復原始影像**。

地圖和導航

探索各個地點，並得知如何抵達。

啟動位置服務

使用地圖來找出您目前的所在位置，並將位置資訊儲存到您拍攝的相片中。某些應用程式可以使用您的位置資訊，為您提供更多元化的服務。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **隱私權** > **位置**。
2. 將位置設定為開 。

 **秘訣：** 您可以選擇可使用您的位置的應用程式。在選擇可以使用您的位置的應用程式底下，點選您想要的應用程式。

尋找位置

地圖會協助您找到特定的位置和營業地點。



1. 點選  **地圖**。
2. 在搜尋列中輸入搜尋文字，例如街道地址或地點名稱。
3. 從與您所輸入文字相符的建議清單中選擇一個項目，或點選鍵盤上的  開始搜尋。

位置會顯示在地圖中。

如果找不到搜尋結果，請確認搜尋文字的串字是否正確。

將位置新增到我的最愛

點選  **地圖**，然後搜尋所要的位置。當您找到位置後，點選 。

要查看您喜愛的位置，請點選  **地圖** >  >  **我的最愛**。

 **秘訣：** 您也可以將喜愛的位置釘選到開始畫面。請搜尋該位置，然後點選 。

與朋友分享位置

點選  **地圖**，然後搜尋所要的位置。在您找到該位置後，點選 ，然後選擇所要分享的位置。

查看您的目前位置

點選  地圖 > 。

尋找附近的餐廳和其他景點

點選  地圖，點選地圖上的 ，然後在鄰近地點下方選擇類別。

取得到達地點的路線指引

您可以使用目前位置或任何其他地點當作起點，取得步行、開車或使用公共運輸的路線。

1. 點選  地圖 >  >  路線。
2. 如果您不想將目前位置當成起點，請點選搜尋列，然後搜尋要當成起點的位置。
3. 點選第二個搜尋列，然後搜尋所要的目的地。

路線會顯示在地圖上，並且顯示到達目的地的預估所需時間。要查看詳細的路線，請點選資訊。

取得駕駛用的逐向語音導航

在設定您的目的地(使用目前的位置做為起點)後，點選 ，然後在所採用的路線(可能有多種選項)旁邊，點選  前往。

要關閉導航檢視，請點選  >  結束。

取得步行路線

建立路線後，點選 。

★ **秘訣：**您也可以聆聽語音逐向指示，如此便不用一直查看手機螢幕。在該路線的旁邊，點選  前往。

取得公共運輸的路線

點選 ，然後建立您的路線。

公共運輸資訊只在全世界選定的城市提供。

★ **秘訣：**您可以選擇行程的開始時間，以及您想要採用的路線類型。建立路線之前，點選選項，然後選擇適合行程的最佳選項。

下載地圖到手機

旅行出發前將新地圖儲存在手機上，即使旅途中沒有互聯網連線，還是可以瀏覽地圖。

要下載和更新地圖，請開啟 Wi-Fi 網路。

如果您手機上的記憶體不足，您可能需要將地圖儲存到記憶卡。點選  地圖 >  >  設定 > 下載或更新地圖，然後在儲存位置底下，點選 SD 卡。並非所有手機均支援記憶卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 點選  地圖 >  >  設定 > 下載或更新地圖 >  下載地圖。
2. 選擇國家或地區。

更新現有的地圖

要手動更新地圖，請點選  地圖 >  >  設定 > 下載或更新地圖，然後在地圖更新底下，點選立即檢查。

★ 秘訣：您也可以將手機設定為連線到 Wi-Fi 網絡且進行充電時自動更新地圖。點選  **地圖 > ≡ > ⚙ 設定 > 下載或更新地圖**，然後在**地圖更新**底下，將**自動更新地圖**設定為開 。

刪除地圖

點選  **地圖 > ≡ > ⚙ 設定 > 下載或更新地圖**和您想要移除的地圖，然後點選**刪除**。

定位方法

手機可以使用衛星定位系統、Wi-Fi 或網絡 (基地台 ID) 架構的定位功能，在地圖上顯示您的位置。

位置資料是否可用、準確性和完整度需視您的位置、環境、第三方來源等而定，且可能會受到限制。例如，位置數據在建築物內或地下可能無法使用。如需定位方式相關的私隱政策數據，請參閱 Microsoft 私隱聲明。

輔助 GPS (A-GPS) 網絡服務和其他類似 GPS 和 GLONASS 強化功能會使用流動無線網絡擷取位置，並協助 GPS 計算您的目前位置。

某些衛星定位系統可能需通過行動網絡傳輸少量資料。如果要節省資料傳送費用，例如在旅行時，您可以在手機設定中關閉流動數據連線。

Wi-Fi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。如果您所在的地點對於使用 Wi-Fi 有所限制，可以在手機設定中關閉 Wi-Fi。

！ 注意：在部分國家/地區可能會有 WiFi 的使用限制。例如，在歐盟，您只能在室內使用 5150-5350 MHz WiFi，而在美國和加拿大，您只能在室內使用 5.15-5.25 GHz WiFi。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。

本裝置提供的衛星定位資料不適合專業定位使用。衛星連接時間可能也會受天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。衛星和其他定位數據應僅用作導航輔助，不應用於緊急情況或要求更精確定位的任務。

互聯網

了解如何建立無線連線和瀏覽網絡，但是又不會讓您的數據傳輸費用大幅增加。

定義互聯網連線

如果網絡服務供應商是依照使用量計費，您可能會想要變更 Wi-Fi 和流動數據設定以減少數據費用。您可以為漫遊和在家兩種情況使用不同的設定。

重要訊息： 使用加密以增強 WiFi 連接的安全性。使用加密可減少他人接入您資料的風險。

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動數據連線。如果 Wi-Fi 及流動數據連線都可使用，手機會使用 Wi-Fi 連線。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選並按住  Wi-Fi。
2. 將 **Wi-Fi 網路** 設定為 **開** .
3. 選擇您要使用的連線。

使用流動數據連線

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **行動數據與 SIM 卡**，然後將 **資料連線** 設定為 **開** .

漫遊時使用流動數據連線

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **行動數據與 SIM 卡**。接著，將 **數據漫遊** 選項設定為 **漫遊**。

漫遊時連線至互聯網（特別是當您出國時）會大幅增加數據傳輸費用。

★ 秘訣： 要追蹤數據使用量，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **數據使用量**。

將電腦連線至網絡

外出時也能輕鬆在筆記型電腦上使用互聯網。只要將手機設定成 Wi-Fi 熱點，就能在筆記型電腦或其他裝置上使用流動數據連線接入互聯網。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **行動熱點**。
2. 將 **行動熱點** 設定為 **開** .
3. 要選擇流動數據連線的共用方式，請點選 **Wi-Fi** 或 **藍牙**。
4. 在另一部裝置上選擇連線。

另一部裝置會使用您數據計劃傳輸數據，因此可能會產生資料傳輸費用。如要獲取可用性和費用的資料，請連絡網絡服務供應商。

有效地使用您的數據計劃

如果您很在意數據使用的費用，手機可協助您找出更有效率的方法來使用流動數據，並追蹤您的使用量。您也可以將數據連線完全關閉。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **數據使用量**。

2. 點選設定上限，然後選擇您要的值。

網頁瀏覽器

即時觀看新聞，造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機上的 Microsoft Edge 來瀏覽互聯網上的網頁。瀏覽器也會適時發出警告，協助您對抗安全性威脅。

點選  Microsoft Edge。

要瀏覽網絡，您必須連線至互聯網。

瀏覽網頁

您不需要用到電腦，只要在手機上就能輕鬆地瀏覽互聯網。

★ **秘訣：**如果網絡服務供應商不是採取固定費率的資料傳輸收費，為了節省資料傳輸費用，您可以使用 Wi-Fi 網絡來連線到互聯網。

1. 點選  Microsoft Edge。

2. 點選網址列。

3. 輸入網址。


★ **秘訣：**要快速編寫網址字尾 (例如 .org)，請點選並按住鍵盤上的字尾鍵，然後點選您要的字尾。

4. 點選 →。

★ **秘訣：**要搜尋互聯網，在網址列中輸入搜尋單字，然後點選 →。

放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開或併攏手指。

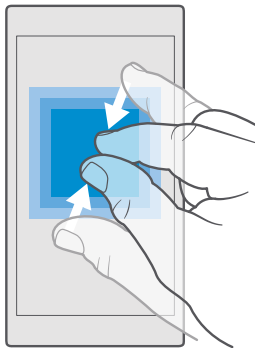

開啟新的索引標籤

當您想要同時瀏覽多個網站時，您可以開啟新的瀏覽器索引標籤，並可在其間切換。

點選  Microsoft Edge >  > 。

開啟一個索引標籤進行私密瀏覽

點選  Microsoft Edge >  > ... > 新 InPrivate 索引標籤。

進行私密瀏覽時，瀏覽器不會儲存瀏覽資料，例如 Cookie、瀏覽記錄以及暫存的互聯網檔案。

在索引標籤之間切換

點選  Microsoft Edge >  以及想要的索引標籤。

關閉索引標籤

點選  Microsoft Edge > ，然後在您想要關閉的索引標籤上點選 。

 **秘訣：** 要關閉所有索引標籤，請點選 ...，然後選擇是否關閉所有索引標籤，或只關閉您進行私密瀏覽的索引標籤。

讓網站更方便閱讀

網頁上的小字總是難以閱讀。您可以將瀏覽器切換成手機或桌上型電腦模式，或將特定網頁切換至讀取檢視並自訂字型大小。

要將瀏覽器設定為永遠使用您指定的模式，請點選  Microsoft Edge > ... > 設定，然後變更網站版面喜好設定的設定。

切換至讀取檢視

在網址列上點選 。要設定讀取模式的字型大小，請點選 ... > 設定 > 讀取檢視字型大小。

將網站新增到我的最愛

如果您經常瀏覽相同的網站，可以將這些網站新增到我的最愛，以後就可以快速使用它們。

1. 點選  Microsoft Edge。
2. 前往某個網站。
3. 點選 ... > 加到我的最愛。
4. 如果您想要，也可以編輯名稱，然後點選 新增。

 **秘訣：** 您也可以將您喜愛的網站釘選到開始畫面。瀏覽網站時，點選 ... > 將此頁面釘選到開始畫面。

 **秘訣：** 找到您想要閱讀的網站，但目前沒有時間閱讀嗎？您可以將它新增至閱讀清單。點選 ... > 新增至閱讀清單 > 新增。如果您已登入 Microsoft 帳戶，您的閱讀清單就會自動同步到帳戶，讓您能夠在自己的所有裝置上找到閱讀清單。要尋找您已儲存至閱讀清單的網站，請點選 ... >  閱讀清單。

前往某個我的最愛網站

點選  Microsoft Edge > ... > ☆ 我的最愛，然後從清單中選擇網站。

分享網頁

當您找到有趣的網頁時，可以通過郵件或簡訊將它傳送給朋友，或將它張貼到社交網絡。如果朋友就在您身邊，只要將手機互相碰觸，就能通過 NFC 分享網頁。

1. 點選  Microsoft Edge，並前往一個網站。
2. 點選 $\cdots$ > 分享，然後選擇您要分享的方式。

使用 NFC 分享網頁

瀏覽網頁時，點選 $\cdots$ > 分享 >  輕觸分享 (NFC)，然後使用您的手機觸碰一下您朋友的手機。

要確定已開啟輕觸分享 (NFC)，請從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  裝置 > NFC，然後將 輕觸分享 設定為開 .

並非所有手機都支援 NFC。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。此功能可能無法與所有支援 NFC 的手機兼容。

另一部手機必須支援 NFC。如要獲取更多資料，請參閱另一部手機的用戶指南。

清除瀏覽器記錄

當您結束瀏覽後，可以刪除您的私人資料，例如瀏覽記錄和暫存的互聯網檔案。

點選  Microsoft Edge > $\cdots$ > 設定 > 選擇要清除的項目，然後選擇您想要清除的資料。

快取記憶體是一種記憶位置，作暫存數據之用。如您已接入或嘗試接入需要密碼的機密數據或安全服務，請在每次使用後清快取記憶體。

刪除您瀏覽歷程記錄中的個別項目

點選  Microsoft Edge > $\cdots$ >  歷史記錄，點選並按住您想要刪除的項目，然後點選 delete。

搜尋網絡

通過 Bing 搜尋引擎探索網絡和外面的世界。您可以使用螢幕鍵盤或語音來輸入搜尋單字。

1. 點選搜尋鍵 .
2. 在搜尋方塊中輸入搜尋單字，然後點選 Enter 鍵。您也可以從建議的相符項目中選擇搜尋單字。
3. 要查看相關搜尋結果，請在螢幕頂端點選搜尋結果類別。

關閉互聯網連線

關閉在背景中開啟的互聯網連線可節省電池電力。您不需關閉任何應用程式即可進行此項操作。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選並按住 .
2. 將 Wi-Fi 網路設定為關 .

 **秘訣：** Wi-Fi 網路會自動重新開啟。要變更此設定，請點選重新開啟 Wi-Fi。

關閉流動數據連線

從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  網路與無線網路 > 行動數據與 SIM 卡，然後將資料連線設定為關 。

互聯網連線問題疑難排解

如果互聯網連線無法運作

- 檢查您的流動數據連線。從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  網路與無線網路 > 行動數據與 SIM 卡，然後確認資料連線已設定為開 。
- 檢查您的 Wi-Fi 連線。從螢幕頂端向下滑動，點選並按住  Wi-Fi，然後確認 Wi-Fi 網路已設定為開  而且您已連線到網路。
- 確認省電模式沒有開啟。從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  系統 > 省電模式。
- 如果您在國外，請確認已允許漫遊。從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  網路與無線網路 > 行動數據與 SIM 卡，然後確認數據漫遊選項已設定為漫遊。漫遊時連線至互聯網 (特別是當您出國時) 會大幅增加數據傳輸費用。
- 如果您已根據簡訊安裝新設定，請解除安裝新設定。點選  儲存空間 > 此裝置 > 應用程式與遊戲以及新設定項目，然後點選 Uninstall。

娛樂

了解如何觀賞影片、聆聽您喜愛的音樂和玩遊戲。

觀賞和聆聽

外出時，您可以使用手機來觀賞影片，或是聆聽音樂和播客。

播放音樂

隨時隨地都能聆聽您喜愛的音樂。

1. 點選  **Groove 音樂**。
2. 點選您想要播放的演出者、專輯、歌曲、類型或播放清單。

★ **秘訣：**要排序曲目以便輕鬆地找到您要尋找的目標，請點選 ，然後選擇排序方式。

★ **秘訣：**您可以從 市集為您的播放清單購買更多音樂。

暫停或繼續播放

點選  或 。

★ **秘訣：**要隨機播放歌曲，請點選 。

停止播放

點選 。要關閉應用程式，請點選返回鍵 。

快轉或倒轉

向左或向右拖曳滑桿。

★ **秘訣：**要訂閱並收聽播客，請在應用程式功能表中點選  **播客**。並非所有國家和地區皆可使用此服務。

訂閱 Groove Music Pass

前往 www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass。

通過 Groove Music Pass，您可以無限下載與播放歌曲並將歌曲與手機同步、串流播放手機、電腦或 Xbox 遊戲機上的歌曲，以及聆聽自訂的廣播頻道。

建立播放清單

將歌曲整理成不同的播放清單，如此就能依照心情聆聽適合的音樂。

1. 點選  **Groove 音樂** >  > **播放清單**。
2. 點選  **新增播放清單**，然後為播放清單命名。
3. 要將歌曲新增至新的播放清單，請點選並按住歌曲，點選**新增至**，然後選擇播放清單。

★ **秘訣：**您可以從 市集為您的播放清單添購更多音樂。

播放播客

追蹤您喜愛的播客，並在手機上訂閱。

1. 點選  播客。
2. 滑動至收藏。
3. 點選音訊或影片，然後點選您想要觀看或聆聽的播客。

★ 秘訣：要選擇播客中的特定一集，請點選 。

訂閱播客

點選您要訂閱的播客，然後點選 。

★ 秘訣：您也可以依據名稱搜尋播客。

播放影片

外出時將您喜愛的媒體帶著走，無論您身在何處，都可以觀賞影片。

1. 點選  電影與電視 >  影片。
2. 點選您想要播放的影片。

暫停或繼續播放

點選  或 。

快轉或倒轉

向左或向右拖曳滑桿。

以全螢幕觀賞影片

點選 。如果影片使用的長寬比例與手機螢幕不同，它會經過裁切以配合螢幕大小。

播放時隱藏導覽列

如果手機可以隱藏導覽列，要隱藏導覽列以擴大影片可視範圍，請點選 。要再次顯示導覽列，請點選 。並非所有手機均支援隱藏導覽列。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

循環播放影片

點選 。

觀賞更多影片

您也可以直接從手機購買或租用電影和電視。點選  市集 > 電影與電視，然後瀏覽您想要觀賞的項目。

您只能在指定的租期內觀看所租的影片。

調整音樂的音色

您可以加強低音或調整其他頻帶，強化您的聆聽體驗。

收聽 FM 收音機或使用藍牙配件時，無法調整音樂的音調。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  額外 > 等化器。
2. 要調整音樂的音調，請依照喜好拖曳各個頻帶。您也可以選擇其中一種等化器預設。

通過 Wi-Fi 放映螢幕內容

您可以通過 Wi-Fi 將螢幕內容放映到兼容的電視、顯示器或投影機上，以便在更大的螢幕上觀看影片。

並非所有手機均支援 Wi-Fi 網絡中的螢幕放映。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

另一部裝置必須支援 Miracast 技術。

放映有版權保護的內容可能會受到限制。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定** > **系統** > **顯示器**。
2. 點選**連線到無線顯示器**以及您要使用的裝置。

如要獲取更多資訊，請參閱另一部裝置的用戶指南。

無拘無束地聆聽音樂

通過無線揚聲器，您可以聆聽高音質的音樂，不受數據線的拘束。


無線揚聲器為選購配件。配件的供應情況可能因地區而有所不同。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定** > **裝置** > **NFC**。
2. 將**輕觸分享**設定為**開**。

使用 NFC 前，請確認螢幕和按鍵已解鎖。

3. 用手機的 NFC 感應區觸碰揚聲器的 NFC 感應區。揚聲器會自動與手機連線。並非所有手機均支援 NFC。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

★ 秘訣：您也可以使用藍牙連接。從螢幕頂端向下滑動，點選並按住 **⌵**，將狀態設定為**開**，然後將手機與揚聲器配對。

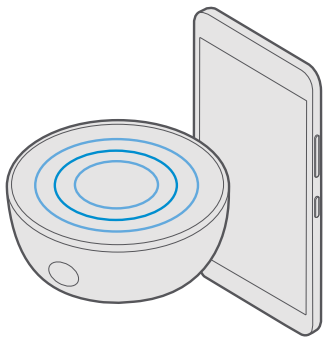

收音機

了解如何在手機上收聽廣播。



收聽 FM 收音機

即使在外出時，也能輕鬆收聽您最愛的 FM 廣播。

並非所有手機均支援 FM 收音機。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要收聽收音機，需要連接兼容耳機至裝置。耳機的作用就像天線一樣。

耳機可能必須另行選購。

1. 點選  FM 收音機。
2. 點選  可開始播放。

前往下一個或上一個電台

在頻率列上向左或向右滑動。

通過揚聲器收聽收音機

點選  > 切換到擴音器。您還是必須將耳機連接到手機。

關閉 FM 收音機應用程式

點選  可停止播放。點選返回鍵  可關閉應用程式。

儲存廣播電台

儲存您最愛的廣播電台，如此您便可以在稍後輕鬆收聽。

並非所有手機均支援 FM 收音機。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 點選  FM 收音機。
2. 要儲存您正在收聽的電台，請點選 。

檢視已儲存的電台清單

點選  FM 收音機 > 。

在手機和電腦之間同步音樂和影片

如果您有儲存在電腦上的音樂或影片，但是也想要在手機上使用這些內容，您可以使用 USB 數據線在手機和電腦之間同步媒體內容。

1. 使用 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在電腦的檔案管理程式中 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，將您的歌曲和影片拖放到手機。

★ **秘訣：** 如果電腦的作業系統是 Windows 7、Windows 8 或 Windows 8.1，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。Windows 8 和 Windows 8.1 會在您將手機連接到電腦時自動安裝此應用程式。如要獲取更多資料，請前往 support.microsoft.com。


★ **秘訣：** 如果電腦的作業系統是 Mac，您可以使用 Lumia Photo Transfer for Mac 應用程式來傳輸相片和影片。如要獲取更多資料，請前往 www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/。

如要獲取哪一個應用程式適用於哪一種電腦的資訊，請參考下列表格：

	Windows Phone 應用程式	桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式	Lumia Photo Transfer for Mac 應用程式 (限相片和影片)	Windows 檔案總管
Windows 10				x
Windows 8 和 8.1	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/ XP				x
Mac			x	

遊戲

只要下載遊戲並在手機上遊玩，隨時都能樂在其中。

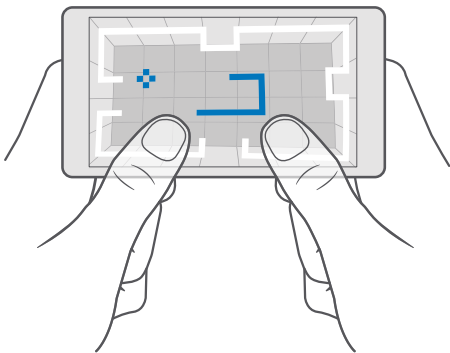

取得新遊戲

現在就前往「市集」，為您的手機下載並安裝好玩的新遊戲。

1. 點選  市集 > ≡ > 遊戲。
2. 瀏覽可用的項目，然後點選您想要的遊戲。
3. 如果遊戲有價格，請點選價格；如果遊戲提供免費試用，請點選**免費試用**，即可在限定的時間內免費試用該項目。如果項目是免費的，請點選**免費**。

★ **秘訣：**要將某個遊戲解除安裝，在開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表，點選並按住遊戲，然後點選 **Uninstall**。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

選擇您的子女可以下載的內容

如果您孩子的手機是執行 Windows Phone 8.1 或 Windows 10 Mobile，您可以使用「家長控制」網站來控制遊戲和應用程式下載與設定。要設定「家長控制」，請前往 account.microsoft.com/family，登入您的 Microsoft 帳戶，然後傳送邀請至孩子的郵件地址，以便將他們的帳戶新增至「家長控制」。當孩子接受邀請之後，您就可以為孩子的帳戶變更設定。

您可以在「家長控制」網站的「家長控制」區域加入另一位家長。兩位家長都能管理孩子的設定，但是無法變更彼此的設定。

您可以設定孩子們能夠看見哪些遊戲分級，以及能夠下載哪些應用程式與遊戲。登入您的「家長控制」帳戶，然後為您的孩子變更設定。您也可以禁止子女下載任何應用程式或遊戲。

如果您的子女是 12 歲或未滿 12 歲，您可能必須新增有效的信用卡資訊以證明您是成年人。您的信用卡不會產生費用，而且卡號也不會儲存。法定成年年齡依國家/地區而有所不同。

如要獲取更多「家長控制」設定的資料，請前往 account.microsoft.com/family。

並非所有語言都支援此功能。如需功能和服務是否可用的詳細資訊，請前往 support.microsoft.com，並瀏覽至 Windows Phone 的說明部分。

應用程式與遊戲的可用性可能會因您孩子的年齡而異。

在 Windows Phone 發售的部分國家或地區，Xbox 不支援兒童帳戶。

玩遊戲

您的 Windows 手機是玩遊戲的良伴。無論您是追求挑戰或純粹想要放鬆，都能找到屬於您自己的冒險。通過 Microsoft 的 Xbox 遊戲服務，您可以記錄遊戲的得分和成就。Xbox 也能讓您追蹤朋友的動態更新，讓玩手機遊戲變成真正的社交體驗。

在開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表，然後點選遊戲。

取得更多遊戲

點選  市集 > ≡ > 遊戲。

繼續玩暫停的遊戲

當您回到遊戲中時，遊戲本身可能會有個繼續遊戲的圖示。如果沒有圖示，請點選螢幕。

通過 Xbox 應用程式獲得社交體驗

點選  Xbox。

在 Xbox 應用程式中，您可以與朋友分享遊戲經驗。您還可以查看朋友正在玩哪些遊戲，並在活動摘要中查看他們的貼文、直播和成就。如果您還沒有 Xbox 帳戶，可以在應用程式中建立一個。

★ **秘訣：**如果手機沒有 Xbox 應用程式，您可以從市集中下載此應用程式。

用手機控制 Xbox One

只要使用 Xbox SmartGlass 應用程式，就能通過手機控制 Xbox One 遊戲機。

如果手機沒有 Xbox SmartGlass 應用程式，您可以從 www.microsoft.com 中下載此應用程式。

確認您在手機和遊戲機上皆以相同的 Microsoft 或 Xbox Live 帳戶登入。您可以使用 Wi-Fi 或流動數據連線來連線到兼容的 Xbox One 裝置。

與 Xbox One 遊戲機連線

1. 點選  Xbox SmartGlass。
2. 點選 ，然後選擇您想要連線的遊戲機。

★ **秘訣：**如果從清單中找不到您的遊戲機，請輸入遊戲機的 IP 位址，然後點選連線。在 Xbox 遊戲機設定中，確認您已允許遊戲機連線到任何 SmartGlass 裝置。

★ **秘訣：**如果您想要觀賞電視，請點選寬頻/電視，然後就可以將手機當成遙控器使用。

玩遊戲

點選  Xbox SmartGlass，點選遊戲和在 Xbox One 上進行，然後將手機當成控制器使用。

變更 Xbox One SmartGlass 設定

點選  Xbox SmartGlass > ≡。例如，您可以檢視個人檔案、尋找朋友、查看遊戲成就摘要，以及查看遊戲同伴所傳來的訊息。

生活方式應用程式與服務

所有天下大事，在您的手機上一目了然，即時掌握。

隨時關注股市

財經應用程式可以讓您隨時掌握股市的動向。

1. 點擊  財經。
2. 要查看目前的股市匯率，請點選  >  市場。

跟隨您喜愛的股票

點選  >  觀察清單 > ，然後搜尋您想要關注的股票。

查看不同貨幣之間的匯率

點選  > \$€，然後選擇所要轉換的貨幣。

部分應用程式和服務在某些國家或地區可能無法使用，或者不提供您所使用語言版本的內容。

隨時掌握最新資訊

您可以從您喜愛的新聞來源查看最新的新聞。

1. 點擊  新聞。
2. 要新增您感興趣的主題，請點選  >  關注項目，選擇類別，然後針對您想要新增的主題點選 。

★ **秘訣：** 要搜尋主題，請點選 。

然後，您就可以在我的新聞檢視中閱讀所選主題的文章。

★ **秘訣：** 想要讓您最關心的主題顯示在清單頂端嗎？點選  >  關注項目 > 我的關注項目，針對您想要移動的主題點選並按住 ，然後將它拖曳到新位置。

部分應用程式和服務在某些國家或地區可能無法使用，或者不提供您所使用語言版本的內容。

查看最新的天氣預報

當您需要知道是否會下雨或放晴時，您可以查看目前的天氣狀況，或未來幾天的天氣預報。

1. 點擊  天氣。
2. 如要獲取更多詳細資料，請向上滑動。

★ **秘訣：** 要查看目前所在位置未來 10 天的預報，請在日期滑桿上向左滑動。

★ **秘訣：** 要查看其他日期的更多詳細資料，請點選日期，然後向上滑動。

★ **秘訣：** 要快速查看其他地方的天氣，您可以將重要的位置儲存至我的最愛。點選  >  常用位置 > ，然後新增位置。

使用天氣圖查看天氣

要通過動態的溫度、降雨、衛星和雲圖查看天氣，請點選  > 。

部分應用程式和服務在某些國家或地區可能無法使用，或者不提供您所使用語言版本的內容。

跟隨您喜愛的體育活動

隨手就能立即翻查最新的體育新聞和賽事結果。

1. 點擊  運動。
2. 點選  以及類別。
3. 要尋找其他類別，請點選  >  更多體育。

 **秘訣：**要輕鬆地關注您喜愛的運動或隊伍，請將它新增到我的最愛。點選  >  我的最愛 > +，然後搜尋運動或隊伍。

部分應用程式和服務在某些國家或地區可能無法使用，或者不提供您所使用語言版本的內容。

記錄您的每日活動

使用手機的動作資料感應器來記錄您每天的所有活動，例如您經常到訪的地方，或是您一天中行走的步數。

要監測您的每日活動，您可以使用 Microsoft 健康應用程式，或從市集下載其他健身應用程式，並允許該程式使用手機的動作追蹤資料。並非所有手機均支援動作資料。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 要允許各種健身應用程式存取位置和加速度感應器資料，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  額外 > Lumia 動態資料。
2. 將已拜訪的地點設定為開 。

現在手機將開始記錄您到訪過的地點和您所使用的路線。

部分應用程式和服務在某些國家或地區可能無法使用，或者不提供您所使用語言版本的內容。

辦公室

在您旅行時隨時使用文件。了解如何使用 Office 應用程式。



使用 Word

通過 Word，就算是外出，您還是可以繼續修飾文章。

您需要有 Microsoft 帳戶才能編輯檔案。

編輯現有的文件

1. 點選 Word。
2. 點選 瀏覽，然後瀏覽至您想要編輯的 Word 檔案。
3. 要放大或縮小，請將手指滑動分開或併攏。
4. 要查看文件上的分頁符號，請點選 。要返回全螢幕檢視，請點選 。

Word 會自動儲存檔案，因此您不需要手動儲存。您可以在 OneDrive 上找到檔案。

★ **秘訣：**如果您想要將文件儲存在手機上，請點選 > 儲存，選擇檔案的位置，點選 ，輸入檔案的名稱，然後點選 。

建立新的文件

點選 Word > 新增。

搜尋文件中的文字

在檔案開啟的狀態下，在螢幕頂端點選搜尋鍵 ，然後輸入搜尋單字。要前往文件中的下一個或上一個相符項目，請點選 或 。如需進階搜尋選項，請點選 。

將表格、圖片或其他項目插入文件

在檔案開啟的狀態下，點選您想要新增項目的位置，然後點選 > Insert 以及您想要的選項。

變更字型或格式設定

在檔案開啟的狀態下，點選 > 字家以及您想要的選項。

使用 Excel

您再也不必千里迢迢趕回辦公室，只為了確認最新的數據。有了 Excel，您可以編輯試算表、建立新的試算表，或是在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

您需要有 Microsoft 帳戶才能編輯檔案。

編輯現有的 Excel 文件

1. 點選  Excel。
2. 點選  瀏覽，然後瀏覽至您想要編輯的 Excel 檔案。
3. 要切換至其他工作表索引標籤，請點選底部的工作表名稱。
4. 要新增工作表，請點選 。

★ **秘訣：**要變更工作表的名稱或色彩，請點選工作表名稱。

Excel 會自動儲存檔案，因此您不需要手動儲存。您可以在 OneDrive 上找到檔案。

★ **秘訣：**如果您想要將活頁簿儲存在手機上，請點選  > 儲存，選擇檔案的位置，點選 ，輸入檔案的名稱，然後點選 。

建立新活頁簿

點選  Excel >  新增。

新增列或欄

在檔案開啟的狀態下，點選列或欄標題，然後點選 Insert。

★ **秘訣：**要移動列或欄，請點選並按住列或欄標題，然後將它拖曳到新位置。您也可以剪下、複製、清除、刪除或隱藏列和欄。點選標題以及您想要的選項。

在儲存格中新增註解

在檔案開啟的狀態下，點選  >  檢閱 >  留言，輸入註解內容，然後點選完成。

★ **秘訣：**要在工作表上顯示所有註解，請點選  顯示註解。

對儲存格套用篩選條件

在檔案開啟的狀態下，點選  >  住家 >  以及您想要的選項。

設定儲存格內容和框線的格式

點選儲存格，然後點選  >  住家以及您想要的選項。

使用 PowerPoint

在前往會議場地的途中，用 PowerPoint 為簡報做最後的潤飾。

您需要有 Microsoft 帳戶才能編輯檔案。

編輯現有的簡報

1. 點選  PowerPoint。
2. 點選  瀏覽，然後瀏覽至您想要編輯的 PowerPoint 檔案。
3. 要在投影片之間瀏覽，請向左或向右滑動。

★ **秘訣：**要尋找特定投影片，請點選投影片縮圖。

4. 要新增投影片，請點選 。

★ **秘訣：**要放大或縮小，請將手指滑動分開或併攏。

PowerPoint 會自動儲存檔案，因此您不需要手動儲存。您可以在 OneDrive 上找到檔案。

★ **秘訣：**如果您想要將文件儲存在手機上，請點選  > **儲存**，選擇檔案的位置，點選 ，輸入檔案的名稱，然後點選 。

建立新簡報

點選  PowerPoint > + 新增。

變更字型或新增項目符號

在檔案開啟的狀態下，點選  >  住家以及您想要的選項。

插入表格、圖片或其他項目

在檔案開啟的狀態下，點選  >  Insert 以及您想要的選項。

選擇背景佈景主題

在檔案開啟的狀態下，點選  >  設計，然後選擇佈景主題。

排列投影片

點選並按住您想要移動的投影片縮圖，然後將它拖曳到新位置。

★ **秘訣：**要剪下、複製、貼上、刪除或隱藏目前所使用的投影片，請點選反白顯示的縮圖，然後選擇您想要的處理方式。

將附註新增至投影片

點選 。

以投影片放映的方式檢視簡報

要啟動投影片放映，請在檔案開啟的狀態下，點選 。如需更多投影片放映選項，請點選  >  投影片放映。要停止投影片放映，請點選螢幕頂端以及 。

★ **秘訣：**要指出投影片的特定部分，請點選並按住投影片。然後，您就可以在投影片上移動紅點。

在 OneNote 中寫筆記

寫在紙張上的筆記很容易就會丟失。您可以改用 OneDrive 速記。這樣一來，您就可以隨時找到您要的筆記。您也可以將筆記同步到 OneDrive，並在手機或電腦上使用 OneNote 或網絡瀏覽器線上檢視和編輯它們。

您需要有 Microsoft 帳戶才能使用 OneNote。

1. 點擊  OneNote > +。

2. 輸入筆記內容。

★ **秘訣：**要使用您的語音輸入筆記內容，請在鍵盤上方點選 。當手機提示正在聆聽您的語音時，說出筆記內容。

3. 要設定文字格式，例如變更字型或新增項目符號，請點選鍵盤上方工具列中的圖示。

★ **秘訣：**要新增連結，請點選  > ，輸入要顯示在連結上的文字，然後新增網址。

將附件新增至筆記

要新增附件，請點選 ，然後瀏覽至檔案。

通過 OneDrive 存取 Office 檔案

您使用的所有 Office 檔案都會儲存在 OneDrive 雲端儲存空間，因此您可以在任何連線至 Microsoft 帳戶的裝置上繼續使用這些檔案。您可以從 OneDrive 應用程式中開啟 Office 文件。

您需要有 Microsoft 帳戶才能使用 OneDrive。


點選  **OneDrive** > **文件**，然後選擇所要的文件。

通過 Continuum 將手機變成您的隨身 PC

Continuum 可以讓您的手機具備像 PC 一樣的能力。您可以在大螢幕上工作和玩樂，還能同時在手機上進行其他操作。

並非所有手機均支援 Continuum。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要通過 Continuum 連接裝置，您必須使用分開販售的 Microsoft Display Dock。

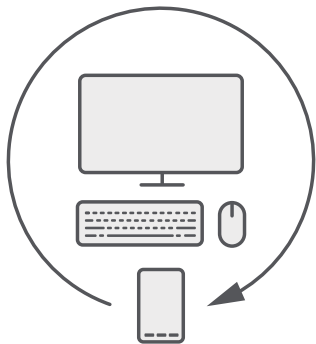

通過 Continuum，您可以將手機連接到鄰近的螢幕、鍵盤和滑鼠。通過這種類似 PC 的組合，您可以：

- 使用 Office 應用程式，以及更方便地上網
- 用大螢幕玩手機遊戲和觀賞電影
- 同時在手機和第二螢幕上執行不同的應用程式

如果您想要連接外接式螢幕，請使用 Display Dock。鍵盤和滑鼠可以通過 Display Dock 或藍牙與手機連線。

點選  **Continuum**，然後依照指示設定連線。

通過 Continuum 連接裝置

將手機連接到螢幕、鍵盤及滑鼠，將手機當做 PC 使用。

並非所有手機均支援 Continuum。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要通過 Continuum 連接裝置，您必須使用分開販售的 Microsoft Display Dock。

1. 將 Display Dock 連接到電源供應器。
2. 使用 HDMI 或 DisplayPort 纜線將顯示器或電視連接到 Display Dock。
3. 將手機連接到 Display Dock 前方的插孔。

白色指示燈會亮起。

★ **秘訣：** USB-C 纜線兩端的接頭都是正反面通用，因此您不必煩惱哪一面朝上。

4. 點選  Continuum，選擇您要分享的方式，然後依照指示操作。

桌面檢視會顯示在外接式螢幕上。

★ **秘訣：** 要分別控制兩個螢幕，您可以通過無線連線或 Display Dock 連接滑鼠與鍵盤。

使用 Continuum

Continuum 可以讓您連接第二個螢幕，將手機當成 PC 使用。您甚至可以同時執行兩個應用程式，其中一個使用手機螢幕，另一個使用外接式螢幕的桌面檢視。

點選  Continuum，然後依照指示將手機連接到顯示器或電視。Continuum 應用程式會將手機螢幕變成觸控板，用來控制外接式螢幕。點選項目來進行開啟或選擇，以兩指滑動則可以捲動畫面。

如果您也連接了滑鼠和鍵盤，就能直接使用這些裝置在外接式螢幕上選擇項目及輸入文字，而不必在手機螢幕上點選。

手機連接到 Microsoft Display Dock 時會開始充電。

並非所有手機均支援 Continuum。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

在外接式螢幕上開啟應用程式

1. 在外接式螢幕的桌面檢視中，點選 .

此時開啟的開始功能表和手機上的開始畫面大同小異。不過，有些應用程式可能會變成灰色。這表示它們無法在 Continuum 的桌面檢視中執行。

2. 在開始畫面或應用程式功能表中點選一個應用程式。

應用程式會調整成適合外接式螢幕的大小和解析度。

只要您停留在 Continuum 應用程式中，手機就能控制外接式螢幕。如果您想要正常使用手機，請前往其他不同的檢視。在桌面檢視中開啟的任何應用程式仍會保持開啟。

★ **秘訣：** 要在 Continuum 連線時快速開啟 Continuum 應用程式，請點選手機螢幕頂端的狀態列。

分別控制螢幕

使用 Display Dock 或藍牙無線技術連接滑鼠與鍵盤。

現在您可以使用滑鼠與鍵盤控制外接式螢幕的桌面檢視，而使用手機進行其他操作。例如，您可以在大螢幕上編輯 Word 文件，然後在手機上查看訊息。

使用小算盤

拋開口袋型計算機，您的手機已經內置了小算盤與單位換算器。

點選  小算盤。

在小算盤類型之間切換

點選  小算盤 >  以及小算盤類型。

使用換算器

點選  小算盤 >  以及換算器類型。

手機管理與連線

好好照顧您的手機和其中的內容。了解如何連接配件、連線到網絡、傳輸檔案、建立備份、鎖定手機，以及讓手機軟件保持在最新狀態。



更新手機的軟件

跟上腳步 – 無線更新手機軟件及應用程式，為您的手機取得更多新功能和增強的效能。更新軟件也可能會提升手機的效能。

在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

警告： 在安裝軟件更新時不能使用裝置，即使是撥打緊急電話亦不可，直止安裝完成且裝置重新啟動後方可使用。

根據預設，手機會在資料連線設定允許時，自動下載可用的更新。當手機通知您有可用的更新時，只要依照手機螢幕上顯示的指示操作即可。如果您手機上的記憶體不足，您可能需要將應用程式、相片和其他內容移動至記憶卡。並非所有手機均支援記憶卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

★ **秘訣：** 要將應用程式移至記憶卡，請點選  **儲存空間 > 此裝置 > 應用程式與遊戲**，點選所要移動的應用程式，然後點選**移動**。

★ **秘訣：** 根據預設，當您連線到 Wi-Fi 網絡時，手機會自動更新應用程式和其他元件。

在更新後，請查看 Lumia 說明+訣竅 應用程式或支援網頁，以取得新的用戶指南。

使用安全的 VPN 連線

您可能需要虛擬私人網絡 (VPN) 連線才能接入公司資源，例如內部網絡或公司郵件，或者，在某些個人用途也可以使用 VPN 服務。

請洽詢公司的 IT 系統管理員，以取得 VPN 設定的詳細資料，或瀏覽市集以下載 VPN 服務的應用程式，然後再到該服務的網站查看更詳盡的資訊。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定 > 網路與無線網路 > VPN**。
2. 要新增 VPN 設定檔，請點選 **+ 新增 VPN 連線**。

3. 依照公司 IT 系統管理員或 VPN 服務的指示輸入設定檔中所需的資訊。

手機會在需要時自動連線到 VPN。

編輯 VPN 設定檔

點選設定檔以及內容 > 編輯，然後視需要變更資訊。

刪除 VPN 設定檔

點選設定檔以及移除。

Wi-Fi

尋找更多有關使用 Wi-Fi 連線的資料。

連線到 Wi-Fi

連線到 Wi-Fi 網路就可以很方便地存取互聯網。當您外出時，可以從圖書館或網咖等公共場所連上 Wi-Fi 網路。

手機會定期檢查並在有可用連線時通知您。通知會短暫地顯示在螢幕頂端。要管理 Wi-Fi 連線，請選擇通知。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選並按住  Wi-Fi。
2. 將 **Wi-Fi 網路** 設定為開 .
3. 選擇您要使用的連線。

當螢幕頂端的狀態列上顯示  時，表示 Wi-Fi 連線是啟用的。

 **秘訣：**如果您想要在無法接收衛星訊號時追蹤位置，例如當您處在室內或是高大的建築物之間時，開啟 Wi-Fi 定位可以改善定位精準度。

 **注意：**在部分國家/地區可能會有 WiFi 的使用限制。例如，在歐盟，您只能在室內使用 5150-5350 MHz WiFi，而在美國和加拿大，您只能在室內使用 5.15-5.25 GHz WiFi。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。

關閉連線

從螢幕頂端向下滑動，點選並按住 ，然後將 **Wi-Fi 網路** 設定為關 .

 **秘訣：**手機可以自動與 Wi-Fi 網路重新連線。要變更自動重新連線的時間，或要手動重新開啟 Wi-Fi，請變更**重新開啟 Wi-Fi**的設定。

使用 WiFi 感知器連線

您可以使用 Wi-Fi 感知器應用程式輕鬆地連線到公眾 Wi-Fi 熱點。

Wi-Fi 感知器可以將您的手機連線到公眾 Wi-Fi 熱點，並在必要時代替您接受使用條款。如果您願意，Wi-Fi 感知器也可以分享您的連絡資訊。

1. 從螢幕頂端向下滑動，點選並按住  Wi-Fi，然後點選 **Wi-Fi 感知器**。
2. 要連線到公開熱點，請將**連線至建議的公開熱點**設定為開 .
3. 要連線到朋友分享的網路，請將**共用我的連絡人的網路**設定為開 .

NFC

探索您周遭的世界。觸碰配件以連線，然後觸碰標籤以撥打電話給某人或開啟一個網站。近距離無線通訊 (NFC) 可讓連線變得簡單有趣。

開始使用 NFC

開啟手機的 NFC 功能，然後開始用輕觸分享內容，或通過輕觸與裝置連線。

並非所有手機都支援 NFC。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

使用 NFC，您可以：

- 與支援 NFC 的兼容藍牙配件連線，例如耳機或無線揚聲器
- 將您自己的相片等內容傳送到朋友執行 Windows 8 或以上版本的手機、PC 或平板電腦
- 觸碰標籤以取得適合手機的更多內容，或接入線上服務

NFC 感應區位於手機的背面靠近相機的地方。以 NFC 感應區觸碰其他手機、配件、標籤或閱讀器。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **裝置** > **NFC**。
2. 將輕觸分享設定為開 .

 **秘訣：** 使用 NFC 前，請確認螢幕和按鍵已解鎖。

與有 NFC 的藍牙配件連線

雙手都沒空？請使用耳機。或者，何不使用無線揚聲器聆聽音樂？您必須使用手機觸碰兼容的配件。

並非所有手機均支援 NFC。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

使用手機的 NFC 感應區觸碰配件的 NFC 感應區，並按照螢幕上顯示的指示進行操作。

配件必須另行選購。配件的供應情況可能因地區而有所不同。

中斷與配件的連線

再次觸碰配件的 NFC 感應區。

如要獲取更多資料，請參閱配件的用戶指南。

讀取 NFC 標籤

NFC 標籤可能包含例如網址、電話號碼或信用卡的資訊。只要點選就能找到想要的資訊。

並非所有手機均支援 NFC。如需了解是否可使用此項功能，請瀏覽 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

以手機的 NFC 感應區觸碰標籤。

藍牙

您可以和其他兼容裝置建立無線連線，例如手機、電腦、耳機和汽車套裝。您也可以將相片傳送到兼容手機或您的電腦。

與無線耳機連線

使用無線耳機（必須另行選購），您就可以使用免提的方式進行通話，方便您在通話期間繼續工作，例如繼續使用電腦。

由於採用藍牙無線技術的裝置是通過無線電波進行通訊，它們不需要在視線可及的直線範圍內。不過，藍牙裝置彼此間的距離必須在 10 米之內（33 英尺），但也可能受到障礙物（例如：牆壁）或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

已配對的裝置可以在藍牙功能啟動時連線至手機。其他裝置只有當藍牙設定檢視開啟時才能偵測您的手機。

不要與未知裝置配對或接受其連線要求。如此就能協助保護手機免於有害內容的危害。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選並按住 。
2. 將狀態設定為開 。
3. 確認耳機已開機。

您可能必須從耳機開始配對程序。如要獲取更多資訊，請參閱耳機的用戶指南。

4. 要將手機與耳機配對，請在已找到的藍牙裝置清單中點選耳機。
5. 您可能必須輸入密碼。如要獲取更多資訊，請參閱耳機的用戶指南。

 **秘訣：** 這些連線指示同樣適用於其他藍牙配件。

將耳機中斷連線

從螢幕頂端向下滑動，點選並按住 ，然後在清單中點選已連線的耳機。

當耳機再次開機時，連線會自動重新建立。如果要移除配對，請在與耳機中斷連線後，在藍牙裝置清單中點選並按住耳機，然後點選刪除。

使用藍牙連線至朋友的手機

只要使用藍牙以無線方式連線到朋友的手機，就能分享相片和其他內容。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選並按住 。
2. 確認兩部手機的藍牙功能均已開啟。
3. 確認兩部手機彼此能搜尋到對方。您必須在藍牙設定檢視中，對方的手機才能偵測您的手機。
4. 您可以查看範圍內的藍牙手機。點選您想要連線的手機，然後點選配對。
5. 如果該手機需要密碼，請輸入或接受密碼。

只有在首次連線時才會使用密碼。

使用藍牙傳送內容

當您想要分享內容，或將拍攝的相片傳送給朋友時，可以使用藍牙將內容傳送到兼容的裝置。

您可以同時使用多個藍牙連線。例如，使用藍牙耳機時，您仍可傳送內容至另一個裝置。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選並按住 。
2. 將狀態設定為開 .
3. 點選 ，選擇您想要傳送的内容，然後點選  >  藍牙。

例如，在相片應用程式裡，點選 ，選擇一張相片，然後點選  >  藍牙。

4. 點選要連線的裝置。您可查看範圍內的藍牙裝置。
 5. 如果該裝置需要密碼，請輸入密碼。密碼可由您任意指定，但是兩部裝置上都必須輸入相同的密碼。某些裝置的密碼是固定的。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。
- 只有在首次連線時才會使用密碼。

收到的檔案所儲存的位置，須視另一部裝置而定。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。

如果另一部裝置也是 Lumia 手機，則收到的檔案會儲存在該檔案類型所屬的應用程式中。例如，相片會儲存在相片應用程式裡。

將手機設定為駕駛模式

駕駛模式可以最大限度地減少開車時的分心，讓您能全神貫注在旅程上。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  系統 > 駕駛模式 > 下一步。
2. 要將手機設定為拒接來電，請將拒接來電設定為開 。要將手機設定為拒接簡訊，請將忽略簡訊設定為開 .
3. 點選 下一步。
4. 要在接到來電或簡訊時傳送一則自動簡訊，向對方解釋無法接聽的原因，請將使用簡訊回覆通話、使用簡訊回覆簡訊或兩者同時設定為開 。要編輯訊息，請點選文字方塊。
5. 點選下一步 > 新增裝置，然後點選開車時與手機連線的藍牙裝置，例如耳機。

當手機與新增的藍牙裝置連線時，便會自動啟動駕駛模式。

變更您的裝置名稱

您可以變更手機的裝置名稱，當您使用藍牙與其他裝置連線時，就可以更方便辨識。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  系統 > 關於 > 編輯名稱。
 2. 將預設名稱變更為您想要的任何名稱。預設名稱通常是 Windows Phone。
- 手機的藍牙名稱和它的裝置名稱是相同的。

記憶體和儲存空間

了解如何管理手機上的應用程式、檔案和其他內容。

在手機上備份和恢復資料

意外往往難以預料，您可以將手機的設定 (例如開始畫面的版面配置) 和其他內容備份至 Microsoft 帳戶以防萬一。

您需要有 Microsoft 帳戶才能備份手機。設定 Microsoft 帳戶之後，您的連絡人和行事曆活動就會自動備份並與 Microsoft 帳戶保持同步。您也可以設定讓手機自動備份：

- 應用程式清單

- 照片
- 慣用設定
- 帳戶
- 密碼
- 簡訊

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **更新與安全性** > **備份**。
2. 如果系統向您詢問，請登入您的 Microsoft 帳戶。
3. 選擇要備份的內容和方式。要把將來的影片或最佳品質的相片自動備份到 OneDrive，您需要有 Wi-Fi 連線。

如果您已下載的部分應用程式未包括在備份中，只要該應用程式還在架上，您就可以從市集重新下載。市集會記住您曾經購買過的應用程式，因此您不需要再付費一次。因此亦可能招致相關費用。如要獲取更多詳細數據，請與您的網絡服務供應商聯絡。

您無法在 OneDrive 的主檢視中看見手機備份，但是可以在 OneDrive 設定中找到它們。請選擇 **people.live.com** 以取回備份的連絡人，選擇 **calendar.live.com** 以取回您的行事曆活動。

如要獲取 OneDrive 資料安全性的相關資料，請前往。

要備份音樂等其他內容，請將手機連接到電腦，然後依照電腦螢幕上的指示操作。您有兩種選擇：使用桌上型電腦的 Phone Companion 應用程式在手機和電腦之間同步內容，或使用電腦的 Windows 檔案總管等檔案管理程式將內容從手機拖放到電腦。

將您先前拍攝的相片備份至 OneDrive

點選  **相片** > ，選擇您想要上傳的相片或相簿，點選  > **OneDrive**，選擇您要將相片上傳到什麼位置，然後點選 。

要查看您已備份的相片，請在任何裝置上登入 OneDrive，然後查看您儲存相片的資料夾。

將音樂備份到 OneDrive

點選  **OneDrive** > **+** >  **此裝置**，選擇您想要上傳的音樂檔案，然後點選 。

恢復已備份的資料

當手機恢復原廠設定或更新手機軟件後，或當您要設定新手機時，您可以恢復已備份的資料。請登入 Microsoft 帳戶，然後依照手機上顯示的指示操作。要恢復原廠設定，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **系統** > **關於** > **恢復原廠設定**。恢復原廠設定會將手機恢復成出廠時的狀態，並刪除所有個人內容，但是您可以在登入 Microsoft 帳戶後還原已備份的資料。

查看並增加手機的可用記憶體

使用儲存空間應用程式查看您還有多少可用記憶體。

並非所有手機均支援記憶卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 點選  **儲存空間**。
2. 要查看手機記憶體的詳細資料，請點選**此裝置**。或者，要查看記憶卡的詳細資料，請點選 SD 卡。

★ **秘訣：** 想要知道手機上還有多少可用空間嗎？要輕鬆管理手機上的檔案，請在應用程式功能表中點選  **檔案總管**。

如果手機記憶體空間即將用盡，請先檢查您不再需要使用的項目，然後移除這些項目：

- 簡訊、多媒體簡訊及郵件
- 連絡人項目及詳細資料
- 應用程式
- 音樂、相片或影片

您也可以將檔案移動到記憶卡，不必將它們移除。

記憶卡的品質對手機效能影響甚巨。為了發揮手機最佳效能，請使用知名製造商所生產的高速 4-128GB 記憶卡。如要獲取更多記憶卡的資料，請參閱常見問題集。

僅使用經認可用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存在卡內的數據。

★ **秘訣：** 如果手機無法辨識檔案類型 (例如 zip 檔案)，該檔案將放置到稱為「其他」的資料夾中。您可以查看這些是什麼，並使用檔案總管應用程式刪除您不需要的項目。

移除暫存檔案以釋放空間

點選  **儲存空間** > **此裝置** > **暫存檔案** > **刪除暫存檔案**。

將應用程式儲存或移動至記憶卡

使用記憶卡擴充手機的記憶體，並將應用程式預設儲存至記憶卡。

記憶卡的品質對手機效能影響甚巨。為了發揮手機最佳效能，請使用知名製造商所生產的高速 4-128GB 記憶卡。如要獲取更多記憶卡的資料，請參閱常見問題集。

並非所有手機均支援記憶卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

記憶卡必須另行選購。

選擇要存放新應用程式的位置

1. 點選  **儲存空間**。
2. 在新應用程式將儲存到底下，選擇是否要將新應用程式儲存到手機記憶體或記憶卡。

將應用程式移動至記憶卡

點選  **儲存空間** > **此裝置** > **應用程式與遊戲**，接著點選您要移動的應用程式，然後點選**移動**。

您可以稍後將應用程式從記憶卡移回手機內。

記憶卡的類型可能會影響將大型檔案移動至記憶卡的時間。

從手機刪除應用程式

您可以將不想保留或繼續使用的已安裝應用程式移除，增加可用記憶體的容量。

1. 在開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表。
2. 點選並按住應用程式，然後點選 **Uninstall**。部分應用程式可能無法移除。

如果您移除一個應用程式，只要該應用程式還在市集中，您就可以重新安裝，不需要再次購買。

如果某個已安裝的應用程式需要使用到已移除的應用程式，則已安裝的應用程式可能會停止運作。如要獲取詳細資料，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

★ **秘訣：**想要保留應用程式，但是手機的可用記憶體已經不足了嗎？您可以將應用程式移動到記憶卡，不必將它解除安裝。點選  **儲存空間 > 此裝置 > 應用程式與遊戲**，接著點選您要移動的應用程式，然後點選**移動**。並非所有手機均支援記憶卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

管理手機上的檔案

通過檔案總管應用程式，您可以輕鬆地查看手機上的檔案、將檔案組織成資料夾，或刪除您不再需要的檔案。無論檔案位於手機記憶體或記憶卡上，都可以進行管理。

並非所有手機均支援記憶卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 點選  **檔案總管**。
2. 點選**此裝置**，然後瀏覽至您想要的資料夾。
3. 要搜尋目前所在的資料夾，請點選 .
4. 要變更檔案或資料夾排列的方式，請點選目前的排序方式 (**Name**、**Size** 或 **Date**)，然後選擇新的方式。
5. 要快速跳到先前的資料夾，請在螢幕頂端的檔案路徑中點選您要的資料夾。

建立新資料夾

點選 ，然後輸入名稱。

移動或複製檔案或資料夾到另一個位置

點選並按住您要的檔案或資料夾，然後選擇您要對它進行的操作。

★ **秘訣：**要一次移動或複製多個檔案或資料夾，請點選 ，選擇您要的檔案或資料夾，然後點選  以進行移動，或點選  以進行複製。

分享檔案或資料夾


點選 ，選擇您想要分享的項目，點選 ，然後選擇您想要的分享方式。

刪除檔案或資料夾

點選 ，選擇您想要刪除的項目，然後點選 .

在手機和電腦之間複製內容

在手機和電腦之間複製您所建立的相片、影片和其他內容。

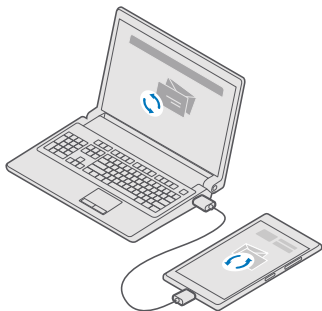

★ **秘訣：**如果您想要將相片傳輸到 Mac，建議您使用 Lumia Photo Transfer for Mac 應用程式，可以從 www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/ 下載此應用程式。

1. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。

★ **秘訣：**手機在電腦上會顯示在可攜式裝置底下，稱為 Windows Phone。要查看手機上的資料夾，請按兩下手機名稱。文件、下載、音樂、相片、鈴聲和影片都有各自的資料夾。

3. 從手機拖放項目到電腦，或從電腦拖放到手機。

請確認您將檔案放置到手機上的正確資料夾中，否則您可能會無法看到它們。

您無法將簡訊或連絡人複製到電腦，但是可以將它們與您的 Microsoft 帳戶同步。

★ **秘訣：**如果電腦的作業系統是 Windows 7、Windows 8 或 Windows 8.1，您也可以使用桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式。Windows 8 和 Windows 8.1 會在您將手機連接到電腦時自動安裝此應用程式。如果使用的是 Windows 7，可以從 go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472 下載此應用程式。

如要獲取哪一個應用程式適用於哪一種電腦的資訊，請參考下列表格：

Windows 10				x
Windows 8 和 8.1	x		x	x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7			x	x
Windows Vista/XP				x
Mac				x

安全性

了解如何保護您的手機，以及保護您的資料安全。



使用登入 PIN 碼保護手機

設定一組登入 PIN 碼，確保除了您之外，沒有其他人能將手機解鎖。此外，設定登入 PIN 碼後，每當您從市集購買應用程式時，手機會要求輸入這個較短的 PIN 碼，而不是 Microsoft 帳戶的密碼。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **帳戶** > **登入選項**。
2. 要設定登入 PIN 碼，在 **PIN** 底下，點選**新增**。
3. 如果手機向您詢問 Microsoft 帳戶密碼，請輸入密碼。
4. 輸入 PIN 碼 (至少 4 位數)。
5. 在**需要登入**底下，設定手機在鎖定前的等候時間長度，在鎖定後將需要登入 PIN 碼才能解除鎖定。

請將登入 PIN 碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。確定手機上有 Microsoft 帳戶 – 如果您有帳戶，並且忘記登入 PIN 碼，您可以前往 account.microsoft.com 使用尋找我的電話選項，重設您的 PIN 碼。如果忘記登入 PIN 碼，並且無法以任何方式取回或重設，則您的手機將需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。如要獲取更多資料，請洽詢最近的手機維修點，或您的手機經銷商。

 **秘訣：** 在您設定登入 PIN 碼後，您便可以設定 Windows Hello Beta，使用眼睛來解鎖手機，而不必輸入 PIN 碼。在 **Windows Hello (搶鮮版 (Beta))** 底下，點選**設定**，然後依照手機上的指示操作。並非所有手機均支援 Windows Hello。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

變更登入 PIN 碼

從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **帳戶** > **登入選項**，然後在 **PIN** 底下，點選**變更**。

設定手機在閒置時自動鎖定

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **個人化** > **鎖定畫面**，然後在螢幕逾時底下設定手機自動鎖定前的等候時間。

使用登入 PIN 碼將手機解除鎖定

按電源鍵，將鎖定畫面向上拖曳，然後輸入登入 PIN 碼。

 **秘訣：** 如果您已經在手機上設定 Windows Hello Beta，您不必輸入登入 PIN 碼就能將手機解除鎖定。請按電源鍵，將手機朝向您的臉孔，眼睛直視螢幕，然後等候手機辨識您的身分。並非所有手機均支援 Windows Hello。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

在手機鎖定時使用手機

當手機鎖定時，您還是可以使用部分特定功能，不必輸入登入 PIN 碼。

要喚醒手機，請按下電源鍵。

接聽來電

當您有來電時，如果手機是鎖定的，您可以向上滑動並點選  **接聽**。

檢視通知

按電源鍵，然後從螢幕頂端向下滑動。

開啟相機

如果您在控制中心裡新增了相機的捷徑，就可以在手機鎖定時快速開啟相機。按電源鍵，從螢幕頂端向下滑動，然後點選  相機。

如果手機有相機鍵，請按相機鍵。

變更來電的通知方式

按電源鍵，按下手機側邊的音量鍵，然後點選螢幕頂端的音量列。

關閉藍牙

按電源鍵，從螢幕頂端向下滑動，然後點選  藍牙。如果沒有看到藍牙圖示，請點選展開。

開啟手電筒

按電源鍵，從螢幕頂端向下滑動，然後點選  手電筒。如果沒有看到手電筒圖示，請點選展開。要關閉手電筒，請點選  手電筒。並非所有手機均支援手電筒。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

暫停或繼續播放音樂，或跳到下一首歌曲

使用顯示在螢幕頂端的音樂播放機控制項。


★ **秘訣：** 如果您正在收聽收音機，您也可以使用鎖定畫面上的音樂控制項來更換電台，或將收音機靜音。並非所有手機均支援 FM 收音機。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

看一眼完成解鎖

設定 Windows Hello Beta 即可獲得更輕鬆、更個人化的使用者認證方式，這是一個生物辨識認證功能，只要看一眼手機就能輕鬆將其解鎖。

並非所有手機均支援 Windows Hello。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

您必須先為手機設定登入 PIN 碼，才能設定 Windows Hello Beta。

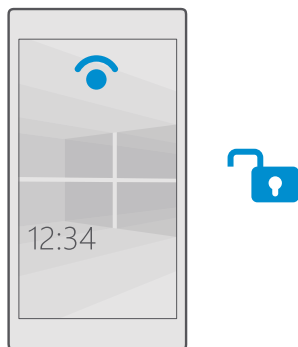

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  帳戶 > 登入選項。

2. 要設定登入 PIN 碼，在 **PIN** 底下，點選**新增**。
3. 選擇一段時間，超過此時間後手機會要求登入。
4. 設定登入 PIN 碼後，開始設定 Windows Hello Beta。點選 **設定**，然後依照指示操作。

如果您佩戴眼鏡，在第一次設定時請脫掉眼鏡。設定完成後，可以在佩戴眼鏡和不同的照明條件下點選**改善辨識率**，提高辨識成功率。

5. 要將手機解鎖，請按電源鍵，將手機朝向您的臉孔，然後等待手機進行身分認證。認證期間會亮起紅色 LED 燈。

★ **秘訣：** 要將手機解鎖，您也可以鎖定畫面上向上滑動，然後輸入您的登入 PIN 碼。

變更 SIM 卡 PIN 碼

如果 SIM 卡有隨附的預設 SIM 卡 PIN 碼，您可將此密碼變更為更安全的密碼。

並非所有網絡服務供應商均支援此功能。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  **所有設定** >  **網路與無線網路** > **行動數據與 SIM 卡**。
2. 在 SIM 卡底下，點選 **SIM 卡設定**。或者，如果您使用雙 SIM 卡手機，請點選 **SIM 卡 1 設定** 或 **SIM 卡 2 設定**。並非所有手機均支援雙 SIM 卡。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
3. 如果需要，在**安全性**底下，點選**使用 SIM 卡 PIN**。
4. 如果需要，請輸入您目前的 SIM 卡 PIN 碼，然後點選**變更 SIM 卡 PIN**。

SIM 卡 PIN 碼可以是 4-8 碼。

★ **秘訣：** 如果您不想使用 PIN 碼保護 SIM 卡，在 **SIM 卡設定**中的**安全性**底下，點選**移除 SIM 卡 PIN**，然後輸入您目前的 PIN 碼。如果您使用雙 SIM 卡手機，您必須在 **SIM 卡 1 設定** 或 **SIM 卡 2 設定**中移除 SIM 卡 PIN 碼。

尋找您遺失的手機

如果您忘記手機放在哪裡，或害怕手機被偷，可以使用尋找我的電話功能找出手機，然後從遠端鎖定它或刪除其中的所有資料。

手機上需要有 Microsoft 帳戶。

1. 在您的電腦上，前往 account.microsoft.com。
2. 使用和手機上相同的 Microsoft 帳戶登入。
3. 從裝置清單中選擇您的手機。

您可以：

- 讓手機響鈴（無論是否已啟動靜音模式）
- 鎖定您的手機，並在手機上顯示連絡號碼和訊息以方便失物歸還
- 遠端刪除手機的所有資料

可用的選項可能會因情況而不同。

使用裝置加密保護您的資料

從螢幕頂端向下滑動，點選  **所有設定** >  **系統** > **裝置加密**，然後將**裝置加密**設定為開啟 。

如果您在設定手機時選擇了建議設定，預設會關閉裝置加密。裝置加密開啟後，可防止駭客存取您的資料或取得竊取密碼所需的檔案。

為選定的應用程式設定一個開始畫面

讓朋友和家人可以使用您手機上的特定應用程式，而不必接入您個人的開始畫面。

如果您想要確保其他人無法存取您自己的開始畫面，可以在手機上設定登入 PIN 碼。

在您設定登入 PIN 碼後，您就可以設定 Windows Hello Beta，使用眼睛來解鎖手機，而不必輸入 PIN 碼。在 Windows Hello (搶鮮版 (Beta)) 底下，點選設定，然後依照手機上的指示操作。並非所有手機均支援 Windows Hello。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  帳戶 > 應用程式專區。
2. 點選 App，選擇您要允許其他人使用的應用程式，然後點選 .

您也可以選擇是否允許他人接入您的控制中心或設定、使用按鍵或修改磚裡的內容。要允許其他人存取控制中心或設定，請將控制中心設定為開 。要允許使用特定按鍵 (例如相機鍵)，或讓其他人修改開始畫面上的磚，請點選 進階，然後選擇您要允許使用的項目。

3. 要結束設定以及開啟 應用程式專區，請點選 。手機安裝應用程式時可能需要一段時間。

 **秘訣：** 您可以將 應用程式專區設定釘選到開始畫面，以方便快速開啟。從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  帳戶 > 應用程式專區 > .

前往您自己的開始畫面

在 應用程式專區中，將電源鍵按住不放，然後向右滑動。

管理您的廣告 ID

為了向您提供關聯性更高的廣告，手機會允許應用程式使用手機上的廣告 ID。您可以控制是否讓應用程式接入廣告 ID。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  隱私權 > 廣告識別碼。
2. 將廣告識別碼設定為開  或關 .

 **秘訣：** 如果您在手機上接到的廣告已經完全沒有關聯性，您可以重設廣告 ID。點選 **重設您的廣告識別碼**。

選擇應用程式可以使用的資訊

部分應用程式如果能使用手機中的相關資訊 (例如行事曆)，將可發揮更好的功能。您可以決定應用程式能夠使用哪些資訊。

1. 從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  隱私權。
2. 點選功能，然後選擇您是否想要讓應用程式使用它。

如果您開啟這項設定，仍然可以防止特定應用程式使用此功能。

電子錢包

通過電子錢包，您可以將付款方式集中管理，並使用 PIN 碼來維護安全。

並非所有手機都支援 NFC。如需了解是否可使用此項功能，請前往 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

電子錢包是您手機上的虛擬錢包。您可以：

- 進行市集付款，例如，當您要購買應用程式時
- 使用您儲存的信用卡進行應用程式內購買
- 將 Microsoft 禮品卡儲存在手機上
- 儲存您的登機證、優惠券、票券等等

1. 要開始使用電子錢包，請點選  電子錢包。

2. 點選 ，然後下載您在尋找的應用程式。

！ 注意： 付款方式，以及小額付款應用程式和服務皆由第三方提供。Microsoft Mobile 對於該等應用程式或服務的支援、功能、交易，或造成的財務損失等，恕不提供保養亦不承擔任何責任。裝置維修後，您可能需要重新安裝並啟動您已新增的信用卡，以及付款方式或小額付款應用程式。

存取碼

了解手機上各種密碼的用途。

SIM 卡 PIN 碼 (4-8 位數)	此密碼可保護您的 SIM 卡，防止他人未經授權使用，或是在存取部分功能時必須輸入此密碼。 您可以將手機設定為開機時要求輸入 SIM 卡 PIN 碼。 如果您忘記密碼或 SIM 卡未提供此密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。 如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼來解鎖密碼。
PUK 碼	解鎖 SIM 卡 PIN 碼時需要輸入此密碼。 如果 SIM 卡未提供此密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。
安全密碼 (登入 PIN 碼、鎖定畫面 PIN 碼) (最少 4 碼)	此密碼能識別您的身分，協助您保護手機，防止他人未經授權使用。 您可以將手機設定為當您將手機解鎖、變更安全性設定或在市集購買應用程式時要求輸入 PIN 碼。PIN 碼可以由您自行指定。 請將 PIN 碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。

如果忘記登入 PIN 碼，並且無法以任何方式取回或重設，則您的手機將需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。

如要獲取更多資料，請洽詢最近的手機維修點，或您的手機經銷商。

IMEI

此號碼是用來辨識網絡中的手機。您可能也需要將號碼提供給客戶服務中心或手機經銷商。

要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。

連線問題疑難排解

如果互聯網連線無法運作

- 檢查您的流動數據連線。從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  網路與無線網路 > 行動數據與 SIM 卡，然後確認資料連線已設定為開 。
- 檢查您的 Wi-Fi 連線。從螢幕頂端向下滑動，點選並按住  Wi-Fi，然後確認 Wi-Fi 網路已設定為開  而且您已連線到網絡。
- 確認省電模式沒有開啟。從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  系統 > 省電模式。
- 如果您在國外，請確認已允許漫遊。從螢幕頂端向下滑動，點選  所有設定 >  網路與無線網路 > 行動數據與 SIM 卡，然後確認數據漫遊選項已設定為漫遊。漫遊時連線至互聯網 (特別是當您出國時) 會大幅增加數據傳輸費用。
- 如果您已根據簡訊安裝新設定，請解除安裝新設定。點選  儲存空間 > 此裝置 > 應用程式與遊戲以及新設定項目，然後點選 Uninstall。

如果手機沒有回應

如果手機以您熟悉的方式停止運作或回應，您可以將手機快速重新啟動，使它恢復正常。

請嘗試執行下列操作：

- 單鍵重新啟動方式：按住電源鍵約 10 秒鐘。手機會重新開機。
- 雙鍵重新啟動方式：同時按住音量降低鍵和電源鍵約 10 秒鐘。手機會重新開機。

如果您不確定手機適用何種重新啟動方式，請瀏覽 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

如果手機沒有回應，請更新手機軟件或將手機恢復原廠設定。恢復原廠設定會恢復成出廠時的設定，並刪除所有個人內容，包括您已購買和下載的應用程式。從螢幕頂端向下滑動，然後點選  所有設定 >  系統 > 關於 > 恢復原廠設定。

如果問題仍無法解決，請連絡網絡服務供應商或製造商以洽詢維修相關事宜。將手機送修前，請務必為資料進行備份，因為手機中的所有個人資料可能都會被刪除。

 **秘訣：**如果您需要辨識手機，要檢視手機的唯一 IMEI 號碼，請撥打 *#06#。您也可以在手機的機身找到 IMEI 號碼。如要獲取更多資料，請參閱線上用戶指南中的產品與安全資訊單元。

