



用戶指南

Nokia Lumia 710

目錄

安全性	4	相機	39
開始使用	5	拍攝相片	39
按鍵及部件	5	使用不同的場景模式	39
返回、開始和搜尋鍵	5	錄製影片	40
插入 SIM 卡	5	相機使用貼士	40
使用 USB 充電器為手機充電	6	將位置資訊儲存在相片和影片中	41
天線位置	7	分享相片和影片	41
將手機開機	8	管理您的攝影作品	41
Windows Live ID	8	地圖和導航	45
複製連絡人	9	啟動位置服務	45
鎖定按鍵和螢幕	9	Nokia 地圖	45
連接耳機	10	Nokia 導航	48
調整音量	10	通過本地鄰近地點查看鄰近活動和地點	51
設定與電腦同步	11	定位方法	51
手機上顯示的圖示	12	互聯網	52
基本功能	13	定義互聯網連線	52
了解您的手機	13	將電腦連線至網路	52
個人化您的手機	17	網頁瀏覽器	53
延長電池使用時間	19	搜尋網絡	55
節省數據漫遊費用	20	關閉所有互聯網連線	55
輸入文字	20	娛樂	56
時鐘	22	觀賞和聆聽	56
諾基亞會員	23	FM 廣播	56
市集	24	在手機和 PC 之間同步音樂	57
連絡人和訊息中心	26	遊戲	58
通話	26	辦公室	59
連絡人	27	Microsoft Office Mobile	59
社交網絡	29	寫筆記	62
訊息	31	進行計算	62
郵件	34	行事曆	62

手機管理和連線	64
讓手機的內容常保如新	64
記憶體和儲存空間	65
安全性	67
Wi-Fi	68
藍牙	69
接入碼	71
說明和支援	72
產品和安全資料	73

安全性

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。



在受限制區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



行車安全第一

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。



干擾

所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



合格的服務

僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。



電池、充電器和其他配件

僅使用經諾基亞許可、適用於本裝置的電池、充電器及其他配件。請勿連接不兼容的產品。



請保持裝置乾燥

本裝置並不防水。請保持乾燥。



玻璃部件

裝置螢幕以玻璃製造。若裝置掉落在堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，此玻璃可能會破裂。玻璃一旦破裂，請勿觸及玻璃部件或嘗試從裝置取下破裂的玻璃。停止使用裝置，直到合格的專業人員更換玻璃為止。



保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置靠近耳朵且使用揚聲器時，應特別注意音量。


開始使用

掌握基本要領，啟動你的手機並立即開始使用。

按鍵及部件

探索新手機各部位的按鍵及部件。

- 1 Micro-USB 插孔。也可以用來為電池充電。
- 2 耳機和揚聲器 (3.5 mm) 插孔
- 3 電源/鎖定鍵
- 4 音量鍵
- 5 相機鍵
- 6 搜尋鍵
- 7 開始鍵
- 8 返回鍵
- 9 麥克風
- 10 相機閃光燈
- 11 相機鏡頭
- 12 揚聲器

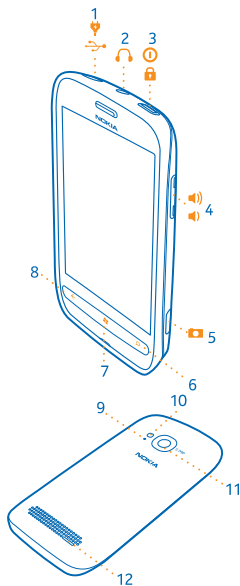

返回、開始和搜尋鍵

返回、開始和搜尋鍵可以幫助您瀏覽手機中的內容。


- 要在開啟的應用程式之間切換，請將  按住不放，向左或向右滑動，然後點選您想要的應用程式。
- 要返回您的上一個畫面，請按 。您的手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。
- 要前往開始畫面，請按 。您先前使用的應用程式仍然會在背景中開啟。
- 要搜尋網絡，請按 。

插入 SIM 卡

繼續閱讀以了解如何將您的 SIM 卡放入手機中。

- 重要訊息：** 本裝置的設計僅適用於搭配 mini-UICC SIM 卡 (又稱為 micro-SIM 卡) 使用。micro-SIM 卡的尺寸小於標準 SIM 卡。使用不兼容的 SIM 卡可能會損壞卡片或裝置，也可能會損毀儲存在記憶卡中的資料。

1. 當手機背面朝向您時，用指甲扣住手機右側邊緣的溝槽，然後小心地取下後殼。
2. 如果手機中已經有電池，請將電池取出。

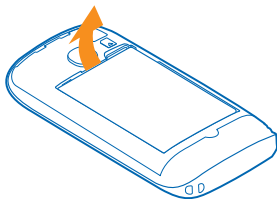

3. 放入 SIM 卡，將接觸點區域朝下。



4. 對準電池的接觸點，然後放入電池。



5. 裝回後殼。

取出 SIM 卡


取下後殼和電池。利用 SIM 卡夾上方的空間，將卡片推出卡夾。

使用 USB 充電器為手機充電


電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。

請務必使用兼容的 USB 充電器為手機充電。

1. 首先將 USB 數據線連接至充電器，將充電器插到牆上的電源插座，然後將數據線的 micro-USB 端連接到手機上。

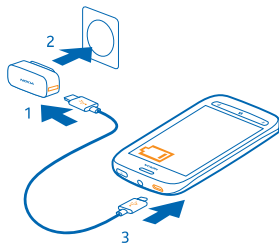

2. 當電池充滿電時，請將充電器從手機拔除，然後將充電器從牆上插座拔下。

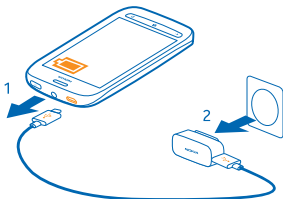

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。

如果當您開始為手機充電時手機已關機，手機會自動開機。

如果電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會顯示充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

★ **秘訣：**當無法使用電源插座時，可以使用 USB 充電。裝置充電時仍然可以傳送數據。USB 充電的效率有很大的差異，裝置可能需要很長的時間才會開始充電，然後才會開始運作。


首先將 USB 數據線連接到電腦，然後再連接到您的手機。當電池充滿電時，請先將 USB 數據線從手機拔掉，然後再從電腦拔掉。

天線位置

了解手機天線的位置，獲得最好的效能。

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

天線區域如下圖所標示之範圍。

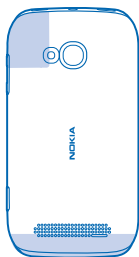

將手機開機


準備好了嗎？將手機開機，開始探索它的各項功能。

將電源鍵按住不放，直到手機震動再放開。



將手機關機

將電源鍵按住不放，然後將鎖定畫面向下拖曳。

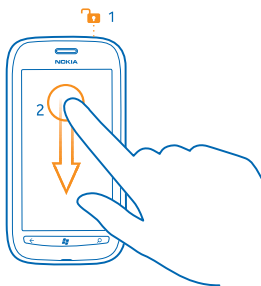

Windows Live ID

有了 Windows Live ID (也稱為 Microsoft 帳戶)，您只要使用單一的使用者名稱和密碼，就可以在電腦或手機上存取所有 Windows Live 和 Zune 服務。您也可以使用相同的使用者名稱和密碼在您的 Xbox 上存取 Xbox Live 服務。


有了 Windows Live ID，您就可以：

- 從「市集」下載內容
- 在 Windows Live 備份您的連絡人
- 在 SkyDrive 上傳、儲存和分享相片和文件
- 在手機上取得您的遊戲成就，而且當您在手機上玩遊戲時可以增加新的成就
- 使用「尋找我的電話」功能追蹤和鎖定您遺失的手機

要進一步了解 Windows Live ID 和 Windows Live 服務，請瀏覽 www.live.com。

複製連絡人

通過指尖立刻和您最親近、最愛的人取得聯繫。只要使用「傳輸連絡人」應用程式，就可以輕鬆地從您的舊手機複製連絡人。

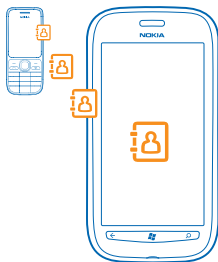

您的舊手機必須支援藍牙。舊手機上的連絡人必須儲存在手機記憶體中，不能儲存在 SIM 卡上。並非所有手機型號皆可使用此應用程式。

1. 在您的舊手機上啟動藍牙。
2. 在新手機的開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表，然後點選傳輸連絡人。
3. 點選繼續，然後啟動藍牙。
4. 從找到的裝置清單中選擇您的舊手機，然後按照兩部手機上顯示的指示進行操作。

★ **秘訣：**如果您先前曾經在 Windows Live 備份您的聯絡人，也可以直接從此服務將聯絡人匯入手機。

如果您的連絡人資訊使用新手機不支援的語言，資訊可能會無法正常顯示。


鎖定按鍵和螢幕

想要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話嗎？

要鎖定手機的按鍵和螢幕，請按電源鍵。

將按鍵和螢幕解除鎖定

按電源鍵，然後將鎖定畫面向上拖曳。

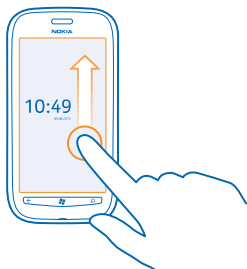


設定自動鎖定按鍵和螢幕

點選  設定 > 鎖定+背景圖案 > 螢幕逾時，然後選擇按鍵和螢幕自動鎖定前的等候時間。

連接耳機

享受您最喜愛的音樂，或在通話中空出雙手來做其他事情。

將耳機連接到您的手機。

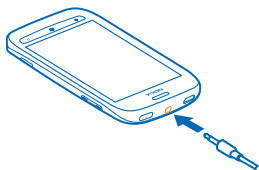


請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非諾基亞認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔，請特別注意音量級別。

調整音量

在吵雜的環境聽不見手機鈴聲，或通話的音量太大？您可以視需要調整音量。

使用音量鍵。

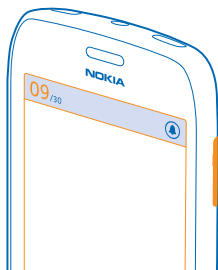

音量鍵可以控制所有音效，包括鬧鐘和提醒的音量。

- ★ **秘訣：** 當您調整音量時，您也會將手機切換成靜音或普通模式。在螢幕頂端的音量控制列上，點選 、 或 。

設定與電腦同步

將您的內容隨身攜帶 – 通過 Zune PC 應用程式，您就可以在手機和兼容電腦之間同步音樂、影片和相片。您也可以備份手機和將手機更新成為最新的軟件，以改善手機的效能或取得更多新功能。



1. 請從 www.zune.net 下載最新版本的 Zune 並在您的 PC 上安裝。

★ **秘訣：** 如果您使用 Apple Mac，請從 Mac App Store 下載 Windows Phone 7 Connector for Mac。

2. 確認手機沒有使用鎖定碼鎖定。
3. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接至電腦，然後依照電腦上的指示操作。
4. 要變更 Zune 同步設定，請在您的電腦上選擇 設定。

如果您先前曾經使用其他應用程式 (例如 Nokia Ovi 電腦端套件或 Nokia 電腦端套件) 在手機和電腦之間同步檔案，您可以設定讓 Zune 使用與先前相同的資料夾來同步檔案，就可以輕鬆地將您的音樂和其他內容同步到您的新手機。

手機上顯示的圖示

螢幕頂端的長條可以提供您目前的時間、電池電力、訊號強度以及其他資訊。

★ 秘訣：要查看隱藏的圖示，請點選狀態列。

 訊號強度

 電池的電量

 電池正在充電。

 省電模式已啟動。

 通話已轉接至另一個電話號碼或語音信箱。

 手機內未安裝 SIM 卡。

 SIM 卡已鎖。

 藍牙裝置已連線至您的手機。

 有可用的 Wi-Fi 連線。

 Wi-Fi 連線使用中。

 有應用程式或服務正在使用您的位置資訊。

 手機正在漫遊，不是使用您的本地流動網絡。

 震動模式已啟動。

 飛航模式已啟動。

 靜音模式已啟動。

您目前連線的流動網絡類型可能會以單一字母、字母組合或字母與數字的組合來表示。例如 3G，這視乎網絡服務供應商而定。


圖示可能會因您的所在地區或網絡服務供應商而有所不同。

基本功能

了解如何更有效地運用您的新手機。

了解您的手機

您的手機具備兩個主要檢視，方便您掌握最新動態和找到您要使用的功能。

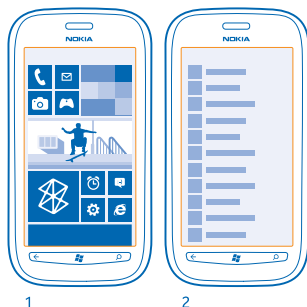

開始畫面 (1): 動畫效果的動態磚可以顯示未接來電和收到訊息、最新新聞和天氣預報，以及各式各樣的內容。

您可以重新排列並調整動態磚的大小，並可釘選連絡人、應用程式、摘要、信箱、網站和其他您最喜愛的項目。釘選的連絡人最新動態會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面檢視連絡人的詳細資料。

應用程式功能表 (2): 所有應用程式都會井然有序地列在此處。

您有很多應用程式嗎？要尋找某個應用程式，請點選 。如果您有許多應用程式，這些應用程式就會按照英文字母的順序顯示在清單中，方便您搜尋。在清單中點選任意一個字母，然後點選所要應用程式的第一個字母。

★ **秘訣：** 您也可以在應用程式裡搜尋，例如「市集」。


在檢視之間切換

如果開始畫面中沒有所有您需要的應用程式，您可以從應用程式功能表中找尋這些應用程式。

只要在檢視之間向左或向右滑動即可。



- ★ **秘訣：** 如果你有許多不同的事情要做，很容易就可以在手中切換工作。請將 ← 按住不放，滑動至您想要的應用程式，然後點選該應用程式。

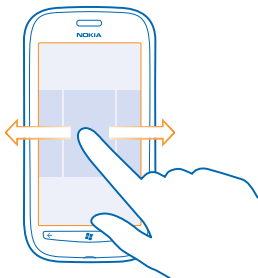

使用觸控螢幕

藉由點選、滑動或拖曳探索您的手機。

1. 要使用手機，您只需點選或點選並按住觸控螢幕。
2. 要開啟更進一步的選項，請將手指放在項目上，直到功能表開啟為止。

- ★ **舉例：** 要開啟某個應用程式或其他項目，請點選應用程式或項目。要編輯或刪除行事曆中的約會，請點選並按住約會，然後選擇一個適當的選項。




點選並按住以拖曳項目

將手指放在項目上一兩秒，然後將手指在螢幕上滑動。




滑動

將手指放在螢幕上，然後朝所要的方向滑動您的手指。

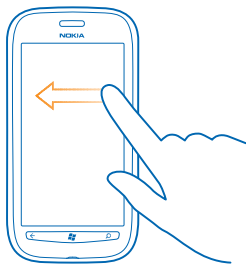


- ★ **舉例：** 在開始畫面和應用程式功能表之間，或是在各個中心不同的檢視之間向左或向右滑動。要快速在較長的清單或功能表中捲動，請將手指在螢幕上以向上或向下撥動的方式快速滑動，然後提起手指。要停止捲動，請點選螢幕。

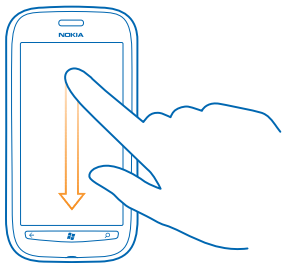

放大或縮小

將兩根手指放在一個項目上 (例如地圖、相片或網頁)，然後滑動分開或併攏手指。

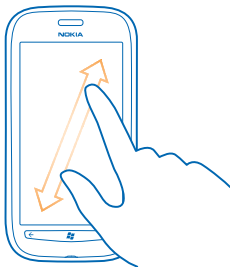

- ❗ **重要訊息：** 避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上真實的鋼筆、鉛筆或其他尖銳的物體。

在飛航模式中使用手機

在您不想要撥打或接聽電話的地點，您可以啟動飛航模式，在此模式下您仍然可以存取音樂、影片和離線遊戲。

航空模式會關閉流動網絡的連接，並將手機的無線功能關閉。符合如航空公司的指示和安全規定，以及適用的法律和規定。如果允許，您可以在航空模式中連接至 Wi-Fi 網絡以瀏覽互聯網，或開啟藍牙功能等。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 飛航模式。
2. 將狀態設定為開 .

個人化您的手機

了解如何在開始畫面上進行個人化設定，以及如何更換鈴聲。



將開始畫面個性化

您是否只想在開始畫面上顯示您最常用的應用程式？您可以將您喜愛的應用程式、網站和其他項目釘選到開始畫面上，還可以依喜好移動位置或重新調整磚的大小。

1. 要釘選某個應用程式，請向左滑動，前往應用程式功能表。
2. 點選並按住應用程式，然後點選釘選到開始畫面。

釘選連絡人

點選  連絡人，點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

當您釘選連絡人時，他們的最新動態將會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面撥號給他們。

釘選網站

前往某個網站，然後點選  > 釘選到開始畫面。


移動動態磚

點選並按住一塊動態磚，將它拖放到新位置，然後點選螢幕。



調整大小或取消釘選動態磚

要重新調整大小，請點選並按住動態磚，然後點選箭頭圖示。

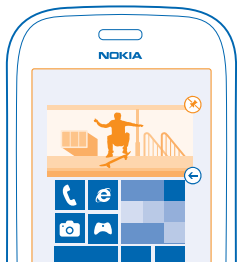

要取消釘選動態磚，請點選並按住動態磚，然後點選 。

變更佈景主題

您可以變更顯示色彩，以配合您的喜好與心情。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 佈景主題。
2. 點選背景或輔色。

將鎖定畫面個人化

想要讓您的鎖定畫面看起來獨一無二嗎？例如，您可以將您最喜歡的相片設定為背景圖片。



在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鎖定+背景圖案。

更換背景圖片

點選變更背景圖案，選擇一張相片，將它調整成最適合的大小，然後點選 。

個人化您的手機鈴聲


您可以選擇最適合您的手機的音效。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鈴聲+音效。
2. 選擇您想要變更的鈴聲或提示聲類型，然後選擇音效。

將手機靜音

當您啟動靜音模式時，所有鈴聲和提示聲都會靜音。當您在電影院裡或在開會時，就可以使用此模式。

1. 按下音量鍵查看螢幕頂端的音量狀態列，然後點選 .

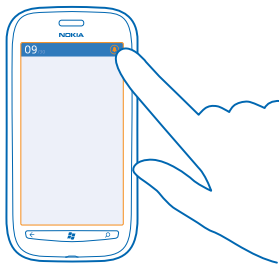

靜音模式  就會啟動。如果您曾將手機設定為震動，震動模式  就會啟動，而非靜音模式。

2. 如果要將手機設定為震動，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 鈴聲+音效，然後將震動設定為開 .

延長電池使用時間

在您所需的手機效能和電池使用時間之間找出平衡點。以下這些步驟可節省您手機的電力。

- 務必為電池完全充電。
- 將不必要的音效 (例如按鍵音) 靜音。
- 使用有線的耳機，而不要使用揚聲器。
- 相機的觀景器可能會很耗電，因此當您拍完相片後，請按 .

★ **秘訣：** 您可以設定讓手機在電量過低時自動省電。要檢查電池的狀態並開啟省電模式，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 省電模式。

當手機進入省電模式時，部分應用程式的設定可能會無法變更。

要節省電力，您也可以執行下列操作：

設定手機螢幕在一小段時間後關閉	在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鎖定+背景圖案 > 螢幕逾時。
使用深色的佈景主題	在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 佈景主題，然後在背景底下，點選深色。
降低螢幕亮度	在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 亮度。將自動調整設定為 關  ，然後選擇您要的級別。
選擇性地使用網絡連線：	• 降低手機檢查新郵件的頻率。 • 只有在需要時才啟動藍牙。

- 使用 Wi-Fi 連線來連線至互聯網，而不要使用流動數據連線。
- 讓手機停止掃描可用的無線網絡。在開始畫面上向左滑動，點選  設定，然後將 **Wi-Fi** 設定為關 。
- 如果您正在使用手機聆聽音樂或進行其他活動，但是不需要撥打或接聽電話，您可以啟動飛航模式。

節省數據漫遊費用

想要讓電話帳單更省嗎？只要變更流動數據設定，就能夠節省數據漫遊費用。數據漫遊是指您在不屬於您的網絡服務供應商擁有或營運的網絡中使用手機接收資料。漫遊時連線至互聯網 (特別是當您出國時) 會大幅增加您的數據傳輸費用。網絡服務供應商對於數據傳輸的計費方式可能是採用固定費率，也可能依照使用量計費。要使用最佳的連線方式，請變更 Wi-Fi、流動數據和郵件下載設定。

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動數據連線。如果 Wi-Fi 及流動數據連線都可使用，您的手機會使用 Wi-Fi 連線。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。

1. 點選 **Wi-Fi**。
2. 確認 **Wi-Fi** 網路已設定為開 。
3. 選擇您要使用的連線。

關閉流動數據連線

點選行動數據，然後將資料連線設定為關。

停止數據漫遊

點選行動數據，然後將數據漫遊選項設定為不漫遊。

將郵件下載設定為手動

降低手機檢查新郵件的頻率，或手動檢查新郵件。在每個信箱中點選 **...** > 設定 > 同步設定，然後將設定變更為 下載新內容。

輸入文字

了解如何使用手機的鍵盤快速又有效率地輸入文字。

中文螢幕鍵盤

使用螢幕鍵盤輸入內容簡單又有趣。手機直立或橫放時都可以使用鍵盤。

點選一個文字方塊。


使用拼音輸入法時，鍵盤配置會顯示如下：

- 1 字元鍵
- 2 Shift 鍵
- 3 數字和符號鍵
- 4 表情符號鍵
- 5 空白鍵
- 6 語言鍵
- 7 Enter 鍵
- 8 退格鍵

使用繁體中文手寫輸入法時，鍵盤配置會顯示如下：

- 1 退格鍵
- 2 逗號鍵
- 3 空白鍵
- 4 Enter 鍵
- 5 語言鍵


鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才能使用語言鍵。

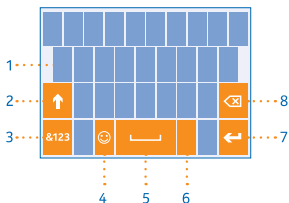

輸入數字或特殊字元

點選數字和符號鍵 (當可使用時)。某些特殊字元鍵可以叫出更多符號。要查看更多相關符號，請點選並按住某個特殊字元。

★ 秘訣：要快速輸入數字或某個最常使用的特殊字元，請點選數字和符號鍵，然後手指不要提起來，直接滑動到所要的字元。

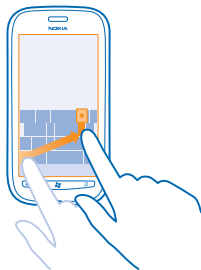

複製和貼上文字


點選某個單字，拖曳圓圈以醒目顯示要複製的區段，然後點選 **Ⓢ**。要貼上文字，請點選 **Ⓛ**。

刪除字元

點選退格鍵。

移動游標

點選並按住文字，直到您看見游標為止。手指不要提起來，將游標拖曳到所要的地方。

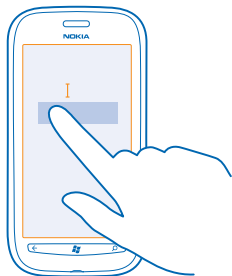


新增書寫語言

您可以為鍵盤新增多種書寫語言，當您輸入文字時可以隨時切換。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 **⚙ 設定 > 鍵盤**。
2. 選擇您想要使用的書寫語言。

輸入時切換語言

重複點選語言鍵，直到顯示您要的語言為止。鍵盤配置和單字建議會依照選擇的語言而變更。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

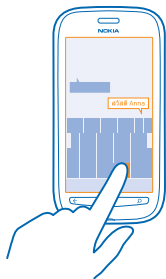


時鐘

掌握時間 – 了解如何將您的手機當作時鐘以及鬧鐘。

設定鬧鐘

您可以將手機當做鬧鐘使用。

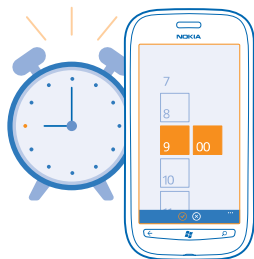

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 鬧鐘。
2. 點選 。
3. 填入鬧鐘的詳細資料，設定時間，然後點選 。
4. 手機必須開機鬧鐘才會響鈴，而且手機的音量必須夠大聲。

關閉鬧鐘

將鬧鐘設定為關 。

刪除鬧鐘

點選鬧鐘，然後點選 。

延遲鬧鐘

還不想馬上起床嗎？當鬧鐘響起時，您可以延遲鬧鐘。

當鬧鐘響起時，請點選延遲。

自動更新時間和日期

您可以設定讓手機自動更新時間、日期與時區。自動更新是一項網絡服務。

在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 日期+時間。

將自動設定設定為開 。

手動更新時間和日期

將自動設定設定為關 ，然後編輯時間和日期。

在海外旅遊時手動更新時區

將自動設定設定為關 ，然後點選時區並選擇一個時區。

諾基亞會員

諾基亞會員帳戶是您啟動各項諾基亞服務的鑰匙。

有了諾基亞會員帳戶，您就可以：

- 使用單一的使用者名稱和密碼，在電腦或手機上存取所有諾基亞服務。
- 在「地圖」中同步我的最愛
- 從諾基亞服務下載內容
- 儲存您的手機型號和連絡資訊等詳細資料。您也可以將您的諾基亞會員帳戶中新增付款卡的詳細資料。

可用的服務可能會因情況而不同。

要進一步了解諾基亞會員帳戶和諾基亞服務，請瀏覽 account.nokia.com。

市集

您是否想要安裝更多應用程式，讓手機更有個人特色，或是免費下載遊戲？您可以瀏覽「市集」，這裡有許多適合您和您的手機的最新內容。

您可以下載：

- 應用程式
- 遊戲
- 視訊
- 播客

您也可以：

- 依照自己的喜好和位置取得相關的內容
- 推薦內容給您的朋友

「市集」的可用性及所選項目是否可下載需視地區而定。

要從「市集」下載內容，您必須在手機上登入您的 Microsoft 帳戶。當您登入時，服務會為您提供與您的手機兼容的內容。

您可以直接在手機上搜尋和下載內容，或是在電腦上瀏覽「市集」內容，然後以簡訊傳送內容的連結到您的手機上。

部分項目是免費的；其他則需要使用信用卡或通過電話帳單付費。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

瀏覽市集

查看最新和下載次數最多的應用程式或遊戲，以及適合您和您的手機的推薦項目。瀏覽不同的類別，或搜尋特定的應用程式或遊戲。

點選  市集。

檢視或瀏覽類別

在頭版頁面上點選一個類別，或向左或向右滑動以查看更多類別和項目。

點選某個項目以檢視其詳細資料。當您檢視某個項目時，也會同時顯示相關項目。

搜尋市集

點選 .

★ **秘訣：** 您是否在「市集」中找到了您的朋友也可能會感興趣的項目？您可以將連結傳送給他們。如果項目是免費的，請點選分享。如果項目有標價，請點選  > 分享。

下載遊戲、應用程式或其他項目

下載免費應用程式、遊戲或其他項目，或為您的手機購買更多各式各樣的內容。

1. 點選  市集。
2. 點選某個項目以檢視其詳細資料。
3. 如果項目有標價，請點選購買，或者，若要在有限的時間內免費試用某個項目，請點選試用。如果項目是免費的，請點選安裝。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

4. 如果您尚未登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。
5. 購買金額預設會增加到您的電話帳單中 (如果此付款方式可用)。您也可以使用信用卡付款。
6. 依照手機上的指示操作。

下載完成時，您可以開啟或檢視項目，或繼續瀏覽更多內容。項目儲存在手機上的位置是由其內容類型來決定：音樂、視訊和播客可以在音樂+影片裡找到，遊戲可以在遊戲裡找到，而應用程式則可以在應用程式功能表裡找到。

如要獲取更多有關項目的資料，請與該項目的發行者連絡。

★ **秘訣：** 下載大型檔案時請使用 Wi-Fi 連線。

檢視您的下載佇列

當您正在下載項目時，可以繼續瀏覽「市集」中的其他內容，並將項目加入您的下載佇列中。

1. 點選  市集。
2. 要檢視您的下載佇列，請點選主檢視底部的下載通知。

通知會顯示出正在下載的項目數。

一次只能下載一個項目，而其他擱置的項目則會在下載佇列中等候下載。

★ **秘訣：** 例如，如果您需要暫時關閉互聯網連線，點選並按住下載項目，然後點選暫停。要繼續下載，請點選繼續。擱置中的項目需要您逐一暫停。如果下載失敗，您可以重新下載該項目。

發表對應用程式的評論

您是否想與其他「市集」的使用者分享您對於某個應用程式的意見？請為應用程式評分並發表評論。每一個您下載過的應用程式，您都可以發表一篇評論。

1. 在開始畫面上向左滑動，點選並按住應用程式，然後點選評分並評論。
2. 對應用程式評分，然後輸入您的評論。

★ **秘訣：** 您也可以通過相同方式為其他項目評分並評論。

連絡人和訊息中心

使用您的手機，聯繫您的朋友與家人並分享檔案，例如相片。即使出門在外，也能隨時掌握社交網絡服務的最新更新資訊。

通話

想要使用您的新手機撥打電話並和朋友聊天？請繼續閱讀，您將了解如何操作。



撥號給連絡人

只要將朋友的連絡資訊儲存為手機中的連絡人，要撥號給他們又快又簡單。

1. 點選 > .
2. 點選連絡人和所要的號碼。

★ 秘訣：朋友的聲音會太大或太小嗎？按音量鍵即可調整音量。

複製和貼上電話號碼

點選並按住電話號碼，然後點選複製，然後在文字方塊中，點選 .

撥打最後撥出的號碼

還有些話想對您的朋友說嗎？再致電他們一次。在通話記錄檢視中，您可以查看您已撥出或接到的電話的相關資訊。

1. 在開始畫面上，點選 .
2. 從姓名或電話號碼旁點選 .

進行多方通話


您的手機支援兩個人或更多人之間的多方通話。參與者人數上限會因網絡服務供應商而有所不同。

1. 撥號給第一位參與者。
2. 要撥號給另一位參與者，請按 ，然後以正常方式撥出電話。
3. 當新的通話被接聽後，點選 .

在通話中新增另一位參與者
點選 ，撥號給另一位參與者，然後點選 。

和其中一位參與者進行私人對話
點選 ，然後點選該參與者的姓名或電話號碼。多方通話將在您的手機上保留，其他參與者可繼續進行多方通話。

要返回多方通話，請點選 。

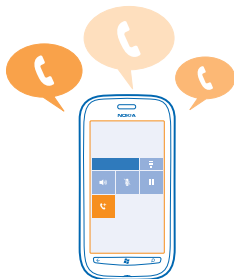

撥打語音信箱

如果您已將來電轉接到您的語音信箱，您可以撥打語音信箱，聆聽您的朋友留下的訊息。

1. 在開始畫面上，點選  > 。
2. 如果系統向您詢問，請輸入語音信箱密碼。
3. 您可以聆聽或回覆語音信箱留言、刪除留言，或錄製問候訊息。

有關語音信箱服務的可用性，以及設定完成後需時多久來電才會轉接等相關資料，請向您的網絡服務供應商查詢。

連絡人

您可以在「連絡人」中心裡儲存和組織朋友的電話號碼、地址和其他連絡資訊。您也可以通過社交網絡服務，和您的朋友隨時保持連絡。



新增連絡人

隨時隨地與朋友連絡。您可以將朋友的電話號碼、地址和其他資訊儲存在「連絡人中心」裡。

點選  連絡人，然後滑動至全部。

1. 點選  > 新增連絡人。
2. 如果您已登入多個帳戶，請點選要將連絡人連結到哪一個帳戶。
3. 點選一項連絡人的詳細資料，填寫其中的方塊，然後點選 。
4. 當您已加入詳細資料後，請點選 。

編輯連絡人

點選連絡人和 ，然後編輯或新增詳細資料。

刪除連絡人

點選連絡人，然後點選  > 刪除。

除了一些例外情況 (例如 Facebook、Twitter 和 LinkedIn) 之外，連絡人會同時從您的手機和儲存它的線上服務中刪除。

儲存已接來電的號碼

您是否曾經接聽過來電，而對方的電話號碼尚未儲存在「連絡人中心」？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選 。
2. 在通話記錄清單中，點選一個電話號碼，然後點選 。
3. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
4. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。

儲存已收訊息的號碼

您是否曾經收到訊息，而對方的電話號碼尚未儲存在「連絡人」中心？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選  訊息中心。
2. 從對話清單中，點選一個對話。
3. 在對話畫面的頂端，點選電話號碼和 。
4. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
5. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。

搜尋連絡人

需要迅速連絡您的朋友嗎？與其用捲動方式在所有連絡人中逐筆翻查，您可以使用搜尋或直接跳到連絡人清單中的某個英文字母或字元。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 點選 ，然後開始輸入姓名。清單會在您輸入時進行篩選。

★ **秘訣：**將您最重要的連絡人或連絡人群組釘選到開始畫面。點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

跳到連絡人清單中的某個字母或字元

在連絡人清單左側點選任意一個字母，然後在接下來的功能表中點選所要姓名的第一個字母或字元。您會直接跳到連絡人清單中的該位置。

篩選連絡人清單

點選 **...** > 設定 > 篩選我的連絡人清單，然後點選您要顯示其連絡人資訊之帳戶的核取方塊。

連結連絡人

您是否有屬於同一位連絡人的連絡資訊，卻分別來自不同社交網絡服務或郵件帳戶，而被儲存成多筆單獨的項目？您可以連結多位連絡人，使他們的資訊顯示在同一張名片中。

點選  連絡人，然後滑動至全部。

1. 點選您想要用作主要連絡人的項目，然後點選 .
2. 點選選擇連絡人，然後選擇要連結過來的連絡人。

將連絡人取消連結

點選主要連絡人，點選 ，再點選要取消連結的連絡人，然後選擇取消連結。

從 SIM 卡複製連絡人

如果您的 SIM 卡中有儲存連絡人，您可以將連絡人複製到手機上。

1. 點選  連絡人。
2. 點選 **...** > 設定 > 匯入 SIM 卡連絡人。

建立、編輯或刪除連絡人群組

您可以建立連絡人群組，並將訊息同時傳送給許多人。例如，您可以將家庭成員加入同一個群組，然後使用相同的訊息快速與他們聯繫。

點選  連絡人，然後滑動至全部。

1. 點選  > 新增群組。
2. 輸入群組的名稱。
3. 點選 新增連絡人，然後點選一位連絡人。要新增另一位連絡人，請再次點選 新增連絡人。
4. 點選 .

編輯連絡人群組

點選該群組，然後點選 .

重新命名群組

點選該群組名稱，然後輸入新名稱。

新增群組連絡人

點選 新增連絡人，然後點選一位連絡人。

從群組移除連絡人

點選連絡人和從群組移除 > 移除。

變更連絡人的優先連絡資訊

點選群組和 ，變更您要的資訊，然後點選 .

刪除連絡人群組

點選該群組，然後點選 **...** > 刪除。

社交網絡

想要和朋友保持聯繫？您可以在手機上設定社交網絡服務。



手機上的社交網絡服務可讓您與朋友保持互動交流。

社交網絡服務為第三方服務，並非由諾基亞所提供。由於您可能與許多人分享資訊，請確認您所使用社交網絡服務的隱私設定。社交網絡服務的使用條款適用於在該服務中分享資訊。請先熟悉服務的使用條款和隱私條例。

設定帳戶

設定您的社交網絡服務帳戶。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 電子郵件+帳戶。
2. 點選新增帳戶，選擇服務名稱，然後依照螢幕上顯示的指示操作。

★ 秘訣：當您登入某個帳戶時，會自動匯入該帳戶中的連絡人。

查看朋友的狀態更新

當您在手機上設定社交網絡服務後，您可以在「連絡人」中心裡掌握朋友的狀態更新。

點選  連絡人，然後滑動至最新動向。

張貼您的動態

如果您想要和您的朋友更親近，就讓他們知道您的想法。將狀態更新張貼到您使用的社交網絡服務中。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 點選您自己的名片，然後選擇張貼訊息。
3. 輸入訊息內容。
4. 在張貼到方塊中，點選每個您要張貼的帳戶旁的核取方塊，然後點選 .
5. 點選 .

在朋友的塗鴉牆留言

當您想和朋友連絡時，可以在他們的 Facebook 塗鴉牆上留言。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 點選一位 Facebook 朋友的個人資料，然後點選在塗鴉牆留言。
3. 輸入您的訊息，然後點選 .

在朋友的狀態更新上留言

在 Facebook 裡，當您想和朋友連絡時，可以在他們的狀態更新中留言。

1. 點選  連絡人，然後滑動至最新動向。
2. 在張貼的文章裡，點選 .
3. 輸入您的留言，然後點選 .

變更您的個人資料相片

當您在手機上設定 Facebook 或 Microsoft 帳戶時，您在其中一個社交網絡服務的個人資料相片也會成為您手機上名片中的相片。如果您在手機上更換您的相片，您可以同時更新您的 Facebook 和 Microsoft 帳戶個人資料。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 在連絡人清單的頂端，點選您自己的名片和您的相片。
3. 再次點選您的相片，然後在「相片」中心 裡點選一張新相片。
4. 拖曳相片以調整裁剪範圍，然後點選 .
5. 要指定需要更新哪些服務中的相片，請點選張貼到，點選或清除相關服務的核取方塊，然後點選 .
6. 點選 .


在社交網絡中分享相片

拍攝相片後，您可以將相片上傳到網絡，讓您的所有朋友能夠看到您在做什麼。您也可以設定讓手機自動將相片上傳到社交網絡服務。

1. 點選相片。
2. 在您的相簿中瀏覽您想要分享的相片。
3. 點選並按住相片，然後點選分享...。
4. 點選您想要將相片上傳到其中的社交網絡服務。
5. 視需要加入標題，然後點選 .

訊息

要和朋友保持聯繫，您可以傳送簡訊或多媒體簡訊給他們，或開始和他們聊天。

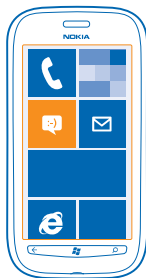

您可以直接從開始畫面開啟訊息。點選  訊息中心。

您可以傳送和接收不同類型的訊息：

- 簡訊
- 包含附件 (例如相片) 的多媒體簡訊
- 聊天訊息

您和特定連絡人之間交換的訊息和聊天會整理成對話形式。

當您想要和某位連絡人聯繫時，您的手機可以幫助您挑選最佳方式。如果此連絡人已登入某個聊天服務，您就可以傳送聊天訊息。否則，您可以傳送簡訊來代替。

如果您為家人或同事等對象建立了連絡人群組，您可以一次傳送訊息給群組內的所有人。

您可以傳送超出單個訊息字符長度限制的短訊。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號、其他標記符號或部分語言選項會佔用更多空間，並限制單個訊息內可以傳送的字符數。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

傳送訊息

使用簡訊和多媒體訊息，您可以快速連絡親朋好友。

1. 點選  訊息中心。
 2. 點選 。
 3. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。您也可以輸入電話號碼。您可以新增一位以上的收件者。
 4. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。
- ★ 秘訣：要新增表情符號，請點選 。
5. 要新增附件，請點選 ，然後選擇所要的檔案。
- ★ 秘訣：您也可以在編寫訊息時拍攝一張新相片。點選 相片或影片 > ，拍攝一張相片，然後點選接受。

如果您在多媒體訊息中插入的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

6. 要傳送訊息，請點選 。

只有兼容裝置才能接收及顯示多媒體訊息。在不同裝置上，訊息的外觀或有不同。

閱讀訊息

當您收到訊息時，您會在開始畫面上看到通知。

您可以在一個對話中檢視您和連絡人之間的訊息。對話中可以包含簡訊、多媒體簡訊和聊天。



1. 點選  訊息中心。

2. 點選一個對話。

儲存附件

點選附件 (例如相片)，然後點選  > 儲存至電話。

刪除對話

點選  > 刪除對話。

回覆訊息

別讓您的朋友等著您 – 立即回覆訊息。

1. 點選  訊息中心。

2. 在對話中，點選包含訊息的對話。

3. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。

★ 秘訣：如果您的手機中儲存了該連絡人一個以上的電話號碼，您也可以將訊息回覆到不同的電話號碼。點選  挑選另一個電話號碼。

4. 點選 。

轉寄訊息

點選並按住訊息，然後點選轉寄。

轉寄訊息前，您可以編寫訊息內容，或新增或移除附件。

傳送訊息給群組

需要傳送訊息給一群朋友嗎？通過在「連絡人中心」裡建立群組，您只需要傳送一則訊息或一封郵件，就可以連絡到所有人。

1. 在開始畫面上，點選  連絡人。

2. 點選群組，並且點選簡訊或傳送電子郵件，然後輸入並傳送您的訊息。

將回覆保存在同一個對話中

如果訊息是在一群連絡人之間傳送，回覆給您訊息會顯示為獨立的對話，除非您使用群組多媒體簡訊。開啟群組多媒體簡訊時，您的群組訊息會以多媒體訊息方式傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。可用的服務可能會因情況而不同。

在訊息中心中點選  > 設定，然後開啟群組多媒體簡訊。

傳送音效訊息

想要用一首生日快樂歌讓朋友永生難忘嗎？您可以將歌曲以音效訊息傳送。

1. 編寫訊息時，點選 **①** > 語音記事。
2. 錄下您的訊息，然後點選完成。
3. 點選 **📎**。

與朋友聊天

您喜歡和朋友網上聊天嗎？如果您出門在外，無論去到什麼地方，都能用手機傳送立即訊息。

您需要 Microsoft 帳戶才能聊天。當您將 Facebook 帳戶連結到您的 Microsoft 帳戶後，您也可以訊息中心中使用 Facebook 聊天。如要獲取更多資料，請參閱 www.windowsphone.com 的「操作說明」單元。

開始聊天之前，請設定聊天服務。點選 **☰** 訊息中心，滑動至線上，然後依照手機上顯示的指示操作。

如果您尚未登入聊天服務，請登入。

1. 點選 **☰** 訊息中心。
2. 點選 **+**。
3. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 **+**。點選朋友的聊天帳戶以開始聊天。
4. 點選訊息方塊，輸入您的訊息，然後點選 **📤**。

郵件

當您外出時，可以使用手機來閱讀和回覆郵件。



在開始畫面上，點選 **✉**。

要傳送和接收郵件，您必須連線至互聯網。

新增信箱

您在工作與閒暇時間是否使用不同的郵件地址？您可以在手機中加入多個信箱。

要在手機內設定郵件，您必須連線至互聯網。

如果您未在大第一次啟動時登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。當您在手機上新增 Microsoft 帳戶時，會自動新增一個郵件帳戶。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選一個帳戶，然後輸入您的使用者名稱和密碼。
3. 點選登入。

★ **秘訣：**視您的郵件帳戶而定，您也可以同步郵件以外的其他項目，例如連絡人和行事曆。

如果手機找不到您的郵件設定，您可以使用進階設定。要使用進階設定，您必須知道郵件帳戶類型，以及內送和外寄郵件伺服器位址。您可以向郵件服務供應商取得此項資訊。

要進一步了解如何設定不同郵件帳戶，請參閱 www.windowsphone.com 的「操作說明」單元。

稍後新增信箱

在您的信箱中，點選 **...** > **新增電子郵件帳戶**，然後選擇一個帳戶並且登入。

Exchange ActiveSync

無論您是坐在電腦前或在外出時使用手機，是否會希望手邊有您的工作郵件、連絡人和行事曆呢？您可以在手機和 Microsoft Exchange 伺服器之間同步重要的內容。

只有當您公司有 Microsoft Exchange 伺服器時，才能設定 Mail for Exchange。此外，公司的 IT 系統管理員必須為您的帳戶啟動 Microsoft Exchange ActiveSync。

開始設定之前，請確認您已備妥下列資訊：

- 一個公司電子郵件地址
- 您的 Exchange 伺服器名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的網絡網域名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的辦公室網絡密碼


視 Exchange 伺服器的設定而定，您可能需要在設定期間輸入額外的資訊。如果您不知道正確的資訊，請向公司的 IT 部門查詢。

在設定期間，您可以定義手機與伺服器同步內容的頻率。只有設定帳戶時定義的內容才會同步。要同步額外的內容，請變更 Exchange ActiveSync 帳戶設定。

使用 Exchange ActiveSync 時，可能會強制使用鎖定密碼。

從開始畫面中開啟郵件

通過動態郵件磚，您可以直接從開始畫面開啟郵件。

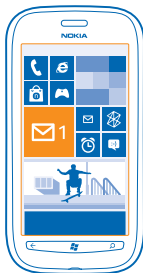

從動態磚中，您可以看出未讀郵件的數量，以及您是否收到新郵件。

您可以將多個信箱釘選到開始畫面。例如，分別為公司郵件和私人郵件建立專用的動態磚。如果您將多個信箱連結至一個整合的收件匣，您可以從一個動態磚中開啟所有收件匣的郵件。

要閱讀郵件，請點選動態磚。

傳送郵件

別讓您的郵件堆積如山。外出時您也可以使用手機來閱讀和撰寫郵件。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選  和一個帳戶 (如果您有連結的收件匣)。
3. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。您也可以輸入郵件地址。

★ 秘訣：要移除某位收件者，請點選其姓名，然後選擇移除。

4. 輸入主旨和郵件的內容。

★ 秘訣：要新增表情符號，請點選 。

5. 要附加檔案，請點選 。

★ 秘訣：您也可以在編寫郵件時拍攝一張新相片。點選 ，拍攝一張相片，然後點選接受。

6. 點選  以傳送郵件。


閱讀郵件

正在等重要的消息？您可以使用手機來閱讀郵件，而不是只有坐在辦公桌前才能檢查郵件。

當您有新郵件時，您會在開始畫面上看到它們。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 在您的信箱中，點選郵件。未讀取的郵件會以不同色彩標記。

★ 秘訣：要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

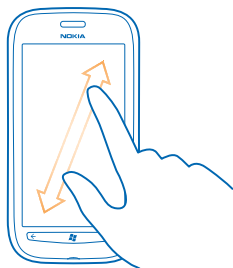

★ 秘訣：如果郵件包含網址，點選網址即可前往該網站。

閱讀對話中的郵件

在您的信箱中，點選包含該郵件的對話，然後點選郵件。包含未讀取郵件的對話會以不同色彩標記。

儲存附件

郵件開啟時，點選附件 (例如相片)，就會將附件下載至您的手機。再次點選附件，然後點選 **...** > 儲存至電話。並非所有格式的檔案皆可儲存。

回覆郵件

您是否收到過需要快速回覆的郵件？您可以直接使用手機回覆。

1. 在開始畫面上，點選 .
2. 開啟郵件，然後點選 .

★ **秘訣：**要只回覆給寄件者，請點選回覆。要同時回覆給寄件者和所有其他收件者，請點選全部回覆。

轉寄郵件

開啟郵件，然後點選  > 轉寄。

刪除郵件

您的信箱是不是已經滿了？您可以刪除部分郵件，釋出手機的空間。

1. 在您的信箱中，點選要刪除的郵件左側。
2. 點選出現在郵件旁的核取方塊，然後點選 .



所有您選擇的郵件都會被刪除。視您的郵件帳戶而定，郵件可能也會從您的郵件伺服器刪除。

刪除一封郵件

開啟郵件，然後點選 .

檢視個別的郵件

郵件會依照標題組織成對話形式。一個對話串中也會包括您的回覆。如果您想要分別檢視所有郵件，可以關閉對話功能。

1. 在開始畫面上，點選 .
2. 點選 **...** > 設定。
3. 將對話關閉。

將多個信箱連結成統一的收件匣

如果您有多個郵件帳戶，您可以選擇要將哪些收件匣連結成一個統一的收件匣。統一的收件匣讓您的所有郵件都一目了然。

1. 在開始畫面上，點選一個信箱。
2. 點選 **...** > 連結收件匣。
3. 在其他收件匣清單中，點選要與第一個收件匣連結的其他收件匣。
4. 點選重新命名連結的收件匣，為該信箱輸入新名稱，然後點選 .

新的統一收件匣會釘選到開始畫面。

將整合的收件匣取消連結

如果您想要分別檢視您的信箱，或只想使用一個郵件帳戶，可以將整合的收件匣取消連結。

1. 在開始畫面上，點選整合的收件匣。
2. 點選 **...** > 連結的收件匣。
3. 在此收件匣清單中，點選要取消連結的收件匣，然後選擇取消連結。


刪除信箱

如果您已不再使用某個信箱，可以將它從手機上刪除。

1. 向左滑動，然後點選  設定 > 電子郵件+帳戶。
2. 點選並按住該信箱，然後點選刪除。

相機

如果您的手機就可以為您捕捉精彩時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。

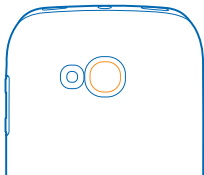


拍攝相片

拍攝銳利而鮮明的相片，捕捉美好時光，將它們一一收藏在您的相簿中。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。



2. 要放大或縮小，請選擇縮放控制項  上的 + 或 -。
3. 要對著物體對焦，請將相機鍵按到一半。當白色對焦框停止閃爍時，表示焦點已鎖定。

★ 秘訣：焦點鎖定時，您可以繼續半按相機鍵，然後重新構圖。

4. 要拍攝相片，請將相機鍵完全按下。

在相片儲存完成且相機準備好拍攝新相片以前，請保持手機靜止不動。

要檢視您剛拍攝的相片，請向右滑動。相片會儲存在「相片中心」的手機相簿裡。

不使用相機鍵拍攝相片

要對著特定物體或區域對焦，請在螢幕上點選該物體或區域。保持手機穩定，直到白色對焦框停止閃爍為止。

使用不同的場景模式

了解如何使用手機相機的不同場景模式，在各種場合中拍攝相片。



拍攝近拍相片

要對著小型物體 (例如花朵) 對焦有時候會比較困難。您必須將相機移到靠近物體的位置。如果您想要拍攝清晰而且對焦準確的細膩相片，請使用特寫模式。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 要啟動近拍模式，請選擇  > 拍攝模式 > 近拍。

拍攝移動物體的相片

您是否曾經在觀賞運動競賽時想要用手機捕捉精彩動作？只要使用體育模式，即使人物正在移動中，您也可以拍出更清晰的相片。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 要啟動體育模式，請點選  > 拍攝模式 > 體育。

在弱光源環境中拍攝相片

在光線不足的地方也想要拍出好看的相片嗎？您可以使用夜拍模式。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 要啟動夜拍模式，請點選  > 拍攝模式 > 夜拍。

錄製影片

除了使用手機拍攝相片之外，您也可以將別具意義的時刻拍攝成影片。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 要從相片模式切換成錄影模式，請點選 。
3. 要開始錄製，請按相機鍵。計時器會開始計時。
4. 要停止錄製，請按相機鍵。計時器會停止。

要檢視影片，請向右滑動，然後點選 。影片會儲存在「相片中心」的手機相簿裡。

相機使用貼士

這裡有一些實用的貼士可以幫助您更有效地運用手機上的相機。

- 請使用雙手以保持相機穩定。
- 要放大或縮小，請點選縮放控制項  上的 + 或 -。
放大可能會使圖像品質降低。
- 要在拍照和錄影模式之間切換，請點選  或 .
- 要變更相機設定，例如調整閃光燈、拍攝模式和解析度，請點選 ，然後選擇所要的設定。
- 如果您有幾分鐘時間未使用相機，相機會進入休眠。要喚醒相機，請按電源鍵，然後將鎖定畫面向上拖曳。

使用閃光燈時請保持一定距離以確保安全。近距離拍攝時，不要對人或動物使用閃光燈。拍照期間請勿遮擋閃光燈。

將位置資訊儲存在相片和影片中

如果您想要記住拍攝特定相片或影片的確切位置，您可以讓手機自動記錄位置。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。
2. 滑動至應用程式，然後點選相片+相機。
3. 將在您拍攝的相片中包含位置資訊設定為開 .

當您將相片上傳到分享服務 (例如 Facebook 或 SkyDrive) 時，如果想要在相片中保留位置資訊，請將在上傳的相片中保留位置資訊設定為開 .

如果可以使用衛星或網絡方法找到您的位置，即可將位置資料附加至照片或短片中。如果您分享含有位置資料的照片或短片，則其他人在檢視照片或短片時，也可能會看見此位置資料。您可以在手機設定中關閉地理標籤。

分享相片和影片

當您拍攝相片或錄製影片後，可以將這些項目上傳到分享服務，例如 Facebook 或 SkyDrive。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 拍攝相片或錄製影片。
3. 向右滑動。點選  > 分享...
4. 選擇您要分享的方式，然後依照指示操作。

★ 秘訣：您也可以將 Facebook 或 SkyDrive 設定為您的快速分享帳戶，日後要分享內容時就會變得更方便。當您開始分享時，快速分享帳戶會顯示在功能表中。

要設定快速分享帳戶，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。滑動至應用程式，然後點選相片+相機 > 快速分享帳戶和所要的帳戶。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

並非所有分享服務均支援所有檔案格式或高畫質影片。

管理您的攝影作品

拍攝了大量很棒的相片和影片嗎？讓我們告訴您如何檢視、組織和分享它們。

相片中心

您使用手機拍攝的相片或錄製的影片會儲存在「相片中心」裡，您可以在此處瀏覽和檢視這些項目。



要輕鬆找到相片和影片，請標記您的最愛項目，或將它們組織成相簿。

檢視相片


重溫那些重要的時刻 - 在您的手機上檢視相片。

點選 相片。

1. 要檢視您拍攝的相片，點選手機相簿，然後點選相片。
2. 要檢視下一張相片，請向左滑動。要檢視上一張相片，請向右滑動。

放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

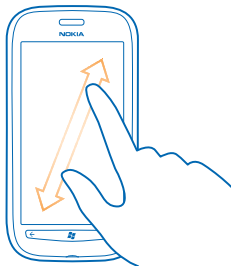

★ **秘訣：** 要快速放大或返回原大小，請點選相片兩次。

檢視可用的選項

點選並按住相片。

將相片標記為我的最愛

您是否想要輕鬆、快速地找到您所拍攝的精彩相片？您可以將它們標記為我的最愛，然後就可以在「相片中心」的我的最愛檢視中看到它們。

1. 點選相片。
2. 點選所有相簿，然後瀏覽找到相片。

如果相片位於線上相簿中，請先將相片儲存到手機上。點選 ●●● > 儲存至電話。

3. 點選並按住相片，然後點選加到我的最愛。

★ 秘訣：您可以在拍攝相片後立即將它標記為我的最愛。您只需要向右滑動，長按相片，然後點選加到我的最愛。

檢視我的最愛

在「相片中心」裡，滑動至我的最愛。

將相片和影片上傳至網絡

想要將您的相片和影片上傳到社交網絡服務，讓您的朋友和家人也能一起看嗎？您可以直接從「相片中心」上傳。

1. 點選相片。
2. 選擇要上傳的相片或影片。
3. 點選 ●●● > 分享...。
4. 選擇您要分享的方式，然後依照螢幕上的指示操作。

★ 秘訣：要從您的所有裝置中存取相片，您可以設定上傳至 SkyDrive。當您檢視相片時，SkyDrive 就會顯示在功能表中。

要設定該功能，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。滑動至應用程式，然後點選相片 +相機 > 快速分享帳戶和所要的帳戶。

更換相片中心的背景

您是否曾經拍到得意的相片，每次看到就會讓您覺得心情愉快？您可以將它設定成「相片中心」的背景。

1. 點選相片。
2. 點選 ●●● > 選擇背景。
3. 選擇相片，然後點選 .

★ 秘訣：您也可以設定讓手機定期自動更換相片。點選 ●●● > 隨機變更背景。



建立相簿

要輕鬆地找出某個場合、某個人或某次旅行的相片，您可以根據主題等條件將相片組織成相簿。

1. 在電腦上開啟 Zune PC 應用程式。
2. 在 Zune 當中，選擇收藏，然後選擇相片。在我的相片中的相簿按一下滑鼠右鍵，選擇新相簿，然後為相簿命名。
3. 在相簿中新增相片，然後將它與手機同步。

★ **秘訣：** 如果您使用 Apple Mac，請從 Mac App Store 下載 Windows Phone 7 Connector for Mac。

刪除相簿

當您從手機刪除某個相簿時，相簿中的相片也會被刪除。如果您已將相簿複製到電腦，相簿和相片仍會保留在您的電腦上。

點選 相片 > 所有相簿。點選並按住相簿，然後點選刪除。

您無法從手機刪除線上相簿。

將相片複製到您的 PC

您是否有用手機拍攝的相片想要複製到 PC 上？只要使用 Zune PC 應用程式，就可以在手機和 PC 之間複製相片。

1. 使用兼容的 USB 數據線，將手機連接至兼容的電腦。
2. 在電腦上開啟 Zune。如要獲取更多資料，請參閱 Zune 說明。

您可以從 www.zune.net 下載最新版本的 Zune。

將相片儲存到相片中心

您可能會在電郵或多媒體簡訊中收到相片。要稍後檢視這些相片，您可以將它們儲存到「相片中心」裡。

1. 在郵件或多媒體簡訊中點選相片。
2. 點選 ●●● > 儲存至電話。

要在「相片中心」裡檢視已儲存的相片，請點選所有相簿 > 已儲存的相片。

地圖和導航

探索各個地點，並得知如何抵達。


啟動位置服務

使用「地圖」找出您身在何處，並且將您的位置儲存在拍攝的相片中，讓應用程式使用您的位置資訊提供更廣泛的服務。

1. 向左滑動，然後點選  設定。
2. 點選位置，然後將位置服務設定為開 .

Nokia 地圖

Nokia 地圖可以告訴您附近有什麼，並引導您到您想去的地方。

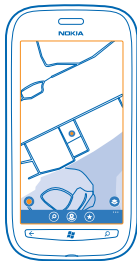

您可以：

- 尋找城市、街道和服務
- 通過轉彎提示找到您的方向
- 分享您的位置
- 將您喜愛的地點儲存為手機上的我的最愛，然後將地圖釘選到開始畫面上以便快速存取
- 編寫某個地圖的評論，或拍攝一張相片並上傳，讓所有人都能在他們的手機或 Nokia Maps 網站上看到相片。

數碼地圖的內容有時候並不精確也不完整。因此請勿完全依賴地圖內容或服務進行重要通訊 (例如緊急事件)。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

地圖的可用性視乎各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能受到某些國家/地區的法律限制而無法使用)。諾基亞並不為地圖的可用性提供任何擔保，包括準確性、正確性及更新。

部分內容是由第三方而非諾基亞所提供。內容可能並不準確，視乎供應情況而定。

在地圖上查看您身在何處

如果您需要知道您的方向，可以在地圖上查看您的位置。您也可以探索不同的城市和國家/地區。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **Nokia 地圖**。

 會顯示您的位置。如果「Nokia 地圖」找不到您的位置， 會顯示您的上次已知位置。

如果無法獲得準確定位，在位置圖示周圍會有一圈綠色光環，顯示您可能位置的概略範圍。在人口稠密的區域，估算的準確度較高，綠色光環的範圍會比較小。

2. 要查看您的目前或上次已知位置，請點選 。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而有所不同。

瀏覽地圖

使用您的手指拖曳地圖。地圖預設會指向北方。

指南針的準確度有限。電磁範圍、金屬物品或其他外在環境均可能影響指南針的準確度。指南針應長期保持校準。

放大或縮小

將兩根手指放在地圖上，然後滑動分開手指放大地圖，或併攏手指縮小地圖。

★ **秘訣：** 要在地圖檢視中加入縮放控制項，請點選  > 設定，然後將縮放控制設定為開 。

尋找位置

「Nokia 地圖」會協助您找到特定的位置和營業地點。

您必須已連線，才能搜尋地點和位置。

1. 點選  **Nokia 地圖** > .
2. 在搜尋方塊中輸入搜尋文字，例如街道地址或地點名稱。
3. 從建議的相符項目清單中選擇一個項目。

位置會顯示在地圖中。

★ **秘訣：** 想要查看某個地點的更多資訊？地點詳細資料檢視會包含一般資訊、相片、評論、指南連結，並進一步提供鄰近地點的建議。當位置顯示在地圖上時，要查看地點詳細資料檢視，請點選資訊泡泡。

如果找不到搜尋結果，請確認搜尋文字的串字是否正確。

探索鄰近的地點

正在尋找新餐廳、酒店或商店嗎？「Nokia 地圖」會為您建議鄰近的地點。

點選  **Nokia 地圖**。

1. 點選  以尋找最靠近您的建議地點，或瀏覽到地圖上的某個點。
2. 點選 .

您可以在地圖上查看所有類別的建議地點。

3. 要尋找特定類別的鄰近地點，請點選 ，滑動至探索，然後點選一個類別磚。

該類別中的鄰近地點便會顯示在地圖上。

★ **秘訣：** 點選並按住類別磚可將它釘選到開始畫面。藉由這種方式，無論您到什麼地方，都可以快速探索新地點。

將相片加入某個地點

發現您喜歡的事物嗎？讓其他人也能分享您的體驗。拍攝一張相片並上傳，讓所有人都能在他們的手機或 Nokia Maps 網站上看到相片。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **Nokia 地圖**。
2. 點選  查看靠近您的地點。
3. 點選地圖上的地點圖示，然後點選資訊泡泡。
4. 在地點詳細資料檢視中，滑動至相片，然後點選  **新增相片**。
5. 點選一張相片，然後點選 .

對地點評分並發表評論

在地點詳細資料檢視中，滑動至評論，然後點選  **新增評論**。點選星號對地點評分，然後輸入您的評論。

儲存地點

為協助您的旅遊計劃，您可以搜尋地點，例如酒店、熱門景點或油站，並將它們儲存到手機中。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **Nokia 地圖**。
2. 要搜尋一個地址或地點，請點選 .
3. 當地點顯示在地圖上時，要開啟地點詳細資料檢視，請點選資訊泡泡。
4. 在地點詳細資料檢視中，點選 .

 **秘訣：**您也可以將地點釘選到開始畫面上以方便存取。當地點顯示在地圖上時，點選資訊泡泡以及 .

檢視已儲存的地點

在主檢視中，點選 .

同步已儲存的地點

將您最愛的地點保持備份並隨時可用 – 登入您的諾基亞會員帳戶，將您最愛的地點與 Nokia 地圖網站同步。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  **Nokia 地圖**。

您可以使用電腦在 Nokia 地圖網站上規劃一個行程，將已儲存的地點與手機同步，然後在外出時存取此規劃行程。同步也是將已儲存的地點從您的諾基亞舊手機傳送到新手機的一個簡便方式。將您的舊手機與 Nokia 地圖網絡服務同步，然後再與新手機同步。

如果您已登入諾基亞會員帳戶，每次您開啟「Nokia 地圖」時，就會自動在您的手機和 Nokia 地圖網絡服務間同步您的最愛項目。要手動同步已儲存的地點，請點選  > .

 **秘訣：**使用電腦在 Nokia 地圖網站上規劃一個行程，將已儲存的地點與手機同步，然後在外出時存取此規劃行程。

要在電腦上使用 Nokia 地圖網絡服務，請前往 maps.nokia.com。

關閉自動同步

點選  > **設定**，然後將同步處理我的最愛設定為 .

取得到達地點的路線指引

想要輕鬆地找到方向？您可以使用目前位置或任何其他地點當作起點，取得步行、開車或使用公共運輸的路線。

1. 點選  **Nokia 地圖**。
2. 點選  > **路線**。
3. 如果您不想將目前位置當作起點，請點選自，然後搜尋要當作起點的位置。
4. 點選至，然後搜尋所要的目的地。

路線會顯示在地圖上，並顯示到達目的地的預估所需時間。點選  以查看詳細的路線。

★ **秘訣：**要取得到達某個地點的路線，您也可以在地圖上點選該地點，或在地圖上點選並按住一個點，然後點選資訊泡泡。點選到此地的路線或路線起點。

在步行、開車和公共運輸路線之間切換
在詳細路線檢視中，點選 、 或 。

只有當您的位置和目的地之間存在實質的連接時，才會顯示公共運輸路線。公共運輸路線只在全世界選定的地區推出。

更換地圖的外觀


在不同的模式中檢視地圖，標出特定資料並讓您可以更輕鬆地找到方向。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **Nokia 地圖**。
2. 點選 ，然後選擇一種地圖檢視，例如衛星或交通。

可用的選項和功能視乎地區而有所不同。無法使用的選項會變模糊。

Nokia 導航

「Nokia 導航」可透過語音引導的多段顯示路線，引導您順利前往目的地。

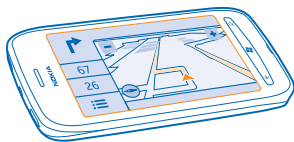

點選  **Nokia 導航**。

您可以：

- 使用多段顯示路線和語音導航找到您的方向
- 即使未導航時也可以追蹤您的位置、速度和行駛距離
- 在旅行前預先載入地圖並離線使用「Nokia 導航」，節省數據傳輸費用
- 在手機上儲存您最常使用的目的地
- 當您超過速限時獲得警告

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

開車前往您的目的地

當您需要適合開車使用的清楚多段顯示路線提醒時，「Nokia 導航」可以幫助您前往您的目的地。

點選  **Nokia 導航**。

請遵守當地所有法律。駕車時使用手機或其部分功能可能會觸犯法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。

第一次開啟「Nokia 導航」時，手機會詢問您是否要下載目前位置的街道地圖，以及與您的手機語言設定相符的導航語音。

如果您在出發前使用家中的 Wi-Fi 連線下載所需的地圖，就可以在旅行時節省下一筆數據傳輸費用。

1. 點選  > 設定目的地，然後搜尋您的目的地。
2. 點選您的目的地，然後點選開車至 > 開始。

地圖預設會隨著您的行進方向旋轉。指南針則永遠會指向北方。

3. 要停止導航，請點選  > 停止導航。

以全螢幕查看地圖

點選地圖。

儲存地點

為協助您規劃旅遊，您可以搜尋地點，例如酒店、熱門景點或油站，並將它們儲存到手機中。

點選  **Nokia 導航**。

1. 要搜尋地點，請點選  > 設定目的地 > 搜尋。
2. 輸入搜尋單字，例如街道地址或地點名稱。
3. 從清單中點選一個地點。
4. 點選 。

開車至已儲存的地點

點選  > 設定目的地 > 我的最愛，然後點選地點。

★ **秘訣：**您可以將喜愛的目的地釘選到開始畫面以便快速導航。點選  > 設定目的地 > 我的最愛，點選並按住某個地點，然後點選固定至開始畫面。

使用語音導航

語音導航 (如果您的語言可用) 可以協助您找到前往目的地的方向，讓您可以無憂無慮的享受旅程。

點選  **Nokia 導航**。

1. 點選  > 設定 > 導航語音。
2. 點選一種語言。如果您不想使用語音導航，請點選無。

下載新的導航語音

點選  > 設定 > 導航語音 > 下載新語音，然後點選一種語音。

離線導航

為了節省數據傳輸費用，您也可以離線使用「Nokia 導航」。

1. 點選  **Nokia 導航**。
2. 點選  > 設定。

3. 將連線設定為離線 。

部分功能 (例如搜尋結果) 在離線使用「Nokia 導航」時可能會受到限制。

取得速度限制警告

不再超速駕駛 – 設定手機在您駕駛速度過快時警告您。

速度限制資料的可用性可能會依照地區和國家而有所不同。

1. 點選  **Nokia 導航**。

2. 點選  > 設定 > 速限，然後將 限速警告設定為警告已開啟 。

3. 要設定警告的速度限制上限，拖曳發出警示的時候是當我的速度超出速限滑桿。您可以針對較低和較高速度個別設定限制。

下載 Nokia 導航地圖

為了節省旅行時的數據傳輸費用，您可以在出發前將新的街道地圖儲存在手機上。如果空間不足，您可以從手機移除部分地圖。

點選  **Nokia 導航** >  > 設定 > 管理地圖。

要將地圖下載到您的手機，您必須連線到 Wi-Fi 網絡。

1. 點選 。

2. 選擇一個洲、國家和地區 (如果適用)，然後點選安裝。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

移除地圖

點選您想要移除的地圖，然後在地圖的詳細資料頁面上點選 。

變更 Nokia 導航檢視的外觀

您是否正在光線昏暗的夜間使用「Nokia 導航」？通過日間和夜間模式，您隨時都可以清楚地查看螢幕。您也可以依照需求變更其他設定。

點選  **Nokia 導航**。

1. 點選  > 設定。


2. 將地圖顏色設定為夜間。要在光線昏暗時自動開啟夜間模式，請點選自動。

在 2D 和 3D 之間切換

點選  和 2D 或 3D。

在剩餘距離、到達時間和剩餘時間檢視之間切換

在導航檢視中，點選剩餘距離，然後點選一個選項。

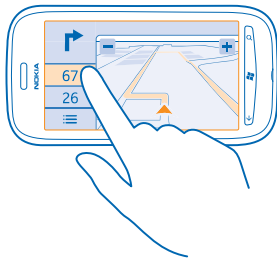

隱藏著名建築物和熱門景點

點選  > 設定，然後將地標設定為 。

通過本地鄰近地點查看鄰近活動和地點

想要知道在特定的街區裡有哪些好玩的事，並探索您周圍的世界？通過「本地鄰近地點」，您可以查看附近有哪些餐廳、酒吧、活動、熱門景點以及商店。

此服務並非在所有國家或地區均會提供。

1. 點選  本地鄰近地點。
2. 滑動至某個類別。例如，要查看餐廳和酒吧，請滑動至餐飲。

要排序或篩選結果，請選擇類別標題下方的連結。

分享地點或活動的地址

點選清單上的項目，然後點選 。

將活動或項目儲存為我的最愛

點選項目或活動，然後點選 。

定位方法

您的手機可以使用 GPS、GLONASS、A-GPS、Wi-Fi 或網絡 (基地台 ID) 架構的定位功能，在地圖上顯示您的位置。

位置資料是否可用、準確性和完整度需視您的位置、環境、第三方來源等而定，且可能會受到限制。例如，位置資料在建築物內或地下可能無法使用。如需定位方式相關的私隱政策資料，請參閱諾基亞私隱政策。

A-GPS 和其他 GPS 與 GLONASS 增強配套可能需通過流動電話網絡傳輸少量資料。如果要節省數據傳送費用，例如在旅行時，您可以在手機設定中關閉流動數據連線。

Wi-Fi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。如果您所在的地點對於使用 Wi-Fi 有所限制，可以在手機設定中關閉 Wi-Fi。

本裝置提供的衛星定位資料不適合專業定位使用。衛星連接時間可能也會受天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。衛星和其他定位資料應僅用作導航輔助，不應用於緊急情況或要求更精確定位的任務。

里程表可能並不精確，視乎衛星連接的可用性與信號質素而定。

互聯網

了解如何建立無線連線和瀏覽網絡，但是又不會讓您的數據傳輸費用大幅增加。



定義互聯網連線

您的網絡服務供應商對於數據傳輸的計費方式是採用固定費率，或是依照您的使用量計費？只要變更 Wi-Fi 和流動數據設定，就能夠在漫遊或在家中時減少您的數據傳輸費用。

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動數據連線。如果 Wi-Fi 及流動數據連線都可使用，您的手機會使用 Wi-Fi 連線。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > Wi-Fi。
2. 確認 Wi-Fi 網路已設定為開 .
3. 選擇您要使用的連線。

使用流動數據連線

在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 行動數據，然後將資料連線設定為開。

漫遊時使用流動數據連線

漫遊時連線至互聯網 (特別是當您出國時) 會大幅增加您的數據傳輸費用。

數據漫遊是指您在不屬於您的網絡服務供應商擁有或營運的網絡中使用手機接收資料。

在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 行動數據，然後將數據漫遊選項設定為漫遊。

將電腦連線至網路

想要在筆記型電腦上使用互聯網，但是找不到可用的連線嗎？您可以搭配筆記型電腦或其他裝置使用手機的行動數據連線。Wi-Fi 連線即可建立。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 網際網路共用。
2. 將共用設定為開 .
3. 要變更連線的名稱，請點選設定 > 廣播名稱，然後輸入名稱。

★ 秘訣：您也可以輸入連線使用的密碼。

4. 在另一部裝置上選擇連線。

另一部裝置會使用您數據方案傳輸數據，因此可能會產生數據傳輸費用。如要獲取可用性和費用的資料，請與您的網絡服務供應商連絡。

網頁瀏覽器

即時觀看新聞，造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機上的 Internet Explorer 9 Mobile 來瀏覽互聯網上的網頁。您的瀏覽器也會適時發出警告，協助您對抗安全性威脅。



點選  Internet Explorer。

要瀏覽網絡，您必須連線至互聯網。

瀏覽網頁

當您已經可以在手機上瀏覽互聯網時，誰還需要一部電腦？

★ **秘訣：** 如果您的網絡服務供應商不是採取固定費率的數據傳輸收費，為了節省數據傳輸費用，您可以使用 Wi-Fi 網絡來連線到互聯網。

1. 點選  Internet Explorer。

2. 點選網址列。

3. 輸入網址。

★ **秘訣：** 要快速編寫網址字尾 (例如 .org)，請點選並按住鍵盤上的字尾鍵，然後點選您要的字尾。

4. 點選 ➡。

★ **秘訣：** 要搜尋互聯網，在網址列中輸入搜尋單字，然後點選 ➡。

放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開或併攏手指。



★ **秘訣：** 您也可以點選螢幕兩次。

開啟新的索引標籤

當您想要同時瀏覽多個網站時，您最多可以開啟 6 個瀏覽器索引標籤，並可在其間切換。

點選  **Internet Explorer**。

點選 ... > 索引標籤 > (+)。

在索引標籤之間切換

點選 ... > 索引標籤，然後選擇一個索引標籤。

關閉索引標籤

點選 ... > 索引標籤 > (x)。

將網站新增到我的最愛

如果您經常瀏覽相同的網站，可以將這些網站新增到我的最愛，以後就可以快速存取它們。

點選  **Internet Explorer**。

1. 前往某個網站。
2. 點選 ... > 加到我的最愛。

★ **秘訣：** 您也可以將您喜愛的網站釘選到開始畫面。瀏覽網站時，點選 ... > 釘選到開始畫面。

前往我的最愛網站

點選 ... > 我的最愛，然後選擇一個網站。

分享網頁

當您找到有趣的網頁時，可以通過簡訊或郵件將它傳送給朋友，或將它張貼到社交網絡。

1. 點選  **Internet Explorer**，並前往一個網站。
2. 點選 ... > 分享網頁 以及您要分享的方式。

清除瀏覽器記錄

當您結束瀏覽後，可以刪除您的私人資料，例如您的瀏覽記錄和暫存的互聯網檔案。

1. 點選  Internet Explorer。
2. 點選  > 設定 > 刪除歷程記錄。

快取記憶體是一種記憶位置，作暫存數據之用。如您已接入或嘗試接入需要密碼的機密資料或安全服務，請在每次使用後清空快取記憶體。

搜尋網絡

通過 Bing 搜尋引擎探索網絡。您可以使用螢幕鍵盤或語音來輸入搜尋單字。

1. 按 .
2. 在搜尋方塊中輸入搜尋單字，然後點選 。您也可以從建議的相符項目中選擇搜尋單字。
3. 要查看相關搜尋結果，請滑動至本地或圖片。

關閉所有互聯網連線

關閉在背景中開啟的互聯網連線可節省電池電力。您不需關閉任何應用程式即可進行此項操作。


1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > Wi-Fi。
2. 將 **Wi-Fi** 網路設定為關 .

關閉流動數據連線

在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 行動數據，然後將資料連線設定為 關 .

娛樂

有空間時間，需要來點娛樂嗎？了解如何觀賞影片、聆聽您喜愛的音樂和玩遊戲。

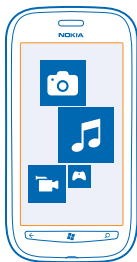

觀賞和聆聽

外出時，您可以使用手機來觀賞影片，或是聆聽音樂和播客。

點選  音樂+影片。

播放音樂、播客和影片

外出時也可以聆聽音樂、播客或觀賞影片。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  音樂+影片。
2. 點選音樂、影片或播客。
3. 要依類別瀏覽，請向左或向右滑動。
4. 點選您想要播放的歌曲、播客或影片。

★ **秘訣：** 您可以使用 Zune PC 應用程式來為最喜愛的音樂製作播放清單，並將它們複製到您的手機。

暫停或繼續播放

點選  或 .


要隨機播放歌曲，請點選 .

快轉或倒轉

點選並按住  或 .

FM 廣播

了解如何在手機上收聽廣播。

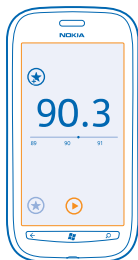

收聽廣播

即使在外出時，也能輕鬆收聽您最愛的 FM 廣播。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選音樂+影片 > 收音機。
2. 連接兼容的耳機。耳機的作用就像天線一樣。

前往下一個或上一個電台

向左或向右滑動。

★ 秘訣：如果您做出簡短的滑動動作，就可以直接跳到訊號較強的電台。

儲存廣播電台

儲存您最愛的廣播電台，如此您便可以在稍後輕鬆收聽。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  音樂+影片。

要儲存您正在收聽的電台，請點選 (★)。

檢視已儲存的電台清單

點選 (★)。

從清單移除電台

點選 (★)。

在手機和 PC 之間同步音樂

您的 PC 上是否有想要用手機聆聽或觀賞的內容？使用 Zune PC 應用程式即可在手機和 PC 之間同步音樂和影片，以及管理您的媒體收藏。

您可以從 www.zune.net 下載最新版本的 Zune PC 應用程式。受 DRM 保護的音樂無法使用 Zune 同步。

1. 使用 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在 PC 上開啟 Zune。如要獲取更多資料，請參閱 Zune 說明。

★ 秘訣：您也可以使用 Zune 將最喜愛的音樂製作成播放清單，並將它們複製到您的手機。

遊戲

想要找點樂子嗎？只要下載遊戲並在手機上游玩，隨時都能樂在其中。



下載遊戲

通過「市集」隨時隨地在手機上取得新遊戲。

1. 點選  遊戲。
2. 瀏覽「市集」中的選擇，然後點選您想要的遊戲。
3. 要下載免費遊戲，請點選安裝。
4. 要免費試玩遊戲，請點選試用。
5. 要購買遊戲，請點選購買。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

玩遊戲

在手機上玩遊戲也能獲得真正的社交體驗。Microsoft 的 Xbox LIVE 遊戲服務可以讓您和朋友一同遊戲，也可以使用您的玩家個人資料記錄遊戲中的得分和成就。這些都可以通過 Xbox 遊戲機以及手機的「遊戲中心」在線上進行。

點選  遊戲。

滑動至收藏，然後點選一個遊戲。如果這是一個 Xbox LIVE 遊戲，請登入您的 Xbox LIVE 帳戶。如果您還沒有帳戶，您可以建立一個。部分地區可能無法使用 Xbox LIVE。在您開始玩遊戲之前，必須先在手機上安裝遊戲。

★ **秘訣：**您可以將最喜愛的遊戲釘選到開始畫面。在收藏檢視中，點選並按住遊戲，然後點選釘選到開始畫面。

取得更多遊戲

您可從市集取得新遊戲。滑動至收藏，然後點選取得更多遊戲。

接受遊戲邀請

登入 Xbox LIVE，滑動至請求，然後點選邀請。如果這是您還沒有的遊戲，不過在您所在的地區可以在「市集」中找到它，您可以下載試用版或立即購買正式版。

繼續玩暫停的遊戲

當您回到遊戲中時，遊戲本身可能會有個繼續遊戲的圖示。如果沒有圖示，請點選螢幕。

辦公室

讓一切井然有序。了解如何使用行事曆和 Microsoft Office 應用程式。



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 是您離開辦公室時的隨身辦公室。

前往「Office 中心」以建立和修改 Word 文件和 Excel 活頁簿、開啟和檢視 PowerPoint 投影片放映、使用 OneNote 建立筆記，並使用 SharePoint 分享文件。

您也可以將您的文件儲存至 Windows SkyDrive。SkyDrive 是一個雲端儲存空間，您可以通過它從手機、平板電腦、電腦或 Xbox 存取您的文件。當您停止某個文件工作，並在稍後回到這份文件，無論您使用哪一種裝置，都會回到您上一次離開的位置。

Microsoft Office Mobile 是由下列項目所構成：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

閱讀 Microsoft Office 文件

在「Office 中心」裡，您可以檢視各種 Microsoft Office 文件，例如 Word 文件、Excel 活頁簿或 PowerPoint 簡報。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  Office。
2. 滑動至文件。
3. 點選您想要檢視的 Word、Excel 或 PowerPoint 檔案。

建立 Word 文件

您可以使用 Microsoft Word Mobile 建立新的文件。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  Office。
2. 滑動至文件，然後點選 .
3. 點選一個空白 Word 檔案或範本。
4. 輸入文件內容。
5. 要儲存您的文件，請點選  > 儲存。

編輯 Word 文件

通過 Microsoft Word Mobile，就算是外出，您還是可以繼續修飾您的文章。您可以編輯文件，或是在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  Office。

1. 滑動至文件，然後點選您想要編輯的 Word 檔案。
2. 要編輯文字，請點選 .
3. 要儲存您的文件，請點選  > 儲存。

★ 秘訣：要快速存取重要文件，您可以將文件釘選到開始畫面。點選並按住文件，然後點選釘選到開始畫面。

新增註解

點選  > .

搜尋文件中的文字

點選 Word 檔案，然後點選 .

以郵件傳送文件

點選 Word 檔案，然後點選  > 分享...

建立 Excel 活頁簿

您可以使用 Microsoft Excel Mobile 建立新的 Excel 活頁簿。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  Office。
2. 滑動至文件，然後點選 .
3. 點選一個空白 Excel 檔案或範本。
4. 點選一個儲存格，然後點選頁面頂端的文字方塊。
5. 輸入值或文字。
6. 要儲存您的活頁簿，請點選  > 儲存。

編輯 Excel 活頁簿

您再也不必千里迢迢趕回辦公室，只為了確認最新的數據。有了 Microsoft Excel Mobile，您可以編輯您的活頁簿，或是在 SharePoint 網站上分享您的工作。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  Office。

1. 滑動至文件，然後點選 Excel 檔案。
2. 要移動到另一個工作表，請點選 , 然後選擇一個工作表。
3. 要儲存您的活頁簿，請點選  > 儲存。

在儲存格中新增註解

點選 .

對儲存格套用篩選條件
點選 ●●● > 套用篩選。

變更儲存格和文字格式
點選 ●●● > 設定儲存格格式...

尋找活頁簿中的資料
點選 Excel 檔案，然後點選 (P)。

以郵件傳送活頁簿
點選 Excel 檔案，然後點選 ●●● > 分享...

刪除文件

手機記憶體快滿了嗎？您可以刪除任何已不再需要的 Office 文件。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  Office。
2. 滑動至位置，然後點選電話或您想要刪除文件的任何其他位置。
3. 點選並按住文件，然後點選刪除。

檢視和編輯 PowerPoint 簡報

在前往會議場地的途中，用 Microsoft PowerPoint Mobile 為您的簡報做最後的潤飾。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  Office。
2. 滑動至文件，點選一個 PowerPoint 檔案，然後將手機轉為橫向模式。
3. 要在投影片之間瀏覽，請向左或向右滑動。
4. 要前往特定投影片，請點選 (≡)，然後選擇您要查看的投影片。
5. 要在投影片中新增備忘稿，請點選 (⊕)。
6. 要編輯投影片，請點選 (✎)。
7. 要儲存您的簡報，請點選 ●●● > 儲存。

以郵件傳送簡報
點選 PowerPoint 檔案，然後點選 ●●● > 分享...

刪除簡報
點選並按住 PowerPoint 檔案，然後點選刪除。

觀賞 PowerPoint 廣播

您可以在外出時參加會議，並通過互聯網在手機上觀賞 PowerPoint 簡報廣播。

開啟包含廣播簡報連結的郵件，然後點選該連結。

通過 SharePoint Workspace Mobile 分享文件

使用共用的 Microsoft Office 文件工作，並且在專案、排程和想法上共同作業。有了 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以線上瀏覽、傳送、編輯和同步您的文件。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  Office。
2. 滑動至位置，然後點選 **SharePoint**。
3. 輸入 SharePoint 網站的網址，然後點選 ➔。
4. 選擇一份文件。

一份文件複本會下載到手機上。

5. 檢視或編輯文件，然後儲存您的變更。

★ **秘訣：** 要將文件的離線複本保留在手機上，請點選並按住文件，然後點選永遠保持離線。

返回 **SharePoint Workspace Mobile**

按 。

寫筆記

寫在紙張上的筆記很容易就會丟失。除了在紙張上草草記下之外，現在您也可以使用 Microsoft OneNote Mobile 來寫筆記。這樣一來，您就可以隨時找到您要的筆記。您也可以將筆記同步到 SkyDrive，並在手機或電腦上使用 OneNote 或網頁瀏覽器線上檢視和編輯它們。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **Office**。

2. 滑動至筆記，然後點選 。

3. 輸入筆記內容。

4. 要設定文字格式，請點選  > 格式。

5. 要新增圖片，請點選 。

6. 要錄製音效片段，請點選 。

7. 要儲存變更，請按 。

如果您的手機上已設定 Microsoft 帳戶，您的變更將會儲存並同步到 SkyDrive 上的預設個人 (Web) 筆記本。否則，您的變更將會儲存在手機上。

以電郵傳送筆記

點選一個筆記，然後點選 。

★ **秘訣：** 要快速存取重要筆記，您可以將筆記釘選到開始畫面。點選並按住筆記，然後點選釘選到開始畫面。

進行計算

在外出時，需要進行計算？您可以使用手機當作計算機。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **小算盤**。

★ **秘訣：** 要使用基本型計算機，請將手機直立。要使用工程型計算機，請將手機橫放。

2. 輸入第一個計算數字。

3. 點選一個功能，例如加或減。

4. 輸入第二個計算數字。

5. 點選 **=**。

本功能僅供個人用途。精確度可能有限。

行事曆

了解如何將您的約會、工作和排程保持在最新狀態。

在待辦事項中加入新的工作

您有重要的工作要處理、要歸還的書或要參加的活動嗎？您可以在行事曆中加入工作 (待辦事項)。如果您有特定的截止日期，請設定提醒。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **行事曆**。

2. 滑動至待辦事項。

3. 點選 ，然後填寫相關欄位。

4. 要新增提醒，請將提醒設定為開 ，然後設定提醒的日期和時間。

5. 點選 。

將工作標記為已完成

點選並按住工作，然後點選完成。

編輯或刪除工作

點選並按住工作，然後點選編輯或刪除。

新增約會

需要記住某個約會嗎？您可以將它新增至行事曆。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。

2. 滑動至日程或行程摘要，然後點選 。

3. 填寫所需的欄位。

4. 要新增提醒，請點選更多詳細資料 > 提醒，然後設定提醒的時間。

5. 點選 。

編輯或刪除約會

點選並按住約會，然後點選編輯或刪除。

檢視您的排程

您可以在不同的檢視中瀏覽您的行事曆活動。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。

2. 要在行事曆檢視之間切換，請向左或向右滑動。

檢視整個月份

在日程或行程摘要檢視中，點選 。

★ 秘訣：向上或向下滑動可前往下個月或上個月。要跳到特定月份，請在螢幕頂端選擇該月份。

檢視特定日期

在日程或行程摘要檢視中，點選 ，然後選擇所要的日期。

使用多個行事曆

當您在手機上設定郵件帳戶後，就可以在同一個位置查看來自所有帳戶的行事曆。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。

2. 要顯示或隱藏某個行事曆，請點選  > 設定，然後開啟或關閉該行事曆。


★ 秘訣：當某個行事曆隱藏時，其中的活動和提醒將不會顯示在其他行事曆檢視中。

變更每個行事曆的色彩

點選  > 設定，並點選目前的色彩，然後選擇新色彩。

手機管理和連線

好好照顧您的手機和其中的內容。了解如何連接配件、連線到網絡、傳輸檔案、建立備份、鎖定手機，以及讓手機軟件保持在最新狀態。

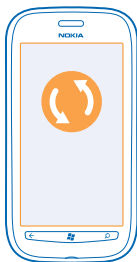

讓手機的內容常保如新

了解如何更新手機軟件和應用程式。

更新手機的軟件

使用 Zune PC 應用程式來更新您的手機軟件，取得更多新功能和改善的效能。當您使用 Zune 更新手機軟件時，您的個人內容並不會從手機中刪除。

您需要：

- Zune 應用程式
- 一部兼容的電腦
- 高速互聯網連接
- 兼容的 USB 數據線

在開始更新之前，請確認手機電池仍有充足的電力。

1. 要在 PC 上下載並安裝 Zune，請瀏覽 www.zune.net。

★ 秘訣：如果您使用 Apple Mac，請從 Mac App Store 下載 Windows Phone 7 Connector for Mac。

2. 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。

3. 開啟 Zune。

4. 當 Zune 檢查可用的更新時請稍候片刻，然後依照電腦螢幕上的指示操作。

★ 秘訣：如果您在更新期間收到錯誤訊息，請記下錯誤碼，然後在 support.microsoft.com 網站上搜尋此錯誤碼，看問題出在哪裡。

在軟件更新期間，您的手機會自動備份。您也可以使用 Zune 或 Windows Phone 7 Connector for Mac 將手機與電腦同步，不需要更新手機軟件。

設定手機發出更新通知

點選  設定，然後點選電話更新 > 找到新的更新時通知我。

記憶體和儲存空間

了解如何管理手機上的相片、應用程式和其他內容。

在手機上備份和恢復資料

避免無可挽回的災難，您可以將手機和您的內容備份到電腦上。

當您使用主要電腦 (也就是您的手機第一次通過 USB 數據線連接的電腦) 更新手機時，您的設定、文件、相片、音樂和影片會在軟件更新期間自動備份。如果您使用另一部電腦來更新手機軟件，則不會建立備份。您可以在 Zune 設定中更改主要電腦。

如果您還沒有 Zune，請前往 www.zune.net 下載最新版本並在您的電腦上安裝。如果您使用 Apple Mac，請從 Mac App Store 下載 Windows Phone 7 Connector for Mac。

1. 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
2. 開啟 Zune。
3. 當 Zune 檢查可用的更新時請稍候片刻，然後依照電腦螢幕上的指示操作。

您已下載的應用程式可能不會包括在備份中，不過您可以從「市集」免費重新下載。因此亦可能招致相關費用。如要獲取更多詳細資料，請與您的網絡服務供應商聯絡。

★ **秘訣：** 您也可以使用 Zune 或 Windows Phone 7 Connector for Mac 將手機與電腦同步，不需要更新手機軟件。同步並不會備份您的系統設定或應用程式。您也可以讓手機通過 Outlook 同步連絡人，日後就可以從電腦將連絡人恢復到手機。

在手機上恢復備份

使用 USB 數據線將手機連接到主要電腦，然後使用 Zune 來恢復已備份的內容和先前版本的手機軟件。

使用 USB 連線將手機與電腦同步

讓您的音樂、相片和其他內容安然無恙，您可以使用 Zune PC 應用程式將手機與電腦同步。

如果您還沒有 Zune，請前往 www.zune.net 下載最新版本並在您的電腦上安裝。如果您使用 Apple Mac，請從 Mac App Store 下載 Windows Phone 7 Connector for Mac。

1. 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
2. 開啟 Zune。
3. 當 Zune 同步手機時，請稍待片刻。

您可以在 Zune 設定中更改同步設定。

★ **秘訣：** 您可以讓手機通過 Outlook 同步連絡人，日後就可以從電腦將連絡人恢復到手機。

★ **秘訣：** 您也可以讓手機通過您的 Wi-Fi 網絡自動無線同步。

同步並不會備份您的系統設定或應用程式。

與電腦無線同步

如果您設定了無線同步，就可以將手機與電腦同步，不必使用 USB 數據線。

如果您還沒有 Zune，請前往 www.zune.net 下載最新版本並在您的電腦上安裝。如果您使用 Apple Mac，請從 Mac App Store 下載 Windows Phone 7 Connector for Mac。

1. 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
2. 開啟 Zune。
3. 在您的電腦上，選擇 設定 > 電話。
4. 確認手機已連線到您的 Wi-Fi 網絡。
5. 在您的電腦上，選擇設定無線同步，然後依照螢幕上的指示操作。

要開始無線同步：

- 手機和電腦必須連線到相同的無線網絡
- 手機的電池必須至少有一半的電量
- 手機必須插到牆上的電源插座

無線同步可能需要 15 分鐘才會開始，而且在同步期間無法使用手機。

SkyDrive

將您的內容儲存在雲端。不必再為了您喜愛的內容或新的應用程式而擔心該如何釋放記憶體。

SkyDrive 是一個雲端儲存空間，可存放您的所有文件和相片，讓您在需要時可隨時存取、分享或恢復這些檔案內容。

通過 SkyDrive，您就可以從手機、平板電腦或電腦存取您的相片、文件和其他內容。視應用程式而定，您甚至可以從您上次離開文件的地方繼續工作。

您可以在許多地方存取 SkyDrive 中的內容。例如，您可以在「相片中心」將相片儲存至 SkyDrive，或在「Office 中心」管理您的工作文件。

★ **秘訣：** 要使用手機輕鬆管理儲存在雲端中的檔案內容，您可以從「市集」下載 SkyDrive 應用程式。

在裝置之間分享相片和文件

透過 SkyDrive，您就可以輕鬆地從任意裝置存取您已上傳的相片、文件和其他內容。

若要將相片、文件或其他儲存在手機、平板電腦或電腦中的檔案內容上傳至 SkyDrive，您必須登入您的 Microsoft 帳戶。要存取已上傳至另一部裝置的內容，您必須登入上傳內容時使用的 Microsoft 帳戶。

要上傳或下載內容，您必須使用網際網路連線。如果您未申請數據方案，數據傳輸費用可能會急速增加。要了解有哪些可能的數據傳輸費用，請洽詢您的網絡服務供應商。

您可在許多地方存取 SkyDrive 中的內容。您可以在手機上查看您在「相片」中心內的相片和影片，或在「Office」中心內開啟您的 Office 文件。您也可以從 市集 下載 SkyDrive 應用程式以查看和管理手機上所有類型的檔案。

使用平板電腦或電腦時，您可以在 www.skydrive.com 線上管理檔案內容，也可以使用 SkyDrive 應用程式，直接從桌面電腦存取 SkyDrive。如果您還沒有 SkyDrive 應用程式，請至 www.skydrive.com 下載並安裝此應用程式。

★ **秘訣：** 透過 SkyDrive 應用程式，您只需要將要上傳至 SkyDrive 資料夾的檔案拖放至檔案管理 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，檔案就會自動上傳至 SkyDrive。

釋放手機記憶體

您是否需要增加可用的手機記憶體，以便安裝更多應用程式或新增更多內容？

如果已經不再需要，您可以刪除下列項目：

- 簡訊、多媒體簡訊及郵件
- 連絡人項目及詳細資料
- 應用程式
- 音樂、相片或影片

從手機刪除應用程式

您可以將不想保留或繼續使用的已安裝應用程式移除，增加可用記憶體的容量。

1. 在開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表。
2. 點選並按住應用程式，然後點選解除安裝。部分應用程式可能無法移除。

如果您移除一個應用程式，只要該應用程式還在「市集」中，您就可以重新安裝，而不需要再次購買。

如果某個已安裝的應用程式需要使用到已移除的應用程式，則已安裝的應用程式可能會停止運作。如要獲取詳細資料，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

安全性

了解如何保護您的手機，以及保護您的資料安全。



設定手機自動鎖定

您想要保護手機以防止他人未經授權使用嗎？您可以定義一組鎖定碼，然後將手機設定為閒置時自動鎖定。

1. 點選  設定 > 鎖定+背景圖案。
2. 將密碼設定為  開，然後輸入鎖定碼 (至少 4 位數)。
3. 點選無活動時間超過下列長度後要求輸入密碼:，並定義手機自動鎖定前等候的時間長度。

請將鎖定碼與手機分開存放在安全的地方。如果您忘記鎖定碼而且找不到此密碼，或是您已輸入錯誤的密碼太多次，您的手機將需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機中的所有個人資料。如要獲取更多資料，請洽詢諾基亞客戶服務中心或手機經銷商。

將手機解除鎖定

按電源鍵，將鎖定畫面向上拖曳，然後輸入鎖定碼。

在手機鎖定時使用手機

當手機鎖定時，您還是可以使用部分特定功能，不必輸入鎖定碼。

要喚醒您的手機，請按下電源鍵。

開啟相機

將相機鍵按住不放。

變更來電的通知方式

按音量鍵，然後點選 、 或 。

暫停或繼續播放音樂，或跳到下一首歌曲

使用顯示在螢幕頂端的音樂播放機控制項。

變更 PIN 碼

如果您的 SIM 卡有隨附的預設 PIN 碼，您可將此密碼變更為更安全的密碼。

1. 在開始畫面向左滑動，然後點選  設定。
2. 滑動至應用程式，然後點選電話。
3. 點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

PIN 碼可以是 4-8 碼。

尋找您遺失的手機

手機放錯位置，或是害怕被偷嗎？使用「尋找我的電話」找出您的手機，然後從遠端鎖定它或刪除其中的所有資料。

1. 前往 www.windowsphone.com。
2. 使用和手機上相同的 Windows Live ID 登入。
3. 選擇 尋找我的電話。

您可以：

- 在地圖上定位您的手機
- 讓手機響鈴（無論是否已啟動靜音模式）
- 鎖定您的手機，並在手機上顯示訊息以方便失物歸還
- 遠端刪除手機的所有資料

可用的選項可能會因情況而不同。

Wi-Fi

尋找更多有關使用 Wi-Fi 連線的資料。



Wi-Fi 連線

您的手機會定期檢查並在有可用連線時通知您。通知會短暫地顯示在螢幕頂端。要管理您的 Wi-Fi 連線，請選擇通知。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  **設定** > **Wi-Fi**。

重要訊息： 使用加密以提高 Wi-Fi 連接的安全性。使用加密可減少他人接入您資料的風險。

Wi-Fi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。您也可以在手機設定中關閉 Wi-Fi。

連線到 Wi-Fi

連線到 Wi-Fi 網路就可以很方便地存取互聯網。當您外出時，可以從圖書館或網吧等公眾場所連上 Wi-Fi 網路。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  **設定**。


1. 點選 **Wi-Fi**。
2. 確認 **Wi-Fi** 網路已設定為開 。
3. 選擇您要使用的連線。

關閉連線

點選 **Wi-Fi**，然後將 **Wi-Fi** 網路設定為關 。

藍牙

您可以和其他兼容裝置建立無線連線，例如手機、電腦、耳機和汽車套裝。

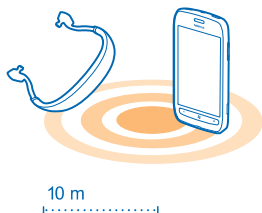

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 藍牙。

由於採用藍牙無線技術的裝置是通過無線電波進行通訊，它們不需要在視線可及的直線範圍內。不過，裝置彼此間的距離必須在 10 米之內 (33 英尺)，但也可能受到障礙物 (例如：牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

已配對的裝置可以在藍牙功能啟動時連線至您的手機。其他裝置只有當藍牙設定檢視開啟時才能偵測您的手機。

不要與未知裝置配對或接受其連線要求。如此就能協助保護手機免於有害內容的危害。

與無線耳機連線

使用無線耳機 (必須另行選購)，您就可以使用免提的方式進行通話 – 您可以在通話期間繼續工作，例如繼續使用電腦。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 藍牙。

2. 將狀態設定為開 

3. 確認耳機已開機。

您可能必須從耳機開始配對程序。如要獲取更多資料，請參閱耳機的用戶指南。

4. 要將手機與耳機配對，請從清單中點選耳機。

5. 您可能必須輸入密碼。如要獲取更多資料，請參閱耳機的用戶指南。

使用藍牙傳送內容

想要分享內容，或將拍攝的相片傳送給朋友嗎？您可以使用藍牙將相片或其他內容無線傳送至兼容裝置或電腦。您可以傳送 JPG、BMP、GIF 和 PNG 影像。

如果您的手機沒有「藍牙分享」應用程式，您可以從「市集」中下載。並非所有地區或所有軟件版本皆可使用「藍牙分享」應用程式。

1. 確認兩部手機的藍牙功能均已開啟。

2. 在開始畫面上向左滑動，然後點選藍牙分享 > 分享。

3. 向左滑動可查看您最近接收的相片和檔案。

4. 如果您尚未與另一部手機配對，請點選尚未就緒。首先您需要連接至其他手機。

5. 在最近清單中選擇您要的裝置。

★ 秘訣：如果沒有最近使用過的裝置，請點選其他。

6. 點選圖片或檔案，選擇您想要傳送的内容，然後點選透過藍牙分享...

接入碼

曾經想過手機上有哪些不同的密碼嗎？

PIN 碼 (4-8 碼)	此密碼可保護您的 SIM 卡，防止他人未經授權使用，或是在接入部分功能時必須輸入此密碼。 您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。 如果您的 SIM 卡未提供此密碼，或是您忘記密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。 如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼來解鎖密碼。
PUK 碼	解鎖 PIN 碼時必須輸入此密碼。 如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。
鎖定碼 (保密碼、密碼) (最少 4 碼)	此密碼能協助您保護您的手機，防止有人未經授權使用。 您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定碼。 請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。 如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修服務可能需要付費，而且手機中的所有個人資料有可能被刪除。 如要獲取更多資料，請洽詢諾基亞客戶服務中心或手機經銷商。
IMEI	此號碼是用來辨識網絡中的有效手機。您可能也需要將號碼提供給諾基亞客戶服務中心。 要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。

說明和支援

如果您想要進一步了解您的手機，或是您不確定手機的運作方式，您可以查看幾個支援管道。



為了協助您有效地運用手機，您可以瀏覽 www.nokia.com/support。

在那裡您會找到：

- 疑難排解資訊
- 應用程式和下載的消息
- 軟件更新資訊
- 功能和技術的詳細資料，以及裝置和配件的兼容性

並非所有的語言都支援疑難排解和討論區。

如需支援影片，請前往 www.youtube.com/NokiaSupportVideos。

如果您的手機沒有回應

請執行下列操作：

- 將手機開機，並取出電池。在約一分鐘後，裝回電池，然後將手機開機。
- 重設手機。此操作會恢復原廠設定，並刪除所有個人內容，包括您已購買和下載的應用程式。在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 關於 > 恢復原廠設定。

如果問題仍無法解決，請聯絡您的網絡服務供應商或諾基亞以洽詢維修相關事宜。將您的手機送修前，請務必為資料進行備份，因為手機中的所有個人資料可能都會被刪除。

★ **秘訣：** 如果您需要辨識您的手機，要檢視手機的唯一 IMEI 號碼，請撥打 *#06#。

產品和安全資料

網絡服務和費用

您只能在 WCDMA 900, 1900, 2100 and GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz networks 中使用裝置。您必須先申請服務供應商的服務。

使用部分功能和下載內容需要網絡連接，並且可能會產生數據傳送費用。您可能也必須申請使用部分功能。

撥打緊急電話

1. 確定手機已開機。
2. 檢查收訊強度是否足夠。

您可能需要執行以下動作：

- 將 SIM 卡插入裝置中。
 - 關閉手機上已啟動的通訊相關限制，例如通訊限制、固定撥號或封閉用戶組。
 - 確定飛航模式未啟動。
 - 如果手機螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
3. 按 .
 4. 選擇 .
 5. 選擇 .
 6. 輸入您目前所在位置的官方緊急號碼。緊急電話號碼可能因位置而有所不同。
 7. 選擇撥號。
 8. 盡可能提供準確的必要信息。當接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

當您首次將電話開機時，會要求您建立 Microsoft 帳戶並設定您的電話。要在帳戶和電話設定期間撥打緊急電話，請點選緊急電話。

重要訊息：如果您的手機支援互聯網通話，請同時啟動流動通話及互聯網通話。手機可能會同時嘗試通過流動網絡以及您的互聯網通話服務供應商撥打緊急電話。在所有情況下的連接均無法可保證。不能完全依賴任何無線手機進行重要通訊 (例如緊急醫療事件)。

保養您的裝置

小心使用您的裝置、電池、充電器和配件。以下建議有助於保持裝置正常運作。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果本裝置弄濕，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵或髒亂的地方，或在此類地方使用裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫的環境中。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將裝置存放在低溫的環境中。當本裝置恢復到常溫時，內部會產生濕氣，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 請勿為裝置塗上顏料。顏料可能會妨礙正常操作。
- 偶爾關閉裝置並卸下電池以獲取最佳效能。
- 請將裝置置於磁鐵或磁場範圍之外。
- 要維護重要數據的安全，至少將數據分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資料。

回收

請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與促進物料的循環再造。請瀏覽至 www.nokia.com/recycle，了解如何回收您的諾基亞產品以供循環再造。

關於數碼權限管理

當使用本裝置時，請遵守所有法律並尊重他人的私隱和合法權利 (包括版權)。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸照片、音樂和其他內容。

數碼權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關授權一起提供，該授權定義您使用該內容的權限。

使用本裝置可以接入受 WMDRM 10 保護的內容。如果某些 DRM 軟件無法保護內容，則該內容持有人可要求撤銷這些 DRM 軟件接入新內容的能力。撤銷也可能會阻止這些已在裝置中且受 DRM 保護內容的更新。撤銷這些 DRM 軟件並不會影響受其他類型 DRM 保護內容的使用或不受 DRM 保護內容的使用。

如果裝置中有受 WMDRM 保護的內容，當您格式化裝置記憶體時會同時丟失授權及該內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能丟失授權及內容。丟失授權或該內容可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如要獲取更多資料，請向您的服務供應商查詢。

電池和充電器資料

您的裝置必須使用原廠 BP-3L 充電電池。諾基亞可能會為本裝置生產其他型號的電池。

請使用 AC-10X, AC-50X 充電器為裝置充電。充電器插頭類型可能會有所不同。

電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。當通話與待機時間明顯短於正常時間的時候，請更換電池。

重要訊息： 通話及待機時間僅是一個估計的數值。實際時間會因為網絡狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態以及溫度等因素而異。

安全資料

移除電池前務必關閉裝置並拔掉充電器。要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

如果不使用充電器，請拔掉充電器。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

請將電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 到 77°F) 之間。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。

當金屬物品接觸電池上的金屬條時，可能會發生意外短路。這可能會造成電池或其他物件的毀壞。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。請遵守當地法律規定。盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、扭曲、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池液滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即以清水沖洗，或尋求醫療協助。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。電池受損壞時可能發生爆炸。

請勿將電池用作其他用途。不當使用或使用未經認可的電池或不兼容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保養失效。如果您相信電池或充電器已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。請勿使用損壞的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

附加安全資料

兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

醫療設備

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾防護不足的醫療裝置功能。請諮詢醫師或醫療裝置的製造商，確認這些醫療裝置是否可充分阻擋外在無線電能量。

植入式醫療設備

為了避免對植入式醫療裝置造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 厘米 (6 英吋) 的距離。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 請將裝置與心律調控器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。

- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請關閉無線裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

聽力

 **警告：** 使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請勿使用耳機。

有些無線裝置可能會干擾助聽器。

鎳

本裝置的表面不含鎳元素。

保護裝置免於有害內容的危害

本裝置可能會接觸病毒及其他有害的內容。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。
- 接受連接要求、瀏覽互聯網或下載內容時應小心。請勿接受您不信任來源的藍牙連接。
- 請僅從您信賴及提供充分安全防範措施的來源安裝和使用服務及軟件。
- 在您的裝置和任何連接的電腦上安裝防毒和其他安全軟件。一次僅使用一個防毒應用程式。使用多個防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能與操作。
- 如您接入預先安裝的第三方網站書籤及連結，請採取適當的預防措施。諾基亞不支援這些網站，亦不承擔任何責任。

連接安全

諾基亞非常清楚流動電話或流動裝置穩定作業及個人內容安全儲存的重要性。

來源不明或不可靠的任何資料，例如透過藍牙連接、多媒體訊息或數據線接收到的資料，可能會損害您的個人電腦、流動電話或裝置。您可以透過以下措施來保護流動電話或裝置免受損害並確保安全：

- 除非您希望其他人看到您的手機或裝置，否則，請隨時關閉藍牙連接（若手機或裝置支援藍牙）。
- 接收到來源不明或不可信任的資料時（例如藍牙檔案或多媒體訊息），務必要謹慎。

並在此提醒您，上述功能會依裝置型號而有所不同。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 2.2 centimetres (7/8 inch) 遠的地方來使用時，其無線射頻暴露值皆符合相關規定標準。請勿隨身攜帶含金屬材料的任何硬幣、皮帶扣或機架，並應將裝置放在距離身體如上所述的位置。

數據檔案或訊息的傳送可能需要使用良好的網絡連接，並且可能會延滯到連接可以使用的時候才會進行。在傳送完成之前，請確實遵守上述的隔離距離指示。

汽車

無線電訊就可能會導致車輛內安裝不正確，或是防護不夠的電子系統不正常運作。如要獲取更多資料，請向您的汽車或其設備的製造商查詢。

應僅由合格的專業人員在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝可能會產生危險，而且會使保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。請勿將裝置或配件放置在安全氣袋可伸展到的地方。

可能發生爆炸的場所

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域（例如在油槍附近），請將裝置關機。產生的火花可能引起爆炸或火災，造成傷害或死亡。在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破工程的地方，請注意使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，不

定會明顯標示。這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子等地點。請向使用液化石油氣（例如丙烷或丁烷）的汽車製造商查詢，確認在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電收發器。其設計不會超出由國際指引建議的無線電波暴露限制。這些指引是經由獨立的科學組織 (ICNIRP) 制定的，包括一個安全空間，以確保所有人的安全，不論其年齡和健康。

流動裝置的暴露指引運用了一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 測試是以標準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最高功率之下進行的。裝置的實際 SAR 等級會遠遠低於其最大值，因為裝置的設計僅為使用達到接達網絡所需的功率。該數值由多項因素決定，例如：您與網絡基站之間的距離。

在耳朵旁使用本裝置進行測試時，ICNIRP 準則規定的最高 SAR 值為 1.30 W/kg。使用裝置配件及附件可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值可能視乎國際報告、測試需求和網絡帶寬而有所不同。附加的 SAR 資料可能在 www.nokia.com 上的產品資料中提供。

諾基亞原廠配件

如需獲取是否可取得認可配件的資料，請洽詢您的經銷商。

您的裝置有更多不同的配件可用。如要獲取更多詳細資料，請參閱 www.nokia.com.hk/accessories。

關於配件的實用規則

- 請避免幼童碰觸所有的配件。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。
- 請定期確認車內的配件安裝穩固且運作正常。
- 安裝任何複雜的汽車配件必須經由合格的服務人員執行。

電池

類型：BP-3L

通話時間：

可達 7.6 hours (WCDMA) / 6.9 hours (GSM)。

待機時間：

可達 400 hours (WCDMA) / 400 hours (GSM)。

重要訊息：電池的通話和待機時間為預估值，僅在最佳的網絡狀況下才可能完全符合。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池年齡及狀況、電池暴露溫度、網絡狀況和許多其他因素而定，且可能大幅短於上述指定的情形。鈴聲、免提聽筒接聽功能、使用數位模式和其他功能也會消耗電池電力，而使用裝置通話的時間總長度也會影響待機時間。同樣地，裝置開啟及處於待機模式下的總時間亦會影響其通話時間。

版權和其他聲明

一致性聲明

CE 0168
CE 0434

諾基亞正在轉移歐盟授權機構，且本產品業經認證依據歐盟條款，符合雙方授權機構的規定。在轉移期間，雙方授權機構的 CE 標誌皆可能會出現在產品上。

諾基亞公司聲明本 RM-803 產品符合 1999/5/EC 指引的基本要求和相關規定。一份一致性聲明可在 www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity。

對於 2012 年 7 月 1 日前上市的产品，此警告符號適用於表明在法國使用 Wi-Fi 功能的限制。根據歐盟決議 2009/812/EC，2012 年 7 月 1 日後此警告符號將不再適用於本產品內的 Wi-Fi 功能，因此，即便產品上仍有該符號也可以忽略。

© 2012 Nokia。版權所有。Nokia, Nokia Care, Lumia, and Nokia Connecting People 是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者的商標或商號。

© 2012 Microsoft Corporation。版權所有。Microsoft、Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft 集團的註冊商標。

下載地圖、遊戲、音樂和短片，以及上傳圖像和短片可能需要傳送大量數據。您的服務供應商可能會收取數據傳輸的費用。特定產品、服務及功能的供應情況可能會依地區而有所不同。請向您當地的諾基亞經銷商查詢以獲取詳細資料及提供的語言選項。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部分或全部內容。諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，諾基亞係獲授權使用此類標記。

本產品在 MPEG-4 視覺專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許可。其他有關促銷、組織內部及商業性使用的資料，請從 MPEG LA, LLC 獲取。請參閱 www.mpegla.com。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請參閱 www.nokia.com.hk。

產品、功能、應用程式及服務的供應情況可能會依地區而有所不同。如要獲取更多有關資料，請向您的諾基亞經銷商或服務供應商查詢。本裝置可能含有受美國及其他國家或地區出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止進行非法傳送。

諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不提供保養亦不承擔任何責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供。諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不發表任何陳述、不提供保養亦不承擔任何責任。

FCC 公告

本裝置符合「FCC 規則」第 15 部分之規定。請在下列兩個條件下操作：(1) 本裝置不會導致有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。任何未經諾基亞明確許可的更換或修改可能會破壞用戶使用本裝置的權限。

注意：本裝置經測試證明符合 FCC 規章第 15 條有關 B 級數碼裝置限制。這些限制的目的是為了替居家環境的有害干擾提供合理保護。本裝置會產生、使用亦可能散佈無線電波能量，並且如果未依指示安裝使用，可能會產生對無線通訊的有害干擾。但是，即使在特定的安裝方式之下，也無法保證干擾情形不會發生。如果本裝置確實造成對於廣播或電視接收的有害干擾（您可以藉由關閉本設備而測知），我們鼓勵用戶嘗試下列一種或多種方法，改善干擾的情形：

- 更改接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收天線之間的距離。
- 將本設備連接到與接收天線連接電路不同的插座上。
- 向有經驗的廣播/電視技術人員尋求協助。