
用戶指南

Nokia Lumia 720

NOKIA

注意...

這本指南並非全部...

您的手機內備有用戶指南，只要您有需要，隨時都可以使用。在開始畫面上向左滑動，然後點擊 **?** **Lumia 說明+訣竅**。

本用戶指南中的指示是以最新的可用軟件版本為基礎。如果您的裝置尚未更新至最新的可用軟件版本，部分功能的可用性和運作可能會有差異。

您可以在此觀賞影片：www.youtube.com/lumiasupport。

如要獲取 Microsoft Mobile 服務條款和私隱政策的詳細資訊，請前往 www.microsoft.com/mobile/privacypolicy。

用戶指南

Nokia Lumia 720

目錄

安全規定	5	時鐘和行事曆	46
開始使用	6	瀏覽 SIM 卡應用程式	49
按鍵及部件	6	市集	49
插入 micro-SIM 卡	7	連絡人和訊息中心	52
取出 SIM 卡	8	通話	52
插入記憶卡	8	通訊錄	55
取出記憶卡	10	社交網絡	60
將手機開機	10	訊息	61
鎖定按鍵和螢幕	11	電郵	64
為手機充電	12	相機	69
連接耳機	14	了解 Lumia Camera	69
天線位置	15	變更預設相機	69
第一次使用 Lumia 手機？	16	相機基本操作	69
設定您的手機	16	先進的攝影功能	71
探索您的磚、應用程式與設定	17	相片和影片	72
在應用程式內瀏覽	18	地圖和導航	76
使用觸控螢幕	19	啟動位置服務	76
返回、開始和搜尋鍵	22	尋找位置	76
將內容傳輸到您的 Lumia 手機	22	取得到達地點的路線指引	76
基本功能	26	下載地圖到您的手機	77
這個版本有哪些更新？	26	定位方法	77
了解您的手機	26	互聯網	78
帳戶	31	定義互聯網連線	78
個人化您的手機	33	將電腦連線至網絡	78
協助工具	38	有效地使用您的資料方案	78
拍攝螢幕擷取畫面	39	網頁瀏覽器	79
延長電池使用時間	39	搜尋網絡	81
節省資料漫遊費用	41	關閉互聯網連線	81
輸入文字	41	娛樂	82
掃描代碼或文字	45	觀賞和聆聽	82

收音機	84
在手機和電腦之間同步音樂和影片	85
遊戲	85
MSN 應用程式與服務	87
辦公室	89
Microsoft Office Mobile	89
寫筆記	91
在另一部裝置上繼續處理文件	92
使用小算盤	92
使用公司手機	92
適合商務使用者的貼士	92
手機管理與連線	94
更新手機的軟件	94
使用安全的 VPN 連線	95
WiFi	95
NFC	97
藍牙	98
記憶體和儲存空間	100
在手機和電腦之間複製內容	102
安全性	103
電子錢包	105
接入碼	105
疑難排解及支援	107
尋找型號和序號 (IMEI)	108
產品和安全資料	108

安全規定

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯當地法律和法規。



在受限制區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



行車安全第一

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。



干擾

所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



合格的服務

僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。



電池、充電器和其他配件

僅使用經 Microsoft Mobile 許可、適用於本裝置的電池、充電器及其他配件。符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能與本裝置兼容。請勿連接不兼容的產品。



請保持裝置乾燥

本裝置並不防水。請保持乾燥。



玻璃部件

裝置螢幕以玻璃製造。若裝置掉落在堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，此玻璃可能會破裂。玻璃一旦破裂，請勿觸及玻璃部件或嘗試從裝置取下破裂的玻璃。停止使用裝置，直到合格的專業人員更換玻璃為止。



保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置靠近耳朵且使用揚聲器時，應特別注意音量。


開始使用

掌握基本要領，啟動你的手機並立即開始使用。

按鍵及部件

探索新手機各部位的按鍵及部件。

- 1 聆聽用耳機和揚聲器 (3.5 mm) 插孔
- 2 正面相機
- 3 聽筒
- 4 Micro-SIM 卡夾
- 5 SIM 卡退卡針
- 6 音量鍵
- 7 電源/鎖定鍵
- 8 相機鍵
- 9 返回鍵
- 10 開始鍵
- 11 搜尋鍵
- 12 麥克風
- 13 Micro-USB 插孔
- 14 記憶卡夾
- 15 相機閃光燈
- 16 相機鏡頭

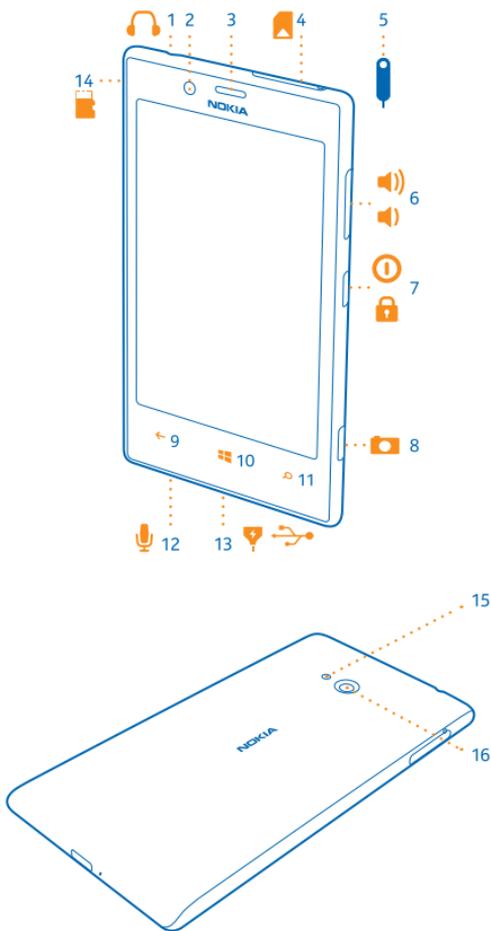

插入 micro-SIM 卡

繼續閱讀以了解如何將 SIM 卡插入手機中。


! **重要訊息：** 您的裝置使用 micro-SIM 卡 (又稱為 mini-UICC SIM 卡)。請只使用原廠的 micro-SIM 卡。使用不兼容的 SIM 卡或使用 SIM 卡轉接器可能會損壞卡片或裝置，也可能造成卡片中所儲存的數據損毀。

★ **秘訣：** 使用 SIM 卡退卡針打開 SIM 卡夾。如果您的退卡針不慎遺失，您可以使用迴紋針。



插入 SIM 卡前必須將手機關機。

1. 將退卡針推入洞中，直到卡夾鬆開為止，然後將卡夾往外拉出。

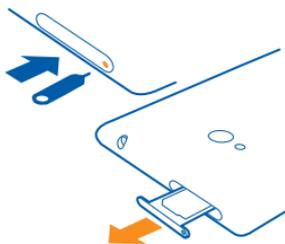

2. 確定卡片的接觸點區域朝上，然後將卡片放入卡夾中。



3. 將卡夾推入手機中，直到卡夾卡住到位。



取出 SIM 卡

換了一張新的 SIM 卡嗎？了解如何從手機取出舊的卡片。

1. 將手機關機。
2. 解鎖並將卡夾往外抽出。
3. 將卡片從卡夾取出。

插入記憶卡

了解如何插入記憶卡。

僅使用經認可用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。



- ★ **秘訣：** 使用 SIM 卡退卡針打開記憶卡夾。如果您的退卡針不慎遺失，您可以使用迴紋針。




1. 將退卡針推入洞中，直到卡夾鬆開為止，然後將卡夾往外拉出。



2. 確定卡片的接觸點區域朝上，然後將卡片放入卡夾中。



3. 將卡夾推入手機中，直到卡夾卡住到位。

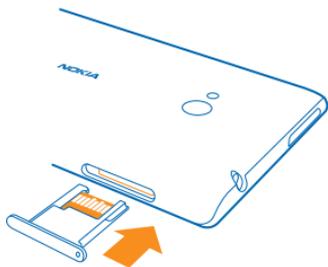

取出記憶卡

需要更換記憶卡嗎？讓我們告訴您如何從手機取出卡片。

❗ 重要訊息：當應用程式正在使用記憶卡時，請勿取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的數據損毀。


保護記憶卡上的資料，在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定**，然後滑動至 **儲存空間感知器**。取出卡片前，點選 **SD 卡 > 移除 SD 卡**。

1. 解鎖並將卡夾往外抽出。
2. 將卡片從卡夾取出。

將手機開機


準備好了嗎？將手機開機，開始探索它的各項功能。

按電源鍵，直到手機震動再放開。

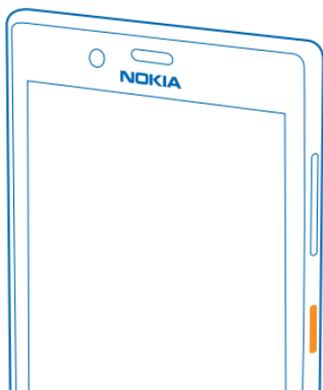

將手機關機


將電源鍵按住不放，然後將鎖定畫面向下拖曳。

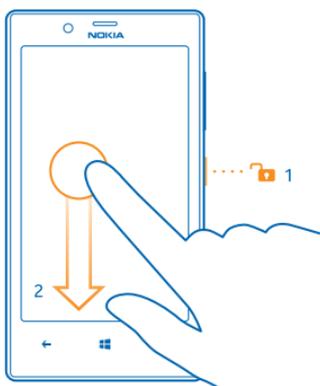

鎖定按鍵和螢幕


想要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話嗎？

按下電源鍵。

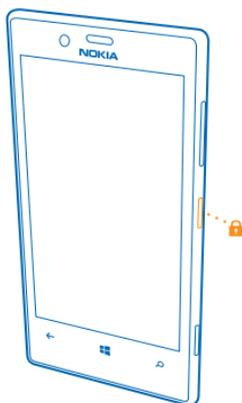

將按鍵和螢幕解除鎖定

按電源鍵，然後將鎖定畫面向上拖曳。

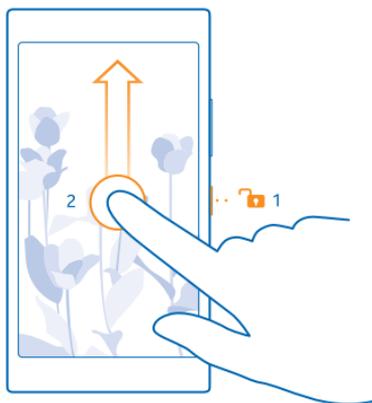

★ 秘訣：除了按電源鍵之外，如果點選兩次的功能已經開啟，您也可以點選螢幕兩次。要開啟點選兩次，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 觸控，然後將喚醒設定為開 。

設定自動鎖定按鍵和螢幕

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 鎖定畫面 > 螢幕逾時，然後選擇按鍵和螢幕自動鎖定前的等候時間。


為手機充電

了解如何為手機充電。


使用 USB 充電器為手機充電

電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。
請務必使用兼容的 USB 充電器為手機充電。充電器可能必須另行選購。

1. 將充電器插入牆上的電源插座。如果有必要，請將 USB 數據線連接到充電器。
2. 將充電線的 micro-USB 端連接到手機上。

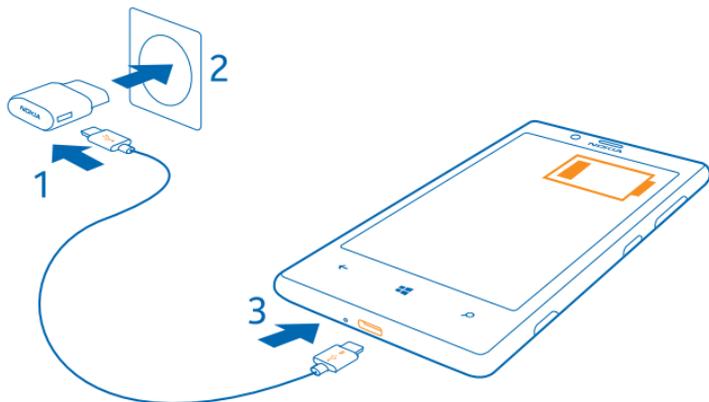

3. 當電池充滿電時，請將充電器從手機拔除，然後將充電器從牆上插座拔下。

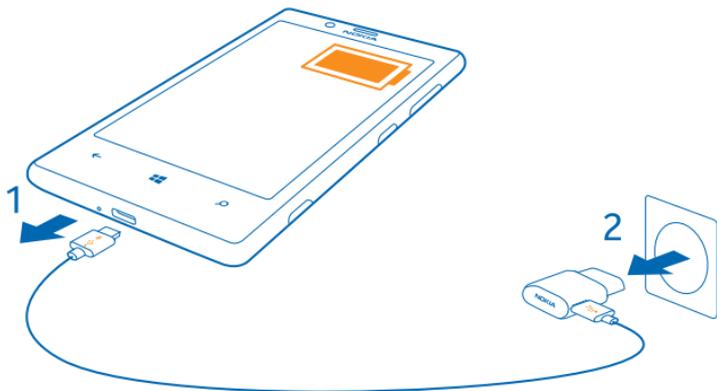

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。

若電池電力已完全耗盡，可能最多要等 20 分鐘後，螢幕才會出現充電指示符號。

- ★ **秘訣：**當無法使用電源插座時，可以使用 USB 充電。裝置充電時仍然可以傳送數據。USB 充電的效率有很大的差異，裝置可能需要很長的時間才會開始充電，然後才會開始運作。

確認電腦已經開機。

首先將 USB 數據線連接到電腦，然後再連接到您的手機。當電池充滿電時，請先將 USB 數據線從手機拔掉，然後再從電腦拔掉。


以無線方式為手機充電

無需再與纜線糾纏，只要將裝置放在無線充電器上，就可立即開始充電。

您可能需要一個無線充電後殼，才能使用無線充電功能。銷售套裝內可能已包含此後殼，或者您可能需要另行選購。請只使用專為您手機設計的 Lumia 原廠無線充電後殼。

無線充電器為選購配件。

手機和充電器上的充電區必須互相接觸，因此請確保手機和充電器的充電區是否正確對準。並非所有手機型號皆適用所有充電器。

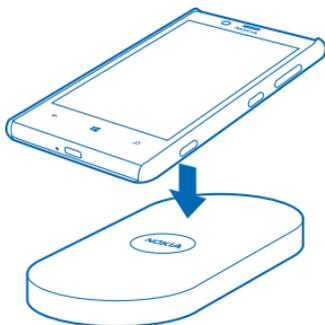

請只使用您的裝置兼容的無線充電器。

1. 確定無線充電器已開機。
2. 如果手機需要無線充電後殼，請確認後殼已正確連接在手機上。
3. 將手機放在無線充電器上，讓兩者的充電區互相接觸。
4. 當電池充滿電時，請將手機從充電器取下。

警告：請確認充電器和裝置之間沒有障礙物。請勿在裝置表面靠近充電的部位黏貼任何物品，例如貼紙。


如要獲取更多有關無線充電的資訊，請參閱充電器和無線充電後殼的用戶指南。

連接耳機

享受您最喜愛的音樂，或在通話中空出雙手來做其他事情。

耳機可能必須另行選購。

將耳機連接到您的手機。

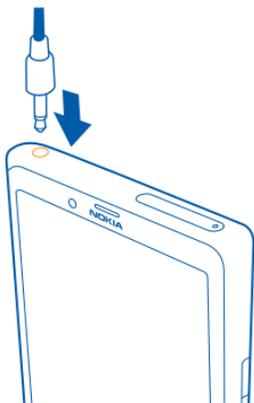

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非經認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔，請特別注意音量級別。

天線位置

了解手機天線的位置，獲得最好的效能。

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

天線區域如下圖所標示之範圍。




第一次使用 Lumia 手機？

讓我們開始吧。設定您的新手機，探索手機上的各個檢視與功能表，以及了解如何使用觸控螢幕。

設定您的手機

從一開始就讓您的手機發揮最大的功能。

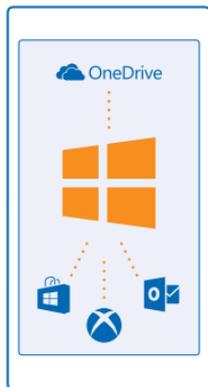

當您首次將手機開機時，手機會引導您一次完成網絡連線、手機設定以及 Microsoft 帳戶的各項設定。您需要一個 Microsoft 帳戶才能備份和還原手機、購買、安裝和更新應用程式，以及接入部分 Microsoft 服務，例如：

- Xbox
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

您可以使用與您的電腦及手機上相同的使用者名稱和密碼。

1. 請將手機開機，然後依照手機上顯示的指示操作。
2. 當手機詢問時，如果您沒有 Microsoft 帳戶，可以立即建立帳戶，或使用您現有的使用者名稱與密碼登入。

關於您在新手機上新增的 Microsoft 帳戶，請確認您記得該帳戶的認證資訊。

★ 秘訣：您也可以在稍後建立一個 Microsoft 帳戶。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 電子郵件+帳戶 > 新增帳戶 > Microsoft 帳戶。

您也可以[在 www.live.com](http://www.live.com) 建立或管理您的帳戶。


探索您的磚、應用程式與設定

您所需的一切分成兩種檢視：開始畫面和應用程式功能表。開始畫面可以堆放您喜愛的應用程式和常用連絡人的捷徑，而應用程式功能表則能輕鬆找到您的所有應用程式。

開始畫面由許多磚構成，這些磚分別是應用程式、連絡人、瀏覽器書籤等項目的捷徑。部分磚可能會顯示通知和更新，例如您的未接來電、收到的訊息以及最新的新聞。



1. 要查看手機中的所有應用程式，只要在開始畫面上向左滑動即可。要返回開始畫面，請向右滑動。

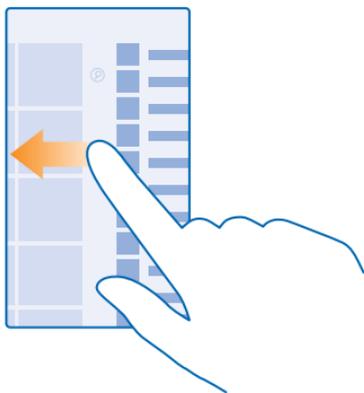


★ 秘訣： 要從任何檢視返回開始畫面，請點選開始鍵 。

應用程式功能表是所有應用程式的家，整齊地依照字母順序排序。所有已安裝的應用程式都會出現在這裡。要在應用程式功能表中尋找某個應用程式，請點選 ，或點選一個字母。



2. 要將應用程式捷徑新增到開始畫面，在應用程式功能表中，點選並按住應用程式，然後點選釘選到開始畫面。

查看通知和快速變更設定
從螢幕頂端向下滑動。

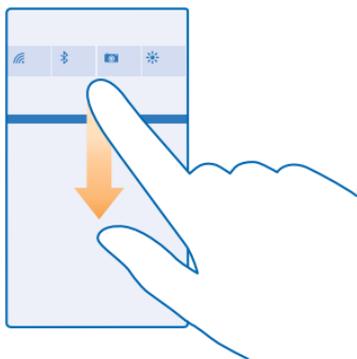


您可以在控制中心裡快速查看通知，例如您的未接來電、未讀郵件和訊息、開啟相機，以及接入所有手機設定。

在應用程式內瀏覽

應用程式中的內容往往比您看見的還要多。要找出應用程式中的更多檢視，請向左滑動。要探索更多動作，請使用選項功能表。


在大部分應用程式中，要前往另一個檢視，您可以向左滑動。

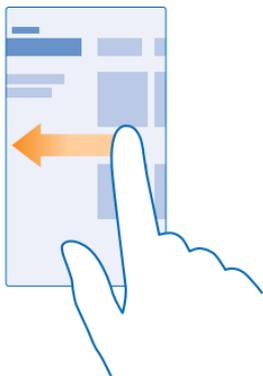

找出應用程式中的更多選項

點選 ●●●。

在選項功能表中，您可以找到圖示中沒有顯示的更多設定與動作。

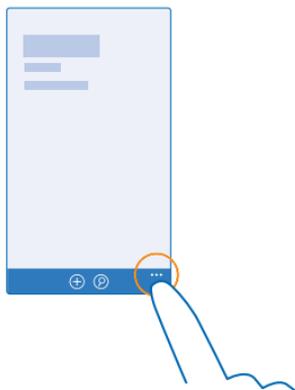


使用觸控螢幕

藉由點選、滑動或拖曳探索您的手機。

1. 要使用手機，您只需點選或點選並按住觸控螢幕。
2. 要開啟更進一步的選項，請將手指放在項目上，直到功能表開啟為止。

★ 舉例：要開啟某個應用程式或其他項目，請點選應用程式或項目。要編輯或刪除行事曆中的事件，請點選並按住事件，然後選擇一個適當的選項。

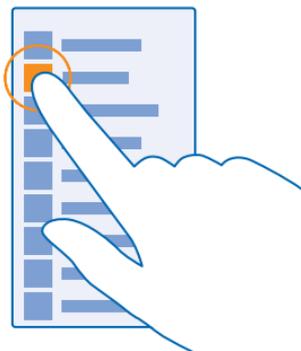

- ★ **秘訣：**您甚至可以戴著手套使用手機。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 觸控，然後將觸控靈敏度設定為高。

點選並按住以拖曳項目

將手指放在項目上數秒鐘，然後將手指在螢幕上滑動。




滑動

將您的手指放在螢幕上，然後朝所要的方向滑動手指。




- ★ **舉例：** 在開始畫面和應用程式功能表之間，或是在各個中心不同的檢視之間向左或向右滑動。要快速在較長的清單或功能表中捲動，請將手指在螢幕上以向上或向下撥動的方式快速滑動，然後提起手指。要停止捲動，請點選螢幕。

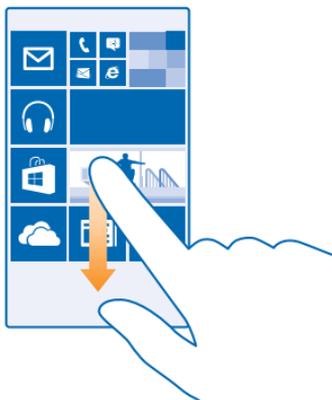

放大或縮小

將兩根手指放在一個項目上 (例如地圖、相片或網頁)，然後滑動分開或併攏手指。

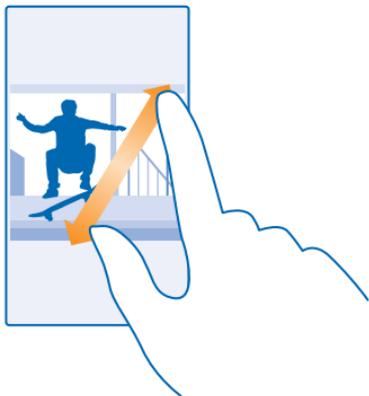

! 重要訊息：避免刮傷觸控螢幕。

★ 秘訣：當您將手機轉動 90 度時，螢幕會自動旋轉。要將螢幕鎖定在目前的方向，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 旋轉螢幕。將旋轉鎖定設定為開 。部分應用程式或檢視可能無法使用螢幕旋轉。

返回、開始和搜尋鍵

返回、開始和搜尋鍵可以幫助您瀏覽手機中的內容。

- 要查看已開啟的應用程式，請按住 **←**。您可以切換至其他應用程式，或關閉不需要的應用程式。
- 要返回您的上一個畫面，請按 **←**。您的手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。
- 要前往開始畫面，請按 **■**。您先前使用的應用程式仍然會在背景中開啟。
- 要搜尋網絡或手機上的項目，請按 **🔍**。

將內容傳輸到您的 Lumia 手機

了解如何將內容傳輸到 Lumia 手機。

將內容傳輸到您的新 Lumia 手機

我們提供了幾種很棒的方法，可以將您的相片、影片和其他重要內容從舊手機傳輸到您的新手機。


這些說明可能不適用於部分手機型號和製造商。

您可能需要在手機或電腦上安裝一些應用程式來進行傳輸作業。視您需要安裝的軟件以及要傳輸的內容多寡而定，傳輸可能需要花一點時間。

部分檔案格式可能無法傳輸。您或許可以找到一些第三方轉檔程式，將這些檔案轉換成可以傳輸的格式。

複製連絡人

通過指尖立刻和您最親近、最愛的人取得聯繫。只要使用「傳輸我的資料」應用程式，就可以輕鬆地從您的舊手機複製連絡人、簡訊和相片。並非所有手機型號皆可使用此應用程式。

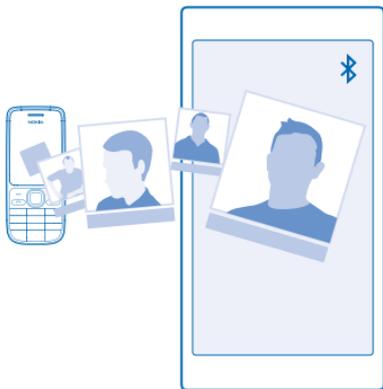

★ 秘訣：如果您的舊手機是 Windows Phone 裝置，或之前曾經在 Microsoft 帳戶中備份過連絡人，要從該服務匯入連絡人，您只需在手機上登入您的帳戶。連絡人會自動匯入。

您的舊手機必須支援藍牙。舊手機上的連絡人必須儲存在手機記憶體中，不能儲存在 SIM 卡上。

1. 在您的舊手機上開啟藍牙，並確認其他裝置可以找到您的舊手機。
2. 在您的新手機上，點選  傳輸我的資料。
3. 點選繼續，然後啟動藍牙。
4. 從找到的裝置清單中選擇您的舊手機，然後按照兩部手機上顯示的指示進行操作。

如果您的連絡人資料使用新手機不支援的語言，資料可能會無法正常顯示。

如果您還沒有 傳輸我的資料 應用程式，您可以從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

使用 Microsoft 帳戶傳輸內容

如果您的舊手機是 Windows Phone，要將連絡人、行事曆和簡訊傳輸到您的新 Lumia 手機，最簡單的方式就是使用 Microsoft 帳戶。

如果您的新 Lumia 手機上尚未設定 Microsoft 帳戶，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選 所有設定 > 電子郵件+帳戶 > 新增帳戶，然後依照螢幕上顯示的指示建立 Microsoft 帳戶。

1. 要選擇您想要備份到 Microsoft 帳戶的內容，請在您的舊 Windows Phone 裝置上點選  設定 > 備份。

您的連絡人和行事曆就會自動備份到 Microsoft 帳戶。

2. 在新的 Lumia 手機上，登入您的 Microsoft 帳戶。您的連絡人、行事曆和簡訊會自動傳輸到新的 Lumia 手機。

使用 OneDrive 傳輸內容

將您的 Office 文件、相片和影片上傳到 OneDrive，即可將它們輕鬆地從舊手機傳輸到您的新 Lumia 手機。

要輕鬆將內容上傳到 OneDrive 並進行管理，請從下列位置下載並安裝 OneDrive 應用程式：

- Android 手機的 Google Play
- iPhone 的 iTunes Store
- Windows Phone 的「市集」(如果手機中沒有提供)
- Apple Mac 的 Mac App Store
- PC 的 support.microsoft.com

您需要有 Microsoft 帳戶才能登入 OneDrive。

OneDrive 可能不適用於所有手機型號。

1. 在您的舊手機上，開啟 OneDrive 應用程式。
2. 點選 ⓘ，然後選擇您想要上傳的項目。
3. 選擇 上傳。

現在您可以使用 Microsoft 帳戶登入 OneDrive，以便在任何裝置上接入您的內容，並在需要時下載。

 **秘訣：** 要傳輸 Office 文件，您也可以將它們直接儲存到 OneDrive。要接入您的文件，請在新的 Lumia 手機上，點選  **Office > OneDrive**。

使用服務或下載內容 (包括免費項目) 可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

從 Symbian 或 S40 手機傳輸內容

使用「Nokia 電腦端套件」，將連絡人、行事曆項目和相片從 Symbian 或 S40 手機傳輸到您的 Lumia 手機。

請確認您的電腦上已安裝最新版本的「Nokia 電腦端套件」。您可以從 www.microsoft.com/mobile/nokiasuite 下載此應用程式。

您需要有 Microsoft 帳戶才能登入 OneDrive。

1. 使用兼容的 USB 數據線，將您的 Symbian 或 S40 手機連接到 PC。
2. 在電腦上開啟「Nokia 電腦端套件」。
3. 選擇將內容複製到 **Nokia Lumia**，然後依照電腦上顯示的指示操作。您的檔案會複製到 OneDrive。您的相片會複製到 OneDrive 中的相片資料夾，而連絡人和行事曆活動會複製到 Outlook.com。
4. 要接入您的相片，請在 Lumia 手機上向左滑動，然後點選 **OneDrive**。您的連絡人和行事曆活動便會自動同步。

 **秘訣：** 您的 Symbian 或 S40 手機不支援「Nokia 電腦端套件」嗎？或是想要傳輸其他內容 (例如影片) 嗎？您也可以將手機連接到電腦，然後將您想要傳輸的檔案拖放到電腦上。如果您有 OneDrive 桌上型電腦應用程式，請將檔案直接拖放到 OneDrive 資料夾，即可自動上傳。

從 Android 手機或 iPhone 傳輸 Outlook 資訊

使用您的 Microsoft 帳戶，從 Android 手機或 iPhone 將 Outlook 連絡人、行事曆項目及待辦事項傳輸到 Lumia 手機。

您需要有 Microsoft 帳戶，才能將 Lumia 手機與 Outlook.com 同步。

1. 使用兼容的 USB 數據線，將手機連接到您的電腦。
2. 在您的電腦上，將適當的同步軟件 (例如 Samsung Kies、HTC Sense、Sony PC Companion 或 iTunes) 設定為將項目同步到 Outlook，然後將連絡人、行事曆項目和待辦事項從手機同步到您的電腦。
3. 在 Outlook 中，使用 Microsoft Outlook Hotmail Connector 將 Microsoft 帳戶新增到 Outlook。前往 www.office.microsoft.com，搜尋 Hotmail Connector，然後將它下載到您的電腦。您可能需要進行 Hotmail Connector 設定。
4. 從 Outlook 將想要的內容同步到您的 Microsoft 帳戶。這可能需要花一點時間，在您的 Microsoft 帳戶上才能使用這些內容。
5. 要將內容同步到您的 Lumia 手機，只要登入您的 Microsoft 帳戶即可。

如要獲取更多資訊，請前往 www.windowsphone.com，查看常見問題以了解如何將 Outlook 連絡人和行事曆同步到 Windows Phone。

基本功能

了解如何更有效地運用您的新手機。

這個版本有哪些更新？

快速掌握這個版本所提供的重要內容。

- 可以將應用程式分組成為資料夾。
- 自由選擇鬧鐘的延遲時間與鈴聲。
- 獲得供您個人使用的 VPN 服務。
- Cortana 支援擴大到新地區：英國與中國。

了解您的手機

您的手機擁有兩種檢視，即開始畫面和應用程式功能表。要在兩個檢視之間切換，您只需要向左或向右滑動。



開始畫面：動畫效果的動態磚可以顯示未接來電和收到訊息、最新新聞和天氣預報，以及各式各樣的內容。釘選的連絡人最新動態會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面檢視連絡人的詳細資料。


應用程式功能表：所有應用程式都會井然有序地列在此處。當您有大量應用程式時，要尋找其中一個，請點選 。

要接入 Windows Phone 軟件授權條款，選擇  設定 > 關於。請閱讀這些條款。注意，使用本軟件即表示您接受這些條款。如果您不接受這些條款，請勿使用本裝置或軟件。請聯絡 Microsoft Mobile 或您購買裝置的廠商，以決定裝置的回收原則。

在檢視和應用程式之間切換

開始畫面中沒有所有您需要的應用程式？請滑動至應用程式功能表，以找出這些應用程式，或查看手機目前執行的應用程式，並在當中進行切換。


要查看手機中的所有應用程式，只要在開始畫面上向左滑動即可。要返回開始畫面，請向右滑動。

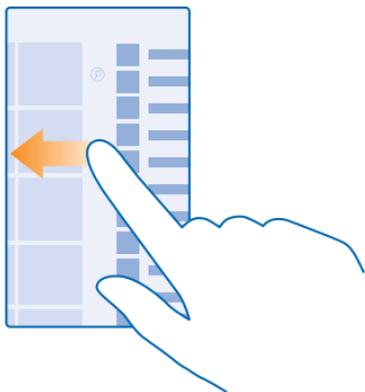

★ **秘訣：**要快速尋找應用程式，請在應用程式功能表中點選任意一個字母，然後在接下來的功能表中點選所要應用程式的第一個字母或字元。

檢視、切換與關閉開啟的應用程式

要檢視開啟的應用程式，請按住 ←。要切換應用程式，請滑動至您想要的應用程式，然後點選該應用程式。要關閉不需要的應用程式，請點選 ⊗。

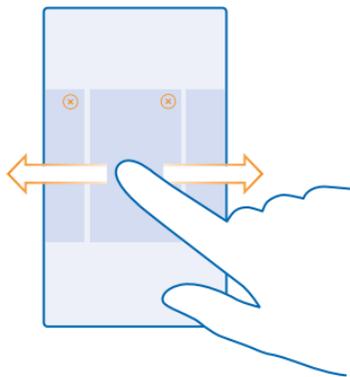


查看手機上的通知

想要快速查看您的最新郵件或訊息嗎？或是想要輕鬆連線至 WiFi 網絡？您可以從螢幕頂端開啟控制中心，在這裡快速查看通知、變更一些設定和進行其他操作。

通知圖示  顯示您有未讀通知。

1. 從螢幕頂端向下滑動。

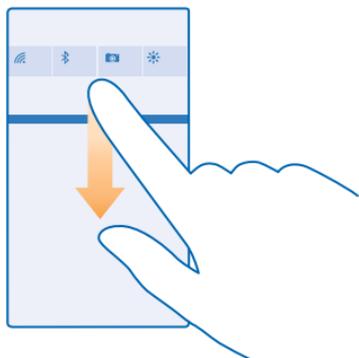

在這個畫面中，您可以：

- 查看您的未接來電或最近未讀的郵件和訊息
- 查看任何通知，例如「市集」中的可用應用程式更新
- 開啟應用程式
- 檢查 WiFi 網絡並連線
- 快速跳至設定

2. 要關閉功能表，請按返回鍵。

將控制中心個人化

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 通知+控制項目。要變更捷徑，請點選該捷徑，然後點選所要的應用程式。您也可以選擇您想要接收哪些通知以及如何接收。

調整音量

如果您在吵鬧的環境裡聽不見手機鈴聲，或通話的音量太大，您可以依照喜好調整音量。

使用音量鍵。最大音量為 10。



依照預設，音量鍵可以控制鬧鐘和提醒的音量。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非經認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔，請特別注意音量級別。

如果您已經連接耳機，音量鍵會同時控制鈴聲和媒體音量。最大音量為 30。

調整媒體和應用程式的音量

按下音量鍵，點選 ，然後點選媒體和應用程式的音量列，設定為您要的音量。最大音量為 30。

切換至靜音模式

按下音量鍵，然後點選  > 。要關閉靜音模式，請點選 。

 **秘訣：**如果您不想讓手機震動，請點選 。要變更其他音效設定，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鈴聲+音效。

在飛航模式中使用手機


在您不想要撥打或接聽電話的地點，您可以啟動飛航模式，在此模式下您仍然可以接入音樂、影片和離線遊戲。

航空模式會關閉流動網絡的連接，並將裝置的無線功能關閉。例如由航空公司以及適用的法律和條例所發出的指示和安全規定。如果允許，您可以在飛航模式中連接至 WiFi 網絡以瀏覽互聯網，或開啟藍牙和 NFC 分享功能等。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 飛航模式。
2. 將狀態設定為開 。

手機上顯示的圖示

螢幕頂端的狀態列可以提供您目前的時間、電池電力、訊號強度以及其他資訊。



 **秘訣：**要查看隱藏的圖示，請點選狀態列。

流動訊號強度

 訊號強度

 您的手機並未連線到流動網絡。

 手機內未安裝 SIM 卡。

 SIM 卡已鎖。

 飛航模式已啟動。

 手機正在本網以外漫遊。

流動資料連線

您目前連線的流動網絡類型可能會以單一字母、字母組合或字母與數字的組合來表示。

各地區和各個網絡服務供應商顯示網絡連接類型的圖示，可能會有不同。

E EDGE 資料連線已開啟。

 GPRS 資料連線已開啟。

 3G 您的手機已連線至 3G 網絡。

 H 高速 (HSDPA/HSUPA) 資料連線已開啟。

 H+ 高速 (HSPA+/DC-HSDPA) 資料連線已開啟。

 資料正通過流動資料連線傳輸。

WiFi 連線

 有可用的 WiFi 連線。

 WiFi 連線使用中。

 流動資料連線已通過 WiFi 與其他裝置共用。

 資料正通過 WiFi 傳輸。

藍牙裝置

 藍牙裝置已連線至您的手機。

 藍牙已啟動，但是手機並未與藍牙裝置連線。

電池

 電池的電量

 電池正在充電。

 省電模式已啟動。

 目前無法得知電池電量或電池狀態。

通知

 您有未讀的通知。要查看通知，請從螢幕頂端向下滑動。

操作模式

 震動模式已啟動。

 靜音模式已啟動。

來電轉接

 通話已轉接至另一個電話號碼或語音信箱。

位置

 有應用程式或服務正在使用您的位置資訊。

駕駛模式

 駕駛模式已啟動。

帳戶

了解手機中的不同帳戶，以及您可以如何運用它們。

Microsoft 帳戶

有了 Microsoft 帳戶，您只要使用單一的使用者名稱和密碼，就可以在電腦或手機上接入 Microsoft 服務。您也可以使用與您的 Xbox 上相同的使用者名稱和密碼。

有了 Microsoft 帳戶，您就可以：

- 從「市集」下載內容
- 備份連絡人
- 上傳、儲存和分享相片和文件
- 在 OneDrive 上備份手機
- 玩 Xbox 遊戲
- 在手機上取得您的虛擬人偶和遊戲成就，並且當您在手機上玩遊戲時可以增加新的虛擬人偶及成就
- 使用「尋找我的電話」功能追蹤和鎖定您遺失的手機
- 從社交網絡服務取得摘要到您的「連絡人」中心

要了解 Microsoft 帳戶的更多資料，以及您可以如何運用此帳戶，請前往 www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx。

建立 Microsoft 帳戶

建立一個 Microsoft 帳戶，豐富您的生活，並從您的手機獲得更多。如果您未在第一次啟動時建立 Microsoft 帳戶，您可以稍後再建立帳戶。



1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 電子郵件+帳戶 > 新增帳戶。
2. 點選 **Microsoft 帳戶**。
3. 建立您的 Microsoft 帳戶，或使用您現有的使用者名稱和密碼登入，然後按照手機上顯示的指示進行操作。

您也可以前往 www.live.com 建立或管理您的帳戶。

設定家長控制

想要控制您的子女能夠用手機下載的內容嗎？您可以通過「家長控制」限制子女從「市集」或「遊戲市集」下載付費或有年齡分級限制的內容。

在 Windows Phone 發售的部分國家或地區，Xbox 不支援兒童帳戶。

1. 請前往 <https://www.windowsphone.com/family>，並登入您的 Microsoft 帳戶。
2. 在「家長控制」中新增您要的帳戶。
3. 為您子女的帳戶變更設定。


如要獲取更多「家長控制」設定，請前往 <https://familysafety.microsoft.com>。

OneDrive

了解 OneDrive 及其使用方法。

OneDrive 雲端儲存空間

將您的內容儲存在雲端。不必再為了您喜愛的內容或新的應用程式而擔心該如何釋放記憶體。

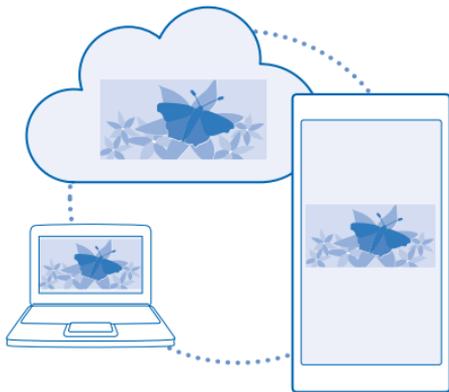

OneDrive 是一個雲端儲存空間，可存放您的所有文件和相片，讓您在需要時可隨時接入、分享或恢復這些檔案內容。您也可以讓它自動備份您的內容，當您拍攝相片或影片時，就會複製到您的雲端相簿。

通過 OneDrive，您就可以從手機、平板電腦或電腦接入您的相片、文件和其他內容。視應用程式而定，您甚至可以從您上次離開文件的地方繼續工作。

您可在許多地方接入 OneDrive 中的內容。您可以在「相片」中心將相片儲存至 OneDrive，或在 Office 中心管理您的工作文件。

將相片和其他檔案內容儲存到 OneDrive

您可以將手機上儲存的檔案上傳至 OneDrive，如此就可以輕鬆地從手機、平板電腦或電腦接入這些檔案。

您需要有 Microsoft 帳戶才能連線至 OneDrive。

點選  OneDrive。

上傳相片

點選  和您想要上傳的相片。

 **秘訣：** 要將手機設定為自動把您將來的相片或影片上傳至 OneDrive，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。滑動至應用程式，然後點選相片+相機 > OneDrive。

儲存 Office 文件至 OneDrive

點選  Office，滑動至位置，然後點選手機。然後點選並按住要儲存的檔案，然後點選儲存至... > OneDrive。

 **秘訣：** 您也可以處理文件的同時，將文件儲存至 OneDrive。點選  > 另存新檔...，然後將儲存到設定為 OneDrive。如果您變更儲存到位置，所有檔案的預設位置也會變更。

當 Office 文件儲存到 OneDrive 後，您可以在已連結至您的 Microsoft 帳戶的任何裝置上，從您上次離開文件的地方繼續工作。

從 OneDrive 將檔案或資料夾回存到手機上

在 OneDrive 中，點選並按住您想要的項目，點選 ，選擇要儲存的位置，然後點選 。

在裝置之間分享相片和文件

通過 OneDrive，您就可以輕鬆地從任何裝置存取您已上傳的相片、文件和其他檔案內容。

要將相片、文件或其他儲存在手機、平板電腦或電腦中的檔案內容上傳至 OneDrive，您必須登入您的 Microsoft 帳戶。要接入已上傳至另一部裝置的內容，您必須登入上傳內容時使用的 Microsoft 帳戶。

要上傳或下載內容，您必須使用互聯網連線。如果您未申請資料方案，資料傳輸費用可能會急速增加。要了解有哪些可能的資料傳輸費用，請洽詢您的網絡服務供應商。

您可在許多地方接入 OneDrive 中的內容。您可以在手機上查看您在「相片」中心內的相片和影片，或在「Office」中心內開啟您的 Office 文件。您也可以從「市集」下載 OneDrive 應用程式，以查看和管理手機上所有類型的檔案。

使用平板電腦或電腦時，您可以在 onedrive.com 線上管理檔案內容，也可以使用 OneDrive 應用程式，直接從桌面接 OneDrive。如果您還沒有 OneDrive 應用程式，請至「onedrive.com」下載並安裝此應用程式。

 **秘訣：** 通過電腦上的 OneDrive 應用程式，您只需要將要上傳至 OneDrive 資料夾的檔案拖放到檔案管理程式 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，檔案就會自動上傳至 OneDrive。

設定帳戶

隨時掌握最新動態 - 將社交媒體或郵件帳戶等重要帳戶新增到您的手機中。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 電子郵件+帳戶。
2. 點選新增帳戶，選擇服務名稱，然後依照螢幕上顯示的指示操作。

個人化您的手機

了解如何在開始畫面上進行個人化設定，以及如何更換鈴聲。



將開始畫面個性化

打造您自己的開始畫面 – 選擇背景相片、將喜愛的應用程式和其他項目釘選到開始畫面上，或依照喜好調整磚的大小和版面配置。要有效地運用開始畫面的空間，可以將應用程式進行分組。

1. 要新增背景相片，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 開始畫面+佈景主題設定 > 選擇相片。
2. 點選一張相片，裁剪成您想要的大小，然後點選 。

★ 秘訣：何不將您的背景和磚設定成可與背景相片互相搭配的色彩呢？點選 **背景** 或 **輔色**。要在所有 Windows 裝置中共用佈景主題和其他設定，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 同步我的設定，然後將佈景主題設定為開 。

變更磚的版面配置

如果您的手機預設只有兩欄磚，您可以加入第三欄。將顯示更多開始畫面磚設定為開 。

現在您就可以移動和調整磚的大小，享受更多空間所帶來的便利性。

移動磚的位置

點選並按住一塊磚，將它拖放到新位置，然後點選螢幕。



調整大小或取消釘選某塊磚

要重新調整大小，請點選並按住磚，然後點選箭頭圖示。

磚的大小可以調整成小、中或大。愈大的磚就能顯示愈多資訊。



要取消釘選磚，請點選並按住磚，然後點選 。

將磚放進資料夾分組

點選並按住一塊磚，並將它拖放到您想要分類在同組的磚或資料夾上方。要開啟資料夾中的某個應用程式，請點選資料夾，然後點選您要的應用程式。要變更資料夾名稱，點選並按住名稱，然後輸入您想要的名字。要移除資料夾，將其中的磚取消釘選。



釘選應用程式

向左滑動以前往應用程式功能表，點選並按住該應用程式，然後點選釘選到開始畫面。

釘選連絡人

點選  連絡人，點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

當您釘選連絡人時，他們的最新動態將會顯示在磚上，而且您可以直接從開始畫面撥號給他們。

將鎖定畫面個人化

您可以依照喜好變更鎖定畫面的外觀，例如，您可以將背景換上您最喜歡的相片。



在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鎖定畫面。

★ 秘訣：您可以決定要在鎖定畫面上查看哪些應用程式通知，例如未接來電或新訊息等。只要點選一個通知區塊，然後選擇您想要新增的應用程式即可。

更換背景相片

點選變更相片，選擇一張相片，將它調整成最適合的大小，然後點選 。

★ 秘訣：您也可以選擇一個應用程式，在鎖定畫面上顯示其資訊，或讓 Bing 隨機播放相片。您只需要依照喜好變更背景圖片的設定。

顯示播放中的音樂的演出者

將播放音樂時顯示演出者圖片設定為開 。

變更掃視畫面設定

為了節省電力，當您未經常使用手機時，螢幕將進入待機狀態。有了「掃視畫面」，即使螢幕已經逾時，您也可以輕易地查看時間。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 掃視畫面。

2. 將掃視畫面設定為永遠開啟。


★ 秘訣：即使不容易按到電源鍵（例如手機放在車架上時），也可以輕鬆喚醒手機。您只需要點選螢幕兩次。

開啟或關閉點選兩次

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 觸控。將喚醒設定為開  或關 。

為孩子們建立一個安全、有趣的開始畫面

您可以讓孩子們使用您手機上的一些應用程式，而不必擔心他們會意外刪除您的工作郵件、進行線上購物，或做出任何不該做的操作。放上選定的應用程式、遊戲和其他孩子們喜歡的內容，讓孩子們能夠開心使用自己的開始畫面。

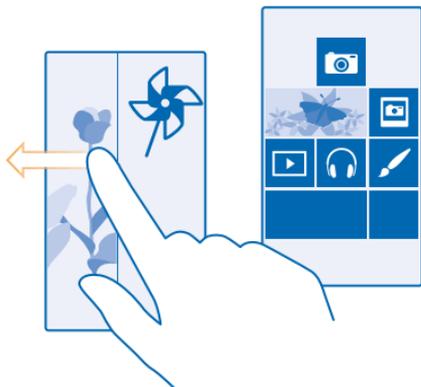

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。

2. 點選 兒童專區。

3. 選擇要讓您的子女使用的內容。您也可以設定密碼，讓您的子女無法接入您的開始畫面。

★ 秘訣：要讓孩子在程式內購買項目，例如購買遊戲點數，請定義電子錢包 PIN 碼。每次購買都必須輸入電子錢包 PIN 碼。要定義電子錢包 PIN 碼，請點選  電子錢包 > ... > 設定與 PIN 碼。部分商品可能無法提供所有年齡層用戶購買。

由於兒童專區中無法使用 Internet Explorer，您不必擔心孩子們會瀏覽哪些網站。

前往您自己的開始畫面

按電源鍵兩次，然後在您自己的鎖定畫面向上滑動。如果您已設定密碼，請輸入密碼。

返回子女的開始畫面

在您自己的鎖定畫面上向左滑動，然後在子女的鎖定畫面向上滑動。

關閉子女的開始畫面

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定，然後將兒童專區設定為關 。

個人化您的手機鈴聲

想要變更手機所使用的通知鈴聲，例如來電、訊息等鈴聲嗎？或者，想要在收藏中新增您自己的鈴聲或喜愛的歌曲嗎？

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鈴聲+音效。

2. 選擇您想要變更的鈴聲或提示聲類型，然後選擇音效。要聆聽鈴聲以確認您是否喜歡，請點選 。

★ 秘訣：想要為連絡人設定特定的鈴聲，來電時就能立刻辨認？在「連絡人」中心裡編輯連絡人資料。

變更訊息鈴聲或其他通知音效

點選管理 **app** 音效，點選您要的應用程式，然後選擇通知音效。

從電腦新增鈴聲至手機

使用 USB 數據線將手機連接至電腦，然後使用電腦的檔案管理，將您要的歌曲前往手機中的鈴聲資料夾。您的電腦必須使用 Windows Vista、Windows 7、Windows 8 或以上版本。

要將歌曲設定為鈴聲，請在「鈴聲+音效」檢視中點選鈴聲，然後在「自訂」中點選歌曲。


您可以選擇當做鈴聲的歌曲必須不受數碼版權管理 (DRM) 保護，且檔案大小不超過 30 MB。

★ 秘訣： 想要建立您個人專屬，獨一無二的鈴聲嗎？請點選「 市集」，然後下載「鈴聲製作程式」應用程式。

將手機切換至靜音模式

當您啟動靜音模式時，所有鈴聲和提示聲都會靜音。當您在電影院裡或在開會時，就可以使用此模式。

按下音量鍵查看螢幕頂端的音量狀態列，然後點選 。

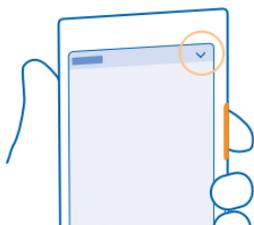

要切換至靜音模式，請點選 。

★ 秘訣： 不想要將手機設為靜音模式，卻又無法立即接聽嗎？要將來電靜音，請按音量降低鍵。如果您已開啟翻轉靜音，只要將手機翻面向下即可。要開啟翻轉靜音，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 音訊，視需要向左滑動，然後將翻轉靜音設定為開 。

關閉靜音模式

點選 。

關閉震動

如果您不想讓手機震動，請點選 。

協助工具

了解如何更輕鬆地使用您的手機。

輕鬆使用手機

您可以放大字型，並讓畫面更容易檢視。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。
2. 點選 輕鬆存取。

變更字型大小


點選文字大小滑桿。

開啟高對比

將高對比設定為開 。

放大畫面

將螢幕放大鏡設定為開 ，然後用兩根手指點選螢幕兩次。使用放大鏡時，請使用兩根手指來移動畫面。要停止放大，請用兩根手指點選螢幕兩次。

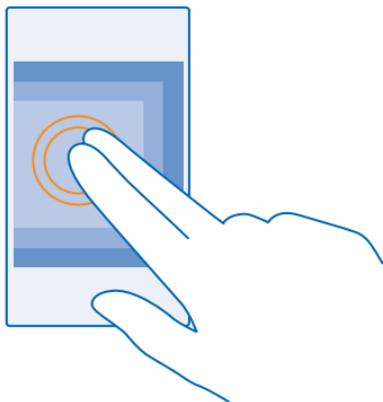

拍攝螢幕擷取畫面

您可以拍攝手機螢幕上目前顯示的內容，將它們當成一般相片來使用。

1. 同時按增強音量鍵和電源鍵。



2. 要檢視或管理您拍攝的螢幕擷取畫面，請點選相片 > 相簿 > 螢幕擷取畫面。

延長電池使用時間

有效地運用手機，同時保有符合您使用需求的電池使用時間。以下這些步驟可節省您手機的電力。

要節省電力：

聰明地充電

務必為電池完全充電。

只選擇您需要的音效

將不必要的音效(例如按鍵音)靜音。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 鈴聲+音效，然後選擇要保留的音效。

使用有線的耳機

使用有線的耳機，而不要使用揚聲器。

使用省電模式

您可以設定讓手機在電量過低時自動省電。要檢查電池的狀態並開啟省電模式，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 省電模式。

當手機進入省電模式時，部分應用程式的設定可能會無法變更。

變更手機螢幕設定

- 設定手機螢幕在一小段時間後關閉。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鎖定畫面 > 螢幕逾時。
- 變更掃視畫面設定。要在移動手機時快速查看時間和您的通知，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 掃視畫面，然後將掃視畫面設定為快速查看。要關閉掃視畫面，請將掃視畫面設定為關。
- 只有在需要時才使用點選兩次的功能喚起您的手機。要關閉功能，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 觸控，然後將喚醒設定為關 。

降低螢幕亮度

- 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 亮度。確認自動調整已設定為關 。將亮度設定為低，然後將自動調整設定為開 。
- 要在開啟省電模式時降低螢幕亮度，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 螢幕畫面，然後將省電模式亮度設定為開 。

不讓應用程式在背景中執行

關閉您已不使用的應用程式。要關閉大部分應用程式，請將  按住不放，然後在您想要關閉的應用程式點選 。

選擇性地使用位置服務

如果您想要繼續開啟位置服務，但是不想使用簽到服務，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。滑動至應用程式，點選連絡人，然後將使用我的位置設定為關 。

選擇性地使用網絡連線

- 降低手機檢查新郵件的頻率，或手動檢查新郵件。在每個信箱中點選  > 設定 > 同步設定，然後選擇要進行同步的頻率。
- 只有在需要時才啟動藍牙。
- 只有在需要時才啟動 NFC。要關閉 NFC 功能，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > NFC，然後將輕觸分享設定關 。
- 使用 WiFi 連線與互聯網連線，而不要使用流動資料連線。

- 讓手機停止掃描可用的無線網絡。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > Wi-Fi，然後將 Wi-Fi 網路設定為關 。
- 如果您正在使用手機聆聽音樂或進行其他活動，但是不需要撥打或接聽電話，您可以啟動飛航模式。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 飛航模式，然後將狀態設定為開 。

檢查電池的使用量

要查看有哪些應用程式會消耗大量電池電力，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 省電模式，然後滑動至 使用量。

節省資料漫遊費用

想為電話帳單節省更多嗎？只要變更流動數據設定，就能夠減少資料漫遊費用。資料漫遊是指您在不屬於您的網絡服務供應商擁有或營運的網絡中使用手機接收數據。漫遊時連線至互聯網 (特別是當您出國時) 會大幅增加您的資料傳輸費用。網絡服務供應商對於資料傳輸的計費方式可能是採用固定費率，也可能依照使用量計費。要使用最佳的連線方式，請變更 WiFi、流動資料和郵件下載設定。

使用 WiFi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動資料連線。如果 WiFi 及流動資料連線都可使用，您的手機會使用 WiFi 連線。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

1. 確認 Wi-Fi 網路已設定為開 。
2. 選擇您要使用的連線。

關閉流動資料連線

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為關 。

 **秘訣：** 您也可以使用數據用量感知器應用程式來記錄您的資料使用量。

停止資料漫遊

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將數據漫遊選項設定為不漫遊。

降低下載郵件的頻率

在每個信箱中點選  > 設定 > 同步設定，然後選擇要進行同步的頻率。

輸入文字

了解如何使用手機的鍵盤快速又有效率地輸入文字。

新增書寫語言


您可以為鍵盤新增多種書寫語言，當您輸入文字時可以隨時切換。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鍵盤 > 新增鍵盤。
2. 選擇您要用來輸入的語言，然後點選 。

 **秘訣：** 要移除預先安裝的鍵盤，請點選並按住您不使用的語言，然後點選移除。

輸入時切換語言

重複點選語言鍵，直到顯示您要的語言為止。鍵盤配置和單字建議會依照選擇的語言而變更。只有當已安裝的鍵盤超過一種時，才會顯示語言鍵。

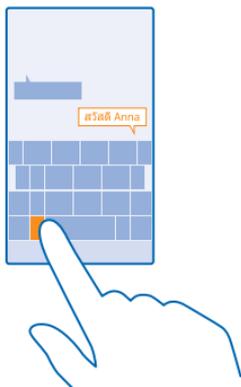

搭配鍵盤使用拼音輸入法

了解如何使用螢幕鍵盤以拼音符號編寫簡體中文字元。

點選一個文字方塊。

- 1 數字和符號鍵
- 2 語言鍵
- 3 表情符號鍵
- 4 空白鍵
- 5 Enter 鍵
- 6 退格鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

1. 如要輸入所要的拼音符號，請直接點選符號鍵。使用 **v** 輸入 **ü**。
2. 點選您要的字元或短語。

開啟模糊拼音功能


在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 鍵盤 > 中文 (簡體) QWERTY，然後將模糊拼音設定為開 。


輸入英文字元

直接點選英文字元，然後點選 Enter 鍵。

輸入數字或特殊字元

點選數字和符號鍵。要查看更多特殊字元，點選顯示在鍵盤上的箭頭鍵。某些特殊字元鍵可以叫出更多符號。要查看更多符號，點選並按住某個符號或特殊字元。

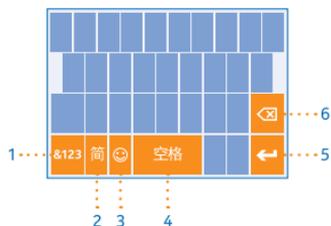

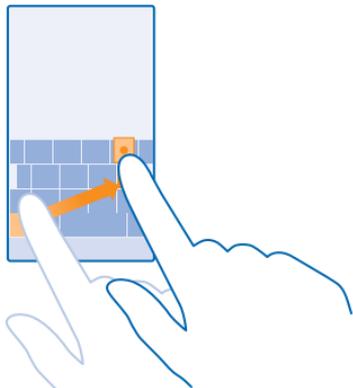


搭配手機鍵盤使用拼音輸入法

除了螢幕鍵盤以外，您也可以使用螢幕手機鍵盤以拼音輸入法編寫中文字元。

拼音符號會對應在數字鍵上。不管符號在數字鍵上的位置為何，點選每個按鍵一次。手機會自動做出拼音符號的合理組合。

點選一個文字方塊。

- 1 分隔鍵
- 2 數字和符號
- 3 符號鍵
- 4 表情符號鍵
- 5 語言鍵
- 6 空白鍵
- 7 Enter 鍵
- 8 退格鍵

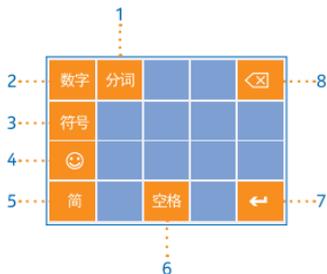

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

1. 如要輸入所要的拼音符號，請直接點選相關的按鍵一次。使用 **v** 來輸入 **ü**。
2. 點選 **>>** 以顯示所有相關字元和詞組。
3. 點選您要的字元或短語。

輸入分隔符號
點選分隔鍵。

搭配鍵盤使用筆劃輸入法


想要以標準筆劃順序寫中文字嗎？您可以使用筆劃輸入法。

點選一個文字方塊。

- 1 數字和符號
- 2 符號鍵
- 3 表情符號鍵
- 4 語言鍵
- 5 空白鍵
- 6 Enter 鍵
- 7 退格鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

1. 要輸入筆劃，以標準筆劃順序點選相關按鍵。
2. 如果您不確定要使用哪一個筆劃，或筆劃屬於哪一個類別，請點選*來代替該筆劃，然後繼續輸入接下來的筆劃。
3. 點選您要的字元或短語。

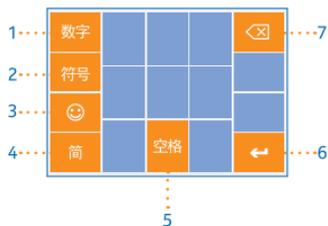

搭配鍵盤使用倉頡輸入法


對於中文字，幾何字形拆解規則對您來說比較容易使用嗎？您可以使用倉頡輸入法以節省時間。

點選一個文字方塊。

- 1 數字和符號鍵
- 2 語言鍵
- 3 表情符號鍵
- 4 空白鍵
- 5 Enter 鍵
- 6 退格鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才能使用語言鍵。

1. 根據字形拆解規則，依序點選字元的倉頡字根。
2. 如果有必要，可點選難來取代難以拆解的字根，或輸入繁體中文的特殊符號或標點符號。
3. 點選您要的字元或短語。

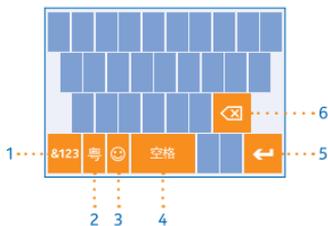

使用中文手寫辨識

想要直接使用手指寫字？請使用手寫辨識功能。

點選一個文字方塊。

- 1 退格鍵
- 2 逗號鍵
- 3 空白鍵
- 4 Enter 鍵
- 5 語言鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。



1. 在輸入區域中寫下字元或符號。
2. 點選您要的字元或符號。

設定手寫辨識時間

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 鍵盤 > 中文 (繁體) 手寫，然後選擇手機在您輸入字元後的辨識時間。


複製和貼上文字

了解如何複製和貼上文字。

1. 點選某個單字，拖曳圓圈以標記要複製的區段，然後點選 。
2. 要貼上文字，請點選 。

移動游標

點選並按住文字，直到您看見游標為止。手指不要提起來，將游標拖曳到所要的地方。

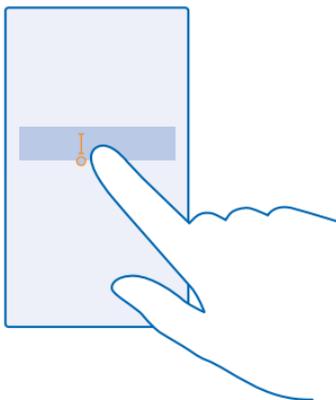

掃描代碼或文字

您可以使用手機的相機來掃描物品，例如 QR 碼、條碼、書籍和 DVD 的封面，並從手機辨識到的資料中獲得進一步資訊。

點選搜尋鍵 ，然後點選 。

1. 將相機對準代碼。

2. 點選某個結果以獲取更多資料。

★ **秘訣：** 保持相機的穩定，並確保您要掃描的代碼在相機觀景器中可以完全看見。

★ **舉例：** 嘗試掃描下列代碼，並看看會發生什麼情況。



翻譯或搜尋網頁上的文字

將相機指向文字，點選掃描文字和您想要的字，然後點選翻譯或搜尋。


並非所有語言都支援此功能。

時鐘和行事曆

掌握時間 - 了解如何將您的手機當作時鐘以及鬧鐘，以及如何將您的約會、工作和排程保持在最新狀態。

設定鬧鐘

您可以將手機當做鬧鐘使用。

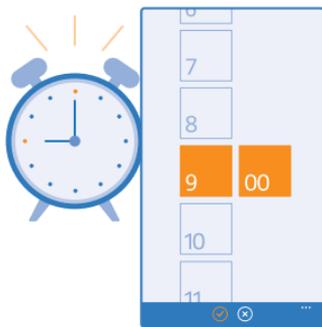

點選  鬧鐘。

1. 點選 。

2. 設定時間，輸入鬧鐘的詳細資料，然後點選 。

★ **秘訣：** 想要每天早晨由您喜愛的歌曲喚醒嗎？就像其他通知鈴聲一樣，您可以在手機上新增自己的鈴聲，依照個人喜好設定鬧鐘鈴聲。

手機必須開機鬧鐘才會響鈴，而且手機的音量必須夠大聲。

★ **秘訣：** 如果您已將鬧鐘應用程式釘選到開始畫面，就能很快看見下一次啟動的鬧鐘時間。磚的大小必須至少是中型尺寸。

延遲鬧鐘

如果您還不想馬上起床，在鬧鐘響的時候請點選 **延遲**。延遲鬧鐘前可以變更延遲的時間。

★ 秘訣：按返回鍵 ← 可將鬧鐘延遲 2 分鐘。

關閉鬧鐘

點選  鬧鐘，然後將鬧鐘設定為關 。

刪除鬧鐘

點選鬧鐘，然後點選 。

自動更新時間和日期

您可以設定讓手機自動更新時間、日期與時區。自動更新是一項網絡服務，可能會因您的所在地區或網絡服務供應商而無法使用。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 日期+時間。

將自動設定日期和時間設定為開 。

★ 秘訣：想要變更時間格式嗎？您可以隨意開啟或關閉 24 小時制時鐘。要變更日期的顯示格式，請點選所有設定 > 地區。

手動更新時間和日期

將自動設定日期和時間設定為關 ，然後編輯時間和日期。

在海外旅遊時手動更新時區

將自動設定日期和時間設定為關 ，然後點選時區並選擇一個時區。

新增事件

需要記住某個事件嗎？您可以將它新增至行事曆。

點選  行事曆。

1. 點選 。
2. 輸入想要的詳細資料並設定時間。
3. 例如，要為活動新增持續時間、備忘錄或週期性模式，請點選更多詳細資料。
4. 完成時，請點選 。

★ 秘訣：要編輯活動，請點選並按住想要的活動，然後點選編輯，並編輯想要的詳細資料。

傳送會議邀請

在建立活動時，點選更多詳細資料 > 新增 > , 選擇想要的連絡人，然後點選 。

您可以傳送會議邀請給有郵件地址的連絡人。

在另一個行事曆中建立活動

根據預設，您的活動都會顯示在 Microsoft 帳戶行事曆中。如果您有一份與家人共用的行事曆，就可以立即建立與共用活動。要在建立活動時變更行事曆，請點選更多詳細資料 > 行事曆以及想要使用的行事曆。

★ 舉例：您可以為與其他連絡人共用的行事曆 (例如家庭俱樂部行事曆或是工作行事曆) 建立活動，讓對方知道您何時處於忙碌狀態。

針對活動變更您的狀態

當您想要讓其他人知道自己正在忙碌或不在辦公室時，請點選更多詳細資料 > 狀態以及想要的狀態。根據預設，您的狀態會是空閒。

刪除事件

點選並按住事件，然後點選刪除。

在行事曆檢視之間切換

想要讓當日或當週的事件一目瞭然嗎？正在規劃何時要放假嗎？您可以在不同的檢視中瀏覽您的行事曆。

點選  行事曆。

1. 要在每日、每週、每月與每年檢視之間切換，請點選 。在每週或每月檢視中，點選想要檢視所有活動的日期。
2. 要在日期、星期、月或年之間切換，請向左或向右滑動。要快速跳到指定年份的特定月份，請滑動至您要的年份，然後點選月份。

 **秘訣：** 如果允許行事曆使用您的位置，則您也可以每日或每週檢視中查看天氣。

查看工作清單

點選  > 工作。

在工作清單中新增工作

您有重要的工作截止日期要應付、要歸還書籍，或需要牢記其他工作嗎？您可以將這些事項新增到工作清單，並在完成之後打叉。如果您有特定的截止日期，請設定提醒。

點選  行事曆 >  > 工作。

1. 點選 ，然後填寫相關欄位。
2. 要新增提醒，請將提醒設定為開 ，然後設定提醒的日期和時間。
3. 點選 。

編輯或刪除工作

點選並按住工作，然後點選編輯或刪除。

 **秘訣：** 感到精力充沛？或忙到焦頭爛額且無暇顧及多餘的工作？要快速提前或延遲活動，請點選並按住工作，並選擇想要的選項。

將工作標記為已完成

點選並按住工作，然後點選完成。

使用多個行事曆

當您在手機上設定郵件或社交網絡帳戶後，就可以在同一處同步所有帳戶的行事曆。

1. 點選  行事曆。
2. 要顯示或隱藏某個行事曆，請點選  > 設定，然後開啟或關閉該行事曆。

當某個行事曆隱藏時，其中的活動和提醒將不會出現在其他行事曆檢視中。

生日行事曆中包含了來自您的社交網絡帳戶的生日資訊。

雖然您無法在手機上增加新的行事曆，不過您可以選擇要查看來自哪些帳戶的行事曆。

變更每個行事曆的色彩

點選 ●●● > 設定，並點選目前的色彩，然後選擇新色彩。

瀏覽 SIM 卡應用程式

如果服務供應商有為您的 SIM 卡提供應用程式，這裡將告訴您如何找到這些應用程式。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡。
2. 點選 SIM 卡。
3. 點選 SIM 卡應用程式。

市集

用更多應用程式、遊戲和其他內容打造您的專屬手機，有部分項目是免費的。您可以瀏覽「市集」，這裡有許多適合您和您的手機的最新內容。



您可以下載：

- 應用程式
- 遊戲
- 娛樂應用程式與服務
- 新聞應用程式與服務
- 書籍

您也可以：

- 依照自己的喜好和位置取得相關的內容
- 推薦內容給您的朋友

「市集」的可用性及其所選項目是否可下載需視地區而定。

要從「市集」下載內容，您必須在手機上登入您的 Microsoft 帳戶。當您登入時，服務會為您提供與您的手機兼容的內容。

您可以直接在手機上搜尋和下載內容，或是在電腦上瀏覽「市集」內容，然後以簡訊傳送內容的連結到您的手機上。

許多項目為免費提供，有些項目則需要使用信用卡或通過電話帳單付費。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

使用服務或下載內容 (包括免費項目) 可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

瀏覽市集

查看最新和下載次數最多的應用程式、遊戲，以及適合您和您的手機的其他推薦項目。瀏覽不同的類別，或搜尋特定的項目。

點選  市集。

1. 在頭版頁面上點選一個類別，或向左或向右滑動以查看更多類別和項目。
2. 點選某個項目以檢視其詳細資料。當您檢視某個項目時，也會同時顯示相關項目。

 **秘訣：** 您是否在「市集」中找到了您的朋友也可能會感興趣的項目？點選分享即可將連結傳送給他們。

 **秘訣：** 想要獲得個人化的建議，得知有哪些應用程式和遊戲您可能感興趣嗎？登入您的 Microsoft 帳戶，然後「市集」就會為您推薦精選的應用程式。

搜尋市集

點選 , 輸入您的搜尋單字，然後點選 。

下載應用程式、遊戲或其他項目

下載免費應用程式、遊戲或其他項目，或為您的手機購買更多各式各樣的內容。

1. 點選  市集。
2. 點選某個項目以檢視其詳細資料。
3. 如果項目有標價，請點選購買，或者，要在有限的時間內免費試用某個項目，請點選試用。如果項目是免費的，請點選安裝。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

4. 如果您尚未登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。
5. 依照手機上的指示操作。

 **秘訣：** 如果下載失敗，檢查時間和日期的設定是否正確。

下載完成時，您可以開啟或檢視項目，或繼續瀏覽更多內容。項目儲存在手機上的位置是由其內容類型來決定：音樂、視訊和播客可以在音樂、影片和播客裡找到，遊戲可以在遊戲裡找到，而應用程式則可以在應用程式功能表裡找到。

如要獲取更多有關項目的資訊，請與該項目的發行者連絡。

 **秘訣：** 下載大型檔案時請使用 WiFi 連線。

 **秘訣：** 在「市集」主檢視中，您可以在螢幕右上角看到通知，即可得知您已下載的應用程式、遊戲和其他內容有多少個更新。

如果您已下載的應用程式不支援您的手機語言，則應用程式預設會使用英文 (美國)。如果您已新增超過一種手機語言，而且應用程式支援其中一種語言，則應用程式會下載支援的語言版本。

★ **秘訣：** 您也可以使用電腦瀏覽 Windows Phone 市集並下載內容至手機。請至 www.windowsphone.com 瀏覽或搜尋應用程式及遊戲。

★ **秘訣：** 如果您的子女使用 Windows Phone 8.1，您可以使用「家長控制」網站控制他們的遊戲和應用程式下載與設定。要設定「家長控制」，請瀏覽 <https://www.windowsphone.com/family>，用您和子女的郵件地址與密碼登入 Microsoft 帳戶，然後依照指示操作。

並非所有語言都支援此功能。如要獲取更多有關功能與服務可用性的資訊，請參閱 www.windowsphone.com 的「操作說明」單元。

應用程式與遊戲的可用性可能會因您子女的年齡而異。

查看您進行中與先前的下載

點選  市集 > ●●● > 下載，然後滑動至下載以查看進行中的下載，或滑動至歷程記錄以查看先前已下載的應用程式、遊戲和其他內容。

檢視您進行中的下載

當您正在下載項目時，可以繼續瀏覽「市集」中的其他內容，並逐一加入要下載的項目。

要檢視下載狀態，在「市集」主檢視中，點選 ●●● > 下載，然後滑動至下載可查看進行中的下載，滑動至歷程記錄可查看先前已下載的內容。

★ **秘訣：** 要查看目前進行中下載的狀態，請點選檢查安裝。

★ **秘訣：** 如果您需要暫時關閉互聯網連線，請點選並按住下載項目，然後點選暫停。要繼續下載，請點選繼續。擱置中的項目需要您逐一暫停。如果下載失敗，您可以重新下載該項目。

發表對應用程式的評論

您是否想與其他「市集」的使用者分享您對於某個應用程式的意見？請為應用程式評分並發表評論。每一個您下載過的應用程式，您都可以發表一篇評論。

1. 在應用程式功能表中，點選並按住應用程式，然後點選評分並評論。
2. 對應用程式評分，然後輸入您的評論。

★ **秘訣：** 您也可以通過相同方式為其他項目評分並評論。

接收廣告

如果您想收到您可能感興趣的應用程式的廣告和貼士，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定，然後將廣告識別碼設定為開 。如果您想清除手機用來尋找相關廣告和貼士的資訊，請點選重設您的廣告識別碼。

連絡人和訊息中心

使用您的手機，連絡您的朋友與家人並分享檔案，例如相片。即使出門在外，也能隨時掌握社交網絡服務的最新更新資訊。

通話

想要使用您的新手機撥打電話並和朋友聊天？請繼續閱讀，您將了解如何操作。

撥號給連絡人

只要將朋友的連絡資訊儲存為手機中的連絡人，要撥號給他們又快又簡單。

點選 。

1. 點選 。
2. 點選連絡人與號碼 (如果該名連絡人有多個號碼)。

 **秘訣：** 朋友的聲音會太大或太小嗎？按音量鍵即可調整音量。

 **秘訣：** 想要讓其他人也能聽見對話嗎？點選 **擴音器**。

撥打電話號碼

點選  並輸入電話號碼，然後點選撥號。

要輸入 + 字元以撥打國際電話，請點選並按住 **0**。

搜尋您的通話記錄

要搜尋通話記錄，請滑動至通話記錄，然後點選 ，並輸入連絡人姓名或電話號碼。

移除通話記錄

要移除通話記錄，請滑動至通話記錄，然後點選並按住通話記錄，並點選刪除。

要移除所有通話記錄，請點選 **••• > 選取通話記錄 > ••• > 全選 > **。

複製和貼上電話號碼

在開始畫面上，點選  連絡人並滑動至連絡人，然後點選連絡人，接著點選並按住電話號碼，點選複製，並在文字方塊中點選 。

使用單鍵撥號來撥號給您喜愛的連絡人

使用單鍵撥號來撥號給最重要的連絡人。

1. 要將連絡人新增至單鍵撥號，請點選  連絡人，然後滑動至連絡人，接著點選想要新增的連絡人。
2. 點選並按住連絡人的電話號碼，然後點選新增至快速撥號。

使用單鍵撥號來撥號給連絡人

點選 ，滑動至快速撥號，然後點選一位連絡人。

撥打最後撥出的號碼

還有些話想對您的朋友說嗎？不妨再致電他們一次。在通話記錄檢視中，您可以查看您已撥出或接到的電話的相關資訊。

1. 點選 ，然後滑動至通話記錄。


2. 點選姓名或電話號碼。

將來電靜音

如果您的手機響起，而您不希望被打擾，可以將來電鈴聲靜音。

如果您想要將手機翻面向下就能靜音，必須開啟翻轉靜音功能。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 音訊，視需要向左滑動，然後將翻轉靜音設定為開

當您有來電時，可以按音量鍵或鎖定鍵。您也可以將手機翻面向下。

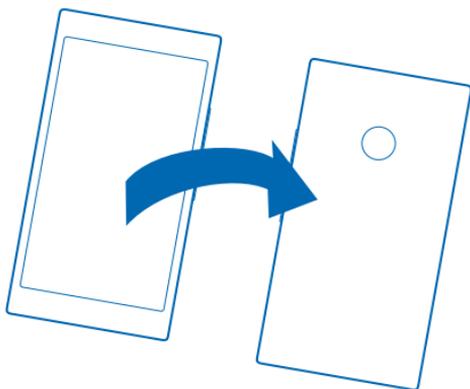

以簡訊回覆來電

現在不方便說話，無法接聽來電嗎？您可以使用簡訊回覆來電者。

1. 當有人撥打電話給您時，請點選簡訊回覆。
2. 點選 輸入訊息...，然後輸入您的訊息。

只有手機中已儲存的連絡人的來電，您才能以簡訊回覆。

開啟或關閉簡訊回覆

點選 > ... > 設定，然後將簡訊回覆切換為開 或關 .

編輯事先寫好的簡訊

點選 > ... > 設定 > 編輯回覆，然後編輯您要回覆的內容。

進行多方通話

您的手機支援 2 人或更多人之間的多方通話。參與者人數上限會因網絡服務供應商而有所不同。

1. 撥號給第一位參與者。
 2. 要撥打電話給其他參與者，請點選 .
 3. 當新的通話被接聽後，點選 .
- 要新增更多參與者，請再次點選 .

和其中一位參與者進行私人對話

點選 ，然後點選該參與者的姓名或電話號碼。多方通話將在您的手機上保留，其他參與者可繼續進行多方通話。

要返回多方通話，請點選 。

將來電轉接至其他手機

無法隨時接聽，但是又不想錯過任何來電？您可以將來電轉接至另一個電話號碼。

如要獲取此功能可用性的資訊，請與您的網絡服務供應商連絡。

1. 視您的手機而定，執行下列其中一項操作：

- 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 網路+ > 設定。
- 點選  >  > 設定。

2. 必要時將來電轉接設定為開 ，然後選擇要接受來電轉接的號碼。

視您的手機而定，您也可能可以分別針對不同狀況做選擇，例如當您無法接聽或正在通話時。

 **秘訣：** 要檢查是否正在使用來電轉接 (顯示為 )，請點選螢幕頂部。

將來電轉接到語音信箱

除了將來電轉接到另一個電話號碼之外，您也可以將來電轉接到語音信箱，稍後再聆聽內容。

如要獲取此功能可用性的資訊，請與您的網絡服務供應商連絡。

視您的手機而定，執行下列其中一項操作：

- 點選  >  > 設定。視需要將來電轉接設定為開 ，然後視需要輸入服務供應商所提供的語音信箱號碼。
- 從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 網路+ > 設定，然後視需要輸入服務供應商所提供的語音信箱號碼。

視您的手機而定，您可能可以將所有來電轉接到語音信箱，或分別針對不同狀況做選擇，例如當您無法接聽或正在通話時。

 **秘訣：** 如果要避免將來電轉接到語音信箱，請輸入其他號碼，例如您的備用電話號碼。您也可以向服務供應商查詢關閉語音信箱服務事宜。

變更語音信箱號碼

點選  >  > 設定，然後輸入新號碼。

撥打語音信箱

如果您已將來電轉接到您的語音信箱，您可以撥打語音信箱，聆聽您的朋友留下的訊息。

1. 點選 。
2. 點選 。如果系統向您詢問，請輸入您從網絡服務供應商收到的語音信箱密碼。
3. 您可以聆聽或回覆語音留言、刪除留言，或錄製問候訊息。

有關語音信箱服務的可用性，以及設定完成後需時多久來電才會轉接等相關資料，請向您的網絡服務供應商查詢。

使用來電插撥

通話期間又收到另一通電話？來電插撥可以協助您接聽或保留其中一通電話。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 網路+ > 設定。
2. 將電話插撥設定為開 。

保留第一通電話並接聽新的通話

點選 接聽。

結束第一通電話並接聽新的通話

點選 結束通話+接聽。

拒接新的通話

點選 拒接來電。

保留通話並撥打另一通電話

點選保留 > 新增通話，並撥號給連絡人。

在通話之間切換

點選 點選以切換。

封鎖來電與訊息

經常接到不想接的來電或簡訊嗎？您可以使用「來電+簡訊過濾器」應用程式將它們封鎖。

要在封鎖的號碼清單中新增電話號碼，請點選 ，滑動至通話記錄，點選並按住您想要封鎖的來電者，然後點選封鎖號碼...

您也可以從短訊中新增號碼至封鎖的號碼清單。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 來電+簡訊過濾器。

將封鎖來電+簡訊設定為開 。

查看已封鎖的號碼


點選 封鎖的號碼。

獲得來電或訊息的封鎖通知

點選進階，然後將通知設定為開 。

通訊錄

您可以在「連絡人」中心裡儲存和組織朋友的電話號碼、地址和其他連絡資訊。您也可以通過社交網絡服務，和您的朋友隨時保持連絡。

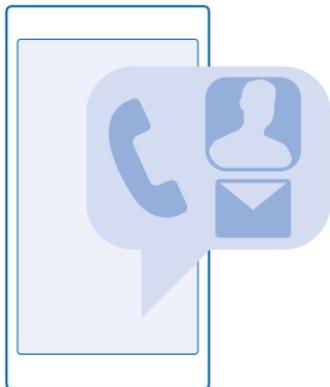

連絡人

「連絡人」中心是保管您所有朋友的連絡資訊的地方。它可以讓您通過俱樂部和群組功能，與您最重要的連絡人保持連繫。您的社交網絡也在這裡。

前往連絡人，就可以查看來自您所登入的每個帳戶中朋友的連絡資訊。您可以依照您喜好的方式來組織這份清單，例如依據帳戶篩選或是隱藏沒有電話號碼的連絡人。您自己的名片也在這裡。

查看最新動向，即可在同一個地方便利地得知朋友的社交網絡狀態更新。

俱樂部檢視就是您的俱樂部和群組的首頁，您可以使用這兩種方式與您最重要的連絡人保持連繫。俱樂部可讓您和所邀請的朋友進行私人聊天，並分享行事曆和相片等內容。群組可讓您只查看您新增至群組中的連絡人的社交更新，並且一次將郵件或訊息傳送給所有人。

新增或刪除連絡人

隨時隨地與朋友連絡。您可以將朋友的電話號碼、地址和其他資訊儲存在「連絡人」中心裡。

點選  連絡人，然後滑動至連絡人。

新增連絡人

1. 點選 。
2. 如果您已登入多個帳戶，請選擇您要將連絡人儲存到哪一個帳戶。
連絡人永遠都會儲存到帳戶，您無法只儲存到手機。
3. 新增連絡人的詳細資料，然後點選 。

 **秘訣：** 連絡人會自動備份到您的 Microsoft 帳戶。

編輯連絡人

點選連絡人和 ，然後編輯或新增詳細資料，例如鈴聲或網址。

刪除連絡人

點選連絡人，然後點選  > 刪除。

除了一些例外情況之外 (例如 Facebook、Twitter 和 LinkedIn)，連絡人會同時從您的手機和儲存它的社交網絡服務中刪除。

★ 秘訣： 如果您想要快速刪除多個連絡人，請在電腦上用您的 Microsoft 帳戶登入 people.live.com，從網站上刪除連絡人。

篩選連絡人清單

如果您不想要讓社交網絡服務中的連絡人顯示在連絡人清單中，您可以將它們篩選掉。在連絡人清單中，點選 **...** > 設定 > 篩選連絡人清單，然後點選您想要顯示或隱藏的帳戶。

★ 秘訣： 您也可以濾除沒有電話號碼的連絡人。將隱藏沒有電話號碼的連絡人設定為開 。

儲存已接來電的號碼

您是否曾經接聽過來電，而對方的電話號碼尚未儲存在您的「連絡人」中心裡？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選 ，然後滑動至通話記錄。
2. 點選電話號碼旁的 ，然後點選 。
3. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
4. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。

儲存已收訊息的號碼

您是否曾經收到訊息，而對方的電話號碼尚未儲存在您的「連絡人」中心裡？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選  訊息中心。
2. 從對話清單中點選一個對話，然後點選  > 。
3. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
4. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。

搜尋連絡人

需要迅速連絡您的朋友嗎？與其用捲動方式在所有連絡人中逐筆翻查，您可以使用搜尋或直接跳到連絡人清單中的某個英文字母或字元。

1. 點選  連絡人，然後滑動至連絡人。
2. 點選 ，然後開始輸入姓名。清單會在您輸入時進行篩選。

★ 秘訣： 將您最重要的連絡人或連絡人群組釘選到開始畫面。點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

跳到連絡人清單中的某個字母或字元

在連絡人清單左側點選任意一個字母，然後在接下來的功能表中點選所要姓名的第一個字母或字元。

連結連絡人

您是否有屬於同一位連絡人的連絡資訊，卻分別來自不同社交網絡服務或郵件帳戶，而被儲存成多筆單獨的項目？您可以連結多位連絡人，使他們的資訊顯示在同一張名片中。

點選  連絡人，然後滑動至連絡人。


1. 點選您想要用作主要連絡人的項目，然後點選 。
2. 點選選擇連絡人，然後選擇要連結過來的連絡人。

將連絡人取消連結

點選主要連絡人，點選，再點選要取消連結的連絡人，然後選擇取消連結。

複製連絡人

通過指尖立刻和您最親近、最愛的人取得聯繫。只要使用「傳輸我的資料」應用程式，就可以輕鬆地從您的舊手機複製連絡人、簡訊和相片。並非所有手機型號皆可使用此應用程式。

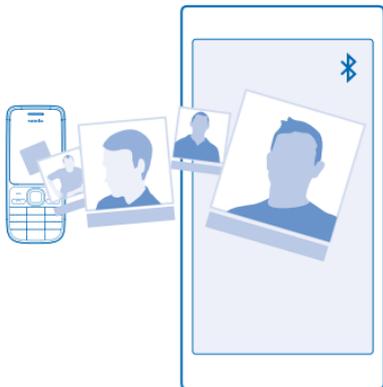

★ 秘訣：如果您的舊手機是 Windows Phone 裝置，或之前曾經在 Microsoft 帳戶中備份過連絡人，要從該服務匯入連絡人，您只需在手機上登入您的帳戶。連絡人會自動匯入。

您的舊手機必須支援藍牙。舊手機上的連絡人必須儲存在手機記憶體中，不能儲存在 SIM 卡上。

1. 在您的舊手機上開啟藍牙，並確認其他裝置可以找到您的舊手機。
2. 在您的新手機上，點選  傳輸我的資料。
3. 點選繼續，然後啟動藍牙。
4. 從找到的裝置清單中選擇您的舊手機，然後按照兩部手機上顯示的指示進行操作。

如果您的連絡人資料使用新手機不支援的語言，資料可能會無法正常顯示。

如果您還沒有 傳輸我的資料 應用程式，您可以從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

從 SIM 卡複製連絡人

如果您的 SIM 卡中有儲存連絡人，您可以將連絡人複製到手機上。

確認 SIM 卡已經插入。

1. 點選  連絡人。
2. 點選  > 設定 > 從 SIM 卡匯入。
3. 要匯入所有連絡人，請點選匯入。

★ 秘訣：要選擇個別的連絡人，請點選清除，然後使用核取方塊。

您無法將連絡人儲存在新的 SIM 卡上。

建立、編輯或刪除連絡人群組

您可以建立連絡人群組，以便同時將訊息傳送給許多人，或只查看群組成員的社交動態更新。例如，您可以將家庭成員加入同一個群組，然後使用相同的訊息快速與他們聯繫。

點選  連絡人，然後滑動至俱樂部。

1. 點選  > 群組。
2. 為此群組輸入一個名稱，然後點選 。
3. 點選 ，然後點選一位連絡人。要新增另一位連絡人，請再次點選 。
4. 點選 。

 **秘訣：** 您的手機裡已經有一個稱為好友的群組。

新增群組連絡人

點選該群組，然後點選  >  以及一位連絡人。

從群組移除連絡人

點選該群組，然後點選 。點選連絡人，然後點選 從群組移除。

重新命名群組

點選該群組，再點選  > 重新命名，然後輸入新名稱。

刪除連絡人群組

點選該群組，然後點選  > 刪除。

將您的計劃和家人及朋友分享

想要辦一個聚會，但是很難找到對大家都方便的日期和時間？您可以邀請其他人聊天，然後私下分享行事曆、相片或記事，例如購物清單等。

雖然此功能在 Windows Phone 8 和較新版本上能獲得最好的效果，執行 Windows Phone 7 的手機還是可以加入俱樂部及設定共用的行事曆。要使用此功能，您必須登入 Microsoft 帳戶。

1. 要建立分享用的俱樂部，請點選  連絡人，然後滑動至俱樂部。
2. 點選  > 俱樂部。
3. 為此俱樂部輸入一個名稱，然後點選 。
4. 要在群組聊天、行事曆、記事或相簿之間切換，請向左或向右滑動。
5. 要邀請他人加入俱樂部，點選  > ，然後點選一位連絡人。

 **秘訣：** 如果您尚未使用過俱樂部功能，手機已經為您準備好一間家庭俱樂部。在「連絡人」中心裡，滑動至俱樂部，然後點選家庭俱樂部。首次邀請他人加入俱樂部，點選 寄邀請函。

與俱樂部成員分享相片

點選一個俱樂部，滑動至相片，然後點選  > 相片。然後，點選一張相片和 。

 **秘訣：** 要從俱樂部刪除相片，請點選相片，然後點選 在 OneDrive 上開啟。然後，點選相片和 。

分享連絡人

您可以輕鬆地與朋友分享連絡人。

1. 在開始畫面上點選  連絡人，然後滑動至連絡人。
2. 點選一位連絡人，然後點選  > 分享連絡人 > 。
3. 選擇您要分享的方式，然後依照指示操作。

變更您的個人資料相片

您可以在手機上選擇用於個人名片的相片。無論您要挑一張剛拍攝的相片，或使用社交網絡服務中現有的個人資料相片都可以。

1. 點選  聯絡人，然後滑動至聯絡人。
2. 在聯絡人清單的頂端，點選您自己的相片。
3. 再次點選您的相片，然後從所提供的相片中選擇一張，或點選尋找其他項目，從手機相簿中選擇一張相片。
4. 拖曳相片以調整裁剪範圍，然後點選 。

社交網絡

想要和朋友保持聯繫？您可以在手機上設定社交網絡服務。



手機上的社交網絡服務可讓您與朋友保持互動交流。

設定社交媒體帳戶

設定您的社交網絡服務帳戶。

點選您想要登入的社交網絡應用程式，例如 Facebook，然後依照螢幕上顯示的指示操作。

要下載更多社交網絡應用程式，請點選  市集。

- ★ **秘訣：**當您登入某個帳戶時，會自動匯入該帳戶中的聯絡人。要選擇聯絡人清單中顯示的帳戶，請在開始畫面上點選  聯絡人，滑動至聯絡人，然後點選  > 設定 > 篩選聯絡人清單。

查看朋友的狀態更新

當您在手機上設定 Twitter 等社交網絡服務後，您可以在「聯絡人」中心裡掌握朋友的狀態更新。

點選  聯絡人，然後滑動至最新動向。

張貼您的動態

如果您想要和您的朋友更親近，就讓他們知道您的想法。將狀態更新張貼到您使用的社交網絡服務中。

1. 點選  聯絡人，然後滑動至聯絡人。
2. 點選您自己的名片，然後選擇張貼更新。
3. 選擇要張貼訊息的服務。
4. 輸入訊息內容。

5. 點選 。

在社交網絡服務中分享相片

拍攝相片後，您可以將相片上傳到網絡，讓您的所有朋友能夠看到您在做什麼。

1. 點選 相片。
2. 在您的相簿中瀏覽您想要分享的相片。
3. 點選並按住相片，然後點選 分享...
4. 點選您想要將相片上傳到其中的社交網絡服務。
5. 視需要新增相片的說明文字，然後分享或傳送您的相片。

訊息

要和朋友保持連絡，您可以傳送簡訊或多媒體簡訊給他們。

傳送訊息

使用簡訊和多媒體簡訊，您可以快速連絡親朋好友。

1. 點選  訊息中心。
2. 點選 。

如果您開始輸入訊息，並在傳送前切換至其他應用程式，當您返回訊息中心時，可以繼續輸入未完成的訊息。點選  > 草稿。草稿訊息會在簡訊發出後刪除。

3. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。您也可以輸入電話號碼。

 **秘訣：** 要新增多個收件者，請點選  > ，選擇您要的收件者，然後點選 。

4. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。

 **秘訣：** 要新增表情符號，請點選 。

5. 要新增附件 (例如相片)，請點選 ，然後選擇附件。

6. 要傳送訊息，請點選 。

如果您無法傳送多媒體訊息，請檢查下列項目：

- 您的手機門號支援多媒體訊息。
- 您的資料連線已經開啟。從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為開 。

只有兼容裝置才能接收及顯示多媒體訊息。在不同裝置上，訊息的外觀或有不同。

轉寄訊息

在對話中，點選一個對話，點選並按住您想轉寄的訊息，然後點選轉寄。

轉寄訊息前，您可以編寫訊息內容，新增或移除附件。

轉寄多則訊息

在對話中，點選一段對話和  > 選取訊息，點選出現在郵件旁的核取方塊，然後點選  以新增收件者。

閱讀訊息

當您收到訊息時，您會在開始畫面上看到通知。

您可以在一個對話中檢視您和連絡人之間的訊息。對話中可以包含簡訊和多媒體簡訊。



1. 點選  訊息中心。
2. 要閱讀訊息，請點選對話。

★ 秘訣：要防止他人無意間在鎖定畫面上看到您的訊息通知，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鎖定畫面 > 選擇要顯示詳細狀態的 **app** > 無。

如果您無法開啟多媒體訊息，請檢查下列項目：

- 您的手機門號支援多媒體訊息。
- 您的資料連線已經開啟。從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為開 。

您可以傳送超出單個訊息字符長度限制的短訊。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號、其他標記符號或部分語言選項會佔用更多空間，並限制單個訊息內可以傳送的字符數。

使用服務或下載內容 (包括免費項目) 可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

儲存附件

點選附件 (例如相片)，然後點選  > 儲存。

刪除對話

在對話中點選 ，選擇您要刪除的對話，然後點選 。

刪除對話中的單一訊息

在對話中，點選一個對話，點選並按住您想刪除的訊息，然後點選刪除。

刪除手機中的所有訊息

點選  >  > 全選 > 。

回覆訊息

別讓您的朋友等著您 - 立即回覆訊息。

1. 點選  訊息中心。
2. 在對話中，點選包含訊息的對話。
3. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。
4. 點選 。

轉寄訊息

在對話中，點選一個對話，點選並按住您想轉寄的訊息，然後點選轉寄。

轉寄訊息前，您可以編寫訊息內容，新增或移除附件。

傳送訊息給群組

需要傳送訊息給一群朋友嗎？通過在「連絡人」中心裡建立群組，您只需要傳送一則訊息或一封郵件，就可以連絡到所有人。

點選  連絡人，然後滑動至俱樂部。


1. 點選所要的群組，然後點選簡訊或傳送電子郵件。
2. 輸入並傳送您的訊息。

 **秘訣：** 要建立群組，請點選  > 群組。

在訊息中傳送您的位置

和朋友約好見面，但是他們找不到地方？將您的位置附在地圖上傳送給他們。

並非所有地區都支援本功能。

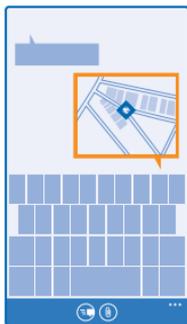

手機可能會要求使用您的位置。您必須允許此要求才能使用本功能。

1. 編寫簡訊時，點選  > 我的位置。

傳送有附件的訊息收費可能會高於傳送一般簡訊。如要獲取更多資料，請向您的服務供應商查詢。

2. 點選 。

您的朋友會收到一則訊息和一張有您的位置的地圖。

傳送音效訊息

想要以一曲為朋友歡慶生辰嗎？您可以將歌曲以音效訊息傳送。

1. 編寫訊息時，點選  > 語音記事。
2. 錄下您的訊息，然後點選完成。
3. 點選 。

電郵

當您外出時，可以使用手機來閱讀和回覆郵件。



在開始畫面上，點選 。

要傳送和接收郵件，您必須連線至互聯網。

新增或刪除信箱

如果您在工作與閒暇時間分別使用不同的郵件地址，沒問題，您可以在手機上新增多個信箱。

新增您的第一個信箱

要在手機內設定郵件，您必須連線至互聯網。

如果您未在第一次啟動時登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。當您在手機上新增 Microsoft 帳戶時，會自動新增一個郵件帳戶。

1. 點選 .
2. 點選一個帳戶，然後輸入您的使用者名稱和密碼。
3. 點選 登入。

 **秘訣：**視您的郵件帳戶而定，您也可以同步郵件以外的其他項目，例如連絡人和行事曆。

如果手機找不到您的郵件設定，使用進階設定即可找到它們。要使用進階設定，您必須知道郵件帳戶類型，以及內送和外寄郵件伺服器的位址。您可以向郵件服務供應商取得此項資訊。

要進一步了解如何設定不同郵件帳戶，請參閱 www.windowsphone.com 的「操作說明」單元。

稍後新增信箱

在您的信箱中，點選  > 新增電子郵件帳戶，然後選擇一個帳戶並且登入。

 **秘訣：**要將您的 Exchange 工作郵件、連絡人和行事曆新增到手機上，請選擇 **Exchange** 做為您的帳戶，輸入您的工作郵件地址和密碼，然後點選登入。

新信箱會成為開始畫面上一塊新的磚。

刪除信箱

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 電子郵件+帳戶。點選並按住該信箱，然後點選刪除。

您無法刪除用來登入的第一個 Microsoft 信箱。只有將手機恢復原廠設定才能刪除該信箱。

在手機中新增 Exchange 信箱

無論您是坐在電腦前或在外出時使用手機，是否會希望手邊有您的工作郵件、連絡人和行事曆呢？您可以在手機和 Microsoft Exchange 伺服器之間同步重要的內容。

只有當您公司有 Microsoft Exchange 伺服器時，才能設定 Exchange。此外，公司的 IT 系統管理員必須為您的帳戶啟動 Microsoft Exchange。

開始設定之前，請確認您已備妥下列資訊：

- 一個公司電郵地址
- 您的 Exchange 伺服器名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的網絡網域名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的辦公室網絡密碼

視 Exchange 伺服器的設定而定，您可能需要在設定期間輸入額外的資訊。如果您不知道正確的資訊，請向公司的 IT 部門查詢。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 電子郵件+帳戶。
2. 點選 新增帳戶 > Exchange。
3. 輸入您的 Exchange 郵件地址和密碼，然後點選登入。

在設定期間，您可以定義手機要與伺服器同步的內容，以及同步的頻率。要同步額外的內容，請變更 Exchange 帳戶設定。

從開始畫面中開啟郵件

通過動態郵件磚，您可以直接從開始畫面開啟郵件。

從動態磚中，您可以看出未讀郵件的數量，以及您是否收到新郵件。



您可以將多個信箱釘選到開始畫面。例如，分別為公司郵件和私人郵件建立專用的動態磚。如果您將多個信箱連結至一個整合的收件匣，您可以從一個動態磚中開啟所有收件匣的郵件。

要閱讀郵件，請點選動態磚。

傳送郵件

別讓您的郵件堆積如山。外出時您也可以使用手機來閱讀和撰寫郵件。

1. 點選 。
2. 點選  和一個帳戶 (如果您有連結的收件匣)。
3. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。您也可以輸入郵件地址。

★ 秘訣：要移除某位收件者，請點選其姓名，然後選擇移除。

4. 輸入主旨和郵件的內容。

★ 秘訣：您的手機可協助您以更快的速度撰寫郵件。撰寫時，手機會建議下一個可能的單字，協助您完成撰寫句子。要新增單字，點選建議。要瀏覽清單，在建議上滑動。並非所有語言都支援此功能。

5. 要附加相片，請點選 。

★ 秘訣：您也可以在建寫郵件時拍攝一張新相片。點選 ，拍攝一張相片，然後點選接受。

6. 點選  以傳送郵件。

傳送 Office 文件

點選  Office，點選要傳送的文件和  > 分享...，然後選擇您要使用的郵件帳戶。


閱讀郵件

如果您正在等待重要消息，無需等待回到電腦邊，使用手機就能閱讀您的郵件。

當您有新郵件時，您會在開始畫面上看到它們。

1. 點選 。
2. 在您的信箱中，點選郵件。未讀取的郵件會以不同色彩標記。

★ 秘訣：要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

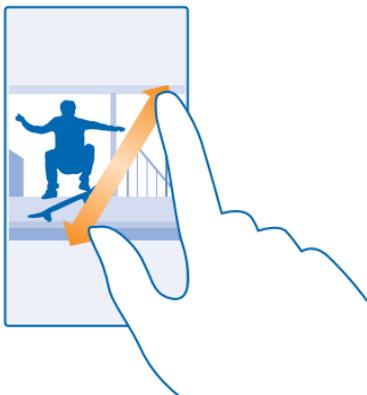

★ 秘訣： 如果郵件包含網址，點選網址即可前往該網站。

閱讀對話中的郵件

在您的信箱中，點選包含該郵件的對話，然後點選郵件。包含未讀取郵件的對話會以不同色彩標記。

儲存附件

郵件開啟時，點選附件 (例如相片)，就會將附件下載至您的手機。點選並按住附件，然後點選儲存。並非所有格式的檔案皆可儲存。

複製連結

在郵件開啟的情況下，點選並按住網絡連結，然後點選複製連結。

回覆郵件

您是否收到過需要快速回覆的郵件？您可以直接使用手機回覆。

1. 點選 。
2. 開啟郵件，然後點選 。

★ 秘訣： 要只回覆給寄件者，請點選回覆。要同時回覆給寄件者和所有其他收件者，請點選全部回覆。

轉寄郵件

開啟郵件，然後點選  > 轉寄。

刪除郵件

如果您的信箱已經爆滿，您可以刪除部分郵件，釋出手機上的空間。

1. 在您的信箱中，點選要刪除的郵件左側。
2. 點選出現在郵件旁的核取方塊，然後點選 。

所有您選擇的郵件都會被刪除。視您的郵件帳戶而定，郵件可能也會從您的郵件伺服器刪除。

刪除一封郵件

開啟郵件，然後點選 。

檢視個別的郵件

郵件會依照標題組織成對話形式。一個對話串中也會包括您的回覆。如果您想要分別檢視所有郵件，可以關閉對話功能。

1. 點選 。
2. 點選  > 設定。
3. 將對話設定為關 。

傳送自動回覆

當您正在休假或離開辦公室時，您可以對不在時收到的郵件傳送自動回覆。

1. 點選  >  > 設定 > 自動回覆。
2. 將狀態設定為開 ，輸入您的回覆，然後點選 。

將多個信箱連結成統一的收件匣

如果您有多個郵件帳戶，您可以選擇要將哪些收件匣連結成一個統一的收件匣。統一的收件匣讓您的所有郵件都一目了然。

1. 在開始畫面上，點選一個信箱。
2. 點選 **...** > **連結收件匣**。
3. 在其他收件匣清單中，點選要連結到第一個收件匣的收件匣。
4. 點選重新命名連結的收件匣，為該信箱輸入新名稱，然後點選 。

新的統一收件匣會釘選到開始畫面。

將整合的收件匣取消連結

在開始畫面上，點選整合的收件匣，然後點選 **...** > **連結的收件匣**。在清單中，點選要取消連結的收件匣，然後點選取消連結。

相機

如果您的手機就可以為您捕捉精彩時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。

了解 Lumia Camera

想要拍攝出色的相片嗎？Lumia Camera 讓您在拍照時擁有完全的主控權。

通過 Lumia Camera，您可以：

- 依照喜好手動變更每一項設定
- 輕鬆分享相片和影片
- 使用智慧連拍模式拍出更好的團體照或移動物體的相片

視您的手機而定，Lumia Camera 應用程式可用的功能可能會有所不同。

要下載 Lumia Camera 應用程式或檢查您是否已有最新版本，請前往 www.windowsphone.com。Lumia Camera 可能不適用於所有手機型號。

您可以將您的相片上傳到 OneDrive，如此就可以輕鬆地從手機、平板電腦或電腦接入它們。

變更預設相機

您可以將預設相機應用程式從 Lumia Camera 變更為您喜好的任何相機應用程式。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定，向左滑動至應用程式，然後點選相片+相機。
2. 點選預設相機 app，然後選擇您要使用的相機。

新增一個相機捷徑

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 通知+控制項目。要變更開啟預設相機的捷徑，請點選該捷徑，然後點選 。

使用相機鍵

如果您的手機有相機鍵，要開啟相機，請按相機鍵。

 **秘訣：**要在手機鎖定時快速開啟相機，請將相機鍵按住不放幾秒鐘。

 **秘訣：**要對著物體對焦，請將相機鍵按到一半。要拍攝相片，請將相機鍵完全按下。

相機基本操作

不僅拍照或錄影又快又簡單，和朋友分享也是如此。

拍攝相片

拍攝銳利而鮮明的相片，捕捉美好時光，將它們一一收藏在您的相簿中。

1. 點選  Lumia Camera。

 **秘訣：**如果您的手機具備相機鍵，要在手機鎖定時快速開啟相機，請將相機鍵按住不放幾秒鐘。

2. 要放大或縮小，請將手指滑動分開或併攏。
3. 要將相機對著特定物體對焦，請在螢幕上點選該物體。

4. 要拍攝相片，請點選 。

 **秘訣：** 要讓螢幕呈現最佳效果，請確認光線感應器未被遮掩。

 **秘訣：** 何不試試其他超酷的 Lumia 應用程式，充分發揮您手機的功能？要重構相片並保留完整解析度的原始檔案，或套用濾鏡及其他特殊效果，您可以使用 Lumia Creative Studio 應用程式。想要拍出好看的自拍嗎？您可以使用 Lumia Selfie 應用程式。

使用閃光燈時請保持一定距離以確保安全。近距離拍攝時，不要對人或動物使用閃光燈。拍照期間請勿遮擋閃光燈。

在完整解析度檢視中檢視相片

要檢視您剛拍攝的相片，請點選 。這種完整解析度的相片只能在 Lumia Camera 中檢視。

錄製影片

除了使用手機拍攝相片之外，您也可以將別具意義的時刻拍攝成影片。

1. 點選  Lumia Camera。
2. 要從相片模式切換成錄影模式，請點選 。
3. 要放大或縮小，請將手指滑動分開或併攏。
4. 要開始錄影，請點選 。計時器會開始計時。
5. 要停止錄影，請點選 。計時器會停止。

要檢視您剛錄製的影片，請點選 。影片會儲存在「手機相簿」中。

將相片和影片儲存在記憶卡中

如果手機中有記憶卡，且手機記憶體空間不足，請將拍攝的相片和錄製的影片儲存在記憶卡中。

為了獲得最佳影片畫質，請使用手機記憶體錄製影片。如果您要使用記憶卡來錄製影片，建議 microSD 卡選用知名製造商所生產的高速 4-128GB 記憶卡。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定，然後滑動至儲存空間感知器。
2. 將將新相片儲存在我的設定為 SD 卡。

從現在起，您拍攝的相片將會儲存在記憶卡上。

僅使用經認可用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。

將先前拍攝的相片和影片儲存到記憶卡

在「相片」中心裡，瀏覽到相片或影片，點選  和相片或影片，然後點選  > 儲存到 SD 卡。

 **秘訣：** 要快速選擇相簿中的所有相片或影片，請瀏覽到相簿，然後點選  >  > 全選。

將位置資訊儲存在相片和影片中

如果您想要記住拍攝特定相片或影片的確實位置，您可以讓手機自動記錄位置。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。
2. 滑動至應用程式，然後點選相片+相機 > 使用位置資訊。

如果可以使用衛星或網絡方法找到您的位置，即可將位置數據附加至照片或短片中。如果您分享含有位置數據的照片或短片，則其他人在檢視照片或短片時，也可能會看見此位置數據。您可以在手機設定中關閉地理標籤。

分享相片和影片

直接從相機分享您的最佳拍攝成品。

1. 點選  **Lumia Camera**。
 2. 拍攝相片或錄製影片。
 3. 點選 ，然後點選相片。
 4. 點選 ，選擇您要分享的方式，然後依照指示操作。
-  **秘訣：**您也可以從「相片」中心分享。選擇相片或影片，然後點選 。

使用服務或下載內容 (包括免費項目) 可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。
並非所有分享服務均支援所有檔案格式或高畫質影片。

先進的攝影功能

您的手機在相片設定方面提供了更多自由發揮的空間。您可以依照自己的想法拍攝出心目中的好作品。

拍攝專業的相片

您想要發揮所有創意潛能，創作出具有專業水平的相片嗎？通過 Lumia Camera，您可以手動調整相機和錄影模式中的各項相機設定。

1. 點選  **Lumia Camera**。
2. 要檢視設定，請將  拖曳到左邊。要變更某項設定，請使用手指在滑桿上向上或向下滑動。例如，您可以調整曝光補償，控制相片的進光量。
3. 要關閉設定，請將  拖曳到右邊。
4. 要拍攝相片，請點選 。

輕鬆地為相片構圖

想要讓相片擁有專業的構圖嗎？您可以利用觀景窗窗格創作出完美的相片。

1. 點選  **Lumia Camera**。
2. 點選  > 設定，然後將對齊窗格設定為例如黃金比例或九宮格。
3. 要拍攝相片，請點選 。

用智慧連拍模式拍出更好的相片

想要為移動中的物體拍出更好的相片，或想要拍一張每個人都表情十足的團體照？只要使用智慧連拍模式，您就可以拍出優秀的相片。

1. 點選  **Lumia Camera**。
2. 點選 。
3. 要拍攝相片，請點選 。

手機會連續拍攝一系列相片。要查看您可以執行的動作，請點選 ，然後點選相片和編輯智慧連拍。

為您的相片增加動感

使用 Lumia Cinemagraph 應用程式，藉由動畫效果讓靜態相片彷彿擁有生命。

要下載 Lumia Cinemagraph 應用程式或檢查您是否已有最新版本，請前往 www.windowsphone.com。
Lumia Cinemagraph 可能不適用於所有手機型號。

1. 點選  Lumia Cinemagraph。
2. 要拍攝相片，請點選 ，然後點選螢幕。
3. 挑選您想要增加動態效果的區域，然後點選 。
4. 要儲存動畫相片，請點選 。

相片和影片

拍攝了大量很棒的相片和影片嗎？讓我們告訴您如何檢視、組織、分享和編輯它們。



相片中心

您使用手機拍攝的相片或錄製的影片會儲存在「相片」中心，您可以在此處瀏覽和檢視這些項目。



要輕鬆找到相片和影片，請標記您的最愛項目，或將它們組織成相簿。

檢視相片

重溫那些重要的時刻 - 在您的手機上檢視相片。

點選 相片。

1. 要檢視您拍攝的相片，請滑動至相簿，點選手機相簿，然後選擇相片。
2. 要檢視下一張相片，請向左滑動。要檢視上一張相片，請向右滑動。

依照日期和位置尋找相片

點選  > 設定 > 依時間和位置將我的相片分組。

放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

 **秘訣：** 要快速放大或返回原大小，請點選相片兩次。

將相片標記為我的最愛

您是否想要輕鬆、快速地找到您所拍攝的精彩相片？您可以將它們標記為我的最愛，然後就可以在「相片」中心的我的最愛檢視中看到它們。

1. 點選相片 > 相簿，然後瀏覽找到相片。

如果相片位於線上相簿中，您可以將相片下載到手機上。

2. 點選  > .

 **秘訣：** 要快速將多張相片標記為我的最愛，請選擇相片所屬的相簿，點選 ，選擇相片，然後點選 .

檢視我的最愛

在「相片」中心裡，滑動至我的最愛。

將相片和影片上傳至網絡

想要將您的相片和影片上傳到 Facebook 等社交網絡服務，讓您的朋友和家人也能一起看嗎？您可以直接從「相片」中心裡上傳。

1. 點選相片，並瀏覽至相片或影片。
2. 點選 ，然後點選服務。
3. 點選  或 .

 **秘訣：** 要一次選擇多張相片，請在「相片」中心裡點選相簿和 ，選擇相片，然後點選 .

 **秘訣：** 要從您的所有裝置中接入相片，您可以設定上傳至 OneDrive。當您檢視相片時，OneDrive 相簿就會顯示在「相片」中心裡。設定功能，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。向左滑動至應用程式，然後點選相片+相機。在自動上傳底下，點選 **OneDrive**，然後選擇一個選項。

更換相片中心的背景

您是否曾經拍到得意的相片，每次看到就會讓您覺得心情愉快？您可以將它設定成「相片」中心的背景。

1. 點選 相片。
2. 點選  > 設定。

3. 將「於開始畫面磚顯示」設定為單張拍攝。

4. 點選選擇相片，選擇一張背景相片。

★ 秘訣：您也可以設定讓手機定期自動更換相片。點選 **...** > 設定。將於開始畫面磚顯示設定為所有相片或最愛的相片，然後點選立即隨機播放。

建立相簿

要輕鬆地找出某個場合、某個人或某次旅行的相片，您可以根據主題等條件將相片組織成相簿。

如果您的電腦是 Mac，請從 Mac App Store 安裝 Windows Phone 應用程式。

1. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到包含相片的資料夾。
3. 新增一個資料夾，為其命名，然後將相片新增至該資料夾中。

該資料夾在手機的相簿檢視中會顯示為一本相簿。

★ 秘訣：如果電腦使用的是 Windows 7、Windows 8 或以上版本的作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。使用 Windows 7，您可從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

刪除相簿

點選 **相片** > **相簿**。點選並按住相簿，然後點選刪除。

當您從手機刪除某個相簿時，相簿中的相片也會被刪除。如果您已將相簿複製到電腦，相簿和相片仍會保留在您的電腦上。

您無法從手機刪除線上相簿。

將相片複製到您的電腦

您是否有用手機拍攝的相片想要複製到電腦上？您可以使用電腦的檔案管理程式複製或移動相片。

如果您的電腦是 Mac，請從 www.microsoft.com/mobile/support/ 安裝 Lumia Photo Transfer for Mac 應用程式。

1. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。

★ 秘訣：手機在電腦上會顯示在可攜式裝置底下，稱為 Windows Phone。要查看手機上的資料夾，請按兩下手機名稱。文件、音樂、相片、鈴聲和影片都有各自的資料夾。

3. 開啟包含相片的資料夾，然後選擇並複製相片到您的電腦。

★ 秘訣：如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。使用 Windows 7，您可從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

編輯相片

您可以快速編輯您拍攝的相片，例如旋轉和裁剪相片。或者，您也可以使用自動修正功能，只需要點選一下，手機就會修正您的相片。

1. 點選 **相片** > **相簿**，然後選擇一張相片。
2. 點選 **...** > **編輯**，然後選擇一個選項。

★ 秘訣：如果您曾經從「市集」中下載過相片編輯應用程式，它們會列出成為這裡的編輯選項。

3. 要儲存編輯過的相片，請點選 。

在朋友的螢幕上顯示您的相片

想要將您的最佳拍攝作品與朋友分享？使用相片轉呈工具 流動投影機，不需任何纜線就能在好友的螢幕上放映相片。

1. 在您要用來顯示相片的裝置上，瀏覽 <https://www.photobeamer.com> (英文網站)。
2. 在手機的開始畫面上向左滑動，然後點選 相片轉呈工具。
3. 點選您想要顯示在螢幕上的相片。
4. 在相片轉呈工具網頁上，用您的手機掃描 QR 碼。



5. 向左或向右滑動以顯示相同資料夾中的其他相片。

地圖和導航

探索各個地點，並得知如何抵達。

啟動位置服務

使用地圖應用程式來找出您目前的所在位置，並將位置資訊儲存到您拍攝的相片中。應用程式可以使用您的位置資訊，為您提供更多元化的服務。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。
2. 點選位置，然後將定位服務設定為開 。

尋找位置

「地圖」會協助您找到特定的位置和營業地點。

點選  地圖。

1. 點選 。
2. 在搜尋方塊中輸入搜尋文字，例如街道地址或地點名稱。
3. 從與您所輸入文字相符的建議清單中選擇一個項目，或點選 Enter 鍵開始搜尋。

位置會顯示在地圖中。

如果找不到搜尋結果，請確認搜尋文字的串字是否正確。

查看您的目前位置

點選 。

取得到達地點的路線指引

想要輕鬆地找到方向？您可以使用目前位置或任何其他地點當作起點，取得步行、開車或使用公共運輸的路線。

1. 點選  地圖 > 。
2. 如果您不想將目前位置當作起點，請點選起點，然後搜尋要當作起點的位置。
3. 點選終點，然後搜尋所要的目的地。

路線會顯示在地圖上，並且顯示到達目的地的預估所需時間。要查看詳細的路線，請點選 路線步驟。

 **秘訣：** 要從地圖移除您不再需要的路線，請點選  > 清除地圖。

取得步行路線

建立路線後，點選 。

取得語音引導的開車路線

設定目的地後（使用目前的位置當作起點），點選  > 啟動語音導航。

取得公共運輸的路線

建立路線後，點選 。

公共運輸資訊只在全世界選定的城市提供。

下載地圖到您的手機

旅行出發前將新地圖儲存在您的手機上，即使旅途中沒有互聯網連線，還是可以瀏覽地圖。

要下載和更新地圖，請開啟 Wi-Fi 網絡。

點選  地圖 > ●●● > 設定。

1. 點選 下載地圖 > .
2. 選擇國家或地區。

更新現有的地圖

點選 檢查更新。

刪除地圖

點選 下載地圖，點選並按住地圖，然後點選刪除。

定位方法

您的手機可以使用 GPS、GLONASS、A-GPS、WiFi 或網絡 (基地台 ID) 架構的定位功能，在地圖上顯示您的位置。

位置數據是否可用、準確性和完整度需視您的位置、環境、第三方來源等而定，且可能會受到限制。例如，位置數據在建築物內或地下可能無法使用。如需定位方式相關的私隱政策數據，請參閱 Microsoft Mobile 私隱政策。

輔助 GPS (A-GPS) 網絡服務和其他類似 GPS 和 GLONASS 強化功能會使用流動無線網絡擷取位置，並協助 GPS 計算您的目前位置。

A-GPS 和其他 GPS 與 GLONASS 增強配套可能需通過流動網絡傳輸少量資料。如果要節省資料傳送費用，例如在旅行時，您可以在手機設定中關閉流動資料連線。

WiFi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。如果您所在的地點對於使用 WiFi 有所限制，可以在手機設定中關閉 WiFi。

本裝置提供的衛星定位數據不適合專業定位使用。衛星連接時間可能也會受天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。衛星和其他定位數據應僅用作導航輔助，不應用於緊急情況或要求更精確定位的任務。

里程表可能並不精確，視乎衛星連接的可用性與信號質素而定。

互聯網

了解如何建立無線連線和瀏覽網絡，但是又不會讓您的數據傳輸費用大幅增加。

定義互聯網連線

如果您的網絡服務供應商是依照您的使用量計費，您可能想要變更 WiFi 和流動數據設定以減少您的數據費用。您可以為漫遊和在家兩種情況使用不同的設定。

重要訊息： 使用加密以增強 WiFi 連接的安全性。使用加密可減少他人接入您數據的風險。

使用 WiFi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動資料連線。如果 WiFi 及流動資料連線都可使用，您的手機會使用 WiFi 連線。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。
2. 將 **Wi-Fi** 網路設定為開 。
3. 選擇您要使用的連線。

使用流動資料連線

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為開 。

漫遊時使用流動資料連線

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將數據漫遊選項設定為漫遊。

漫遊時連線至互聯網（特別是當您出國時）會大幅增加您的資料傳輸費用。

資料漫遊是指您在不屬於您的網絡服務供應商擁有或營運的網絡中使用手機接收數據。

秘訣： 您也可以使用數據用量感知器應用程式來記錄您的資料使用量。

將電腦連線至網絡

外出時想要在筆記型電腦上使用互聯網嗎？只要將手機設定成 WiFi 熱點，就能在筆記型電腦或其他裝置上使用流動資料連線接入互聯網。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 網際網路共用。
2. 將共用設定為開 。
3. 要變更連線的名稱，請點選設定 > 廣播名稱，然後輸入名稱。

秘訣： 您也可以輸入連線使用的密碼。

4. 在另一部裝置上選擇連線。

另一部裝置會使用您數據計劃傳輸數據，因此可能會產生資料傳輸費用。如要獲取可用性和費用的數據，請與您的網絡服務供應商連絡。

有效地使用您的資料方案

關心您的資料使用費用嗎？「數據用量感知器」應用程式可協助您找出更有效率的方法來使用流動資料，並可記錄您的資料使用量。必要時，此應用程式也可以完全關閉資料連線。

1. 點選 數據用量感知器。

2. 點選設定上限，然後選擇您要的值。

★ **秘訣：** 使用 Internet Explorer 時，您可以自動節省資料使用費用。點選 **...** > 設定 > 數據用量感知器節省模式，然後選擇所需的設定。

網頁瀏覽器

即時觀看新聞，造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機上的 Internet Explorer 11 來瀏覽互聯網上的網頁。您的瀏覽器也會適時發出警告，協助您對抗安全性威脅。

點選 **IE** Internet Explorer。

要瀏覽網絡，您必須連線至互聯網。

瀏覽網頁

當您已經可以在手機上瀏覽互聯網時，誰還需要一部電腦？

★ **秘訣：** 如果您的網絡服務供應商不是採取固定費率的資料傳輸收費，為了節省資料傳輸費用，您可以使用 WiFi 網絡來連線到互聯網。

1. 點選 **IE** Internet Explorer。

2. 點選網址列。

3. 輸入網址。


★ **秘訣：** 要快速編寫網址字尾 (例如 .org)，請點選並按住鍵盤上的字尾鍵，然後點選您要的字尾。

4. 點選 **→**。

★ **秘訣：** 要搜尋互聯網，在網址列中輸入搜尋單字，然後點選 **→**。

放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開或併攏手指。

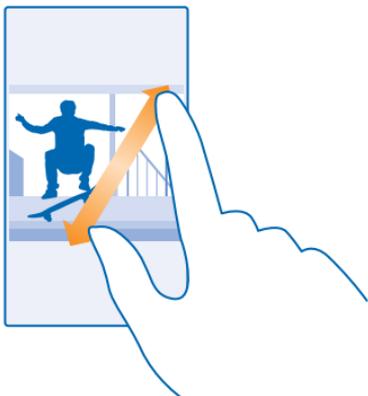

★ **秘訣：** 您也可以點選螢幕兩次。

開啟新的索引標籤

當您想要同時瀏覽多個網站時，您可以開啟新的瀏覽器索引標籤，並可在其間切換。

點選  Internet Explorer。

點選  > 。

★ 秘訣：要在其他裝置中開啟您正在瀏覽的索引標籤，請點選 ，然後向左滑動至其他。

★ 秘訣：要返回索引標籤中的上一個網站，請向右滑動。

開啟一個索引標籤進行私密瀏覽

點選  >  > 新 InPrivate 索引標籤。

進行私密瀏覽時，瀏覽器不會儲存瀏覽資料，例如 Cookie、瀏覽記錄以及暫存的互聯網檔案。

在索引標籤之間切換

點選  和您想要的索引標籤。

關閉索引標籤

點選  > 。

變更瀏覽器模式

厭倦老是需要縮放？或是很難閱讀網頁上的文字嗎？您的瀏覽器可以使用手機或桌上型電腦模式，或將特定網頁切換至讀取檢視並自訂字型大小。

1. 要將瀏覽器設定為永遠使用您指定的模式，請點選  Internet Explorer >  > 設定。
2. 變更網站版面喜好設定中的設定。

切換至讀取檢視

在網址列上點選 。要設定讀取模式的字型大小，請點選  > 設定 > 進階設定 > 讀取檢視字型大小。

★ 秘訣：要進一步了解各項瀏覽器設定及其作用，請點選螢幕底部的連結。

將網站新增到我的最愛

如果您經常瀏覽相同的網站，可以將這些網站新增到我的最愛，以後就可以快速存取它們。

點擊  Internet Explorer。

1. 前往某個網站。
2. 點擊  > 加到我的最愛。
3. 如果您需要，也可以編輯名稱，然後點選 。

★ 秘訣：您也可以將您喜愛的網站釘選到開始畫面。瀏覽網站時，點選  > 釘選到開始畫面。

前往我的最愛網站

點選  > 我的最愛，然後選擇一個網站。

★ 秘訣：要快速存取我的最愛，可在網址列中新增我的最愛圖示。點選  > 設定，然後將網址列按鈕設定設定為我的最愛。

分享網頁

當您發現一個有趣的網頁時，您可以將它傳送給您的朋友。如果朋友就在您身邊，只要將手機互相碰觸，就能通過 NFC 分享網頁。否則，您可以通過郵件或簡訊來傳送網頁，或將它張貼到社交網絡。

1. 要確定輕觸分享 (NFC) 已開啟，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > NFC，然後將輕觸分享設定為開
2. 點選 Internet Explorer，並前往一個網站。
3. 點選 > 分享網頁 > 輕觸分享 (NFC)。
4. 使用您的手機碰一下您朋友的手機。另一部手機必須支援 NFC。如要獲取更多資料，請參閱另一部手機的用戶指南。

此功能可能無法與所有支援 NFC 的手機兼容。

將網頁通過郵件或簡訊傳送或張貼到社交網絡
在瀏覽時，點選 > 分享網頁 以及您要分享的方式。

清除瀏覽器記錄

當您結束瀏覽後，可以刪除您的私人資料，例如您的瀏覽記錄和暫存的互聯網檔案。

1. 點選 Internet Explorer。
2. 點選 > 設定 > 刪除歷程記錄。

快取記憶體是一種記憶位置，作暫存數據之用。如您已接入或嘗試接入需要密碼的機密數據或安全服務，請在每次使用後清空快取記憶體。

秘訣： 要刪除搜尋記錄，請點選搜尋鍵 ，然後點選 > 設定 > 刪除歷程記錄。

刪除您瀏覽歷程記錄中的個別項目

點選 > 最近 > ，再點選您要刪除的項目，然後點選

搜尋網絡

通過 Bing 搜尋引擎探索網絡和外面的世界。您可以使用螢幕鍵盤或語音來輸入搜尋單字。

1. 按
2. 在搜尋方塊中輸入搜尋單字，然後點選 。您也可以從建議的相符項目中選擇搜尋單字。
3. 要查看相關搜尋結果，向左滑動可查看不同搜尋結果類別。

關閉互聯網連線

關閉在背景中開啟的互聯網連線可節省電池電力。您不需關閉任何應用程式即可進行此項操作。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選
2. 將 Wi-Fi 網路設定為關

秘訣： Wi-Fi 網路會自動重新開啟。要變更此設定，請點選重新開啟 Wi-Fi。

關閉流動資料連線

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為關

娛樂

有空閒時間，需要來點娛樂嗎？了解如何觀賞影片、聆聽您喜愛的音樂和玩遊戲。

觀賞和聆聽

外出時，您可以使用手機來觀賞影片，或是聆聽音樂和播客。

播放音樂

隨時隨地都能聆聽您喜愛的音樂。

點選  音樂。

點選您想要播放的歌曲、演出者、專輯或播放清單。

★ 秘訣：您只需要調整等化器設定，就可以改善音質。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 音訊。

暫停或繼續播放

點選  或 。

★ 秘訣：要隨機播放歌曲，請點選 。

快轉或倒轉

點選並按住  或 。

★ 秘訣：要訂閱並收聽播客，請點選  播客。

並非所有國家和地區皆可使用此服務。

建立播放清單

將您的歌曲整理成不同的播放清單，如此就能依照心情聆聽適合的音樂。

1. 點選  音樂 > 播放清單。

2. 點選 ，為播放清單輸入一個名稱，然後選擇您要新增到此播放清單的歌曲。

★ 秘訣：您可以從 Xbox Music 市集為您的播放清單購買更多音樂。

3. 完成時，請點選 。

播放播客

追蹤您喜愛的播客，並在手機上訂閱。

1. 點選  播客。

2. 點選音訊或影片，然後點選您想要觀看或聆聽的播客。

★ 秘訣：要選擇播客中的特定一集，請點選 。

訂閱播客

滑動至取得播客，然後撰寫播客位址。

★ 秘訣：您也可以依據名稱搜尋播客。

播放影片

外出時將您喜愛的媒體帶著走，無論您身在何處，都可以觀賞影片。

1. 點選  影片。
2. 滑動至收藏。
3. 點選您想要播放的影片。

 **秘訣：** 您也可以從 Xbox 影片商店中購買或租用電影和電視。

暫停或繼續播放

點選  或 。

快轉或倒轉

點選並按住  或 。

強化您的音訊體驗

獲得最棒的音樂體驗，讓您的音樂及影片音訊獲得強化。

收聽 FM 收音機或使用藍牙配件時，將不會啟用音訊個人化。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 音訊。
2. 要調整音樂的音調，請滑動至等化器，然後依照喜好拖曳各個頻帶。您也可以選擇其中一種等化器預設。

無拘無束地聆聽音樂

通過無線揚聲器，您可以聆聽高音質的音樂，不受數據線的拘束。

無線揚聲器為選購配件。配件的供應情況可能因地區而有所不同。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > NFC。
2. 將輕觸分享設定為開 。

使用 NFC 前，請確認螢幕和按鍵已解鎖。

3. 用手機的 NFC 感應區觸碰揚聲器的 NFC 感應區。揚聲器會自動與手機連線。

 **秘訣：** 您也可以使用藍牙連接。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 藍牙，將手機與揚聲器配對。



收音機

了解如何在手機上收聽廣播。



收聽 FM 收音機

即使在外出時，也能輕鬆收聽您最愛的 FM 廣播。

要收聽收音機，需要連接兼容耳機至裝置。耳機的作用就像天線一樣。

耳機可能必須另行選購。

點選  FM 收音機。

前往下一個或上一個電台
在頻率列上向左或向右滑動。

關閉 FM 收音機應用程式

點選返回鍵 。

儲存廣播電台

儲存您最愛的廣播電台，如此您便可以在稍後輕鬆收聽。

點選  FM 收音機。

要儲存您正在收聽的電台，請點選 。

檢視已儲存的電台清單

點選 。

從清單移除電台

點選 。

在手機和電腦之間同步音樂和影片

您的電腦上是否有想要用手機聆聽或觀賞的媒體？您可以使用 USB 數據線在手機和電腦之間同步音樂和影片。

1. 使用 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在電腦的檔案管理程式中 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，將您的歌曲和影片拖放到您的手機。


 **秘訣：** 如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。Windows 8 會自動安裝此應用程式。使用 Windows 7，您可從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

如要獲取哪一個應用程式適用於哪一種電腦的資訊，請參考下列表格：

	Windows Phone 應用程式	桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式	Mac 的 Windows Phone 應用程式	Windows 檔案總管
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

遊戲

想找點樂趣嗎？只要下載遊戲並在手機上遊玩，隨時都能樂在其中。

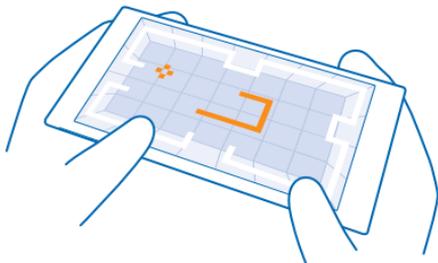

獲取新遊戲

現在就前往「遊戲市集」，為您的手機下載並安裝好玩的新遊戲。

1. 點選  遊戲 > 遊戲市集。
2. 瀏覽可用的項目，然後點選您想要的遊戲。
3. 要下載免費遊戲，請點選安裝。
4. 要免費試玩遊戲，請點選試用。
5. 要購買遊戲，請點選購買。

 **秘訣：**要將某個遊戲解除安裝，在開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表，點選並按住遊戲，然後點選解除安裝。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

選擇您的子女可以下載的內容

如果您的子女使用 Windows Phone 8.1，您可以使用「家長控制」網站控制他們的遊戲和應用程式下載與設定。要設定「家長控制」，請瀏覽 <https://www.windowsphone.com/family>，用您和子女的郵件地址與密碼登入 Microsoft 帳戶，然後依照指示操作。

您可以在「家長控制」網站的「家長控制」區域加入另一位家長。兩位家長都能管理子女的設定，但是無法變更彼此的設定。

您可以設定您的子女能夠看見哪些遊戲分級，以及能夠下載哪些應用程式與遊戲。登入您的「家長控制」帳戶，然後為您的子女變更設定。您也可以禁止子女下載任何應用程式或遊戲。

如果您的子女是 12 歲或未滿 12 歲，您必須新增有效的信用卡資訊以證明您是成年人。您的信用卡不會產生費用，而且卡號也不會儲存。法定成年年齡依國家/地區而有所不同。

並非所有語言都支援此功能。如要獲取更多有關功能與服務可用性的資訊，請參閱 www.windowsphone.com 的「操作說明」單元。

應用程式與遊戲的可用性可能會因您子女的年齡而異。

玩遊戲

在手機上玩遊戲也能獲得真正的社交體驗。Microsoft 的 Xbox 遊戲服務可以讓您和朋友一同遊戲，也可以使用您的玩家個人資料記錄遊戲中的得分和成就。這些都可以通過 Xbox 遊戲機以及手機的「遊戲」中心在線上進行。

點選  遊戲。

滑動至收藏，然後選擇一個遊戲。如果這是一個 Xbox 遊戲，請登入您的 Xbox 帳戶。如果您還沒有帳戶，您可以建立一個。部分地區可能無法使用 Xbox。

★ 秘訣：您可以將最喜愛的遊戲釘選到開始畫面。在應用程式功能表中，點選並按住遊戲，然後點選釘選到開始畫面。

★ 秘訣：您可以將手機當成 Xbox One 主機的遙控器，與一同遊戲的朋友們進行互動。請至 www.windowsphone.com 下載 **Xbox One SmartGlass** 應用程式。

取得更多遊戲

滑動至收藏，然後點選遊戲市集。

★ 秘訣：登入 Xbox 帳戶後，您就可以接收朋友的遊戲邀請。如果這是您還沒有的遊戲，不過在您所在的地區可以在「遊戲市集」中找到它，您可以下載試用版或立即購買正式版。

繼續玩暫停的遊戲

當您回到遊戲中時，遊戲本身可能會有個繼續遊戲的圖示。如果沒有圖示，請點選螢幕。

MSN 應用程式與服務

所有天下大事，在您的手機上一目了然，即時掌握。

要使用服務，您必須使用互聯網連線。要了解有哪些可能的資料傳輸費用，請洽詢您的網絡服務供應商。

登入您的 Microsoft 帳戶可以獲得更好的服務。

並非所有國家或地區皆可使用所有服務。

隨時關注股市

「財經」應用程式可以讓您隨時掌握股市的動向。

1. 點選  財經。

在市場中，您可以查看目前的股市匯率。

2. 要跟隨您喜愛的股票，請滑動至觀察清單，點選 ，然後搜尋您想要跟隨的股票。

隨時掌握最新資訊

您可以從您喜愛的新聞來源查看最新的新聞。

1. 點選  新聞。

2. 點選 ，然後選擇您要跟隨的新聞來源。如果想要獲得其他領域的新聞，例如體育或政治，請在清單頂端點選目前的類別。

取得健康和健身資訊

設定並實現您的健康和健身目標。「健康」應用程式可以幫助您找到實用的資訊，為您自己抽出時間健身，以及維持健康的生活方式。

點選  健康。

滑動至健身、營養或醫學。

尋找健康和健身工具

在今天中，點選一個追蹤項目或其他項目。

追蹤您的鍛鍊進度

點選 **有氧運動追蹤器** > 。搜尋鍛鍊類型。

 **秘訣：** 要將追蹤項目的資訊與 HealthVault 服務同步，請前往 <https://www.healthvault.com/>，然後註冊該服務。並非所有語言都支援該服務。

查看最新的天氣預報

當您需要知道是否會下雨或放晴時，您可以查看目前的天氣狀況，或未來幾天的天氣預報。

1. 點選  天氣。
2. 滑動至今天以查看您目前所在位置的天氣狀況。

 **秘訣：** 要快速查看其他地方的天氣，您可以將重要的位置儲存至我的最愛。滑動至我的最愛，點選 ，然後新增一個位置。

獲得新食譜和烹飪的靈感

只需輕輕一點，就能尋找食譜，並將相關食材加入您的購物清單。

1. 點選  美食。
2. 要尋找食譜，請點選 **瀏覽食譜**。
3. 要依照類別 (例如主要食材或飲食需求) 瀏覽食譜，請滑動至食譜，然後點選一個類別。

 **秘訣：** 要將食譜中的食材加入購物清單，請點選 。

跟隨您喜愛的體育活動

隨手就能立即翻查最新的體育新聞和賽事結果。

1. 點選  運動。
2. 滑動至我的運動。
3. 點選一個類別，或者，要尋找其他類別，請點選 。

 **秘訣：** 要輕鬆地跟隨您喜愛的隊伍，您可以將它新增到我的隊伍。點選 ，然後搜尋所要的隊伍。

尋找旅遊資訊

探索值得一遊的新旅遊景點，或是在舊地重遊時感受不一樣的體驗。我們為您準備了整合式工具，不管您是需要旅遊指南、最新航班資訊或是預定酒店，全部都沒問題。

點選  旅遊。

1. 滑動至目的地。
2. 輸入一個地點，然後點選建議。
3. 向左或向右滑動以探索該地點的資訊，例如當地的景點或餐廳。

預訂酒店

在「旅遊」應用程式主檢視中，點選 **旅館搜尋**，輸入一個城市，然後點選建議。設定預約的詳細資料，然後點選 。然後，點選一間酒店和預訂。

檢視航班資訊

在「旅遊」應用程式主檢視中，點選 **抵達與出發、航班狀態或航班搜尋**。

辦公室

讓一切井然有序。了解如何使用行事曆和 Microsoft Office 應用程式。



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 是您離開辦公室時的隨身辦公室。

前往 Office 中心以建立和編輯 Word 文件和 Excel 活頁簿、開啟和檢視 PowerPoint 投影片放映，並使用 SharePoint 分享文件。

您也可以將文件儲存到 OneDrive。OneDrive 是一個雲端儲存空間，您可以通過它從手機、平板電腦、電腦或 Xbox 接入您的文件。當您停止某個文件工作，當您稍後回到這份文件時，無論使用哪一種裝置，都會回到您上一次離開的位置。

Microsoft Office Mobile 是由下列項目所構成：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

使用 Word Mobile

通過 Microsoft Word Mobile，就算是外出，您還是可以繼續修飾您的文章。您可以建立或編輯文件，或在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

點選  Office。

1. 滑動至位置。
2. 點選檔案所在位置。
3. 點選您想要編輯的 Word 檔案。
4. 要編輯文字，請點選 .
5. 要儲存您的文件，請點選  > 儲存。

 **秘訣：**要快速接入重要文件，您可以將文件釘選到開始畫面。點選並按住文件，然後點選釘選到開始畫面。

建立新的文件

滑動至最近，然後點選 。

搜尋文件中的文字

點選 Word 檔案，然後點選 。

新增註解

點選  > 。

將文字格式化

點選 Word 檔案，然後點選  > 。

反白顯示文字

點選 Word 檔案和  > ，然後選擇反白顯示所用的色彩。

查看文件結構

點選 。

以郵件傳送文件

點選 Word 檔案，然後點選  > 分享...。

刪除文件

滑動至位置，點選並按住文件，然後點選刪除。

使用 Excel Mobile

您再也不必千里迢迢趕回辦公室，只為了確認最新的數據。有了 Microsoft Excel Mobile，您可以編輯您的試算表、建立新的試算表，或是在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

點選  Office。

1. 滑動至位置。
2. 點選檔案所在位置。
3. 點選您想要編輯的 Excel 檔案。
4. 要移動到另一個工作表，請點選 ，然後選擇一個工作表。
5. 要儲存您的活頁簿，請點選  > 儲存。

建立新活頁簿

點選 最近 > 。

在儲存格中新增註解

點選  > 註解。

對儲存格套用篩選條件

點選  > 套用篩選。

變更儲存格和文字格式

點選  > 設定儲存格格式...。

變更列或欄的大小

點選某一列或某一欄，然後拖曳滑桿。

尋找活頁簿中的資料

點選 Excel 檔案，然後點選 。

以郵件傳送活頁簿

點選 Excel 檔案，然後點選  > 分享...。

使用 PowerPoint Mobile

在前往會議場地的途中，用 Microsoft PowerPoint Mobile 為您的簡報做最後的潤飾。

1. 點選  Office，滑動至位置，然後點選您想要檢視的 PowerPoint 檔案位置。
2. 點選一個 PowerPoint 檔案，然後將手機轉為橫向模式。
3. 要在投影片之間瀏覽，請向左或向右滑動。
4. 要前往特定投影片，請點選 ，然後選擇您要查看的投影片。
5. 要在投影片中新增備忘稿，請將手機轉為直向模式，然後點選投影片下方的空白區域。
6. 要編輯投影片，請點選 。點選  以返回。
7. 要儲存您的簡報，請點選  > 儲存。

以郵件傳送簡報

點選 PowerPoint 檔案，然後點選  > 分享...

刪除簡報

點選並按住 PowerPoint 檔案，然後點選刪除。

觀賞 PowerPoint 廣播

要通過互聯網觀賞 PowerPoint 簡報廣播，請開啟包含廣播簡報連結的郵件，然後點選該連結。

使用 SharePoint Workspace Mobile

使用共用的 Microsoft Office 文件工作，並且在專案、排程和想法上共同作業。有了 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以線上瀏覽、傳送、編輯和同步您的文件。

1. 點選  Office，然後滑動至位置。
2. 點選 ，輸入 SharePoint 網站的網址，然後點選 。
3. 選擇一份文件。

一份文件複本會下載到手機上。

4. 檢視或編輯文件，然後儲存您的變更。

 **秘訣：** 要將文件的離線複本保留在手機上，請點選並按住文件，然後點選永遠保持離線。

返回 SharePoint Workspace Mobile

按 。

寫筆記

寫在紙張上的筆記很容易就會丟失。除了在紙張上草草記下之外，現在您也可以使用 Microsoft OneNote Mobile 來寫筆記。這樣一來，您就可以隨時找到您要的筆記。您也可以將筆記同步到 OneDrive，並在手機或電腦上使用 OneNote 或網頁瀏覽器線上檢視和編輯它們。

1. 點選  OneNote。
2. 點選 。
3. 輸入筆記內容。
4. 要設定文字格式，請點選  > 格式。
5. 要新增圖片，請點選 。
6. 要錄製音效片段，請點選 。
7. 要儲存變更，請按 。

如果您的手機上已設定 Microsoft 帳戶，您的變更將會儲存並同步到 OneDrive 上的預設個人 (Web) 筆記本。否則，您的變更會儲存在手機上。

以郵件傳送筆記

點選一個筆記，然後點選 **...** > 分享...

★ 秘訣：要快速接入重要筆記，您可以將筆記釘選到開始畫面。點選並按住筆記，然後點選釘選到開始畫面。

在另一部裝置上繼續處理文件

您可以在 OneDrive 上儲存 Office 文件，然後在另一部裝置上繼續處理文件。

1. 處理 Office 文件時，點選 **...** > 另存新檔...
2. 點選 儲存到 > **OneDrive**。
3. 點選 儲存。

您現在可以使用另一部裝置在 OneDrive 上開啟文件，然後繼續處理文件。

使用小算盤

拋開您的口袋型計算機，您的手機已經內建了基本型、工程型和二進位計算機。

1. 點選  小算盤。
2. 要使用基本型計算機，請將手機直立。

使用工程型計算機

將手機轉為橫向模式，右側朝上。

使用二進位計算機

將手機轉為橫向模式，左側朝上。

使用公司手機

手機上的公司帳戶可協助您處理工作。

如果您擁有公司手機，您的公司可以建立更能夠保護手機內資訊安全的公司帳戶，讓您可從公司的內部網絡接入文件或資訊，甚至還可提供可協助您處理工作的應用程式或中心。

如果公司有應用程式可供使用，只要在手機中加入公司帳戶，就可以選擇下載這些應用程式。如果您在完成設定帳戶後仍無法使用應用程式，可向公司詢問以了解如何取得此應用程式。

公司中心可讓您在單一位置取得所有公司資訊 (例如最新消息、開支、應用程式)，或接入公司架設的商店。安裝「中心」的方式與安裝公司應用程式相同，如果有可用的資源，當您新增公司帳戶後，將有機會選擇新增。如果公司日後才開發設定「中心」，系統會提供您另外一種方式，讓您在「中心」開發完成後可設定使用。

大多數公司帳戶都包含有原則規定。公司原則可讓公司在您的手機中加入安全防護的功能，通常這些功能都是用來保護機密或敏感資訊。

要設定公司帳戶，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 工作場所。

適合商務使用者的貼士

在工作中有效率地使用手機。

處理手機和 PC 上的郵件和行事曆

您可以在工作和閒暇時間使用不同的郵件地址。您可以在手機上新增多個信箱，並在手機和 PC 上使用相同的郵件帳戶，這可以是 Outlook、Office 365 或任何其他郵件帳戶。您的郵件和行事曆都會保持同步，而且您可以直接從行事曆邀請中加入會議。您可以使用整合的郵件和行事曆，這樣一來，例如，當您即將要開會時，您可以查看出席者清單，而且只要點選一下，就可以接入您和某位出席者之間的任何往來郵件和簡訊討論。

如要獲取更多 Office 365 的資訊，請參考 www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw 的影片 (僅提供英文版)。

在手機上確保資料的安全

您的手機上有各種安全措施，可確保他人無法存取您儲存在手機上的敏感資料。例如，您可以將手機設定為自動鎖定，甚至可以在手機遺失時為手機定位 (部分地區無法使用)。

如要獲取更多資料，請前往 www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business。

您可以使用虛擬私人網絡 (VPN) 連線存取公司資源，例如內部網絡或公司郵件，或者，在某些個人用途也可以使用 VPN 服務。請洽詢公司的 IT 系統管理員，以取得 VPN 設定的詳細資料，或瀏覽「市集」以下載 VPN 服務的應用程式，然後再到該服務的網站查看更詳盡的資訊。

用 Office 應用程式保持良好的工作效率

您的手機擁有流動版的 Microsoft Office 應用程式。

您可以：

- 檢閱您的記事 and 文件、做最後的修改，或建立新的文件
- 檢視和編輯 PowerPoint 簡報
- 建立、檢視和編輯 Microsoft Excel 活頁簿
- 將您的 Office 檔案儲存到 OneDrive，當您回到電腦上時從上一次中斷的地方繼續工作
- 接入 Office 365 服務

有了 SharePoint Workspace Mobile，您可以開啟、編輯和儲存位於 SharePoint 2010 或 SharePoint Online 網站上的 Microsoft Office 文件。

如要獲取更多 Office 365 的資訊，請參考 www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw 的影片 (僅提供英文版)。

用手機上的 Lync 完成高效率的共同作業

Microsoft Lync 是下一代的通訊服務，它使人們可以隨時隨地以全新的方式溝通。

通過 Lync，您可以：

- 查看連絡人的顯示狀態
- 傳送立即訊息
- 撥打電話
- 開始或加入語音、視訊或網絡會議

Lync 可與 Microsoft Office 完全整合。您可以從「市集」將 Microsoft Lync 流動版下載到您的手機。

如要獲取更多資訊，請參閱 Microsoft Lync 支援網頁上的使用者文件，網址為 lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads。

手機管理與連線

好好照顧您的手機和其中的內容。了解如何連接配件、連線到網絡、傳輸檔案、建立備份、鎖定手機，以及讓手機軟件保持在最新狀態。



更新手機的軟件

跟上腳步 - 無線更新您的手機軟件及應用程式，為您的手機取得更多新功能和增強的效能。更新軟件也可能會提升手機的效能。



在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

警告： 在安裝軟件更新時不能使用裝置，即使是撥打緊急電話亦不可，直至安裝完成且裝置重新啟動後方可使用。

使用服務或下載內容 (包括免費項目) 可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

根據預設，手機會在資料連線設定允許時，自動下載可用的更新。當手機通知您有可用的更新時，只要依照手機螢幕上顯示的指示操作即可。如果您手機上的記憶體不足，您可能需要將應用程式、相片和其他內容移動至記憶卡。

★ 秘訣： 根據預設，當您連線到 WiFi 網絡時，手機會自動更新您的應用程式和其他元件 (例如裝置中心)。要查看您的更新記錄，請點選  市集 > ... > 下載，然後滑動至歷程記錄。

在更新後，請查看 Lumia 說明+訣竅 應用程式或支援網頁，以取得新的用戶指南。

關閉自動更新下載功能

如果要嚴密控制自己的資料傳送費用，您可以關閉自動更新下載功能。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 手機更新，然後清除若數據設定允許，則自動下載更新核取方塊。

使用安全的 VPN 連線

您可能需要虛擬私人網絡 (VPN) 連線才能接入公司資源，例如內部網絡或公司郵件，或者，在某些個人用途也可以使用 VPN 服務。

請洽詢公司的 IT 系統管理員，以取得 VPN 設定的詳細資料，或瀏覽「市集」以下載 VPN 服務的應用程式，然後再到該服務的網站查看更詳盡的資訊。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > VPN，然後將狀態設定為開 。

1. 要新增 VPN 設定檔，請點選 。
2. 將自動連線設定為開 。
3. 依照公司 IT 系統管理員或 VPN 服務的指示輸入設定檔中所需的資訊。

您的手機會在需要時自動連線到 VPN。

★ 秘訣： 要變更 VPN 的流動資料連線和漫遊設定，請點選選項。

編輯 VPN 設定檔

點選並按住設定檔，點選編輯，然後視需要變更資訊。

刪除 VPN 設定檔

點選並按住設定檔，然後點選刪除。

切換至手動 VPN 連線

點選並按住設定檔，然後點選切換到手動。點選設定檔以便連線到 VPN。

WiFi

尋找更多有關使用 WiFi 連線的資料。



連線到 WiFi

連線到 WiFi 網絡就可以很方便地接入互聯網。當您外出時，可以從圖書館或網吧等公眾場所連上 WiFi 網絡。

您的手機會定期檢查並在有可用連線時通知您。通知會短暫地顯示在螢幕頂端。要管理您的 WiFi 連線，請選擇通知。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

1. 將 **Wi-Fi** 網路設定為開 。
2. 選擇您要使用的連線。

當螢幕頂端的狀態列上顯示  時，您的 WiFi 是啟用的。

WiFi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。

關閉連線

將 **Wi-Fi** 網路設定為關 。

- ★ **秘訣：** 您的手機會自動與 WiFi 網絡重新連線。要變更自動重新連線的時間，或要手動重新開啟 WiFi，請點選 **重新開啟 Wi-Fi**，然後點選所需的選項。

使用 WiFi 感知器連線

您可以使用「Wi-Fi 感知器」應用程式輕鬆地連線到公眾 WiFi 熱點。

「Wi-Fi 感知器」會將您的手機連線到公眾 WiFi 熱點，並在必要時代替您接受使用條款。如果您願意，「Wi-Fi 感知器」也會分享您的連絡資訊。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選  > **Wi-Fi 感知器**。
2. 將 **連線至 Wi-Fi 熱點**設定為開 。

- ★ **秘訣：** 將 WiFi 熱點與同樣使用「Wi-Fi 感知器」的朋友分享。將共用我選擇的 **Wi-Fi** 網路設定為開 。

NFC

探索您周遭的世界。觸碰配件以連線，然後觸碰標籤以撥打電話給某人或開啟一個網站。近距離無線通訊 (NFC) 可讓連線變得簡單有趣。


開始使用 NFC

開啟手機的 NFC 功能，然後開始用輕觸分享內容，或通過輕觸與裝置連線。

使用 NFC，您可以：

- 與支援 NFC 的兼容藍牙配件連線，例如耳機或無線揚聲器
- 傳送連絡人或您自己的相片等內容到朋友執行 Windows 8 或較新版本的手機、PC 或平板電腦
- 觸碰標籤以取得適合手機的更多內容，或接入線上服務

NFC 感應區位於手機的背面靠近相機的地方。以 NFC 感應區觸碰其他手機、配件、標籤或閱讀器。

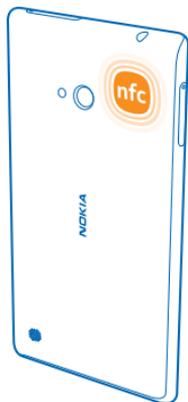

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > NFC。

將輕觸分享設定為開 。

★ 秘訣： 使用 NFC 前，請確認螢幕和按鍵已解鎖。

與有 NFC 的藍牙配件連線

雙手都沒空？請使用耳機。或者，何不使用無線揚聲器聆聽音樂？您必須使用手機觸碰兼容的配件。

使用手機的 NFC 感應區觸碰配件的 NFC 感應區，並按照螢幕上顯示的指示進行操作。

配件必須另行選購。配件的供應情況可能因地區而有所不同。

中斷與配件的連線

再次觸碰配件的 NFC 感應區。

如要獲取更多資料，請參閱配件的用戶指南。

讀取 NFC 標籤

NFC 標籤可能包含例如網址、電話號碼或信用卡的資訊。只要點選就能找到想要的資訊。以手機的 NFC 感應區觸碰標籤。



藍牙

您可以和其他兼容裝置建立無線連線，例如手機、電腦、耳機和汽車套裝。您也可以將相片傳送到兼容手機或您的電腦。

與無線耳機連線

使用無線耳機 (必須另行選購)，您就可以使用免提的方式進行通話，方便您在通話期間繼續工作，例如繼續使用電腦。

由於採用藍牙無線技術的裝置是通過無線電波進行通訊，它們不需要在視線可及的直線範圍內。不過，藍牙裝置彼此間的距離必須在 10 米之內 (33 英尺)，但也可能受到障礙物 (例如：牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

已配對的裝置可以在藍牙功能啟動時連線至您的手機。其他裝置只有當藍牙設定檢視開啟時才能偵測您的手機。

不要與未知裝置配對或接受其連線要求。如此就能協助保護手機免於有害內容的危害。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 藍牙。

1. 將狀態設定為開 。
2. 確認耳機已開機。

您可能必須從耳機開始配對程序。如要獲取更多資訊，請參閱耳機的用戶指南。

3. 要將手機與耳機配對，請在已找到的藍牙裝置清單中點選耳機。
4. 您可能必須輸入密碼。如要獲取更多資訊，請參閱耳機的用戶指南。

★ 秘訣： 這些連線指示同樣適用於其他藍牙配件。

將耳機中斷連線

在清單中點選已連線的耳機。

當耳機再次開機時，連線會自動重新建立。要移除配對，請在藍牙裝置清單中點選並按住耳機，然後點選刪除。

使用藍牙連線至朋友的手機

只要使用藍牙以無線方式連線到朋友的手機，就能分享相片和其他內容。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 藍牙。
2. 確認兩部手機的藍牙功能均已開啟。
3. 確認兩部手機彼此能搜尋到對方。您必須在藍牙設定檢視中，對方的手機才能偵測您的手機。
4. 您可以查看範圍內的藍牙手機。點選您想要連線的手機。
5. 如果該手機需要密碼，請輸入或接受密碼。

只有在首次連線時才會使用密碼。

使用藍牙傳送內容

想要分享內容，或將拍攝的相片傳送給朋友嗎？您可以使用藍牙將相片或其他內容無線傳送至兼容裝置或電腦。

您可以同時使用多個藍牙連線。例如，使用藍牙耳機時，您仍可傳送內容至另一個裝置。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 藍牙，然後將狀態設定為開 。
2. 點選並按住要傳送的內容，然後點選分享... > 藍牙。

例如，在「相片」中心裡，點選並按住一張相片，然後點選分享... > 藍牙。

3. 點選要連線的裝置。您可查看範圍內的藍牙裝置。
4. 如果該裝置需要密碼，請輸入密碼。密碼可由您任意指定，但是兩部裝置上都必須輸入相同的密碼。某些裝置的密碼是固定的。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。

只有在首次連線時才會使用密碼。

收到的檔案所儲存的位置，須視另一部裝置而定。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。

如果另一部裝置也是 Lumia 手機，則收到的檔案會儲存在該檔案類型所屬的應用程式中。例如，相片會儲存在「相片」中心裡。

將手機設定為駕駛模式

駕駛模式可以最大限度地減少開車時的分心，讓您能全神貫注在您的旅程上。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 駕駛模式 > 下一步。
2. 要将手機設定為拒接來電，請將拒接來電設定為開 。要将手機設定為拒接簡訊，請將忽略簡訊設定為開 。
3. 點選 下一步。
4. 要在接到來電或簡訊時傳送一則自動簡訊，向對方解釋無法接聽的原因，請將使用簡訊回覆通話、使用簡訊回覆簡訊或兩者同時設定為開 。要編輯訊息，請點選文字方塊。
5. 點選下一步 > 新增裝置，然後點選開車時與手機連線的藍牙裝置，例如耳機。

當手機與新增的藍牙裝置連線時，便會自動啟動駕駛模式。

變更您的裝置名稱

您可以變更手機的裝置名稱，當您使用藍牙與其他裝置連線時，就可以更方便辨識。

1. 使用兼容的 USB 數據線，將手機連接到執行 Windows 的電腦。

2. 在電腦上的「Windows 檔案總管」畫面中找到您的手機。
 3. 在 Windows Phone 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後開啟手機的內容檢視。
 4. 將預設名稱變更為您想要的任何名稱。預設名稱通常是 Windows Phone。
- 手機的藍牙名稱和它的裝置名稱是相同的。

記憶體和儲存空間

了解如何管理手機上的應用程式、檔案和其他內容。

在手機上備份和恢復資料

意外往往難以預料，您可以將手機的設定（例如開始畫面的版面配置）和其他內容備份至 Microsoft 帳戶以防萬一。

您需要有 Microsoft 帳戶才能備份手機。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 備份。
2. 如果系統向您詢問，請登入您的 Microsoft 帳戶。
3. 選擇要備份的內容和方式。您可以設定讓手機自動備份應用程式清單、設定和簡訊。要把將來的影片或最佳品質的相片自動備份至 OneDrive，您需要有 WiFi 連線。

★ 秘訣：您不需要分別備份連絡人和行事曆活動。手機會自動將它們備份並與您的 Microsoft 帳戶保持同步。

如果您已下載的部分應用程式未包括在備份中，只要該應用程式還在架上，您就可以從「市集」重新下載。「市集」會記住您曾經購買過的應用程式，因此您不需要再付費一次。因此亦可能招致相關費用。如要獲取更多詳細資料，請與您的網絡服務供應商聯絡。

您無法在 OneDrive 的主檢視中看見手機備份，但是可以在 OneDrive 設定中找到它們。請選擇 people.live.com 以取回備份的連絡人，選擇 calendar.live.com 以取回您的行事曆活動。

如要獲取 OneDrive 資料安全性的相關資料，請前往 windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security。

要備份音樂等其他內容，請將手機連接到電腦，然後依照電腦螢幕上的指示操作。您有兩種選擇：使用桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式在手機和電腦之間同步內容，或使用電腦的 Windows 檔案總管等檔案管理程式將內容從手機拖放到電腦。

將您先前拍攝的相片備份至 OneDrive

點選相片 > ，選擇您想要上傳的相片或相簿，點選  > **OneDrive**，選擇您要將相片上傳至什麼位置，然後點選 。

要查看您已備份的相片，請在任何裝置上登入您的 OneDrive 帳戶，然後查看您儲存相片的資料夾。

恢復已備份的資料

當您的手機恢復原廠設定或更新手機軟件後，或當您要設定新手機時，您可以恢復已備份的資料。請登入您的 Microsoft 帳戶，然後依照手機上顯示的指示操作。要恢復原廠設定，在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 關於 > 恢復原廠設定。恢復原廠設定會將手機恢復成出廠時的狀態，並刪除所有個人內容，但是您可以在登入 Microsoft 帳戶後還原已備份的資料。

查看並增加手機的可用記憶體

使用「儲存空間感知器」應用程式查看您還有多少可用記憶體。

點選  儲存空間感知器。

點選 **手機**。要查看記憶卡的詳細資料，請點選 **SD 卡**。

★ 秘訣： 想要知道您的手機上還有多少可用空間嗎？從「市集」下載「檔案管理員」應用程式，即可輕鬆管理手機上的檔案。

如果手機記憶體空間即將用盡，請先檢查您不再需要使用的項目，然後移除這些項目：

- 簡訊、多媒體簡訊及郵件
- 連絡人項目及詳細資料
- 應用程式
- 音樂、相片或影片

您也可以將檔案移動到記憶卡，不必將它們移除。

記憶卡的品質對手機效能影響甚巨。為了發揮手機最佳效能，請使用知名製造商所生產的高速 4–128GB 記憶卡。如要獲取更多記憶卡的資料，請參閱常見問題集。

僅使用經認可可用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存在卡內的數據。

★ 秘訣： 如果手機無法辨識檔案類型 (例如 zip 檔案)，該檔案將放置到稱為「其他」的資料夾中。您可以查看這些是什麼，並使用檔案管理員應用程式刪除您不需要的項目。

移除暫存檔案以釋放空間

點選 **手機** > **暫存檔** > **刪除**。若只要刪除瀏覽器的暫存檔案和其他資料，請點選 **Internet Explorer** 設定 > **刪除歷程記錄**。

將應用程式儲存或移動至記憶卡

使用記憶卡擴充手機的記憶體，並將應用程式預設儲存至記憶卡。

記憶卡的品質對手機效能影響甚巨。為了發揮手機最佳效能，請使用知名製造商所生產的高速 4–128GB 記憶卡。如要獲取更多記憶卡的資料，請參閱常見問題集。

記憶卡必須另行選購。

點選  **儲存空間感知器**。

要變更手機上儲存應用程式和其他檔案的位置，請為每個檔案類型點選 **手機** 或 **SD 卡**。

將應用程式移動至記憶卡

點選 **手機** > **app+遊戲** > ，選擇要移動的應用程式，然後點選 **移動**。

您可以稍後將應用程式從記憶卡移回手機內。

記憶卡的類型可能會影響將大型檔案移動至記憶卡的時間。

從手機刪除應用程式

您可以將不想保留或繼續使用的已安裝應用程式移除，增加可用記憶體的容量。

1. 在開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表。
2. 點選並按住應用程式，然後點選解除安裝。部分應用程式可能無法移除。

如果您移除一個應用程式，只要該應用程式還在「市集」中，您就可以重新安裝，而不需要再次購買。

如果某個已安裝的應用程式需要使用到已移除的應用程式，則已安裝的應用程式可能會停止運作。如要獲取詳細資料，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

★ 秘訣： 想要保留應用程式，但是手機的可用記憶體已經不足了嗎？您可以將應用程式移動到記憶卡，不必將它解除安裝。點選  儲存空間感知器 > 手機 > **app+遊戲**，點選 ，選擇您想要移動的應用程式，然後點選移至 **SD 卡**。

管理手機上的檔案

通過「檔案管理員」應用程式，您可以輕鬆地查看手機上的檔案、將檔案組織成資料夾，或刪除您不再需要的檔案。無論檔案位於手機記憶體或記憶卡上，都可以進行管理。

您也可以從「www.windowsphone.com」下載免費的「檔案管理員」應用程式。因此亦可能招致相關費用。

點選  檔案管理員。

1. 要移動到某個資料夾，請點選您要的資料夾。
2. 要搜尋目前所在的資料夾，請點選 。
3. 要變更檔案或資料夾排列的方式，請點選 。
4. 要快速跳到先前的資料夾，請在螢幕頂端的檔案路徑中點選您要的資料夾。

建立新資料夾

點選 ，輸入一個名稱，然後點選 。

移動或複製檔案到另一個資料夾

點選並按住您要的檔案，然後選擇您要對它進行的操作。

您無法複製或移動資料夾，但是可以在新位置建立一個新資料夾，然後將舊資料夾的內容移動到該處。要一次移動或複製多個檔案，請點選 ，選擇您要的檔案，然後點選  以進行移動，或點選  以進行複製。

分享檔案或資料夾

點選 ，選擇您想要分享的項目，點選 ，然後選擇您想要的分享方式。

在手機和電腦之間複製內容

在手機和電腦之間複製您所建立的相片、影片和其他內容。

★ 秘訣： 如果您的電腦是 Mac，請從 Mac App Store 安裝 Windows Phone 應用程式。

如果您想要將相片傳輸到 Mac，建議您使用 Lumia Photo Transfer for Mac 應用程式，可以從 www.microsoft.com/mobile 下載此應用程式。

1. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。

★ 秘訣： 手機在電腦上會顯示在可攜式裝置底下，稱為 Windows Phone。要查看手機上的資料夾，請按兩下手機名稱。文件、下載、音樂、相片、鈴聲和影片都有各自的資料夾。

3. 從您的手機拖放項目到電腦，或從電腦拖放到手機。

請確認您將檔案放置到手機上的正確資料夾中，否則您可能無法看到它們。

您無法將簡訊或連絡人複製到電腦，但是可以將它們與您的 Microsoft 帳戶同步。

★ 秘訣： 如果電腦使用的是 Windows 7、Windows 8 或以上版本的作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。將手機連接到電腦時，若電腦使用 Windows 8 或以上版本的作業系統，會自動安裝此應用程式。使用 Windows 7，您可從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

如要獲取哪一個應用程式適用於哪一種電腦的資訊，請參考下列表格：

Windows
Phone 應用
程式

桌上型電腦
的
Windows
Phone 應用
程式

Mac 的
Windows
Phone 應用
程式

Lumia
Photo
Transfer
for Mac 應
用程式 (限
相片和影片)

Windows
檔案總管

Windows 8 和 以上版本	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ **秘訣：** 在手機上接入檔案最簡單的方式就是檔案管理員應用程式。您可以從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

安全性

了解如何保護您的手機，以及保護您的資料安全。



設定手機自動鎖定

您想要保護手機以防止他人未經授權使用嗎？您可以定義一組鎖定碼，然後將手機設定為閒置時自動鎖定。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鎖定畫面。

2. 將密碼設定為開 ，然後輸入鎖定碼 (至少 4 位數)。
3. 點選無活動時間超過下列長度後要求輸入密碼:，並定義手機自動鎖定前等候的時間長度。

請將鎖定碼與手機分開存放在安全的地方。如果您忘記鎖定碼而且找不到此密碼，或是您已輸入錯誤的密碼太多次，您的手機將需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。如要獲取更多資料，請洽詢最近的手機維修點，或您的手機經銷商。

將手機解除鎖定

按電源鍵，將鎖定畫面向上拖曳，然後輸入鎖定碼。

變更鎖定碼

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鎖定畫面 > 變更密碼。

在手機鎖定時使用手機

當手機鎖定時，您還是可以使用部分特定功能，不必輸入鎖定碼。

要喚醒您的手機，請按下電源鍵。

檢視您的通知

從螢幕頂端向下滑動。

開啟相機

如果您在控制中心裡新增了相機的捷徑，就可以在手機鎖定時快速開啟相機。按電源鍵，從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

如果手機有相機鍵，請將相機鍵按住不放幾秒鐘。

變更來電的通知方式

按下音量鍵，然後點選 。

暫停或繼續播放音樂，或跳到下一首歌曲

使用顯示在螢幕頂端的音樂播放機控制項。

 **秘訣：**如果您正在收聽收音機，您也可以使用鎖定畫面上的音樂控制項來更換電台，或將收音機靜音。

變更 PIN 碼

如果您的 SIM 卡有隨附的預設 PIN 碼，您可將此密碼變更為更安全的密碼。

並非所有網絡服務供應商均支援此功能。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。
2. 向左滑動至應用程式，然後點選電話。
3. 點選 **變更 SIM 卡 PIN 碼**。

PIN 碼可以是 4-8 位。

尋找您遺失的手機

忘記手機放在哪裡，或害怕手機被偷嗎？您可以使用「尋找我的電話」找出手機，然後從遠端鎖定它或刪除其中的所有資料。

您的手機上需要有 Microsoft 帳戶。

1. 在您的電腦上，前往 www.windowsphone.com。
2. 使用和手機上相同的 Microsoft 帳戶登入。

3. 選擇 尋找我的電話。

您可以：

- 讓手機響鈴 (無論是否已啟動靜音模式)
- 鎖定您的手機，並在手機上顯示訊息以方便失物歸還
- 遠端刪除手機的所有資料

可用的選項可能會因情況而不同。

電子錢包

通過「電子錢包」，您可以將付款方式集中管理，並使用 PIN 碼來維護安全。

「電子錢包」是您手機上的虛擬錢包。您可以：

- 進行「市集」付款，例如，當您要購買應用程式時
- 使用您儲存的信用卡進行應用程式內購買
- 將 Microsoft 禮品卡儲存在手機上
- 儲存您的登機證、優惠券、票券等等

1. 要為「電子錢包」定義 PIN 碼，請點選  電子錢包。
2. 點選  > 設定與 PIN 碼，然後將電子錢包 PIN 碼設定為開 。
3. 為「電子錢包」輸入 PIN 碼。
4. 點選 完成。

每當您接入「電子錢包」時，手機就會要求輸入您所定義的 PIN 碼。

 **秘訣：** 為保障您使用「市集」購物的安全，請點選使用您的電子錢包 PIN 碼以保護音樂檔案、app 和 app 內購買密碼核取方塊。

 **注意：** 付款方式，以及小額付款應用程式和服務皆由第三方提供。Microsoft Mobile 對於該等應用程式或服務的支援、功能、交易，或造成的財務損失等，恕不提供保養亦不承擔任何責任。裝置維修後，您可能需要重新安裝並啟動您已新增的信用卡，以及付款方式或小額付款應用程式。

接入碼

了解手機上各種不同密碼的用途。

PIN 碼
(4-8 位數)

此密碼可保護您的 SIM 卡，防止他人未經授權使用，或是在接入部分功能時必須輸入此密碼。

您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。

如果您忘記密碼或 SIM 卡未提供此密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。

如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼來解鎖密碼。

PUK 碼

解鎖 PIN 碼時必須輸入此密碼。

如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。

安全密碼 (鎖定碼、密碼)
(最少 4 碼)

此密碼能協助您保護您的手機，防止有人未經授權使用。

您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定碼。

請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。

如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。

如要獲取更多資料，請洽詢最近的手機維修點，或您的手機經銷商。

IMEI

此號碼是用來辨識網絡中的手機。您可能也需要將號碼提供給您的維修點服務。

要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 ***#06#**。

疑難排解及支援

如果您想要進一步了解您的手機，或是您不確定手機的運作方式，您可以查看幾個支援管道。

為了協助您有效地運用您的手機，手機中的用戶指南包含了一些額外的說明。點選  **Lumia 說明+訣竅**。

您也可以前往 www.microsoft.com/mobile/support/，在那裡您會找到：

- 疑難排解資訊
- 應用程式和下載的消息
- 軟件更新資訊
- 功能和技術的詳細資料，以及裝置和配件的兼容性

並非所有的語言都支援疑難排解。

如需支援影片，請前往 www.youtube.com/lumiasupport。

如果您的手機沒有回應

請嘗試執行下列操作：

- 同時按住音量降低鍵和電源鍵約 10 秒鐘。手機會重新開機。

如果您的手機沒有回應，請更新手機軟件或將手機恢復原廠設定。恢復原廠設定會恢復成出廠時的設定，並刪除所有個人內容，包括您已購買和下載的應用程式。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 關於 > 恢復原廠設定。

如果問題仍無法解決，請聯絡您的網絡服務供應商或 Microsoft Mobile 以洽詢維修相關事宜。將您的手機送修前，請務必為資料進行備份，因為手機中的所有個人資料可能都會被刪除。

 **秘訣：**如果您需要辨識您的手機，要檢視手機的唯一 IMEI 號碼，請撥打 ***#06#**。您也可以在手機的機身找到 IMEI 號碼。如要獲取更多資料，請參閱線上用戶指南中的產品與安全資訊單元。


尋找型號和序號 (IMEI)

如果您需要聯絡客戶服務中心或您的服務供應商，您可能需要例如型號和序號 (IMEI) 等資訊。要查看資訊，請點選 **設定 > 關於**。

您也可以在手機標籤上找到這些資訊，手機標籤就位於 SIM 卡夾的 SIM 卡下方。

要打開 SIM 卡夾，將退卡針推入洞中，直到卡夾鬆開為止，然後將卡夾往外拉出。

取出 SIM 卡。

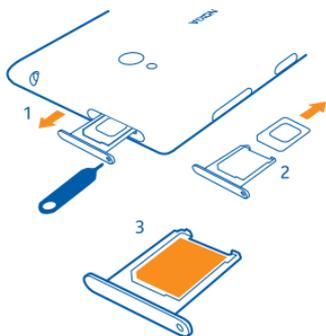

產品和安全資料

網絡服務和費用

您的裝置僅適用於 WCDMA 850、900、1900、2100；和 GSM 850、900、1800、1900 MHz 網絡。您必須先申請服務供應商的服務。

使用部分功能和下載內容需要網絡連接，並且可能會產生數據傳送費用。您可能也必須申請使用部分功能。

撥打緊急電話

重要訊息： 在所有情況下的連接均無法可保證。不能完全依賴任何無線手機進行重要通訊 (例如緊急醫療事件)。

撥打電話之前：

- 將手機開機。
- 如果手機螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 移動到收訊良好的地點。

1. 按 **[Home]**，然後點選 **[設定] > [關於]**。
2. 輸入您目前所在位置的官方緊急號碼。緊急電話號碼可能因位置而有所不同。
3. 點選 **撥號**。
4. 盡可能提供準確的必要信息。在接到掛掉電話的提示後才可結束通話。

您可能需要執行以下動作：

- 將 SIM 卡插入手機中。如果您沒有 SIM 卡，當出現未插入 SIM 卡的錯誤訊息時，請點選緊急電話。
- 如果您的手機要求輸入 PIN 碼，請點選緊急電話。
- 關閉手機上已啟動的通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或封閉用戶組。
- 當您首次將電話開機時，會要求您建立 Microsoft 帳戶並設定您的電話。要在帳戶和電話設定期間撥打緊急電話，請點選緊急電話。

- 如果流動網絡無法使用，但是您可以接入互聯網，您也可以嘗試撥打互聯網通話。

保養您的裝置

小心使用您的裝置、電池、充電器和配件。以下建議有助於保持裝置正常運作。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果本裝置弄濕，請讓裝置完全乾燥。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵或髒亂的地方，或在此類地方使用裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫的環境中。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將裝置存放在低溫的環境中。當本裝置恢復到常溫時，內部會產生濕氣，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置或電池。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 請勿為裝置塗上顏料。顏料可能會妨礙正常操作。
- 請將裝置置於磁鐵或磁場範圍之外。
- 要維護重要數據的安全，至少將數據分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資料。

在長時間的使用下，您可能會感覺裝置輕微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。為了避免過熱，裝置會自動降低速度、關閉應用程式、停止充電，並且在必要時自動關機。如果裝置運作不正常，請洽詢就近的授權服務商店。

回收



請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與促進物料的循環再造。本裝置所有材料都可以回收做為物料和能源。請瀏覽至 www.microsoft.com/mobile/recycle，了解如何回收您的產品以供循環再造。

關於數碼權限管理

當使用本裝置時，請遵守所有法律並尊重他人的私隱和合法權利(包括版權)。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸照片、音樂和其他內容。

數碼權限管理(DRM)保護的內容隨相關授權一起提供，該授權定義您使用該內容的權限。

使用本裝置可以接入受 WMDRM 10 保護的內容。如果某些 DRM 軟件無法保護內容，則該內容持有人可要求撤銷這些 DRM 軟件接入新內容的能力。撤銷也可能會阻止這些已在裝置中且受 DRM 保護內容的更新。撤銷這些 DRM 軟件並不會影響受其他類型 DRM 保護內容的使用或不受 DRM 保護內容的使用。

如果裝置中有受 WMDRM 保護的內容，當您格式化裝置記憶體時會同時丟失授權及該內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能丟失授權及內容。丟失授權或該內容可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如要獲取更多資料，請向您的服務供應商查詢。

電池和充電器資料

您的裝置備有內置、不可移除的可充電電池。請勿試圖打開後殼或取出電池，因為可能會損壞裝置。如需更換電池，請將裝置帶往就近的授權服務商店。

請使用 AC-50X 充電器為裝置提供電力。充電器插頭類型可能會有不同。

符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能與本裝置兼容。

Microsoft Mobile 可能會為本裝置生產其他電池或充電器型號。

- ! **重要訊息：**通話及待機時間僅是一個估計的數值。實際時間會因為網絡狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態以及溫度等因素而異。

電池和充電器安全資料

要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

如果不使用充電器，請拔掉充電器。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

務必把電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 和 77°F) 之間以獲得最好的效能。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。請遵守當地法律規定。盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、扭曲、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池液滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即以清水沖洗，或尋求醫療協助。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。電池受損壞時可能發生爆炸。

請勿將電池用作其他用途。不當使用或使用未經認可的電池或不兼容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保養失效。如果您相信電池或充電器已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。請勿使用損壞的電池或充電器。充電器只能在室內使用。請勿在發生閃電風暴時為裝置充電。

兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

醫療設備

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾防護不足的醫療裝置功能。請洽詢醫師或醫療裝置的製造商，確認這些醫療裝置是否可充分阻擋外在無線電能量。

植入式醫療設備

為了避免對植入式醫療裝置造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 厘米 (6 英吋) 的距離。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 請將裝置與心律調校器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請關閉無線裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

聽力

 **警告：** 使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請勿使用耳機。

有些無線裝置可能會干擾助聽器。

保護裝置免於有害內容的危害

本裝置可能會接觸病毒及其他有害的內容。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。
- 接受連接要求、瀏覽互聯網或下載內容時應小心。請勿接受您不信任來源的藍牙連接。
- 請僅從您信賴及提供充分安全防禦措施的來源安裝和使用服務及軟件。
- 在您的裝置和任何連接的電腦上安裝防毒和其他安全軟件。一次僅使用一個防毒應用程式。使用多個防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能與操作。
- 如您接入預先安裝的第三方網站書籤及連結，請採取適當的預防措施。Microsoft Mobile 不認可這類網站，亦不為這類網站承擔賠償責任。

汽車

無線電訊號可能會導致車輛內安裝不正確，或是防護不夠的電子系統不正常運作。如要獲取更多資料，請向您的汽車或其設備的製造商查詢。

應僅由合格的專業人員在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝可能會產生危險，而且會使保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。請勿將裝置或配件放置在安全氣袋可伸展到的地方。

可能發生爆炸的場所

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域 (例如在油槍附近)，請將裝置關機。產生的火花可能引起爆炸或火災，造成傷害或死亡。在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破工程的地方，請注意使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，不一定會明顯標示。這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子等地點。請向使用液化石油氣 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商查詢，確認在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

如要獲取 SAR 的詳細資料，請參考印刷的用戶指南，或前往 www.microsoft.com/mobile/sar。

原廠配件

如需獲取認可配件的資料，請洽詢您的經銷商。

您的裝置有更多不同的配件可用。如要獲取更多詳細資料，請參閱 www.microsoft.com/mobile/accessories。

關於配件的實用規則

- 請避免幼童碰觸所有的配件。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。
- 請定期確認車內的配件安裝穩固且運作正常。
- 安裝任何複雜的汽車配件必須經由合格的服務人員執行。

電池

類型：BP-4GWA

通話時間：

最長 13 小時 (WCDMA)/23 小時 (GSM)。

待機時間：

最長 560 小時。

! 重要訊息：電池的通話及待機時間僅為預估時間。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池年齡及狀況、電池暴露溫度、網絡狀況和許多其他因素而定，且可能大幅短於上述指定的情形。鈴聲、免提聽筒接聽功能和其他功能也會消耗電池電力。使用裝置通話的時間總長度也會影響待機時間，已開機且處於待機模式之裝置的時間總長度也會影響其通話時間。

支援訊息

為了協助您以最有效的方式使用手機和服務，Microsoft Mobile 會寄送訊息給您。這些訊息含有貼士、技巧及支援。為了能夠為您提供上述的服務，當您首次使用手機時，您的流動電話號碼、手機序號及部分流動訂閱識別碼會傳送至 Microsoft Mobile。此資料會依私隱政策中說明的方式使用，相關說明請參閱 www.microsoft.com/mobile。

版權和其他聲明

一致性聲明

CE 0168

Microsoft Mobile Oy 聲明本 RM-885 產品符合 1999/5/EC 指引的基本要求和和其他相關規定。一份一致性聲明可在 www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity 內找到。

產品、功能、應用程式及服務的供應情況可能會依地區而有所不同。Microsoft Mobile 得自行裁量改變、改進、修正或停止任何其服務或服務之任何部分。如要獲取更多有關資料，請向您的經銷商或服務供應商查詢。本裝置可能含有受美國及其他國家或地區出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止與法律相抵觸的改動。

本文件的內容以「現有形式」提供。除非所適用的法律另有規定，否則不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。Microsoft Mobile 保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請參閱 www.microsoft.com/mobile/。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，Microsoft Mobile 或其認可供應商恕不負責。

未事先取得 Microsoft Mobile 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸或分發本文件的部分或全部內容。Microsoft Mobile 奉行持續發展的政策。Microsoft Mobile 保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

Microsoft Mobile 對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不發表任何陳述、不提供保養亦不承擔任何責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供。

下載地圖、遊戲、音樂和短片，以及上傳圖像和短片可能需要傳送大量數據。您的服務供應商可能會收取數據傳輸的費用。特定產品、服務及功能的供應情況可能會依地區而有所不同。請向您當地的經銷商查詢以獲取詳細資料及提供的語言選項。

FCC 公告

本裝置符合「FCC 規則」第 15 部分之規定。請在下列兩個條件下操作：(1) 本裝置不會導致有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。如要獲取更多資料，請前往 transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html。任何未經 Microsoft Mobile 明確許可的更換或修改可能會破壞用戶使用本裝置的權限。

注意：本裝置經測試證明符合 FCC 規章第 15 條有關 B 級數碼裝置限制。這些限制的目的是為了替居家環境的有害干擾提供合理保護。本裝置會產生、使用亦可能散佈無線電波能量，並且如果未依指示安裝使用，可能會產生對無線通訊的有害干擾。但是，即使在特定的安裝方式之下，也無法保證干擾情形不會發生。如果本裝置確實造成對於廣播或電視接收的有害干擾（您可以藉由開關本設備而測知），我們鼓勵用戶嘗試下列一種或多種方法，改善干擾的情形：

- 更改接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收天線之間的距離。
- 將本設備連接到與接收天線連接電路不同的插座上。
- 向有經驗的廣播/電視技術人員尋求協助。

TM © 2014 Microsoft Mobile. 版權所有。Windows、Windows 標誌和 Lumia 是 Microsoft 集團的商標。Nokia 是諾基亞公司的註冊商標。協力廠商產品/名稱可能為其各自擁有者的商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Microsoft Mobile 乃經過授權使用此類標記。

Dolby 和雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的商標。

由 Dolby Laboratories 授權製造。

本產品在 MPEG-4 視窗專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視窗準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用。影像由持牌的影像供應商提供。未授權、亦未包含其他方面的使用許可。其他有關促銷、組織內部及商業性使用的資料，請從 MPEG LA, LLC 獲取。請參閱 www.mpegla.com。