

---

# 用戶指南

Nokia 215 Dual SIM

**NOKIA**

# 用戶指南

Nokia 215 Dual SIM

## 目錄

安全規定	3	辦公室	15
使用須知	4	設定鬧鐘	15
按鍵及部件	4	新增日曆備忘錄	15
插入 SIM 卡、電池和記憶卡	4	更改時間與日期	15
為電池充電	6	使用農曆	15
鎖定或解鎖按鍵	6	手機管理	16
基本功能	7	使用快享分享您的內容	16
設定要使用的 SIM 卡	7	在手機與電腦之間複製內容	16
在兩張 SIM 卡之間轉接來電	7	從手機移除私人內容	16
探索您的手機	7	以飛航模式使用手機	16
調校音量	8	接入碼	17
更改背景圖片	9	產品和安全資料	18
設定鈴聲	9		
編輯文字	9		
使用智慧輸入法	9		
使用拼音輸入法	10		
使用筆劃輸入法	10		
瀏覽網頁	10		
聯絡人和訊息中心	11		
撥打電話	11		
儲存姓名和電話號碼	11		
發送和接收訊息	11		
取得社交服務	12		
相機	13		
拍攝照片	13		
攝錄短片	13		
娛樂	14		
聆聽音樂	14		
收聽收音機	14		
播放短片	14		

# 安全規定

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。



## 在受限制區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



## 行車安全第一

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。



## 干擾

所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



## 合格的服務

僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。



## 電池、充電器和其他配件

僅使用經 Microsoft Mobile 許可、適用於本裝置的電池、充電器及其他配件。請勿連接不兼容的產品。



## 請保持裝置乾燥

本裝置並不防水。請保持乾燥。



## 保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置靠近耳朵且使用揚聲器時，應特別注意音量。


# 使用須知

從基本功能開始，啟動你的手機並立即開始使用。

## 按鍵及部件

探索新手機各部位的按鍵及部件。

- 1 充電器插孔
- 2 電筒
- 3 耳機插孔 (3.5 毫米)
- 4 導覽鍵
- 5 結束/電源鍵
- 6 麥克風
- 7 通話鍵
- 8 選擇鍵
- 9 聽筒
- 10 喇叭
- 11 相機鏡頭。使用相機以前，請先移除鏡頭上的保護膜。
- 12 天線區

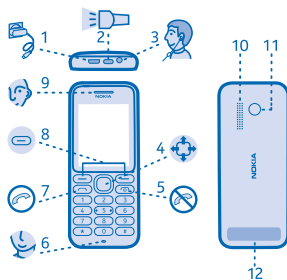

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非經認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔，請特別注意音量級別。

裝置某些部份具有磁性。裝置可能會吸引金屬物件。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒體放在裝置附近，該媒體內儲存的數據可能因此被清除。

本用戶指南提及的部分配件，如充電器、耳機或數據線可能分開販售。

**注意：**您可以將手機設定為需要輸入保密碼。預設密碼是 12345，但是您可以自行變更以保護您的私隱與個人資料。但是請注意，在您變更密碼後，您必須記住新密碼，因為 Microsoft Mobile 無法解開或繞過此密碼鎖。

## 插入 SIM 卡、電池和記憶卡

了解如何插入電池、SIM 卡和記憶卡。


**重要訊息：**本裝置的設計僅適用於標準 SIM 卡 (見附圖)。使用不兼容的 SIM 卡可能會損壞卡片和裝置，並造成卡片中所儲存的數據損毀。如要使用具有 mini-UICC 轉接卡的 SIM 卡，請先向網絡營辦商查詢。




僅使用經認可用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。

- !** 注意：移除任何外殼前，請將裝置關機，並取下充電器或其他裝置。更換外殼時請勿接觸任何電子元件。存放及使用裝置時始終安裝好外殼。


1. 用拇指按住後殼，然後用手指小心地提起後殼的底部邊緣，並取下後殼。

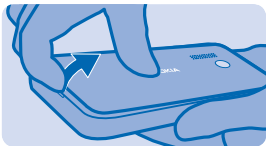

2. 如果手機中有電池，請取出電池。  
3. 將 SIM 卡接觸點朝下滑入卡夾內。

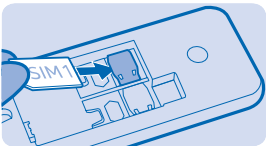


4. 要插入第二張 SIM 卡，請將 SIM 卡接觸點朝下滑入卡夾內。

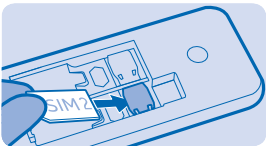

沒有使用裝置時，兩張 SIM 卡就可以同時使用；但如果有一張 SIM 卡已啟用（例如撥打電話時），另外一張 SIM 卡可能就無法使用。

5. 將記憶卡推入記憶卡插槽中。

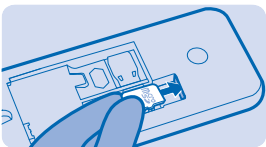

6. 對準電池的接觸點，並且放入電池。  
7. 裝回後殼。

#### 取出 SIM 卡

開啟後殼，取出電池，然後滑出 SIM 卡。

## 取出記憶卡

開啟後殼，取出電池，然後將記憶卡抽出。


## 將手機開機

按住電源鍵。

## 為電池充電

電池出廠時已部分充電，但是在您開始使用手機前，可能仍需要為電池重新充電。

1. 將充電器插入牆上的電源插座。
2. 將充電器連接至手機。充電完成後，從手機拔下充電器，然後再將充電器從牆上的電源插座拔下。

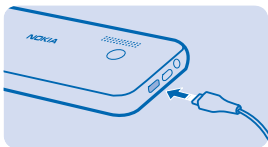

若電池電力已完全耗盡，可能最多要等 20 分鐘後，螢幕才會出現充電指示符號。

- ★ **秘訣：** 當無法使用電源插座時，可以使用 USB 充電。裝置充電時仍然可以傳送數據。USB 充電的效率有很大的差異，裝置可能需要很長的時間才會開始充電，然後才會開始運作。

確認電腦已經開機。

## 鎖定或解鎖按鍵

為避免意外按到按鍵，請使用鍵盤鎖。

1. 快速按 。
2. 選擇鎖定。

### 將鍵盤解鎖

按 ，然後選擇開鎖。

# 基本功能

了解如何更有效地運用您的新手機。

## 設定要使用的 SIM 卡

如果手機裡有兩張 SIM 卡，您可以選擇要使用哪一張 SIM 卡。

1. 選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 雙 SIM 卡。
2. 要選擇通話使用的 SIM 卡，請選擇通話，將總是詢問設定為關，然後選擇首選 SIM 卡。
3. 要選擇訊息使用的 SIM 卡，請選擇訊息，將總是詢問設定為關，然後選擇首選 SIM 卡。
4. 要選擇流動數據使用的 SIM 卡，請將流動數據連接設定為開，然後選擇流動數據 > 首選 SIM 卡。

## 在兩張 SIM 卡之間轉接來電

更有效地運用您的兩張 SIM 卡。如果您在兩張 SIM 卡之間設定來電轉接，當其中一張 SIM 卡來電，而您正在另一張 SIM 卡進行通話時，就可以管理您的通話，彷彿使用一張 SIM 卡一樣。

確認您的手機已插入兩張 SIM 卡。

1. 選擇功能表 > 智慧雙 SIM 卡。
2. 輸入兩張 SIM 卡的號碼。
3. 視您要在其中一張 SIM 卡無網絡或忙線時轉接來電的方式而定，請選擇兩張 SIM 卡之間、從 SIM1 卡到 SIM2 卡或從 SIM2 卡到 SIM1 卡。

 **秘訣：** 要檢查來電是否轉接，請選擇檢查狀態。

## 探索您的手機

探索手機的各個顯示畫面和功能。


查看手機的應用程式和功能

選擇功能表。



前往某個應用程式或功能

向上、下、左或右按導覽鍵。

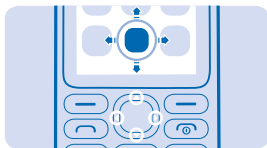

打開某個應用程式或選擇某項功能  
選擇選擇。



返回上一個檢視  
選擇返回。



返回至主螢幕  
按結束鍵。



開啟電筒  
在主螢幕上，快速向上捲動兩次。



要關閉電筒，請向上捲動一次。  
請勿將燈光對著其他人的眼睛照射。

## 調校音量

在吵雜的環境中聽不到手機鈴聲，或通話音量過大嗎？您可以依照自己的喜好調校音量。  
通話或收聽收音機時，向上或向下捲動可調校音量。





## 更改背景圖片

您可以依照自己的喜好更改主螢幕的背景。

1. 選擇功能表 > 設定 > 顯示設定 > 背景圖片。
2. 選擇背景圖片。

## 設定鈴聲

為您的手機設定鈴聲。您可以分別為每張 SIM 卡設定不同的鈴聲。

1. 選擇功能表 > 設定 > 提示音。
2. 選擇鈴聲。如果需要，請選擇 SIM 卡。
3. 選擇一種鈴聲，然後選擇確認。

## 編輯文字

使用手機鍵盤輸入文字既簡單又有趣。

重複按某個按鍵，直到顯示所要的字母為止。

輸入空白

按 0。

輸入特殊字元或標點符號

按 \*。

切換字元大小階

重複按 #。

輸入數字

按住某個數字鍵。

## 使用智慧輸入法

為了加快輸入速度，手機會預測您開始輸入的單字。智慧輸入法是依據內置的字典來運作。並非所有語言均可使用本功能。

1. 選擇選項 > 預想字典，然後選擇語言。
2. 開始輸入單詞。當顯示您要的單詞時，按 0。

更改單詞

重複按 \*，直到顯示您要的單詞為止。

在字典中新增單字

如果字典中沒有您要的單詞，請重複按 \* 跳過所有不想要的單詞，然後選擇拼寫並輸入單詞。

在智慧及傳統輸入法之間切換  
重複按 #。

關閉智慧輸入法

選擇選項 > 預想字典 > 關閉預想字典。

## 使用拼音輸入法

了解如何使用拼音符號在手機鍵盤上輸入繁體中文字元。

拼音符號與數字鍵對應。選擇每個鍵一次，不必考慮拼音符號在數字鍵上的位置。手機會排列出合理的拼音符號組合。

確認手機語言是繁體中文。

1. 請按對應的數字鍵一次，輸入您要輸入的拼音符號。使用 **v** 輸入 **ü**。
2. 要輸入音調標記，重複按 **1**。
3. 必要時，如果要反白顯示所要的拼音組合，重複按 **\***。
4. 選擇所要的字元。

## 使用筆劃輸入法

想要以標準筆劃順序輸入中文字嗎？您可以使用筆劃輸入法。

組成中文字元的筆劃可分為五種：橫、豎、撇、點和折。每種筆劃分別對應 1 至 5 的其中一個數字鍵。

確認手機語言是繁體中文。

1. 要以筆劃方式輸入，以標準筆劃順序按對應的按鍵。
2. 必要時，按 **6** 即可替代筆劃。該筆劃會以問號顯示在輸入區。
3. 選擇所要的字元。

## 瀏覽網頁

外出時也能追蹤新聞動態，並造訪您最喜愛的網站。

1. 選擇功能表 > 互聯網 > 修改。
2. 輸入網址，然後選擇確認。

使用服務或下載內容 (包括免費項目) 可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

 **秘訣：** 如果想要避免產生數據傳送費用，請關閉流動數據。選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 雙 SIM 卡，然後將流動數據連接設定為關。

本裝置的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

# 聯絡人和訊息中心

使用您的手機，聯繫您的朋友與家人。即使出門在外，也能隨時掌握社交網絡服務的最新更新資訊。

## 撥打電話

了解如何使用您的新手機撥打電話。

### 1. 輸入電話號碼。

要輸入 + 字元以撥打國際電話，請按 \* 兩次。

2. 按 。當手機詢問您時，選擇要使用的 SIM 卡。

3. 要結束通話，請按 。

### 接聽電話

按 

**★ 秘訣：**要進行免提通話，請將您的手機與兼容的藍牙耳機 (分開販售) 配對。要開啟藍牙，請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙，然後將藍牙設定為開。

## 儲存姓名和電話號碼

儲存並組織朋友的電話號碼。

1. 選擇功能表 > 通訊錄 > 選項 > 新增聯絡人。

**★ 秘訣：**您可以選擇要用來儲存聯絡人的記憶體。選擇選項 > 設定 > 記憶體。

2. 輸入姓名和電話號碼。

3. 選擇儲存。

**★ 秘訣：**要在撥號器中儲存某個電話號碼，請輸入號碼，然後選擇儲存。

## 發送和接收訊息

通過文字訊息與親朋好友保持聯繫。

1. 選擇功能表 > 訊息 > 建立訊息。

2. 輸入電話號碼，或選擇新增，然後從聯絡人清單中選擇收訊人。

3. 撰寫您的訊息。

**★ 秘訣：**要插入特殊字元，例如表情符號或符號，請選擇選項 > 插入選項。

4. 選擇發送。當手機詢問您時，選擇要使用的 SIM 卡。

**★ 秘訣：**您亦可以按  以發送訊息。

您可以傳送超出單個訊息字元長度限制的短訊。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號、其他標記符號或部分語言選項會佔用更多空間，並限制單個訊息內可以傳送的字符數。

### 閱讀訊息

在鎖定螢幕上，選擇閱讀。

**★ 秘訣：**要稍後閱讀訊息，請選擇功能表 > 訊息。

## 取得社交服務

想要和您生命中的人分享生活點滴嗎？通過社交應用程式，您可以掌握朋友們的最新動態。

要與您的朋友及家人保持聯繫，請登入您的立即訊息、分享和社交網絡服務。選擇功能表，然後選擇您要使用的服務。可用的服務可能會因情況而不同。

# 相機

只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。

## 拍攝照片

使用手機的相機捕捉最美好的時光。

1. 要開啟相機，請選擇功能表 > 相機。
2. 要放大或縮小，向上或向下捲動。
3. 要拍攝照片，請選擇 。

檢視您拍攝的照片

要在拍照後立即觀賞照片，請選擇新增 >  > 照片 > 已拍照片。要稍後再觀賞照片，請在相機中選擇  > 照片 > 已拍照片。

## 攝錄短片

除了拍攝照片以外，您也可以使用手機攝錄短片。

1. 要開啟相機，請選擇功能表 > 相機。
2. 要開啟錄像機，請選擇  > 短片錄製。
3. 要開始攝錄，請選擇 。
4. 要停止攝錄，請選擇 。

 **秘訣：** 需要更多空間儲存您的短片？插入記憶卡，您的短片就會直接儲存到卡片上。

觀賞您拍攝的短片

要在攝錄後立即觀賞短片，請選擇 。要稍後再觀賞短片，請在錄像機中選擇  > 短片 > 已錄短片。

# 娛樂

有空閒時間，需要來點娛樂嗎？了解如何在手機上聆聽音樂或收聽廣播。

## 聆聽音樂

您可以使用音樂播放機來聆聽 MP3 音樂檔案。要播放音樂，您必須將音樂檔案儲存在記憶卡中。

1. 選擇功能表 > 音樂。
2. 選擇選項 > 全部曲目。
3. 選擇歌曲。

## 收聽收音機

隨時隨地享受您最喜愛的 FM 收音機電台。

要收聽收音機，需要連接兼容耳機至裝置。耳機的作用就像天線一樣。

1. 連接耳機，然後選擇功能表 > 收音機。
2. 要前往上一個或下一個頻道，請向左或向右捲動。
3. 要關閉收音機，請選擇選項 > 關閉收音機。

## 播放短片

隨時隨地觀賞您喜愛的短片。

1. 選擇功能表 > 短片。
2. 選擇包含您要觀賞短片的資料夾，然後選擇該短片。

並非所有格式的短片皆可支援。

### 暫停或繼續播放

按捲動鍵，並選擇暫停或播放。

# 辦公室

了解如何使用鬧鐘讓生活井然有序。

## 設定鬧鐘

將手機當做鬧鐘使用。

1. 選擇功能表 > 鬧鐘。
2. 選擇一個鬧鐘，然後選擇修改 > 更改。
3. 要設定小時，向上或向下捲動。要設定分鐘，先向右捲動，然後再向上或向下捲動。
4. 選擇確認 > 儲存。

## 新增日曆備忘錄

需要記住某個活動嗎？您可以將它新增到日曆中。

1. 選擇功能表 > 日曆。
2. 選擇一個日期，然後選擇選項 > 新增事件。
3. 輸入事件的名稱。
4. 要設定時間，請向下捲動，然後選擇更改。要設定小時，向上或向下捲動。要設定分鐘，先向右捲動，然後再向上或向下捲動。

 **秘訣：** 依據預設，鬧鐘會在事件前 15 分鐘提醒您。要更改鬧鐘時間，請向下捲動，然後選擇更改。選擇一項提醒或選擇不必重複。

5. 選擇儲存。

### 刪除日曆項目

前往該項目的日期，然後選擇檢視。前往您要刪除的事件，然後選擇選項 > 刪除。

## 更改時間與日期

您可以手動設定手機的時鐘。

1. 選擇功能表 > 設定 > 日期和時間。
2. 將自動更新時間設定為關。
3. 要設定時間，請向下捲動，然後選擇時間。使用捲動鍵設定時間，然後選擇確認。
4. 要設定日期，請向下捲動，然後選擇日期。使用捲動鍵設定日期，然後選擇確認。

## 使用農曆

使用農曆來搜尋農曆節日。

1. 選擇功能表 > 日曆。
2. 選擇一個日期，然後選擇選項 > 農曆。

特定日期會在日曆中以不同顏色 (例如紅色) 顯示。這並不一定代表該日期是香港的公眾假期。

# 手機管理

了解如何管理手機中的個人資料和內容。

## 使用快享分享您的內容

輕鬆與親朋好友分享內容，例如聯絡人、照片和短片。只要將手機靠近另一部手機，就能使用藍牙傳送您的內容。

1. 開啟接收方手機的藍牙，確認手機可以彼此辨識。
2. 選擇內容，例如一張相片。按選項鍵，然後選擇分享照片 > 通過藍牙快享。
3. 將手機靠近另一部手機。

快享會搜尋最靠近的手機，然後將項目傳送至該手機。

在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟件的安全方法。不要接受來自不受信任來源的藍牙連接要求。您也可以在不使用時關閉藍牙功能。

## 在手機與電腦之間複製內容

在手機和電腦之間複製照片、短片、音樂和其他您所建立 (並儲存在記憶卡上) 的內容。

要從手機記憶體複製內容，您需要將記憶卡插入手機中。

1. 使用兼容的 USB 數據線，連接手機與兼容的電腦。
2. 選擇大容量儲存裝置。
3. 在電腦上開啟檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管，然後瀏覽到您的手機。您可以查看儲存在記憶卡上的內容。
4. 在手機與電腦之間拖放項目。

## 從手機移除私人內容

如果您購買了新的手機，或是因其他因素而想要將您的舊手機丟棄或回收處理，這裡有一些方式可以移除您的個人資料和內容。

當從手機移除私人內容時，請注意您是從手機記憶體或 SIM 卡中移除內容。

1. 要移除所有訊息，請選擇功能表 > 訊息 > 選項 > 刪除更多 > 選項 > 全選。
2. 要移除所有聯絡人，請選擇功能表 > 通訊錄 > 選項 > 刪除聯絡人 > 選項 > 全選。
3. 要移除通話資訊，請選擇功能表 > 通話記錄 > 清除通話記錄 > 全部通話記錄。
4. 檢查您的所有個人內容是否都已移除。

儲存在記憶卡中的內容和資訊將不會移除。

從手機移除所有內容並恢復為原廠設定

要將手機重設為原廠設定並移除所有資料，請在主螢幕上輸入 \*#7370#。

## 以飛航模式使用手機

在不允許手機撥打電話或連接至互聯網的地點，如果開啟航空模式，仍然可以接入您的音樂、短片和離線遊戲。

1. 選擇功能表 > 設定 > 數據連線。



## 2. 將航空模式設定為開啟。

**警告：** 啟動航空操作模式時，您不能撥打或接聽任何電話，或使用其他需要網絡覆蓋的功能。要撥打電話，請切換至其他操作模式。

當禁止使用流動電話，或可能因此造成干擾或危險時 (例如在飛機內、醫療器材、燃料、化學品或爆破區域附近)，請將裝置關機。

## 接入碼

了解手機上各種不同密碼的用途。

---

PIN 或 PIN2 碼  
(4-8 位數)

這些密碼可保護您的 SIM 卡，防止他人未經授權使用，或是在接入部分功能時必須輸入這些密碼。

您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。

如果您忘記密碼或 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。

如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 或 PUK2 碼來解鎖密碼。

---

PUK 或 PUK2 碼

解鎖 PIN 或 PIN2 碼時必須輸入此密碼。

如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。

---

安全密碼 (鎖定碼、密碼)

此密碼能協助您保護您的手機，防止有人未經授權使用。

您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定碼。預設的鎖定碼是 12345。

請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。

如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。

如要獲取更多資料，請洽詢最近的手機維修點，或您的手機經銷商。

---

IMEI

此號碼是用來辨識網絡中的手機。您可能也需要將號碼提供給客戶服務中心或手機經銷商。

要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 \*#06#。

---

# 產品和安全資料

## 網絡服務和費用

您的裝置僅適用於 GSM 900、1800 MHz 網絡。您必須先申請服務供應商的服務。

使用部分功能和下載內容需要網絡連接，並且可能會產生數據傳送費用。您可能也必須申請使用部分功能。

## 緊急電話

**重要訊息：** 在所有情況下的連接均無法可保證。不能完全依賴任何無線手機進行重要通訊 (例如緊急醫療事件)。

撥打電話之前：

- 將手機開機。
  - 如果手機按鍵已鎖定，請將其解鎖。
  - 移動到收訊良好的地點。
1. 重複按結束鍵，直到顯示首頁畫面。
  2. 輸入您目前所在位置的官方緊急號碼。緊急電話號碼可能因位置而有所不同。
  3. 按通話鍵。
  4. 盡可能提供準確的必要信息。在接到掛掉電話的提示後才可結束通話。

您可能需要執行以下動作：

- 將 SIM 卡插入手機中。
- 如果您的手機要求輸入 PIN 碼，請輸入您目前所在位置的官方緊急號碼，然後按通話鍵。
- 關閉手機上已啟動的通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或封閉用戶組。
- 要在首次開機期間撥打緊急電話，請選擇選項 > 撥打緊急電話。

## 保養您的裝置

小心使用您的裝置、電池、充電器和配件。以下建議有助於保持裝置正常運作。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果本裝置弄濕，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵或髒亂的地方，或在此類地方使用裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫的環境中。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將裝置存放在低溫的環境中。當本裝置恢復到常溫時，內部會產生濕氣，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置或電池。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 請勿為裝置塗上顏料。顏料可能會妨礙正常操作。
- 為了獲取最佳效能，請偶爾關閉裝置並卸下電池。
- 請將裝置置於磁鐵或磁場範圍之外。
- 要維護重要數據的安全，至少將數據分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資料。

回收



請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與及促進物料的循環再造。本裝置所有材料都可以回收做為物料和能源。請瀏覽至 [www.microsoft.com/mobile/recycle](http://www.microsoft.com/mobile/recycle)，了解如何回收您的產品以供循環再造。

## 電池和充電器資料

您的裝置必須使用原廠 BL-5C 充電電池。

請使用 AC-18 充電器為裝置提供電力。充電器插頭類型可能會有不同。

Microsoft Mobile 可能會為本裝置生產其他電池或充電器型號。

**!** 重要訊息：通話及待機時間僅是一個估計的數值。實際時間會因為網絡狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態以及溫度等因素而異。

## 電池和充電器安全資料

移除電池前務必關閉裝置並拔下充電器。要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

如果不使用充電器，請拔掉充電器。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

務必把電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 和 77°F) 之間以獲得最好的效能。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。

當金屬物品接觸電池上的金屬條時，可能會發生意外短路。這可能會造成電池或其他物件的毀損。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。請遵守當地法律規定。盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、扭曲、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池液滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即以清水沖洗，或尋求醫療協助。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。電池受損時可能發生爆炸。

請勿將電池用作其他用途。不當使用或使用未經認可的電池或不兼容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保養失效。如果您相信電池或充電器已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心或您的手機經銷商作檢查。請勿使用損壞的電池或充電器。充電器只能在室內使用。請勿在發生閃電風暴時為裝置充電。

## 兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

## 醫療設備

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾防護不足的醫療裝置功能。請諮詢醫師或醫療裝置的製造商，確認這些醫療裝置是否可充分阻擋外在無線電能量。

## 植入式醫療設備

為了避免對植入式醫療裝置造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 厘米 (6 英吋) 的距離。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 請將裝置與心律調校器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請關閉無線裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

## 聽力

**!** 警告：使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請勿使用耳機。

有些無線裝置可能會干擾助聽器。

## 保護裝置免於有害內容的危害

本裝置可能會接觸病毒及其他有害的內容。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。
- 接受連接要求、瀏覽互聯網或下載內容時應小心。請勿接受您不信任來源的藍牙連接。
- 請僅從您信賴及提供充分安全防禦措施的來源安裝和使用服務及軟件。
- 在您的裝置和任何連接的電腦上安裝防毒和其他安全軟件。一次僅使用一個防毒應用程式。使用多個防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能與操作。
- 如您接入預先安裝的第三方網站書籤及連結，請採取適當的預防措施。Microsoft Mobile 不認可這類網站，亦不為這類網站承擔賠償責任。

## 汽車

無線電訊就可能導致車輛內安裝不正確，或是防護不夠的電子系統不正常運作。如要獲取更多資料，請向您的汽車或其設備的製造商查詢。

應僅由合格的專業人員在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝可能會產生危險，而且會使保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。請勿將裝置或配件放置在安全氣袋可伸展到的地方。

## 可能發生爆炸的場所

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域(例如在油槍附近)，請將裝置關機。產生的火花可能引起爆炸或火災，造成傷害或死亡。在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破工程的地方，請注意使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，不一定會明顯標示。這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子等地點。請向使用液化石油氣(例如丙烷或丁烷)的汽車製造商查詢，確認在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

## 許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

如要獲取 SAR 的詳細資料，請參考印刷的用戶指南，或前往 [www.microsoft.com/mobile/sar](http://www.microsoft.com/mobile/sar)。

## 原廠配件

如需獲取是否可取得認可配件的資料，請洽詢您的經銷商。

您的裝置有更多不同的配件可用。如要獲取更多詳細資料，請參閱 [www.microsoft.com/mobile/accessories](http://www.microsoft.com/mobile/accessories)。

關於配件的實用規則

- 請避免幼童碰觸所有的配件。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。
- 請定期確認車內的配件安裝穩固且運作正常。
- 安裝任何複雜的汽車配件必須經由合格的服務人員執行。

電池

類型：BL-5C

通話時間：

最長 50 小時。

待機時間：

最長 21 天。

**!** 重要訊息：電池的通話及待機時間僅為預估時間。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池年齡及狀況、電池暴露溫度、網絡狀況和許多其他因素而定，且可能大幅短於上述指定的情形。鈴聲、免提聽筒接聽功能和其他功能也會消耗電池電力。使用裝置通話的時間總長度也會影響待機時間，已開機且處於待機模式之裝置的時間總長度也會影響其通話時間。

# 版權和其他聲明

一致性聲明

# CE 0168

Microsoft Mobile Oy 聲明本 RM-1110 產品符合 1999/5/EC 指引的基本要求和和其他相關規定。一份一致性聲明可在 [www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity](http://www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity) 內找到。

產品、功能、應用程式及服務的供應情況可能會依地區而有所不同。Microsoft Mobile 得自行裁量改變、改進、修正或停止任何其服務或服務之任何部分。如要獲取更多有關資料，請向您的經銷商或服務供應商查詢。本裝置可能含有受美國及其他國家或地區出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止與法律相抵觸的改動。

本文件的內容以「現有形式」提供。除非所適用的法律另有規定，否則不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。Microsoft Mobile 保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請參閱 [www.microsoft.com/mobile/](http://www.microsoft.com/mobile/)。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，Microsoft Mobile 或其認可供應商恕不負責。

未事先取得 Microsoft Mobile 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸或分發本文件的部分或全部內容。Microsoft Mobile 奉行持續發展的政策。Microsoft Mobile 保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

Microsoft Mobile 對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不發表任何陳述、不提供保養亦不承擔任何責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供。

下載地圖、遊戲、音樂和短片，以及上傳圖像和短片可能需要傳送大量數據。您的服務供應商可能會收取數據傳輸的費用。特定產品、服務及功能的供應情況可能會依地區而有所不同。請向您當地的經銷商查詢以獲取詳細資料及提供的語言選項。

TM © 2014 Microsoft Mobile。版權所有。Nokia 是諾基亞公司的註冊商標。協力廠商產品/名稱可能為其各自擁有者的商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Microsoft Mobile 乃經過授權使用此類標記。

本產品在 MPEG-4 視專專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視專準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許可。其他有關促銷、組織內部及商業性使用的資料，請從 MPEG LA, LLC 獲取。請參閱 [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com)。

本產品包含開放原始碼軟件。如要獲取適用的版權和其他聲明、權限及確認書，請在主螢幕上選擇 \*#6774#。