

# 用戶指南

Nokia Lumia 820

**NOKIA**

# 注意...

這本指南並非全部...

您的手機內備有用戶指南，只要您有需要，隨時都可以使用。在開始畫面上向左滑動，然後點擊  **Nokia Care**。

本用戶指南中的指示是以最新的可用軟體版本為基礎。如果您的裝置尚未更新至最新的可用軟體版本，部分功能的可用性和運作可能會有差異。

如需 Microsoft Mobile 服務條款和隱私權原則的資訊，請移至 [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy)。

# 用戶指南

## Nokia Lumia 820

### 目錄

安全規定	5	郵件	58
開始使用	6	相機	63
按鍵和組件	6	了解 Nokia Camera	63
取下背蓋	6	變更預設相機	63
插入 SIM 卡	7	相機基本功能	63
取出 SIM 卡	9	先進的攝影功能	65
插入記憶卡	9	相片和影片	68
取出記憶卡	12	地圖和導航	73
將手機開機	12	啟動位置服務	73
為手機充電	12	定位方法	73
將內容傳輸到 Nokia Lumia	15	網際網路	74
鎖定按鍵和螢幕	17	定義網際網路連線	74
連接耳機	18	將電腦連線至網路	74
天線位置	19	有效地使用您的費率方案	74
基本功能	20	網頁瀏覽器	75
了解您的手機	20	搜尋網路	77
帳戶	28	關閉網際網路連線	77
個人化您的手機	31	娛樂	78
拍攝螢幕擷取畫面	36	觀賞和聆聽	78
延長電池使用時間	36	收音機	79
節省資料漫遊費用	38	在手機和電腦之間同步音樂和影片	80
輸入文字	38	遊戲	80
時鐘和行事曆	41	辦公室	83
瀏覽 SIM 卡應用程式	43	Microsoft Office Mobile	83
市集	43	寫筆記	85
連絡人和訊息中心	47	在另一部裝置上繼續處理文件	86
通話	47	使用小算盤	86
連絡人	50	使用公司手機	86
社交網路	55	適合商務使用者的秘訣	86
訊息	56	手機管理與連線	89

更新手機的軟體	89
WiFi	90
NFC	91
藍牙	92
記憶體和存放裝置	93
在手機和電腦之間複製內容	95
安全性	96
存取碼	98
疑難排解及支援	99
尋找您的型號和序號 (IMEI)	100
產品和安全資訊	100

# 安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。



## 在限制的區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



## 行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。



## 干擾

所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。



## 使用合格的維修服務

唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。



## 電池、充電器與其他配件

請只搭配 Microsoft Mobile 所認可的電池、充電器及其他配件來使用本裝置。符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能與本裝置相容。請勿連接不相容的產品。



## 將您的裝置保持乾燥

您的裝置無法防水。請保持乾燥。



## 玻璃零件

此裝置的螢幕是由玻璃製成。若裝置掉落於堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，可能會導致玻璃破裂。若發生玻璃破裂的情形，請勿觸摸玻璃零件或試圖從本裝置取出玻璃碎片。在合格的維修人員更換玻璃之前，請停止使用此裝置。



## 保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置拿到耳朵旁邊且使用擴音器時，應特別注意音量。

# 開始使用


掌握基本要領，啟動你的手機並立即開始使用。

## 按鍵和組件

探索手機各部位的按鍵和組件。

- 1 聽筒
- 2 環境光線感應器
- 3 正面相機
- 4 聆聽用耳機和擴音器插孔 (3.5 mm)
- 5 音量鍵
- 6 電源/鎖定鍵
- 7 相機鍵
- 8 搜尋鍵
- 9 開始鍵
- 10 麥克風
- 11 返回鍵
- 12 相機閃光燈
- 13 相機
- 14 麥克風
- 15 Micro-USB 插孔
- 16 擴音器

本用戶指南提及的部分配件，例如充電器、耳機或資料傳輸線可能分開販售。

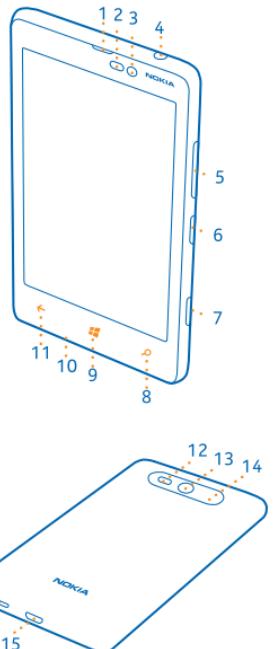


## 取下背蓋

了解如何取下手機的背蓋。

**!** **請注意：**取下背蓋前，請關閉裝置，並中斷與充電器及任何其他裝置的連接。更換背蓋時，請避免碰觸到電子零件。要保存及使用本裝置時，請務必將背蓋裝好。


請勿使用任何工具打開背蓋。

1. 當手機背面朝向您時，將您的姆指放在手機背面的相機鏡頭旁。
2. 從手機的左上角，用指甲插進螢幕邊框和背蓋之間的縫隙中。將背蓋向後彎折，使縫隙稍微扳開。
3. 在另一個角落重複此動作，然後取下背蓋。

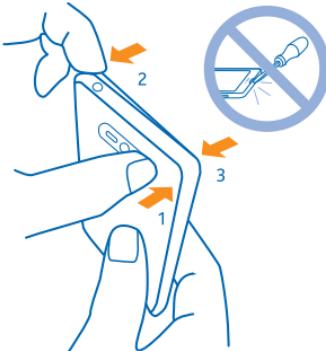

### 裝回背蓋

將背蓋底部邊緣對準手機底部邊緣壓入。然後按壓背蓋的背面，直到其固定卡住。

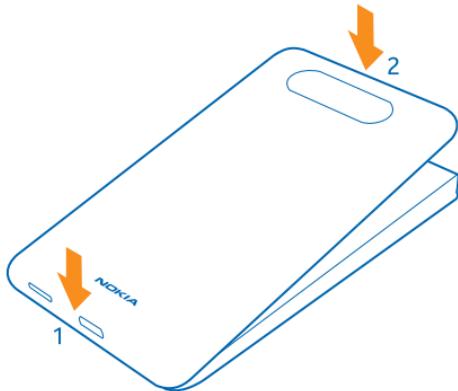

### 插入 SIM 卡

繼續閱讀以了解如何將您的 SIM 卡插入手機中。

**!** **重要：** 裝置使用 micro-SIM 卡 (又稱為 mini-UICC SIM 卡)。使用不相容的 SIM 卡或使用 SIM 卡轉接器可能會損壞卡片或裝置，也可能會損毀儲存在該卡片中的資料。


**!** **請注意：** 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

**!** **請注意：** 取下背蓋前，請關閉裝置，並中斷與充電器及任何其他裝置的連接。更換背蓋時，請避免碰觸到電子零件。要保存及使用本裝置時，請務必將背蓋裝好。


確認手機已經關機。

**1.** 當手機背面朝向您時，將您的姆指放在手機背面的相機鏡頭旁。


2. 從手機的左上角，用指甲插進螢幕邊框和背蓋之間的縫隙中。將背蓋向後彎折，使縫隙稍微扳開。  
3. 在另一個角落重複此動作，然後取下背蓋。

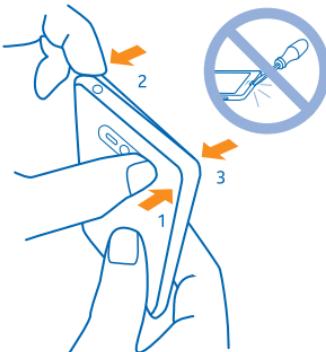


4. 如果已經有電池，請將電池取出。

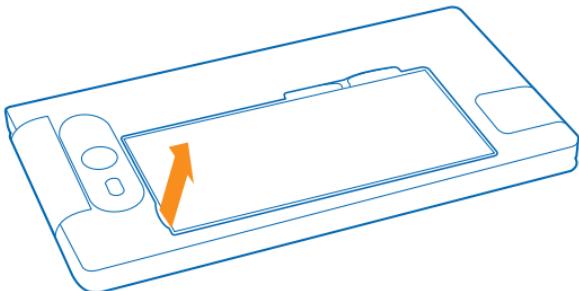


5. 將 SIM 卡推入卡片插槽，直到其固定卡住。確定接觸點區域朝下。

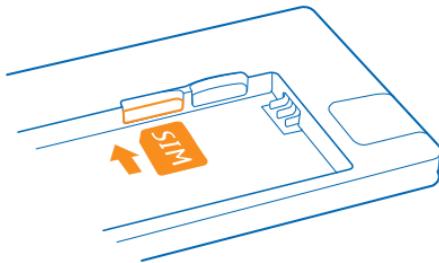

6. 對準電池的接觸點，然後重新裝回電池。

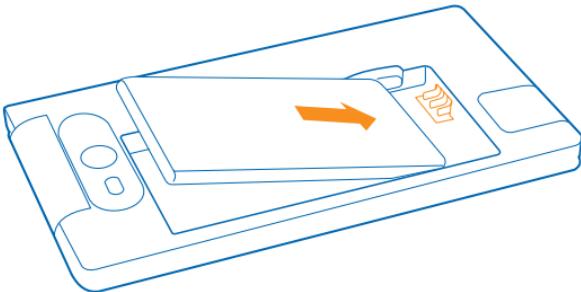

7. 將背蓋底部邊緣對準手機底部邊緣壓入。

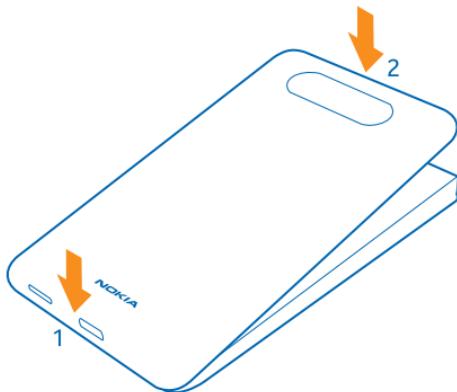

8. 按壓背蓋的背面，直到其固定卡住。

## 取出 SIM 卡

換了一張新的 SIM 卡嗎？了解如何從手機取出舊的卡片。

1. 將您的手機關機。
2. 取下背蓋。
3. 如果已經有電池，請將電池取出。
4. 推入卡片，直到您聽到「卡喀」一聲，然後抽出卡片。

## 插入記憶卡

了解如何插入記憶卡。


請只搭配認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

部分 microSD 卡可能與本手機不相容。建議您使用手機的內建記憶體來儲存相片和影片。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定，然後滑動至儲存空間感知器。設定將新相片儲存在我的為電話。如需有關搭配手機使用 microSD 卡的詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/lumia820/tips-and-tricks](http://www.nokia.com/lumia820/tips-and-tricks)。


您的手機可支援容量最高 64 GB 的記憶卡。

**!** 請注意：取下背蓋前，請關閉裝置，並中斷與充電器及任何其他裝置的連接。更換背蓋時，請避免碰觸到電子零件。要保存及使用本裝置時，請務必將背蓋裝好。

1. 當手機背面朝向您時，將您的姆指放在手機背面的相機鏡頭旁。
2. 從手機的左上角，用指甲插進螢幕邊框和背蓋之間的縫隙中。將背蓋向後彎折，使縫隙稍微扳開。
3. 在另一個角落重複此動作，然後取下背蓋。

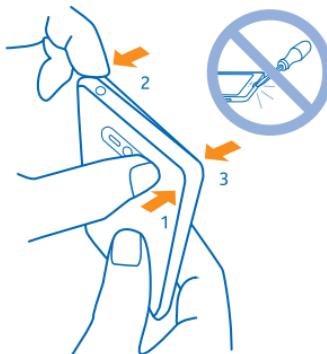


4. 如果已經有電池，請將電池取出。

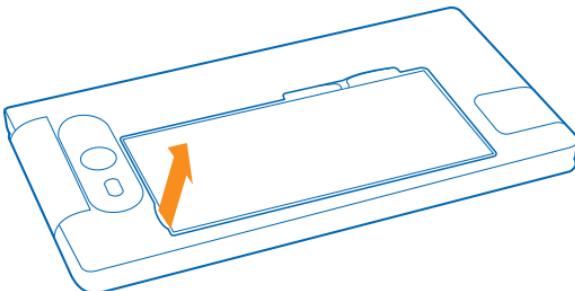


5. 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到其固定卡住。



6. 對準電池的接觸點，然後重新裝回電池。

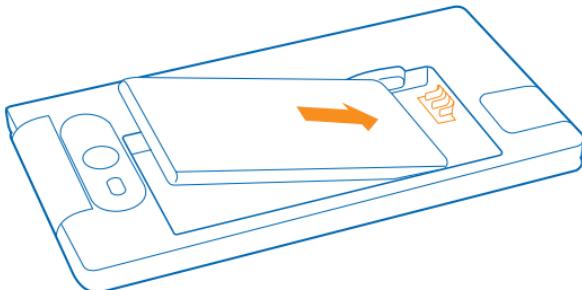

7. 將背蓋底部邊緣對準手機底部邊緣壓入。

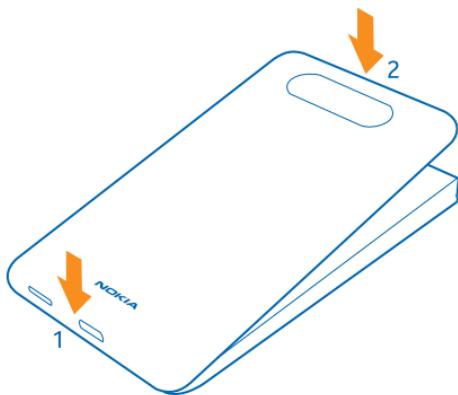

8. 按壓背蓋的背面，直到其固定卡住。

## 取出記憶卡


需要更換記憶卡嗎？讓我們告訴您如何從手機取出卡片。

1. 將您的手機關機。
2. 取下背蓋。
3. 如果已經有電池，請將電池取出。
4. 推入記憶卡，直到您聽到「卡嗒」一聲，然後抽出卡片。

## 將手機開機


您準備好了嗎？將手機開機，開始探索它的各項功能。

按電源鍵，直到手機震動再放開。

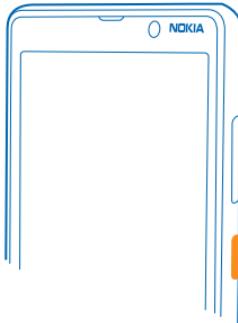

## 將手機關機

將電源鍵按住不放，然後將鎖定畫面向下拖曳。

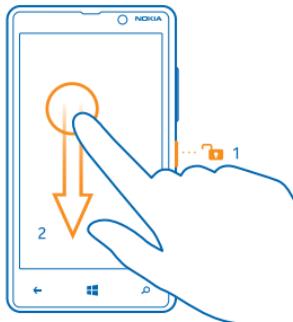

## 為手機充電


了解如何為手機充電。

## 使用 USB 充電器為手機充電


電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。

請務必使用相容的 USB 充電器為手機充電。充電器可能必須另行選購。

**1.** 首先將 USB 傳輸線連接至充電器，將充電器插到牆上的電源插座，然後將傳輸線的 micro-USB 端連接到手機上。

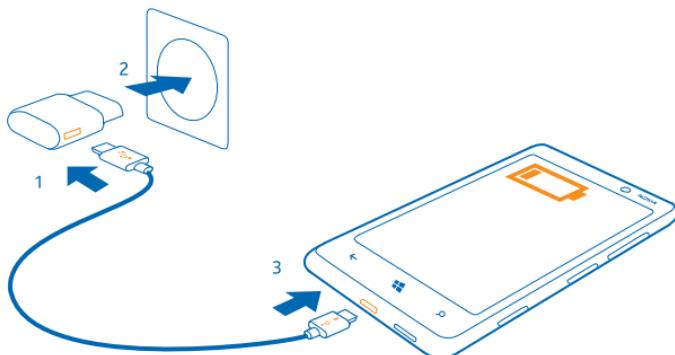

**2.** 當電池充滿電時，請將充電器從手機拔除，然後將充電器從牆上插座拔下。

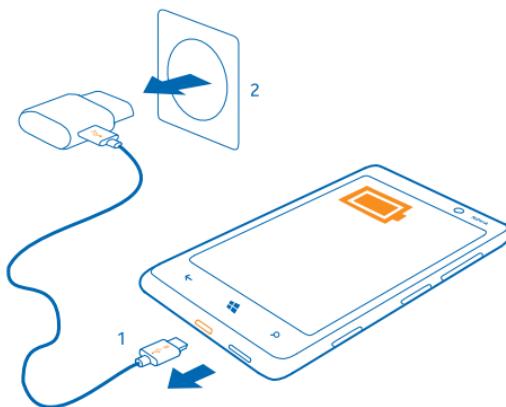

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。

若電池電力已完全耗盡，可能需要充電最多至 20 分鐘，您才能使用裝置。在此期間充電指示符號可能不會顯示。

★ **祕訣：** 當沒有電源插座可用時，您可以使用 USB 充電。裝置充電期間還是可以傳輸資料。USB 充電的效率有很大的差異，可能需要很長的時間才會開始充電，然後裝置才會開始運作。

確認電腦已經開機。

首先將 USB 傳輸線連接到電腦，然後再連接到您的手機。當電池充滿電時，請先將 USB 傳輸線從手機拔掉，然後再從電腦拔掉。

### 以無線方式為手機充電

無需再與纜線糾纏，只要將裝置放在無線充電器上，就可立即開始充電。

您的手機支援全球無線充電標準 Qi，並且與任何 Qi 無線充電器相容。手機和充電器上的充電區必須互相接觸，因此請確認手機和充電器的充電區是否正確對準。有些充電器可能不適用於部分手機型號。




您需要一個內側印有 Qi 標誌的 Nokia 無線充電背蓋，才能進行無線充電。銷售套裝內可能已包含此背蓋，或者您可能必須另行選購。請只使用 Nokia 原廠無線充電背蓋。

Nokia 無線充電器 (例如 DT-900 無線充電板) 必須另行選購。

請只使用與 Qi 相容的充電器進行無線充電。

1. 確認無線充電器已開機。
2. 裝上無線充電背蓋後，將手機放在無線充電器上，讓兩者的充電區互相接觸。
3. 當電池充滿電時，請將手機從充電器取下。

充電區如下圖所標示之範圍。

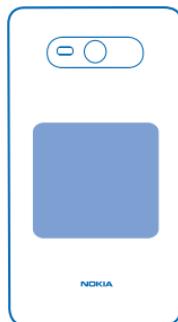

**⚠ 警告：**請確認充電器和裝置之間沒有障礙物。請勿在裝置表面靠近充電的部位貼上任何物品，例如貼紙。

如需無線充電的詳細資訊，請參閱充電器和無線充電背蓋的用戶指南。

## 電池

請愛護您的電池，因為它是手機的動力來源。

請搭配 Microsoft Mobile 所認可的專用充電器來使用。您也可以使用相容的 USB 傳輸線為手機充電。

## 將內容傳輸到 Nokia Lumia

了解如何將內容傳輸到 Nokia Lumia。

### 將內容傳輸到您的新 Nokia Lumia

剛買了新手機，又不想要失去舊手機上的相片、影片和其他重要資料嗎？這裡有一些超棒的方法，可將內容傳輸到您的新手機。


這些說明可能不適用於部分手機型號和製造商。

您可能需要在手機或電腦上安裝一些應用程式來進行傳輸作業。視您需要安裝的軟體以及要傳輸的內容多寡而定，傳輸可能需要花一點時間。

部分檔案格式可能無法傳輸。您或許可以找到一些第三方轉檔程式，將這些檔案轉換成可以傳輸的格式。

### 複製連絡人

透過指尖立刻和您最親近、最愛的人取得連絡。只要使用「傳輸我的資料」應用程式，就可以輕鬆地從您的舊手機複製連絡人、簡訊和相片。並非所有手機型號皆可使用此應用程式。

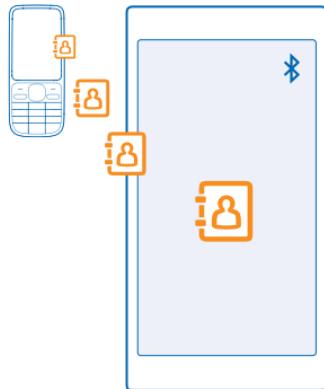

★ **祕訣：**如果您有較舊的 Windows Phone 裝置，或是之前曾經在 Microsoft 帳戶中備份過連絡人，也可以在手機中加入您的帳戶，並直接從該服務將連絡人匯入您的手機。

您的舊手機必須支援藍牙。舊手機上的連絡人必須儲存在手機記憶體中，不能儲存在 SIM 卡上。

1. 在您的舊手機上開啟藍牙，並確認其他裝置可以找到您的舊手機。
2. 在新手機的開始畫面上向左滑動，然後點選  傳輸我的資料。
3. 點選繼續，然後啟動藍牙。

4. 從找到的裝置清單中選取您的舊手機，然後依照兩部手機上的指示進行操作。

如果您的連絡人資訊使用新手機不支援的語言，資訊可能會無法正常顯示。

如果您還沒有 傳輸我的資料 應用程式，您可以從 [www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02](http://www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02) 下載此應用程式。

## 使用 Microsoft 帳戶傳輸內容

如果您的舊手機是 Windows Phone，若要將連絡人、行事曆和簡訊傳輸到您的新 Nokia Lumia，最簡單的方式就是使用 Microsoft 帳戶。

如果您的新 Nokia Lumia 上尚未設定 Microsoft 帳戶，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選 所有設定 > 電子郵件+帳戶 > 新增帳戶，然後依照螢幕上顯示的指示建立 Microsoft 帳戶。

1. 若要選取您想要備份到 Microsoft 帳戶的內容，請在您的舊 Windows Phone 裝置上，在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 備份。

您的連絡人和行事曆會自動備份到 Microsoft 帳戶。

2. 在新的 Nokia Lumia 上，登入您的 Microsoft 帳戶。您的連絡人、行事曆和簡訊會自動傳輸到新的 Nokia Lumia。

## 使用 OneDrive 傳輸內容

將您的 Office 文件、相片和影片上傳到 OneDrive，即可將它們輕鬆地從舊手機傳輸到您的新 Nokia Lumia。

若要輕鬆將內容上傳到 OneDrive 並進行管理，請從下列位置下載並安裝 OneDrive 應用程式：

- Android 手機的 Google Play
- iPhone 的 iTunes Store
- Windows Phone 的「市集」(如果手機中沒有提供)
- Apple Mac 的 Mac App Store
- PC 的 [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com)

您需要有 Microsoft 帳戶才能登入 OneDrive。

OneDrive 可能不適用於所有手機型號。

1. 在您的舊手機上，開啟 OneDrive 應用程式。

2. 點選  ①，然後選取您想要上傳的項目。

3. 選取上傳。

現在您可以使用 Microsoft 帳戶登入 OneDrive，以便在任何裝置上存取您的內容，並在需要時下載。

 **祕訣：** 若要傳輸 Office 文件，您也可以將它們直接儲存到 OneDrive。若要存取您的文件，請在新的 Nokia Lumia 上，點選  OneDrive > OneDrive。

使用服務或下載內容，包括免費項目，都可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料費用。

## 從 Symbian 或 S40 手機傳輸內容

使用「Nokia 電腦端套件」，將連絡人、行事曆項目和相片從 Symbian 或 S40 手機傳輸到 Nokia Lumia。

請確認您的電腦上已安裝最新版本的「Nokia 電腦端套件」。您可以從 [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite) 下載此應用程式。

您需要有 Microsoft 帳戶才能登入 OneDrive。

1. 使用相容的 USB 傳輸線，將手機連接到您的電腦。

2. 在電腦上開啟「Nokia 電腦端套件」。

3. 選取將內容複製到 Nokia Lumia，然後依照電腦上顯示的指示操作。您的檔案會複製到 OneDrive。您的相片會複製到 OneDrive 中的相片資料夾，而連絡人和行事曆活動會複製到 Outlook.com。

4. 若要存取您的相片，請在 Nokia Lumia 上向左滑動，然後點選 OneDrive。您的連絡人和行事曆活動便會自動同步。

★ **祕訣：** 您的 Nokia 手機不支援「Nokia 電腦端套件」嗎？或是想要傳輸其他內容 (例如影片) 嗎？您也可以將手機連接到電腦，然後將您想要傳輸的檔案拖放到電腦上。如果您有 OneDrive 桌上型電腦應用程式，請將檔案直接拖放到 OneDrive 資料夾，即可自動上傳。

## 從 Android 手機或 iPhone 傳輸 Outlook 資訊

使用您的 Microsoft 帳戶，從 Android 手機或 iPhone 將 Outlook 連絡人、行事曆項目及待辦事項傳輸到 Nokia Lumia。

您需要有 Microsoft 帳戶，才能將 Nokia Lumia 與 Outlook.com 同步。

1. 使用相容的 USB 傳輸線，將手機連接到您的電腦。

2. 在您的電腦上，將適當的同步軟體 (例如 Samsung Kies、HTC Sense、Sony PC Companion 或 iTunes) 設定為將項目同步到 Outlook，然後將連絡人、行事曆項目和待辦事項從手機同步到您的電腦。

3. 在 Outlook 中，使用 Microsoft Outlook Hotmail Connector 將 Microsoft 帳戶新增到 Outlook。移至 [www.office.microsoft.com](http://www.office.microsoft.com)，搜尋 Hotmail Connector，然後將它下載到您的電腦。您可能需要進行 Hotmail Connector 設定。

4. 從 Outlook 將想要的內容同步到您的 Microsoft 帳戶。這可能需要花一點時間，在您的 Microsoft 帳戶上才能使用這些內容。


5. 若要將內容同步到您的新 Nokia Lumia，只要登入您的 Microsoft 帳戶即可。

如需詳細資訊，請移至 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)，查看常見問題以了解如何將 Outlook 連絡人和行事曆同步到 Windows Phone。

## 鎖定按鍵和螢幕


想要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話嗎？

按下電源鍵。

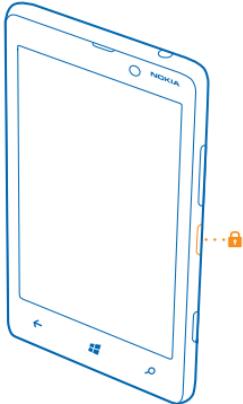

### 解除按鍵及螢幕鎖定

按電源鍵，然後將鎖定畫面向上拖曳。

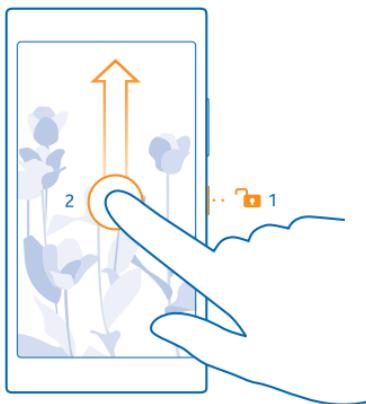

★ **祕訣：**除了按電源鍵之外，如果點選兩次的功能已經開啟，您也可以點選螢幕兩次。若要開啟點選兩次，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 觸控，然後將喚醒設定為開啟。

### 設定自動鎖定按鍵和螢幕


在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 鎖定畫面 > 螢幕逾時，然後選取按鍵和螢幕自動鎖定前的等候時間。

## 連接耳機

享受您最喜愛的音樂，或在通話中空出雙手來做其他事情。

耳機可能必須另行選購。

將耳機連接到您的手機。

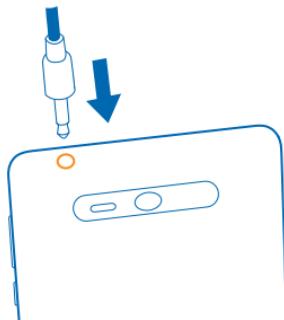

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音訊插孔連接任何電源。如果您將未經認證可搭配本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至音訊插孔，請特別留意音量。

## 天線位置

了解手機天線的位置，獲得最好的效能。

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

天線區域如下圖所標示之範圍。



# 基本功能

了解如何更有效地運用您的新手機。

## 了解您的手機

您的手機擁有兩種檢視，即開始畫面和應用程式功能表。若要在兩個檢視之間切換，您只需要向左或向右滑動。



**開始畫面：**動畫效果的動態磚可以顯示未接來電和接收訊息、最新的新聞和天氣預報，以及各式各樣的內容。釘選的連絡人最新動態會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面檢視連絡人的詳細資料。

**應用程式功能表：**所有應用程式都會整齊有序地列在此處。當您有大量應用程式時，若要尋找其中一個，請點選 。

若要存取 Windows Phone 軟體授權條款，請選取  設定 > 關於。請閱讀這些條款。注意，使用本軟體即表示您接受這些條款。如果您不接受這些條款，請勿使用本裝置或軟體。請改連絡 Microsoft Mobile 或您購買裝置的廠商，以決定裝置的回收原則。

## 返回、開始和搜尋鍵


返回、開始和搜尋鍵可以幫助您瀏覽手機中的內容。

- 若要查看已開啟的應用程式，請按住 。您可以切換至其他應用程式，或關閉不需要的應用程式。
- 若要返回您的上一個畫面，請點選 。您的手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。
- 若要移至開始畫面，請點選 。您先前使用的應用程式仍然會在背景中開啟。
- 若要搜尋網路或手機上的項目，請按 。

## 使用觸控螢幕


藉由點選、滑動或拖曳來探索您的手機。

1. 若要使用手機，您只需點選或點選並按住觸控螢幕。
  2. 若要開啟更進一步的選項，請將手指放在項目上，直到功能表開啟為止。
- ★ 範例：若要開啟某個應用程式或其他項目，請點選應用程式或項目。若要編輯或刪除行事曆中的事件，請點選並按住事件，然後選取一個適當的選項。

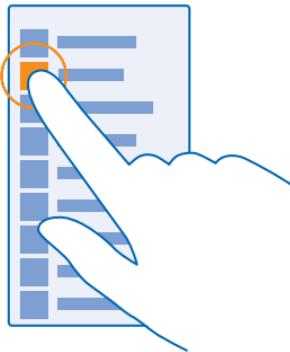

- ★ 祕訣：您甚至可以戴著手套使用手機。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 觸控，然後將觸控靈敏度設定為高。

點選並按住以拖曳項目  
將手指放在項目上數秒鐘，然後將手指在螢幕上滑動。

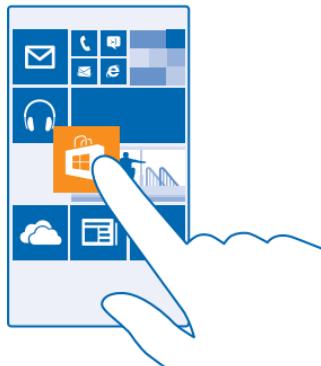

滑動  
將您的手指放在螢幕上，然後朝所要的方向滑動手指。




★ 範例：在開始畫面和應用程式功能表之間，或是在各個中心不同的檢視之間向左或向右滑動。若要快速在較長的清單或功能表中捲動，請將手指在螢幕上以向上或向下撥動的方式快速滑動，然後提起手指。若要停止捲動，請點選螢幕。



### 放大或縮小

將兩根手指放在一個項目上 (例如地圖、相片或網頁)，然後滑動分開或併攏手指。

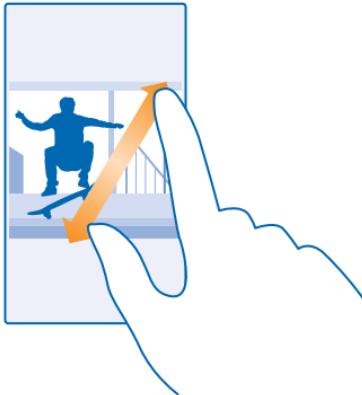


! 重要：請避免刮傷觸控螢幕。

★ 紅誌：當您將手機轉動 90 度時，螢幕會自動旋轉。若要將螢幕鎖定在目前的方向，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 旋轉螢幕。將 旋轉鎖定 設定為開 。部分應用程式或檢視可能無法使用螢幕旋轉。

#### 在檢視及應用程式之間切換

開始畫面中沒有所有您需要的所有應用程式？請滑動至應用程式功能表，以找出這些應用程式，或查看手機目前執行的應用程式，並在當中進行切換。


若要查看手機中的所有應用程式，只要在開始畫面上向左滑動即可。若要返回開始畫面，請向右滑動。

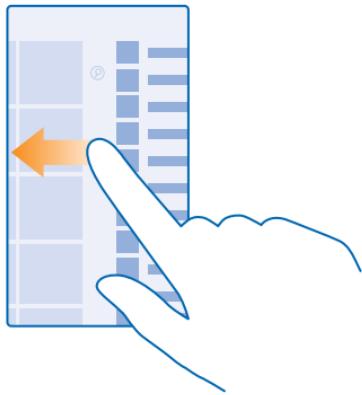

★ 紅誌：若要快速尋找應用程式，請在應用程式功能表中點選任意一個字母，然後在接下來的功能表中點選所要應用程式的第一個字母或字元。

## 檢視、切換與關閉開啟的應用程式


若要檢視開啟的應用程式，請按住 。若要切換應用程式，請滑動至您想要的應用程式，然後點選該應用程式。若要關閉不需要的應用程式，請點選 。

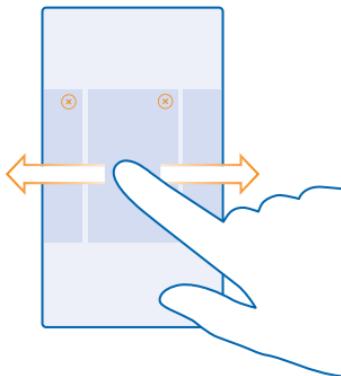

## 查看手機上的通知

想要快速查看您的最新郵件或訊息嗎？或是想要輕鬆連線至 WiFi 網路？您可以從螢幕頂端開啟行動中心，在這裡快速查看通知、變更一些設定和進行其他操作。

### 1. 從螢幕頂端向下滑動。

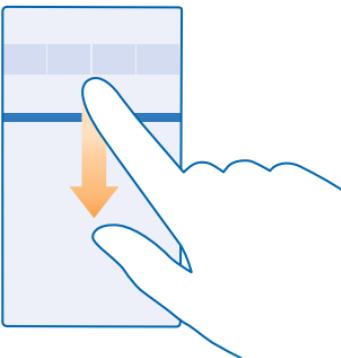

在這個畫面中，您可以：

- 查看您的未接來電或最近未讀的郵件和訊息
- 查看任何通知，例如「市集」中的可用應用程式更新
- 開啟應用程式
- 檢查 WiFi 網路並連線

- 快速跳至設定

## 2. 若要關閉功能表，請按返回鍵。

### 將行動中心個人化

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 通知+控制項目。若要變更捷徑，請點選該捷徑，然後點選所要的應用程式。您也可以選取您想要接收哪些通知以及如何接收。

### 調整音量

在吵鬧的環境裡聽不見手機鈴聲，或通話的音量太大嗎？您可以依照喜好調整音量。

使用音量鍵。



依照預設，音量鍵可以控制鬧鐘和提醒的音量。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音訊插孔連接任何電源。如果您將未經認證可搭配本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至音訊插孔，請特別留意音量。

### 切換至靜音模式

按下音量鍵，然後點選 > 。

★ **祕訣：**如果您不想讓手機震動，請點選 。若要變更其他音效設定，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鈴聲+音效。

### 調整媒體和應用程式的音量

按下音量鍵，點選 ，然後設定媒體和應用程式的音量。

### 將手機設定為駕駛模式

駕駛模式可以最大限度地減少開車時的分心，讓您能全神貫注在您的旅程上。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 駕駛模式 > 下一步。

2. 若要將手機設定為拒接來電，請將拒接來電設定為開 。若要將手機設定為拒接簡訊，請將忽略簡訊設定為開 。

3. 點選下一步。

4. 若要在接到來電或簡訊時傳送一則自動簡訊，向對方解釋無法接聽的原因，請將使用簡訊回覆通話、使用簡訊回覆簡訊或兩者同時設定為開 。若要編輯訊息，請點選文字方塊。

5. 點選下一步 > 新增裝置，然後點選開車時與手機連線的藍牙裝置，例如耳機。

當手機與新增的藍牙裝置連線時，便會自動啟動駕駛模式。

### 輕鬆使用手機

還在與小字體或模糊的影像掙扎嗎？您可以放大字型，並讓畫面更容易檢視。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定**。

2. 點選 **輕鬆存取**。

**變更字型大小**


點選文字大小滑桿。

**開啟高對比**

將高對比設定為開 。

**放大畫面**

將螢幕放大鏡設定為開 ，然後用兩根手指點選螢幕兩次。使用放大鏡時，請使用兩根手指來移動畫面。若要停止放大，請用兩根手指點選螢幕兩次。

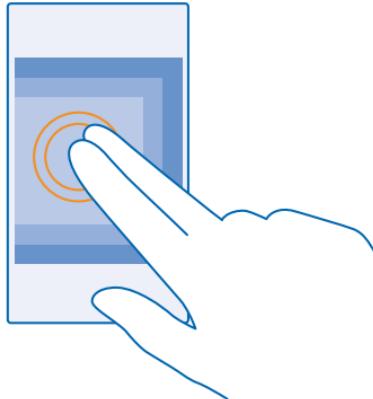

**在飛航模式中使用手機**

在您不想要撥打或接聽電話的地點，您可以啟動飛航模式，在此模式下您仍然可以存取音樂、影片和離線遊戲。

飛航模式會關閉行動網路的連線，並將裝置的無線功能關閉。符合如航空公司的指示和安全規定，以及適用的法律和規定。如果允許，您可以在飛航模式中連線至 WiFi 網路以瀏覽網際網路，或開啟藍牙和 NFC 分享功能等。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定** > **飛航模式**。

2. 將狀態設定為開 。

**手機上顯示的圖示**

螢幕頂端的狀態列可以提供您目前的時間、電池電力、訊號強度以及其他資訊。

★ **祕訣：** 若要查看隱藏的圖示，請點選狀態列。

**行動訊號強度**

 **訊號強度**

∅ 您的手機並未連線到行動網路。

 手機內未安裝 SIM 卡。

 SIM 卡已鎖。

 飛航模式已啟動。

 手機正在本網以外漫遊。

#### 行動資料連線

您目前連線的行動網路類型可能會以單一字母、字母組合或字母與數字的組合來表示。

各地區和各個網路服務供應商顯示網路連線類型的圖示，可能會有不同。

 EDGE 資料連線已開啟。

 GPRS 資料連線已開啟。

 3G 您的手機已連線至 3G 網路。

 H 高速 (HSDPA/HSUPA) 資料連線已開啟。

 H+ 高速 (HSPA+/DC-HSDPA) 資料連線已開啟。

#### WiFi 連線

 有可用的 WiFi 連線。

 WiFi 連線使用中。

 (P) 行動資料連線已透過 WiFi 與其他裝置共用。

 資料正透過 WiFi 傳輸。

#### 藍牙裝置

 藍牙裝置已連線至您的手機。

 藍牙已啟動，但是手機並未與藍牙裝置連線。

#### 電池

 電池的電量

 電池正在充電。

 省電模式已啟動。

 [?] 目前無法得知電池電量或電池狀態。

#### 通知

 您有未讀的通知。

#### 操作模式

 震動模式已啟動。

 靜音模式已啟動。

## 來電轉接

👉 通話已轉接至另一個電話號碼或語音信箱。

## 位置

● 有應用程式或服務正在使用您的位置資訊。

## 駕駛模式

🚗 駕駛模式已啟動。

## 帳戶

了解手機中的不同帳戶，以及您可以如何運用它們。

### Microsoft 帳戶

有了 Microsoft 帳戶，您只要使用單一的使用者名稱和密碼，就可以在電腦或手機上存取 Microsoft 服務。您也可以使用與您的 Xbox 上相同的使用者名稱和密碼。

有了 Microsoft 帳戶，您就可以：

- 從「市集」下載內容
- 備份連絡人
- 上傳、儲存和分享相片和文件
- 在 OneDrive 上備份手機
- 玩 Xbox 遊戲
- 在手機上取得您的虛擬人偶和遊戲成就，並且當您在手機上玩遊戲時可以增加新的虛擬人偶及成就
- 使用「尋找我的手機」功能追蹤和鎖定您遺失的手機
- 從社交網路服務取得摘要到您的「連絡人」中心

若要進一步了解 Microsoft 帳戶，以及您可以如何運用此帳戶，請瀏覽 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)。

### 建立 Microsoft 帳戶

建立一個 Microsoft 帳戶，豐富您的生活，並從您的手機獲得更多。如果您未在第一次啟動時建立 Microsoft 帳戶，您可以稍後再建立帳戶。



1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 電子郵件+帳戶 > 新增帳戶。
2. 點選 Microsoft 帳戶。
3. 建立您的 Microsoft 帳戶，或使用您現有的使用者名稱和密碼登入，然後按照手機上顯示的指示進行操作。

您也可以在 [www.live.com](http://www.live.com) 建立或管理您的帳戶。

### 設定家長控制

想要控制您的子女能夠用手機下載的內容嗎？您可以透過「家長控制」限制子女從「市集」或「遊戲市集」下載付費或有年齡分級限制的內容。

在 Windows Phone 發售的部分國家或地區，Xbox 不支援兒童帳戶。


1. 請移至 <https://www.windowsphone.com/family>，並登入您的 Microsoft 帳戶。
2. 在「家長控制」中新增您要的帳戶。
3. 為您子女的帳戶變更設定。

### OneDrive

了解 OneDrive 及其使用方法。

### OneDrive 雲端儲存空間

將您的內容儲存在雲端。不必再為了您喜愛的內容或新的應用程式而擔心該如何釋放記憶體。

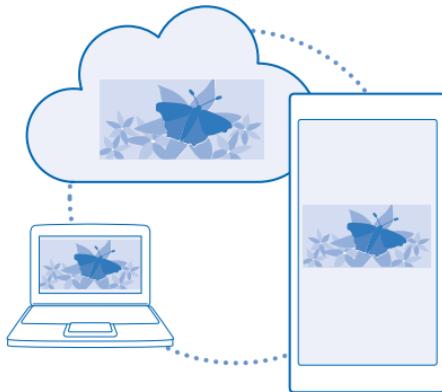

OneDrive 是一個雲端儲存空間，可存放您的所有文件和相片，讓您在需要時可隨時存取、分享或還原這些檔案內容。您也可以讓它自動備份您的內容，當您拍攝相片或影片時，就會複製到您的雲端相簿。

透過 OneDrive，您就可以從手機平板電腦或電腦存取您的相片、文件和其他內容。視應用程式而定，您甚至可以從您上次離開文件的地方繼續工作。

您可以在許多地方存取 OneDrive 中的內容。您可以在「相片」中心將相片儲存至 OneDrive，或在 Office 中心管理您的工作文件。

#### 將相片和其他檔案內容儲存到 OneDrive

您可以將手機上儲存的檔案上傳到 OneDrive，如此就可以輕鬆地從手機、平板電腦或電腦存取這些檔案。

您需要有 Microsoft 帳戶才能連線至 OneDrive。

在開始畫面上向左滑動，然後點選 OneDrive。

##### 上傳相片

點選  和您想要上傳的相片。

★ **祕訣：**若要將手機設定為自動上傳相片或影片至 OneDrive，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。滑動至應用程式，然後點選 **相片+相機 > OneDrive**。

##### 儲存 Office 文件至 OneDrive

點選  Office，滑動至位置，然後點選手機。然後點選並按住要儲存的檔案，然後點選儲存至… > OneDrive。

★ **祕訣：**您也可以在處理文件的同時，將文件儲存至 OneDrive。點選 **… > 另存新檔…**，然後將儲存到設定為 OneDrive。如果您變更儲存到位置，所有檔案的預設位置也會變更。

當 Office 文件儲存到 OneDrive 後，您可以在已連結至您的 Microsoft 帳戶的任何裝置上，從您上次離開文件的地方繼續工作。

#### 在裝置之間分享相片和文件

透過 OneDrive，您就可以輕鬆地從任意裝置存取您已上傳的相片、文件和其他檔案內容。

若要將相片、文件或其他儲存在手機、平板電腦或電腦中的檔案內容上傳至 OneDrive，您必須登入您的 Microsoft 帳戶。若要存取已上傳至另一部裝置的內容，您必須登入上傳內容時使用的 Microsoft 帳戶。

若要上傳或下載內容，您必須使用網際網路連線。如果您未申請資料方案，資料傳輸費用可能會急速增加。若要了解有哪些可能的資料傳輸費用，請洽詢您的網路服務供應商。

您可以在許多地方存取 OneDrive 中的內容。您可以在手機上查看您在「相片」中心內的相片和影片，或在「Office」中心內開啟您的 Office 文件。您也可以從「市集」下載 OneDrive 應用程式，以查看和管理手機上所有類型的檔案。

使用平板電腦或電腦時，您可以在 [onedrive.com](http://onedrive.com) 線上管理檔案內容，也可以使用 OneDrive 應用程式，直接從桌面存取 OneDrive。如果您還沒有 OneDrive 應用程式，請至「[onedrive.com](http://onedrive.com)」下載並安裝此應用程式。

★ **祕訣：**透過電腦上的 OneDrive 應用程式，您只需要將要上傳至 OneDrive 資料夾的檔案拖放至檔案管理程式 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，檔案就會自動上傳至 OneDrive。

## 設定帳戶

隨時掌握最新動態 - 將您的社交媒體或郵件帳戶等重要帳戶新增到您的手機中。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 電子郵件+帳戶。
2. 點選新增帳戶，選取服務名稱，然後依照螢幕上顯示的指示操作。

## 諾基亞會員

諾基亞會員帳戶是您啟動各項 Nokia 服務的鑰匙。

有了諾基亞會員帳戶，您就可以：

- 使用單一的使用者名稱和密碼，在電腦或手機上存取所有 Nokia 服務
- 從 Nokia 服務下載內容
- 儲存您的手機型號和連絡資訊等詳細資料。您也可以在您的諾基亞會員帳戶中新增付款卡的詳細資料。

可用的服務可能會因情況而不同。

若要進一步了解諾基亞會員帳戶和 Nokia 服務，請瀏覽 [account.nokia.com](http://account.nokia.com)。

## 個人化您的手機

了解如何在開始畫面上進行個人化設定，以及如何更換鈴聲。



## 將開始畫面個人化

您是否也想要變更開始畫面的外觀？您可以選擇背景相片、將喜愛的應用程式和其他項目釘選到開始畫面上，或依照喜好調整動態磚大小和版面配置。

1. 若要新增背景相片，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。
2. 點選 **開始畫面+佈景主題設定** > 選擇相片。
3. 點選一張相片，裁剪成您想要的大小，然後點選 。

★ **祕訣：**何不將您的背景和動態磚設定成可與背景相片互相搭配的色彩呢？點選 **背景** 或 **輔色**。若要在所有 Windows 裝置中共用佈景主題，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 同步我的設定，將佈景主題設定為開 。

## 變更動態磚版面配置

如果您的首頁畫面預設只有兩欄動態磚，您可以加入第三欄。將 **顯示更多開始畫面磚設定**為開 。

現在您就可以移動和調整動態磚大小，享受更多空間所帶來的便利性。

## 移動動態磚的位置

點選並按住一塊動態磚，將它拖放到新位置，然後點選螢幕。



### 調整大小或取消釘選動態磚

若要重新調整大小，請點選並按住動態磚，然後點選箭頭圖示。

動態磚可以調整成小、中或大。動態磚愈大，就能顯示愈多資訊。



若要取消釘選動態磚，請點選並按住動態磚，然後點選 。

### 釘選應用程式

向左滑動以移至應用程式功能表，點選並按住該應用程式，然後點選釘選到開始畫面。

### 釘選連絡人

點選  連絡人，點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

當您釘選連絡人時，他們的最新動態將會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面撥號給他們。

### 將鎖定畫面個人化

想要讓您的鎖定畫面看起來獨一無二嗎？例如，您可以將背景換上您最喜歡的相片。



在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鎖定畫面。

★ **祕訣：** 您可以決定要在鎖定畫面上查看哪些應用程式通知，例如未接來電或新訊息等。只要點選一個通知區塊，然後選取您想要新增的應用程式即可。

#### 更換背景相片

點選變更相片，選取一張相片，將它調整成最適合的大小，然後點選 。

★ **祕訣：** 您也可以在鎖定畫面上隨機更換來自 Bing 的相片。將背景圖片設定為 **Bing**。

#### 顯示播放中的音樂的演出者

將播放音樂時顯示演出者圖片設定為開 。

#### 變更掃視畫面設定

為了節省電力，當您未經常使用手機時，螢幕將進入待機狀態。有了「掃視畫面」，即使螢幕已經逾時，您也可以輕易地查看時間。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 掃視畫面。

2. 設定掃視畫面為永遠開啟。


★ **祕訣：** 即使不容易按到電源鍵 (例如手機放在車架上時)，也可以輕鬆喚醒手機。您只需要點選螢幕兩次。

#### 開啟或關閉點選兩次

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 觸控。將喚醒設定為開  或關 。

#### 為孩子們建立一個安全、有趣的開始畫面

您可以讓孩子們使用您手機上的一些應用程式，而不必擔心他們會意外刪除您的工作郵件、進行線上購物，或做出任何不該做的操作。放上挑選過的應用程式、遊戲和其他孩子們喜歡的內容，讓孩子們能夠開心使用自己的開始畫面。

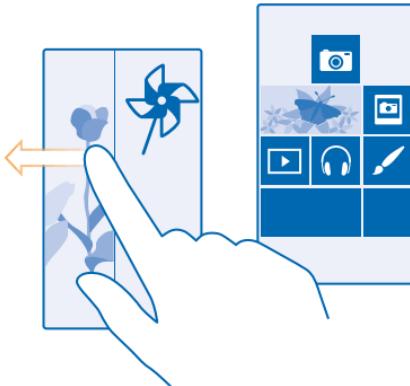

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定**。
  2. 點選 **兒童專區**。
  3. 選擇要讓您的子女使用的內容。您也可以設定密碼，讓您的子女無法存取您的開始畫面。
- ★ **祕訣：**告訴孩子們展示如何將他們的開始畫面個人化。例如，若要更換背景圖片，請點選自訂。在開始畫面上，您可以像平常一樣重新調整動態磚的大小或移動位置。
- ★ **祕訣：**若要讓孩子能夠在程式內購買項目，例如購買遊戲點數，請定義電子錢包 PIN 碼。每次購買都必須輸入電子錢包 PIN 碼。若要定義電子錢包 PIN 碼，請在開始畫面上向左滑動，然後點選 **電子錢包** > **...> 設定與 PIN 碼**。部分商品可能無法提供所有年齡層使用者購買。

#### 移至您自己的開始畫面

按電源鍵兩次，然後在您自己的鎖定畫面向上滑動。如果您已設定密碼，請輸入密碼。

#### 返回子女的開始畫面

在您自己的鎖定畫面上向左滑動，然後在子女的鎖定畫面向上滑動。

#### 關閉子女的開始畫面

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定，然後將兒童專區設定為關 。

#### 個人化您的手機鈴聲

您可以選取最適合您的手機的音效。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > **鈴聲+音效**。
2. 選取您想要變更的鈴聲或提示聲類型，然後選取音效。

★ **祕訣：**想要為連絡人設定特定的鈴聲，來電時就能立刻辨認？在「連絡人中心」裡編輯連絡人資訊。

#### 從電腦新增鈴聲至手機

使用 USB 傳輸線將手機連接至電腦，然後使用電腦的檔案管理，將您要的歌曲移至手機中的鈴聲資料夾。您的電腦必須使用 Windows Vista、Windows 7、Windows 8 或以上版本。

若要將歌曲設定為鈴聲，請在「鈴聲+音效」檢視中點選鈴聲，然後在「自訂」中點選歌曲。

您可以選擇當做鈴聲的歌曲必須不受數位版權管理 (DRM) 保護，且檔案大小不超過 30 MB。

★ **祕訣：**想要建立您個人專屬，獨一無二的鈴聲嗎？請點選「 市集」，然後下載「鈴聲製作程式」應用程式。

## 將手機切換至靜音模式

當您啟動靜音模式時，所有鈴聲和提示聲都會靜音。當您在電影院裡或在開會時，就可以使用此模式。

按下音量鍵查看螢幕頂端的音量狀態列，然後點選 。

1. 若要切換至靜音模式，請點選 。
2. 如果您不想讓手機震動，請點選 。

★ **祕訣：**不想要將手機設為靜音模式，卻又無法立即接聽嗎？若要將來電靜音，請按音量降低鍵。如果您已開啟翻轉靜音，只要將手機翻面向下即可。若要開啟翻轉靜音，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 音訊，視需要向左滑動，然後將翻轉靜音設定為開 。

## 拍攝螢幕擷取畫面

您是否剛剛完成個人化的開始畫面，想要與人分享自己的作品？您可以拍攝螢幕擷圖，然後將它傳送給您的朋友。

1. 同時按增強音量鍵和電源鍵。



2. 點選相片 > 相簿 > 螢幕擷取畫面。
3. 點選並按住要傳送的螢幕截圖，然後點選分享…。

## 延長電池使用時間

有效地運用手機，同時保有符合您使用需求的電池使用時間。下列這些步驟可節省您手機的電力。

若要節省電力：

聰明地充電

請務必為電池完全充電。

只選取您需要的音效

將不必要的音效(例如按鍵音)靜音。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 鈴聲+音效，然後選取要保留的音效。

使用有線耳機

使用有線的聆聽用耳機，而不要使用擴音器。

使用省電模式

您可以設定讓手機在電量過低時自動省電。若要檢查電池的狀態並開啟省電模式，請在開始畫面上向左滑動，然後點選省電模式。

當手機進入省電模式時，部分應用程式的設定可能會無法變更。

變更手機螢幕設定

- 讓手機螢幕在短時間內關閉。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鎖定畫面 > 螢幕逾時。
- 變更掃視畫面設定。若要在移動手機時快速查看時間和您的通知，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 掃視畫面，然後將掃視畫面設定為快速查看。若要關閉掃視畫面，請將掃視畫面設定為關。
- 只有在需要時才使用點選兩次的功能喚起您的手機。若要關閉功能，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 觸控，然後將喚醒設定為關 。

降低螢幕亮度

- 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 亮度。確認自動調整已設定為關 。將亮度設定為低，然後將自動調整設定為開 .
- 若要在開啟省電模式時降低螢幕亮度，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 螢幕畫面，然後將省電模式亮度設定為開 .

不讓應用程式在背景中執行

關閉您已不使用的應用程式。若要關閉大部分應用程式，請將  按住不放，然後在您想要關閉的應用程式點選 。

選擇性地使用位置服務

如果您想要繼續開啟位置服務，但是不想使用簽到服務，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。滑動至應用程式，點選連絡人，然後將使用我的位置設定為關 .

選擇性地使用網路連線

- 降低手機檢查新郵件的頻率，甚至只在有必要時檢查新郵件。在每個信箱中點選  > 設定 > 同步設定，然後選取要進行同步的頻率。
- 只有在需要時才啟動藍牙。
- 只有在需要時才啟動 NFC。若要關閉 NFC 功能，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > NFC，然後將 輕觸分享設定為關 .

- 使用 WiFi 連線與網際網路連線，而不要使用行動資料連線。
- 讓手機停止掃描可用的無線網路。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > Wi-Fi，然後將 Wi-Fi 網路設定為關 。
- 如果您正在使用手機聆聽音樂或進行其他活動，但是不需要撥打或接聽電話，您可以啟動飛航模式。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 飛航模式，然後將狀態設定為開 。

## 檢查電池的使用量

若要查看有哪些應用程式會消耗大量電池電力，請在開始畫面上向左滑動，點選省電模式，然後滑動至使用量。

## 節省資料漫遊費用

想要讓電話帳單更省嗎？只要變更行動資料設定，就能夠減少資料漫遊費用。資料漫遊是指您在不屬於您的網路服務供應商擁有或營運的網路中使用手機接收資料。漫遊時連線至網際網路 (特別是當您出國時) 會大幅增加您的資料傳輸費用。網路服務供應商對於資料傳輸的計費方式可能是採用固定費率，也可能依照使用量計費。若要使用最佳的連線方式，請變更 WiFi、行動資料和郵件下載設定。

使用 WiFi 連線通常速度較快，而且費用低於使用行動資料連線。如果 WiFi 及行動資料連線都可使用，您的手機會使用 WiFi 連線。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

1. 確認 Wi-Fi 網路已設定為開 。
2. 選取您要使用的連線。

### 關閉行動資料連線

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為關 。

★ 紅星：您也可以使用「數據用量感知器」應用程式來記錄您的資料使用量。

### 停止資料漫遊

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將數據漫遊選項設定為不漫遊。

### 降低下載郵件的頻率

在每個信箱中點選  > 設定 > 同步設定，然後選取要進行同步的頻率。

## 輸入文字

了解如何使用手機的鍵盤快速又有效率地輸入文字。

### 新增編寫語言


您可以為鍵盤新增多種編寫語言，當您輸入文字時可以隨時切換。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鍵盤 > 新增鍵盤。
2. 選取您想要使用的編寫語言。

★ 訣訣：若要移除預先安裝的鍵盤，請點選並按住您不使用的語言，然後點選移除。

### 輸入時切換語言

重複點選語言鍵，直到顯示您要的語言為止。鍵盤配置和單字建議會根據選取的語言而有所變更。只有當您已安裝一種以上的鍵盤時，才會顯示語言鍵。

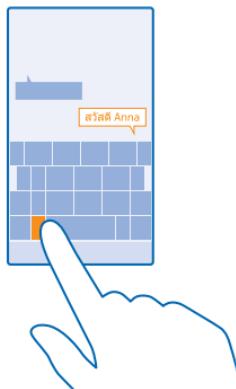

### 搭配鍵盤使用注音輸入法

想要以中文發音輸入繁體中文字嗎？您可以使用注音輸入法。

點選一個文字方塊。

- 1 數字和符號鍵
- 2 語言鍵
- 3 表情符號鍵
- 4 空白鍵
- 5 退格鍵
- 6 Enter 鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選取一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

1. 若要輸入所需的注音符號，請直接點選符號鍵。
2. 點選您要的字元或詞組。

### 輸入聲調標記


點選`、`、`或` (當可使用時)。


### 輸入分隔符號

點選` (當可使用時)。

### 輸入數字或特殊字元

點選數字和符號鍵。若要查看更多特殊字元，請點選顯示在鍵盤上的箭頭鍵。某些特殊字元鍵可以叫出更多符號。若要查看更多符號，點選並按住某個符號或特殊字元。

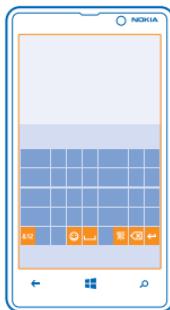

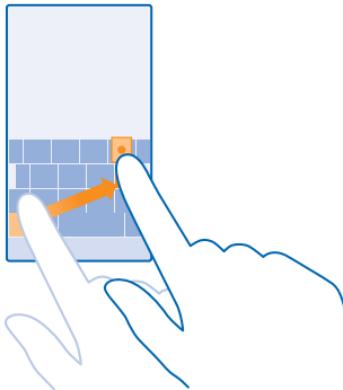

## 使用中文手寫辨識

想要直接使用手指書寫？您可以使用手寫辨識。

點選一個文字方塊。

- 1 退格鍵
- 2 逗號鍵
- 3 空白鍵
- 4 Enter 鍵
- 5 語言鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選取一個以上的編寫語言時，才會顯示語言鍵。



1. 在輸入區域中寫下字元或符號。

2. 點選您要的字元或符號。

## 設定手寫辨識時間

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 鍵盤 > 中文 (繁體) 手寫，然後選取手機在您輸入字元後的辨識時間。


## 複製和貼上文字

了解如何複製和貼上文字。

1. 點選某個單字，拖曳圓圈將要複製的區段加上醒目提示，然後點選 。
2. 若要貼上文字，請點選 。

## 移動游標

點選並按住文字，直到您看見游標為止。不要將手指提起來，將游標拖曳到所要的地方。

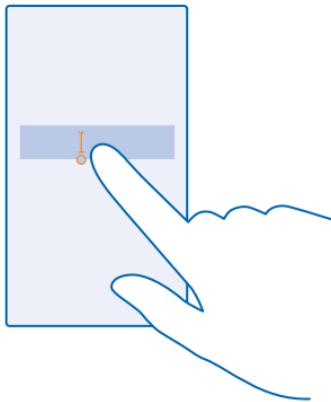


## 時鐘和行事曆

掌握時間 – 了解如何將您的手機當成時鐘和鬧鐘，以及如何將您的約會、工作和排程保持在最新狀態。

### 設定鬧鐘

您可以將手機當做鬧鐘使用。

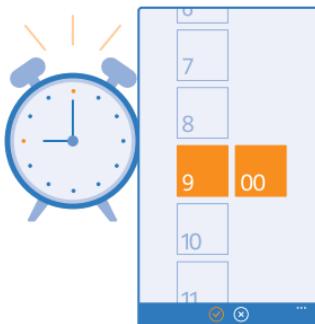

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 鬧鐘。

2. 點選 。

3. 設定時間，輸入鬧鐘的詳細資料，然後點選 。

手機必須開機鬧鐘才會響鈴，而且手機的音量必須夠大聲。

★ **祕訣：**如果您已將「鬧鐘」應用程式釘選到開始畫面，就能很快看見下一次啟動的鬧鐘時間。磚的大小必須至少是中。

### 關閉鬧鐘

將鬧鐘設定為關 。

## 刪除鬧鐘

點選鬧鐘，然後點選 。

## 延遲鬧鐘

還不想馬上起床嗎？當鬧鐘響起時，您可以將鬧鐘延遲 10 分鐘。

當鬧鐘響起時，請點選延遲。

## 在行事曆檢視之間切換

想要讓當日或當週的事件一目瞭然嗎？正在規劃何時要放假嗎？您可以在不同的檢視中瀏覽您的行事曆。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點擊  行事曆。
2. 若要在每日、每週、每月與每年檢視之間切換，請點選 。在每週或每月檢視中，點選想要檢視所有活動的日期。
3. 若要在日期、星期、月或年之間切換，請向左或向右滑動。若要快速跳到指定年份的特定月份，請滑動至您要的年份，然後點選月份。

 **祕訣：**如果允許行事曆使用您的位置，則您也可以在每日或每週檢視中查看天氣。

## 查看工作清單

點選  > 工作。

## 新增事件

需要記住某個事件嗎？您可以將它新增至行事曆。

在開始畫面上向左滑動，然後點擊  行事曆。

1. 點選 。
2. 輸入想要的詳細資料並設定時間。
3. 例如，若要為活動新增持續時間、備忘錄或週期性模式，請點選更多詳細資料。
4. 完成時，請點選 。

 **祕訣：**若要編輯活動，請點選並按住想要的活動，然後點選編輯，並編輯想要的詳細資料。

## 傳送會議邀請

在建立活動時，點選更多詳細資料 > 新增 > ，選取想要的連絡人，然後點選 。

您可以傳送會議邀請給有電子郵件地址的連絡人。

## 在另一個行事曆中建立活動

根據預設，您的活動都會顯示在 Microsoft 帳戶行事曆中。如果您有一份與家人共用的行事曆，就可以立即建立與共用活動。若要在建立活動時變更行事曆，請點選更多詳細資料 > 行事曆以及想要使用的行事曆。

 **範例：**您可以為與其他連絡人共用的行事曆 (例如家庭俱樂部行事曆或是工作行事曆) 建立活動，讓對方知道您何時處於忙碌狀態。

## 針對活動變更您的狀態

當您想要讓其他人知道自己正在忙碌或不在辦公室時，請點選更多詳細資料 > 狀態以及想要的狀態。

根據預設，您的狀態會是空閒。

## 刪除事件

點選並按住事件，然後點選刪除。

## 在工作清單中新增工作

您有重要的工作截止日期要應付、要歸還書籍，或需要牢記其他工作嗎？您可以將這些事項新增到工作清單，並在完成之後打叉。如果您有特定的截止日期，請設定提醒。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。
2. 點選  > 工作。
3. 點選 ，然後填寫相關欄位。
4. 若要新增提醒，請將提醒設定為開 ，然後設定提醒的日期和時間。
5. 點選 。

## 編輯或刪除工作

點選並按住工作，然後點選編輯或刪除。

-  **祕訣：**感到精力充沛？或忙到焦頭爛額且無暇顧及多餘的工作？若要快速提前或延遲活動，請點選並按住工作，並選取想要的選項。

## 將工作標記為已完成

點選並按住工作，然後點選完成。

## 使用多個行事曆

當您在我手機上設定郵件帳戶時，可以在同一個位置查看來自所有帳戶的行事曆。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。
2. 若要顯示或隱藏某個行事曆，請點選  > 設定，然後開啟或關閉該行事曆。

當某個行事曆隱藏時，其中的活動和提醒將不會出現在其他行事曆檢視中。

## 變更每個行事曆的色彩

點選  > 設定，接著點選目前的色彩，然後選擇新色彩。

## 瀏覽 SIM 卡應用程式

如果服務供應商為您的 SIM 卡提供應用程式，這裡將告訴您如何找到這些應用程式。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡。
2. 點選 SIM 卡。
3. 點選 SIM 卡應用程式。

## 市集

您可以用更多應用程式、遊戲和其他內容來打造您的專屬手機，有部分項目是免費的。您可以瀏覽「市集」，這裡有許多適合您和您的手機的最新內容。



您可以下載：

- 應用程式
- 遊戲
- 娛樂應用程式與服務
- 新聞應用程式與服務
- 書籍

您也可以：

- 依照自己的喜好和位置取得相關的內容
- 推薦內容給您的朋友

「市集」的可用性及所選項目是否可下載需視地區而定。

若要從「市集」下載內容，您必須在手機上登入您的 Microsoft 帳戶。當您登入時，服務會為您提供與您的手機相容的內容。

您可以直接在手機上搜尋和下載內容，或是在電腦上瀏覽市集內容，然後以簡訊傳送內容的連結到您的手機上。

許多項目為免費提供，有些項目則需要使用信用卡或透過電話帳單付費。

付費方式可用與否須視您的居住國家/地區和系統服務供應商而定。

使用服務或下載內容，包括免費項目，都可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料費用。

## 瀏覽市集

查看最新和下載次數最多的應用程式、遊戲，以及適合您和您的手機的其他推薦項目。瀏覽不同的類別，或搜尋特定的項目。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  市集。

1. 在頭版頁面上點選一個類別，或向左或向右滑動以查看更多類別和項目。
2. 點選某個項目以檢視其詳細資料。當您檢視某個項目時，也會同時顯示相關項目。

- ★ **祕訣：** 您是否在「市集」中找到了您的朋友也可能會感興趣的項目？點選分享即可將連結傳送給他們。
- ★ **祕訣：** 想要獲得個人化的建議，得知有哪些應用程式和遊戲您可能會感興趣嗎？只要將您的 Microsoft 帳戶連結到 Bing，「市集」就會為您推薦精選的應用程式。

## 搜尋市集

點選 ，輸入您的搜尋單字，然後點選 。

## 下載應用程式、遊戲或其他項目

下載免費應用程式、遊戲或其他項目，或為您的手機購買更多各式各樣的內容。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  市集。
2. 點選某個項目以檢視其詳細資料。
3. 如果項目有標價，請點選購買，或者，若要在有限的時間內免費試用某個項目，請點選試用。如果項目是免費的，請點選安裝。
4. 如果您尚未登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。
5. 依照手機上的指示操作。

下載完成時，您可以開啟或檢視項目，或繼續瀏覽更多內容。項目儲存在手機上的位置是由其內容類型來決定：音樂、視訊和播客可以在音樂、影片和播客裡找到，遊戲可以在遊戲裡找到，而應用程式則可以在應用程式功能表裡找到。

如需項目的詳細資訊，請與該項目的發行者連絡。

- ★ **祕訣：** 下載大型檔案時請使用 WiFi 連線。
- ★ **祕訣：** 在「市集」主檢視中，您可以在螢幕右上角看到通知，如此即可得知您已下載的應用程式、遊戲和其他內容有多少個更新。
- ★ **祕訣：** 如果您想要查看您下載的應用程式、遊戲和其他內容的相關資訊，請在開始畫面上向左滑動，點選  市集 >  > 下載，然後滑動至下載以查看進行中的下載，或滑動至歷程記錄以查看先前已下載的內容。

如果您已下載的應用程式不支援您的手機語言，則應用程式預設會使用英文 (美國)。如果您已新增超過一種手機語言，而且應用程式支援其中一種語言，則應用程式會下載支援的語言版本。

- ★ **祕訣：** 您也可以使用電腦瀏覽 Windows Phone 市集並下載內容至手機。請至 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 瀏覽或搜尋應用程式及遊戲。

## 檢視您進行中的下載

當您正在下載項目時，可以繼續瀏覽「市集」中的其他內容，並逐一加入要下載的項目。

若要檢視下載狀態，在「市集」主檢視中，滑動至下載可查看進行中的下載，滑動至歷程記錄可查看先前已下載的內容。

- ★ **祕訣：** 若要查看目前進行中下載的狀態，請點選檢查安裝。
- ★ **祕訣：** 如果您需要暫時關閉網際網路連線，請點選並按住下載項目，然後點選暫停。若要繼續下載，請點選繼續。擱置中的項目需要您逐一暫停。如果下載失敗，您可以重新下載該項目。

## 發表對應用程式的評論

您是否想與其他「市集」的使用者分享您對於某個應用程式的意見？請為應用程式評分並發表評論。每一個您下載過的應用程式，您都可以發表一篇評論。

1. 在開始畫面上向左滑動，點選並按住應用程式，然後點選評分並評論。
2. 對應用程式評分，然後輸入您的評論。

 **祕訣：** 您也可以透過相同方式為其他項目評分並評論。

## 重設您的廣告 ID

如果您不希望應用程式將您過去的活動與未來的活動相結合，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定 > 廣告識別碼 > 重設您的廣告識別碼**。

# 連絡人和訊息中心

使用您的手機，連絡您的朋友與家人並分享檔案，例如相片。即使出門在外，也能隨時掌握社交網路服務的最新更新資訊。

## 通話

想要使用您的新手機撥打電話並和朋友聊天？繼續閱讀以了解如何操作。

### 撥號給連絡人

只要將朋友的連絡資訊儲存為手機中的連絡人，要撥號給他們又快又簡單。

1. 點選  > .
2. 點選連絡人與號碼 (如果該名連絡人有多個號碼)。

 **祕訣：**朋友的聲音會太大或太小嗎？按音量鍵可以調整音量。

 **祕訣：**想要讓其他人也能聽見對話嗎？點選 **擴音器**。

### 撥打電話號碼

點選  並輸入電話號碼，然後點選撥號。

若要輸入 + 字元以撥打國際電話，請點選並按住 **0**。

### 複製和貼上電話號碼

點選  連絡人並滑動至連絡人，然後點選連絡人，接著點選並按住電話號碼，點選複製，並在文字方塊中點選 。

### 搜尋您的通話記錄

若要搜尋通話記錄，請滑動至通話記錄，然後點選 ，並輸入連絡人姓名或電話號碼。

### 移除通話記錄

若要移除通話記錄，請滑動至通話記錄，然後點選並按住通話記錄，並點選刪除。

若要移除所有通話記錄，請點選  > **全部刪除**。

## 使用 Skype 撥出電話

您可以使用手機來撥打 Skype 網內通話和視訊通話。透過 Skype 的全球費率，您也可以撥打一般有線電話或其他手機。用您的信用卡打多少付多少，或包月以獲得最優惠的費率。

如果您還沒有 Skype 應用程式，您可以從 [www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51](http://www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51) 下載此應用程式。

在開始畫面上向左滑動，點選 **Skype** ，然後使用和手機上相同的 Microsoft 帳戶登入。

若要撥打 Skype 中的連絡人，請滑動至聯絡人，點選您要撥打的連絡人，然後點選 .

 **祕訣：**若要節省資料傳輸費用，當您使用 Skype 時請儘量使用 WiFi 網路連線。

## 使用 Skype 撥出視訊通話

滑動至聯絡人，點選您要撥打的連絡人，然後點選 .

如果您的手機沒有正面相機，您可以使用主相機來進行視訊通話。

使用單鍵撥號來撥號給您喜愛的連絡人

使用單鍵撥號來撥號給最重要的連絡人。

1. 若要將連絡人新增至單鍵撥號，請點選  連絡人，然後滑動至連絡人，接著點選想要新增的連絡人。
2. 點選並按住連絡人的電話號碼，然後點選新增至快速撥號。

使用單鍵撥號來撥號給連絡人

點選 ，滑動至快速撥號，然後點選一位連絡人。

### 撥打最後撥出的號碼

還有些話想對您的朋友說嗎？您可以再次撥打電話給他們。在通話記錄檢視中，您可以查看您已撥出或接到的電話的相關資訊。


1. 在開始畫面上點選 ，然後滑動至通話記錄。
2. 點選姓名或電話號碼。

### 將來電靜音

如果您的手機響起，而您不希望被打擾，可以將來電鈴聲靜音。

如果您想要透過將手機翻面向下來靜音，必須要開啟翻轉靜音功能。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 音訊，視需要向左滑動，然後將翻轉靜音設定為開 。

當您有來電時，可以按音量鍵或鎖定鍵。您也可以將手機翻面向下。

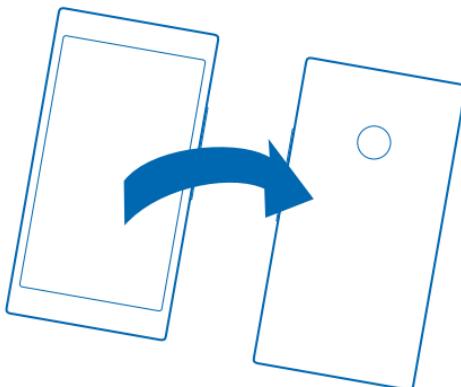

### 以簡訊回覆來電

現在不方便說話，無法接聽來電嗎？您可以透過簡訊回覆來電者。

1. 當有人撥打電話給您時，請點選簡訊回覆。
2. 點選 輸入訊息...，然後輸入您的訊息。

只有手機中已儲存的連絡人的來電，您才能以簡訊回覆。

## 開啟或關閉簡訊回覆

點選  >  > 設定，然後將簡訊回覆切換為開  或關 。

## 編輯事先寫好的簡訊

在開始畫面上，點選  >  > 設定 > 編輯回覆，然後編輯您所要的回覆。

## 進行多方通話

您的手機支援兩個人或更多人之間的多方通話。參與者人數上限會因網路服務供應商而有所不同。

1. 撥號給第一位參與者。
2. 若要撥號給另一位參與者，請點選 ，然後以正常方式撥出電話。
3. 當新的通話被接聽後，請點選 。

## 在通話中新增另一位參與者

點選 ，撥號給另一位參與者，然後點選 。

## 和其中一位參與者進行私人對話

點選 ，然後點選該參與者的姓名或電話號碼。多方通話將在您的手機上保留，其他參與者可繼續進行多方通話。

若要返回多方通話，請點選 。

## 將來電轉接至其他手機

無法隨時接聽，但是又不想錯過任何來電？您可以將來電轉接至另一個電話號碼。

如需此功能可用性的資訊，請與您的網路服務供應商連絡。

1. 視您的手機而定，在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 網路+ > 設定，或點選  >  > 設定。
2. 必要時將來電轉接設定為開 ，然後選取要接受來電轉接的號碼。

視您的手機而定，您也可能可以分別針對不同狀況做選擇，例如當您無法接聽或正在通話時。

 **祕訣：**若要檢查是否正在使用來電轉接 (顯示為  )，請點選螢幕頂部。

## 將來電轉接到語音信箱

除了將來電轉接到另一個電話號碼之外，您也可以將來電轉接到語音信箱，稍後再聆聽內容。

如需此功能可用性的資訊，請與您的網路服務供應商連絡。

1. 點選  >  > 設定。
2. 在語音信箱號碼方塊中輸入您的預設語音信箱號碼。

請洽詢服務供應商以取得預設語音信箱號碼。

 **祕訣：**視您的服務供應商而定，您可能可以輸入其他語音信箱號碼。

3. 若要將來電轉接至語音信箱號碼，視您的手機而定，將來電轉接設定為開 ，必要時輸入語音信箱號碼，或從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 網路+ > 設定，然後輸入語音信箱號碼。

視您的手機而定，您可能可以將所有來電轉接到語音信箱，或分別針對不同狀況做選擇，例如當您無法接聽或正在通話時。

## 撥打語音信箱

如果您已將來電轉接到語音信箱，可以撥打語音信箱，聆聽您的朋友留下的訊息。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選 。如果出現輸入密碼提示，請輸入您從網路服務供應商收到的語音信箱密碼。
3. 您可以聆聽或回覆語音留言、刪除留言，或錄製問候訊息。

有關語音信箱服務的可用性，以及設定完成後需時多久來電才會轉接等相關資訊，請向您的網路服務供應商查詢。

## 使用來電插撥

通話期間又收到另一通電話？來電插撥可以協助您接聽或保留其中一通電話。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 網路+ > 設定。
2. 將電話插撥設定為開 。

保留第一通電話並接聽新的通話

點選 接聽。

結束第一通電話並接聽新的通話

點選 結束通話+接聽。

拒接新的通話

點選 拒接來電。

保留通話並撥打另一通電話

點選保留 > 新增通話，並撥號給連絡人。

在通話之間切換

點選 點選以切換。

## 封鎖來電與訊息

經常接到不想接的來電或簡訊嗎？您可以使用「來電+簡訊過濾器」應用程式將它們封鎖。

若要在封鎖的號碼清單中新增電話號碼，請在開始畫面上點選 ，滑動至通話記錄，點選並按住您想要封鎖的來電者，然後點選封鎖號碼…。

您也可以從簡訊中新增號碼至封鎖的號碼清單。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 來電+簡訊過濾器。

將 封鎖來電+簡訊設定為開 。

查看已封鎖的號碼

點選 封鎖的號碼。

獲得來電或訊息的封鎖通知

點選進階，然後將通知設定為開 。

## 連絡人

您可以在「連絡人」裡儲存和組織朋友的電話號碼、地址和其他連絡資訊。也可以透過社交網路服務，和您的朋友隨時保持連絡。



## 連絡人

「連絡人」中心是保管您所有朋友的連絡資訊的地方。它可以讓您透過俱樂部和群組功能，與您最重要的連絡人保持連繫。您的社交網路也在這裡。

只要移至連絡人，就可以查看您所登入的每個帳戶中朋友的連絡資訊。您可以依照您喜好的方式來組織這份清單，例如依據帳戶篩選或是隱藏沒有電話號碼的連絡人。您自己的名片也在這裡。

查看最新動向，即可在同一個地方便利地得知朋友的社交網路狀態更新。

俱樂部檢視就是您的俱樂部和群組的首頁，您可以使用這兩種方式與您最重要的連絡人保持連繫。俱樂部可讓您和所邀請的朋友進行私人聊天，並分享行事曆和相片等內容。群組可讓您只查看您新增至群組中的連絡人的社交更新，並且一次將郵件或訊息傳送給所有人。

### 新增或刪除連絡人

隨時隨地與朋友連絡。您可以將朋友的電話號碼、地址和其他資訊儲存在「連絡人」中心裡。

#### 新增連絡人

點選 連絡人，然後滑動至連絡人。

1. 點選 。
2. 如果您已登入多個帳戶，請點選要將連絡人儲存到哪一個帳戶。
3. 新增連絡人的詳細資料，然後點選 。

**祕訣：** 您的連絡人會自動備份到您的 Microsoft 帳戶。

#### 編輯連絡人

點選連絡人和 ，然後編輯或新增詳細資料，例如鈴聲或網址。

#### 刪除連絡人

點選連絡人，然後點選 > 刪除。

除了一些例外情況之外，連絡人會同時從您的手機和儲存它的社交網路服務中刪除。

## 篩選連絡人清單

如果您不想要讓社交網路服務中的連絡人顯示在連絡人清單中，您可以將它們篩選掉。在連絡人清單中，點選  > 設定 > 篩選連絡人清單，然後點選您想要顯示或隱藏的帳戶。

★ 紅色祕訣：您也可以篩選掉沒有電話號碼的連絡人。將隱藏沒有電話號碼的連絡人設定為開 。

## 儲存已接來電的號碼

您是否曾經接聽過來電，而對方的電話號碼尚未儲存在您的「連絡人」中心裡？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選 ，然後滑動至通話記錄。
2. 點選電話號碼旁的 ，然後點選 。
3. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
4. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。

## 儲存已收訊息的號碼

您是否曾經收到訊息，而對方的電話號碼尚未儲存在您的「連絡人」中心裡？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選  訊息中心。
2. 從對話清單中點選一個對話，然後點選  > 。
3. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
4. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。

## 搜尋連絡人

需要迅速連絡您的朋友嗎？與其用捲動方式在所有連絡人中逐筆翻查，您可以使用搜尋或直接跳到連絡人清單中的某個英文字母或字元。

1. 點選  連絡人，然後滑動至連絡人。
2. 點選 ，然後開始輸入連絡人的姓名。清單會在您輸入時進行篩選。

★ 紅色祕訣：將您最重要的連絡人或連絡人群組釘選到開始畫面。點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

## 跳到連絡人清單中的某個字母或字元

在連絡人清單左側點選任意一個字母，然後在接下來的功能表中點選所要姓名的第一個字母或字元。

## 連結連絡人

您是否有屬於同一位連絡人的連絡資訊，卻分別來自不同社交網路服務或郵件帳戶，而被儲存成多筆單獨的項目？您可以連結多位連絡人，使他們的資訊顯示在同一張名片中。

點選  連絡人，然後滑動至連絡人。


1. 選取您想要當成主要連絡人的項目，然後點選 。
2. 點選選擇連絡人，然後選取要連結的連絡人。

## 將連絡人取消連結

點選主要連絡人和 ，接著點選要取消連結的連絡人，然後選取消連結。

## 複製連絡人

透過指尖立刻和您最親近、最愛的人取得連絡。只要使用「傳輸我的資料」應用程式，就可以輕鬆地從您的舊手機複製連絡人、簡訊和相片。並非所有手機型號皆可使用此應用程式。

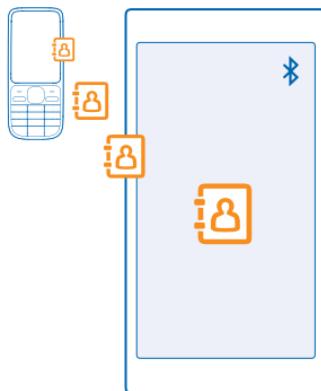

★ **祕訣：**如果您有較舊的 Windows Phone 裝置，或是之前曾經在 Microsoft 帳戶中備份過連絡人，也可以在手機中加入您的帳戶，並直接從該服務將連絡人匯入您的手機。

您的舊手機必須支援藍牙。舊手機上的連絡人必須儲存在手機記憶體中，不能儲存在 SIM 卡上。

1. 在您的舊手機上開啟藍牙，並確認其他裝置可以找到您的舊手機。
2. 在新手機的開始畫面上向左滑動，然後點選  傳輸我的資料。
3. 點選繼續，然後啟動藍牙。
4. 從找到的裝置清單中選取您的舊手機，然後依照兩部手機上的指示進行操作。

如果您的連絡人資訊使用新手機不支援的語言，資訊可能會無法正常顯示。

如果您還沒有 傳輸我的資料 應用程式，您可以從 [www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02](http://www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02) 下載此應用程式。

## 從 SIM 卡複製連絡人

如果您的 SIM 卡中有儲存連絡人，您可以將連絡人複製到手機上。

確認 SIM 卡已經插入。

1. 點選  連絡人。
2. 點選  > 設定 > 從 SIM 卡匯入。
3. 若要匯入所有連絡人，請點選匯入。

★ **祕訣：**若要選取個別的連絡人，請點選清除，然後使用核取方塊。

您無法將連絡人儲存到新的 SIM 卡上。

## 建立、編輯或刪除連絡人群組

您可以建立連絡人群組，以便同時將訊息傳送給許多人，或只查看群組成員的社交動態更新。例如，您可以將家庭成員加入同一個群組，然後使用相同的訊息快速與他們連絡。

點選  連絡人，然後滑動至俱樂部。

1. 點選  > 群組。
2. 為此群組命名，然後點選 。
3. 點選 ，然後點選一位連絡人。若要新增另一位連絡人，請再次點選 。
4. 點選 。

 **祕訣：** 您的手機裡已經有一個稱為好友的群組。

### 新增群組連絡人

點選該群組，然後點選  >  以及一位連絡人。

### 從群組移除連絡人

點選該群組，然後點選 。點選連絡人，然後點選 從群組移除。

### 重新命名群組

點選該群組，再點選  > 重新命名，然後輸入新名稱。

### 刪除連絡人群組

點選該群組，然後點選  > 刪除。

## 將您的計劃和家人及朋友分享

想要辦一個聚會，但是很難找到對大家都方便的日期和時間？您可以邀請其他人聊天，然後私下分享行事曆、相片或記事，例如購物清單等。

雖然此功能在 Windows Phone 8 和較新版本上能獲得最好的效果，執行 Windows Phone 7 的手機還是可以加入俱樂部及設定分享的行事曆。若要使用此功能，您必須登入 Microsoft 帳戶。

1. 若要建立分享用的俱樂部，請點選連絡人，然後滑動至俱樂部。

2. 點選  > 俱樂部。
3. 為此俱樂部命名，然後點選 。
4. 若要在群組聊天、行事曆、記事或相簿之間切換，請向左或向右滑動。
5. 邀請某人加入俱樂部，點選  > ，然後點選一位連絡人。

 **祕訣：** 如果您還沒有使用過俱樂部功能，手機已經為您準備好一間家庭俱樂部。在「連絡人」中心裡，滑動至俱樂部，然後點選家庭俱樂部。首次邀請某人加入俱樂部，點選 寄邀請函。

## 分享連絡人

您可以使用「NFC」輕鬆地與朋友分享連絡人。只要觸碰一下他們的手機即可。

1. 要確定 NFC 已開啟，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > NFC，然後將 輕觸分享設定為開 。

2. 在開始畫面上點選  連絡人，然後滑動至連絡人。
3. 點選一位連絡人，然後點選  > 分享連絡人 >  > 輕觸分享 (NFC)。
4. 使用您的手機觸碰一下您朋友的手機。另一部手機必須支援 NFC。如需詳細資訊，請參閱另一部手機的用戶指南。

此功能可能無法與所有支援 NFC 的手機相容。

## 社交網路

想要和朋友保持連絡？您可以在手機上設定社交網路服務。

手機上的社交網路服務可讓您與朋友保持互動交流。

### 設定社交媒體帳戶

設定您的社交網路服務帳戶。

在開始畫面上向左滑動，點選您想要登入的社交網路應用程式，然後依照螢幕上顯示的指示操作。

若要下載更多社交網路應用程式，請點選  市集。

 **祕訣：**當您登入某個帳戶時，會自動匯入該帳戶中的連絡人。若要選擇連絡人清單中顯示的帳戶，請在開始畫面上點選  連絡人，滑動至連絡人，然後點選  > 設定 > 篩選連絡人清單。

### 查看朋友的狀態更新

當您在手機上設定社交網路服務後，您可以在「連絡人」中心裡掌握朋友的狀態更新。

點選  連絡人，然後滑動至最新動向。

### 張貼您的狀態

如果您想要和您的朋友更親近，就讓他們知道您的想法。將狀態更新張貼到您使用的社交網路服務中。

1. 點選  連絡人，然後滑動至連絡人。
2. 點選您自己的名片，然後選取張貼更新。
3. 選取要張貼訊息的服務。
4. 輸入訊息內容。
5. 點選 。

 **重要：**在分享您的位置之前，請謹慎考量您要分享的對象。由於您可能與許多人分享您的位置，請確認您所使用的社交網路服務的隱私權設定。

### 變更您的個人資料相片

當您在手機上設定 Microsoft 帳戶或社交網路服務時，您在其中一個服務的個人資料相片也會成為您手機名片上的相片。

1. 點選  連絡人，然後滑動至連絡人。
2. 在連絡人清單的頂端，點選您自己的相片。
3. 再次點選您的相片，然後從所提供的相片中選擇一張，或點選尋找其他項目，選取一張新的相片。
4. 拖曳相片以調整裁剪範圍，然後點選 。

### 在社交網路服務中分享相片

拍攝相片後，您可以將相片上傳到網路，讓您的所有朋友能夠看到您在做什麼。

1. 點選 相片。
2. 瀏覽您的相簿，找出您想要分享的相片。
3. 點選並按住相片，然後點選分享…。
4. 點選您想要將相片上傳到其中的社交網路服務。
5. 視需要新增相片的說明文字，然後分享或傳送您的相片。

## 訊息

要和朋友保持連絡，您可以傳送簡訊或多媒體簡訊給他們。

### 傳送訊息

您可以使用簡訊和多媒體簡訊，快速連絡親朋好友。

1. 點選  訊息中心。

2. 點選 。

如果您開始輸入訊息，並在傳送前切換至其他應用程式，當您返回訊息中心時，可以繼續輸入未完成的訊息。點選  > 草稿。草稿訊息會在簡訊發出後刪除。

3. 若要從連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。您也可以輸入電話號碼。

 **祕訣：** 若要新增多個收件者，請點選  > ，選取您要的收件者，然後點選 。

4. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。

 **祕訣：** 若要新增表情符號，請點選 。

5. 若要新增附件，請點選 ，然後選取附件。

6. 若要傳送訊息，請點選 。

 **祕訣：** 若要能夠傳送多媒體簡訊，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為開 。

只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有所不同。

### 轉寄訊息

在對話中，點選一個對話，點選並按住您想轉寄的訊息，然後點選轉寄。

轉寄訊息前，您可以編輯訊息內容，或是新增或移除附件。

### 閱讀訊息

當您收到訊息時，您會在開始畫面上看到通知。

您可以在一個對話中檢視您和一位連絡人之間的訊息。對話中可以包含簡訊和多媒體簡訊。



1. 點選  訊息中心。

## 2. 若要閱讀訊息，請點選對話。

★ **祕訣：**若要能夠接收多媒體簡訊，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為開 。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務供應商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

使用服務或下載內容，包括免費項目，都可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料費用。

### 儲存附件

點選附件 (例如相片)，然後點選  > 儲存。

### 刪除一個對話

在對話中點選 ，選取您要刪除的對話，然後點選 。

### 刪除對話中的單一訊息

在對話中，點選一個對話，點選並按住您想刪除的訊息，然後點選刪除。

### 刪除手機中的所有訊息

點選  >  > 全選 > 。

### 回覆訊息

別讓您的朋友等著您 – 立即回覆訊息。

1. 點選  訊息中心。
2. 在對話中，點選包含訊息的對話。
3. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。
4. 點選 。

### 轉寄訊息

在對話中，點選一個對話，點選並按住您想轉寄的訊息，然後點選轉寄。

轉寄訊息前，您可以編輯訊息內容，或是新增或移除附件。

### 傳送訊息給群組

需要傳送訊息給一群朋友嗎？只要在「連絡人中心」裡建立群組，您只需要傳送一則訊息或一封郵件，就可以連絡到所有人。

1. 點選  連絡人，然後滑動至俱樂部。
2. 點選群組，接著點選簡訊或傳送電子郵件，然後輸入並傳送您的訊息。

★ **祕訣：**若要建立群組，請在開始畫面上點選  連絡人，滑動至俱樂部，然後點選  > 群組。

### 使用 Skype 聊天

您可以使用手機來傳送 Skype 網內即時訊息。

如果您還沒有 Skype 應用程式，您可以從 [www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bddb-c0a3f4360a51](http://www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bddb-c0a3f4360a51) 下載此應用程式。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 Skype .
2. 使用和手機上相同的 Microsoft 帳戶登入。
3. 滑動至聯絡人，然後點選您要聊天的聯絡人。

4. 輸入您的訊息，然後點選 。

★ 紅色星星圖示：祕訣：若要節省資料傳輸費用，當您使用 Skype 時請儘量使用 WiFi 網路連線。

## 傳送聲音訊息

想要用一首歌曲為朋友慶生嗎？您可以將歌曲以聲音訊息傳送。

1. 編寫訊息時，點選  > 語音記事。

2. 錄下您的訊息，然後點選完成。

3. 點選 。

## 郵件

當您外出時，可以使用手機來閱讀和回覆郵件。



在開始畫面上，點選 。

若要傳送和接收郵件，您必須連線至網際網路。

## 新增信箱

您在工作和閒暇時間是否使用不同的郵件地址？您可以在手機中加入多個信箱。

若要在手機內設定郵件，您必須連線至網際網路。

如果您未在第一次啟動時登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。當您在手機上新增 Microsoft 帳戶時，會自動新增一個郵件帳戶。

1. 在開始畫面上，點選 。

2. 點選一個帳戶，然後輸入您的使用者名稱和密碼。

★ 紅色星星圖示：祕訣：若要使用進階設定將您的工作郵件、連絡人和行事曆新增到手機上，請輸入您的使用者名稱和密碼，點選 Exchange，然後輸入所需的詳細資料。

3. 點選 登入。

★ 紅色星星圖示：祕訣：視您的郵件帳戶而定，您也可以同步郵件以外的其他項目，例如連絡人和行事曆。

如果手機找不到您的郵件設定，進階設定可以找到它們。要使用進階設定，您必須知道郵件帳戶類型，以及內送和外寄郵件伺服器的位址。您可以向郵件服務供應商取得此項資訊。

若要進一步了解如何設定不同郵件帳戶，請參閱 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 的「操作說明」單元。

#### 稍後新增信箱

您的信箱中，點選 **••• > 新增電子郵件帳戶**，然後選取一個帳戶並且登入。

#### 刪除信箱

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 電子郵件+帳戶。點選並按住信箱，然後點選刪除。

### Exchange

無論您是坐在電腦前或在外出時使用手機，是否會希望手邊有您的工作郵件、連絡人和行事曆呢？您可以在手機和 Microsoft Exchange 伺服器之間同步重要的內容。

只有當您公司有 Microsoft Exchange 伺服器時，才能設定 Exchange。此外，公司的 IT 系統管理員必須為您的帳戶啟動 Microsoft Exchange。

開始設定之前，請確認您已備妥下列資訊：

- 一個公司電子郵件地址
- 您的 Exchange 伺服器名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的網路網域名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的辦公室網路密碼

視 Exchange 伺服器的設定而定，您可能需要在設定期間輸入額外的資訊。如果您不知道正確的資訊，請向公司的 IT 部門查詢。

在設定期間，您可以定義手機與伺服器同步內容的頻率。只有設定帳號時定義的內容才會同步處理。若要同步處理額外的內容，請變更 Exchange 帳戶設定。

使用 Exchange 時，可能會強制使用鎖定密碼。

#### 從開始畫面中開啟郵件

透過郵件的動態磚，您可以直接從開始畫面開啟郵件。

從動態磚中，您可以看出未讀郵件的數量，以及您是否收到新郵件。



您可以將多個信箱釘選到開始畫面。例如，分別為公司郵件和私人郵件建立專用的動態磚。如果您將多個信箱連結至一個整合的收件匣，您可以從一個動態磚中開啟所有收件匣的郵件。

若要閱讀郵件，請點選動態磚。

## 傳送郵件

別讓您的郵件堆積如山。外出時您也可以使用手機來閱讀和撰寫郵件。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選 ，然後點選一個帳戶 (如果您有連結的收件匣)。
3. 若要從連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。您也可以輸入郵件地址。

 **祕訣：** 若要移除某位收件者，請點選其姓名，然後選取移除。

4. 輸入主旨和郵件的內容。

 **祕訣：** 您的手機可協助您以更快的速度撰寫郵件。撰寫時，手機會建議下一個可能的單字，協助您完成撰寫句子。若要新增單字，請點選建議。若要瀏覽清單，請在建議上滑動。並非所有語言都支援此功能。

5. 若要附加相片，請點選 。

 **祕訣：** 您也可以在編寫郵件時拍攝一張新相片。點選 ，拍攝一張相片，然後點選接受。

6. 點選  以傳送郵件。

## 傳送 Office 文件

點選  **Office**，點選您想要傳送的文件及  > **分享…**，然後選取您想要使用的郵件帳戶。

## 閱讀郵件

正在等重要的消息？您可以使用手機來閱讀郵件，而不是只有坐在辦公桌前才能檢查郵件。

當您有新郵件時，您會在開始畫面上看到它們。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 在您的信箱中，點選郵件。未讀取的郵件會以不同色彩標記。

 **祕訣：** 若要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。



## ★ 祕訣：如果郵件包含網址，點選網址即可前往該網站。

### 閱讀對話中的郵件

在您的信箱中，點選包含該郵件的對話，然後點選郵件。包含未讀取郵件的對話會以不同色彩標記。

### 儲存附件

郵件開啟時，點選附件 (例如相片)，就會將附件下載至您的手機。點選並按住附件，然後點選儲存。並非所有格式的檔案均可儲存。

### 複製連結

在郵件開啟的情況下，點選並按住網路連結，然後點選複製連結。

### 回覆郵件

您是否收到過需要快速回覆的郵件？您可以直接使用手機回覆。

1. 在開始畫面上，點選 。

2. 開啟郵件，然後點選 。

★ 祕訣：若只要回覆給寄件者，請點選回覆。若要同時回覆給寄件者和所有其他收件者，請點選全部回覆。

### 轉寄郵件

開啟郵件，然後點選  > 轉寄。

### 刪除郵件

您的信箱是不是已經爆滿？您可以刪除部分郵件，釋出手機的空間。

1. 在您的信箱中，點選要刪除的郵件左側。

2. 點選出現在郵件旁的核取方塊，然後點選 。

所有您選取的郵件都會被刪除。視您的郵件帳戶而定，郵件可能也會從您的郵件伺服器刪除。

### 刪除一封郵件

開啟郵件，然後點選 。

## 檢視個別的郵件

郵件會依照標題組織成對話形式。一個對話串中也會包括您的回覆。如果您想要分別檢視所有郵件，可以關閉對話功能。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選  > 設定。
3. 將對話設定為關 。

## 傳送自動回覆

當您正在休假或離開辦公室時，您可以對不在時收到的郵件傳送自動回覆。

1. 在開始畫面上，點選  >  > 設定 > 自動回覆。
2. 將狀態設定為開 ，輸入您的回覆，然後點選 。

## 將多個信箱連結成整合的收件匣

如果您有多個郵件帳戶，您可以選擇要將哪些收件匣連結成一個整合的收件匣。整合的收件匣讓您的所有郵件都一目了然。

1. 在開始畫面上，點選一個信箱。
2. 點選  > 連結收件匣。
3. 在其他收件匣清單中，點選要連結到第一個收件匣的收件匣。
4. 點選重新命名連結的收件匣，為該信箱輸入新名稱，然後點選 。

新的整合收件匣會自動到開始畫面。

## 將整合的收件匣取消連結

在開始畫面上，點選整合的收件匣，然後點選  > 連結的收件匣。在清單中，點選要取消連結的收件匣，然後點選取消連結。

# 相機

如果您的手機就可以為您捕捉精采時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。

## 了解 Nokia Camera

想要拍攝出色的相片嗎？Nokia Camera 讓您在拍照時擁有完全的主控權。

透過「Nokia Camera」，您可以：

- 依照喜好手動變更每一項設定
- 使用智慧連拍模式拍出更好的團體照或移動物體的相片
- 將完整解析度的相片重構以便於分享，而原始相片則不受影響

如果您還沒有 Nokia Camera 應用程式，您可以從 [www.windowsphone.com/s?appid=bf2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04](http://www.windowsphone.com/s?appid=bf2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04) 下載此應用程式。

您可以將您的相片上傳到 OneDrive，如此就可以輕鬆地從手機、平板電腦或電腦存取它們。

## 變更預設相機

您可以將預設相機應用程式從 Nokia Camera 變更為 Microsoft 相機，完全依照您自己的喜好決定。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定，然後滑動至應用程式，並點選相片+相機。
2. 點選預設相機 app，然後選取您要使用的相機。

### 新增一個相機捷徑

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 通知+控制項目。若要變更開啟預設相機的捷徑，請點選該捷徑，然後點選 。

### 使用相機鍵

如果您的手機有相機鍵，要開啟相機，請按相機鍵。

- ★ **祕訣：**若要在手機鎖定時快速開啟相機，請將相機鍵按住不放幾秒鐘。
- ★ **祕訣：**若要對著物體對焦，請將相機鍵按到一半。若要拍攝相片，請將相機鍵完全按下。

## 相機基本功能

### 拍攝相片

拍攝銳利而鮮明的相片，捕捉美好時光，將它們一一收藏在您的相簿中。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。
2. 若要放大，請向上滑動，若要縮小，請向下滑動。
3. 若要將相機對著特定物體對焦，請在螢幕上點選該物體。
4. 若要拍攝相片，請點選 。

在使用閃光燈時請保持安全距離。請勿近距離對人或動物使用閃光燈。拍照時，請勿擋住閃光燈。

## 在完整解析度檢視中檢視相片

若要檢視和重構您剛拍攝的相片，請點選  旁的圓形縮圖。這種完整解析度的相片只能在 Nokia Camera 中檢視。

## 重構完整解析度的相片

您可以先使用 Nokia Camera 捕捉最美好的一刻，當您閒暇之餘再重構相片。

1. 在 Nokia Camera 中，當您拍攝相片後，點選  旁的圓形縮圖，然後點選 。
2. 若要重構相片，請用兩根手指點選並按住相片，然後將相片朝您要的方向扭轉。
3. 點選 。

原始的完整解析度相片不會受到影響，而重構後的相片則可以用來分享。重構後的相片會儲存在「相片」中。完整解析度的相片只能在 Nokia Camera 中檢視。在 Nokia Camera 以外的其他位置，會使用適合分享的相片版本。

★ 紅誌：當您在「相片」中心裡檢視相片時，也可以在 Nokia Camera 中開啟相片。

## 自拍照

只要使用手機的正面相機，即可輕鬆完成自拍。



1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

2. 點選  > 自拍。

3. 若要拍攝相片，請點選 。

★ 紅誌：您也可以使用正面相機錄製影片。若要切換成錄影功能，請點選 。若要開始錄影，請再次點選 。

## 錄製影片

除了使用手機拍攝相片之外，您也可以將別具意義的時刻拍攝成影片。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

2. 若要從相片模式切換成錄影模式，請點選 。

3. 若要放大，請向上滑動，若要縮小，請向下滑動。

4. 若要開始錄影，請點選 。計時器會開始計時。

5. 若要停止錄影，請點選 。計時器會停止。

若要檢視您剛錄製的影片，請點選 。影片會儲存在「相片」中。

## 將相片和影片儲存在記憶卡中

如果手機中有記憶卡，且手機記憶體空間不足，請將拍攝的相片和錄製的影片儲存在記憶卡中。

為了獲得最佳影片畫質，請使用手機記憶體錄製影片。如果您要將影片錄製在記憶卡上，建議您使用知名製造商所生產的高速 4-128GB microSD 卡。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定，然後滑動至儲存空間感知器。

2. 設定將新相片儲存在我的為 SD 卡。

請只搭配認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

## 將位置資訊儲存在相片和影片中

如果您想要記住拍攝特定相片或影片的確實位置，您可以讓手機自動記錄位置。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。

2. 滑動至應用程式，然後點選相片+相機 > 使用位置資訊。

如果您分享含有位置資訊的相片或影片，則其他人在檢視相片或影片時，也可能會看見此位置資訊。您可以在手機設定中關閉位置標籤。

## 分享相片和影片

直接從相機分享您的最佳拍攝成品。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

2. 拍攝相片或錄製影片。

3. 點選 。

4. 點選 ，選取您要分享的方式，然後依照指示操作。

★ 祕訣：若要快速將相片或影片分享給身旁的人，請點選輕觸分享 (NFC)，然後使用您的手機觸碰一下對方的手機。另一部手機必須支援 NFC，而且兩部手機都必須開啟藍牙。

★ 祕訣：您也可以從「相片」中心分享。選取相片或影片，然後點選 。


使用服務或下載內容，包括免費項目，都可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料費用。

並非所有分享服務均支援所有檔案格式或高畫質影片。

## 先進的攝影功能

### 拍攝專業的相片

您想要發揮所有創意潛能，創作出專業的相片嗎？透過 Nokia Camera，您可以手動調整相機和錄影模式中的各項相機設定。

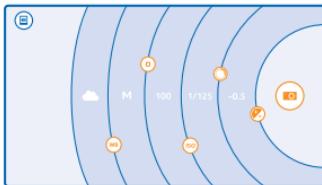

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。
2. 若要檢視設定，請將  拖曳到左邊。若要變更某項設定，請使用手指在滑桿上向上或向下滑動。例如，您可以調整曝光補償，控制相片的進光量。
3. 若要關閉設定，請將  拖曳到右邊。
4. 若要拍攝相片，請點選 。

★ 紅點：若要熟悉各項不同的設定，請點選  > 教學課程。

### 輕鬆地為相片構圖

想要讓相片有專業水準的構圖嗎？您可以利用觀景窗窗格創作出完美的相片。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。
2. 點選  > 設定，然後將對齊窗格設定為黃金比例或九宮格等。
3. 若要拍攝相片，請點選 。

### Nokia Camera 使用秘訣

想要讓 Nokia Camera 發揮最大的效用嗎？這些秘訣可以讓您更了解您的高解析度相機。

- 若要在手機鎖定時快速開啟相機，請按電源鍵，從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。
- 如果您超過一分鐘未使用相機，相機會進入休眠。若要喚醒相機，請按電源鍵，然後將鎖定螢幕向上拖曳。
- 若要將相機切換成錄影模式，請點選 。
- 只要一根手指就能控制 Nokia Camera 的縮放功能。若要放大，請向上滑動，若要縮小，請向下滑動。
- 若要檢視您用 Nokia Camera 拍攝的相片，請點選螢幕角落的 。
- 若要將相機對著特定物體對焦，請在螢幕上點選該物體。
- 若要讓螢幕呈現最佳效果，請確認光線感應器未被遮蔽。

### 用智慧連拍模式拍出更好的相片

想要為移動中的物體拍出更好的相片，或想要拍一張每個人都表情十足的團體照？只要使用智慧連拍模式，您就可以拍出超棒的相片。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。
2. 點選 。
3. 若要拍攝相片，請點選 。

★ 紅點：若要將相機對著特定物體對焦，請在螢幕上點選該物體。

手機會連續拍攝一系列相片。若要查看您可以執行的動作，請點選  旁的圓形縮圖。


## 更換團體照中的某張臉孔

是不是曾經有人做出很棒的臉部表情，讓您很想放在相片中？如果使用智慧連拍模式拍攝相片，就可以挑選您最喜歡的臉孔，將這些臉孔放到您的團體照中。

1. 使用智慧連拍模式  拍攝一張相片。
  2. 點選  旁的圓形縮圖。
  3. 向下滑動至變更臉孔，然後點選相片。
  4. 點選您想要更換的臉孔，然後向左滑動，尋找替代的臉孔。
  5. 點選您要使用的臉孔。
- 在所有您想要更換的臉孔重複執行步驟 4-5。
6. 完成時，請點選 。

## 快速連拍

想要為移動中的物體拍出很棒的相片嗎？您可以使用智慧連拍模式將移動物體的相片轉換成單張動態相片。

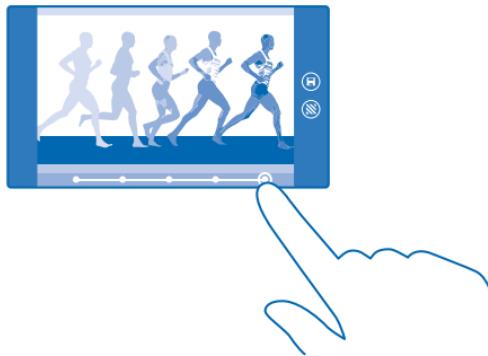

1. 使用智慧連拍模式  拍攝一張相片。

 **祕訣：**拍攝相片時，您不需要跟著移動物體一起動。只要讓相機保持靜止即可。

2. 點選  旁的圓形縮圖。
3. 向上滑動至快速連拍，然後點選相片。
4. 若要刪除相片中的移動物體，請點選螢幕底部的白色圓圈。
5. 若要選取您想要強調的移動物體，請移動螢幕右下角的圓圈。

 **祕訣：**若要強調所有移動物體，請點選 。

6. 完成時，請點選 。

## 聚焦在特定物體

您可以使用智慧連拍模式將背景模糊，強調移動中的物體。

1. 使用智慧連拍模式  拍攝一張相片。

★ 祕訣：拍攝相片時，您不需要跟著移動物體一起動。只要讓相機保持靜止即可。

2. 點選  旁的圓形縮圖。
3. 向上滑動至動態對焦，然後點選相片。
4. 若要變更聚焦的物體，請向左或向右滑動。
5. 完成時，請點選 。

## 從相片中移除移動物體

在您拍攝相片的最後一刻，是否剛好有路人經過？使用智慧連拍模式，您就可以從相片中移除不想要的移動物體。

1. 使用智慧連拍模式  拍攝一張相片。
2. 點選  旁的圓形縮圖。
3. 向下滑動至移除移動物體，然後點選相片。

相機會自動從相片中移除移動物體。

4. 點選 。

★ 祕訣：若要取消物體移除，請點選螢幕，然後點選 。再次點選螢幕，然後點選 。

## 為您的相片增加動感

想要建立栩栩如生的神奇相片嗎？您可以使用 Nokia Cinemagraph 應用程式讓靜態相片動起來。

如果您還沒有 Nokia Cinemagraph 應用程式，您可以從 [www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69](http://www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69) 下載此應用程式。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 **Nokia Cinemagraph**。
2. 若要拍攝相片，請點選 ，然後點選螢幕。
3. 挑選您想要增加動態效果的區域，然後點選 。
4. 若要儲存動畫相片，請點選 。

## 從市集下載相機魔術濾鏡

您想要進一步發揮相機的功能，並透過一些有趣的方法拍出很棒的相片嗎？您可以從「市集」下載各種相機魔術濾鏡應用程式。

1. 點選  **Nokia Camera**。
2. 點選  > 魔術濾鏡... > 尋找更多魔術濾鏡，然後依照指示操作。

使用服務或下載內容，包括免費項目，都可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料費用。

## 相片和影片

拍攝了大量很棒的相片和影片嗎？讓我們告訴您如何檢視、組織、分享和編輯它們。



## 相片中心

您使用手機拍攝的相片或錄製的影片會儲存在「相片」中心，您可以在此處瀏覽和檢視這些項目。



若要輕鬆找到相片和影片，請標記您喜愛的項目，或將它們組織成相簿。

## 檢視相片

在您的手機上檢視相片，重溫那些重要的時刻。

點選 **相片**。

1. 若要檢視您拍攝的相片，請點選手機相簿，然後選取相片。
2. 若要檢視下一張相片，請向左滑動。若要檢視上一張相片，請向右滑動。

## 依照日期和位置尋找相片

點選  > 設定 > 依時間和位置將我的相片分組。

## 放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

 **祕訣：** 若要快速放大或返回原大小，請點選相片兩次。

## 將相片標記為我的最愛

您是否想要輕鬆、快速地找到您所拍攝的精彩相片？您可以將它們標記為我的最愛，然後就可以在「相片」中心的我的最愛檢視中看到它們。

1. 點選相片 > 相簿，然後瀏覽找到相片。

如果相片位於線上相簿中，您可以將相片下載到手機上。

2. 點選  > 。

 **祕訣：** 若要快速將多張相片標記為我的最愛，請選取相片所屬的相簿，點選 ，選取相片，然後點選 。

## 檢視我的最愛

在「相片」中心裡，滑動至我的最愛。

## 將相片和影片上傳至網路

想要將您的相片和影片上傳到社交網路服務，讓您的朋友和家人也能一起看嗎？您可以直接從「相片」中心裡上傳。

1. 點選相片，然後瀏覽找到相片或影片。

2. 點選 ，然後點選服務。

3. 點選  或 。

 **祕訣：** 若要一次選取多張相片，請在「相片」中心裡點選相簿和 ，選取相片，然後點選 。

 **祕訣：** 若要從您的所有裝置中存取相片，您可以設定上傳至 OneDrive。當您檢視相片時，OneDrive 相簿就會顯示在「相片」中心裡。若要設定功能，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定。滑動至應用程式，點選相片+相機，然後選取一個選項。

## 更換相片中心的背景

您是否曾經拍到得意的相片，每次看到就會讓您覺得心情愉快？您可以將它設定成「相片」中心的背景。

1. 點選 相片。

2. 點選  > 設定。

3. 設定於開始畫面磚顯示為單張拍攝。

4. 點選選擇相片，選取一張背景相片。

 **祕訣：** 您也可以設定讓手機定期自動更換相片。點選  > 設定。將於開始畫面磚顯示設定為所有相片或最愛的相片，然後點選立即隨機播放。

## 建立相簿

若要輕鬆地找出某個場合、某個人或某次旅行的相片，您可以根據主題等條件將相片組織成相簿。

如果您的電腦是 Mac，請從 Mac App Store 安裝 Windows Phone 應用程式。

1. 使用相容的 USB 傳輸線將手機連接到相容電腦。
2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到包含相片的資料夾。
3. 新增一個資料夾，為其命名，然後將相片新增至該資料夾中。

該資料夾在手機的相簿檢視中會顯示為一本相簿。

- ★ 紘訣：如果電腦使用的是 Windows 7、Windows 8 或以上版本的作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。如果您使用的是 Windows 7，可以從 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下載此應用程式。

#### 刪除相簿

點選相片 > 相簿。點選並按住相簿，然後點選刪除。

當您從手機刪除某個相簿時，相簿中的相片也會被刪除。如果您已將相簿複製到電腦，相簿和相片仍會保留在您的電腦上。

您無法從手機刪除線上相簿。

#### 將相片複製到您的電腦

您是否有用手機拍攝的相片想要複製到電腦上？您可以使用電腦的檔案管理程式來複製或移動相片。

如果您的電腦是 Mac，請從 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 安裝 Nokia Photo Transfer for Mac 應用程式。

1. 使用相容的 USB 傳輸線將手機連接到相容電腦。
  2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。
- ★ 紘訣：手機在電腦上會顯示在可攜式裝置底下，稱為 Windows Phone。若要查看手機上的資料夾，請按兩下手機名稱。文件、音樂、相片、鈴聲和影片都有各自的資料夾。
3. 開啟包含相片的資料夾，然後選取並複製相片到您的電腦。
- ★ 紘訣：如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。如果您使用的是 Windows 7，可以從 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下載此應用程式。

#### 編輯相片

您可以快速編輯您拍攝的相片，例如旋轉和裁剪相片。或者，您也可以使用自動修正功能，只需要點選一下，手機就會修正您的相片。

1. 點選相片 > 相簿，然後選取一張相片。
2. 點選 ... > 編輯，然後選取一個選項。

★ 紘訣：如果您曾經從「市集」中下載過相片編輯應用程式，它們會列出成為這裡的編輯選項。

3. 若要儲存編輯過的相片，請點選 。

#### 在朋友的螢幕上展示您的相片

想要向朋友展示您的最佳拍攝作品？使用相片轉呈工具行動投影機，不需要任何傳輸線就可以在好友的螢幕上放映相片。

1. 在您要用來顯示相片的裝置上，瀏覽 <https://www.photobeamer.com> (英文網站)。
2. 在手機的開始畫面上向左滑動，然後點選 相片轉呈工具。
3. 點選您想要顯示在螢幕上的相片。

4. 在相片轉呈工具網頁上，用您的手機掃描 QR 碼。



5. 向左或向右滑動以顯示相同資料夾中的其他相片。

# 地圖和導航

探索外面的世界並瞭解如何到達目的地。

## 啟動位置服務

使用地圖應用程式來找出您目前的所在位置，並將位置資訊儲存到您拍攝的相片中。應用程式可以使您的位置資訊，為您提供更多元化的服務。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定**。
2. 點選**位置**，然後將**定位服務**設定為開 。

## 定位方法

您的手機可以使用 GPS、GLONASS、A-GPS、WiFi 或網路 (基地台 ID) 架構的定位功能，在地圖上顯示您的位置。

位置資訊是否可用、準確性和完整度需視您的位置、環境、第三方來源等而定，且可能會受到限制。例如，位置資訊在建築物內或地下可能無法使用。如需定位方式相關的隱私權原則資訊，請參閱 Microsoft Mobile 隱私權原則。

輔助 GPS (A-GPS) 網路服務和其他類似的 GPS 與 GLONASS 強化功能會使用行動網路來擷取位置資訊，並且協助計算您的目前位置。

A-GPS 和其他 GPS 與 GLONASS 行動週邊產品可能需透過行動電話網路傳輸少量資料。如果要節省資料傳輸費用，例如在旅行時，您可以在手機設定中關閉行動資料連線。

WiFi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。如果您的所在地點對於使用 WiFi 有所限制，可以在手機設定中關閉 WiFi。

- !** 請注意：部分國家/地區對於使用 WiFi 可能會有限制。例如，在歐盟，您只能在室內使用 5150-5350 MHz WiFi，而在美國和加拿大，您只能在室內使用 5.15-5.25 GHz WiFi。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

本裝置提供的衛星定位資訊不適合專業的定位使用。衛星連線時間可能也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。衛星和其他定位資訊僅適用於導航輔助，並且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

里程計可能並不精確，視衛星連線的可用與否及訊號品質而定。

# 網際網路

了解如何建立無線連線和瀏覽網路，但是又不會讓您的資料傳輸費用大幅增加。

## 定義網際網路連線

您的網路服務供應商對於資料傳輸的計費方式是採用固定費率，還是依照您的使用量計費？只要變更 WiFi 和行動資料設定，就能夠在漫遊或在家中時減少您的資料傳輸費用。

！ 重要：請使用加密以提高 WiFi 連線的安全性。使用加密可減少他人存取您資料的風險。

使用 WiFi 連線通常速度較快，而且費用低於使用行動資料連線。如果 WiFi 及行動資料連線都可使用，您的手機會使用 WiFi 連線。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

1. 將 Wi-Fi 網路設定為開 。

2. 選取您要使用的連線。

### 使用行動資料連線

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為開 。

### 漫遊時使用行動資料連線

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將數據漫遊選項設定為漫遊。

漫遊時連線至網際網路 (特別是當您出國時) 會大幅增加您的資料傳輸費用。

資料漫遊是指您在不屬於您的網路服務供應商擁有或營運的網路中使用手機接收資料。

★ 祕訣：您也可以使用「數據用量感知器」應用程式來記錄您的資料使用量。

## 將電腦連線至網路

外出時想要在筆記型電腦上使用網際網路嗎？只要將手機設定成 WiFi 熱點，就能在筆記型電腦或其他裝置上使用行動資料連線存取網際網路。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 網際網路共用。

2. 將 共用設定為開 。

3. 若要變更連線的名稱，請點選設定 > 廣播名稱，然後輸入名稱。

★ 祕訣：您也可以輸入連線使用的密碼。

4. 在另一部裝置上選取連線。

另一部裝置會使用您費率方案傳輸資料，因此可能會產生資料傳輸費用。如需可用性和費用的資訊，請與您的網路服務供應商連絡。

## 有效地使用您的費率方案

很在意您的資料使用費用嗎？「數據用量感知器」應用程式可協助您找出更有效率的方法來使用行動資料，並可記錄您的資料使用量。必要時，此應用程式也可以完全關閉資料連線。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選數據用量感知器。

2. 點選設定上限，然後選擇您要的值。

★ 祕訣：使用 Internet Explorer 時，您可以自動節省資料使用費用。點選 **...** > 設定 > 數據用量感知器節省模式，然後選取所需的設定。

## 網頁瀏覽器

即時觀看新聞，造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機上的 Internet Explorer 11 來瀏覽網際網路上的網頁。您的瀏覽器也會適時發出警告，協助您對抗安全性威脅。

點選 **e Internet Explorer**。

若要瀏覽網頁，您必須連線至網際網路。

### 瀏覽網路

當您已經可以在手機上瀏覽網際網路時，誰還需要一部電腦？

★ 祕訣：如果您的網路服務供應商不是採取固定費率的資料傳輸收費，為了節省資料傳輸費用，您可以使用 WiFi 網路來連線到網際網路。

1. 點選 **e Internet Explorer**。

2. 點選網址列。

3. 輸入網址。


★ 祕訣：若要快速編寫網址字尾 (例如 .org)，請點選並按住鍵盤上的字尾鍵，然後點選您要的字尾。

4. 點選 **→**。

★ 祕訣：若要搜尋網際網路，在網址列中輸入搜尋單字，然後點選 **→**。

### 放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開或併攏手指。

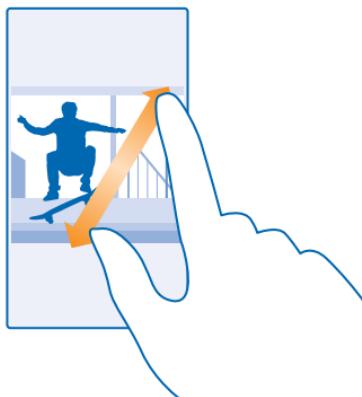

★ 祕訣：您也可以點選螢幕兩次。

## 開啟新的索引標籤

當您想要同時瀏覽多個網站時，您可以開啟新的瀏覽器索引標籤，並可在其間切換。

點選  Internet Explorer。

點選  > 。

★ 紅色：若要在其他裝置中開啟您正在瀏覽的索引標籤，請向左滑動至其他。

## 在索引標籤之間切換

點選  以及想要的索引標籤。

## 關閉索引標籤

點選  > 。

## 變更瀏覽器模式

厭倦老是需要縮放？或是很難閱讀網頁上的文字嗎？您的瀏覽器可以使用手機或桌上型電腦模式，或將特定網頁切換至讀取檢視並自訂字型大小。

1. 若要將瀏覽器設定為永遠使用您指定的模式，請點選  Internet Explorer >  > 設定。

2. 變更網站版面喜好設定中的設定。

## 切換至讀取檢視

在網址列上點選 。若要設定讀取模式的字型大小，請點選  > 設定 > 進階設定 > 讀取檢視字型大小。

★ 紅色：若要進一步了解各項瀏覽器設定及其作用，請點選螢幕底部的連結。

## 將網站新增到我的最愛

如果您經常瀏覽相同的網站，可以將這些網站新增到我的最愛，以後就可以快速存取它們。

點選  Internet Explorer。

1. 前往某個網站。

2. 點選  > 加到我的最愛。

3. 如果您想要，也可以編輯名稱，然後點選 。

★ 紅色：您也可以將您喜愛的網站釘選到開始畫面。瀏覽網站時，點選  > 釘選到開始畫面。

## 前往我的最愛網站

點選  > 我的最愛，然後點選一個網站。

★ 紅色：若要快速存取我的最愛，可在網址列中加入我的最愛圖示。點選  > 設定，然後將網址列按鈕設定設定為我的最愛。

## 分享網頁

當您發現一個有趣的網頁時，您可以將它傳送給您的朋友。如果朋友就在您身邊，只要將手機互相碰觸，就能透過 NFC 分享網頁。否則，您可以透過郵件或簡訊來傳送網頁，或將它張貼到社交網路。

1. 要確定 NFC 已開啟，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > NFC，然後將 輕觸分享設定為開 。

2. 點選  Internet Explorer，然後前往一個網站。

3. 點選  > 分享網頁 > 輕觸分享 (NFC)。

4. 使用您的手機觸碰一下您朋友的手機。另一部手機必須支援 NFC。如需詳細資訊，請參閱另一部手機的用戶指南。

此功能可能無法與所有支援 NFC 的手機相容。

將網頁透過郵件或簡訊傳送或張貼到社交網路

在瀏覽時，點選  > 分享網頁以及您要分享的方式。

## 清除瀏覽器記錄

當您結束瀏覽後，可以刪除您的個人資料，例如您的瀏覽記錄和暫存的網際網路檔案。

1. 點選  Internet Explorer。

2. 點選  > 設定 > 刪除歷程記錄。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。

刪除您瀏覽歷程記錄中的個別項目

點選  > 最近 > ，再點選您要刪除的項目，然後點選 。

## 搜尋網路

透過 Bing 搜尋引擎探索網路和外面的世界。您可以使用螢幕鍵盤或語音來輸入搜尋單字。

1. 按 。

2. 在搜尋方塊中輸入搜尋單字，然後點選 。您也可以從建議的相符項目中選取搜尋單字。

3. 若要查看相關搜尋結果，向左滑動可查看不同搜尋結果類別。

## 關閉網際網路連線

關閉在背景中開啟的網際網路連線可節省電池的電力。您不需關閉任何應用程式即可進行此項操作。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

2. 將 Wi-Fi 網路設定為關 。

 **祕訣：** Wi-Fi 網路會自動重新開啟。若要變更此設定，請點選重新開啟 Wi-Fi。

## 關閉行動資料連線

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 行動數據+SIM 卡，然後將資料連線設定為關 。

# 娛樂

有空閒時間，需要來點娛樂嗎？了解如何觀賞影片、聆聽您喜愛的音樂和玩遊戲。

## 觀賞和聆聽

外出時，您可以使用手機來觀賞影片，或是聆聽音樂和播客。

### 播放音樂

隨時隨地都能聆聽您喜愛的音樂。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點擊  音樂。
2. 點選您想要播放的歌曲、演出者、專輯或播放清單。

★ 細訣：您只需要調整等化器設定，就可以改善音質。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 音訊。

### 暫停或繼續播放

點選  或  。

★ 細訣：若要隨機播放歌曲，請點選  。

### 快轉或倒轉

點選並按住  或  。

★ 細訣：若要訂閱並收聽播客，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  播客。

並非所有國家和地區皆可使用此服務。

### 播放播客

追蹤您喜愛的播客，並在手機上訂閱。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點擊  播客。
2. 點選音訊或影片，然後點選您想要觀看或聆聽的播客。

★ 細訣：若要選取播客中的特定一集，請點選  。

### 訂閱播客

滑動至取得播客，然後撰寫播客位址。

★ 細訣：您也可以依據名稱搜尋播客。

### 播放影片

外出時將您喜愛的媒體帶著走，無論您身在何處，都可以觀賞影片。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點擊  影片。
  2. 滑動至收藏。
  3. 點選您想要播放的影片。
- ★ 細訣：您也可以從 Xbox 影片商店中購買或租用電影和電視。

暫停或繼續播放

點選  或 。

快轉或倒轉

點選並按住  或 。

## 強化您的音訊體驗

獲得最棒的音樂體驗，讓您的音樂及影片音訊獲得強化。

收聽 FM 收音機或使用藍牙配件時，將不會啟用音訊個人化。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 音訊。

2. 若要調整音樂的音調，請滑動至等化器，然後依照喜好拖曳各個頻帶。您也可以選取其中一種等化器預設。

★ 紅色：若要在播放所有音樂和影片時獲得一致的播放音量，請滑動至加強功能，然後將杜比音量調節設定為開 。

## 收音機

了解如何在手機上收聽廣播。



## 收聽廣播

即使在外出時，也能輕鬆收聽您最愛的 FM 廣播。

若要收聽收音機，您必須將相容的耳機連接到裝置。耳機會當成天線使用。

耳機可能必須另行選購。

在開始畫面上向左滑動，然後點擊  FM 收音機。

移至下一個或上一個電台

在頻率列上向左或向右滑動。

## 儲存廣播電台

儲存您最愛的廣播電台，如此您便可以在稍後輕鬆收聽。

在開始畫面上向左滑動，然後點擊  FM 收音機。

若要儲存您正在收聽的電台，請點選 。

檢視已儲存的電台清單  
點選 。

從清單移除電台  
點選 。

## 在手機和電腦之間同步音樂和影片

您的電腦上是否有想要用手機聆聽或觀賞的媒體？您可以使用 USB 傳輸線在手機和電腦之間同步音樂和影片。

1. 使用 USB 傳輸線將手機連接到相容電腦。

2. 在電腦的檔案管理程式中（例如 Windows 檔案總管或 Finder），將您的歌曲和影片拖放到您的手機。


 **祕訣：**如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。Windows 8 會自動安裝此應用程式。如果您使用的是 Windows 7，可以從 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下載此應用程式。

如需哪一個應用程式適用於哪一種電腦的詳細資訊，請參閱下列表格：

	Windows Phone 應用程式	桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式	Mac 的 Windows Phone 應用程式	Windows 檔案總管
Windows 8	✓	✓		✓
Windows 8 RT	✓			✓
Windows 7		✓		✓
Windows Vista/XP				✓
Mac			✓	

## 遊戲

想要找點樂子嗎？只要下載遊戲並且在手機上玩，隨時都能樂在其中。

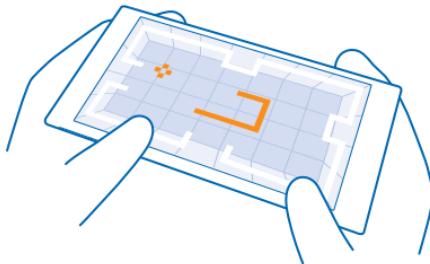

## 取得新遊戲

立即前往「遊戲市集」，為您的手機下載並安裝新遊戲。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點擊 遊戲 > 遊戲市集。
2. 瀏覽可用的項目，然後點選您想要的遊戲。
3. 若要下載免費遊戲，請點選安裝。
4. 若要免費試玩遊戲，請點選試用。
5. 若要購買遊戲，請點選購買。

★ 紅色標記：若要將某個遊戲解除安裝，請點選 遊戲，點選並按住遊戲，然後點選移除。

付費方式可用與否須視您的居住國家/地區和系統服務供應商而定。

## 管理您子女的下載

如果您的子女使用 Windows Phone 8.1，您可以使用「家長控制」網站控制他們的遊戲和應用程式下載與設定。若要設定「家長控制」，請瀏覽 <https://www.windowsphone.com/family>，用您和子女的郵件地址與密碼登入 Microsoft 帳戶，然後依照指示操作。

並非所有語言都支援此功能。如需更多有關功能與服務可用性的詳細資訊，請參閱 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 的「操作說明」單元。

應用程式與遊戲的可用性可能會因您子女的年齡而異。

## 玩遊戲

在手機上玩遊戲也能獲得真正的社交體驗。Microsoft 的 Xbox 遊戲服務可以讓您和朋友一同遊戲，也可以使用您的玩家個人資料記錄遊戲中的得分和成就。這些都可以透過 Xbox 遊戲機以及手機的「遊戲」中心在線上進行。

在開始畫面上向左滑動，然後點選 遊戲。

滑動至收藏，然後選取一個遊戲。如果這是一個 Xbox 遊戲，請登入您的 Xbox 帳戶。如果您還沒有帳戶，您可以建立一個。部分地區可能無法使用 Xbox。

★ 紅色標記：您可以將最喜愛的遊戲釘選到開始畫面。在應用程式功能表中，點選並按住遊戲，然後點選釘選到開始畫面。

## 取得更多遊戲

滑動至收藏，然後點選遊戲市集。

★ 紅色標記：登入 Xbox 帳戶後，您就可以接收朋友的遊戲邀請。如果這是您還沒有的遊戲，不過在您所在的地區可以在「遊戲市集」中找到它，您可以下載試用版或立即購買正式版。

## 繼續玩暫停的遊戲

當您回到遊戲中時，遊戲本身可能會有個繼續遊戲的圖示。如果沒有圖示，請點選螢幕。

# 辦公室

讓一切井然有序。了解如何使用行事曆和 Microsoft Office 應用程式。



## Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 是您離開辦公室時的隨身辦公室。

移至 Office 中心以建立和編輯 Word 文件和 Excel 活頁簿、開啟和檢視 PowerPoint 投影片放映，並使用 SharePoint 分享文件。

您也可以將文件儲存到 OneDrive。OneDrive 是一個雲端儲存空間，您可以透過它從手機、平板電腦、電腦或 Xbox 存取您的文件。當您停止某個文件工作，當您稍後回到這份文件時，無論使用哪一種裝置，都會回到您上一次離開的位置。

Microsoft Office Mobile 是由下列項目所構成：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

### 使用 Word Mobile

透過 Microsoft Word Mobile，就算是外出，您還是可以繼續修飾您的文章。您可以建立或編輯文件，或在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

點選 **Office**。

1. 滑動至位置。
2. 點選檔案所在位置。
3. 點選您想要編輯的 Word 檔案。
4. 若要編輯文字，請點選 **○**。
5. 若要儲存您的文件，請點選 **... > 儲存**。

**★ 訣計：**若要快速存取重要文件，您可以將文件釘選到開始畫面。點選並按住文件，然後點選釘選到開始畫面。

## 建立新的文件

滑動至最近，然後點選 。

## 搜尋文件中的文字

點選 Word 檔案，然後點選 。

## 新增註解

點選  > 。

## 將文字格式化

點選 Word 檔案，然後點選  > 。

## 反白顯示文字

點選 Word 檔案和  > ，然後選取反白顯示所用的色彩。

## 查看文件結構

點選 。

## 以郵件傳送文件

點選 Word 檔案，然後點選  > 分享…。

## 刪除文件

滑動至位置，點選並按住文件，然後點選刪除。

## 使用 Excel Mobile

您再也不必千里迢迢趕回辦公室，只為了確認最新的數據。有了 Microsoft Excel Mobile，您可以編輯您的試算表、建立新的試算表，或是在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

點選  Office。

1. 滑動至位置。
2. 點選檔案所在位置。
3. 點選您想要編輯的 Excel 檔案。
4. 若要移動到另一個工作表，請點選 ，然後選取一個工作表。
5. 若要儲存您的活頁簿，請點選  > 儲存。

## 建立新活頁簿

點選 最近 > 。

## 在儲存格中新增註解

點選  > 註解。

## 對儲存格套用篩選條件

點選  > 套用篩選。

## 變更儲存格和文字格式

點選  > 設定儲存格格式…。

## 變更列或欄的大小

點選某一列或一欄，然後拖曳滑桿。

## 尋找活頁簿中的資料

點選 Excel 檔案，然後點選 。

## 以郵件傳送活頁簿

點選 Excel 檔案，然後點選  > 分享…。

## 使用 PowerPoint Mobile

在前往會議場地的途中，用 Microsoft PowerPoint Mobile 為您的簡報做最後的潤飾。

1. 點選  Office，滑動至位置，然後點選您想要檢視的 PowerPoint 檔案位置。
2. 點選一個 PowerPoint 檔案，然後將手機轉為橫向模式。
3. 若要在投影片之間瀏覽，請向左或向右滑動。
4. 若要移至特定投影片，請點選 ，然後選取您要查看的投影片。
5. 若要在投影片中新增備忘稿，請將手機轉為直向模式，然後點選投影片下方的空白區域。
6. 若要編輯投影片，請點選 。點選  以返回。
7. 若要儲存您的簡報，請點選  > 儲存。

以郵件傳送簡報

點選 PowerPoint 檔案，然後點選  > 分享…。

刪除簡報

點選並按住 PowerPoint 檔案，然後點選刪除。

觀賞 PowerPoint 廣播

若要透過網際網路觀賞 PowerPoint 簡報廣播，請開啟包含廣播簡報連結的郵件，然後點選該連結。

## 使用 SharePoint Workspace Mobile

使用共用的 Microsoft Office 文件工作，並且在專案、排程和想法上共同作業。有了 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以線上瀏覽、傳送、編輯和同步您的文件。

1. 點選  Office，然後滑動至位置。
  2. 點選 ，輸入 SharePoint 網站的網址，然後點選 。
  3. 選取一份文件。
- 一份文件複本會下載到手機上。
4. 檢視或編輯文件，然後儲存您的變更。

 **祕訣：**若要將文件的離線複本保留在手機上，請點選並按住文件，然後點選永遠保持離線。

返回 SharePoint Workspace Mobile

按 。

## 寫筆記

寫在紙張上的筆記很容易就會遺失。除了在紙張上草草記下之外，現在您也可以使用 Microsoft OneNote Mobile 來寫筆記。這樣一來，您就可以隨時找到您要的筆記。您也可以將筆記同步到 OneDrive，並在手機或電腦上使用 OneNote 或網頁瀏覽器線上檢視和編輯它們。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  OneNote。
2. 點選 。
3. 輸入筆記內容。
4. 若要設定文字格式，請點選  > 格式。
5. 若要新增圖片，請點選 。
6. 若要錄製音效片段，請點選 。
7. 若要儲存變更，請點選 。

如果您的手機上已設定 Microsoft 帳戶，您的變更將會儲存並同步到 OneDrive 上的預設個人 (Web) 筆記本。否則，您的變更會儲存在手機上。

## 以郵件傳送筆記

點選一個筆記，然後點選  > 分享...。

 **祕訣：**若要快速存取重要筆記，您可以將筆記釘選到開始畫面。點選並按住筆記，然後點選釘選到開始畫面。

## 在另一部裝置上繼續處理文件

您可以在 OneDrive 上儲存 Office 文件，然後在另一部裝置上繼續處理文件。

1. 處理 Office 文件時，點選  > 另存新檔...。
2. 點選 儲存到 > OneDrive。
3. 點選 儲存。

您現在可以使用另一部裝置在 OneDrive 上開啟文件，然後繼續處理文件。

## 使用小算盤

拋開您的口袋型計算機，您的手機已經內建了基本型、工程型和二進位計算機。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  小算盤。
2. 若要使用基本型計算機，請將手機直立。

### 使用工程型計算機

將手機轉為橫向模式，右側朝上。

### 使用二進位計算機

將手機轉為橫向模式，左側朝上。

## 使用公司手機

手機上的公司帳戶可幫助您推動工作。

如果您擁有公司手機，您的公司可以建立更能夠保護手機內資訊安全的公司帳戶，讓您可從公司的內部網路存取文件或資訊，甚至還可提供可協助您處理工作的應用程式或中心。

如果您的公司有提供應用程式，只要您完成新增公司帳戶，就可以選擇下載這些應用程式。如果在您完成帳戶設定後仍無法使用應用程式，可向公司詢問以了解如何取得此應用程式。

公司中心可讓您在單一位置取得所有公司資訊 (例如最新消息、開支、應用程式)，或存取公司架設的商店。安裝「中心」的方式與安裝公司應用程式相同，如果有可用的資源，當您新增公司帳戶後，將有機會選擇新增。如果公司日後才開發設定「中心」，系統會提供您另外一種方式，讓您在「中心」開發完成後可設定使用。

大多數公司帳戶都包含原則。公司原則可讓公司在您的手機中加入安全防護的功能，通常這些功能都是用來保護機密或敏感資訊。

若要設定公司帳戶，請在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 工作場所。

## 適合商務使用者的秘訣

在工作中有效率地使用手機。

如需有關 Microsoft Mobile 給商務人士建議的詳細資訊，請瀏覽 Nokia Expert Centre，網址為 <https://expertcentre.nokia.com>。

## 處理手機和 PC 上的郵件和行事曆

您可以在工作和閒暇時間使用不同的郵件地址。您可以在手機上新增多個信箱，並在手機和 PC 上使用相同的郵件帳戶，這可以是 Outlook、Office 365 或任何其他郵件帳戶。您的郵件和行事曆都會保持同步，而且您可以直接從行事曆邀請中加入會議。您可以使用整合的郵件和行事曆，這樣一來，例如，當您即將要開會時，您可以查看出席者清單，而且只要點選一下，就可以存取您和某位出席者之間的任何往來郵件和簡訊討論。

### 在手機上確保資料的安全

您的手機上有各種安全措施，可確保他人無法存取您儲存在手機上的敏感資料。例如，您可以將手機設定為自動鎖定，甚至可以在手機遺失時為手機定位 (部分地區無法使用)。

如需詳細資訊，請移至 [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security)。

### 用 Office 應用程式維持良好的工作效率

您的手機擁有行動版的 Microsoft Office 應用程式。

您可以：

- 檢閱您的記事和文件、做最後的修改，或建立新的文件
- 檢視和編輯 PowerPoint 簡報
- 建立、檢視和編輯 Microsoft Excel 活頁簿
- 將您的 Office 檔案儲存到 OneDrive，當您回到電腦上時從上一次中斷的地方繼續工作
- 存取 Office 365 服務

有了 SharePoint Workspace Mobile，您可以開啟、編輯和儲存位於 SharePoint 2010 或 SharePoint Online 網站上的 Microsoft Office 文件。

### 連線到您的公司資源

您可能需要虛擬私人網路 (VPN) 連線才能存取公司資源，例如內部網路或公司郵件。

請洽詢公司的 IT 系統管理員，以取得 VPN 設定的詳細資料。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > **VPN**，然後將狀態設定為開 。

1. 若要新增 VPN 設定檔，請點選 。
2. 將自動連線設定為開 。
3. 依照公司 IT 系統管理員的指示輸入設定檔中所需的資訊。

您的手機會在需要時自動連線到 VPN。

 **祕訣：** 若要變更 VPN 的行動資料連線和漫遊設定，請點選選項。

#### 編輯 VPN 設定檔

點選並按住設定檔，點選編輯，然後視需要變更資訊。

#### 刪除 VPN 設定檔

點選並按住設定檔，然後點選刪除。

#### 切換至手動 VPN 連線

點選並按住設定檔，然後點選切換到手動。點選設定檔以便連線到 VPN。

## 用手機上的 Lync 完成高效率的共同作業

Microsoft Lync 是下一代的通訊服務，它使人們可以隨時隨地以全新的方式溝通。

透過 Lync，您可以：

- 查看連絡人的顯示狀態
- 傳送立即訊息
- 撥打電話
- 開始或加入語音、視訊或網路會議

Lync 可與 Microsoft Office 完全整合。您可以從「市集」將 Microsoft Lync 行動版下載到您的手機。

如需詳細資訊，請參閱 Microsoft Lync 支援網頁上的使用者文件，網址為 [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads)。

# 手機管理與連線

愛護您的手機和其中的內容。了解如何連接配件、連線到網路、傳輸檔案、建立備份、鎖定手機，以及讓手機軟體保持在最新狀態。



## 更新手機的軟體

跟上腳步 – 無線更新您的手機軟體及應用程式，為您的手機取得更多新功能和增強的效能。更新軟體可以改善您手機的效能。



在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

**⚠ 警告：**如果您安裝軟體更新，則在安裝完成並重新啟動裝置之前，您無法使用該裝置，甚至無法撥打緊急電話。

使用服務或下載內容，包括免費項目，都可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料費用。

依照預設，手機會在資料連線設定 (例如漫遊) 允許自動下載時，自動下載可用的更新。當手機通知您有可用的更新時，只要依照手機螢幕上的指示操作即可。如果您手機上的記憶體不足，您可能需要將應用程式、相片和其他內容移動至記憶卡。

## ★ 紅星：祕訣：查看「市集」中是否有應用程式更新。

在更新後，請查看 Nokia Care 應用程式或支援網頁，以取得新的用戶指南。

### 關閉自動更新下載功能

如果要在漫遊時嚴格控制自己的資料傳輸費用，您可以關閉自動更新下載功能。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，點選所有設定 > 手機更新，然後清除若數據設定允許，則自動下載更新核取方塊。

## WiFi

尋找更多有關使用 WiFi 連線的資訊。



### 連線到 WiFi

連線到 WiFi 網路就可以很方便地存取網際網路。當您外出時，可以從圖書館或網咖等公共場所連上 WiFi 網路。

您的手機會定期檢查並在有可用連線時通知您。通知會短暫地顯示在螢幕頂端。若要管理您的 WiFi 連線，請選取通知。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 。

1. 將 WiFi 網路設定為開 。

2. 選取您要使用的連線。

WiFi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。

**!** **請注意：**部分國家/地區對於使用 WiFi 可能會有限制。例如，在歐盟，您只能在室內使用 5150-5350 MHz WiFi，而在美國和加拿大，您只能在室內使用 5.15-5.25 GHz WiFi。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

### 關閉連線

將 WiFi 網路設定為關 。

**★ 紅星：祕訣：**您的手機會自動與 WiFi 網路重新連線。若要變更自動重新連線的時間，或要手動重新開啟 WiFi，請點選 **重新開啟 WiFi**，然後點選所需的選項。

## 使用 WiFi 感知器連線

您可以使用「Wi-Fi 感知器」應用程式輕鬆地連線到公共 WiFi 热點。

「Wi-Fi 感知器」會將您的手機連線到公共 WiFi 热點，並在必要時代替您接受使用條款。如果您願意，「Wi-Fi 感知器」也會分享您的連絡資訊。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選  > Wi-Fi 感知器。

2. 將 連線至 Wi-Fi 热點設定為開 。

★ 紅色：將 WiFi 热點與同樣使用「Wi-Fi 感知器」的朋友分享。將 分享我選擇的 Wi-Fi 網路設定為開 。

## NFC

探索周遭的世界。觸碰配件以建立連線，然後觸碰標籤以撥打電話給某人或開啟一個網站。近距離無線通訊 (NFC) 讓連線變得簡單又有趣。


### 開始使用 NFC

開啟手機的 NFC 功能，然後開始用輕觸分享內容，或透過輕觸與裝置連線。

透過 NFC，您可以：

- 與支援 NFC 的相容藍牙配件連線，例如耳機或無線擴音器
- 傳送連絡人或您自己的相片等內容到朋友的手機、PC 或執行 Windows 8 的平板電腦
- 觸碰標籤以取得適合手機的更多內容，或存取線上服務

NFC 感應區位於手機背面靠近相機的位置。以 NFC 感應區觸碰其他手機、配件、標籤或讀取器。

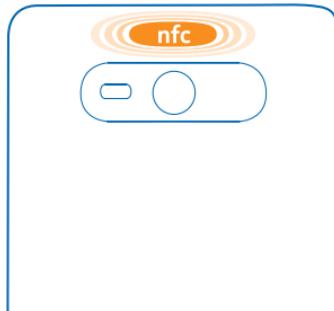

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > NFC。

2. 將 輕觸分享設定為開 。

★ 紅色：祕訣：使用 NFC 前，請確認螢幕和按鍵均已解鎖。

### 與具備 NFC 功能的藍牙配件連線

雙手都正在忙？您可以使用耳機。或者，何不改用無線擴音器來聆聽音樂？您只需要用手機觸碰相容的配件。

使用手機的 NFC 感應區觸碰配件的 NFC 感應區，然後依照螢幕上的指示操作。

## 中斷與配件的連線

再次觸碰配件的 NFC 感應區。

如需詳細資訊，請參閱配件的用戶指南。

## 讀取 NFC 標籤

NFC 標籤可能包含例如網址、電話號碼或名片等資訊。只要點選就能找到想要的資訊。

以手機的 NFC 感應區觸碰標籤。



## 藍牙

您可以和其他相容裝置建立無線連線，例如手機、電腦、耳機和車用配件。您也可以將相片傳送到相容手機或您的電腦。

### 與無線耳機連線

使用無線耳機 (必須另行選購)，您就可以使用免提的方式進行通話，如此就可以在通話期間繼續工作，例如繼續使用電腦。

由於採用藍牙無線技術的裝置是透過無線電波進行通訊，它們不需要在視線可及的直線範圍內。不過，藍牙裝置彼此間的距離必須在 10 公尺之內 (33 英呎)，但也可能受到障礙物 (例如：牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

已配對的裝置可以在藍牙功能啟動時連線至您的手機。其他裝置只有當藍牙設定檢視開啟時才能偵測您的手機。

請勿與不明裝置配對或接受其連線要求。如此就能協助保護手機免於有害內容的危害。

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 藍牙。

1. 將狀態設定為開 。

2. 確認耳機已經開機。

您可能必須從耳機開始配對程序。如需詳細資訊，請參閱耳機的用戶指南。

3. 若要將手機與耳機配對，請在已找到的藍牙裝置清單中點選耳機。

4. 您可能必須輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱耳機的用戶指南。

★ 紅色標記：這些連線指示同樣適用於其他藍牙配件。

## 將耳機中斷連線

在清單中點選已連線的耳機。

當耳機再次開機時，連線會自動重新建立。若要移除配對，請在藍牙裝置清單中點選並按住耳機，然後點選刪除。

## 使用藍牙連線至朋友的手機

只要使用藍牙以無線方式連線到朋友的手機，就能分享相片和其他內容。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 藍牙。
2. 確認兩部手機的藍牙功能均已開啟。
3. 確認兩部手機彼此能搜尋到對方。您必須在藍牙設定檢視中，對方的手機才能偵測您的手機。
4. 您可以查看範圍內的藍牙手機。點選您想要連線的手機。
5. 如果該手機需要密碼，請輸入或接受密碼。

只有在首次連線時才需要使用密碼。

## 使用藍牙傳送內容

想要分享內容，或將拍攝的相片傳送給朋友嗎？您可以使用藍牙將相片或其他內容無線傳送至相容裝置或電腦。

您可以同時使用多個藍牙連線。例如，使用藍牙耳機時，您仍然可以傳送內容至另一部裝置。

1. 確認藍牙已開啟。
2. 點選並按住要傳送的內容，然後點選分享... > 藍牙。
3. 點選要連線的裝置。您可以查看範圍內的藍牙裝置。
4. 如果該裝置需要密碼，請輸入密碼。密碼可由您任意指定，但是兩部裝置上都必須輸入相同的密碼。某些裝置的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱其他裝置的用戶指南。

只有在首次連線時才需要使用密碼。

## 變更您的裝置名稱

您可以變更手機的裝置名稱，當您使用藍牙與其他裝置連線時，就可以更方便辨識。

1. 使用相容的 USB 傳輸線，將手機連接到執行 Windows 的電腦。
2. 在電腦上的「Windows 檔案總管」畫面中找到您的手機。
3. 在 Windows Phone 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後開啟手機的內容檢視。
4. 將預設名稱變更為您想要的任何名稱。預設名稱通常是 Windows Phone。

手機的藍牙名稱和它的裝置名稱是相同的。

## 記憶體和存放裝置

了解如何管理手機上的相片、應用程式和其他內容。

## 在手機上備份和還原資料

意外往往難以預料，您可以將手機的設定和內容備份至 Microsoft 帳戶以防萬一。

您需要有 Microsoft 帳戶才能備份手機。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 備份。
2. 如果系統向您詢問，請登入您的 Microsoft 帳戶。
3. 選取要備份的內容和備份方式。您可以設定讓手機備份應用程式清單、設定、簡訊、相片和影片。

★ 祕訣：您的連絡人和行事曆會自動備份到 Microsoft 帳戶。

您已下載的應用程式可能不會包括在備份中，不過只要該應用程式還未下架，您可能可以從「市集」重新下載。可能會產生資料傳輸費用。如需詳細資訊，請洽詢您的系統服務提供商。

若要自動備份影片或最佳品質的相片，您需要有 WiFi 連線。

若要備份您的其他內容，例如音樂，請使用桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式或 Windows Explorer。

#### 還原已備份的資料

若要還原您已備份的項目，請登入您的 Microsoft 帳戶。內容會自動還原。

當您的手機恢復原廠設定或更新手機軟體後，或當您要設定新手機時，您可以還原已備份的資料。

#### 查看並增加手機的可用記憶體

想要查看您有多少可用記憶體嗎？您可以使用「儲存空間感知器」應用程式。

在開始畫面上向左滑動，然後點選儲存空間感知器。

點選 手機。若要查看記憶卡的詳細資料，請點選 SD 卡。

★ 祕訣：想要知道您的手機上還有多少可用空間嗎？請點選檔案類型，例如，相片。若要快速存取應用程式或檔案，請點選管理。

如果手機記憶體空間即將用盡，請先檢查您不再需要使用的項目，然後移除這些項目：

- 簡訊、多媒體簡訊及郵件
- 連絡人項目及詳細資料
- 應用程式
- 音樂、相片或影片

您也可以將檔案移動到記憶卡，不必將它們移除。

記憶卡的品質對手機效能影響甚巨。為了發揮手機最佳效能，請使用知名製造商所生產的高速 4-128GB 記憶卡。如需有關記憶卡的詳細資訊，請參閱常見問題集。

請只搭配認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

#### 移除暫存檔案以釋放空間

點選 手機 > 暫存檔 > 刪除。若只要刪除瀏覽器的暫存檔案和其他資料，請點選 Internet Explorer 設定 > 刪除歷程記錄。

#### 將應用程式儲存或移動至記憶卡

使用記憶卡擴充手機的記憶體，並將應用程式預設儲存至記憶卡。

記憶卡的品質對手機效能影響甚巨。為了發揮手機最佳效能，請使用知名製造商所生產的高速 4-128GB 記憶卡。如需有關記憶卡的詳細資訊，請參閱常見問題集。

記憶卡必須另行選購。

在開始畫面上向左滑動，然後點選儲存空間感知器。

若要變更手機上儲存應用程式和其他檔案的位置，請為每個檔案類型點選手機或 SD 卡。

記憶卡的類型可能會影響將大型檔案移動至記憶卡的時間。

將應用程式移動至記憶卡

點選手機 > app+遊戲 > ( ), 選取要移動的應用程式，然後點選移至 SD 卡。

您可以稍後將應用程式從記憶卡移回手機內。

## 從手機刪除應用程式

您可以將不想保留或繼續使用的已安裝應用程式移除，增加可用記憶體的容量。

1. 在開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表。

2. 點選並按住應用程式，然後點選解除安裝。部分應用程式可能無法移除。

如果您移除一個應用程式，只要該應用程式還在「市集」中，您就可以重新安裝，不需要再次購買。

如果有某個已安裝的應用程式需要使用已移除的應用程式，該已安裝的應用程式可能會停止運作。如需詳細資訊，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

★ 紅色星星圖示 **祕訣：** 想要保留應用程式，但是手機的可用記憶體已經不足了嗎？您可以將應用程式移動到記憶卡，不必將它解除安裝。點選儲存空間感知器 > 手機 > app+遊戲，點選 ( ), 選取您想要移動的應用程式，然後點選移至 SD 卡。

## 從手機刪除遊戲

若要將某個遊戲解除安裝，請點選 ( ) 遊戲，點選並按住遊戲，然後點選移除。

## 在手機和電腦之間複製內容

在手機和電腦之間複製您所建立的相片、影片和其他內容。

★ 紅色星星圖示 **祕訣：** 如果您的電腦是 Mac，請從 Mac App Store 安裝 Windows Phone 應用程式。

如您想要將相片傳輸到 Mac，建議您使用 Nokia Photo Transfer for Mac 應用程式，可以從 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 下載此應用程式。

1. 使用相容的 USB 傳輸線將手機連接到相容電腦。

2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。

★ 紅色星星圖示 **祕訣：** 手機在電腦上會顯示在可攜式裝置底下，稱為 Windows Phone。若要查看手機上的資料夾，請按兩下手機名稱。文件、下載、音樂、相片、鈴聲和影片都有各自的資料夾。

3. 從您的手機拖放項目到電腦，或從電腦拖放到手機。

確認您將檔案放在手機上正確的資料夾中。

★ 紅色星星圖示 **祕訣：** 如果電腦使用的是 Windows 7、Windows 8 或以上版本的作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。將手機連接到電腦時，若電腦使用 Windows 8 和以上版本的作業系統，會自動安裝此應用程式。如您使用的是 Windows 7，可以從 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下載此應用程式。

如需哪一個應用程式適用於哪一種電腦的詳細資訊，請參閱下列表格：

Windows Phone 應用程式	桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式	Mac 的 Windows Phone 應用程式	Nokia Photo Transfer for Mac 應用程式 (限相片和影片)	Windows 檔案總管
Windows 8 和以上版本	v	v		v
Windows 8 RT	v			v
Windows 7	v			v
Windows Vista/XP				v
Mac		v	v	

## 安全性

了解如何保護您的手機，以及保護您的資料安全。



### 設定手機自動鎖定

您想要保護手機以防止他人未經授權使用嗎？您可以定義一組鎖定密碼，然後將手機設定為閒置時自動鎖定。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鎖定畫面。
2. 將密碼設定為開 ，然後輸入鎖定密碼 (至少 4 位數)。
3. 點選無活動時間超過下列長度後要求輸入密碼：，並定義手機自動鎖定前等候的時間長度。

請將鎖定密碼與手機分開存放在安全的地方。如果您忘記鎖定密碼而且找不到此密碼，或是您已輸入錯誤的密碼太多次，您的手機將需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。如需詳細資訊，請洽詢 Nokia Care 或手機經銷商。

### 將手機解除鎖定

按電源鍵，將鎖定畫面向上拖曳，然後輸入鎖定密碼。

### 變更密碼

在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 鎖定畫面 > 變更密碼。

### 在手機鎖定時使用手機

當手機鎖定時，您還是可以使用部分特定功能，不必輸入鎖定密碼。

若要喚醒您的手機，請按下電源鍵。

### 檢視您的通知

從螢幕頂端向下滑動。

### 開啟相機

將相機鍵按住不放。

### 變更來電的通知方式

按下音量鍵，然後點選 。

暫停或繼續播放音樂，或跳到下一首歌曲

使用顯示在螢幕頂端的音樂播放機控制項。

★ **祕訣：**如果您正在收聽收音機，您也可以使用鎖定畫面上的音樂控制項來更換電台，或將收音機靜音。

### 變更 PIN 碼

如果您的 SIM 卡有隨附的預設 PIN 碼，您可將此密碼變更為更安全的密碼。

1. 在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **所有設定**。
2. 滑動至應用程式，然後點選電話。
3. 點選 **變更 SIM 卡 PIN 碼**。

PIN 碼可以是 4-8 碼。

### 尋找您遺失的手機

忘記手機放在哪裡，或害怕手機被偷嗎？您可以使用「尋找我的電話」找出手機，然後從遠端鎖定它或刪除其中的所有資料。

您的手機上需要有 Microsoft 帳戶。

1. 在您的電腦上，前往 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)。
2. 使用和手機上相同的 Microsoft 帳戶登入。
3. 選取 **尋找我的電話**。

您可以：

- 在地圖上定位您的手機
- 讓手機響鈴 (無論是否已啟動靜音模式)
- 鎖定您的手機，並在手機上顯示訊息以方便失物歸還

- 遠端刪除手機的所有資料

可用的選項可能會因情況而不同。

★ **祕訣：** 您可以設定讓手機每隔幾小時自動儲存其位置一次。如果手機電池的電力耗盡，您還是可以檢視它最後儲存的位置。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 尋找我的電話。

## 存取碼

有想過手機上不同的密碼是做什麼用的嗎？

### PIN 碼

(4-8 碼)

此密碼可保護您的 SIM 卡，避免他人未經授權使用，或必須輸入此密碼才能存取某些功能。

您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。

如果您忘記密碼或 SIM 卡未提供此密碼，請與您的網路服務供應商連絡。

如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼來解鎖密碼。

### PUK 碼

解鎖 PIN 碼時必須輸入此密碼。

如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的網路服務供應商連絡。

### 鎖定密碼 (保密碼、密碼)

(最少 4 碼)

此密碼能協助您保護您的手機，避免他人未經授權使用。

您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定密碼。

請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。

如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。

如需詳細資訊，請洽詢 Nokia Care 或手機經銷商。

### IMEI

此號碼的用途是辨識網路中的手機。您可能也需要將號碼提供給 Nokia Care 服務。

若要檢視您的 IMEI 號碼，請撥\*#06#。

# 疑難排解及支援

如果您想要進一步了解您的手機，或是您不確定手機的運作方式，您可以查看幾個支援管道。



為了協助您有效地運用您的手機，手機中的用戶指南包含了一些額外的說明。在開始畫面上向左滑動，然後點選 **i Nokia Care**。

您也可以前往 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)，在此處您可以找到：

- 疑難排解資訊
- 應用程式和下載的消息
- 軟體更新資訊
- 功能和技術的詳細資訊，以及裝置和配件的相容性

並非所有的語言都支援疑難排解。

如果您的手機沒有回應

請嘗試執行下列操作：

- 同時將音量降低鍵和電源鍵按住不放約 10 秒鐘。手機會重新啟動。
- 更新手機的軟體。
- 重設手機。此操作會還原為原廠設定，並刪除所有個人內容，包括您已購買和下載的應用程式。在開始畫面上從螢幕頂端向下滑動，然後點選所有設定 > 關於 > 恢復原廠設定。

如果問題仍未解決，請連絡網路服務供應商或 Microsoft Mobile 治詢修理相關事宜。將您的手機送修前，請務必為資料進行備份，因為手機中的所有個人資料可能都會被刪除。

**★ 祕訣：**如果您需要辨識您的手機，要檢視手機的唯一 IMEI 號碼，請在撥號器中輸入 \*#06#。

# 尋找您的型號和序號 (IMEI)

如果您需要連絡 Nokia Care 或您的服務提供商，您可能需要備妥型號和序號 (IMEI) 等資訊。若要查看資訊，請點選  設定 > 關於。

您也可以在手機標籤上找到這些資訊，手機標籤位於電池底下。

## 產品和安全資訊

### 系統服務和費用

您的裝置僅適用於 WCDMA 850、900、1900、2100 與 GSM 850、900、1800、1900 MHz 系統。您必須先申請供應商的服務。使用部分功能和下載內容需要網路連線，並且可能會產生資料傳輸費用。您可能也必須申請使用部分功能。

### 撥打緊急電話

- 確定手機已開機。
- 檢查訊號強度是否足夠。

您可能還需要執行下列動作：

- 將 SIM 卡插入裝置中 (如果裝置支援)。
  - 關閉手機上已啟動的通話限制功能，例如通話限制、固定撥號或特定分組 (封閉用戶組)。
  - 確定飛航模式未啟動。
  - 如果手機螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
3. 按 。  
4. 選取 。  
5. 選取 。  
6. 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。  
7. 選取撥號。  
8. 請盡可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷，否則請勿結束通話。

當您首次將電話開機時，會要求您建立 Microsoft 帳戶並設定您的電話。若要在帳戶和電話設定期間撥打緊急電話，請點選緊急電話。

**！ 重要：**如果您的手機支援網際網路通話，請同時啟動行動通話及網際網路通話。本手機會嘗試透過行動電話網路及網際網路通話服務供應商來撥打緊急電話。這並無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在重要的通訊上 (例如：醫療緊急救援)，絕不應完全依賴無線手機。

### 維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於保持裝置正常運作。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，內部會有濕氣凝結，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置或電池。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會導致裝置無法正常操作。
- 為了保持最佳效能，請偶爾將裝置關機並取下電池。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。為了避免過熱，裝置會自動降低速度、關閉應用程式、停止充電，並且在必要時自動關機。如果裝置運作不正常，請就近洽詢經過授權的代理商。

回收



務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。裝置的所有材料都可以回收做為原料和能源。請至 [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle)，查看產品環境資訊以及如何回收您的 Nokia 產品。



廢電池請回收

依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

## 關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸相片、音樂和其他內容。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

您可以使用本裝置存取以 WMDRM 10 保護的內容。如果特定的 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人得要求撤銷此 DRM 軟體對於受 DRM 保護之新內容的存取能力。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷並不影響受其他類型 DRM 保護或非 DRM 保護內容的使用。

如果裝置中包含受 WMDRM 保護的內容，將裝置記憶體格式化時，您就會同時失去授權書和受保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能會失去授權書和受保護的內容。一旦失去授權書和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

## 電池與充電器資訊

您的裝置必須使用原廠 BP-5T 充電電池。

請使用 AC-50U 充電器為裝置提供電力。充電器插頭類型可能會有所不同。

符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能與本裝置相容。

Microsoft Mobile 可能會為本裝置提供其他電池或充電器型號。

**!** **重要：** 通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

## 電池與充電器安全資訊

取出電池前，請務必將裝置關機並拔掉充電器。若要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

如果不使用充電器，請拔掉充電器。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間以獲得最好的效能。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

當金屬物品碰觸到電池上的小金屬條，便有可能會發生意外短路的狀況。這可能會造成電池或其他物件的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請遵守當地法律規定。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、彎折、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。請勿在發生閃電風暴時為裝置充電。

## 台灣的緊急電話

**!** 請注意：已在插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路壅塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久中斷與裝置的連接。
- 您的撥話地點不在台灣區域時 (如國外)。

## 孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

## 醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善防護的醫療裝置功能。請洽詢醫師或醫療裝置的製造商，確認這些醫療裝置是否可充分阻擋外在無線電能量。

## 植入式醫療裝置

為了避免對植入式醫療裝置造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

## 聽力

**!** 警告：使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

## 保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施的來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。Microsoft Mobile 不為這些網站背書或擔保其可靠性。

## 汽車

無線電訊號可能會導致車輛內安裝不正確，或是防護不夠的電子系統不正常運作。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設可能會造成危險，而且會導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

## 可能爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域 (例如在油槍附近)，請將裝置關機。產生的火花可能引起爆炸或火災，造成傷害或死亡。在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域，請注意使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，不一定會明顯標示。這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子等地點。請向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

## 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

如需關於 SAR 的資訊，請參閱印刷的用戶指南，或移至 [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar)。

## 原廠配件

如需是否可取得認可配件的資訊，請洽詢您的經銷商。

您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 [www.nokia.com/accessories](http://www.nokia.com/accessories)。

### 關於配件的實用規則

- 請避免幼童碰觸所有的配件。
- 當您切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 請定期確認車內的配件安裝穩固且運作正常。
- 安裝任何複雜的汽車配件必須經由合格的服務人員執行。

### 電池

類型: BP-5T

通話時間:

最長 8.1 小時 (WCDMA) / 15.4 小時 (GSM)。

待機時間:

最長 360 小時。

**!** **重要:** 電池的通話及待機時間僅為預估時間。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池年齡及狀況、電池暴露溫度、網路狀況和許多其他因素而定，且可能大幅短於上述指定的情形。鈴聲、免持聽筒接聽功能、使用數位模式和其他功能也會消耗電池電力，而使用裝置通話的時間總長度也會影響待機時間。同樣的，裝置在待機模式中開啟的時間長短也會影響其通話時間。

## 根據國家通訊傳播委員會 (NCC) 「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定:

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經國家通訊傳播委員會 (NCC) 許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 支援訊息

為了協助您以最有效的方式使用手機和服務，Microsoft Mobile 會寄送訊息給您。這些訊息含有祕訣、技巧及支援。為了能夠為您提供上述的服務，當您首次使用手機時，您的行動電話號碼、手機序號及部分行動訂閱識別碼可能會傳送至 Microsoft Mobile。此資訊會依隱私權原則中說明的方式使用，相關說明請參閱 [www.nokia.com](http://www.nokia.com)。

## 版權和其他聲明

### 合格聲明書

CE 0168!

本公司 Microsoft Mobile Oy 單明本 RM-825 產品符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity) 中找到。

產品、功能、應用程式及服務的提供會依地區而有所不同。Microsoft Mobile 得自行裁量改變、改進、修正或停止任何其服務或服務之任何部分。詳情請洽詢您的經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的適用性與適用性的默示保證。Microsoft Mobile 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請瀏覽 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因为何，Microsoft Mobile 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

未取得 Microsoft Mobile 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送或散佈全部或部分的內容。Microsoft Mobile 奉行持續發展的政策。Microsoft Mobile 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，Microsoft Mobile 均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。

下載地圖、遊戲、音樂和影片，以及上傳影像和影片可能需要傳輸大量的資料。您的服務提供商可能會收取資料傳輸的費用。特定產品、服務及功能的提供會依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的經銷商。

### FCC / 加拿大工業部聲明

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分及加拿大工業部免執照 RSS 標準。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。如需詳細資訊，請移至 [transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html](http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html)。任何未經 Microsoft Mobile 明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

注意：本設備根據 FCC 規則的第 15 部分，經測試符合 Class B 數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理保護，避免在居住環境中產生有害的干擾。本設備產生、使用並可以放射無線電射頻能量，如果沒有根據指示安裝和使用，可能對無線電通訊造成有害的干擾。不過，不保證在特定安裝之下不會發生干擾。如果本設備的確對收音機或電視的接收造成有害的干擾（您可以透過關閉和開啟設備確定），建議使用者利用下列一種或多種方法消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接受器不同的電路插座。
- 治詢經銷商或有經驗的收音機/電視技師尋求協助。

TM & © 2014 Microsoft Mobile。Microsoft、Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft 集團的註冊商標。版權所有。協力廠商產品/名稱可能為其各自擁有者的商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Microsoft Mobile 乃經過授權使用此類標記。

杜比和雙 D 記號是杜比實驗室的註冊商標。

由杜比實驗室授權製造。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 [www.mpegl.com](http://www.mpegl.com)。

'Qi' 符號是 Wireless Power Consortium 的商標。