

用戶指南

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

注意...

這本指南並非全部...

如需 Microsoft Mobile 服務條款和隱私權原則的資訊，請移至 www.nokia.com/privacy。

用戶指南

Nokia 301 Dual SIM

目錄

安全規定	4	相機	21
開始使用	5	拍攝相片	21
按鍵和組件	5	拍攝全景相片	21
插入 SIM 卡和電池	5	自拍	22
插入第二張 SIM 卡	6	發送相片或影片	22
插入記憶卡	7	網際網路	23
為電池充電	8	瀏覽網路	23
調整音量	8	將網站增加到我的最愛	23
從您的舊手機複製內容	9	娛樂	24
設定要使用的 SIM 卡	9	收聽收音機	24
基本功能	11	播放歌曲	24
探索您的手機	11	辦公室	26
手機上顯示的圖示	12	增加行事曆項目	26
延長電池壽命	12	更改時間與日期	26
個人化您的主螢幕	13	在中英文間翻譯	26
更改鈴聲	13	手機管理與連線	27
Nokia 應用商店	13	使用快享分享您的內容	27
輸入文字	14	更新手機的軟體	27
使用注音輸入法	14	存取碼	27
在詞組字典中增加詞組	15	產品和安全資訊	29
連絡人和訊息中心	16		
撥打或接聽電話	16		
儲存姓名和電話號碼	16		
發送訊息	17		
檢查您的語音留言	17		
設定郵件帳號	18		
Mail for Exchange	18		
發送郵件	19		
融入社交活動	19		
與朋友聊天	20		

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。如需詳細資訊，請參閱完整的用戶指南。



在限制的區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。



干擾

所有的無線裝置都可能受到干擾，並影響其效能。



使用合格的維修服務

唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。



電池、充電器與其他配件

請只搭配 Microsoft Mobile 所認可的電池、充電器及其他配件來使用本裝置。符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能與本裝置相容。請勿連接不相容的產品。



將您的裝置保持乾燥

您的裝置無法防水。請保持乾燥。



玻璃零件

此裝置的螢幕是由玻璃製成。若裝置掉落於堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，可能會導致玻璃破裂。若發生玻璃破裂的情形，請勿觸摸玻璃零件或試圖從本裝置取出玻璃碎片。在合格的維修人員更換玻璃之前，請停止使用此裝置。



保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置拿到耳朵旁邊且使用擴音器時，應特別注意音量。


開始使用

從基本功能開始，啟動你的手機並立即開始使用。

按鍵和組件

探索新手機各部位的按鍵和組件。

- 1 Micro-USB 插孔
- 2 耳機插孔 (3.5 公釐)
- 3 SIM2 卡插槽。限使用 2G SIM 卡。
- 4 導覽鍵
- 5 結束鍵/電源鍵
- 6 通話鍵
- 7 選擇鍵
- 8 聽筒
- 9 相機鏡頭。使用相機前，請先從鏡頭取下保護膜。
- 10 記憶卡插槽
- 11 擴音器
- 12 天線區

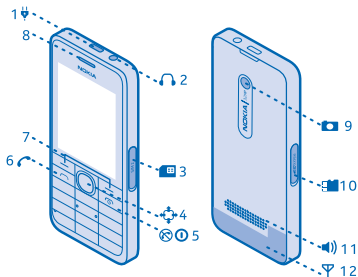

天線區域如上圖所標示之範圍。

★ 祕訣： 不使用手機時請鎖定按鍵。選取功能表，然後按 *。若要解除鎖定，請選取開鎖，然後按 *。


您的手機使用 S40 軟體。

插入 SIM 卡和電池

了解如何插入 SIM 卡和電池。

位於電池下方的 SIM1 卡固定座可以使用 3G 和 2G SIM 卡。位於手機右側的 SIM2 卡插槽只能使用 2G SIM 卡。


1. 將手機關機，然後取下背面外殼。

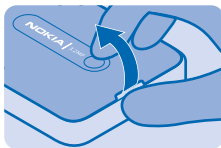

2. 如果手機中有電池，請取出電池。



3. 提起 SIM1 卡固定座的上蓋，然後將 SIM 卡接觸點朝下放入固定座內。

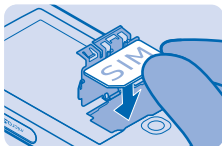

4. 對準電池的接觸點，並將電池推入。



5. 將背面外殼向下按，直到其卡入定位。若要將手機開機，請按住電源鍵 ，直到手機震動為止。




插入第二張 SIM 卡


您可以輕鬆地插入第二張 SIM 卡 (SIM2)，不需要取出電池。

位於手機右側的 SIM2 卡插槽只能使用 2G SIM 卡。


1. 打開 SIM2 卡插槽外蓋。

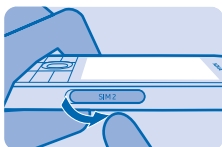


2. 放入 SIM 卡，將接觸點區域朝上。

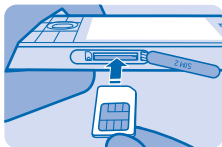


3. 推入卡片，直到其固定卡住。關上外蓋。

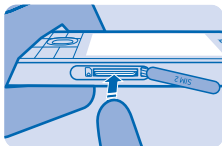

4. 若要取出卡片，請打開 SIM2 卡插槽外蓋。

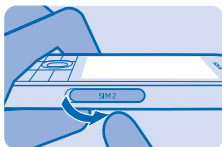


5. 推入卡片直到鬆開為止，然後抽出卡片。

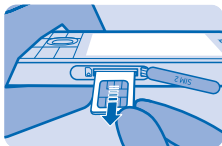


插入記憶卡

了解如何將記憶卡插入您的手機。


1. 打開記憶卡插槽的外蓋。

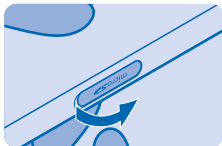

2. 放入卡片，將接觸點區域朝下。

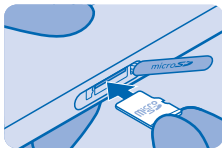

3. 推入卡片，直到其固定卡住。關上外蓋。

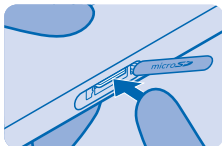

為電池充電

電池出廠時已部分充電，但是在您開始使用手機前，可能仍需要為電池重新充電。

1. 將充電器插入牆上的電源插座，然後連接纜線至充電器。
2. 將充電器纜線連接至手機。充電完成後，從手機拔下充電器，然後再將充電器從牆上的電源插座拔下。


若電池電力已完全耗盡，可能最多要等 20 分鐘後，螢幕才會出現充電指示符號。

- ★ **祕訣：** 當沒有電源插座可用時，您可以使用 USB 充電。裝置充電期間還是可以傳輸資料。USB 充電的效率有很大的差異，可能需要很長的時間才會開始充電，然後裝置才會開始運作。
- 確認您的電腦已經開機。


調整音量

您可以透過多種方式控制音訊。

1. 通話時，向上或向下捲動可調整音量。

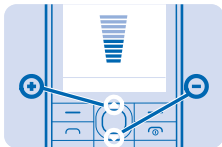

2. 您也可以將相容的耳機或其他裝置連接到耳機插孔。

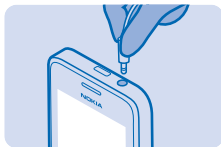

3. 若要在通話時使用手機的擴音器，請選取**擴音器**。您也可以收聽收音機時使用擴音器。




從您的舊手機複製內容



輕鬆地將您的連絡人、行事曆項目和其他內容傳輸至您的新手機。

1. 在兩支手機中開啟藍牙。若要開啟新手機上的藍牙，請選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 藍牙。
2. 在您的新手機上，選取功能表 > 設定 > 同步與備份 > 從裝置複製。
3. 選取您想要複製的項目，然後選取完成。
4. 從已找到裝置的清單中選擇您的舊手機。
5. 當手機詢問您時，請建立一組一次性密碼 (例如 123)，然後選取確認。
6. 確認兩支手機上的密碼都相同。
7. 依照兩支手機上所顯示的指示進行操作。

設定要使用的 SIM 卡

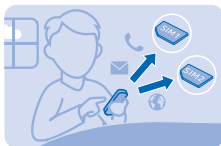

您可以設定用來撥打電話、發送訊息或連結至網際網路的預設 SIM 卡。例如，您可以將 SIM 卡分別命名，如此就可以快速區別工作和私人用途的 SIM 卡。

1. 選取功能表 > **SIM 卡管理**。
2. 若要在每次使用時決定要使用的 SIM 卡，請選取每次詢問。

3. 選取 **SIM1** 或 **SIM2** 以設定要在哪一種連結中使用哪一張 SIM 卡。

將 **SIM** 卡重新命名

選取選項 > 重新命名。

基本功能

了解如何更有效地運用您的新手機。


探索您的手機

藉由簡單的按鍵操作探索您的手機。

1. 若要查看手機的應用程式和功能，請按功能表。



2. 若要移至某個應用程式或功能，請向上、下、左或右按導覽鍵。

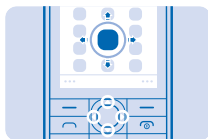


3. 若要打開應用程式或選取功能，請按選取。



4. 若要返回上一個檢視，請按返回。



5. 若要返回至主螢幕，請按 .

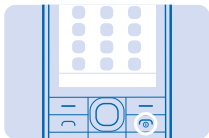

手機上顯示的圖示

手機上的螢幕指示符號可以告訴您目前的時間、電池電量和訊號強度，以及其他各種資訊。

 您有發送至 SIM1 卡、SIM2 卡或兩者的未讀訊息。

 您有來自 SIM1 卡、SIM2 卡或兩者的未發送或發送失敗的訊息。

 按鍵已鎖定。

 鬧鐘已設定。

 藍牙已開啟。

 手機已連結至 GSM 系統。

 手機已連接耳機。

 手機已使用 USB 傳輸線連接至一部裝置 (例如 PC)。

您目前連結的行動網路類型可能會以單一字母、字母組合或字母與數字的組合來表示，例如 **2G**。

圖示可能會因您的所在地區或系統服務提供商而有所不同。

延長電池壽命

充分運用您的手機，同時獲得您所要的電池使用時間。下列這些步驟可節省您手機的電力。

- 請務必為電池完全充電。
- 將不必要的聲音 (例如按鍵音) 靜音。
- 使用有線的聆聽用耳機，而不要使用擴音器。

若要節省電力，您可以：

降低背光亮度

選取功能表 > 設定 > 螢幕 > 背景燈光，然後更改背景燈光亮度的設定。

設定背光在短暫的時間後關閉

選取功能表 > 設定 > 螢幕 > 背景燈光，然後更改背景燈光逾時的設定。

選擇性地使用網路連結

- 只有在需要時才開啟藍牙。
- 若要關閉某個郵件帳號的自動更新，請選取功能表 > 郵件 > 選項 > 設定和一個帳號，然後將更新我的收件匣：設定為手動。

- 如果您正在聆聽音樂或使用手機，但是不想撥打或接聽電話，請開啟航空模式。選取功能表 > 設定 > 操作模式 > 航空 > 啟動。

個人化您的主螢幕

您是否想要直接從主螢幕打開您最喜愛的應用程式？您可以增加、移除和重新排列主螢幕上的項目。

1. 在主螢幕上向下捲動，然後選取選項 > 個人化檢視。
2. 選取一列和一個項目，例如通知。
3. 選取完成 > 是。

 **祕訣：**若要增加更多應用程式，請捲動到主螢幕上的快捷操作列，然後選取選項 > 更改快捷操作。

更改鈴聲



為您的手機設定鈴聲。您可以為每張 SIM 卡設定不同的鈴聲。

1. 選取功能表 > 設定 > 提示音設定，然後捲動至鈴聲選項。當手機詢問您時，請選取 SIM 卡。
2. 使用導覽鍵選取打開檔案。
3. 選取鈴聲資料 > 鈴聲。
4. 選取該鈴聲。

 **祕訣：**若要在無聲和一般操作模式之間切換，請按住 #。

Nokia 應用商店



從 Nokia 應用商店將行動遊戲、應用程式、佈景主題、桌面圖案和鈴聲下載到您的手機中。

選取功能表 > 商店。

許多項目是免費的；其他則需要使用信用卡或透過電話費帳單付費。

付費方式可用與否須視您的居住國家/地區和系統服務供應商而定。

若要進一步了解 Nokia 應用商店，請瀏覽 store.nokia.com 網站。

輸入文字

想要編寫備註，或想要在您的訊息中使用一種以上的語言嗎？使用手機鍵盤輸入文字既簡單又有趣。

重複按某個按鍵，直到顯示所要的字母為止。

輸入特殊字元或標點符號

按住 *****，然後選取字元。

切換字元的大小寫

按下 **#**。

輸入數字

按住 **#**，然後選取數字輸入模式。若要返回至英文字母模式，請按住 **#**。

關閉智慧輸入法

選取選項 > 智慧輸入法，然後選取開或關。並非所有語言均支援此輸入法。

更改書寫語言

選取選項 > 書寫語言。

使用注音輸入法

想要以中文發音輸入繁體中文字嗎？您可以使用注音輸入法。

注音符號及聲調符號的對照位置如下表所示：

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄆ	ㄑ	ㄒ	ㄙ	
3	ㄏ	ㄒ	ㄎ		
4	ㄌ	ㄎ	ㄊ		
5	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄥ	
6	ㄗ	ㄘ	ㄙ		
7	ㄩ	ㄩ	ㄣ	ㄥ	
8	ㄩ	ㄣ	ㄥ	ㄨ	
9	ㄨ	ㄨ	ㄣ	ㄥ	ㄩ
0	ㄟ	ㄟ	ㄟ		
*		ㄟ	ㄟ	ㄟ	ㄟ

請確認書寫語言為繁體中文。

- 若要輸入注音符號，請按對應的按鍵及對應的次數。
- 若要輸入音調標記，或將音調標記做分隔符號使用，請重複按 *****。
- 捲動至所要的字元或詞組，然後選取確認。

在詞組字典中增加詞組

您一次可以增加最長為七個中文字元的新詞組。

請確認書寫語言為中文。

1. 在文字方塊中，選取選項 > 更多 > 用戶詞組 > 增加。
2. 必要時可以按 # 鍵選取輸入法。
3. 輸入您要的詞組。

連絡人和訊息中心

使用您的手機，連絡您的朋友與家人並分享檔案，例如相片。即使出門在外，也能隨時掌握社交網路服務的最新更新資訊。

撥打或接聽電話

了解如何使用您的新手機撥打或接聽電話。

1. 在主螢幕上輸入電話號碼。

若要輸入 + 字元以撥打國際電話，請按 * 兩次。

2. 按 。當手機詢問您時，請選取要使用的 SIM 卡。

3. 若要結束通話，請按 。

當您有來電時，請按  接聽來電。

警告： 當啟動航空操作模式時，您無法撥打或接聽任何通話，或是使用任何需要系統支援的功能。若要撥打電話，請切換至其他操作模式。

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。

撥打上次已撥號碼

在主螢幕上，按 ，選取號碼，然後按 。

檢視未接來電

在主螢幕上，按檢視。若要回撥，請選取號碼，然後按 。

★ 祕訣： 稍後若要檢視未接來電，請選取功能表 > 通訊錄 > 記錄 > 未接來電。只有在系統支援這些功能、手機已開機而且位於系統服務範圍內時，才會記錄未接和已接來電。


儲存姓名和電話號碼



在手機中新增連絡人。

1. 選取功能表 > 通訊錄。
2. 選取新增。如果手機詢問您，請選取要儲存連絡人的位置。
3. 輸入電話號碼，然後選取確認。
4. 輸入姓名，然後選取儲存。

發送訊息

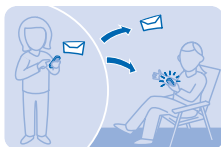

您可以使用簡訊和多媒體訊息，快速連絡親朋好友。

1. 選取功能表 > 訊息。
2. 選取建立訊息。
3. 撰寫您的訊息。
4. 若要增加相片或影片等附件，請選取選項 > 插入對象。
5. 若要增加連絡人做為收件者，請選取發送至 > 通訊錄。若要輸入號碼，請選取號碼或郵件。
6. 選取發送。當手機詢問您時，請選取要使用的 SIM 卡。

只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有所不同。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務供應商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

檢查您的語音留言



當您無法接聽電話時，是否會將來電轉接到語音留言？您可以等到方便的時間再聽來電者所留下的訊息。

若要使用語音留言，您可能必須先申請此服務。如需詳細資訊，請洽詢系統服務提供商。

在您開始使用語音留言之前，請向系統服務提供商取得語音信箱號碼。請查看您的合約確認書或系統服務提供商的支援網站。

若要設定您的語音留言，請選取功能表 > 訊息 > 更多 > 語音留言 > 語音通話訊息 > 語音信箱號碼，然後輸入您的語音信箱號碼。


1. 若要在您剛漏接來電時檢查語音留言，請在主螢幕上選取檢視。
2. 選取選項 > 撥號給發訊人。

★ 祕訣：若要快速撥號到您的語音留言，請在主螢幕中按住 **1**。

稍後聆聽語音留言

選取功能表 > 訊息 > 更多 > 語音留言 > 語音通話訊息 > 接聽語音留言。

設定郵件帳號

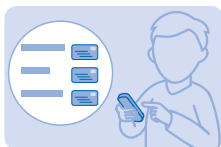

您是否使用多個郵件位址呢？您可以在手機上設定多個郵件帳號。
您必須已連結到網際網路，才能設定郵件帳號以及發送和接收郵件。

1. 選取功能表 > 郵件。
2. 選取一個郵件服務，然後登入。

★ **祕訣：** 如果您還沒有郵件位址，可以在設定期間建立一個 Nokia 郵件帳號。

如果您想要在手機上使用工作上的郵件、連絡人和行事曆，也可以在手機上增加一個 Mail for Exchange 帳號。選取功能表 > 郵件，選取一個 Mail for Exchange 帳號，然後輸入必要的詳情。

稍後增加郵件帳號

選取功能表 > 郵件 > 新增帳號，選取一個郵件服務，然後登入。

關閉收件匣的自動更新功能

選取功能表 > 郵件 > 選項 > 設定和一個帳號，然後將更新我的收件匣：設定為手動。

手機會在固定的間隔時間內更新您的收件匣，以便顯示收到的新郵件。這可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。若要節省費用，您可以關閉自動更新功能，並且手動更新收件匣。

Mail for Exchange

無論您是坐在電腦前或在外出時使用手機，是否會希望手邊有您的工作郵件、連絡人和行事曆呢？您可以在手機和 Microsoft Exchange 伺服器之間同步重要的內容。

只有當您公司有 Microsoft Exchange 伺服器時，才能設定 Mail for Exchange。此外，公司的 IT 系統管理員必須為您的帳戶啟動 Microsoft Exchange ActiveSync。

開始設定之前，請確認您已備妥下列資訊：

- 一個公司電子郵件地址
- 您的 Exchange 伺服器名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的網路網域名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的辦公室網路密碼

視 Exchange 伺服器的設定而定，您可能需要在設定期間輸入額外的資訊。如果您不知道正確的資訊，請向公司的 IT 部門查詢。

在設定期間，您可以定義手機與伺服器同步內容的頻率。只有設定帳戶時定義的內容才會同步。若要同步處理額外的內容，請變更 Mail for Exchange 帳戶設定。

使用 Mail for Exchange 時，可能會強制使用鎖定密碼。

本裝置可與啟用 Microsoft Exchange ActiveSync 的伺服器進行通訊。提供本裝置並未授予您，且您亦不會收到任何歸屬於 Microsoft 智慧財產下之權利，包括使用本裝置存取的任何伺服器軟體或伺服器裝置，或在本裝置之外對 Microsoft Exchange ActiveSync 的使用。

發送郵件



當您出門在外時，有發送郵件的需求嗎？有了您的手機，即使當您離開座位，還是可以閱讀和發送郵件。

1. 選取功能表 > 郵件，然後選取一個郵件帳號。當手機詢問您時，請選取要使用的 SIM 卡。
2. 在信箱中，選取選項 > 撰寫新郵件。
3. 若要從通訊錄增加收件者，請選取增加。您也可以輸入郵件位址。您可以增加多位收件者。
4. 編寫主旨和訊息。
5. 若要附加檔案 (例如相片)，請選取選項 > 附加。
6. 選取發送。

回覆郵件

若要回覆郵件，請打開郵件，然後選取選項 > 回覆。

融入社交活動



您可以使用通知應用程式來掌握朋友們的最新動態。

登入您的社交網路服務。

1. 選取功能表 > 應用程式。
2. 選取我的應用程式 > 通知。

★ 秘訣： 在主螢幕中加入通知，即可查看最新的更新。

關閉通知

在通知應用程式中，選取選項 > 設定，清除核取方塊，然後選取儲存。

與朋友聊天



您是否喜歡與朋友線上聊天？如果您有事外出，不論您在哪裡，都可以用手機發送立即訊息。

您必須連結至網際網路才能聊天。

在您開始使用聊天之前，請在手機上設定一個聊天服務。您需要一個諾基亞會員帳號才能聊天。選取功能表 > 聊天 > 聊天，然後登入。當手機詢問您時，請選取要使用的 SIM 卡。

如果您沒有聊天帳號，您可以在設定期間登入 Nokia 聊天。

如果您將朋友增加到您的聊天連絡人中，他們也會自動增加到通訊錄中。您也可以和聊天連絡人以外的對象聊天。

1. 選取功能表 > 聊天 > 聊天。當手機詢問您時，請選取要使用的 SIM 卡。
2. 選取一個帳號，然後登入。
3. 選取選項 > 聊天。
4. 選取一個聊天服務，輸入用戶名稱，然後點擊選項 > 發送。
5. 在文字方塊中輸入您的訊息，然後選取發送。

★ 祕訣：若要快速開始與某位連絡人聊天，請在朋友清單中選取該連絡人，然後選取發送。


您可以同時進行多個會談。若要在會談間切換，請在會談中選取一個會談。

使用服務或下載內容，包括免費項目，都可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料費用。

相機

如果您的手機就可以為您捕捉精采時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片

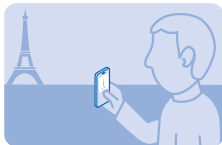

使用手機的相機捕捉最美好的時光。

1. 若要開啟相機，請選取功能表 > 相機。
2. 若要縮小或放大，請向上或向下捲動。
3. 若要拍攝相片，請選取 .

★ 祕訣：若要錄製影片，請將導覽鍵向右按，然後選取 .

相片會儲存在功能表 > 應用程式 > 檔案 > 影像中。

關閉相機
選取 .

拍攝全景相片




想要拍攝漂亮的風景或一望無際的地平線？您可以使用全景模式拍攝出壯觀的相片。

1. 若要開啟相機，請選取功能表 > 相機。
2. 選取  > .
3. 若要拍攝第一張相片，請選取 .
4. 若要拍攝下一張相片，請將手機緩緩向右移動，直到指示符號位於螢幕中央為止。
5. 當您拍攝 4 張相片後，手機會自動儲存全景相片。

★ 祕訣：無論您的手機是橫握或直握，都可以拍攝全景相片。

自拍

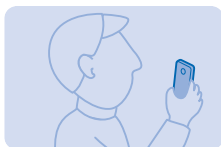

您可以利用手機的相機輕鬆完成自拍。

1. 若要開啟相機，請選取功能表 > 相機。
2. 選取  > .
3. 握住手機，使相機朝向您，然後依照您聽到的指示操作。當準備完成後，手機會自動拍攝相片。

發送相片或影片



您可以透過多媒體訊息、郵件或使用藍牙，將您最得意的攝影作品發送給家人和朋友。

1. 選取功能表 > 應用程式 > 檔案。
2. 移至相片，選取選項 > 分享，然後選取您要使用的發送方式。

 **祕訣：**若要發送影片，請選取功能表 > 相片 > 我的短片，您想要發送的影片，然後選取選項 > 分享。


同時發送多張相片或多部影片

移至包含相片或影片的資料夾，選取選項 > 標記，然後選取一個選項。若要發送，請選取選項 > 分享已標記項目，然後選取您要使用的發送方式。

網際網路

了解如何瀏覽網路。

瀏覽網路

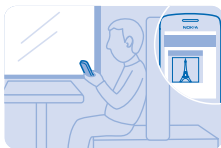

外出時也能追蹤新聞動態，並造訪您最喜愛的網站。

1. 選取功能表 > 網際網路 > **Nokia Xpress**。
2. 選取網址列。
3. 輸入網址。

★ 祕訣：若要搜尋網際網路，請在網址列中輸入搜尋關鍵字。當手機詢問您時，請選取您的預設搜尋引擎。

本裝置的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

放大
選取網頁上的一個區段。

★ 祕訣：若要檢視單一欄位、較大、較易閱讀的文字和圖片而不放大網頁，請選取選項 > 設定，然後將欄位檢視設定為開。

將網站增加到我的最愛



如果您經常瀏覽相同的網站，可以將這些網站增加到我的最愛，以後就可以輕鬆地存取它們。

1. 選取功能表 > 網際網路 > **Nokia Xpress**。
2. 移至某個網站。
3. 選取選項 > 增加至我的最愛。


移至某個我的最愛網站

打開我的最愛清單列表，然後選取一個我的最愛。

娛樂

有空閒時間，需要來點娛樂嗎？了解如何在手機上收聽廣播。

收聽收音機

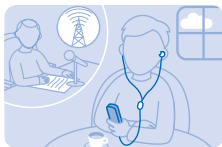

只要連接耳機，然後選取一個電台，您就可以使用手機收聽 FM 收音機電台。

選取功能表 > 音樂 > 收音機。

調整音量

向上或向下捲動。

關閉收音機

按下結束鍵。

讓收音機在背景播放

選取選項 > 在背景中播放。

關閉在背景播放的收音機

按住結束鍵。

播放歌曲



播放儲存在手機記憶體或記憶卡中的音樂。

1. 選取功能表 > 音樂 > 我的音樂。

2. 選取歌曲。若要暫停或恢復播放，請選取 || 或 ►。

跳至當前歌曲的開頭

向左捲動。

跳至上一首歌曲

向左捲動兩次。

跳至下一首歌曲

向右捲動。

快轉或倒轉
向右或向左按住導覽鍵。

關閉音樂播放機
按下結束鍵。

讓音樂播放機在背景播放
選取選項 > 在背景中播放。

關閉在背景播放的音樂播放機
按住結束鍵。

辦公室

了解如何使用行事曆讓生活井然有序。

增加行事曆項目

需要記住約會嗎？您可以將它增加到行事曆中。

1. 選取功能表 > 行事曆。
2. 選取一個日期，然後選取檢視 > 增加。
3. 選取項目類型。
4. 填寫欄位，然後選取儲存。

 **秘訣：**若要刪除某個項目，請移至該項目，然後選取選項 > 刪除。

更改時間與日期



您可以手動設定手機的時鐘。

選取功能表 > 設定 > 日期和時間。

旅行時更改時區

選取日期和時間設定 > 時區：，向左或向右捲動以選取您所在位置の時區，然後選取儲存。

在中英文間翻譯



您可以查找中文字詞的英文翻譯，或是英文字詞的中文翻譯。

1. 選取功能表 > 應用程式 > 字典。
 2. 在輸入方塊中，必要時可以按 # 鍵選取輸入法。
- 若要使用中文輸入法，請確認書寫語言為中文。

3. 輸入英文或中文字詞。
 4. 在顯示的字詞清單中，移至您所要的字詞，然後選取該字詞以查看翻譯。
- 若要在顯示的字詞清單中查看上一個或下一個字詞翻譯，請向左或向右捲動。

手機管理與連線

愛護您的手機和其中的內容。了解如何連接配件、連線到網路、傳輸檔案、建立備份、鎖定手機，以及讓手機軟體保持在最新狀態。

使用快享分享您的內容



透過快享，現在要分享內容變得前所未有的簡單。

1. 選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 藍牙 > 開。
2. 選取本手機可測性 > 總是顯示，讓其他裝置可以偵測到您的手機。
3. 選取要分享的項目，例如一張相片，然後選取選項 > 分享 > 透過快享。
4. 將手機靠近另一支手機。

快享會搜尋最靠近的手機，然後將項目傳送至該手機。請參閱 3，在第29 頁。

更新手機的軟體

您可以無線更新手機軟體。您也可以設定手機自動檢查更新。

只有使用內部 SIM 卡固定座中的 SIM 卡時才能更新軟體。

1. 選取功能表 > 設定 > 手機 > 裝置更新。
2. 若要檢查是否有可用更新並下載該更新，請選取下載手機軟體。

安裝更新程式可能需要幾分鐘的時間。若您遇到問題，請洽詢您的系統服務提供商。

在更新後，請至 www.nokia.com/support 取得新的用戶指南。

您的系統服務提供商可能會將更新直接發送至您的手機。如需此系統服務的詳細資訊，請洽詢系統服務提供商。

使用服務或下載內容，包括免費項目，都可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料費用。

在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

警告： 如果您安裝軟體更新，則在安裝完成並重新啟動裝置之前，您無法使用該裝置，甚至無法撥打緊急電話。

存取碼

有想過手機上不同的密碼是做什麼用的嗎？

PIN 或 PIN2 碼
(4-8 碼)

這些密碼可保護您的 SIM 卡，避免他人未經授權使用，或必須輸入這些密碼才能存取某些功能。

	您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。 如果您忘記密碼或 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的網路服務供應商連絡。 如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 或 PUK2 碼來解鎖密碼。
PUK 或 PUK2 碼	解鎖 PIN 或 PIN2 碼時必須輸入此密碼。 如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的網路服務供應商連絡。
安全密碼 (保密碼、密碼)	此密碼能協助您保護您的手機，避免他人未經授權使用。 您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定密碼。預設的安全密碼是 12345。 請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。 如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。 如需詳細資訊，請洽詢最近的手機維修點，或您的手機經銷商。
IMEI	此號碼的用途是辨識網路中的手機。您可能也需要將號碼提供給您的維修點服務。 若要檢視您的 IMEI 碼，請撥 *#06#。

特定功能資訊

- 1 本指南中的影像可能會和實際的裝置螢幕顯示有所不同。
- 2 使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。
- 3 在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟體危害比較安全的做法。不要接受來自不受信任來源的藍牙連線要求。您也可以在不使用時關閉藍牙功能。
- 4 只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有所不同。
- 5 您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務供應商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。
- 6 使用服務或下載內容，包括免費項目，都可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料費用。
- 7 舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，Microsoft Mobile 均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。
- 8 快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。
- 9 在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。
- 10  **警告：**如果您安裝軟體更新，則在安裝完成並重新啟動裝置之前，您無法使用該裝置，甚至無法撥打緊急電話。
- 11  **請注意：**您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。
- 12  **重要：**本裝置的設計僅適用於標準 SIM 卡 (見附圖)。使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片和裝置，並造成卡片中所儲存的資料損毀。若要使用具有 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡，請先向系統業者查詢。



- 13  **請注意：**取下背蓋前，請關閉裝置，並中斷與充電器及任何其他裝置的連接。更換背蓋時，請避免碰觸到電子零件。要保存及使用本裝置時，請務必將背蓋裝好。



- 14 請只搭配認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。
- 15  **重要：**當應用程式正在使用記憶卡時，請勿取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。
- 16 請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音訊插孔連接任何電源。如果您將未經認證可搭配本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至音訊插孔，請特別留意音量。
- 17 部分內容是由協力廠商而非 Microsoft Mobile 所提供。此內容可能並不精確，而且受限於該服務之可用與否。

產品和安全資訊

系統服務和費用

您的裝置僅適用於 WCDMA 900、2100 和 GSM 850、900、1800、1900 MHz 系統。您必須先申請供應商的服務。使用部分功能和下載內容需要網路連線，並且可能會產生資料傳輸費用。您也可能必須申請使用部分功能。

緊急電話

1. 確定裝置已開機。
2. 檢查訊號強度是否足夠。

您可能還需要執行下列動作：

- 將 SIM 卡插入裝置中 (如果裝置支援)。
- 關閉裝置上已啟動的通訊限制功能，例如通訊限制、固定撥號或特定分組 (封閉用戶組)。
- 確定未啟動航空操作模式。
- 如果裝置按鍵已鎖定，請將其解鎖。

3. 重複按結束鍵，直到顯示首頁畫面。
4. 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。
5. 按下通話鍵。
6. 請儘可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷，否則請勿結束通話。

當您首次將裝置開機，會要求您建立諾基亞會員帳戶。若要在帳戶設定期間撥打緊急電話，請按通話鍵。

- !** 重要：如果您的手機支援網際網路通話，請同時啟動行動通話及網際網路通話。本手機會嘗試透過行動電話網路及網際網路通話服務供應商來撥打緊急電話。這並無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在重要的通訊上 (例如：醫療緊急救援)，絕不應完全依賴無線手機。

維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於保持裝置正常運作。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，內部會有濕氣凝結，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置或電池。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會導致裝置無法正常操作。
- 為了保持最佳效能，請偶爾將裝置關機並取下電池。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果裝置運作不正常，請就近洽詢經過授權的代理商。

回收



務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。裝置的所有材料都可以回收做為原料和能源。請至 www.nokia.com/recycle，查看產品環境資訊以及如何回收您的產品。



廢電池請回收

依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸相片、音樂和其他內容。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

您可以使用本裝置存取以 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果特定的 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人得要求撤銷此 DRM 軟體對於受 DRM 保護之新內容的存取能力。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能無法更新。此 DRM 軟體的撤銷並不影響受其他類型 DRM 保護或非 DRM 保護內容的使用。

電池與充電器資訊

您的裝置必須使用原廠 BL-4U 充電電池。

請使用 AC-21W 充電器為裝置提供電力。充電器插頭類型可能會有所不同。

符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能與本裝置相容。

Microsoft Mobile 可能會為本裝置提供其他電池或充電器型號。

重要：通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

電池與充電器安全資訊

取出電池前，請務必將裝置關機並拔掉充電器。若要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

如果不使用充電器，請拔掉充電器。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間以獲得最好的效能。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

當金屬物品接觸到電池上的小金屬條，便有可能會發生意外短路的狀況。這可能會造成電池或其他物件的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請遵守當地法律規定。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、彎折、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池液滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。請勿在發生閃電風暴時為裝置充電。

台灣的緊急電話

請注意：在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路壅塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久中斷與裝置的連接。
- 您的撥話地點不在台灣區域時 (如國外)。

孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善防護的醫療裝置功能。請洽詢醫師或醫療裝置的製造商，確認這些醫療裝置是否可充分阻隔外在無線電能量。

植入式醫療裝置

為了避免對植入式醫療裝置造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

聽力

 **警告：** 使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾聽助器。

保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施的來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。Microsoft Mobile 不為這些網站背書或擔保其可靠性。

汽車

無線裝置就可能會導致車輛內安裝不正確，或是防護不夠的電子系統不正常運作。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設可能會造成危險，而且會導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

可能爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域 (例如在油槍附近)，請將裝置關機。產生的火花可能引起爆炸或火災，造成傷害或死亡。在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域，請注意使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，不一定會明顯標示。這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子等地點。請向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

如需關於 SAR 的資訊，請參閱印刷的用戶指南，或移至 www.nokia.com/sar。

原廠配件

如需是否可取得認可配件的資訊，請洽詢您的經銷商。

您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 www.nokia.com/accessories。

關於配件的實用規則

- 請避免幼童碰觸所有的配件。
- 當您切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 請定期確認車內的配件安裝穩固且運作正常。
- 安裝任何複雜的汽車配件必須經由合格的服務人員執行。

電池

類型：BL-4U

通話時間：

最長 6 小時 (WCDMA) / 20 小時 (GSM)。

待機時間：

最長 39 天 (WCDMA) / 37 天 (GSM)。

! 重要：電池的通話及待機時間僅為預估時間。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池年齡及狀況、電池暴露溫度、網路狀況和許多其他因素而定，且可能大幅短於上述指定的情形。鈴聲、免持聽筒接聽功能、使用數位模式和其他功能也會消耗電池電力，而使用裝置通話的時間總長度也會影響待機時間。同樣的，裝置在待機模式中開啟的時間長短也會影響其通話時間。

根據國家通訊傳播委員會 (NCC)「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經國家通訊傳播委員會 (NCC) 許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

支援訊息

為了協助您以最有效的方式使用手機和服務，Microsoft Mobile 會將免費的自訂簡訊寄送給您。這些訊息含有祕訣、技巧及支援。若要停止接收這些訊息，請選取功能表 > 設定 > 諾基亞帳號 > 新聞和優惠。

為了能夠為您提供上述的服務，當您首次使用手機時，您的行動電話號碼、手機序號及部分行動訂閱識別碼會傳送至 Microsoft Mobile。更新軟體時，部分或所有資訊也可能會傳送至 Microsoft Mobile。此資訊會依隱私原則中說明的方式使用，相關說明請參閱 www.nokia.com。

版權和其他聲明

合格聲明書

CE 0168

本公司 Microsoft Mobile Oy 聲明本 RM-839 產品符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity 中找到。

產品、功能、應用程式及服務的提供會依地區而有所不同。Microsoft Mobile 得自行裁量改變、改進、修正或停止任何其服務或服務之任何部分。詳情請洽詢您的經銷商或服務供應商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的之商用性與適用性的默示保證。Microsoft Mobile 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請瀏覽 www.nokia.com.tw。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，Microsoft Mobile 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

未取得 Microsoft Mobile 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送或散佈全部或部分的內容。Microsoft Mobile 奉行持續發展的政策。Microsoft Mobile 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，Microsoft Mobile 均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。

下載地圖、遊戲、音樂和影片，以及上傳影像和影片可能需要傳輸大量的資料。您的服務供應商可能會收取資料傳輸的費用。特定產品、服務及功能的提供會依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的經銷商。

FCC 聲明

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。如需詳細資訊，請移至 transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html。任何未經 Microsoft Mobile 明確認可的變更或修改，將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

注意：本設備根據 FCC 規則的第 15 部分，經測試符合 Class B 數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理保護，避免在居住環境中產生有害的干擾。本設備產生、使用並可以放射無線電射頻能量，如果沒有根據指示安裝和使用，可能對無線電通訊造成有害的干擾。不過，不保證在特定安裝之下不會發生干擾。如果本設備的確對收音機或電視的接收造成有害的干擾（您可以透過關閉和開啟設備確定），建議使用者利用下列一種或多種方法消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接受器不同的電路插座。
- 洽詢經銷商或有經驗的收音機/電視技師尋求協助。

TM © 2014 Microsoft Mobile. 版權所有。Nokia 是 Nokia Corporation 的註冊商標。協力廠商產品/名稱可能為其各自擁有者的商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Microsoft Mobile 乃經過授權使用此類標記。



Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其關係企業的註冊商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 www.mpegla.com。