

# 用戶指南

Nokia Lumia 720

**NOKIA**

# 注意...

這本指南並非全部...

您的手機內備有用戶指南，只要您有需要，隨時都可以使用。在開始畫面上向左滑動，然後點選  **Nokia Care**。

您可以在此觀賞影片：[www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos)。

如需 Nokia 服務條款和隱私權政策的資訊，請移至 [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy)。

# 用戶指南

Nokia Lumia 720

## 目錄

安全規則	5	社交網路	43
開始使用	6	訊息	45
按鍵和組件	6	郵件	48
返回、開始和搜尋鍵	7	相機	54
天線位置	7	拍攝相片	54
插入 micro-SIM 卡	7	使用不同的場景模式	55
取出 SIM 卡	9	從市集下載 Nokia Lenses	57
插入記憶卡	9	錄製影片	57
取出記憶卡	10	相機使用秘訣	57
為手機充電	11	將相片和影片儲存在記憶卡中	57
首次啟動	12	將位置資訊儲存在相片和影片中	57
鎖定按鍵和螢幕	15	分享相片和影片	58
調整音量	16	管理和編輯您拍攝的作品	58
連接耳機	17	地圖和導航	62
手機上顯示的圖示	18	啟動位置服務	62
基本功能	19	從市集下載 HERE 導航	62
了解您的手機	19	HERE 地圖	62
個人化您的手機	23	透過鄰近地點查看鄰近活動和地點	66
拍攝螢幕擷圖	26	定位方法	67
延長電池使用時間	27	網際網路	68
節省數據漫遊費用	28	定義網際網路連線	68
文字輸入	29	將電腦連線至網路	68
掃描代碼或文字	31	網頁瀏覽器	69
時鐘	32	搜尋網路	71
SkyDrive	33	關閉所有網際網路連線	71
諾基亞會員	34	娛樂	72
市集	35	觀賞和聆聽	72
連絡人和訊息中心	37	在手機和電腦之間同步音樂和影片	72
通話	37	遊戲	73
連絡人	40	辦公室	75

<b>Microsoft Office Mobile</b>	<b>75</b>
寫筆記	78
在另一部裝置上繼續處理文件	78
行事曆	78
進行計算	79
使用公司手機	80
適合商務使用者的秘訣	80
手機管理與連線	<b>82</b>
讓手機的內容常保如新	82
Wi-Fi	83
NFC	84
藍牙	85
記憶體和儲存空間	86
在手機和電腦之間複製內容	87
安全性	88
存取碼	89
疑難排解及支援	<b>91</b>
產品和安全資訊	<b>92</b>

# 安全規則

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。



## 在限制的區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



## 行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。



## 干擾

所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。



## 使用合格的維修服務

唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。



## 電池、充電器與其他配件

請只搭配 Nokia 所認可的電池、充電器及其他配件來使用本裝置。符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能與本裝置相容。請勿連接不相容的產品。



## 將您的裝置保持乾燥

您的裝置無法防水。請保持乾燥。



## 玻璃零件

此裝置的螢幕是由玻璃製成。若裝置掉落於堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，可能會導致玻璃破裂。若發生玻璃破裂的情形，請勿觸摸玻璃零件或試圖從本裝置取出玻璃碎片。在合格的維修人員更換玻璃之前，請停止使用此裝置。



## 保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置拿到耳朵旁邊且使用擴音器時，應特別注意音量。


# 開始使用

掌握基本要領，啟動你的手機並立即開始使用。

## 按鍵和組件

探索新手機各部位的按鍵和組件。

- 1 聆聽用耳機和擴音器插孔 (3.5 mm)
- 2 正面相機
- 3 聽筒
- 4 Micro-SIM 卡固定座
- 5 SIM 卡封蓋鑰匙
- 6 音量鍵
- 7 電源/鎖定鍵
- 8 相機鍵
- 9 返回鍵
- 10 開始鍵
- 11 搜尋鍵
- 12 麥克風
- 13 Micro-USB 插孔
- 14 記憶卡固定座
- 15 相機閃光燈
- 16 相機鏡頭

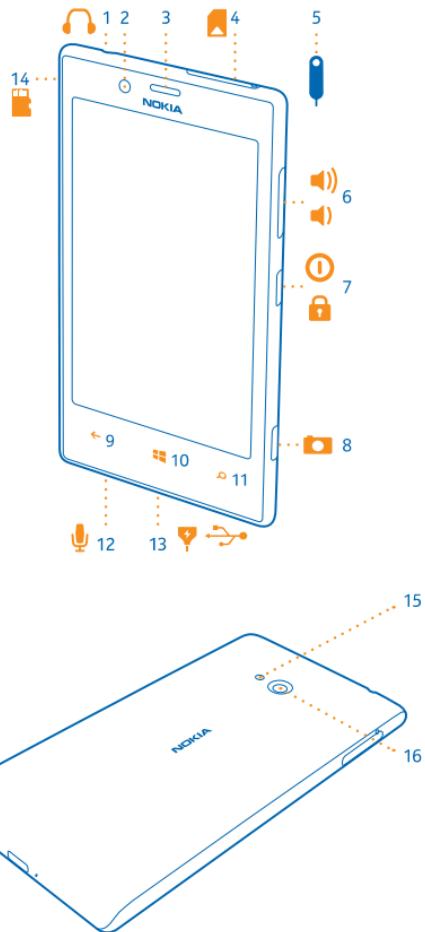

## 返回、開始和搜尋鍵

返回、開始和搜尋鍵可以幫助您瀏覽手機中的內容。

- 若要在開啟的應用程式之間切換，請將  按住不放，向左或向右滑動，然後點選您想要的應用程式。
- 若要返回您的上一個畫面，請點選 。您的手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。
- 若要移至開始畫面，請點選 。您先前使用的應用程式仍然會在背景中開啟。
- 若要搜尋網路，請點選 。

## 天線位置

了解手機天線的位置，獲得最好的效能。

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

天線區域會特別標記出來。



## 插入 micro-SIM 卡


繼續閱讀以了解如何將 SIM 卡插入手機中。

- !** **重要：**本裝置的設計僅適用於搭配 mini-UICC SIM 卡 (又稱為 micro-SIM 卡) 使用。micro-SIM 卡的尺寸小於標準 SIM 卡。使用不相容的 SIM 卡或使用 SIM 卡轉接器可能會損壞卡片或裝置，也可能會損毀儲存在該卡片中的資料。
- !** **請注意：**您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。
- ★** **祕訣：**使用 SIM 卡封蓋鑰匙打開 SIM 卡固定座。如果您的封蓋鑰匙不慎遺失，您可以使用迴紋針。



插入 SIM 卡前必須將手機關機。


1. 將封蓋鑰匙推入洞中，直到固定座鬆開為止，然後將固定座往外拉出。

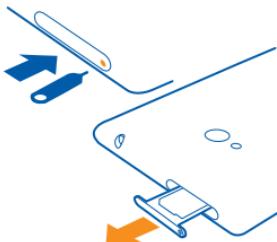

2. 確定卡片的接觸點區域朝上，然後將卡片放入固定座中。



3. 將固定座推入手機中，直到固定座卡入定位。

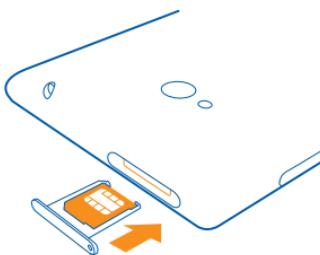

## 取出 SIM 卡

換了一張新的 SIM 卡嗎？了解如何從手機取出舊的卡片。

1. 將手機關機。
2. 解鎖並將固定座往外抽出。
3. 將卡片從固定座取出。

## 插入記憶卡

了解如何插入記憶卡。

請只搭配認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。



★ 註：使用 SIM 卡封蓋鑰匙打開記憶卡固定座。如果您的封蓋鑰匙不慎遺失，您可以使用迴紋針。




1. 將封蓋鑰匙推入洞中，直到固定座鬆開為止，然後將固定座往外拉出。



2. 確定卡片的接觸點區域朝上，然後將卡片放入固定座中。



3. 將固定座推入手機中，直到固定座卡入定位。

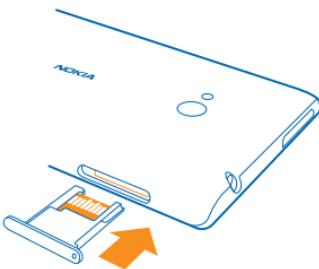

## 取出記憶卡

需要更換記憶卡嗎？讓我們告訴您如何從手機取出卡片。

**!** **重要：** 當應用程式正在使用記憶卡時，請勿取出記憶卡。取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

保護記憶卡上的資料，請點選  設定 > 手機儲存系統 > SD 卡 > 再移除它。

1. 解鎖並將固定座往外抽出。
2. 將卡片從固定座取出。

## 為手機充電


了解如何為手機充電。

### 使用 USB 充電器為手機充電


電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。

請務必使用相容的 USB 充電器為手機充電。

1. 首先將 USB 傳輸線連接至充電器，將充電器插到牆上的電源插座，然後將傳輸線的 micro-USB 端連接到手機上。

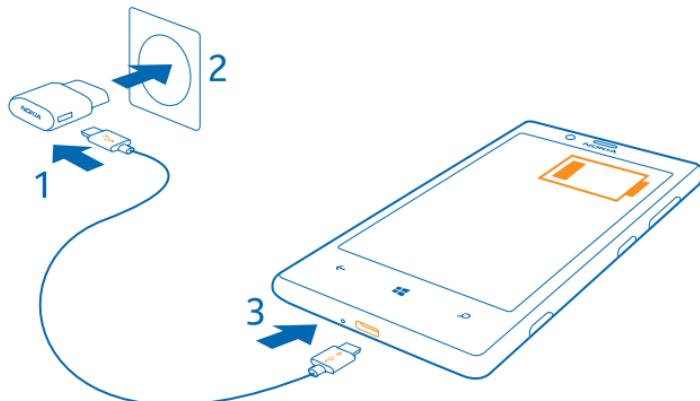

2. 當電池充滿電時，請將充電器從手機拔除，然後將充電器從牆上插座拔下。

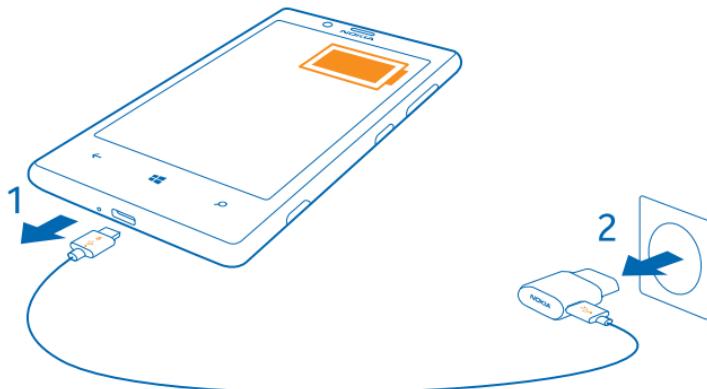

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。

當您在電池電力完全沒電時充電，開始鍵■會閃爍，直到螢幕被喚起才會顯示充電進度。

若電池電力已完全耗盡，可能需要充電最多至 20 分鐘，您才能使用手機。在此期間充電指示符號可能不會顯示。

★ **祕訣：** 當沒有電源插座可用時，您可以使用 USB 充電。裝置充電期間還是可以傳輸資料。USB 充電的效率有很大的差異，可能需要很長的時間才會開始充電，然後裝置才會開始運作。

首先將 USB 傳輸線連接到電腦，然後再連接到您的手機。當電池充滿電時，請先將 USB 傳輸線從手機拔掉，然後再從電腦拔掉。

## 電池

請愛護您的電池，因為它是手機的動力來源。

您的手機具有內建而且不可自行拆卸的充電電池。請搭配 Nokia 所認可的專用充電器來使用。您也可以使用相容的 USB 傳輸線為手機充電 (手機隨附)。

請勿嘗試從本裝置取出電池。若要更換電池，請將本裝置拿到最近的客戶服務中心。

! **重要：** 應僅由合格的專業人員或授權的客戶服務中心來更換電池。未經授權的電池更換作業可能會使您的保固失效。

## 首次啟動


了解如何啟動您的新手機並開始使用。

您的新手機可為您提供眾多實用的功能，這些功能會在您第一次啟動手機時安裝。請耐心等候手機完成使用前準備。

### 將手機開機


您準備好了嗎？將手機開機，開始探索它的各項功能。

將電源鍵按住不放，直到手機震動再放開。

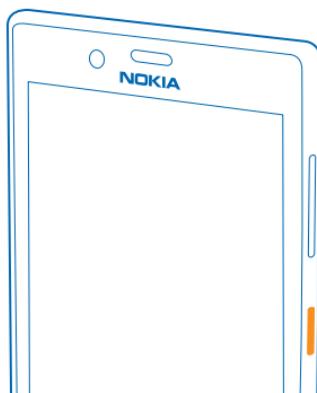

## 將手機關機

將電源鍵按住不放，然後將鎖定畫面向下拖曳。

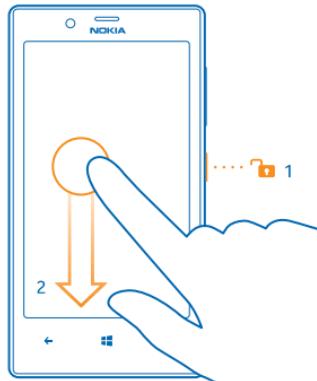

## Microsoft 帳戶

有了 Microsoft 帳戶，您只要使用單一的使用者名稱和密碼，就可以在電腦或手機上存取所有 Microsoft 服務。您也可以使用與您的 Xbox 上相同的使用者名稱和密碼。


有了 Microsoft 帳戶，您就可以：

- 從「市集」下載內容
- 備份連絡人
- 上傳、儲存和分享相片和文件。
- 在 SkyDrive 上備份手機。
- 玩 Xbox 遊戲
- 在手機上取得您的虛擬人偶和遊戲成就，並且當您在手機上玩遊戲時可以增加新的虛擬人偶及成就
- 使用「尋找我的手機」功能追蹤和鎖定您遺失的手機
- 從社交網路服務取得摘要到您的「連絡人」中心

若要進一步了解 Microsoft 帳戶，以及您可以如何運用此帳戶，請瀏覽 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)。

## 建立 Microsoft 帳戶

建立一個 Microsoft 帳戶，豐富您的生活，並從您的手機獲得更多。

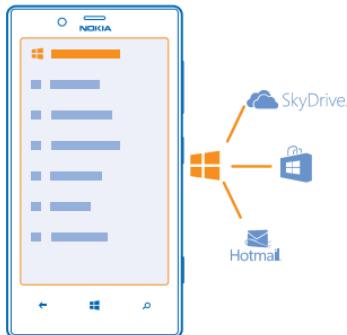

若要建立 Microsoft 帳戶，您必須使用網際網路連線。如果您未申請數據方案，資料傳輸費用可能會急速增加。若要了解有哪些可能的資料傳輸費用，請洽詢您的網路服務供應商。如果您目前無法連線至網際網路，可以日後再建立帳戶。


1. 將 SIM 卡裝入手機，然後將手機開機。
2. 若要設定手機，請依照螢幕上顯示的指示操作。
3. 建立您的 Microsoft 帳戶，或使用您現有的使用者名稱和密碼登入。

若要在初始設定期間撥打緊急電話，請點選緊急電話。

日後要建立 Microsoft 帳戶，請在手機上開啟一個 Microsoft 應用程式或服務。或者，在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 電子郵件+帳戶 > 新增帳戶。若要在網際網路上建立您的帳戶，或是要重設您的密碼，請瀏覽 [www.live.com](http://www.live.com)。

## 複製連絡人

透過指尖立刻和您最親近、最愛的人取得連絡。只要使用「傳輸我的資料」應用程式，就可以輕鬆地從您的舊手機複製連絡人和簡訊。

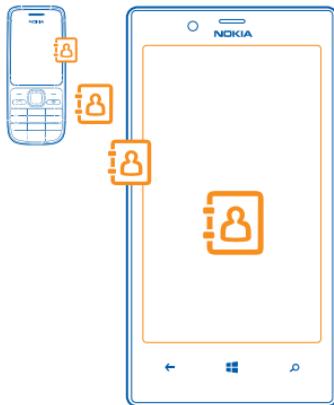

★ **祕訣：**如果您有較舊的 Windows Phone 裝置，或是之前曾經在 Windows Live 中備份過您的連絡人，您也可在手機中加入您的帳戶，並直接從該服務將連絡人匯入您的手機。

您的舊手機必須支援藍牙。舊手機上的連絡人必須儲存在手機記憶體中，不能儲存在 SIM 卡上。並非所有手機型號皆可使用此應用程式。


1. 在您的舊手機上啟動藍牙。
2. 在新手機的開始畫面上向左滑動，然後點選  傳輸我的資料。
3. 點選繼續，然後啟動藍牙。
4. 從找到的裝置清單中選取您的舊手機，然後依照兩部手機上的指示進行操作。

如果您的連絡人資訊使用新手機不支援的語言，資訊可能會無法正常顯示。

## 鎖定按鍵和螢幕


想要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話嗎？

按下電源鍵。

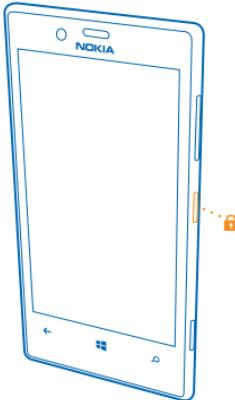

### 將按鍵和螢幕解除鎖定

按電源鍵，然後將鎖定畫面向上拖曳。

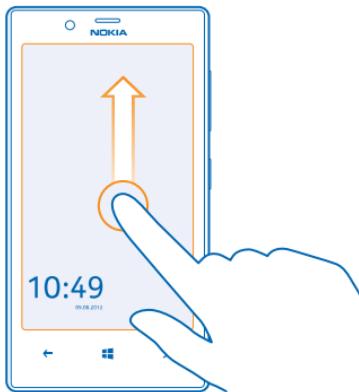


### 設定自動鎖定按鍵和螢幕

在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 鎖定畫面 > 螢幕逾時，然後選取按鍵和螢幕自動鎖定前的等候時間。

## 調整音量

在吵鬧的環境裡聽不見手機鈴聲，或通話的音量太大嗎？您可以依照喜好調整音量。

使用音量鍵。

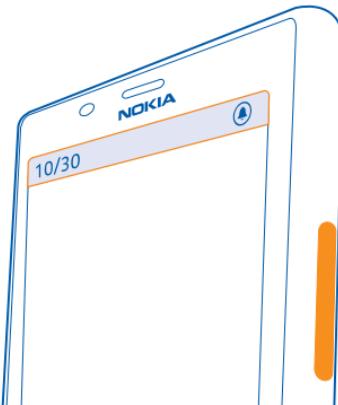


音量鍵可以控制所有音效，包括鬧鐘和提醒的音量。

★ **祕訣：**當您調整音量時，也可以將手機切換至震動、靜音或標準模式。在螢幕頂端的音量控制列上，點選 、 或 。

## 連接耳機

享受您最喜愛的音樂，或在通話中空出雙手來做其他事情。

將耳機連接到您的手機。

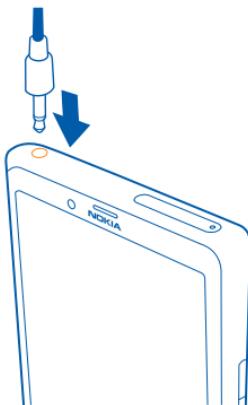

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音訊插孔連接任何電源。如果您將未經 Nokia 認證可搭配本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至音訊插孔，請特別留意音量。

## 手機上顯示的圖示

螢幕頂端的長條可以提供您目前的時間、電池電力、訊號強度以及其他資訊。

★ **祕訣：**若要查看隱藏的圖示，請點選狀態列。

 訊號強度

 電池的電量

 電池正在充電。

 省電模式已啟動。

 通話已轉接至另一個電話號碼或語音信箱。

 手機內未安裝 SIM 卡。

 SIM 卡已鎖。

 藍牙裝置已連線至您的手機。

 有可用的 Wi-Fi 連線。

 Wi-Fi 連線使用中。

 有應用程式或服務正在使用您的位置資訊。

 手機正在漫遊，不是使用您的本地行動網路。

 震動模式已啟動。

 飛航模式已啟動。

 靜音模式已啟動。

您目前連線的行動網路類型可能會以單一字母、字母組合或字母與數字的組合來表示。例如 3G，視您的網路服務供應商而定。


圖示可能會因您的所在地區或網路服務供應商而有所不同。

# 基本功能

了解如何更有效地運用您的新手機。

## 了解您的手機

您的手機具備兩個主要檢視，方便您掌握最新動態和找到您要使用的功能。

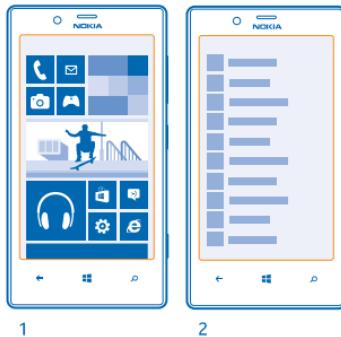

開始畫面 (1): 動畫效果的動態磚可以顯示未接來電和接收訊息、最新的新聞和天氣預報，以及各式各樣的內容。

您可以重新排列並調整動態磚的大小，也可以釘選連絡人、應用程式、摘要、信箱、網站和其他您最喜愛的項目。釘選的連絡人最新動態會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面檢視連絡人的詳細資料。

應用程式功能表 (2): 所有應用程式都會整齊有序地列在此處。


您有很多應用程式嗎？若要尋找某個應用程式，請點選 。如果您有許多應用程式，這些應用程式會按照英文字母的順序顯示在清單中，方便您搜尋。在清單中點選任意一個字母，然後點選所要應用程式的第一個字母。

**★ 祕訣：**您也可以在應用程式裡搜尋，例如「市集」。


### 在檢視之間切換

如果開始畫面中沒有所有您需要的應用程式，您可以從應用程式功能表中尋找這些應用程式。

只要在檢視之間向左或向右滑動即可。

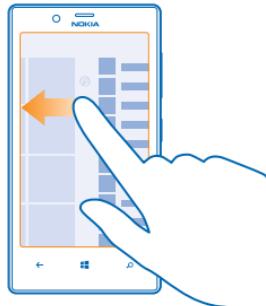


★ **祕訣：**如果你有許多不同的事情要做，很容易就能在手中切換工作。請將 ← 按住不放，滑動至您想要的應用程式，然後點選該應用程式。部分應用程式如果仍在背景中執行，可能不會在此顯示。若要檢視這些應用程式，請移至應用程式功能表，點選  設定，向左滑動，然後點選背景工作。

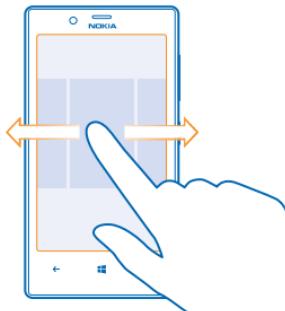

## 使用觸控螢幕

藉由點選、滑動或拖曳來探索您的手機。

1. 若要使用手機，您只需點選或點選並按住觸控螢幕。
  2. 若要開啟更進一步的選項，請將手指放在項目上，直到功能表開啟為止。
- ★ **範例：**若要開啟某個應用程式或其他項目，請點選應用程式或項目。若要編輯或刪除行事曆中的約會，請點選並按住約會，然後選取一個適當的選項。

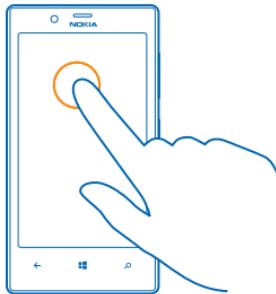


### 點選並按住以拖曳項目

將手指放在項目上一兩秒，然後將手指在螢幕上滑動。




### 滑動

將您的手指放在螢幕上，然後朝所要的方向滑動手指。

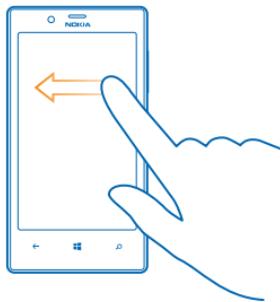




**範例：**在開始畫面和應用程式功能表之間，或是在各個中心不同的檢視之間向左或向右滑動。若要快速在較長的清單或功能表中捲動，請將手指在螢幕上以向上或向下撥動的方式快速滑動，然後提起手指。若要停止捲動，請點選螢幕。

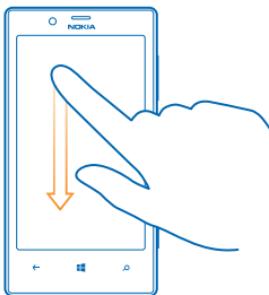

### 放大或縮小

將兩根手指放在一個項目上 (例如地圖、相片或網頁)，然後滑動分開或併攏手指。

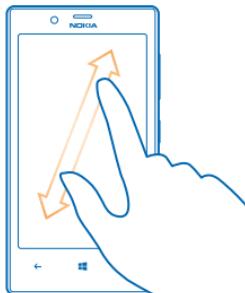

**!** **重要：** 請避免刮傷觸控螢幕。

### 在飛航模式中使用手機

在您不想要撥打或接聽電話的地點，您可以啟動飛航模式，在此模式下您仍然可以存取音樂、影片和離線遊戲。

航空模式會關閉行動網路的連線，並將手機的無線功能關閉。符合如航空公司的指示和安全規定，以及適用的法律和規定。如果允許，您可以在航空模式中連線至 Wi-Fi 網路以瀏覽網際網路，或開啟藍牙和 NFC 分享功能等。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 飛航模式。
2. 將狀態設定為開 .

## 個人化您的手機

了解如何在開始畫面上進行個人化設定，以及如何更換鈴聲。



### 將開始畫面個人化

您是否只想在開始畫面上顯示您最常用的應用程式？您可以將您喜愛的應用程式、網站和其他項目釘選到開始畫面上，還可以依喜好移動位置或重新調整動態磚的大小。

1. 若要釘選某個應用程式，請向左滑動，移至應用程式功能表。
2. 點選並按住應用程式，然後點選釘選到開始畫面。

#### 釘選連絡人

點選 連絡人，點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

當您釘選連絡人時，他們的最新動態將會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面撥號給他們。

#### 釘選網站

前往某個網站，然後點選 > 釘選到開始畫面。

#### 移動動態磚的位置

點選並按住一塊動態磚，將它拖放到新位置，然後點選螢幕。



## 調整大小或取消釘選動態磚

若要重新調整大小，請點選並按住動態磚，然後點選箭頭圖示。



若要取消釘選動態磚，請點選並按住動態磚，然後點選 。

## 為孩子們建立一個安全、有趣的開始畫面

您可以讓孩子們使用您手機上的一些應用程式，而不必擔心他們會意外刪除您的工作郵件、進行線上購物，或做出任何不該做的操作。放上挑選過的應用程式、遊戲和其他孩子們喜歡的內容，讓孩子們能夠開心使用自己的開始畫面。



1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。

2. 點選兒童專區。

3. 選擇要讓您的子女使用的內容。您也可以設定密碼，讓您的子女無法存取您的開始畫面。

★ **祕訣：**告訴孩子們展示如何將他們的開始畫面個人化。例如，若要更換背景圖片，請點選自訂。在開始畫面上，您可以像平常一樣重新調整動態磚的大小或移動位置。

★ **祕訣：**若要讓孩子能夠在程式內購買項目，例如購買遊戲點數，請定義電子錢包 PIN。每次購買都必須輸入電子錢包 PIN。若要定義電子錢包 PIN，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  電子錢包 > ... > 設定與 PIN 碼。部分商品可能無法提供所有年齡層使用者購買。

## 移至您自己的開始畫面

按電源鍵兩次，然後在您自己的鎖定畫面向上滑動。如果您已設定密碼，請輸入密碼。

## 返回子女的開始畫面

在您自己的鎖定畫面上向左滑動，然後在子女的鎖定畫面向上滑動。

## 關閉子女的開始畫面

在您的開始畫面上向左滑動，點選  設定，然後將兒童專區設定為關 。

## 變更佈景主題

您可以變更顯示色彩，以配合您的喜好與心情。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 佈景主題。
2. 點選背景或輔色。

## 將鎖定畫面個人化

想要讓您的鎖定畫面看起來獨一無二嗎？例如，您可以將背景換上您最喜歡的相片。



在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鎖定畫面。

★ 紅星：您可以決定要在鎖定畫面上查看哪些應用程式通知，例如未接來電或新訊息等。只要點選一個通知區塊，然後選取您想要新增的應用程式即可。

## 更換背景相片

點選變更相片，選取一張相片，將它調整成最適合的大小，然後點選 。

★ 紅星：您也可以在鎖定畫面上隨機更換來自 Bing 的相片。點選相片 > Bing。

## 顯示播放中的音樂的演出者

將播放音樂時顯示演出者影像設定為開 。

## 個人化您的手機鈴聲

您可以選取最適合您的手機的音效。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鈴聲+音效。
2. 選取您想要變更的鈴聲或提示聲類型，然後選取音效。

## 從電腦新增鈴聲至手機

使用 USB 傳輸線將手機連接至電腦，然後使用電腦的檔案管理，將您要的歌曲移至手機中的鈴聲資料夾。

若要將歌曲設定為鈴聲，請在「鈴聲+音效」檢視中點選鈴聲，然後在「自訂」中點選歌曲。


您可以選擇當做鈴聲的歌曲必須不受數位版權管理 (DRM) 保護，且檔案大小不超過 30 MB。

您的電腦必須使用 Windows Vista、Windows 7 或 Windows 8。

## 將手機靜音

當您啟動靜音模式時，所有鈴聲和提示聲都會靜音。當您在電影院裡或在開會時，就可以使用此模式。

1. 按下音量鍵查看螢幕頂端的音量狀態列，然後點選 。

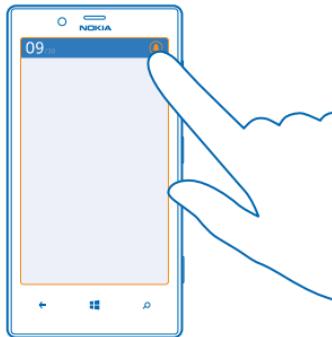

靜音模式  就會啟動。如果您曾將手機設定為震動，震動模式  就會啟動，而非靜音模式。

2. 如果要將手機設定為震動，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 鈴聲+音效，然後將震動設定為開 。

## 拍攝螢幕擷圖

您是否剛剛完成個人化的開始畫面，想要與人分享自己的作品？您可以拍攝螢幕擷圖，然後將它傳送給您的朋友。

1. 同時按電源鍵和開始鍵 。



2. 點選 相片 > 相簿 > 螢幕擷取畫面。
3. 點選並按住要傳送的螢幕截圖，然後點選分享…。

## 延長電池使用時間

有效地運用手機，同時保有符合您使用需求的電池使用時間。下列這些步驟可節省您手機的電力。

- 請務必為電池完全充電。
- 將不必要的音效(例如按鍵音)靜音。
- 使用有線的聆聽用耳機，而不要使用擴音器。

★ 紅星：祕訣：您可以設定讓手機在電量過低時自動省電。若要檢查電池的狀態並開啟省電模式，請在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 省電模式。

當手機進入省電模式時，部分應用程式的設定可能會無法變更。

★ 紅星：祕訣：您可以選擇啟動省電模式的時機。點選 進階。

若要節省電力，您也可以執行下列操作：

---

讓手機螢幕在短時間內關閉

在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 鎖定畫面 > 螢幕逾時。

---

降低螢幕亮度

- 在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 亮度。確認自動調整已設定為關 。將亮度設定為低，然後將自動調整設定為開 。
- 若要在開啟省電模式時降低螢幕亮度，請在開始畫面上向左滑動，點選 設定 > 螢幕+觸控，然後將省電模式亮度設定為開 。

---

不讓應用程式在背景中執行

- 關閉您已不使用的應用程式。若要關閉大部分應用程式，請按 。

- 部分應用程式可能會在不需要的狀況下仍在背景中執行。在開始畫面上向左滑動，點選  設定，滑動至應用程式，然後點選背景工作。點選您要封鎖的應用程式，然後點選封鎖。

## 選擇性地使用位置服務

如果您想要繼續開啟位置服務，但是不想使用簽到服務，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。滑動至應用程式，點選連絡人，然後將使用我的位置設定為關  。

## 選擇性地使用網路連線

- 降低手機檢查新郵件的頻率，甚至只在有必要時檢查新郵件。在每個信箱中點選  > 設定 > 同步設定，然後變更下載新內容的設定。
- 只有在需要時才啟動藍牙。
- 只有在需要時才啟動 NFC。若要關閉輕觸+傳送功能，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 輕觸+傳送，然後將 NFC 分享設定為關  。
- 使用 Wi-Fi 連線與網際網路連線，而不要使用行動數據連線。

**★ 祕訣：**若要在手機螢幕關閉時也保持 Wi-Fi 連線狀態，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > Wi-Fi > 進階，然後點選 核取方塊。

- 讓手機停止掃描可用的無線網路。在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > Wi-Fi，然後將 Wi-Fi 網路設定為關  。
- 停止手機的遊戲連線。在開始畫面上向左滑動，點選  設定，滑動至應用程式，點選遊戲，然後關閉所有相關設定。
- 如果您正在使用手機聆聽音樂或進行其他活動，但是不需要撥打或接聽電話，您可以啟動飛航模式。

## 節省數據漫遊費用

想要讓電話帳單更省嗎？只要變更行動數據設定，就能夠減少數據漫遊費用。數據漫遊是指您在不屬於您的網路服務供應商擁有或營運的網路中使用手機接收資料。漫遊時連線至網際網路(特別是當您出國時)會大幅增加您的資料傳輸費用。網路服務供應商對於資料傳輸的計費方式可能是採用固定費率，也可能依照使用量計費。若要使用最佳的連線方式，請變更 Wi-Fi、行動數據和郵件下載設定。

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用行動數據連線。如果 Wi-Fi 及行動數據連線都可使用，您的手機會使用 Wi-Fi 連線。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。

- 點選 Wi-Fi。
- 確認 Wi-Fi 網路已設定為開  。
- 選取您要使用的連線。

關閉行動數據連線

點選行動數據，然後將資料連線設定為關。

## 停止數據漫遊

點選行動數據，然後將數據漫遊選項設定為不漫遊。

★ 紅星：為了解旅行時的資料傳輸費用，您可以在出發前將新地圖儲存在手機上，然後離線瀏覽地圖。如果空間不足，您可以從手機移除部分地圖。

## 將郵件下載設定為手動

降低手機檢查新郵件的頻率，甚至只在有必要時檢查新郵件。在每個信箱中點選 **••• > 設定 > 同步設定**，然後變更下載新內容的設定。

## 文字輸入

了解如何使用手機的鍵盤快速又有效率地輸入文字。

### 新增編寫語言


您可以為鍵盤新增多種編寫語言，當您輸入文字時可以隨時切換。

1. 點選  **設定 > 鍵盤 > 新增鍵盤**。
2. 選取您想要使用的編寫語言。

★ 紅星：若要移除預先安裝的鍵盤，請點選並按住您不使用的語言，然後點選移除。

### 輸入時切換語言

重複點選語言鍵，直到顯示您要的語言為止。鍵盤配置和單字建議會根據選取的語言而有所變更。只有當您已選取一個以上的編寫語言時，才會顯示語言鍵。

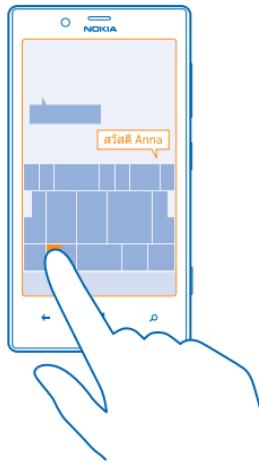


### 搭配鍵盤使用注音輸入法

想要以中文發音輸入繁體中文字嗎？您可以使用注音輸入法。

點選一個文字方塊。

- 1 數字和符號鍵
  - 2 語言鍵
  - 3 表情符號鍵
  - 4 空白鍵
  - 5 退格鍵
  - 6 Enter 鍵

1. 若要輸入所需的注音符號，請直接點選符號鍵。
  2. 點選您要的字元或詞組。

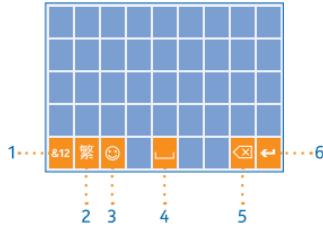

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選取一個以上的編寫語言時，才會顯示語言鍵。

## 輸入聲調標記

視需要點選`、`、`或`。

## 輸入分隔符號

視需要點選 \*。

輸入數字或特殊字元

點選數字和符號鍵。若要查看更多特殊字元，請點選顯示在鍵盤上的箭頭鍵。某些特殊字元鍵可以叫出更多符號。若要查看更多符號，點選並按住某個符號或特殊字元。



## 使用中文手寫辨識

想要直接使用手指書寫？您可以使用手寫辨識。

點選一個文字方塊。

- 1 退格鍵
- 2逗號鍵
- 3 空白鍵
- 4 Enter 鍵
- 5 語言鍵

1. 在輸入區域中寫下字元或符號。
2. 點選您要的字元或符號。



鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選取一個以上的編寫語言時，才會顯示語言鍵。

### 設定手寫辨識時間

在開始畫面上向左滑動，點選 設定 > 鍵盤 > 中文 (繁體) - 手寫，然後選取手機在您編寫字元後的辨識時間。


### 複製和貼上文字

了解如何複製和貼上文字。

1. 點選某個單字，拖曳圓圈將要複製的區段加上醒目提示，然後點選 。
2. 若要貼上文字，請點選 。

### 移動游標

點選並按住文字，直到您看見游標為止。不要將手指提起來，將游標拖曳到所要的地方。

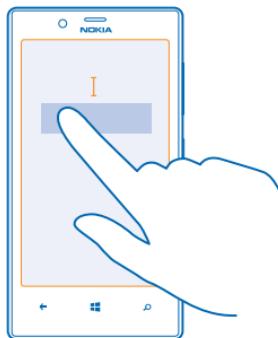

### 掃描代碼或文字

您可以使用手機的相機來掃描物品，例如 QR 代碼、條碼、書籍和 DVD 的封面，並從手機辨識到的資料中獲得進一步資訊。

點選 ，然後點選 。

1. 將相機對準代碼。

2. 點選某個結果以取得更多資訊。

★ 紅星：祕訣：保持相機的穩定，並確保您要掃描的代碼在相機觀景器中可以完全看見。

★ 紅星：範例：嘗試掃描下列代碼，並看看會發生什麼情況。



翻譯或搜尋網頁上的文字

將相機對準文字，點選掃描文字 以及您想要的字，然後點選翻譯或搜尋。


並非所有的語言都支援這項功能。

## 時鐘

掌握時間 – 了解如何將您的手機當成時鐘和鬧鐘。

### 設定鬧鐘

您可以將手機當做鬧鐘使用。

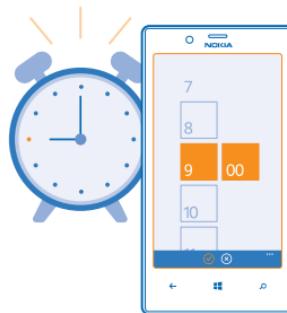

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 鬧鐘。

2. 點選 。

3. 輸入鬧鐘的詳細資料，設定時間，然後點選 。

4. 手機必須開機鬧鐘才會響鈴，而且手機的音量必須夠大聲。

### 關閉鬧鐘

將鬧鐘設定為關 。

### 刪除鬧鐘

點選鬧鐘，然後點選 。

## 延遲鬧鐘

還不想馬上起床嗎？當鬧鐘響起時，您可以延遲鬧鐘。

當鬧鐘響起時，請點選延遲。

## 自動更新時間和日期

您可以設定讓手機自動更新時間、日期與時區。自動更新是一項網路服務，須視您所在的地區或網路服務供應商而定，有可能會無法使用。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 日期+時間。

將自動設定設定為開 。

### 手動更新時間和日期

將自動設定設定為關 ，然後編輯時間和日期。

### 海外旅遊時手動更新時區

將自動設定設定為關 ，然後點選時區並選取一個地區。

## SkyDrive

將您的內容儲存在雲端。不必再為了您喜愛的內容或新的應用程式而擔心該如何釋放記憶體。



SkyDrive 是一個雲端儲存空間，可存放您的所有文件和相片，讓您在需要時可隨時存取、分享或還原這些檔案內容。您也可以讓它自動備份您的內容，當您拍攝相片或影片時，就會複製到您的雲端相簿。

透過 SkyDrive，您就可以從手機、平板電腦或電腦存取您的相片、文件和其他內容。視應用程式而定，您甚至可以從您上次離開文件的地方繼續工作。

您可以在許多地方存取 SkyDrive 中的內容。您可以在「相片中心」將相片儲存至 SkyDrive，或在「Office 中心」管理您的工作文件。

★ **祕訣：**若要使用手機輕鬆管理儲存在雲端中的檔案內容，您可以從「市集」下載 SkyDrive 應用程式。

## 將相片和其他檔案內容儲存到 SkyDrive

您可以將手機上儲存的檔案上傳到 SkyDrive，如此就可以輕鬆地從手機、平板電腦或電腦存取這些檔案。

您需要有 Microsoft 帳戶才能連線至 SkyDrive。

1. 點選相片，然後瀏覽找到相片或影片。

2. 點選  > 儲存至 SkyDrive。

3. 視需要撰寫相片標題，然後點選  或  。

★ **祕訣：**若要將手機設定為自動上傳相片或影片至 SkyDrive，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。滑動至應用程式，然後點選相片+相機 > SkyDrive。

## 儲存 Office 文件至 SkyDrive

點選  Office，滑動至位置，然後點選手機。然後點選並按住要儲存的檔案，然後點選儲存至… > SkyDrive。

★ **祕訣：**您也可以在處理文件的同時，將文件儲存至 SkyDrive。點選  > 另存新檔…，然後將儲存到切換為 SkyDrive。如果您變更儲存到位置，所有檔案的預設位置也會變更。

## 在裝置之間分享相片和文件

透過 SkyDrive，您就可以輕鬆地從任意裝置存取您已上傳的相片、文件和其他檔案內容。

若要將相片、文件或其他儲存在手機、平板電腦或電腦中的檔案內容上傳至 SkyDrive，您必須登入您的 Microsoft 帳戶。若要存取已上傳至另一部裝置的內容，您必須登入上傳內容時使用的 Microsoft 帳戶。

若要上傳或下載內容，您必須使用網際網路連線。如果您未申請數據方案，資料傳輸費用可能會急速增加。若要了解有哪些可能的資料傳輸費用，請洽詢您的網路服務供應商。

您可以在許多地方存取 SkyDrive 中的內容。您可以在手機上查看您在「相片」中心內的相片和影片，或在「Office」中心內開啟您的 Office 文件。您也可以從市集下載 SkyDrive 應用程式以查看和管理手機上所有類型的檔案。

使用平板電腦或電腦時，您可以在 [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com) 線上管理檔案內容，也可以使用 SkyDrive 應用程式，直接從桌面電腦存取 SkyDrive。如果您還沒有 SkyDrive 應用程式，請至 [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com) 下載並安裝此應用程式。

★ **祕訣：**透過電腦上的 SkyDrive 應用程式，您只需要將要上傳至 SkyDrive 資料夾的檔案拖放至檔案管理 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，檔案就會自動上傳至 SkyDrive。

## 諾基亞會員

諾基亞會員帳戶是您啟動各項 Nokia 服務的鑰匙。

有了諾基亞會員帳戶，您就可以：

- 使用單一的使用者名稱和密碼，在電腦或手機上存取所有 Nokia 服務。
- 在地圖中同步我的最愛
- 從 Nokia 服務下載內容
- 儲存您的手機型號和連絡資訊等詳細資料。您也可以在您的諾基亞會員帳戶中新增付款卡的詳細資料。

可用的服務可能會因情況而不同。

若要進一步了解諾基亞會員帳戶和 Nokia 服務，請瀏覽 [account.nokia.com](http://account.nokia.com)。

## 市集

您可以用更多應用程式、遊戲和其他內容來打造您的專屬手機，有部分項目是免費的。您可以瀏覽「市集」，這裡有許多適合您和您的手機的最新內容。



您可以下載：

- 應用程式
- 遊戲

您也可以：

- 依照自己的喜好和位置取得相關的內容
- 推薦內容給您的朋友

「市集」的可用性及所選項目是否可下載需視地區而定。

若要從「市集」下載內容，您必須在手機上登入您的 Microsoft 帳戶。當您登入時，服務會為您提供與您的手機相容的內容。

您可以直接在手機上搜尋和下載內容，或是在電腦上瀏覽市集內容，然後以簡訊傳送內容的連結到您的手機上。

部分項目為免費提供，其他項目則需要使用信用卡或透過電話帳單付費。

付費方式可用與否須視您的居住國家/地區和系統服務提供商而定。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

### 瀏覽或搜尋市集

查看最新和下載次數最多的應用程式、遊戲，以及適合您和您的手機的其他推薦項目。瀏覽不同的類別，或搜尋特定的項目。

點選  市集。

### 檢視或瀏覽類別

在頭版頁面上點選一個類別，或向左或向右滑動以查看更多類別和項目。

點選某個項目以檢視其詳細資料。當您檢視某個項目時，也會同時顯示相關項目。

## 搜尋市集

點選 ，輸入您的搜尋單字，然後點選 。

★ 祕訣：您是否在「市集」中找到了您的朋友也可能會感興趣的項目？您可以將連結傳送給他們。如果項目是免費的，請點選分享。如果項目有標價，請點選  > 分享。

## 下載應用程式、遊戲或其他項目

下載免費應用程式、遊戲或其他項目，或為您的手機購買更多各式各樣的內容。

1. 點選  市集。

2. 點選某個項目以檢視其詳細資料。

3. 如果項目有標價，請點選購買，或者，若要在有限的時間內免費試用某個項目，請點選試用。如果項目是免費的，請點選安裝。

4. 如果您尚未登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。

5. 依照手機上的指示操作。

下載完成時，您可以開啟或檢視項目，或繼續瀏覽更多內容。項目儲存在手機上的位置是由其內容類型來決定：音樂、視訊和播客可以在音樂+影片裡找到，遊戲可以在遊戲裡找到，而應用程式則可以在應用程式功能表裡找到。

如需項目的詳細資訊，請與該項目的發行者連絡。

★ 祕訣：下載大型檔案時請使用 Wi-Fi 連線。

## 檢視您進行中的下載

當您正在下載項目時，可以繼續瀏覽「市集」中的其他內容，並逐一加入要下載的項目。

1. 點選  市集。

2. 若要檢視您進行中的下載，請點選主檢視底部的下載通知。

通知會顯示等待下載的項目數。一次只能下載一個項目。

★ 祕訣：例如，如果您需要暫時關閉網際網路連線，請點選並按住下載項目，然後點選暫停。若要繼續下載，請點選繼續。擱置中的項目需要您逐一暫停。如果下載失敗，您可以重新下載該項目。

## 發表對應用程式的評論

您是否想與其他「市集」的使用者分享您對於某個應用程式的意見？請為應用程式評分並發表評論。每一個您下載過的應用程式，您都可以發表一篇評論。

1. 在開始畫面上向左滑動，點選並按住應用程式，然後點選評分並評論。

2. 對應用程式評分，然後輸入您的評論。

★ 祕訣：您也可以透過相同方式為其他項目評分並評論。

# 連絡人和訊息中心

使用您的手機，連絡您的朋友與家人並分享檔案，例如相片。即使出門在外，也能隨時掌握社交網路服務的最新更新資訊。

## 通話

想要使用您的新手機撥打電話並和朋友聊天？繼續閱讀以了解如何操作。



### 撥號給連絡人

只要將朋友的連絡資訊儲存為手機中的連絡人，要撥號給他們又快又簡單。

1. 點選 > .
2. 點選連絡人和所要的號碼。

★ 祕訣：朋友的聲音會太大或太小嗎？按音量鍵可以調整音量。

### 撥打電話號碼

點選 > ，輸入電話號碼，然後點選 撥號。

若要輸入 + 字元以撥打國際電話，請點選並按住 **0**。



### 複製和貼上電話號碼

點選並按住電話號碼，接著點選複製，然後在文字方塊中，點選 。

### 檢視您的通話記錄

點選 。

若要移除通話記錄，請點選並按住通話記錄，然後點選刪除項目。若要移除所有通話記錄，請點選  > 全部刪除。

若要搜尋通話記錄，請點選  > ，然後輸入連絡人名稱或電話號碼。

### 撥打最後撥出的號碼

還有些話想對您的朋友說嗎？您可以再次撥打電話給他們。在通話記錄檢視中，您可以查看您已撥出或接到的電話的相關資訊。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 從姓名或電話號碼旁點選 。

### 進行多方通話

您的手機支援兩個人或更多人之間的多方通話。參與者人數上限會因網路服務供應商而有所不同。

1. 撥號給第一位參與者。
2. 若要撥號給另一位參與者，請點選 ，然後以正常方式撥出電話。
3. 當新的通話被接聽後，請點選 。

### 在通話中新增另一位參與者

點選 ，撥號給另一位參與者，然後點選 。



和其中一位參與者進行私人對話

點選 ，然後點選該參與者的姓名或電話號碼。多方通話將在您的手機上保留，其他參與者可繼續進行多方通話。

若要返回多方通話，請點選 。

### 將來電轉接至其他手機

無法隨時接聽，但是又不想錯過任何來電？您可以將來電轉接至另一個電話號碼。

1. 點選  >  > 設定，或點選  設定 > 網路+，視您的軟體版本而定。
2. 將來電轉接設定為開 。
3. 在轉接電話到方塊中輸入電話號碼，然後點選儲存。

★ 紋訣：若要檢查是否正在使用來電轉接(顯示為  )，請點選螢幕頂部。

### 將來電轉接至語音信箱

除了將來電轉接到另一個電話號碼之外，您也可以將來電轉接到語音信箱，稍後再聆聽內容。

您可能需要洽詢服務供應商以獲得這項服務。

1. 點選  >  > 設定。
2. 第一次使用時，請在語音信箱號碼方塊中輸入您的預設語音信箱號碼。
3. 如果有必要，請將使用預設的語音信箱號碼設定為開 。
4. 將來電轉接設定為開 ，然後在轉接電話到方塊中輸入您的語音信箱號碼。

### 編輯語音信箱號碼

點選  >  > 設定，將使用預設的語音信箱號碼設定為開 ，然後編輯您的語音信箱號碼。在轉接電話到方塊中使用相同的語音信箱號碼。

## 撥打語音信箱

如果您已將來電轉接到您的語音信箱，您可以撥打語音信箱，聆聽您的朋友留下的訊息。

1. 在開始畫面上，點選  > .
2. 如果系統向您詢問，請輸入語音信箱密碼。
3. 您可以聆聽或回覆語音信箱留言、刪除留言，或錄製問候訊息。

有關語音信箱服務的可用性，以及設定完成後需時多久來電才會轉接等相關資訊，請向您的網路服務供應商查詢。

## 連絡人

您可以在「連絡人中心」裡儲存和組織朋友的電話號碼、地址和其他連絡資訊。您也可以透過社交網路服務，和您的朋友隨時保持連絡。



### 新增連絡人

隨時隨地與朋友連絡。您可以將朋友的電話號碼、地址和其他資訊儲存在「連絡人中心」裡。

點選  連絡人，然後滑動至全部。

1. 點選 .
2. 如果您已登入多個帳戶，請點選要將連絡人連結到哪一個帳戶。
3. 點選一項連絡人的詳細資料，填寫其中的欄位，然後點選 .
4. 當您已加入詳細資料後，請點選 .

### 編輯連絡人

點選連絡人和 ，然後編輯或新增詳細資料，例如鈴聲或網址。

### 刪除連絡人

點選連絡人和  > 刪除。

除了一些例外情況之外，連絡人會同時從您的手機和儲存它的線上服務 (例如 Facebook、Twitter 和 LinkedIn) 中刪除。

## 儲存已接來電的號碼

您是否曾經接聽過來電，而對方的電話號碼尚未儲存在「連絡人中心」裡？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選 。
2. 在通話記錄清單中，點選一個電話號碼，然後點選 。
3. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
4. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。



## 儲存已收訊息的號碼

您是否曾經收到訊息，而對方的電話號碼尚未儲存在連絡人中心？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選  訊息中心。
2. 從對話清單中，點選一個對話。
3. 在對話畫面的頂端，點選電話號碼和 。
4. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
5. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。

## 搜尋連絡人

需要迅速連絡您的朋友嗎？與其用捲動方式在整個連絡人清單中逐筆翻查，您可以使用搜尋或直接跳到某個英文字母。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
  2. 點選 ，然後開始輸入連絡人的姓名。清單會在您輸入時進行篩選。
- ★ **祕訣：** 將您最重要的連絡人或連絡人群組釘選到開始畫面。點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

### 跳到連絡人清單中的某個字母

在連絡人清單左側點選任意一個字母，然後在字母功能表中點選您要的第一個字母。您會直接跳到連絡人清單中的該位置。

### 篩選連絡人清單

點選  > 設定 > 篩選我的連絡人清單，然後點選帳戶的核取方塊，以顯示其中的連絡人資訊。

## 連結連絡人

您是否有屬於同一位連絡人的連絡資訊，卻分別來自不同社交網路服務或郵件帳戶，而被儲存成多筆單獨的項目？您可以連結多位連絡人，使他們的資訊顯示在同一張名片中。

點選  連絡人，然後滑動至全部。

1. 選取您想要當成主要連絡人的項目，然後點選 。

2. 點選選擇連絡人，然後選取要連結的連絡人。

### 將連絡人取消連結

點選主要連絡人和 ，接著點選要取消連結的連絡人，然後選取消連結。

## 從 SIM 卡複製連絡人

如果您的 SIM 卡中有儲存連絡人，您可以將連絡人複製到手機上。

1. 點選  連絡人。

2. 點選  > 設定 > 匯入 SIM 卡連絡人。

## 將您的計劃和家人及朋友分享

想要辦一個聚會，但是很難找到對大家都方便的日期和時間？您可以邀請其他人聊天，然後私下分享行事曆、相片或記事。

若要使用此功能，您必須登入 Microsoft 帳戶。

1. 若要建立分享用的俱樂部，請點選連絡人，然後滑動至人際網路。

2. 點選  > 俱樂部。

3. 為此俱樂部命名，然後點選 。

4. 若要在群組聊天、行事曆、記事或相簿之間切換，請向左或向右滑動。

5. 邀請某人加入俱樂部，點選  > ，然後點選一位連絡人。

★ 祕訣：如果您還沒有使用過俱樂部功能，手機已經為您準備好一間家庭俱樂部。在「連絡人中心」裡，滑動至人際網路，然後點選家庭俱樂部。首次邀請某人加入俱樂部，點選寄邀請函。

## 建立、編輯或刪除連絡人群組

您可以建立連絡人群組，並將訊息同時傳送給許多人。例如，您可以將家庭成員加入同一個群組，然後使用相同的訊息快速與他們連絡。

點選  連絡人，然後滑動至人際網路。

1. 點選  > 群組。

2. 為此群組命名，然後點選 。

3. 點選 ，然後點選一位連絡人。若要新增另一位連絡人，請再次點選 。

4. 點選 。

### 新增群組連絡人

點選該群組，然後點選  >  以及一位連絡人。

### 從群組移除連絡人

點選該群組，然後點選 。點選要移除的連絡人，然後點選從群組移除。

### 重新命名群組

點選該群組，再點選  > 重新命名，然後輸入新名稱。

## 刪除連絡人群組

點選該群組，然後點選  > 刪除。

## 分享連絡人

您可以使用「輕觸+傳送」輕鬆地與朋友分享連絡人。只要觸碰一下他們的手機即可。

1. 要確定「輕觸+傳送」已開啟，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 輕觸+傳送，然後將 NFC 分享設定為開 。
2. 在開始畫面上點選  連絡人，然後滑動至全部。
3. 點選一位連絡人，然後點選  > 分享連絡人 >  > 輕觸+傳送。
4. 使用您的手機觸碰一下您朋友的手機。另一部手機必須支援 NFC。如需詳細資訊，請參閱另一部手機的用戶指南。

此功能可能無法與所有支援 NFC 的手機相容。

## 社交網路

想要和朋友保持連絡？您可以在手機上設定社交網路服務。



手機上的社交網路服務可讓您與朋友保持互動交流。

### 設定帳戶

設定您的社交網路服務帳戶。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 電子郵件+帳戶。
2. 點選新增帳戶，選取服務名稱，然後依照螢幕上顯示的指示操作。

**★ 祕訣：**當您登入某個帳戶時，會自動匯入該帳戶中的連絡人。

### 查看朋友的狀態更新

當您在我們的手機上設定社交網路服務後，您可以在「連絡人中心」裡掌握朋友的狀態更新。

點選  連絡人，然後滑動至最新動向。

## 張貼您的狀態

如果您想要和您的朋友更親近，就讓他們知道您的想法。將狀態更新張貼到您使用的社交網路服務中。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 點選您自己的名片，然後選取張貼更新。
3. 輸入訊息內容。
4. 在張貼到方塊中，點選每個您要張貼的帳戶旁的核取方塊，然後點選 。
5. 點選 。

**1. 重要：**在分享您的位置之前，請謹慎考量您要分享的對象。由於您可能與許多人分享您的位置，請確認您所使用的社交網路服務的隱私權設定。

## 在朋友的塗鴉牆留言

當您想和朋友連絡時，可以在他們的 Facebook 塗鴉牆上留言。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 點選一位 Facebook 朋友的個人資料，然後點選在塗鴉牆留言。
3. 輸入您的訊息，然後點選 。

## 在朋友的狀態更新上留言

在 Facebook 裡，當您想和朋友連絡時，可以在他們的狀態更新中留言。

1. 點選  連絡人，然後滑動至最新動向。
2. 在張貼的文章裡，點選 。
3. 輸入您的留言，然後點選 。

## 變更您的個人資料相片

當您在手機上設定 Facebook 或 Microsoft 帳戶時，您在其中一個社交網路服務的個人資料相片也會成為您手機上名片中的相片。如果您在手機上更換您的相片，您可以同時更新您的 Facebook 和 Microsoft 帳戶個人資料。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 在連絡人清單的頂端，點選您自己的名片和您的相片。
3. 再次點選您的相片，然後在「相片中心」裡點選一張新相片。
4. 拖曳相片以調整裁剪範圍，然後點選 。
5. 若要指定需要更新哪些服務中的相片，請點選張貼到，點選或清除相關服務的核取方塊，然後點選 。
6. 點選 。

## 在社交網路服務中分享相片

拍攝相片後，您可以將相片上傳到網路，讓您的所有朋友能夠看到您在做什麼。您也可以設定讓手機自動將相片上傳到社交網路服務。

1. 點選相片。
2. 瀏覽您的相簿，找出您想要分享的相片。
3. 點選並按住相片，然後點選分享...。

4. 點選您想要將相片上傳到其中的社交網路服務。

5. 視需要新增相片標題，然後點選 。

## 訊息

要和朋友保持連絡，您可以傳送簡訊或多媒體簡訊給他們，或開始和他們聊天。



您可以直接從開始畫面開啟訊息。點選  訊息中心。

您可以傳送和接收不同類型的訊息：

- 簡訊
- 包含附件 (例如相片) 的多媒體簡訊
- 聊天訊息

您和特定連絡人之間交換的訊息和聊天會整理成交談形式。

當您想要和某位連絡人連絡時，您的手機可以幫助您挑選最佳方式。如果此連絡人已登入某個聊天服務，您就可以開始聊天。否則，您可以傳送簡訊來代替。

如果您為家人或同事等對象建立了連絡人群組，您可以一次傳送訊息給群組內的所有人。

在訊息設定中，您可以設定讓手機將訊息備份至 SkyDrive。如果您換了新的 Windows Phone 裝置，您可以在設定期間將訊息傳送到新手機。

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

### 傳送訊息

您可以使用簡訊和多媒體簡訊，快速連絡親朋好友。

如果您開始編寫訊息，並在傳送前切換至其他應用程式，當您返回訊息中心時，就可以繼續編寫訊息。點選  > 草稿。草稿訊息會在簡訊發出後刪除。

1. 點選  訊息中心。
  2. 點選 。
  3. 若要從連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。您也可以輸入電話號碼。  
★ 祕訣：若要新增多個收件者，請點選  > ，然後點選您要的收件者，再點選 。
  4. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。  
★ 祕訣：若要新增表情符號，請點選 。
  5. 若要新增附件，請點選 ，然後選取所要的檔案。  
★ 祕訣：您也可以在編寫訊息時拍攝一張新相片。點選 圖片 > ，拍攝一張相片，然後點選接受。如果您在多媒體訊息中插入的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。
  6. 若要傳送訊息，請點選 。
- 只有相容的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。在不同裝置中，訊息的外觀可能會有所不同。

## 閱讀訊息

當您收到訊息時，您會在開始畫面上看到通知。

您可以在一個對話中檢視您和一位連絡人之間的訊息。對話中可以包含簡訊、多媒體簡訊和聊天。



1. 點選  訊息中心。
2. 若要閱讀訊息，請點選對話。

## 儲存附件

點選附件 (例如相片)，然後點選  > 儲存至手機。

## 刪除一個對話

在對話中點選 ，再點選您要刪除的對話，然後點選 。

## 刪除手機中的所有訊息

點選  >  > 全選，然後點選 。

## 回覆訊息

別讓您的朋友等著您 – 立即回覆訊息。

1. 點選  訊息中心。
2. 在對話中，點選包含訊息的對話。
3. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。

★ **祕訣：** 如果您的手機中儲存了該連絡人一個以上的電話號碼，您也可以將訊息回覆到不同的電話號碼。點選  挑選另一個電話號碼。

4. 點選 。

## 轉寄訊息

點選並按住訊息，然後點選轉寄。

轉寄訊息前，您可以編輯訊息內容，或是新增或移除附件。

## 傳送訊息給群組


需要傳送訊息給一群朋友嗎？只要在「連絡人中心」裡建立群組，您只需要傳送一則訊息或一封郵件，就可以連絡到所有人。

1. 點選  連絡人。
2. 點選群組，接著點選簡訊或傳送電子郵件，然後輸入並傳送您的訊息。

## 在訊息中傳送位置

和朋友約好見面，但是他們找不到地方？您可以將您的位置附在地圖上傳送給他們。

並非所有地區都支援這項功能。

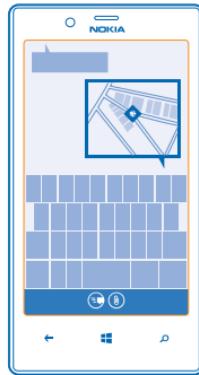

手機可能會要求使用您的位置。您必須允許此要求才能使用本功能。

1. 編寫簡訊時，點選  > 我的位置。

傳送一則有附件的訊息可能會比傳送一則普通簡訊要來得昂貴。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

## 2. 點選 。

您的朋友會收到一則訊息和一張有您的位置的地圖。

## 傳送聲音訊息

想要用一首生日快樂歌讓朋友永生難忘嗎？您可以將歌曲以聲音訊息傳送。

1. 編寫訊息時，點選  > 語音記事。

2. 錄下您的訊息，然後點選完成。

3. 點選 。

## 與朋友聊天

您喜歡和朋友線上聊天嗎？如果您出門在外，無論走到哪裡，都能用手機傳送立即訊息。

您需要 Microsoft 帳戶才能聊天。當您將 Facebook 帳戶連結到您的 Microsoft 帳戶後，您也可以在「訊息中心」裡使用 Facebook 聊天。如需詳細資訊，請參閱 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 的「操作說明」單元。

開始聊天之前，請設定聊天服務。點選  訊息中心，滑動至線上，然後依照手機上顯示的指示操作。

如果您尚未登入聊天服務，請登入。

1. 點選  訊息中心。

2. 點選 。

3. 若要從連絡人清單新增收件者，請點選 。點選朋友的聊天帳戶以開始聊天。

4. 點選訊息方塊，輸入您的訊息，然後點選 。

## 郵件

當您外出時，可以使用手機來閱讀和回覆郵件。



在開始畫面上，點選 。

若要傳送和接收郵件，您必須連線至網際網路。

## 新增信箱

您在工作和閒暇時間是否使用不同的郵件地址？您可以在手機中加入多個信箱。

若要在手機內設定郵件，您必須連線至網際網路。

如果您未在第一次啟動時登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。當您在手機上新增 Microsoft 帳戶時，會自動新增一個郵件帳戶。

1. 在開始畫面上，點選 。

2. 點選一個帳戶，然後輸入您的使用者名稱和密碼。

★ 紘訣：若要將您的工作郵件、連絡人和行事曆新增到手機上，請使用進階設定。輸入您的使用者名稱和密碼，點選 **Exchange ActiveSync**，然後輸入所需的詳細資料。

3. 點選登入。

★ 紘訣：視您的郵件帳戶而定，您也可以同步郵件以外的其他項目，例如連絡人和行事曆。

如果手機找不到您的郵件設定，您可以使用進階設定。要使用進階設定，您必須知道郵件帳戶類型，以及內送和外寄郵件伺服器的位址。您可以向郵件服務供應商取得此項資訊。

若要進一步了解如何設定不同郵件帳戶，請參閱 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 的「操作說明」單元。

稍後新增信箱

您的信箱中，點選  > 新增電子郵件帳戶，然後選取一個帳戶並且登入。

## Exchange ActiveSync

無論您是坐在電腦前或是在外出時使用手機，是否會希望手邊有您的工作郵件、連絡人和行事曆呢？您可以在手機和 Microsoft Exchange 伺服器之間同步重要的內容。

只有當您公司有 Microsoft Exchange 伺服器時，才能設定 Mail for Exchange。此外，公司的 IT 系統管理員必須為您的帳戶啟動 Microsoft Exchange ActiveSync。

開始設定之前，請確認您已備妥下列資訊：

- 一個公司電子郵件地址
- 您的 Exchange 伺服器名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的網路網域名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的辦公室網路密碼

視 Exchange 伺服器的設定而定，您可能需要在設定期間輸入額外的資訊。如果您不知道正確的資訊，請向公司的 IT 部門查詢。

在設定期間，您可以定義手機與伺服器同步內容的頻率。只有設定帳戶時定義的內容才會同步。若要同步額外的內容，請變更 Exchange ActiveSync 帳戶設定。

使用 Exchange ActiveSync 時，可能會強制使用鎖定密碼。

## 從開始畫面中開啟郵件

透過動態郵件磚，您可以直接從開始畫面開啟郵件。



從動態磚中，您可以看出未讀郵件的數量，以及您是否收到新郵件。

您可以將多個信箱釘選到開始畫面。例如，分別為公司郵件和私人郵件建立專用的動態磚。如果您將多個信箱連結至一個整合的收件匣，您可以從一個動態磚中開啟所有收件匣的郵件。

若要閱讀郵件，請點選動態磚。

### 傳送郵件

別讓您的郵件堆積如山。外出時您也可以使用手機來閱讀和撰寫郵件。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選 ，然後點選一個帳戶 (如果您有連結的收件匣)。
3. 若要從連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。您也可以輸入郵件地址。

★ 紅星：若要移除某位收件者，請點選其姓名，然後選取移除。

4. 輸入主旨和郵件的內容。

★ 紅星：您的手機可協助您以更快的速度撰寫郵件。撰寫時，手機會建議下一個可能的單字，協助您完成撰寫句子。若要新增單字，請點選建議。若要瀏覽清單，請在建議上滑動。並非所有語言都支援此功能。

5. 若要附加檔案，請點選 。

★ 紅星：您也可以在編寫郵件時拍攝一張新相片。點選 ，拍攝一張相片，然後點選接受。

6. 點選  以傳送郵件。


### 閱讀郵件

正在等重要的消息？您可以使用手機來閱讀郵件，而不是只有坐在辦公桌前才能檢查郵件。

當您有新郵件時，您會在開始畫面上看到它們。

1. 在開始畫面上，點選 .
2. 在您的信箱中，點選郵件。未讀取的郵件會以不同色彩標記。

★ 紘訣：若要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

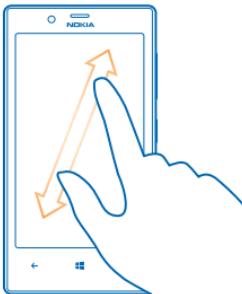

★ 紘訣：如果郵件包含網址，點選網址即可前往該網站。

#### 閱讀對話中的郵件

在您的信箱中，點選包含該郵件的對話，然後點選郵件。包含未讀取郵件的對話會以不同色彩標記。

#### 儲存附件

郵件開啟時，點選附件 (例如相片)，就會將附件下載至您的手機。再次點選附件，然後點選 > 儲存至手機。並非所有格式的檔案均可儲存。

#### 回覆郵件

您是否收到過需要快速回覆的郵件？您可以直接使用手機回覆。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 開啟郵件，然後點選 .

★ 紘訣：若只要回覆給寄件者，請點選回覆。若要同時回覆給寄件者和所有其他收件者，請點選全部回覆。

#### 轉寄郵件

開啟郵件，然後點選 > 轉寄。

#### 刪除郵件

您的信箱是不是已經爆滿？您可以刪除部分郵件，釋出手機的空間。

1. 在您的信箱中，點選要刪除的郵件左側。
2. 點選出現在郵件旁的核取方塊，然後點選 .



所有您選取的郵件都會被刪除。視您的郵件帳戶而定，郵件可能也會從您的郵件伺服器刪除。

#### 刪除一封郵件

開啟郵件，然後點選 。

#### 檢視個別的郵件

郵件會依照標題組織成對話形式。一個對話串中也會包括您的回覆。如果您想要分別檢視所有郵件，可以關閉對話功能。

1. 在開始畫面上，點選 .
2. 點選  > 設定。
3. 將對話關閉。

#### 將多個信箱連結成整合的收件匣

如果您有多個郵件帳戶，您可以選擇要將哪些收件匣連結成一個整合的收件匣。整合的收件匣讓您的所有郵件都一目了然。

1. 在開始畫面上，點選一個信箱。
2. 點選  > 連結收件匣。
3. 在其他收件匣清單中，點選要與第一個收件匣連結的其他收件匣。
4. 點選重新命名連結的收件匣，為該信箱命名，然後點選 .

新的整合收件匣會釘選到開始畫面。

#### 將整合的收件匣取消連結

如果您想要分別檢視您的信箱，或只想使用一個郵件帳戶，可以將整合的收件匣取消連結。

1. 在開始畫面上，點選整合的收件匣。
2. 點選  > 連結的收件匣。
3. 在此收件匣清單中，點選要取消連結的收件匣，然後選取消連結。


#### 刪除信箱

如果您已不再使用某個信箱，可以將它從手機上刪除。

1. 向左滑動，然後點選  設定 > 電子郵件+帳戶。
2. 點選並按住信箱，然後點選刪除。

# 相機


如果您的手機就可以為您捕捉精采時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。

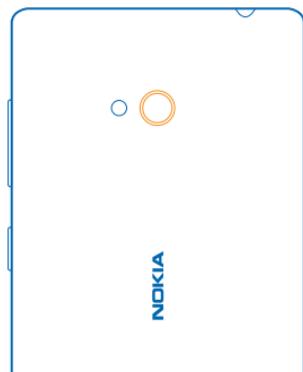

## 拍攝相片

拍攝銳利而鮮明的相片，捕捉美好時光，將它們一一收藏在您的相簿中。

1. 若要開啟相機，請按相機鍵。

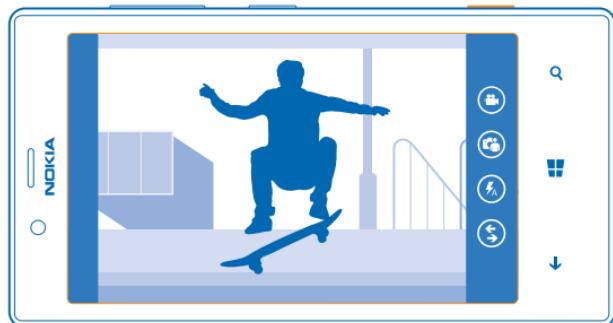


2. 若要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。
3. 若要對著物體對焦，請將相機鍵按到一半。當白色對焦框停止閃爍時，表示焦點已鎖定。
4. 若要拍攝相片，請將相機鍵完全按下。

若要檢視您剛拍攝的相片，請向右滑動。相片會儲存在「相片中心」的手機相簿裡。

#### 不使用相機鍵拍攝相片


如果有需要，您可以在相機設定中開啟觸控拍攝。在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。滑動至應用程式，然後點選相片+相機 > 點選螢幕以拍攝相片和影片。

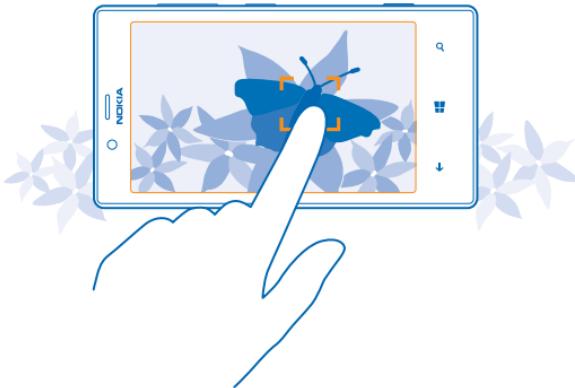

若要對著特定物體或區域對焦，請在螢幕上點選該物體或區域。保持手機穩定，直到白色對焦框停止閃爍為止。

## 使用不同的場景模式

了解如何使用手機相機的不同場景模式，在各種場合中拍攝相片。

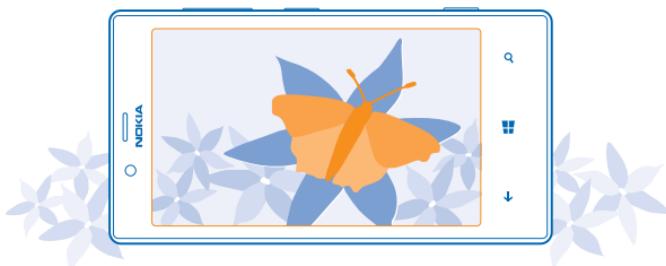

## 拍攝近拍相片

要對著小型物體 (例如花朵) 對焦有時候會比較困難。您必須將相機移到靠近物體的位置。如果您想要拍攝清晰而且對焦準確的細膩相片，請使用近拍模式。

1. 若要開啟相機，請按相機鍵。
2. 若要開啟近拍模式，請點選  > 相片設定…，然後在場景中點選近拍。

## 拍攝移動物體的相片

您是否曾經在觀賞運動競賽時想要用手機捕捉精彩動作？使用運動模式可以用更快的速度拍攝相片。

1. 若要開啟相機，請按相機鍵。
2. 點選  > 相片設定…，然後在場景中點選運動。


## 在黑暗中拍攝相片

在光線不足的地方也想要拍出好看的相片嗎？您可以使用夜拍模式。

1. 若要開啟相機，請按相機鍵。
2. 若要開啟夜拍模式，請點選  > 相片設定…，然後在場景中點選夜間。

## 自拍

只要使用手機的正面相機，即可輕鬆完成自拍。

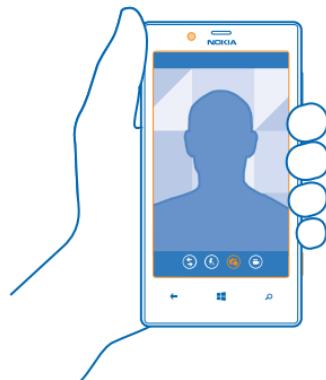

1. 若要開啟相機，請按相機鍵。
2. 點選 。
3. 若要拍攝相片，請按相機鍵。

★ **祕訣：** 您也可以使用正面相機錄製影片。若要切換成錄影功能，請點選 。若要開始錄製，請按相機鍵。

## 從市集下載 Nokia Lenses

您想要進一步發揮相機的功能，並透過一些有趣的方法拍出很棒的相片嗎？您可以從「市集」下載 Nokia Lenses 應用程式。

1. 若要開啟相機，請按相機鍵。
2. 點選  > 尋找更多魔術濾鏡，然後依照指示操作。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

## 錄製影片

除了使用手機拍攝相片之外，您也可以將別具意義的時刻拍攝成影片。

1. 若要開啟相機，請按相機鍵。
2. 若要從相片模式切換成錄影模式，請點選 。
3. 若要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。
4. 若要開始錄製，請按相機鍵。計時器會開始計時。
5. 若要停止錄製，請按相機鍵。計時器會停止。

若要檢視影片，請向右滑動，然後點選 。影片會儲存在「相片中心」的手機相簿裡。

## 相機使用秘訣

這裡有一些實用的秘訣可以幫助您更有效地運用手機上的相機。

- 若要在拍照和錄影模式之間切換，請點選  或 。
- 若要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開或併攏手指。
- 若要變更相機設定，例如調整長寬比例、場景模式和白平衡，請點選 ，接著點選相片設定…或影片設定…，然後點選所要的設定。
- 若要在手機鎖定時快速開啟相機，請將相機鍵按住不放幾秒鐘。
- 如果您超過一分鐘未使用相機，相機會進入休眠。若要喚醒相機，請按電源鍵，然後將鎖定螢幕向上拖曳。

在使用閃光燈時請保持安全距離。請勿近距離對人或動物使用閃光燈。拍照時，請勿擋住閃光燈。

## 將相片和影片儲存在記憶卡中

如果手機中有記憶卡，且手機記憶體空間不足，請將拍攝的相片和錄製的影片儲存在記憶卡中。

使用記憶卡儲存錄製的影片前，請確認您使用的 microSD 卡速度夠快，必須是 class 4 或更高速度。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 手機儲存系統。
2. 將儲存新相片的位置:設定為 SD 卡。

## 將位置資訊儲存在相片和影片中

如果您想要記住拍攝特定相片或影片的確實位置，您可以讓手機自動記錄位置。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。
2. 滑動至應用程式，然後點選相片+相機 > 在我拍攝的相片中包含位置資訊。

如果可以使用衛星或網路方法找到您的位置，即可將位置資訊附加至相片或影片中。如果您分享含有位置資訊的相片或影片，則其他人在檢視相片或影片時，也可能會看見此位置資訊。您可以在手機設定中關閉位置標籤。

## 分享相片和影片

直接從相機分享您的最佳拍攝成品。

1. 若要開啟相機，請按相機鍵。
2. 拍攝相片或錄製影片。
3. 向右滑動，然後點選  > 分享…。
4. 選取您要分享的方式，然後依照指示操作。

★ 紅色祕訣：若要快速將相片或影片分享給身旁的人，請點選輕觸+傳送，然後使用您的手機觸碰一下另一部手機。另一部手機必須支援 NFC 的功能。

★ 紅色祕訣：您也可以從「相片」中心分享。只要選取相片或影片，然後點選  > 分享…。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

並非所有分享服務均支援所有檔案格式或高畫質影片。

## 管理和編輯您拍攝的作品

拍攝了大量很棒的相片和影片嗎？讓我們告訴您如何檢視、組織、分享和編輯它們。



### 相片中心

您使用手機拍攝的相片或錄製的影片會儲存在「相片」中心，您可以在此處瀏覽和檢視這些項目。



若要輕鬆找到相片和影片，請標記您的最愛項目，或將它們組織成相簿。

### 檢視相片

在您的手機上檢視相片，重溫那些重要的時刻。

點選相片。

1. 若要檢視您拍攝的相片，請點選手機相簿，然後選取相片。
2. 若要檢視下一張相片，請向左滑動。若要檢視上一張相片，請向右滑動。

放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

★ 紅點：若要快速放大或返回原大小，請點選相片兩次。

### 將相片標記為我的最愛

您是否想要輕鬆、快速地找到您所拍攝的精彩相片？您可以將它們標記為我的最愛，然後就可以在「相片」中心的我的最愛檢視中看到它們。

1. 點選相片 > 相簿，然後瀏覽找到相片。

如果相片位於線上相簿中，請先將相片儲存到手機上。點選 ⋮ > 儲存至手機。

2. 點選 ⋮ > 加到我的最愛。

★ 紅點：若要快速將多張相片標記為我的最愛，請選取相片所屬的相簿，點選 ⋮，選取相片，然後點選 ⋆。

★ 紅點：您可以在拍攝相片後立即將它標記為我的最愛。您只需要向右滑動，然後點選 ⋮ > 加到我的最愛。

檢視我的最愛

在「相片中心」裡，滑動至我的最愛。

## 將相片和影片上傳至網路

想要將您的相片和影片上傳到社交網路服務，讓您的朋友和家人也能一起看嗎？您可以直接從「相片中心」裡上傳。

1. 點選相片，然後瀏覽找到相片或影片。

2. 點選 > 分享…，然後點選服務。

3. 點選 或 。

★ 祕訣：若要一次選取多張相片，請在「相片中心」裡點選相簿和 ，選取相片，然後點選 。

★ 祕訣：若要從您的所有裝置中存取相片，您可以設定上傳至 SkyDrive。當您檢視相片時，SkyDrive 相簿就會顯示在「相片中心」裡。

若要設定該功能，請在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定。滑動至應用程式，點選相片+相機 > SkyDrive，然後選取一個選項。

## 更換相片中心的背景

您是否曾經拍到得意的相片，每次看到就會讓您覺得心情愉快？您可以將它設定成「相片中心」的背景。

1. 點選相片。

2. 點選 > 選擇背景。

3. 選取相片，然後點選 。

★ 祕訣：您也可以設定讓手機定期自動更換相片。點選 > 隨機變更背景。



## 建立相簿

若要輕鬆地找出某個場合、某個人或某次旅行的相片，您可以根據主題等條件將相片組織成相簿。

如果您的電腦是 Mac，請從 Mac App Store 安裝 Windows Phone 應用程式。

1. 使用相容的 USB 傳輸線將手機連接到相容電腦。

2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到包含相片的資料夾。
  3. 新增一個資料夾，為其命名，然後將相片新增至該資料夾中。
- 該資料夾在手機的相簿檢視中會顯示為一本相簿。

★ 納悶：如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。如果您使用的是 Windows 7，可以從 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下載此應用程式。

#### 刪除相簿

當您從手機刪除某個相簿時，相簿中的相片也會被刪除。如果您已將相簿複製到電腦，相簿和相片仍會保留在您的電腦上。

點選相片 > 相簿。點選並按住相簿，然後點選刪除。

您無法從手機刪除線上相簿。

#### 將相片複製到您的電腦

您是否有用手機拍攝的相片想要複製到電腦上？您可以使用電腦的檔案管理程式來複製或移動相片。

如果您的電腦是 Mac，請從 Mac App Store 安裝 Windows Phone 應用程式。

1. 使用相容的 USB 傳輸線將手機連接到相容電腦。
2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。
3. 開啟包含相片的資料夾，然後選取並複製相片到您的電腦。

★ 納悶：如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。如果您使用的是 Windows 7，可以從 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下載此應用程式。

#### 編輯相片

您可以快速編輯您拍攝的相片，例如旋轉和裁剪相片。或者，您也可以使用自動修正功能，只需要點選一下，手機就會修正您的相片。

1. 點選相片 > 相簿。
2. 點選一張相片，接著點選  > 編輯，然後選取一個選項。
3. 若要儲存編輯過的相片，請點選 。

# 地圖和導航

探索各個地點，並得知如何抵達。

## 啟動位置服務

使用「地圖」找出您所在的位置，並將您的位置儲存在拍攝的相片中，讓應用程式使用您的位置資訊提供更廣泛的服務。

1. 徑向左滑動，然後點選  設定。
2. 點選位置，然後將位置服務設定為開 。


## 從市集下載 HERE 導航

想要使用語音導航多段顯示路線強化駕駛體驗嗎？請從「市集」下載「HERE 導航」。

點選  HERE 導航，然後依照指示操作。

## HERE 地圖

「HERE 地圖」可以告訴您附近有什麼，並引導您到您想去的地方。

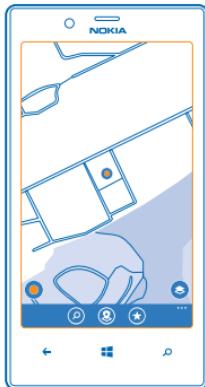

您可以：

- 尋找城市、街道和服務
- 透過多段顯示找到您的方向
- 將您喜愛的地點儲存為手機上的我的最愛，然後將地圖釘選到開始畫面上以便快速存取
- 讓您喜愛的地點隨時獲得妥善備份，而且隨時都可在所有 HERE 應用程式以及 [here.com](http://here.com) 上使用：將地點儲存至您的諾基亞會員帳號
- 編寫某個地點的評論，或拍攝一張相片並上傳，讓所有人都能在他們的手機或 [here.com](http://here.com) 網站上看到相片

電子地圖的內容有時候並不精確也不完整。所以在重要的通訊 (例如緊急情況) 上，請勿僅依賴電子地圖內容或服務。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

地圖是否可使用須視各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能會因某些國家或地區的法律限制而無法使用)。Nokia 不對地圖的可用性 (包括精確度、準確性和更新) 做任何或所有的保證。

部分內容是由協力廠商而非 Nokia 所提供。此內容可能並不精確，而且受限於該服務之可用與否。

## 在地圖上查看您所在的位置

如果您需要知道您的方向，可以從地圖上查看您的位置。您也可以探索不同的城市和國家/地區。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。

 會顯示您的位置。如果「HERE 地圖」找不到您的位置， 會顯示您的上次已知位置。

如果無法準確定位，在位置圖示周圍會有一圈綠色光環，顯示您可能所在位置的概略範圍。在人口稠密的區域，估算的準確度較高，綠色光環的範圍會比較小。

2. 若要查看您的目前或上次已知位置，請點選 。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而有所不同。

## 瀏覽地圖

使用您的手指拖曳地圖。地圖頂端是指向北方。

### 放大或縮小

將兩根手指放在地圖上，然後滑動分開手指放大地圖，或併攏手指縮小地圖。

★ 祕訣：若要在地圖檢視中加入縮放控制項，請點選  > 設定，然後將縮放控制設定為開 。

## 尋找位置

「HERE 地圖」會協助您找到特定的位置和商家。


1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖 > 。

2. 在搜尋方塊中輸入搜尋文字，例如街道地址或地點名稱。

3. 從與您所輸入文字相符的建議清單中選取一個項目，或點選 Enter 鍵開始搜尋。

位置會顯示在地圖中。

★ 祕訣：想要查看某個地點的更多資訊？地點詳細資料檢視會包含一般資訊、相片、評論、指南連結，並進一步提供鄰近地點的建議。當位置顯示在地圖上時，若要查看地點詳細資料檢視，請點選資訊泡泡。

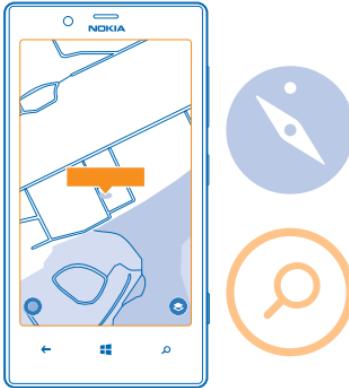


如果找不到搜尋結果，請確認您的搜尋單字拼法是否正確。

#### 探索鄰近的地點

正在尋找新餐廳、旅館或商店嗎？「HERE 地圖」會為您建議鄰近的地點。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。
2. 點選  以尋找最靠近您的建議地點，或瀏覽到地圖上的某個點。
3. 點選  。

您可以在地圖上查看所有類別的建議地點。

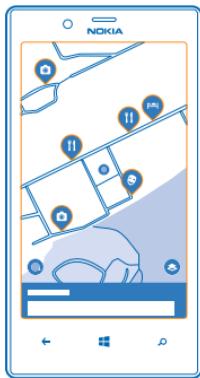

#### 尋找特定類別的鄰近地點

當鄰近地點顯示在地圖上時，從螢幕底部向上滑動，然後點選顯示類別和一個類別。

該類別中的鄰近地點便會顯示在清單中。若要在地圖上查看這些地點，請點選地圖。

★ **祕訣：**若要將某個類別釘選到開始畫面，請在選取類別後點選 。透過這種方式，無論您到什麼地方，都可以快速探索新地點。

## 取得到達地點的路線指引

想要輕鬆地找到方向？您可以將目前位置或任何其他地點當成起點，取得步行、開車或使用大眾運輸的路線。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 HERE 地圖。

2. 點選 > 路線。

3. 如果您不想將目前位置當成起點，請點選自，然後搜尋要當成起點的位置。

4. 點選至，然後搜尋所要的目的地。

路線會顯示在地圖上，並且顯示到達目的地的預估所需時間。若要查看詳細的路線，請從螢幕底部向上滑動。

★ **祕訣：**若要取得到達某個地點的路線，您也可以在地圖上點選該地點，或在地圖上點選並按住一個點，然後點選資訊泡泡。點選 到此地的路線 或 路線起點。

## 取得步行路線

建立路線後，點選 ，然後點選檢視的上方，再點選 開始導航。若要在您的位置、下一個轉彎和路線總覽之間切換，請在地圖下方的資訊區中向左或向右滑動。

在 HERE 導航中取得語音引導的開車路線

設定目的地後(使用目前的位置當做起點)，點選 > 開始導航。如果您的手機上沒有安裝「HERE 導航」，系統會要求您下載該應用程式。

## 取得大眾運輸的路線

建立路線後，點選 。

大眾運輸資訊只在全世界選定的城市提供。

## 將相片加入某個地點

發現您喜歡的事物嗎？讓其他人也能分享您的體驗。拍攝一張相片並上傳，讓所有人都能在他們的手機或 [here.com](http://here.com) 網站上看到相片。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 HERE 地圖。

2. 點選 以查看鄰近的地點。

3. 點選地圖上的地點圖示，然後點選資訊泡泡。

4. 在地點詳細資料檢視中，滑動至相片然後點選 新增相片。

5. 點選一張相片，然後點選 。

## 對地點評分並發表評論

在地點詳細資料檢視中，滑動至評論然後點選 新增評論。點選星號對地點評分，然後輸入您的評論。

## 儲存地點

為協助您規劃旅遊，您可以搜尋地點，例如酒店、熱門景點或油站，並將它們儲存到手機中。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 HERE 地圖。

2. 若要搜尋一個地址或地點，請點選 。

3. 當地點顯示在地圖上時，若要開啟地點詳細資料檢視，請點選資訊泡泡。

4. 在地點詳細資料檢視中，點選 。

★ **祕訣：** 您也可以將地點釘選到開始畫面上以方便存取。當地點顯示在地圖上時，點選資訊泡泡以及 。

**檢視已儲存的地點**  
在主檢視中，點選 。

## 同步已儲存的地點

將您最愛的地點保持備份並隨時可用 – 您可以將喜愛的地點與您的諾基亞會員帳戶同步。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。

您可以使用電腦在 [here.com](http://here.com) 網站上規劃行程，將已儲存的地點與手機上的「HERE 地圖」同步，然後在外出時存取此規劃行程。同步也是將已儲存的地點從您舊的 Nokia 手機傳送到新手機的一個簡便方式。將您的舊手機與諾基亞會員帳號同步，然後再與新手機同步。

如果您已登入諾基亞會員帳戶，每次您開啟「HERE 地圖」時，就會自動將您喜愛的地點同步到您的帳戶。若要手動同步已儲存的地點，請點選  > 。

## 關閉自動同步

點選  > 設定，然後將自動同步化喜愛的地點設定為 。

## 下載地圖到您的手機

旅行出發前將新地圖儲存在您的手機上，即使旅途中沒有網際網路連線，還是可以瀏覽地圖。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖 >  > 下載地圖。

若要下載和更新地圖，請開啟 Wi-Fi 網路。

1. 點選 下載新地圖。
2. 點選 ，然後選取國家或地區。

## 更新現有的地圖

點選 更新現有地圖。

## 刪除地圖

點選 下載新地圖。點選並按住地圖，然後點選刪除。

## 變更地圖的外觀

在不同的模式中檢視地圖，標出特定詳細資料並讓您可以更輕鬆地找到方向。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。
2. 點選 ，然後選擇一種地圖檢視，例如衛星或交通。

可用的選項和功能依地區而有所不同。無法使用的選項會變模糊。

## 透過鄰近地點查看鄰近活動和地點

想要知道在特定的街區裡有哪些好玩的事，並探索您周圍的世界？透過「鄰近地點」，您可以查看附近有哪些餐廳、酒吧、活動、熱門景點以及商店。

並非所有國家或地區皆可使用此服務。

1. 點選  鄰近地點。
2. 滑動至某個類別。例如，若要查看餐廳和酒吧，請滑動至 餐飲。

若要排序或篩選結果，請選取類別標題下方的連結。

分享地點或活動的地址

點選清單上的項目，然後點選 。

將活動或項目儲存為我的最愛

點選項目或活動，然後點選 。

## 定位方法

您的手機可以使用 GPS、GLONASS、A-GPS、Wi-Fi 或網路 (基地台 ID) 架構的定位功能，在地圖上顯示您的位置。

位置資訊是否可用、準確性和完整度需視您的位置、環境、第三方來源等而定，且可能會受到限制。例如，位置資訊在建築物內或地下可能無法使用。如需定位方式相關的隱私權原則資訊，請參閱 Nokia 隐私權原則。

輔助 GPS (A-GPS) 網路服務和其他類似的 GPS 與 Glonass 強化功能會使用行動網路來擷取位置資訊，並且協助計算您的目前位置。

A-GPS 和其他 GPS 與 GLONASS 行動週邊產品可能需透過行動電話網路傳輸少量資料。如果要節省資料傳輸費用，例如在旅行時，您可以在手機設定中關閉行動數據連線。

Wi-Fi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。如果您所在的地點對於使用 Wi-Fi 有所限制，可以在手機設定中關閉 Wi-Fi。

本裝置提供的衛星定位資訊不適合專業的定位使用。衛星連線時間可能也會受到天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。衛星和其他定位資訊僅適用於導航輔助，並且不應使用於緊急或需要精確定位的工作上。

里程計可能並不精確，視衛星連線的可用與否及訊號品質而定。

# 網際網路

了解如何建立無線連線和瀏覽網路，但是又不會讓您的資料傳輸費用大幅增加。



## 定義網際網路連線

您的網路服務供應商對於資料傳輸的計費方式是採用固定費率，還是依照您的使用量計費？只要變更 Wi-Fi 和行動數據設定，就能夠在漫遊或在家中時減少您資料傳輸費用。

**！ 重要：** 請使用加密以提高 Wi-Fi 連線的安全性。使用加密可減少他人存取您資料的風險。

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用行動數據連線。如果 Wi-Fi 及行動數據連線都可使用，您的手機會使用 Wi-Fi 連線。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > Wi-Fi。
2. 確認 Wi-Fi 網路已設定為開 。
3. 選取您要使用的連線。

### 使用行動數據連線

在開始畫面上向左滑動，點選 設定 > 行動數據，然後將資料連線設定為開。

### 漫遊時使用行動數據連線

漫遊時連線至網際網路 (特別是當您出國時) 會大幅增加您的資料傳輸費用。

數據漫遊是指您在不屬於您的網路服務供應商擁有或營運的網路中使用手機接收資料。

在開始畫面上向左滑動，點選 設定 > 行動數據，然後將數據漫遊選項設定為漫遊。

## 將電腦連線至網路

想要在筆記型電腦上使用網際網路，但是找不到可用的連線嗎？您可以搭配筆記型電腦或其他裝置使用手機的行動數據連線。Wi-Fi 連線即可建立。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 網際網路共用。
2. 將共用設定為開。
3. 若要變更連線的名稱，請點選設定 > 廣播名稱，然後輸入名稱。

★ 祕訣：您也可以輸入連線使用的密碼。

#### 4. 在另一部裝置上選取連線。

另一部裝置會使用您費率方案傳輸資料，因此可能會產生資料傳輸費用。如需可用性和費用的資訊，請與您的網路服務供應商連絡。

## 網頁瀏覽器

即時觀看新聞，造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機上的 Internet Explorer 10 來瀏覽網際網路上的網頁。您的瀏覽器也會適時發出警告，協助您對抗安全性威脅。



點選  Internet Explorer。

若要瀏覽網頁，您必須連線至網際網路。

### 瀏覽網路

當您已經可以在手機上瀏覽網際網路時，誰還需要一部電腦？

★ 祕訣：如果您的網路服務供應商不是採取固定費率的資料傳輸收費，為了節省資料傳輸費用，您可以使用 Wi-Fi 網路來連線到網際網路。

1. 點選  Internet Explorer。

2. 點選網址列。

3. 輸入網址。


★ 祕訣：若要快速編寫網址字尾 (例如 .org)，請點選並按住鍵盤上的字尾鍵，然後點選您要的字尾。

4. 點選 。

★ 祕訣：若要搜尋網際網路，在網址列中輸入搜尋單字，然後點選 。

### 放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開或併攏手指。

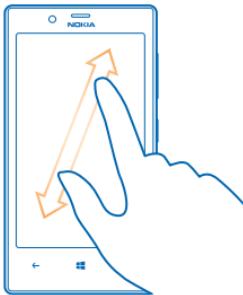

★ **祕訣：** 您也可以點選螢幕兩次。

### 開啟新的索引標籤

當您想要同時瀏覽多個網站時，您最多可以開啟 6 個瀏覽器索引標籤，並可在其間切換。

點選  **Internet Explorer**。

點選  > 索引標籤 > 。

在索引標籤之間切換

點選  > 索引標籤，然後選取一個索引標籤。

關閉索引標籤

點選  > 索引標籤 > 。

### 將網站新增到我的最愛

如果您經常瀏覽相同的網站，可以將這些網站新增到我的最愛，以後就可以快速存取它們。

點選  **Internet Explorer**。

1. 前往某個網站。

2. 點選  > 加到我的最愛。

★ **祕訣：** 您也可以將您喜愛的網站釘選到開始畫面。瀏覽網站時，點選  > 釘選到開始畫面。

### 前往我的最愛網站

點選  > 我的最愛，然後點選一個網站。

★ **祕訣：** 若要快速存取我的最愛，可在網址列中加入我的最愛圖示。點選  > 設定 > 網址列按鈕設定 > 我的最愛。

### 分享網頁

當您發現一個有趣的網頁時，您可以將它傳送給您的朋友。如果您的朋友就在您的旁邊，只需觸碰一下他們的手機。否則，您可以透過簡訊來傳送網頁，或將它張貼到社交網路。

1. 若要確定「輕觸+傳送」已開啟，請點選  設定 > 輕觸+傳送，然後將 NFC 分享設定為開 。
2. 點選  **Internet Explorer**，然後前往一個網站。
3. 點選  > 分享網頁 > 輕觸+傳送。

4. 使用您的手機觸碰一下您朋友的手機。另一部手機必須支援「輕觸+傳送」。如需詳細資訊，請參閱另一部手機的用戶指南。

將網頁透過簡訊傳送或張貼到社交網路

在瀏覽時，點選  > 分享網頁以及您要分享的方式。

## 清除瀏覽器記錄

當您結束瀏覽後，可以刪除您的個人資料，例如您的瀏覽記錄和暫存的網際網路檔案。

1. 點選  Internet Explorer。

2. 點選  > 設定 > 刪除歷程記錄。

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經存取或嘗試存取需要密碼的機密資訊或安全服務，請在每次使用後清除快取記憶。

刪除您瀏覽歷程記錄中的個別項目

點選  > 最近 > ，再點選您要刪除的項目，然後點選 。

## 搜尋網路

透過 Bing 搜尋引擎探索網路和外面的世界。您可以使用螢幕鍵盤或語音來輸入搜尋單字。

1. 按 。

2. 在搜尋方塊中輸入搜尋單字，然後點選 。您也可以從建議的相符項目中選取搜尋單字。

3. 若要查看相關搜尋結果，向左滑動可查看不同搜尋結果類別。

## 關閉所有網際網路連線

關閉在背景中開啟的網際網路連線可節省電池的電力。您不需關閉任何應用程式即可進行此項操作。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > Wi-Fi。


2. 將 Wi-Fi 網路設定為關 。

## 關閉行動數據連線

在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 行動數據，然後將資料連線設定為 關 。

# 娛樂

有空閒時間，需要來點娛樂嗎？了解如何觀賞影片、聆聽您喜愛的音樂和玩遊戲。

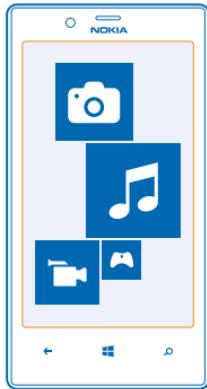

## 觀賞和聆聽

外出時，您可以使用手機來觀賞影片，或是聆聽音樂和播客。

點選 音樂+影片。

### 播放音樂、播客和影片

外出時將您喜愛的媒體帶著走，無論您身在何處，都可以觀賞影片、聆聽音樂和播客。

1. 點選 音樂+影片。
2. 點選音樂、影片或播客。
3. 若要依類別瀏覽，請向左或向右滑動。
4. 點選您想要播放的歌曲、播客或影片。

暫停或繼續播放

點選 或 。

若要隨機播放歌曲，請點選 。

快轉或倒帶

點選並按住 或 。

## 在手機和電腦之間同步音樂和影片

您的 PC 上是否有想要用手機聆聽或觀賞的媒體？使用 USB 傳輸線在手機和電腦之間同步音樂和影片。

1. 使用 USB 傳輸線將手機連接到相容電腦。
2. 在電腦的檔案管理程式中 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，將您的歌曲和影片拖放到您的手機。

★ 註記：如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。Windows 8 會自動安裝此應用程式。如果您使用的是 Windows 7，可以從 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下載此應用程式。

如需哪一個應用程式適用於哪一種電腦的詳細資訊，請參閱下列表格：

Windows Phone 應用程式	桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式	Mac 的 Windows Phone 應用程式	Windows 檔案總管
Windows 8	v	v	v
Windows 8 RT	v		v
Windows 7	v		v
Windows Vista/XP			v
Mac		v	

## 遊戲

想要找點樂子嗎？只要下載遊戲並且在手機上玩，隨時都能樂在其中。



## 下載遊戲

透過「市集」隨時隨地在手機上取得新遊戲。

1. 點選  遊戲。
2. 瀏覽「市集」中可用的項目，然後點選您想要的遊戲。
3. 若要下載免費遊戲，請點選安裝。
4. 若要免費試玩遊戲，請點選試用。

## 5. 若要購買遊戲，請點選購買。

付費方式可用與否須視您的居住國家/地區和系統服務提供商而定。

### 玩遊戲

在手機上玩遊戲也能獲得真正的社交體驗。Microsoft 的 Xbox 遊戲服務可以讓您和朋友一同遊戲，也可以使用您的玩家個人資料記錄遊戲中的得分和成就。這些都可以透過 Xbox 遊戲機以及手機的「遊戲中心」在線上進行。

點選  遊戲。

滑動至收藏，然後選取一個遊戲。如果這是一個 Xbox 遊戲，請登入您的 Xbox 帳戶。如果您還沒有帳戶，您可以建立一個。部分地區可能無法使用 Xbox。

 **祕訣：**您可以將最喜愛的遊戲釘選到開始畫面。在收藏檢視中，點選並按住遊戲，然後點選釘選到開始畫面。

### 取得更多遊戲

您可從市集取得新遊戲。滑動至收藏，然後點選取得更多遊戲。

### 接受遊戲邀請

登入 Xbox，滑動至通知，然後點選邀請。如果這是您還沒有的遊戲，不過在您所在的地區可以在「市集」中找到它，您可以下載試用版或立即購買正式版。

### 繼續玩暫停的遊戲

當您回到遊戲中時，遊戲本身可能會有個繼續遊戲的圖示。如果沒有圖示，請點選螢幕。

# 辦公室

讓一切井然有序。了解如何使用行事曆和 Microsoft Office 應用程式。



## Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 是您離開辦公室時的隨身辦公室。

移至「Office 中心」以建立和編輯 Word 文件和 Excel 活頁簿、開啟和檢視 PowerPoint 投影片放映，並使用 SharePoint 分享文件。

您也可以將您的文件儲存至 Windows SkyDrive。SkyDrive 是一個雲端儲存空間，您可以通過它從手機、平板電腦、電腦或 Xbox 存取您的文件。當您停止某個文件工作，並在稍後回到這份文件，無論您使用哪一種裝置，都會回到您上一次離開的位置。

Microsoft Office Mobile 是由下列項目所構成：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

## 閱讀 Microsoft Office 文件

在 Office 裡，您可以檢視各種 Microsoft Office 文件，例如 Word 文件、Excel 活頁簿或 PowerPoint 簡報。

1. 點選 **Office**。
2. 滑動至位置，然後點選您想要檢視的檔案位置。
3. 點選一個 Word、Excel 或 PowerPoint 檔案。

## 建立 Word 文件

您可以使用 Microsoft Word Mobile 建立新的文件。

1. 點選  Office。
2. 滑動至最近。
3. 點選 。
4. 點選一個空白 Word 檔案或範本。
5. 輸入文件內容。
6. 若要儲存您的文件，請點選  > 儲存。

## 編輯 Word 文件

透過 Microsoft Word Mobile，就算是外出，您還是可以繼續修飾您的文章。您可以編輯文件，或是在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

1. 點選  Office，然後滑動至位置。
2. 點選檔案所在位置。
3. 點選您想要編輯的 Word 檔案。
4. 若要編輯文字，請點選 。
5. 若要儲存您的文件，請點選  > 儲存。

★ 紅色文字 **祕訣：** 若要快速存取重要文件，您可以將文件釘選到開始畫面。點選並按住文件，然後點選釘選到開始畫面。

### 新增註解

點選  > 。

### 搜尋文件中的文字

點選 Word 檔案，然後點選 。

### 以郵件傳送文件

點選 Word 檔案，然後點選  > 分享…。

## 建立 Excel 活頁簿

您可以使用 Microsoft Excel Mobile 建立新的 Excel 活頁簿。

點選  Office，然後滑動至最近。

1. 點選 。
2. 點選一個空白 Excel 檔案或範本。
3. 點選一個儲存格，然後點選頁面頂端的文字方塊。
4. 輸入值或文字。
5. 若要儲存您的活頁簿，請點選  >  > 儲存。

## 編輯 Excel 活頁簿

您再也不必千里迢迢趕回辦公室，只為了確認最新的數據。有了 Microsoft Excel Mobile，您可以編輯您的活頁簿，或是在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

1. 點選  Office，然後滑動至位置。
2. 點選檔案所在位置。
3. 點選您想要編輯的 Excel 檔案。
4. 若要移動到另一個工作表，請點選 ，然後選取一個工作表。

5. 若要儲存您的活頁簿，請點選  > 儲存。

在儲存格中新增註解

點選  > 註解。

對儲存格套用篩選條件

點選  > 套用篩選。

變更儲存格和文字格式

點選  > 設定儲存格格式…。

尋找活頁簿中的資料

點選 Excel 檔案，然後點選 。

以郵件傳送活頁簿

點選 Excel 檔案，然後點選  > 分享…。

## 刪除文件

手機記憶體快塞滿了嗎？您可以刪除任何已不再需要的 Office 文件。

1. 點選  Office，然後滑動至位置。

2. 點選手機或您想要刪除文件的任何其他位置。

3. 點選並按住文件，然後點選刪除。

## 檢視和編輯 PowerPoint 簡報

在前往會議場地的途中，用 Microsoft PowerPoint Mobile 為您的簡報做最後的潤飾。

1. 點選  Office，滑動至位置，然後點選您想要檢視的 PowerPoint 檔案位置。

2. 點選一個 PowerPoint 檔案，然後將手機轉為橫向模式。

3. 若要在投影片之間瀏覽，請向左或向右滑動。

4. 若要移至特定投影片，請點選 ，然後選取您要查看的投影片。

5. 若要在投影片中新增備忘稿，請將手機轉為直向模式，然後點選投影片下方的空白區域。

6. 若要編輯投影片，請點選 。

7. 若要儲存您的簡報，請點選  > 儲存。

以郵件傳送簡報

點選 PowerPoint 檔案，然後點選  > 分享…。

## 刪除簡報

點選並按住 PowerPoint 檔案，然後點選刪除。

## 觀賞 PowerPoint 廣播

您可以在外出時參加會議，並透過網際網路在手機上觀賞 PowerPoint 簡報廣播。

開啟包含廣播簡報連結的郵件，然後點選該連結。

## 透過 SharePoint Workspace Mobile 分享文件

使用共用的 Microsoft Office 文件工作，並且在專案、排程和想法上共同作業。有了 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以線上瀏覽、傳送、編輯和同步您的文件。

1. 點選  Office，然後滑動至位置。

2. 點選 ，輸入 SharePoint 網站的網址，然後點選 。

### 3. 選取一份文件。

一份文件複本會下載到手機上。

### 4. 檢視或編輯文件，然後儲存您的變更。

★ 祕訣：若要將文件的離線複本保留在手機上，請點選並按住文件，然後點選永遠保持離線。

返回 [SharePoint Workspace Mobile](#)

按←。

## 寫筆記

寫在紙張上的筆記很容易就會遺失。除了在紙張上草草記下之外，現在您也可以使用 Microsoft OneNote Mobile 來寫筆記。這樣一來，您就可以隨時找到您要的筆記。您也可以將筆記同步到 SkyDrive，並在手機或電腦上使用 OneNote 或網頁瀏覽器線上檢視和編輯它們。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  OneNote。

2. 點選 。

3. 輸入筆記內容。

4. 若要設定文字格式，請點選 ⋮ > 格式。

5. 若要新增圖片，請點選 。

6. 若要錄製音效片段，請點選 。

7. 若要儲存變更，請點選 ←。

如果您的手機上已設定 Microsoft 帳戶，您的變更將會儲存並同步到 SkyDrive 上的預設個人 (Web) 筆記本。否則，您的變更將會儲存在手機上。

### 以郵件傳送筆記

點選一個筆記，然後點選 ⋮ > 分享...。

★ 祕訣：若要快速存取重要筆記，您可以將筆記釘選到開始畫面。點選並按住筆記，然後點選釘選到開始畫面。

## 在另一部裝置上繼續處理文件

您可以在 SkyDrive 上儲存 Office 文件，然後在另一部裝置上繼續處理文件。

1. 處理 Office 文件時，點選 ⋮ > 另存新檔...。

2. 點選儲存到 > SkyDrive。

3. 點選儲存。

您現在可以使用另一部裝置在 SkyDrive 上開啟文件，然後繼續處理文件。

## 行事曆

了解如何將您的約會、工作和排程保持在最新狀態。

### 在待辦事項中加入新的工作

您有重要的工作要處理、要歸還的書或要參加的活動嗎？您可以在行事曆中加入工作 (待辦事項)。如果您有特定的截止日期，請設定提醒。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。

2. 滑動至待辦事項。

3. 點選 ，然後填寫相關欄位。
4. 若要新增提醒，請將提醒設定為開 ，然後設定提醒的日期和時間。
5. 點選 。

**將工作標記為已完成**  
點選並按住工作，然後點選完成。

**編輯或刪除工作**  
點選並按住工作，然後點選編輯或刪除。

## 新增約會

需要記住某個約會嗎？您可以將它新增至行事曆。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 行事曆。
2. 滑動至日程或行程摘要，然後點選 。
3. 填寫所需的欄位。
4. 若要新增提醒，請點選更多詳細資料 > 提醒，然後設定提醒的時間。
5. 點選 。

**編輯或刪除約會**  
點選並按住約會，然後點選編輯或刪除。

## 檢視您的排程

您可以在不同的檢視中瀏覽您的行事曆活動。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 行事曆。
2. 若要在行事曆檢視之間切換，請向左或向右滑動。

**檢視整個月份**  
在日程或行程摘要檢視中，點選 。

**★ 祕訣：**向上或向下滑動以移至下個月或上個月。若要跳到特定月份，請在螢幕頂端選取該月份。

**檢視特定日期**  
在日程或行程摘要檢視中，點選 ，然後選取所要的日期。

## 使用多個行事曆

當您在我手機上設定郵件帳戶時，可以在同一個位置查看來自所有帳戶的行事曆。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 行事曆。
2. 若要顯示或隱藏某個行事曆，請點選 > 設定，然後開啟或關閉該行事曆。

**★ 祕訣：**當某個行事曆隱藏時，其中的活動和提醒將不會顯示在其他行事曆檢視中。

**變更每個行事曆的色彩**  
點選 > 設定，接著點選目前的色彩，然後選擇新色彩。

## 進行計算

在外出時，需要進行計算？您可以將手機當做計算機使用。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 小算盤。

★ 紘訣：若要使用基本型計算機，請將手機直立。若要使用工程型計算機，請將手機橫放。

2. 輸入第一個計算數字。
3. 點選一個功能，例如加或減。
4. 輸入第二個計算數字。
5. 點選 =。

本功能僅供個人用途使用。精確度可能有限。

## 使用公司手機

手機上的公司帳戶可幫助您推動工作。

如果您擁有公司手機，您的公司可以建立更能夠保護手機內資訊安全的公司帳戶，讓您可從公司的內部網路存取文件或資訊，甚至還可提供可協助您處理工作的應用程式或中心。

如果您的公司有提供應用程式，只要您完成新增公司帳戶，就可以選擇下載這些應用程式。如果在您完成帳戶設定後仍無法使用應用程式，可向公司詢問以了解如何取得此應用程式。

公司中心可讓您在單一位置取得所有公司資訊(例如最新消息、開支、應用程式)，或存取公司架設的商店。安裝「中心」的方式與安裝公司應用程式相同，如果有可用的資源，當您新增公司帳戶後，將有機會選擇新增。如果公司日後才開發設定「中心」，系統會提供您另外一種方式，讓您在「中心」開發完成後可設定使用。

大多數公司帳戶都包含原則。公司原則可讓公司在您的手機中加入安全防護的功能，通常這些功能都是用來保護機密或敏感資訊。

若要設定公司帳戶，請點選  設定 > 公司專屬應用程式。

## 適合商務使用者的秘訣

在工作中有效率地使用手機。

如需有關 Nokia 紿商務人士建議的詳細資訊，請瀏覽 Nokia Expert Centre，網址為 <https://expertcentre.nokia.com>。

## 處理手機和 PC 上的郵件和行事曆

您可以在工作和閒暇時間使用不同的郵件地址。您可以在手機上新增多個信箱，並在手機和 PC 上使用相同的郵件帳戶，這可以是 Outlook、Office 365 或任何其他郵件帳戶。您的郵件和行事曆都會保持同步，而且您可以直接從行事曆邀請中加入會議。您可以使用整合的郵件和行事曆，這樣一來，例如，當您即將要開會時，您可以查看出席者清單，而且只要點選一下，就可以存取您和某位出席者之間的任何往來郵件和簡訊討論。

如需有關建立信箱的詳細資訊，請參閱本用戶指南中的「新增信箱」單元。

如需有關 Office 365 的詳細資訊，請參考 [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](https://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) 的影片 (僅提供英文版)。

## 在手機上確保資料的安全

您的手機上有各種安全措施，可確保他人無法存取您儲存在手機上的敏感資料。例如，您可以將手機設定為自動鎖定，甚至可以在手機遺失時為手機定位 (部分地區無法使用)。

如需詳細資訊，請參閱本用戶指南中的「安全性」單元，或瀏覽 [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security)。

## 用 Office 應用程式維持良好的工作效率

您的手機擁有行動版的 Microsoft Office 應用程式。

您可以：

- 檢閱您的記事和文件、做最後的修改，或建立新的文件
- 檢視和編輯 PowerPoint 簡報
- 建立、檢視和編輯 Microsoft Excel 活頁簿
- 將您的 Office 檔案儲存到 SkyDrive，當您回到電腦上時從上一次中斷的地方繼續工作
- 存取 Office 365 服務

有了 SharePoint Workspace Mobile，您可以開啟、編輯和儲存位於 SharePoint 2010 或 SharePoint Online 網站上的 Microsoft Office 文件。

如需詳細資訊，請參閱本用戶指南中的 Office 單元。

如需有關 Office 365 的詳細資訊，請參考 [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) 的影片 (僅提供英文版)。

## 與網路連線

您可以使用最佳連線來瀏覽網際網路，這可以是 Wi-Fi 連線或可用的最高速行動數據連線。您甚至可以在必要時將手機的行動數據連線與筆記型電腦分享。

如需詳細資訊，請參閱本用戶指南中的「網際網路」和「手機管理和連線」單元。

## 用手機上的 Lync 完成高效率的共同作業

Microsoft Lync 是下一代的通訊服務，它使人們可以隨時隨地以全新的方式溝通。

透過 Lync，您可以：

- 查看連絡人的顯示狀態
- 傳送立即訊息
- 撥打電話
- 開始或加入語音、視訊或網路會議


Lync 可與 Microsoft Office 完全整合。您可以從市集 將 Microsoft Lync 2010 行動版下載到您的手機。

如需詳細資訊，請參閱 Microsoft Lync 支援網頁上的使用者文件，網址為 [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads)。

請參閱本用戶指南中的 Office 單元。


# 手機管理與連線

愛護您的手機和其中的內容。了解如何連接配件、連線到網路、傳輸檔案、建立備份、鎖定手機，以及讓手機軟體保持在最新狀態。

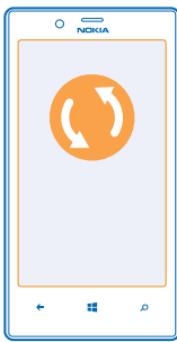

## 讓手機的內容常保如新

跟上腳步 – 更新您的手機軟體及應用程式，為您的手機取得更多新功能和增強的效能。更新軟體可以改善您手機的效能。

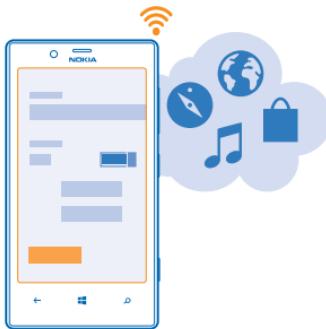

**⚠ 警告：**如果您安裝軟體更新，則在安裝完成並重新啟動裝置之前，您無法使用該裝置，甚至無法進行緊急呼叫。

在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

軟體更新後，請前往 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 取得新的用戶指南。

## 更新手機的軟體

不需要使用電腦 – 以無線方式更新您的手機軟體，取得更多新功能和改善的效能。

在開始更新之前，請確認手機電池仍有充足的電力。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的資料，並可能會產生資料傳輸費用。

依照預設，手機會在數據連線設定 (例如漫遊) 允許自動下載時，自動下載可用的更新。當手機通知您有可用的更新時，只要依照手機螢幕上的指示操作即可。

★ 紅色標記：查看「市集」中是否有應用程式更新。

### 關閉自動更新下載功能

如果要在漫遊時嚴格控制自己的資料傳輸費用，您可以關閉自動更新下載功能。在開始畫面上向左滑動，然後清除  設定 > 手機更新 > 若資料設定允許，便自動下載更新前方的核取方塊。

## Wi-Fi

尋找更多有關使用 Wi-Fi 連線的資訊。



### Wi-Fi 連線

您的手機會定期檢查並在有可用連線時通知您。通知會短暫地顯示在螢幕頂端。若要管理您的 Wi-Fi 連線，請選取通知。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > Wi-Fi。

Wi-Fi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。您也可以在手機設定中關閉 Wi-Fi。

### 連線到 Wi-Fi

連線到 Wi-Fi 網路就可以很方便地存取網際網路。當您外出時，可以從圖書館或網咖等公共場所連上 Wi-Fi 網路。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。

1. 點選 Wi-Fi。
2. 確認 Wi-Fi 網路已設定為開 。

### 3. 選取您要使用的連線。

#### 關閉連線

點選 Wi-Fi，然後將 Wi-Fi 網路設定為關 。

## NFC

探索周遭的世界。觸碰配件以建立連線，然後觸碰標籤以撥打電話給某人或開啟一個網站。近距離無線通訊 (NFC) 讓連線變得簡單又有趣。

透過 NFC，您可以：

- 與支援 NFC 的相容藍牙配件連線，例如耳機或無線擴音器
- 透過輕觸+傳送傳送連絡人或您自己的相片等內容到朋友執行 Windows 8 的手機、PC 或平板電腦
- 觸碰標籤以取得適合手機的更多內容，或存取線上服務

NFC 感應區位於手機背面靠近相機的位置。以 NFC 感應區觸碰其他手機、配件、標籤或讀取器。



使用 NFC 前，請確認螢幕和按鍵均已解鎖。

#### 與具備 NFC 功能的藍牙配件連線

雙手都正在忙？您可以使用耳機。或者，何不改用無線擴音器來聆聽音樂？您只需要用手機觸碰相容的配件。

使用手機的 NFC 感應區觸碰配件的 NFC 感應區，然後依照螢幕上的指示操作。

#### 中斷與配件的連線

再次觸碰配件的 NFC 感應區。

如需詳細資訊，請參閱配件的用戶指南。

#### 讀取 NFC 標籤


NFC 標籤可能包含例如網址、電話號碼或名片等資訊。只要點選就能找到想要的資訊。

以手機的 NFC 感應區觸碰標籤。



## 藍牙

您可以和其他相容裝置建立無線連線，例如手機、電腦、耳機和車用配件。您也可以將相片傳送到相容手機或您的電腦。

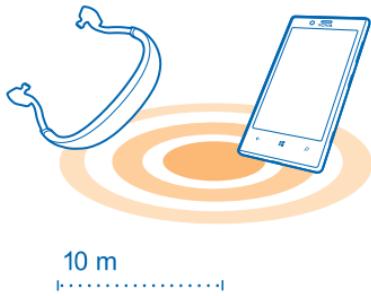

在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 藍牙。

由於採用藍牙無線技術的裝置是透過無線電波進行通訊，它們不需要在視線可及的直線範圍內。不過，裝置彼此間的距離必須在 10 公尺之內 (33 英呎)，但也可能受到障礙物 (例如：牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

已配對的裝置可以在藍牙功能啟動時連線至您的手機。其他裝置只有當藍牙設定檢視開啟時才能偵測您的手機。

請勿與不明裝置配對或接受其連線要求。如此就能協助保護手機免於有害內容的危害。

## 與無線耳機連線

使用無線耳機 (必須另行選購)，您就可以使用免提的方式進行通話，如此就可以在通話期間繼續工作，例如繼續使用電腦。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 藍牙。

2. 將狀態設定為開 。

3. 確認耳機已經開機。

您可能必須從耳機開始配對程序。如需詳細資訊，請參閱耳機的用戶指南。

4. 若要將手機與耳機配對，請在清單中點選耳機。

5. 您可能必須輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱耳機的用戶指南。

## 使用藍牙傳送內容

想要分享內容，或將拍攝的相片傳送給朋友嗎？您可以使用藍牙將相片或其他內容無線傳送至相容裝置或電腦。

您可以同時使用多個藍牙連線。例如，使用藍牙耳機時，您仍然可以傳送內容至另一部裝置。

1. 確認藍牙已開啟。

2. 點選並按住要傳送的內容，然後點選分享… > 藍牙。

3. 點選要連線的裝置。您可以查看範圍內的藍牙裝置。

4. 如果該裝置需要密碼，請輸入密碼。密碼可由您任意指定，但是兩部裝置上都必須輸入相同的密碼。某些裝置的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱其他裝置的用戶指南。

只有在首次連線時才需要使用密碼。

## 記憶體和儲存空間

了解如何管理手機上的相片、應用程式和其他內容。

### 在手機上備份和還原資料

意外往往難以預料，您可以將手機的設定和內容備份至 Microsoft 帳戶以防萬一。

您需要有 Microsoft 帳戶才能備份手機。您可以設定讓手機備份應用程式清單和設定、簡訊和相片。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 備份。

2. 如果系統向您詢問，請登入您的 Microsoft 帳戶。

3. 選取要備份的內容和備份方式。

您已下載的應用程式可能不會包括在備份中，不過只要該應用程式還未下架，您可能可以從「市集」重新下載。可能會產生資料傳輸費用。如需詳細資訊，請洽詢系統服務供應商。

若要備份您的內容，例如音樂和影片，請使用桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式或 Windows Explorer。

如果您需要還原手機中的設定，請在新手機中加入您的 Microsoft 帳戶，然後按照手機上顯示的指示進行操作。

### 查看並增加手機的可用記憶體

想要查看您有多少可用記憶體嗎？您也可以設定未來要儲存檔案的位置。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 手機儲存系統。

若要查看手機記憶體的詳細資料，請點選手機。若要查看記憶卡的詳細資料，請點選 SD 卡。

如果您的空間即將用盡，請先檢查您不再需要使用的項目，然後移除這些項目：

- 簡訊、多媒體簡訊及郵件
- 連絡人項目及詳細資料
- 應用程式
- 音樂、相片或影片

## 從手機刪除應用程式

您可以將不想保留或繼續使用的已安裝應用程式移除，增加可用記憶體的容量。

1. 在開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表。
2. 點選並按住應用程式，然後點選解除安裝。部分應用程式可能無法移除。

如果您移除一個應用程式，只要該應用程式還在「市集」中，您就可以重新安裝，不需要再次購買。

如果有某個已安裝的應用程式需要使用已移除的應用程式，該已安裝的應用程式可能會停止運作。如需詳細資訊，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

## 在手機和電腦之間複製內容

在手機和電腦之間複製您所建立的相片、影片和其他內容。

如果您的電腦是 Mac，請從 Mac App Store 安裝 Windows Phone 應用程式。

1. 使用相容的 USB 傳輸線將手機連接到相容電腦。
  2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。
- ★ 訣訣：手機在電腦上會顯示在可攜式裝置底下，稱為 Windows Phone。若要查看手機上的資料夾，請按兩下手機名稱。文件、音樂、相片、鈴聲和影片都有各自的資料夾。
3. 從您的手機拖放項目到電腦，或從電腦拖放到手機。
- ★ 訣訣：如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。Windows 8 會自動安裝此應用程式。如果您使用的是 Windows 7，可以從 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) 下載此應用程式。

如需哪一個應用程式適用於哪一種電腦的詳細資訊，請參閱下列表格：

	Windows Phone 應用程式	桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式	Mac 的 Windows Phone 應用程式	Windows 檔案總管
Windows 8	V	V		V
Windows 8 RT	V			V
Windows 7		V		V
Windows Vista/XP				V

## 安全性

了解如何保護您的手機，以及保護您的資料安全。



### 設定手機自動鎖定

您想要保護手機以防止他人未經授權使用嗎？您可以定義一組鎖定密碼，然後將手機設定為閒置時自動鎖定。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鎖定畫面。
2. 將密碼設定為開 ，然後輸入鎖定密碼(至少 4 位數)。
3. 點選無活動時間超過下列長度後要求輸入密碼：，並定義手機自動鎖定前等候的時間長度。

請將鎖定密碼與手機分開存放在安全的地方。如果您忘記鎖定密碼而且找不到此密碼，或是您已輸入錯誤的密碼太多次，您的手機將需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機中的所有個人資料。如需詳細資訊，請洽詢 Nokia Care 或手機經銷商。

### 將手機解除鎖定

按電源鍵，將鎖定畫面向上拖曳，然後輸入鎖定密碼。

### 在手機鎖定時使用手機

當手機鎖定時，您還是可以使用部分特定功能，不必輸入鎖定密碼。

若要喚醒您的手機，請按下電源鍵。

## 開啟相機

將相機鍵按住不放。

## 變更來電的通知方式

按音量鍵，然後點選 、 或 。

## 暫停或繼續播放音樂，或跳到下一首歌曲

使用顯示在螢幕頂端的音樂播放機控制項。

## 變更 PIN 碼

如果您的 SIM 卡有隨附的預設 PIN 碼，您可將此密碼變更為更安全的密碼。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。

2. 滑動至應用程式，然後點選電話。

3. 點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

PIN 碼可以是 4-8 碼。

## 尋找您遺失的手機

忘記手機放在哪裡，或害怕手機被偷嗎？您可以使用「尋找我的電話」找出手機，然後從遠端鎖定它或刪除其中的所有資料。

您的手機上需要有 Microsoft 帳戶。

1. 在您的電腦上，前往 [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)。

2. 使用和手機上相同的 Microsoft 帳戶登入。

3. 選取尋找我的電話。

您可以：

- 在地圖上定位您的手機
- 讓手機響鈴 (無論是否已啟動靜音模式)
- 鎖定您的手機，並在手機上顯示訊息以方便失物歸還
- 遠端刪除手機的所有資料

可用的選項可能會因情況而不同。

## 存取碼

有想過手機上不同的密碼是做什麼用的嗎？

### PIN 碼

(4-8 碼)

此密碼可保護您的 SIM 卡，避免他人未經授權使用，或必須輸入此密碼才能存取某些功能。

您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。

如果您的 SIM 卡未提供此密碼，或是您忘記密碼，請與您的網路服務供應商連絡。

如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼來解鎖密碼。

---

## PUK 碼

解鎖 PIN 碼時必須輸入此密碼。

如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的網路服務供應商連絡。

---

## 鎖定密碼 (保密碼、密碼) (最少 4 碼)

此密碼能協助您保護您的手機，避免他人未經授權使用。

您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定密碼。

請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。

如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機中的所有個人資料。

如需詳細資訊，請洽詢 Nokia Care 或手機經銷商。

---

## IMEI


此號碼的用途是辨識網路 (行動電話) 中有效的電話。您可能也需要將號碼提供給 Nokia Care 服務。

若要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 \*#06#。

---

# 疑難排解及支援

如果您想要進一步了解您的手機，或是您不確定手機的運作方式，您可以查看幾個支援管道。

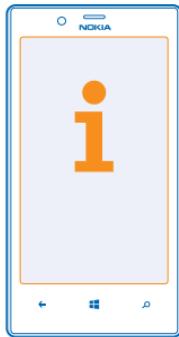

為了協助您有效地運用您的手機，手機中的用戶指南包含了一些額外的說明。在開始畫面上向左滑動，然後點選 **1 Nokia Care**。

您也可以前往 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)，在此處您可以找到：

- 疑難排解資訊
- 應用程式和下載的消息
- 軟體更新資訊
- 功能和技術的詳細資訊，以及裝置和配件的相容性

並非所有的語言都支援疑難排解和討論區。

如需支援影片，請前往 [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos)。

如果您的手機沒有回應

請嘗試執行下列操作：

- 更新手機的軟體。
- 重設手機。此操作會還原為原廠設定，並刪除所有個人內容，包括您已購買和下載的應用程式。在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 關於 > 恢復原廠設定。

如果問題仍未解決，請連絡網路服務供應商或 Nokia 治詢修理相關事宜。將您的手機送修前，請務必為資料進行備份，因為手機中的所有個人資料可能都會被刪除。

**★ 訣訣：**如果您需要辨識您的手機，要檢視手機的唯一 IMEI 號碼，請在撥號器中輸入 \*#06#。

# 產品和安全資訊

## 系統服務和費用

您的裝置只能在 WCDMA 850、900、1900、2100；和 GSM 850、900、1800、1900 MHz 系統中使用。您必須先申請提供商的服務。

使用部分功能和下載內容需要網路連線，並且可能會產生資料傳輸費用。您可能也必須申請使用部分功能。

## 撥打緊急電話

- 確定手機已開機。
- 檢查訊號強度是否足夠。

您可能還需要執行下列動作：

- 將 SIM 卡插入裝置中 (如果裝置支援)。
- 關閉手機上已啟動的通話限制功能，例如通話限制、固定撥號或特定分組 (封閉用戶組)。
- 確定飛航模式未啟動。
- 如果手機螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。

3. 按 。

4. 選取 。

5. 選取 。

6. 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。

7. 選取撥號。

8. 請盡可能提供正確的必要資訊。除非要求您中斷，否則請勿結束通話。

當您首次將電話開機時，會要求您建立 Microsoft 帳戶並設定您的電話。若要在帳戶和電話設定期間撥打緊急電話，請點選緊急電話。

**!** **重要：**如果您的手機支援網際網路通話，請同時啟動行動通話及網際網路通話。本手機會嘗試透過行動電話網路及網際網路通話服務供應商來撥打緊急電話。這並無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在重要的通訊上 (例如：醫療緊急救援)，絕不應完全依賴無線手機。

## 維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於保持裝置正常運作。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，內部會有濕氣凝結，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會導致裝置無法正常操作。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。為了避免過熱，裝置會自動降低速度、關閉應用程式、停止充電，並且在必要時自動關機。如果裝置運作不正常，請就近洽詢經過授權的代理商。

## 回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。裝置的所有材料都可以回收做為原料和能源。請至 [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle)，查看產品環境資訊以及如何回收您的 Nokia 產品。



廢電池請回收

依行政院環保署相關規定，請務必將使用過的電池送至指定回收處理點回收。

## 關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸相片、音樂和其他內容。

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一份相關授權書，此證書會定義您使用內容的權限。

您可以使用本裝置存取以 WMDRM 10 保護的內容。如果特定的 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人得要求撤銷此 DRM 軟體對於受 DRM 保護之新內容的存取能力。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷並不影響受其他類型 DRM 保護或非 DRM 保護內容的使用。

如果裝置中包含受 WMDRM 保護的內容，將裝置記憶體格式化時，您就會同時失去授權書和受保護的內容。當裝置上的檔案毀損時，您也可能會失去授權書和受保護的內容。一旦失去授權書和受保護的內容，您可能無法再次於裝置上使用相同的內容。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

## 電池與充電器資訊

您的裝置具有內建不可自行拆卸的充電電池。請勿試圖取出電池，因為您可能會損壞本裝置。若要更換電池，請將本裝置拿到最近的客戶服務中心。

請使用 AC-50U 充電器為裝置充電。充電器插頭類型可能會有所不同。

符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能也與本裝置相容。

**!** 重要：通話及待機時間僅為預估時間。實際時間會受到網路狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態和溫度等因素的影響。

## 電池與充電器安全資訊

若要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

如果不使用充電器，請拔掉充電器。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請遵守當地法律規定。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、彎折、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池液滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池損壞，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

## 其他安全資訊

### 台灣的緊急電話

**!** 請注意：在已插入 USIM/SIM 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路壅塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。

- USIM/SIM 卡已暫時或永久中斷與裝置的連接。
- 您的撥話地點不在台灣區域時 (如國外)。

## 孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

## 醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善防護的醫療裝置功能。請洽詢醫師或醫療裝置的製造商，確認這些醫療裝置是否可充分阻擋外在無線電能量。

## 植入式醫療裝置

為了避免對植入式醫療裝置造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。使用此類裝置的使用者必須：

- 請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話。
- 若發現任何干擾，請將無線裝置關機。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

## 聽力

 **警告：** 使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

## 鎍

本裝置的表面不含鎍。

## 保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求、瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自無法信任的來源之藍牙連線。
- 請只從您可信任且提供適當安全措施的來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網際網路連結，請採取適當的預防措施。諾基亞不為這些網站背書或擔保其可靠性。

## 連線方式安全性

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收來源不明的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；

以上僅為提示訊息，相關功能及組態可能視手機型號而不同。

## 操作環境

以一般使用姿勢 (靠耳側) 使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其無線射頻暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

資料檔案或訊息的傳送可能需要使用良好的網路連線，並且可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳送完成之前，請確保您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

## 汽車

無線電訊號可能會導致車輛內安裝不正確，或是防護不夠的電子系統不正常運作。如需詳細資訊，請洽詢汽車或配備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設可能會造成危險，而且會導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊設置的區域。

## 可能爆炸的環境

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域 (例如在油槍附近)，請將裝置關機。產生的火花可能引起爆炸或火災，造成傷害或死亡。在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域，請注意使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，不一定會明顯標示。這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子等地點。請向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

## 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。

在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用本型號的最高 SAR 值為 0.76 W/kg。使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 網站上的產品資訊。

根據台灣的相關法規要求，我們在此用戶指南以及裝置銷售包裝的貼紙上，提供了下列指導：為減少電磁波影響，請妥適使用裝置。

## Nokia 原廠配件

如需是否可取得認可配件的資訊，請洽詢您的經銷商。

您的裝置有更多不同的配件可用。如需更多詳細資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw/accessories](http://www.nokia.com.tw/accessories)。

### 關於配件的實用規則

- 請避免兒童碰觸所有的配件。
- 當您切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 請定期確認車內的配件安裝穩固且運作正常。
- 安裝任何複雜的汽車配件必須經由合格的服務人員執行。

### 電池

類型：BP-4GWA

通話時間：

最高 13 小時 (WCDMA) / 23 小時 (GSM)。

待機時間：

最高 560 小時。

**1 重要：**電池的通話和待機時間為預估值，僅在最佳的網路狀況下才可能完全符合。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池年齡及狀況、電池暴露溫度、網路狀況和許多其他因素而定，且可能大幅短於上述指定的情形。鈴聲、免持聽筒接聽功能、使用數位模式和其他功能也會消耗電池電力，而使用裝置通話的時間總長度也會影響待機時間。同樣的，裝置在待機模式中開啟的時間長短也會影響其通話時間。

## 根據國家通訊傳播委員會 (NCC)「低功率電波輻射性電機管理辦法」第 12 條和第 14 條規定：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Nokia 支援訊息

為了協助您以最有效的方式使用手機和服務，Nokia 會寄送訊息給您。這些訊息含有祕訣、技巧及支援。為了能夠為您提供上述的服務，當您首次使用手機時，您的行動電話號碼、手機序號及部分行動訂閱識別碼可能會傳送至 Nokia。此資訊會依隱私權政策中說明的方式使用，相關說明請參閱 [www.nokia.com](http://www.nokia.com)。

### To obtain an English user guide

## 您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) :

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): \_\_\_\_\_

地址 :

Address: \_\_\_\_\_

購買日期 :

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

行動電話型號與類型 :

Handset model and type: \_\_\_\_\_

行動電話 IMEI 號碼 :

Handset IMEI No: \_\_\_\_\_

經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service. You may logon [www.nokia.com/tw-zh/support/contact/](http://www.nokia.com/tw-zh/support/contact/) (traditional Chinese web page).

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

## 版權和其他聲明

### 合格聲明書

CE 0168

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明 RM-885 產品符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity)。

產品、功能、應用程式及服務的提供會依地區而有所不同。詳情請洽詢您的 Nokia 經銷商或服務提供商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請瀏覽 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是任何情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送或散佈全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，Nokia 恕不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，Nokia 均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。

下載地圖、遊戲、音樂和影片，以及上傳影像和影片可能需要傳輸大量的資料。您的服務提供商可能會收取資料傳輸的費用。特定產品、服務及功能的提供會依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的 Nokia 經銷商。

### FCC 聲明

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。任何未經 Nokia 明確認可的變更或修改將可能導致使用者操作此設備的權利失效。

注意：本設備根據 FCC 規則的第 15 部分，經測試符合 Class B 數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理保護，避免在居住環境中產生有害的干擾。本設備產生、使用並可以放射無線電射頻能量，如果沒有根據指示安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害的干擾。不過，不保證在特定安裝之下不會發生干擾。如果本設備的確對收音機或電視的接收造成有害的干擾（您可以透過關閉和開啟設備確定），建議使用者利用下列一種或多種方法消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接受器不同的電路插座。
- 洽詢經銷商或有經驗的收音機/電視技師尋求協助。

TM & © 2013 Nokia。版權所有。協力廠商產品/名稱可能為其各自擁有者的商標。

© 2013 Microsoft Corporation。版權所有。Microsoft、Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft 集團的註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，Nokia 乃經過授權使用此類標記。

杜比和雙 D 記號是杜比實驗室的註冊商標。

由杜比實驗室授權製造。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 [www.mpeglallc.com](http://www.mpeglallc.com)。