

دليل المستخدم



9355231 AR
Issue 2

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن خت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RH-9 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.
يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق الطبع والنشر Nokia 2002-2003 ©. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها في أي شكل بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان جاريتمان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواءً كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة. لا توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحية كانت أو ضمنية. وتشمل - ولا تقتصر على- ضمان الصلاحية للتسويق وضمان الملاءمة لغرض معين المفهومين ضمناً. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يختلف توافر الملحقات الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا.

جدول المحتويات

١٠	سلامتك
١٣	معلومات عامة
١٣	ملصقات حزمة البيع
١٣	رموز الوصول
١٥	١. لتبدأ
١٥	المفاتيح ومنافذ التوصيل
١٦	وضع الانتظار والمؤشرات الأساسية
١٨	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٩	سحب بطاقة SIM
٢٠	شحن البطارية
٢١	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٢	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٢٣	الذاكرة المشتركة
٢٤	تغيير الأغنية
٢٥	وضع الهاتف في حزام الحمل
٢٦	استخدام القائمة
٢٦	الوصول إلى إحدى وظائف القائمة
٢٨	سرد وظائف القائمة
٣٦	٢. وظائف الاتصال وسجل الهاتف
٣٦	وظائف الاتصال الأساسية
٣٦	إجراء مكالمة
٣٦	معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
٣٦	الرد على مكالمة واردة أو رفضها
٣٧	الاتصال السريع



٣٧	انتظار المكالمات
٣٨	صندوق البريد الصوتي
٣٨	سجل المكالمات
٣٩	المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة
٣٩	المكالمات الصادرة
٣٩	مسح قوائم المكالمات الأخيرة
٤٠	عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٤١	إجراء مكالمات جماعية
٤٢	الخيارات المتاحة أثناء المكالمات
٤٢	ضبط المكالمات
٤٤	الاتصال الصوتي
٤٤	إضافة رمز صوتي
٤٥	إجراء مكالمات باستخدام رمز صوتي
٤٦	إعادة تشغيل رمز صوتي أو تغييره أو مسحه
٤٦	سجل الهاتف
٤٦	حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)
٤٧	حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم
٤٨	البحث عن اسم في سجل الهاتف
٤٩	تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي
٤٩	مسح الأسماء والأرقام
٤٩	نسخ سجلات الهاتف
٥٠	إرسال بطاقة أعمال واستلامها
٥١	تحديد ضبط سجل الهاتف
٥١	أرقام الخدمة
٥٢	٣. الأوضاع والنعيمات
٥٢	الأوضاع
٥٣	النعيمات
٥٣	نعمة رنين لكل اسم



٥٥	٤. الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.....
٥٥	كتابة الرسائل النصية وإرسالها.....
٥١	خيارات إرسال الرسائل النصية.....
٥٦	كتابة النص.....
٥٧	استخدام الإدخال التنبئي للنص.....
٥٧	كتابة الكلمات.....
٥٩	كتابة كلمات مركبة.....
٥٩	ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله.....
٦٠	استخدام الإدخال التقليدي للنص.....
٦١	كتابة رسائل بريد إلكتروني وإرسالها.....
٦٢	النماذج.....
٦٢	إدراج نموذج نصي برسالة أو برسالة بريد إلكتروني.....
٦٢	إدراج صورة برسالة نصية.....
٦٣	قراءة رسالة أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها.....
٦٤	حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ.....
٦٥	الحافظات الشخصية وحافظات الأرشيف.....
٦٥	مسح الرسائل النصية.....
٦٥	الدرجشة.....
٦٦	ضبط الرسائل النصية.....
٦٧	رسائل المعلومات.....
٦٨	محرر أوامر الخدمة.....
٦٨	رسائل الوسائط المتعددة.....
٦٩	كتابة رسائل وسائط متعددة وإرسالها.....
٧٠	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها.....
٧١	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسلة.....
٧٢	ضبط رسائل الوسائط المتعددة.....
٧٤	الاستوديو.....
٧٦	٥. خدمات WAP.....



٧٦	إعداد الهاتف لخدمة WAP
٧٧	حفظ ضبط الخدمة المُستلم في شكل رسالة نصية
٧٧	إدخال ضبط الخدمة يدوياً
٧٨	الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات المحدد
٧٩	الضبط عندما تكون GPRS هي حامل البيانات المحدد
٨٠	إجراء اتصال بخدمة WAP
٨١	تصفح صفحات خدمة WAP
٨١	الإرشادات العامة لاستخدام مفاتيح الهاتف
٨٣	الاتصال المباشر بـ WAP
٨٣	إنهاء الاتصال بـ WAP
٨٣	ضبط شكل متصفح WAP
٨٤	ضبط التنزيل
٨٤	العلامات
٨٥	استلام علامة
٨٦	وَأرد الخدمة
٨٦	ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة
٨٧	الذاكرة المؤقتة
٨٧	حماية المتصفح
٨٧	وحدة الحماية
٨٨	الشهادات
٨٩	التوقيع الرقمي
٩٠	رمز التوقيع الشخصي
٩٠	المحفظة
٩١	حفظ معلومات البطاقة الشخصية وتغييرها
٩٢	ملاحظات شخصية
٩٢	ضبط المحفظة
٩٢	إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة
٩٤	١. الضبط



٩٤	ضبط الوقت والتاريخ
٩٤	ضبط الساعة
٩٤	ضبط التاريخ
٩٤	التحديث الآلي للتاريخ والوقت
٩٥	ضبط الهاتف
٩٥	اللغة
٩٥	ضبط حارس المفاتيح
٩٥	عرض معلومات الخلايا
٩٦	رسالة الترحيب
٩٦	اختيار الشبكة
٩٦	تأكيد إجراءات خدمات البطاقة
٩٧	تشغيل التعليمات
٩٧	نغمة بدء التشغيل
٩٧	ضبط الشاشة
٩٧	ورق الحائط
٩٨	أنظمة الألوان
٩٨	شعار الشبكة
٩٩	الشاشة المؤقتة
٩٩	ضبط المحققات
١٠٠	ضبط الحماية
١٠١	استعادة ضبط المصنع
١٠٢	٧. مزايا أخرى
١٠٢	التقويم
١٠٣	تدوين ملاحظة تقويم
١٠٣	عند تشغيل تنبيه الهاتف إعلامًا بملاحظة
١٠٤	المنبه
١٠٤	الحاسبة
١٠٥	إجراء تحويل العملات



١٠٦	ساعة الإيقاف
١٠٦	قياس الوقت وتقسيم الوقت
١٠٧	أوقات التداخل
١٠٧	عرض الأوقات ومسحها
١٠٧	موقت العد التنائلي
١٠٨	الألعاب
١٠٨	بدء لعبة
١٠٨	خدمات الألعاب وضبط الألعاب
١٠٩	التطبيقات
١٠٩	تشغيل أحد التطبيقات
١١٠	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات
١١٠	تنزيل أحد التطبيقات
١١١	حالة الذاكرة للتطبيقات
١١١	خدمات البطاقة
١١٣	٨. معلومات البطارية
١١٣	الشحن والتفريغ
١١٥	العناية والصيانة
١١٦	معلومات أمان هامة



لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم الهاتف عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة في الطريق أولاً

لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف اللاسلكية معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف قرب الأجهزة الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



الخدمة المؤهلة

لا يجوز تركيب الأجهزة أو تصليحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة.



مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء. حافظ على بقائه جافاً.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأية أجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة.



الاتصال

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل رقم الهاتف. بما في ذلك رمز المنطقة. ثم اضغط على . لإنهاء المكالمة. اضغط على  لاستقبال مكالمة. اضغط على .



مكالمات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على  عدة مرات (مثلاً لإنهاء مكالمة. للخروج من اللائحة والخ) لإخلاء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

الهاتف اللاسلكي الموصوف في هذا الدليل معتمد للاستخدام على شبكات GSM 1800 و EGSM 900.

ميزة Dualband تعتمد على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمة المحلي إذا كان بإمكانك الاشتراك في هذه الخدمة واستعمالها.



عدد من الخصائص المبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف اللاسلكية. عليك أن تشترك في هذه الخدمات وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها من مزود الخدمة قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات و/أو جميع الخدمات.



تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الجهاز. هذا الجهاز معد للاستعمال بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-7 و ACP-8 و LCH-9.

تحذير: استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصًا مع موديل هاتفك. استعمال أية أنواع أخرى قد يبطل أي قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.



للحصول على قائمة بالملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل سلك التيار عن أي ملحق، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.



معلومات عامة

■ ملصقات حزمة البيع

- تحتوي الملصقات على معلومات هامة حول خدمات وأغراض دعم العملاء.
- أرفق الملصق [A] ببطاقة دعوة نادي نوكيا المضمنة في حزمة البيع.
- أرفق الملصق [B] ببطاقة الضمان الخاصة بك.

■ رموز الوصول

- رمز الحماية (٥ أرقام): يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. ويتم تزويده مع الهاتف. الرمز المضبوط مسبقًا هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز الموجود في الضبط. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٠٠. احتفظ بالرمز السري الجديد في مكان آمن بعيدًا عن الهاتف.
- لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٠٠.
- رمز PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام): يحمي رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المسموح به. عادة ما تزود بطاقة SIM برمز PIN.
- لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٠٠.
- رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام): قد تزود بطاقة SIM برمز PIN2 حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات وحدات الشحن.



- رمزًا PUK و PUK2 (٨ أرقام): يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي PIN المقفول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المقفول.
- إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.
- **كلمة سر الحظر:** يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام **خدمة حظر المكالمات**. انظر **”ضبط الحماية“** الصفحة ١٠٠. يتم توفير كلمة سر الحظر من مزود الخدمة الخاص بك.



١. لتبدأ

■ المفاتيح ومنافذ التوصيل

١. مفتاح التشغيل ①


تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.
أثناء التواجد في سجل الهاتف أو في
وظائف القائمة أو عند قفل لوحة
المفاتيح. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على
مفتاح التشغيل إلى تشغيل أضواء
شاشة الهاتف لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

٢. مفتاحا التحديد و

تعتمد وظيفة هذين المفتاحين على النص
الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف
أعلى المفاتيح. على سبيل المثال القائمة
والأسماء في وضع الانتظار.

٣. مفتاحا الانتقال و


يتيح التنقل بين الأسماء أو أرقام الهاتف
أو القوائم أو الضبط. يقوم أيضًا بضبط
مستوى صوت سماعة الأذن أثناء المكالمة.

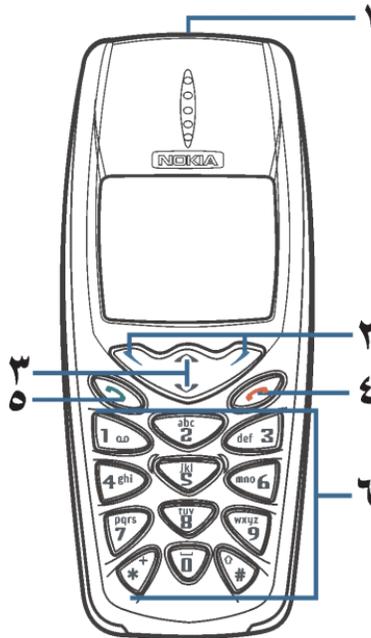

٤. لإنهاء مكالمة جارية. للخروج من أية وظيفة. قد تتطلب بعض الوظائف أكثر من ضغطة واحدة.
٥. للاتصال بأرقام الهواتف و للرد على المكالمات الواردة. في وضع الانتظار. يعرض آخر رقم تم الاتصال به.
٦.  -  لإدخال الأرقام والحروف. يؤدي الضغط مع الاستمرار على  إلى الاتصال بصندوق البريد الصوتي.
-  و  يستخدمان لأغراض متنوعة في وظائف مختلفة. على سبيل المثال عند قفل لوحة المفاتيح.

■ وضع الانتظار والمؤشرات الأساسية

عندما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام. مع عدم إدخال المستخدم لأية حروف. يكون حينئذ في وضع الانتظار. مفتاحا التحديد في وضع الانتظار هما **القائمة والأسماء**.

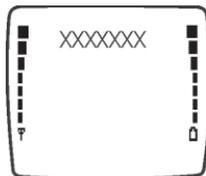

- XXXXXX يشير إلى الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حالياً.
-  يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط. دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.
-  يوضح مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط. دل ذلك على زيادة الطاقة المتبقية في البطارية.




- استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر "الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٥.
- استلمت رسالة وسائط متعددة واحدة أو أكثر. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٧٠.
- استلمت رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "صندوق البريد الصوتي" الصفحة ٣٨.
- لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٢٢.
- لا يُصدر الهاتف رنيناً عند استلام مكالمة أو رسالة نصية في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على لا تعمل. وضبط نغمة تنبيه للرسائل على بدون نغمة. انظر "النغمات" الصفحة ٥٣.
- تم ضبط المنبه على تشغيل. انظر "المنبه" الصفحة ١٠٤.
- جاري تشغيل موقت العد تنازلي. انظر "موقت العد التنازلي" الصفحة ١٠٧.
- جاري تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. انظر "ساعة الإيقاف" الصفحة ١٠٦.
- تم تحويل جميع مكالماتك إلى رقم آخر. تحويل جميع المكالمات الصوتية. إذا كان لديك خطأ هاتف. سيكون مؤشر التحويل للخط الأول 1+ وللخط الثاني 2+. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٤٤.
- المكالمات مقصورة على مجموعة مستخدمين محددة (خدمة شبكة). انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٠٠.




■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

- احفظ جميع بطاقات SIM الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يمكن أن تلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذرًا أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.
- تأكد دومًا من إيقاف تشغيل الهاتف قبل تركيب بطاقة SIM ويمكنك بعد ذلك سحب البطارية.

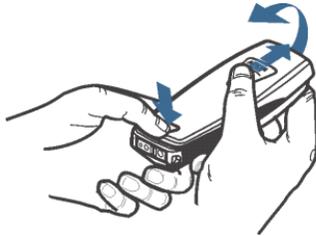


1. بينما تتجه مؤخرة الهاتف إليك، اضغط على زر تحرير الغطاء. أزح الغطاء الخلفي وارفعه إلى خارج الهاتف في اتجاه الأسهم.

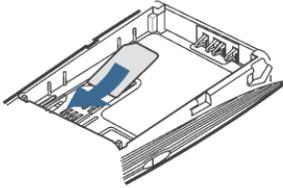


2. أخرج البطارية من الهاتف بدءًا بالجزء السفلي.
3. أدخل بطاقة SIM في الهاتف. تأكد من صحة وضع بطاقة SIM وتأكد أيضًا من اتجاه منطقة الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل.



٤. أعد وضع البطارية.

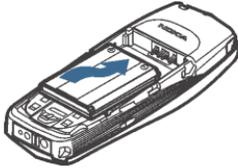


٥. أعد وضع الغطاء الخلفي.
تأكد من دخول ماسكي
القفل الموجودين على
جانبي الأغطية في الحزوز
الموجودة في الهاتف.

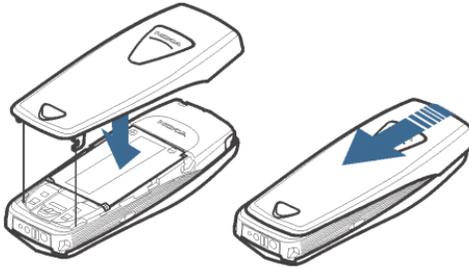

سحب بطاقة SIM

إذا أردت سحب بطاقة SIM من الهاتف، فاسحب الغطاء الخلفي والبطارية ثم اضغط على قابض حامل بطاقة SIM إلى الأسفل ثم ادفع بطاقة SIM برفق نحو أعلى الهاتف.

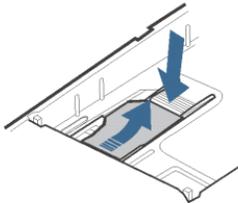

■ شحن البطارية



١. صل السلك الخاص بجهاز الشحن بالقباس الموجود أسفل الهاتف.

٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

تظهر العبارة **جاري الشحن** لفترة وجيزة في حالة تشغيل الهاتف. إذا كانت البطارية

فارغة تمامًا، فقد تمر لحظات قليلة قبل ظهور

مؤشر الشحن على شاشة العرض أو قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يمكنك استخدام الهاتف أثناء توصيله بجهاز الشحن.

يعتمد زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدم. على سبيل المثال،

يستغرق شحن البطارية من موديل BLC-2 باستخدام جهاز الشحن من موديل

ACP-7 حوالي ٣ ساعات و٤٥ دقيقة.



■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.



لاحظ أنه إذا ظهرت عبارة **أدخل البطاقة** على شاشة الهاتف بالرغم من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، فينبغي عليك الاتصال بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك. لا يدعم الهاتف بطاقات SIM 5 فولت، وربما تحتاج إلى تغيير البطاقة.

• إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN، فقم بإدخاله (يُعرض على شكل ****) واضغط على **موافق**.


انظر أيضًا **طلب الرمز الشخصي في "ضبط الحماية"** الصفحة 100 أو **"رموز الوصول"** الصفحة 13.

• إذا طلب الهاتف إدخال رمز حماية، فقم بإدخاله (يُعرض على شكل ****) واضغط على **موافق**.

انظر أيضًا **"رموز الوصول"** الصفحة 13.

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهاتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



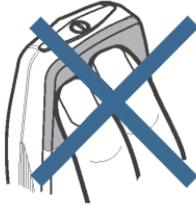

نصائح حول التشغيل الفعال: للهاتف هوائي داخلي. كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع الاستخدام. التماس مع الهوائي يؤثر على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أكثر مما يجب. عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي ولمدة خُدت أطول.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. مثلاً عند وضع الهاتف داخل الحقيبة.

• قفل لوحة المفاتيح

في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** ثم اضغط على ***+** في غضون ١,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح. عند قفل لوحة المفاتيح، يظهر الرمز **☒** أعلى شاشة الهاتف.

• إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اضغط على **فتح القفل** ثم اضغط على ***+** في غضون ١,٥ ثانية لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

• عند تشغيل حارس المفاتيح

للرد على مكالمة، اضغط على **☒**. أثناء المكالمات، يمكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. يتم قفل لوحة المفاتيح ألياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.



• قفل المفاتيح ألياً

يمكنك ضبط لوحة المفاتيح لكي تُغلق تلقائياً بعد فترة زمنية معينة. انظر "ضبط حارس المفاتيح" الصفحة ٩٥.

ملاحظة: عندما تكون ميزة حماية لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ واضغط على . سيتم عرض الرقم فقط بعد إدخال آخر رقم به.


■ الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: سجل الهاتف والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين في الاستوديو والتقوم وتطبيقات وألعاب جافا. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويحدث ذلك على وجه الخصوص عند الاستخدام المفرط لهذه المزايا (على الرغم من وجود قدر مخصص من الذاكرة لهذه المزايا بالإضافة إلى مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى). على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور والعلامات وتطبيقات جافا إلخ. في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة في مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.



■ تغيير الأغطية


قم دومًا بإيقاف تشغيل الهاتف قبل تغيير أي من الأغطية. وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. تأكد دومًا من إرفاق الأغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.

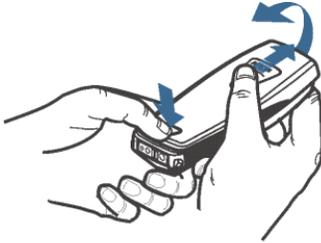

1. لسحب الغطاء الخلفي للهاتف. بينما تتجه مؤخرة الهاتف إليك. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي وأزح الغطاء بعيدًا عن الهاتف. انظر "تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة ١٨.




2. اسحب الغطاء الأمامي بعيدًا عن الهاتف. بدءًا من الجزء السفلي.

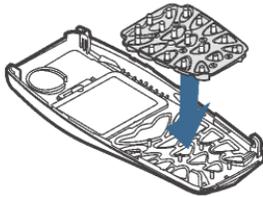

3. أعد وضع بساط المفاتيح على الغطاء الأمامي الجديد إذا لزم الأمر.



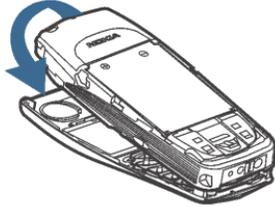

٤. لإعادة وضع الغطاء الأمامي. قم بمحاذاة الجزء السفلي من الهاتف مع الجزء السفلي من الغطاء الأمامي وادفع الهاتف برفق نحو الغطاء. تأكد من دخول ماسكي القفل الموجودين على جانبي الأغطية في الحزوز الموجودة في الهاتف ومن تثبيت الغطاء في موضعه.

٥. لإعادة وضع الغطاء الخلفي للهاتف. قم بتوجيهه نحو مساکي القفل الموجودين على الغطاء الأمامي وأزح الغطاء الخلفي حتى يثبت في مكانه. انظر "تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة ١٨.


■ وضع الهاتف في حزام الحمل

١. اسحب الغطاءين الخلفي والأمامي. انظر "تغيير الأغطية" الصفحة ٢٤.

٢. ارفع مفتاح التشغيل من الحافة كما هو موضح في الصورة.

يمكنك أيضاً سحب مفتاح التشغيل بالكامل. ولكن احرص على عدم فقدته.



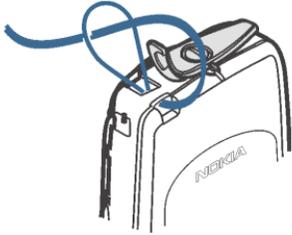

أدخل حزام الحمل عن طريق تمريره كما هو موضح في الصورة وسحبه بإحكام.

٣. اضغط على مفتاح الطاقة لإدخاله مرة أخرى. وتأكد من وضعه في مكانه بشكل صحيح.

٤. أعد وضع الغطاءين الخلفي والأمامي. انظر "تغيير الأغطية" الصفحة ٢٤.

■ استخدام القائمة

يوفر لك الهاتف نطاقًا واسعًا من الوظائف المجمعة داخل قوائم. تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لتشغيل التعليمات. انظر "تشغيل التعليمات" الصفحة ٩٧. لعرض التعليمات. انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها وانتظر لمدة ١٥ ثانية. لإنهاء التعليمات. اضغط على **رجوع**.

الوصول إلى إحدى وظائف القائمة

بواسطة الانتقال

١. اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة.

٢. انتقل خلال القائمة واختر على سبيل المثال **الضبط** بواسطة الضغط على **اختيار**.



٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية. فحدد القائمة التي تريدها. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.
٤. إذا احتوت القائمة الفرعية المحددة على قوائم فرعية أخرى. فكرر الخطوة ٣. حدد القائمة الفرعية التالية. على سبيل المثال **ضغط أي مفتاح للرد**.
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة. واضغط على **خروج** للخروج من القائمة.
- بواسطة مفاتيح الاختصار
- تم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث يمكنك الوصول إليها عن طريق أرقام مفاتيح الاختصار الخاصة بها. يتم عرض رقم الاختصار في أعلى يمين شاشة العرض.
- للوصول إلى القائمة. اضغط على **القائمة** وأدخل رقم فهرس وظيفة القائمة التي تريد الوصول إليها في خلال ثانيتين.
- على سبيل المثال. لضبط **ضغط أي مفتاح للرد** على الوضع **بعمل**. اضغط على القائمة **١** و **٢** و **٣** و **٤**.



■ سرد وظائف القائمة



١. سجل الهاتف

١. بحث
٢. إضافة اسم
٣. تعديل الاسم
٤. مسح
٥. نسخ
٦. إضافة رقم
٧. الضبط
١. الذاكرة المستخدمة
٢. طريقة العرض
٣. حالة الذاكرة
٨. الاتصال السريع
٩. بصمات الصوت
١٠. أرقام الخدمة^١
١١. أرقام^٢



٢. رسائل

١. رسائل نصية
١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. إنشاء بريد إلكتروني
٤. الرسائل المرسلة

-
١. تظهر فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
 ٢. خدمة شبكة



٥. الأرشيف
٦. نماذج
٧. الحافظات الشخصية
٨. مسح الرسائل
 ١. جميع الرسائل
 ٢. صندوق الوارد
 ٣. الرسائل المرسله
 ٤. الأرشيف
٢. رسائل وسائط
 ١. إنشاء رسالة
 ٢. صندوق الوارد
 ٣. صندوق الحفظ
 ٤. الرسائل المرسله
 ٥. الرسائل المحفوظة
 ٦. مسح الرسائل
 ٣. دردشة
 ٤. الرسائل الصوتية
 ١. سماع الرسائل الصوتية
 ٢. قم البريد الصوتي
 ٥. رسائل المعلومات
 ٦. ضبط الرسائل
 ١. رسائل نصية
 ٢. رسائل وسائط
 ٣. الضبط الآخر
 ٧. محرر أوامر الخدمة





٣. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
 ١. كل المكالمات
 ٢. لم يرد عليها
 ٣. مستلمة
 ٤. صادرة
٥. مدة المكالمات
 ١. مدة آخر مكاملة
 ٢. مدة المكالمات المستلمة
 ٣. مدة المكالمات الصادرة
 ٤. مدة جميع المكالمات
 ٥. مسح الموقتات
 ٦. تكاليف المكالمات
 ١. وحدات آخر مكاملة
 ٢. وحدات جميع المكالمات
 ٣. ضبط تكلفة المكالمات
 ٧. عداد بيانات GPRS
 ١. البيانات المرسله في الجلسة الأخيرة
 ٢. البيانات المستلمة في الجلسة الأخيرة
 ٣. جميع البيانات المرسله
 ٤. جميع البيانات المستلمة
 ٥. مسح العدادات



٨. موقت اتصال GPRS
١. مدة آخر جلسة
٢. مدة جميع الجلسات
٣. مسح الموقنات
٩. عداد الرسائل

٤. النغمات

١. ضبط النغمة
١. تنبيه المكالمات الواردة
٢. نغمة الرنين
٣. مستوى صوت الرنين
٤. التنبيه بالاهتزاز
٥. نغمة تنبيه للرسائل
٦. نغمات المفاتيح
٧. نغمات التحذير
٢. خدمات النغمات

٥. الأوضاع

١. عام
١. تشغيل
٢. ضبط خاص
٣. محدد
٢. صامت
٣. اجتماع
٤. في الخارج
٥. الوضع ١
٦. الوضع ٢





٦. الضبط

١. ضبط الوقت والتاريخ
 ١. الساعة
 ٢. التاريخ
 ٣. التحديث الآلي للتاريخ والوقت
٢. ضبط المكالمات
 ١. تحويل المكالمات
 ٢. ضغط أي مفتاح للرد
 ٣. معاودة الاتصال آلياً
 ٤. الاتصال السريع
 ٥. خدمة انتظار المكالمات
 ٦. ملخص بعد المكالمات
 ٧. إرسال هويتي
 ٨. خط المكالمات الصادرة^١
٣. ضبط الهاتف
 ١. اللغة
 ٢. قفل المفاتيح آلياً
 ٣. عرض معلومات الخلايا
 ٤. رسالة الترحيب
 ٥. اختيار الشبكة
 ٦. تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
 ٧. تشغيل التعليمات
 ٨. نغمة التشغيل
٤. ضبط الشاشة
 ١. ورق حائط

١. خدمة شبكة



٢. أنظمة الألوان
٣. شعار الشبكة^١
٤. مدة بدء الشاشة المؤقتة
٥. ضبط الجهاز^١
 ١. سماع الأذن
 ٢. طقم تحرير اليدين
 ٣. طقم السمع
 ٦. ضبط الحماية
 ١. طلب الرمز الشخصي
 ٢. خدمة حظر المكالمات
 ٣. الاتصال بأرقام محددة
 ٤. مجموعة مستعملين محددة
 ٥. مستوى الحماية
 ٦. تغيير رموز الدخول
 ٧. استعادة ضبط المصنع



٧. الاستوديو

١. عرض الحافظات
٢. إضافة حافظه
٣. مسح الحافظه
٤. إعادة تسمية
٥. خدمات المعرض

-
١. لاحظ أن شعار مشغل الشبكة يظهر بلون معتم إذا لم تكن قد قمت بطلب أية شعارات من مزودي الخدمة.
 ٢. يظهر فقط عند استخدام إحدى الملحقات.





٨. الألعاب

١. اختر لعبة
 ٢. خدمات الألعاب
 ٣. الذاكرة
 ٤. الضبط
١. الأصوات
 ٢. الأضواء
 ٣. الاهتزاز
 ٤. التحكم في الألعاب



٩. المنسق

١. المنبه
٢. التقويم



١٠. التطبيقات

١. تحديد التطبيقات
٢. خدمات التطبيقات
٣. الذاكرة



١١. الملحقات

١. الحاسبة
٢. مؤقت العد تنازلي
٣. ساعة إيقاف
٤. المحفظة



١٢. خدمات

١. صفحة البدء



٢. العلامات

٣. وارد الخدمة

٤. ضبط

١. ضبط الخدمة النشط

٢. تعديل ضبط الخدمة النشط

٣. ضبط الشكل

٤. ضبط ملف الاسترجاع

٥. الشهادات

٦. ضبط وحدة الحماية

٧. إعدادات صندوق الخدمة للوارد

٥. ذهاب للعنوان

٦. تفريغ الذاكرة

١٣. خدمات البطاقة^١



١. تظهر فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمه. ويختلف الاسم والمحتوى حسب بطاقة SIM.



٢. وظائف الاتصال وسجل الهاتف

■ وظائف الاتصال الأساسية

إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف. متضمنًا رمز المنطقة. لتعديل الرقم الموجود على الشاشة. اضغط على  أو  لتحريك المؤشر واضغط على **مسح** لحذف الحرف الموجود على يسار المؤشر.
٢. لإجراء مكالمات دولية، اضغط على  مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الوصول الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف.
٣. اضغط على  لطلب الرقم.
٣. اضغط على  أو **إنهاء** لإنهاء المكالمة (أو إلغاء محاولة الاتصال).

إجراء مكالمة باستخدام سجل الهاتف

١. انظر "البحث عن اسم في سجل الهاتف" الصفحة ٤٨.
 ٢. اضغط على  للاتصال بالرقم الموجود على الشاشة.
- معاودة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به
- في وضع الانتظار، اضغط مرة واحدة على  للوصول إلى قائمة تضم آخر عشرين رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. ثم اضغط على  للاتصال به.



الرد على مكالمة واردة أو رفضها

اضغط على  للرد على المكالمة الواردة واضغط على  لإنهاء المكالمة.

اضغط على  لرفض المكالمة الواردة.

إذا ضغطت على **صامت**، فسيتم كتم صوت نغمة الرنين فقط. وحينئذٍ يمكنك الرد على المكالمة أو رفضها.

تلميح: إذا كان قد تم تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات، على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي، فسيؤدي رفض مكالمة واردة أيضًا إلى تحويلها. انظر **”ضبط المكالمات“** الصفحة ٤٤.



الاتصال السريع

اضغط على **الأسماء** أو **القائمة** وسجل الهاتف وحدد **الاتصال السريع**. انتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع الذي تريده.

- اضغط على **تخصيص** ثم **بحث**. حدد الاسم أولاً ثم الرقم الذي تريد تخصيصه لهذا المفتاح.
- في حالة وجود رقم مخصص بالفعل لهذا المفتاح، اضغط على **خيارات**، وبإمكانك عرض الرقم المخصص أو تغييره أو حذفه.
- يمكنك الاتصال برقم الاتصال السريع المخصص بأي من الطريقتين التاليتين:
- اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطلوب ثم اضغط على .
- في حالة تشغيل **الاتصال السريع**، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة إذا كنت قد قمت بتنشيط وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر **”ضبط المكالمات“** الصفحة ٤٤.



أثناء المكالمات، اضغط على  للرد على المكالمات قيد الانتظار. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالمات الجارية.

■ صندوق البريد الصوتي

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك. إذا كانت الشبكة تدعم هذه الخدمة، فسيشير  إلى وجود رسائل صوتية جديدة.

ضبط رقم البريد الصوتي

1. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل والرسائل الصوتية**.
2. حدد رقم البريد الصوتي.
3. أدخل رقم البريد الصوتي واضغط على **موافق** لحفظه.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

1. في وضع الانتظار، اضغط مع الاستمرار على .
2. إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على **موافق**.

■ سجل المكالمات

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يتم الرد عليها. والمكالمات المستلمة، والمكالمات الصادرة، بالإضافة إلى المدة التقريبية للمكالمات، وتكلفة المكالمات.

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف بشرط تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.



عند الضغط على **خيارات** في قوائم مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة ومكالمات صادرة. يمكنك عرض تاريخ ووقت المكالمات أو تعديل رقم الهاتف أو حذفه من القائمة أو حفظ الرقم في سجل الهاتف أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة
لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام لأشخاص حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة). اضغط على **القائمة** وحدد سجل المكالمات ومكالمات لم يرد عليها.

تلميح: عند عرض ملاحظة بخصوص المكالمات التي لم يرد عليها. اضغط على **القائمة** للوصول إلى قائمة أرقام الهاتف. انتقل إلى الرقم المطلوب الاتصال به ثم اضغط على .

لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام لأشخاص استلمت مكالمات منهم (خدمة شبكة). اضغط على **القائمة** وحدد سجل المكالمات ومكالمات لم يرد عليها.

المكالمات الصادرة
لعرض قائمة بأخر عشرين رقم لأشخاص اتصلت بهم أو حاولت الاتصال بهم. اضغط على **القائمة** وحدد سجل المكالمات ومكالمات لم يرد عليها. انظر أيضًا "معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به" الصفحة ٣٦.

مسح قوائم المكالمات الأخيرة
لمسح قوائم المكالمات الأخيرة. اضغط على **القائمة** وحدد سجل المكالمات وحدد مسح قوائم المكالمات الأخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في حذف جميع أرقام الهاتف من قوائم المكالمات الأخيرة. أو فقط الأرقام الموجودة في قوائم (مكالمات لم يرد عليها). أو (المكالمات المستلمة) أو (المكالمات الصادرة). لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.



عدادات المكالمات وعدادات الوقت

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة الفعلي للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب والخ.



اضغط على **الفائمة** وحدد **سجل المكالمات**. حدد

- **مدة المكالمات** وانتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات. لكل خط هاتف عدادات الوقت الخاصة به وتظهر عدادات الخط المحدد على شاشة الهاتف. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٤١.
 - **تكاليف المكالمات** (خدمة شبكة) وحدد **وحدات آخر مكاملة** أو **وحدات جميع المكالمات** للتحقق من تكلفة آخر مكاملة أو جميع المكالمات.
- حدد **ضبط تكلفة المكالمات** ومسح العدادات لمسح العدادات. أو عرض التكاليف بـ لضبط الهاتف لعرض المدة المتبقية للتحديث بوحدات الشحن بالوحدات أو بوحدات العملة بالعملة. اتصل بمزود الخدمة لديك لمعرفة أسعار وحدة الشحن. حدد **حدود تكلفة المكالمات** لكي تُحد من تكلفة مكالماتك بقدر مُعين من وحدات الشحن أو وحدات العملة. تحتاج إلى رمز PIN2 لضبط تكلفة المكالمات.

ملاحظة: حين لا يتبقى وحدات شحن أو وحدات عملة. فقد يمكن إجراء مكالمات فقط إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف (مثل ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).



- **عداد بيانات GPRS** وانتقل لمراجعة مقدار آخر بيانات تم إرسالها واستلامها. ومجمل البيانات المرسله ومجمل البيانات المستلمة ومسح العدادات. ووحدة العدادات هي البايت.



- **موقت اتصال GPRS** وانتقل لمراجعة مدة آخر اتصال GPRS أو مُجمل مدة اتصالات GPRS. كما يمكنك أيضًا مسح الموقتات.
- **عداد الرسائل** لرؤية عدد الرسائل النصية والمصورة المرسله والمستلمة ورسائل الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني. لاحظ أن الرسائل المصورة، على سبيل المثال، تتكون من العديد من الرسائل النصية وأن عداد الرسائل يقوم بعدّ هذه الرسائل النصية بشكل منفصل. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الهاتف.

■ إجراء مكالة جماعية

- تعد المكالة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح باشتراك حتى ستة أشخاص في مكالة جماعية.
1. قم بإجراء مكالة إلى المشارك الأول.
 2. لإجراء مكالة بمشارك جديد، اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**.
 3. أدخل رقم هاتف المشارك الجديد أو ابحث عنه في سجل الهاتف ثم اضغط على **مكالمة**. توضع المكالة الأولى قيد الانتظار.
 4. بعد الرد على المكالة الجديدة، قم بضم المشارك الأول إلى المكالة الجماعية. اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جماعية**.
 5. لإضافة مشارك جديد آخر إلى المكالة الجماعية، كرر الخطوات من 2 إلى 4.
 6. لإجراء محادثة منفردة مع أحد المشاركين في المكالة الجماعية، قم بما يلي:
اضغط على **خيارات** وحدد **محادثة خاصة**. انتقل إلى المشارك المطلوب واضغط على **موافق**. بعد الانتهاء من المحادثة المنفردة، قم بإعادة إجراء المكالة الجماعية كما هو مَبيّن في الخطوة 4 أعلاه.



٧. لإنهاء المكالمات الجماعية، اضغط على .

■ الخيارات المتاحة أثناء المكالمات

اضغط على **خيارات** أثناء إجراء إحدى المكالمات للحصول على بعض خيارات خدمة الشبكة التالية (إذا كانت متوفرة من مزود الخدمة ومشغل الشبكة للمكالمة الحالية):

غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون أو إنهاء المكالمات أو إنهاء كل المكالمات أو سجل الهاتف أو القائمة وتعليق أو إنهاء التعليق أو مكالمات جديدة أو مكالمات جماعية أو محادثة خاصة أو رد أو رفض.

تستخدم إرسال DTMF لإرسال سلاسل نغمات DTMF، مثل كلمات السر أو أرقام الحسابات البنكية. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في سجل الهاتف واضغط على **موافق**. لاحظ أنه يمكنك إدخال حرف الانتظار (w) وحرف التوقف (p) بالضغط المتكرر على .

تستخدم **المكالمة الأخرى** للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمة قيد الانتظار.

يُستخدم **تحويل** لتوصيل مكالمات قيد الانتظار بالمكالمة الجارية وللفصل المتحدث عن إحدى المكالمات.

■ ضبط المكالمات

اضغط على **القائمة** وحدد الضبط وضبط المكالمات. ثم حدد

- **تحويل المكالمات** لتوجيه مكالماتك الواردة إلى رقم آخر. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. حدد خيار التحويل الذي تريده ثم **تشغيل**. وقد لا تظهر خيارات التحويل التي لا تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة.



- **ضغط أي مفتاح للرد** على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح باستثناء ① و ②.
- **معاودة الاتصال آلياً** وسوف يجري الهاتف عددًا من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالمكالمة بعد فشل محاولة الاتصال.
- **الاتصال السريع** ويمكنك الاتصال برقم الهاتف المخصص لمفتاح الاتصال السريع من ② إلى ⑨ بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل.
- **خدمة انتظار المكالمات** وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة).
- **ملخص بعد المكالمات** وسيعرض الهاتف مدة وتكلفة (خدمة شبكة) آخر مكالمة لفترة وجيزة.
- **إرسال هويتي** وسيظهر رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). إذا حددت **ضبط بالشبكة**. فسيتم استخدام الضبط الذي اتفقت عليه مع مزود الخدمة الخاص بك.
- **خط المكالمات الصادرة** لتحديد خط الهاتف 1 أو 2 لإجراء المكالمات. هذه إحدى خدمات الشبكة. إذا حددت **الخط 2** ولم تكن مشتركًا بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة. فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. ومع ذلك، يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد.



■ الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية عن طريق نطق رمز صوتي تمت إضافته إلى أحد أرقام الهاتف. يمكن استخدام أية (كلمة) كلمات منطوقة مثل اسم (أسماء) أحد الأشخاص كرمز صوتي.

قبل استخدام الاتصال الصوتي، لاحظ التالي:

- لا تعتمد الرموز الصوتية على لغة معينة، بل تعتمد على صوت المتكلم.
- والرموز الصوتية لديها حساسية تجاه الضوضاء الصادرة من حولها. لذا ننصحك بالتواجد في بيئة هادئة وقت تسجيل الرموز الصوتية وكذلك وقت إجراء المكالمات.
- عند تسجيل الرمز الصوتي أو وقت إجراء مكالمة بنطق الرمز الصوتي، أمسك الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من أذنك.
- لن يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنب تسجيل أسماء متشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: كما يجب أن تكون طريقة النطق بالاسم عند محاولة الاتصال مطابقة تمامًا للطريقة التي تم تسجيله بها. وقد يكون ذلك صعباً على سبيل المثال، في أماكن الضوضاء وأثناء الطوارئ، ولذا لا ينبغي أن تعتمد كلياً على الاتصال الصوتي في كل الأحوال.



إضافة رمز صوتي

احفظ الأسماء وأرقام الهاتف التي تريد إضافة رمز صوتي لها أو انسخها في ذاكرة الهاتف.

يمكنك أيضاً إضافة رموز صوتية إلى الأسماء الموجودة على بطاقة SIM ولكن إذا قمت باستبدال بطاقة SIM ببطاقة جديدة، فستحتاج إلى حذف الرموز الصوتية القديمة قبل إضافة الرموز الجديدة.



١. في وضع الانتظار، اضغط على  أو .
٢. انتقل إلى الاسم الذي تريد إضافة رمز صوتي إليه واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى رقم الهاتف الذي تريده، واضغط على **خيارات**.
٣. حدد إضافة بصمة صوت.
٤. اضغط على **بدء** وانطق الكلمة (الكلمات) التي تريد تسجيلها كرمز صوتي بوضوح. بعد ذلك، سيردد الهاتف الرمز المسجّل.
٥. وبعد حفظ الرمز الصوتي بنجاح، يتم عرض عبارة **تم حفظ بصمة الصوت**، ويُصدر الهاتف نغمة ويظهر الرمز  بعد رقم الهاتف المضاف إليه رمز صوتي.

إجراء مكالمة باستخدام رمز صوتي

عند إرسال بيانات أو استلامها بواسطة تطبيق يستخدم اتصال GPRS، لن تتمكن من إجراء مكالمات باستخدام الاتصال الصوتي. لإجراء مكالمة باستخدام رمز صوتي، قم بإنهاء التطبيق الذي يستخدم اتصال GPRS.

١. في وضع الانتظار، اضغط مع الاستمرار على **الأسماء**. يتم سماع نغمة قصيرة ويتم عرض **حدث الآن**.
 ٢. انطق الرمز الصوتي بوضوح.
 ٣. يرد الهاتف الرمز الصوتي المتعرّف عليه ويقوم بالاتصال برقم الهاتف بعد ١,٥ ثانية.
- إذا كنت تستخدم سماعة الرأس، فاضغط على مفتاح سماعة الرأس لبدء الاتصال الصوتي.



إعادة تشغيل رمز صوتي أو تغييره أو مسحه

اضغط على **الأسماء** وحدد **بصمات الصوت**. انتقل إلى الاسم الذي يحتوي على الرمز الصوتي الذي تريده واضغط على **خيارات**.

- لإعادة تشغيل الرمز الصوتي. حدد **تشغيل**.
- لمسح الرمز الصوتي. حدد **مسح** واضغط على **موافق**.
- لتغيير الرمز الصوتي. حدد **تغيير**. اضغط على **بدء** لإضافة الرمز الصوتي الجديد.



■ سجل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهاتف في ذاكرة الهاتف (سجل الهاتف الداخلي) وفي ذاكرة بطاقة SIM (سجل هاتف SIM).

- يمكن أن يحتوي سجل الهاتف على 500 اسم بحد أقصى مع وجود العديد من الأرقام والملاحظات النصية لكل اسم. يعتمد إجمالي عدد الأسماء التي يمكن حفظها على عدد الأسماء وأرقام الهاتف والعناصر النصية المرفقة بها.
- يدعم الهاتف بطاقات SIM التي يمكنها حفظ 250 اسمًا ورقمًا هاتفياً بحد أقصى. يُشار إلى الأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)

سيتم حفظ الأسماء وأرقام الهاتف في الذاكرة المستخدمة حاليًا. انظر **”خديد ضبط سجل الهاتف“** الصفحة ٥١

١. اضغط على **الأسماء** أو **القائمة** وسجل الهاتف وحدد **إضافة اسم**.



٢. أدخل الاسم واضغط على **موافق**. انظر "كتابة النص" الصفحة ٥٦.
 ٣. أدخل رقم الهاتف. واضغط على **موافق**. لإدخال الأرقام. انظر "إجراء مكالمة" الصفحة ٣٦.
 ٤. عند حفظ الاسم والرقم. اضغط على **تم**.
- تلميح:** الحفظ السريع: في وضع الانتظار، أدخل رقم الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم واضغط على **موافق**.



حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم

يمكنك حفظ خمسة أرقام هاتفية وثلاثة عناصر نصية قصيرة بحد أقصى لكل اسم في سجل الهاتف الداخلي بالهاتف. قد تكون العناصر النصية المحفوظة لكل اسم هي - على سبيل المثال - الشارع وعناوين البريد الإلكتروني وملاحظة وعنوان ويب.

يتم ضبط أول رقم يتم حفظه تلقائيًا كرقم افتراضي ويتم الإشارة إليه بواسطة **☎**. حينما تختار اسمًا من سجل الهاتف. لإجراء مكالمة مثلًا. يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم تُحد رقمًا آخر.

١. تأكد أن الذاكرة المستخدمة هي إما **الهاتف** أو **الهاتف والبطاقة** نظرًا لأنه لا يمكن حفظ العديد من الأرقام والعناصر النصية إلا في ذاكرة الهاتف فقط. انظر "تخديد ضبط سجل الهاتف" الصفحة ٥١.

٢. للوصول إلى قائمة بالأسماء وأرقام الهاتف. اضغط على **☎** أو **☎** في وضع الانتظار.

٣. انتقل إلى الاسم المحفوظ في سجل الهاتف الداخلي الذي تريد إضافة رقم أو عنصر نصي جديد إليه. ثم اضغط على **التفاصيل**. (إذا لم يكن قد تم حفظ الاسم في الهاتف. فسيسألك الهاتف عما إذا كنت تريد حفظه هناك أم لا).



٤. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة رقم** أو **إضافة تفاصيل**.

٥. حدد نوعًا واحدًا من الأرقام أو النصوص التالية:

عام هو النوع الافتراضي المستخدم عند عدم ضبط أي نوع آخر من الأرقام كرقم افتراضي. أنواع الأرقام الأخرى هي الهاتف المحمول **■** والمنزل **🏠** والمكتب **🏢** والفاكس **📠**.

وأنواع النص هي بريد إلكتروني **✉** وعنوان الإنترنت: **🌐** وعنوان بريدي **✉** وملاحظة **📌**.

حدد **تغيير النوع** في قائمة الخيارات لتغيير نوع الرقم أو النص.

٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على **موافق** لحفظه.

٧. اضغط على **رجوع** ثم اضغط على **خروج** للعودة إلى وضع الانتظار.

تغيير الرقم الافتراضي

اضغط على **✓** أو **⏏** في وضع الانتظار وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم المطلوب ضبطه ليكون هو الرقم الافتراضي. اضغط على **خيارات** وحدد الرقم الافتراضي.

البحث عن اسم في سجل الهاتف

١. اضغط على **الأسماء** أو **القائمة** وسجل الهاتف وحدد بحث.

٢. اضغط على **القائمة** للوصول إلى سجل الهاتف أو أدخل الحرف (الحروف) الأول من الاسم الذي تبحث عنه واضغط على **بحث**. تظهر المطابقات في الإطار المنبثق.

٣. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل لعرض تفاصيل الاسم المحدد.



تلميح: للعثور على اسم ورقم هاتف بشكل سريع، اضغط على  في وضع الانتظار، أدخل الحرف (الحروف) الأول من الاسم، و/ أو انتقل إلى الاسم الذي تريده.



تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي

ابحث عن الاسم (والرقم) المطلوب تعديله واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي الذي تريد تعديله واضغط على **خيارات**. حدد **تعديل الاسم** أو **تعديل الرقم** أو **تعديل التفاصيل**. قم بإجراء التغييرات واضغط على **موافق**.

مسح الأسماء والأرقام

اضغط على **الأسماء** أو **القائمة** وسجل الهاتف وحدد مسح.

- لحذف أسماء وأرقام واحدًا تلو الآخر، حدد واحد كل مرة وانتقل إلى الاسم (والرقم) الذي ترغب في حذفه. اضغط على **مسح** واضغط على **موافق** للتأكيد.
- لحذف كل الأسماء من سجل الهاتف مرة واحدة، حدد **مسح الكل** ثم اختر سجل الهاتف. الهاتف أو البطاقة واضغط على **مسح**. اضغط على **موافق** وأكد عملية الحذف بإدخال رمز الحماية.

نسخ سجلات الهاتف

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هاتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس.

1. اضغط على **الأسماء** أو **القائمة** وسجل الهاتف وحدد نسخ.
2. حدد اتجاه النسخ، من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.



٣. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الافتراضية.

• إذا حددت واحد كل مرة. فانتقل إلى الاسم الذي ترغب في نسخه واضغط على نسخ.

تظهر عبارة الأرقام الافتراضية إذا قمت بالنسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. سيتم نسخ الأرقام الافتراضية فقط نظرًا لأن بطاقة SIM الخاصة بك قد لا تدعم أرقامًا متعددة مخزنة تحت اسم واحد.

٤. لتحديد ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية أو حذفها. اختر الاحتفاظ بالأصل أو نقل الأصل.

• إذا حددت الكل أو الأرقام الافتراضية. فاضغط على موافق عند ظهور بدء النسخ؟ أو البدء في النقل؟.

إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكنك إرسال واستلام تفاصيل الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص. مثل بطاقة الأعمال. في شكل رسالة عبر الأثير (OTA) إذا كانت الشبكة تدعم ذلك.

• استلام بطاقة أعمال

عند استلام بطاقة أعمال في شكل رسالة عبر الأثير (OTA). اضغط على عرض. اضغط على خيارات وحدد حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف أو رفض لرفض بطاقة الأعمال المستلمة.

• إرسال بطاقة أعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص كبطاقة أعمال إلى هاتف متوافق أو جهاز محمول متوافق آخر يدعم معيار vCard.

١. ابحث في سجل الهاتف عن الاسم أو رقم الهاتف الذي تريد إرساله ثم اضغط على خيارات وحدد إرسال بطاقة.



٢. حدد **البطاقة** لإرسال بطاقة الأعمال في شكل رسالة عبر الأثير.

تحديد ضبط سجل الهاتف

١. اضغط على **الأسماء أو القائمة** وسجل الهاتف ثم حدد الضبط.
٢. حدد **الذاكرة المستخدمة** وحدد أحد الخيارات التالية.
الهاتف والبطاقة للحصول على الأسماء والأرقام من كلا سجلي الهاتف. سيتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.
الهاتف لاستخدام سجل الهاتف الداخلي بالهاتف.
البطاقة لاستخدام سجل هاتف بطاقة SIM.
٣. حدد **طريقة العرض** وحدد أحد الخيارات التالية:
قائمة الأسماء لعرض أربعة أسماء في وقت واحد.
الاسم والرقم لعرض اسمًا واحدًا ورقم هاتف واحد في المرة الواحدة.
٤. حدد **حالة الذاكرة**. حدد **الهاتف أو البطاقة** لرؤية عدد الأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة حاليًا وعدد الأسماء وأرقام الهاتف التي لا يزال من الممكن حفظها في سجل الهاتف المحدد.

أرقام الخدمة

- يمكنك الاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بموفر الخدمة لديك إذا كانت الأرقام مضمنة في بطاقة SIM.
- حدد **الأسماء** ثم حدد **أرقام الخدمة** وانتقل إلى أحد أرقام الخدمة واضغط على للاتصال بالرقم.



٣. الأوضاع والنغمات



■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى الأوضاع يمكنك تخصيص نغمات هاتف لها حسب الأحداث والبيئات المختلفة. قم أولاً بتخصيص الأوضاع ثم ستحتاج فقط إلى تنشيط أحد الأوضاع لاستخدامه.

- الأوضاع المتاحة هي عام وصامت واجتماع والوضع ١ والوضع ٢.
- اضغط على القائمة وحدد الأوضاع. انتقل إلى أحد الأوضاع واضغط على اختيار.
- لتشغيل الوضع. حدد تشغيل.

تلميح: لتغيير الوضع سريعاً في وضع الانتظار. اضغط على مفتاح التشغيل ①. وانتقل إلى الوضع المراد تنشيطه واضغط على اختيار.



- لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة بحد أقصى. حدد محدد واضبط المدة الزمنية المطلوبة. عند انقضاء الوقت الخاص بالوضع. سيصبح الوضع السابق - الذي لم يتم تحديده - نشطاً.
 - لتخصيص الوضع. حدد ضبط خاص. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء التغييرات.
- بالنسبة للوضع النشط حالياً. يمكن تغيير الضبط أيضاً في قائمة النغمات. انظر "النغمات" الصفحة ٥٣. بالإضافة إلى ذلك. يمكن إعادة تسمية أحد الأوضاع. اسم الوضع. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.





■ النغمات

اضغط على القائمة وحدد النغمات ثم ضبط النغمة.
يمكنك العثور على نفس الضبط في قائمة الأوضاع.

حدد تنبيه المكالمات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمات صوتية. الخيارات هي رنين وتصاعدي ورنّة واحدة ونغمة تنبيه واحدة ولا تعمل.

حدد نغمة الرنين ومستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز للمكالمات الصوتية والرسائل الواردة. لا يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة السيارة.

حدد نغمة تنبيه للرسائل لضبط نغمة تنبيه للرسائل الواردة أو نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية عندما تكون البطارية فارغة على سبيل المثال.

إذا استلمت نغمة رنين تقليدية على شكل رسالة عبر الأثير، فيمكنك حفظها في الاستوديو. يمكنك أيضًا تنزيل نغمات الرنين المجسمة من موقع WAP معرّف مسبقًا باستخدام القائمة الفرعية خدمات النغمات أو عبر MMS. ويعتمد عدد نغمات الرنين التي يمكنك حفظها في قائمة نغمات الرنين على حجم نغمة الرنين الفردية. إذا لم يكن هناك مساحة خالية لنغمات رنين جديدة، فيمكنك استبدال نغمة رنين مخزنة مسبقًا بنغمة الرنين التي تم استقبالها حديثًا. تحتوي حافظة النغمات في الاستوديو على كل من نغمات الرنين التقليدية والمجسمة.

■ نغمة رنين لكل اسم

يمكنك تخصيص نغمة رنين لكل إدخال في ذاكرة سجل الهاتف. حيث يمكنك - على سبيل المثال - تخصيص نفس نغمة الرنين لجميع أصدقائك وزملائك. لاحظ أنه لا يمكنك تخصيص نغمات الرنين التي تم تنزيلها.



١. اضغط على **الأسماء** أو **القائمة** و**سجل الهاتف** وحدد **بحث** وانتقل إلى الإدخال (الاسم) الذي تريد تخصيص نغمة رنين له.
٢. اضغط على **التفاصيل** ثم **خيارات**. حدد **تخصيص نغمة** ثم اختر نغمة الرنين التي تريد تخصيصها للإدخال. لاحظ أن **النغمة العادية** تعني أنك ستستخدم نفس نغمة الرنين العامة المستخدمة في الوضع النشط.



٤. الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

يمكنك قراءة الرسائل النصية والرسائل المصورة ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني وكتابتها وإرسالها أو حفظها. ويتم ترتيب جميع الرسائل الموجودة في ذاكرة رسائل الهاتف في حافظات.

وقبل إرسال أية رسائل نصية أو مصورة. يلزم أولاً حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك. انظر "ضبط الرسائل النصية" الصفحة ١٦.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظائف. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



■ كتابة الرسائل النصية وإرسالها

يمكن للهاتف إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها. وتتكون هذه الرسائل من رسائل نصية عادية متعددة (خدمة شبكة). وحتسب تكلفة هذه الميزة طبقاً لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء.

يظهر عدد الحروف المتاحة ورقم الجزء الحالي لإحدى الرسائل متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة.
٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٥٦.
٣. لإرسال الرسالة. اضغط على خيارات وحدد إرسال.



٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق** لإرسال الرسالة.

ملاحظة: عند إرسال رسائل من خلال خدمة شبكة SMS، قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات **تم إرسال الرسالة**. هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من هاتفك إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في هاتفك. هذا لا يعني أن الرسالة قد وصلت إلى المكان المقصود. لمزيد من التفاصيل حول خدمة الرسائل SMS، اتصل بمزود الخدمة.



خيارات إرسال الرسائل النصية

- بعد كتابة إحدى الرسائل، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات الإرسال**.
- لإرسال رسالة إلى أكثر من مستلم، حدد **لعدة أشخاص**. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه، اضغط على **تم**.
 - لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل، حدد **وضع الإرسال** ثم وضع الرسالة المطلوب استخدامه.
- على سبيل المثال، إذا حددت وضعًا قمت بتعريفه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني، فأدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق**. أدخل رقم خدمة البريد الإلكتروني وحدد قبول إرسال الرسالة.
- لتعريف وضع الرسالة، انظر **ضبط الرسائل النصية** الصفحة 1٦.

■ كتابة النص

يمكنك كتابة النص، على سبيل المثال، عند كتابة الرسائل بطريقتين مختلفتين باستخدام الطريقة التقليدية أو طريقة أخرى تسمى الإدخال التنبئي للنص. يُشار إلى الإدخال التقليدي للنص بواسطة  والإدخال التنبئي للنص بواسطة .



في أعلى الشاشة.

للتبديل بين أوضاع الحروف المتوفرة. كرر الضغط على  أو بدلاً من ذلك. اضغط على **خيارات** وحدد الوضع المطلوب. يُشار إلى الوضع المحدد بجوار مؤشر إدخال النص كما يلي: في وضع الحروف العربية **ا ب ت ث**. وفي وضع الأرقام **١٢٣**. وفي حالة الحروف اللاتينية الكبيرة **ABC**. وفي حالة الحروف اللاتينية الصغيرة **abc**. وفي وضع الأرقام **123**.

استخدام الإدخال التنبئي للنص

في الإدخال التنبئي للنص. يمكنك كتابة أي حرف بضغط مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه أيضاً. عند امتلاء القاموس. خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تم إضافتها.

كتابة الكلمات

١. ابدأ كتابة أية كلمة بالضغط على المفاتيح من  إلى . اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكتابة كل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. الحروف المتوفرة تحت المفاتيح الآتية هي:

 0 و مسافة 

 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، *

 2 ب ت ث

 3 أ آ إ ي و ئ ء

 4 س ش ص ض



- لإدراج رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط على **خيارات** وحدد إدخال رقم.
- أدخل الأرقام التي تريدها. واضغط على **موافق**.
- لإدخال اسم أو رقم هاتف عن طريق البحث عنه في سجل الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج اسم أو إدخال رقم**.
- ٢. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها. أكدها بالضغط على **✓** أو إضافة مسافة باستخدام **⏏**.
- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فسيكون لديك الخيارات التالية:
- اضغط على **⌘*** بشكل متكرر حتى تظهر الكلمة التي تريدها وأكدها.
- اضغط على **خيارات** وحدد **الكلمات المماثلة**.
- إذا ظهر الحرف ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على **هجاء**، ثم أدخل الكلمة (تستخدم طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. عند امتلاء القاموس، خل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تم إضافتها.
- ٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

- أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكده بالضغط على **✓**. اكتب آخر جزء في الكلمة وأكده بالضغط على **⏏** أو **✓**.
- ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله عند كتابة نص. اضغط على **خيارات** وحدد القاموس.
- لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص. حدد القاموس **لا يعمل**.
- لضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص. حدد إحدى اللغات المتوفرة في قائمة خيارات القاموس. يتوفر الإدخال التنبئي للنص للغات الموجودة في القائمة فقط.



استخدام الإدخال التقليدي للنص

عند استخدام الإدخال التقليدي للنص، ستحتاج إلى الضغط على أحد المفاتيح مرة واحدة أو عدة مرات لإدخال كل حرف. تم سرد الحروف المتوفرة تحت كل مفتاح في الصفحة ٥٧.

- لإدخال الحروف، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.
 - لإدخال رقم، يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.
 - يمكنك أيضًا التبديل بين وضعي الحروف والأرقام بالضغط مع الاستمرار على #.
 - إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط على ↵ أو ⏪ ثم أدخل الحرف.
 - لحذف آخر حرف تم إدخاله، اضغط على مسح. اضغط مع الاستمرار على مسح لحذف الحروف بسرعة أكبر.
 - يؤدي الضغط على * إلى إظهار قائمة بالحروف الخاصة. انتقل خلال القائمة واضغط على استعمال لتحديد أحد الحروف.
 - للانتقال خلال القائمة بسرعة أكبر، اضغط على 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 0 أو * أو # واضغط على 5 لتحديد أحد الأحرف.
 - لتحريك المؤشر إلى الأمام أو الخلف، اضغط على ↵ أو ⏪ على الترتيب.
- تتوفر الخيارات التالية، على سبيل المثال، عند كتابة الرسائل:
- إدراج رقم أثناء التواجد في وضع الحروف، اضغط على خيارات وحدد إدخال رقم.
 - أدخل الأرقام التي تريدها، واضغط على موافق.
 - لإدخال اسم أو رقم هاتف بواسطة البحث عنه في سجل الهاتف، اضغط على خيارات وحدد إدراج اسم أو إدخال رقم.



■ كتابة رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

قبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني عبر SMS، ستحتاج إلى حفظ الضبط الخاص بإرسال البريد الإلكتروني. انظر "ضبط الرسائل النصية" الصفحة ٦٦. لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في سجل الهاتف، انظر "حفظ أرقام وعناصر نصية متعددة لكل اسم" الصفحة ٤٧.

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد إلكتروني.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق**.
٣. يمكنك إدخال موضوع لرسالة البريد الإلكتروني ثم الضغط على **موافق**.
٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٥٦. يظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين شاشة الهاتف. يتم تضمين عنوان البريد الإلكتروني والموضوع في العدد الكلي للحروف.
- انظر أيضاً "النماذج" الصفحة ١٢. لا يمكن إدراج صورة.
٥. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال البريد**. إذا لم تكن قد قمت بحفظ الضبط الخاص بإرسال رسائل البريد الإلكتروني، فسيطالبك الهاتف بإدخال رقم خادم البريد الإلكتروني.
- اضغط على **موافق** لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.

ملاحظة: عند إرسال رسائل بريد إلكتروني عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض الهاتف عبارة **تم إرسال الرسالة**. هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من هاتفك إلى خادم البريد الإلكتروني. هذا لا يعني أن رسالة البريد الإلكتروني قد وصلت إلى المكان المقصود. لمزيد من التفاصيل حول خدمات البريد الإلكتروني، تأكد من مزودة الخدمة.



■ النماذج

يشتمل الهاتف على نماذج نصية. يشار إليها بالرمز  ونماذج مصورة يشار إليها بالرمز . يمكنك أيضًا حفظ رسائل جديدة من موقع ويب نوكيا. <http://www.club.nokia.com>

للوصول إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ونماذج.

إدراج نموذج نصي برسالة أو برسالة بريد إلكتروني

عند كتابة رسالة أو رسالة بريد إلكتروني أو الرد عليها، اضغط على خيارات. حدد استخدام نموذج وحدد النموذج المطلوب إدراجه.

إدراج صورة برسالة نصية

يتضمن هاتفك نماذج لرسائل نصية. يمكنك أيضًا حفظ الصور الجديدة في المحافظة نماذج. يمكن العثور على مزيد من الصور في موقع ويب نوكيا. <http://www.club.nokia.com>

 **ملاحظة:** يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر خدمة الرسائل المصورة فقط استلام الرسائل المصورة وعرضها.

- تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.
- ونظرًا لأنه يتم حفظ الرسائل المصورة في ذاكرة الهاتف، لا يمكنك عرضها إذا كنت تستخدم بطاقة SIM الخاصة بك مع هاتف آخر.



عند كتابة رسالة أو الرد عليها. اضغط على **خيارات**. حدد إدراج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط على إدراج لإدراج الصورة في رسالتك. يشير المؤشر [] الموجود أعلى الرسالة إلى إرفاق الصورة. يتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة.

لعرض النص والصورة معًا قبل إرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.

■ قراءة رسالة أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

عند استلام رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني. يظهر المؤشر [] وعدد الرسائل الجديدة متبوعًا بالعبارة الرسائل الواردة: على شاشة الهاتف.

يشير المؤشر الوامض [] إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة. احذف بعضًا من الرسائل القديمة.

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة. أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد.

قراءة الرسالة فيما بعد:

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وصندوق الوارد.

٢. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة. فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يُنشار إلى الرسالة النصية غير المقروءة بالرمز [] أمامها والرسالة المصورة التي لم يتم عرضها بالرمز [].

٣. أثناء قراءة الرسالة أو عرضها. اضغط على **خيارات**.

يمكنك تحديد خيار. على سبيل المثال. لحذف أو إعادة إرسال أو تعديل الرسالة في شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني. كما يمكنك نقل الرسالة التي يجري قراءتها أو إعادة تسميتها.



- حدد نسخ إلى التقويم لنسخ النص الموجود في بداية الرسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير لليوم الحالي.
- حدد تفاصيل الرسالة لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت الاستلام.
- حدد استخدام التفاصيل لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.
- عند عرض رسالة مصورة، حدد حفظ الصورة لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة نماذج.
4. حدد رد للرد على رسالة. حدد النص الأصلي لتضمين الرسالة الأصلية في الرد. أو حدد ردًا قياسيًا لتضمينه في الرد أو حدد مسح الشاشة.
- عند الرد على رسالة بريد إلكتروني. أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلهما. ثم اكتب رسالة الرد.
5. اضغط على خيارات. وحدد إرسال واضغط على موافق لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

■ حافظتا صندوق الوارد وصندوق الحفظ

- بعد قراءة رسالة نصية أو مصورة جديدة، يحفظ الهاتف الرسالة في الحافظة صندوق الوارد في القائمة رسائل.
- يمكنك حفظ الرسائل التي تريد إرسالها فيما بعد في الحافظة نماذج أو الأرشيف.



■ الحافظات الشخصية وحافظات الأرشيف

لتنظيم رسائلك، يمكنك إضافة حافظات جديدة ثم نقل الرسائل إلى الحافظة الجديدة أو إلى حافظة الأرشيف.

لإضافة حافظة أو حذفها، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية والحافظات الشخصية.

- لإضافة حافظة، اضغط على خيارات وحدد إضافة حافظة.
- لحذف حافظة، انتقل إلى الحافظة التي تريد حذفها، واضغط على خيارات وحدد مسح الحافظة.

لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، اضغط على خيارات أثناء قراءة الرسالة التي تريد نقلها. حدد نقل وانتقل إلى الحافظة التي تريد نقل الرسالة إليها واضغط على موافق.

■ مسح الرسائل النصية

اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وحدد مسح الرسائل. لحذف جميع الرسائل الموجودة في إحدى الحافظات، انتقل إلى الحافظة واضغط على اختيار. ثم اضغط على موافق عند عرض مسح جميع الرسائل؟.

■ الدردشة

يمكنك التحدث مع أشخاص آخرين باستخدام خدمة الرسائل النصية الأكثر سرعة هذه. لا يتم حفظ الرسائل المرسلة أو المستلمة أثناء إحدى جلسات الدردشة.



١. لبدء الدردشة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ودردشة. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي تريد الدردشة معه أو ابحث عنه في سجل الهاتف ثم اضغط على موافق.
- يمكنك بدء الدردشة بواسطة طريقة أخرى وهي: عند استلامك الرسالة، اضغط على عرض لقراءتها. لبدء الدردشة، اضغط على خيارات وحدد دردشة.
٢. أدخل كنينك التي ستستخدمها في الدردشة واضغط على موافق.
٣. اكتب رسالة الدردشة، انظر "كتابة النص" الصفحة ٥٦.
٤. لإرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إرسال.
٥. تظهر رسالة الرد الخاصة بالشخص الآخر أعلى رسالتك الأصلية. لرد على الرسالة، اضغط على موافق وكرر الخطوة ٣.
- لعرض أحدث رسائل في جلسة الدردشة الحالية، اضغط على خيارات وحدد تاريخ الدردشة. يُشار إلى الرسائل التي أرسلتها بالرمز ">" متبوعًا بكنينك، ويشار إلى الرسائل التي استلمتها بالرمز "<" متبوعًا بكنية المرسل. اضغط على رجوع للعودة إلى الرسالة التي تكتبها حاليًا.
- لتعديل كنينك، حدد الخيار اسم الدردشة.

■ ضبط الرسائل النصية

- يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال الرسائل.
- اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية. إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسائل، فحدد ضبط وضع الرسائل المطلوب تغييره. حدد



- رقم مركز الرسائل لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل. ستحتاج إلى رقم مركز الرسائل لإرسال الرسائل النصية والمصورة. ستحصل على الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.
- سترسل الرسائل على شكل لتحديد تنسيق الرسالة.
- محاولة الإرسال خلال لضبط طول المدة الزمنية التي ستحاول فيها الشبكة إرسال رسالة لك. على سبيل المثال. عندما يكون هاتفك مغلقًا.
- رقم المستلم الافتراضي لحفظ الرقم الافتراضي لإرسال الرسائل لوضع الرسائل هذا.
- تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- استخدام GPRS لضبط GPRS كحامل SMS المفضل.
- الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).
- إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الرسائل المحدد.

■ رسائل المعلومات

تتيح لك خدمة رسائل المعلومات إمكانية استلام رسائل حول موضوعات متعددة. مثل الطقس أو حالة المرور. حيث ترد هذه الرسائل من مزود الخدمة. للتعرف على الموضوعات المتوفرة وأرقامها. اتصل بمزود الخدمة.

في حالة ضبط اتصال GPRS على متصل دائماً. فقد يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية استلام رسائل المعلومات. في هذه الحالة. اضبط اتصال GPRS على وضع عند الحاجة. انظر "ضبط الهاتف لخدمة WAP" الصفحة ٧١.



■ محرر أوامر الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ومحرر أوامر الخدمة. أدخل وأرسل طلبات الخدمة (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD) مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة. إلى مزود الخدمة لديك.

■ رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة فقط استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نصوص وصور ونغمات رنين مجسمة. ويدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ٣٠ كيلوبايت بحد أقصى. إذا تم تجاوز الحد الأقصى المسموح به لحجم الرسالة، فقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة الهاتف على استلام الرسالة. اعتمادًا على نوع الشبكة، يمكن للهاتف استلام رسالة نصية بها عنوان الإنترنت الذي يمكنك من خلاله عرض رسالة الوسائط المتعددة. لاحظ أنه لا يمكنك إرسال رسالة وسائط متعددة تتضمن صوتًا.

إذا كانت الرسالة تحتوي على صور، فسيقوم الهاتف بملاءمة حجم الصور لتناسب مساحة شاشة الهاتف.

ملاحظة: في حالة ضبط خدمة السماح باستقبال رسائل الوسائط على وضع **نعم** أو وضع **الشبكة المحلية**، فقد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بتحميل تكلفة كل رسالة تتسلمها.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيقات التالية:

- الصور: JPEG و GIF و PNG و BMP.
- الأصوات: MIDI



إذا تم استلام رسالة تحتوي على أية عناصر غير مدعومة. فيمكن استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.

ولاحظ أنه لا يمكنك استلام أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمات أو ممارسة لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات جافا الأخرى أو أثناء اتصال WAP عبر بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ٧٧). نظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يفشل لعدة أسباب. فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسائل وسائط متعددة وإرسالها

لإعداد الضبط المطلوب لإرسال رسائل الوسائط المتعددة. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٧٢. للحصول على معلومات حول توفر خدمة إرسال رسائل الوسائط المتعددة وإمكانية الاشتراك فيها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل ورسائل وسائط وإنشاء رسالة**.
 ٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٥٦.
- يمكنك إدراج صورة واحدة في رسالة الوسائط المتعددة. لإدراج صورة. اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج صورة**. تظهر قائمة الحافظات المتوفرة في الاستوديو. لفتح الحافظة المطلوبة. حدد الحافظة ثم حدد الصورة المطلوبة. يشير المؤشر  الموجود أعلى الرسالة إلى إرفاق صورة.
- لإدراج اسم من سجل الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وإدراج اسم. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد **إدراج اسم**.



إدراج رقم. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وإدخال رقم. أدخل الرقم أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق**.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها. اضغط على **خيارات** وحدد **معاينة**.
٤. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال إلى هاتف** (أو **إرسال إلى البريد**).
٥. أدخل رقم هاتف المستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عنه في سجل الهاتف. اضغط على **موافق** وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة **صندوق الحفظ** لإرسالها.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من إرسال رسالة نصية. يظهر المؤشر المتحرك (📧) أثناء إرسال الرسالة. وفي تلك الأثناء يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. إذا تمت مقاطعة الإرسال. فسيحاول الهاتف إعادة إرسالها لعدد قليل من المرات. وإذا فشل في ذلك. فستبقى الرسالة في الحافظة **صندوق الحفظ** ويمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسلّة في حالة ضبط **حفظ الرسائل المرسلّة** على وضع **نعم**. انظر **”ضبط رسائل الوسائط المتعددة“** الصفحة ٧٢.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة. يظهر المؤشر المتحرك (📧). عند استلام الرسالة. يظهر **المؤشر** (📧). والنص تم استلام رسالة وسائط متعددة.

- يُشير **المؤشر الوامض** (📧) إلى امتلاء ذاكرة الوسائط المتعددة وتظهر العبارة **الذاكرة ممتلئة**. عرض الرسالة التي تنتظر. قبل استلام رسائل جديدة. احذف بعضًا من الرسائل القديمة.



١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة. اضغط على **خروج** لعرض الرسالة فيما بعد. قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وصندوق الوارد.
٢. انتقل لعرض الرسالة. اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر بعض الخيارات التالية:
 - مسح الرسالة لحذف رسالة محفوظة.
 - رد للرد على الرسالة. لإرسال رسالة الرد. اضغط على **خيارات** وحدد إرسال. يتم استخدام رقم هاتف المرسل (أو عنوان البريد الإلكتروني) كقيمة افتراضية.
 - إعادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد لإعادة إرسال الرسالة إلى رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.
 - تعديل لتعديل رسالة. يمكنك فقط تعديل الرسائل التي كتبتها. انظر "كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها" الصفحة ٦٩.
 - تفاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها وفتتها.
 - تشغيل للاستماع إلى نغمة الرنين الموجودة بالرسالة.
 - حفظ الصوت لحفظ نغمة الرنين في الاستوديو.
 - حفظ الصورة لحفظ الصورة في الاستوديو.

حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسل

- يحفظ الهاتف رسائل الوسائط المتعددة المستلمة في الحافظة صندوق الوارد الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.
- يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي سيتم إرسالها إلى الحافظة صندوق الحفظ الموجودة في القائمة الفرعية رسائل وسائط.



يمكن حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الرسائل المحفوظة الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

يتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسله في الحافظة الرسائل المرسله الموجوده في القائمة الفرعية رسائل وسائط.

■ ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط وحدد

- حفظ الرسائل المرسله. حدد نعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسله في حافظة الرسائل المرسله. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسله.
- السماح باستقبال رسائل الوسائط. اختر لا أو نعم أو الشبكة المحلية لاستخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة. أما إذا اخترت الشبكة المحلية، فلن تتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.
- رسائل الوسائط المتعددة الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف لإحضار رسائل الوسائط المتعددة الجديدة بصورة تلقائية أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة.
- ضبط الاتصال. عرّف ضبط اتصال WAP لجلب رسائل الوسائط المتعددة. قم بتنشغيل المجموعة التي تريد حفظ ضبط الاتصال بها ثم قم بتعديل الضبط. راجع أيضًا "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ٧٧.
- اسم الضبط. أدخل الاسم الجديد لمجموعة الاتصال واضغط على موافق.
- صفحة البدء. أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها، واضغط على  لإدخال نقطة، ثم اضغط على موافق.



- وضع الجلسة. حدد دائمة أو مؤقتة.
- حامل البيانات. حدد GPRS.
- نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على موافق. يلزم إدخال اسم نقطة وصول لإنشاء اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.
- عنوان بروتوكول IP. أدخل العنوان، اضغط على  لإدخال نقطة واضغط على موافق. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.
- طريقة التحقق. حدد آمن أو عادي.
- اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
- السماح للإعلانات. يمكنك استلام الإعلانات أو رفضها.

لاستلام ضبط اتصال الوسائط في شكل رسالة نصية

قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بنادي نوكيا على العنوان التالي: www.club.nokia.com.





■ الاستوديو

يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين. على سبيل المثال، التي تم استلامها في رسالة وسائط متعددة، في حافظات الاستوديو. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٧٠.

١. اضغط على القائمة وحدد الاستوديو. تظهر قائمة خيارات.
٢. حدد عرض الحافظات لفتح قائمة الحافظات.

الخيارات المتوفرة الأخرى هي:

- مسح الحافظة. لتحديد الحافظة التي ترغب في حذفها. لا يمكنك حذف الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف.
- إعادة تسمية. لتحديد الحافظة التي تريد إعادة تسميتها. لا يمكنك إعادة تسمية الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف.
- إضافة حافظة. لإضافة حافظة جديدة. أدخل اسمًا للحافظة واضغط على موافق.

- خدمات المعرض. لتنزيل الصور والنغمات. حدد خدمات الصور أو خدمات النغمات حسب المطلوب. سيحاول الهاتف الاتصال بصفحة WAP الخاصة بنادي نوكيا باستخدام المجموعة النشطة الحالية من ضبط الخدمة. في حالة فشل الاتصال قد يتعذر وصولك إلى نادي نوكيا عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. وفي هذه الحالة، ادخل إلى القائمة خدمات. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ٨٠. ثم حاول الاتصال بنادي نوكيا مرة أخرى.
- لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بتشغل الشبكة و / أو مزود خدمة WAP.



٣. حدد الحافظة المطلوبة وستظهر قائمة بالملفات الموجودة بالحافظة. الحافظات الأصلية في الهاتف هي **جرافيك** و**النفقات**.

٤. حدد الملف المطلوب. اضغط على **خيارات** وستتوفر بعض الخيارات التالية:

- فتح. لفتح الملف المحدد.
- مسح. لحذف الملف المحدد.
- ضبط كورق حائط. لضبط الملف المحدد كورق حائط.
- ضبط كنغمة رنين. لضبط الملف المحدد كنغمة رنين.
- نقل. لنقل الملف إلى حافظة أخرى.
- إعادة تسمية. لتسمية الملف باسم جديد.
- التفاصيل. لرؤية تفاصيل الملف.
- فرز. لفرز الملفات والحافظات حسب التاريخ أو النوع أو الاسم أو الحجم.



٥. خدمات WAP

يمكنك الوصول إلى خدمات WAP المتنوعة، مثل الأخبار وتقارير الطقس ووسائل الترفيه والسينما والألعاب المباشرة عبر الإنترنت. تم تصميم هذه الخدمات خصيصًا للهواتف المحمولة ويحرص مزودو خدمة WAP على الحفاظ عليها.

تستخدم خدمات WAP لغة التعيين اللاسلكية (WML) و XHTML و i-mode HTML على صفحات WAP الخاصة بها. ولا يمكن عرض صفحات ويب التي تستخدم لغة تعليم النصوص التشعبية (HTML) على الهاتف.

تأكد من توافر خدمات WAP، ورسوم الخدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. سوف يوفر لك مزودو الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تقم بتشغيل الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما قد تسبب خطرًا أو تشويشًا.



■ إعداد الهاتف لخدمة WAP

قد تتلقى ضبط الخدمة علي الهاتف مباشرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لتزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بنا دي نوكيا على العنوان التالي: www.club.nokia.com.

كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. لمعرفة الضبط الصحيح، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. قد يتوفر ضبط WAP، على سبيل المثال، في موقع ويب مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.



حفظ ضبط الخدمة المُستلم في شكل رسالة نصية
عند استلامك لضبط الخدمة في شكل رسالة نصية. سيعرض الهاتف عبارة تم
استلام ضبط الخدمة.

- لحفظ الضبط المُستلم وتشغيله. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.
في حالة عدم حفظ أي ضبط في **ضبط الخدمة النشط**. سيتم حفظ الضبط
وتنشيطه ضمن أول مجموعة اتصال خالية.
- لرفض الضبط المُستلم. اضغط على **خيارات** وحدد **رفض**.
- لعرض الضبط المُستلم أولاً. اضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. لحفظ الضبط.
اضغط على **حفظ**.

إدخال ضبط الخدمة يدويًا

1. اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وضبط**.
2. حدد **ضبط الخدمة النشط**.
يلزم تشغيل المجموعة التي ترغب في حفظ ضبط الخدمة بها. المجموعة هي
عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بخدمة WAP.
3. انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.
4. حدد **تعديل ضبط الخدمة النشط**.
حدد كل ضبط واحدًا تلو الآخر وأدخل كل الضبط المطلوب.
 - **اسم الضبط** - أدخل اسمًا جديدًا لمجموعة الاتصال واضغط على **موافق**.
 - **صفحة البدء** - أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP التي ترغب في
استخدامها. اضغط على  لإدخال نقطة. ثم اضغط على **موافق**.



- وضع الجلسة - حدد دائمة أو مؤقتة.
- تأمين الاتصال - حدد يعمل أو لا يعمل.
- عندما يكون تأمين الاتصال في الوضع يعمل. سيحاول الهاتف إجراء اتصال آمن بخدمة WAP. في حالة عدم توفر الاتصال الآمن. فلن يتم إجراء الاتصال. إذا رغبت في الاتصال على أي حال. بدون تأمين الاتصال. فيجب عليك ضبط تأمين الاتصال على لا يعمل.
- حامل البيانات - حدد بيانات GSM أو GPRS. لضبط الحامل المحدد. انظر "الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات المحدد" و"الضبط عندما تكون GPRS هي حامل البيانات المحدد" أدناه.
- لمعرفة رسوم الخدمة. وسرعة الاتصال ومعلومات أخرى. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة لديك.

الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات المحدد

- رقم الاتصال - أدخل رقم الهاتف واضغط على موافق.
- عنوان بروتوكول IP - أدخل العنوان. اضغط على  لإدخال نقطة واضغط على موافق. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.
- طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي.
- نوع مكالمات البيانات - حدد تناظري أو ISDN.
- سرعة مكالمات البيانات - حدد السرعة التي تريد استخدامها أو حدد آلي. يتوفر آلي فقط إذا كان نوع مكالمات البيانات المحدد حاليًا هو تناظري. تعتمد سرعة مكالمات البيانات الفعلية على مزود الخدمة.



- نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي. إذا حددت آلي. فسيستخدم نوع الدخول اسم مستخدم وكلمة سر يتم إدخالهما في الضبط التالي. إذا حددت يدوي. فيجب إدخال معلومات الدخول عند تأسيس اتصال.
- اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على موافق.

الضبط عندما تكون GPRS هي حامل البيانات المحدد

- اتصال GPRS - حدد متصل دائماً أو عند الحاجة. إذا حددت متصل دائماً. فسيقوم الهاتف آلياً بالتسجيل مع شبكة GPRS عند تشغيله. يؤدي بدء أحد تطبيقات WAP إلى تأسيس اتصال بين الهاتف والشبكة مما يتيح نقل البيانات. عند إغلاق التطبيق. يتوقف اتصال GPRS لكن يبقى التسجيل في شبكة GPRS.
- إذا حددت عند الحاجة. فسيتم تأسيس اتصال GPRS عند الاتصال بخدمة WAP ويتم إنهاؤه عند إنهاء اتصال WAP.
- نقطة وصول GPRS - أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على موافق. يلزم إدخال اسم نقطة وصول لإنشاء اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.
- عنوان بروتوكول IP - أدخل العنوان. اضغط على  لإدخال نقطة واضغط على موافق. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي.



- نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي. إذا حددت يدوي عند ضبط اتصال GPRS على متصل دائماً، فسيتم تعطيل اتصال متصل دائماً.
- اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على موافق.

■ إجراء اتصال بخدمة WAP

تأكد أولاً من تشغيل ضبط الخدمة الخاص بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لتشغيل الضبط:

- اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط. حدد ضبط الخدمة النشط وانتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل.
- ثانيًا، قم بإجراء اتصال بخدمة WAP. توجد ثلاث طرق لإجراء الاتصال:
- افتح الصفحة الرئيسية لخدمة WAP:
- اضغط على القائمة وحدد خدمات و صفحة البدء.

تلميح: لفتح صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP بشكل سريع: اضغط مع الاستمرار على  في وضع الانتظار.



أو

- حدد علامة خاصة بخدمة WAP:
- اضغط على القائمة وحدد خدمات والعلامات. وحدد علامة.
- إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حاليًا، فقم بتنشيط مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول مرة أخرى.

أو



- أدخل عنوان خدمة WAP:
اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات** ثم **ذهاب للعنوان**. أدخل عنوان خدمة WAP واضغط على ***#** لإدخال حروف خاصة. ثم اضغط على **موافق**.
لاحظ أنه لا يلزم إضافة البادئة http:// قبل العنوان حيث يتم إضافتها تلقائيًا.

■ تصفح صفحات خدمة WAP

بعد إجراء الاتصال بخدمة WAP، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف خدمات WAP. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة WAP.
لاحظ أنه إذا تم حديد GPRS كحامل بيانات، فسوف يظهر المؤشر **G** أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. في حالة وجود مكالمات واردة (أو مكالمات صادرة) أثناء اتصال GPRS، يظهر المؤشر **G+** في أعلى يمين الشاشة. يتم تعليق اتصال GPRS.

الإرشادات العامة لاستخدام مفاتيح الهاتف

- استخدم مفتاحي الانتقال **↵** أو **↶** لتصفح صفحات WAP.
- لتحديد عنصر مظلل، اضغط على **↵**.
- لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من **0** إلى **9**، واضغط على المفتاح ***#** لإدخال حروف خاصة.
- يتوفر بعض من الخيارات التالية أو جميعها أثناء الاتصال بـ WAP. اضغط على **خيارات** وحدد الخيار الذي تريده.



صفحة البدء - للعودة إلى صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP.

العلامات - لعرض قائمة العلامات. للحصول على التفاصيل، انظر "العلامات" الصفحة ٨٤.

تعديل / فتح صف / فتح الوصلة / فتح القائمة لإدخال نص أو تحديد عنصر مُظلل في صفحة WAP.

إضافة علامة - لإضافة صفحة WAP الحالية إلى قائمة العلامات.

ذهاب للعنوان - لإدخال عنوان خدمة WAP التي ترغب في الاتصال بها.

وارد الخدمة - يتم عرض قائمة برسائل الخدمات، انظر "وارد الخدمة" الصفحة ٨٦.

ضبط الشكل - انظر "ضبط شكل متصفح WAP" الصفحة ٨٣.

ضبط الاسترجاع - انظر "ضبط التنزيل" الصفحة ٨٤.

استخدام الرقم - لنسخ رقم من صفحة WAP الحالية لحفظه أو الاتصال به (سيؤدي ذلك إلى إنهاء اتصال WAP). إذا كانت صفحة WAP تحتوي على عدة أرقام، فيمكنك تحديد الرقم المطلوب.

إعادة تحميل - لإعادة تحميل صفحة WAP الحالية وتحديثها.

تفريغ الذاكرة - انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ٨٧.

معلومات الحماية - لعرض معلومات الحماية الخاصة باتصال WAP الحالي والخادم.

إنهاء - لإنهاء التصفح والاتصال.

قد تتضمن الخيارات أيضاً ارتباطات تم توفيرها عن طريق مزود الخدمة.



الاتصال المباشر بـ WAP

تدعم بعض صفحات WAP الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. ويشار إلى ذلك على صفحة WAP. قد تتمكن على سبيل المثال من

- إجراء اتصال صوتي أثناء التواجد في صفحة WAP.
- إرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي.
- حفظ اسم ورقم هاتف من صفحة WAP في سجل الهاتف.
- مطالبة الهاتف بتأكيد قبل تنفيذ أي من هذه الوظائف.

■ إنهاء الاتصال بـ WAP

عند استخدام خدمة WAP، اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. عند ظهور السؤال **إنهاء التصفح؟** اضغط على **نعم**.

وبدلاً من ذلك، اضغط على **☺** مرة واحدة لإنهاء الاتصال (GPRS أو بيانات GSM).
اضغط على **☺** مرة أخرى للخروج من قائمة WAP.

■ ضبط شكل متصفح WAP

1. عند عدم إجراء أي اتصال بـ WAP.
 - اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وضبط وضبط الشكل**.
 - عند إجراء اتصال بـ WAP.
 - اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط الشكل**.
2. حدد **التفاف النص** أو **إظهار الصور**.
3. حدد **تشغيل** أو **إيقاف** لـ **التفاف النص** و**نعم** أو **لا** لـ **إظهار الصور**.



عند ضبط **التفاف النص على تشغيل**. يتم عرض باقي النص على السطر التالي إذا تعذر عرضه في سطر واحد.

عند ضبط **إظهار الصور على لا**. فلن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على صفحة WAP. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية تصفح صفحات WAP التي تحتوي على الكثير من الصور.

■ ضبط التنزيل

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتيح إمكانية استلام بيانات الاسترجاع أو رفض استلامها.

بيانات الاسترجاع. هي البيانات التي يحفظها موقع WAP في الذاكرة المؤقتة الخاصة بمتصفح الهاتف. قد تكون هذه البيانات مثلًا معلومات المستخدم الخاص بك أو تفضيلات التصفح لديك. يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ٨٧.

١. عند عدم إجراء أي اتصال بـ WAP.

• اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط ملف الاسترجاع.

عند إجراء اتصال بـ WAP.

• اضغط على خيارات وحدد ضبط ملف الاسترجاع.

٢. حدد بيانات الاسترجاع وحدد سماح أو رفض للسماح للهاتف باستلام أو رفض بيانات الاسترجاع.

■ العلامات

يمكنك حفظ ٥٠ عنوانًا لصفحات WAP بحد أقصى كعلامات في ذاكرة الهاتف.



١. عند عدم إجراء أي اتصال بـ WAP.
 - اضغط على القائمة وحدد خدمات والعلامات.
 - عند إجراء اتصال بـ WAP.
 - اضغط على خيارات وحدد العلامات.
 ٢. انتقل إلى العلامة التي ترغب في استخدامها. ثم اضغط على **خيارات**.
 ٣. حدد أحد الخيارات التالية:
 - **ذهاب إلى**. لإجراء اتصال بصفحة WAP المرتبطة بالعلامة.
 - **تعديل أو مسح**. لتعديل أو حذف العلامة المحددة.
 - **إرسال لإرسال العلامة المحددة إلى هاتف آخر عبر SMS**.
- علامة جديدة**. لإنشاء علامة جديدة بدون الاتصال بخدمة WAP. أدخل العنوان والاسم الخاص بصفحة WAP واضغط على **موافق**.

لاحظ أنه قد يكون في هاتفك بعض العلامات المثبتة مسبقاً لمواقع غير متعلقة بنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الوصول إليها، فيجب اتخاذ الاحتياطات ذاتها التي تتخذها مع أي موقع من أجل الأمان أو المحتويات.



استلام علامة
عند استلام علامة من هاتف متوافق، اضغط على **خيارات** ثم حدد عرض لعرض العلامة، أو **حفظ** لحفظها أو **رفض** لرفضها.



■ وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة - رسائل موجهة - مرسله من قبل مزود الخدمة. تعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمرٍ عديدةٍ مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي على عنوان خدمة WAP.

1. للوصول إلى وارد الخدمة عند عدم إجراء أي اتصال بـ WAP.

عند تلقي رسالة خدمة، يتم عرض العبارة تم استلام رسالة خدمة. اضغط على **عرض للوصول إلى وارد الخدمة**.

إذا ضغطت على **إنهاء**، فسيتم نقل الرسالة إلى وارد الخدمة. للوصول إلى وارد الخدمة فيما بعد، اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ثم وارد الخدمة.

عند إجراء اتصال بـ WAP.

اضغط على **خيارات** وحدد وارد الخدمة.

2. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، واضغط على **خيارات**.

حدد تنزيل لتشغيل المتصفح وتحميل محتويات رسالة الخدمة.

حدد التفاصيل لعرض معلومات مفصلة حول بيان الخدمة.

حدد مسح لحذف بيان الخدمة المحدد.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد ورسائل الخدمة. لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة، حدد تشغيل. إذا حددت إيقاف، فلن يستلم الهاتف رسائل الخدمة. هذه خدمة شبكة.



■ الذاكرة المؤقتة

ملاحظة: المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة لهاتف الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم في تخزين البيانات بشكل مؤقت. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمة سر (مثل حسابك في البنك). فقم بتفريغ هذه الذاكرة المؤقتة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة.

لمسح الذاكرة المؤقتة عند عدم إجراء أي اتصال بـ WAP.

- اضغط على القائمة وحدد خدمات وتفريغ الذاكرة.
- لمسح الذاكرة المؤقتة عند إجراء اتصال بـ WAP.
- اضغط على خيارات وحدد تفريغ الذاكرة.

■ حماية المتصفح

يلزم توفر مزايا الحماية لبعض خدمات WAP، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق من خلال أحد مواقع WAP. يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. توفر وحدة الحماية خدمات حماية للتطبيقات المرتبطة بـ WAP، وتتيح لك إمكانية استخدام التوقيع الرقمي. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مُصدر بطاقة SIM أو مزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط وحدة الحماية. حدد



- **بيانات وحدة الحماية.** لعرض عنوان وحدة الحماية، وحالتها، والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.
- **تغيير الرمز الشخصي للتوقيع** لتحديد الرمز الشخصي للتوقيع الذي تريد تغييره. أدخل رمز PIN الحالي للتوقيع. يُطالبك الهاتف بإدخال الرمز الجديد مرتين. انظر أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٣.

الشهادات

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات الخادم وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكن حفظ شهادات التفويض أما في وحدة الحماية بواسطة مُصدر بطاقة SIM أو مزود الخدمة أو يمكن تنزيلها من صفحة WAP وحفظها في ذاكرة الهاتف. ويتم حفظ شهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مُصدر بطاقة SIM أو مزود الخدمة. لا يتم حفظ شهادات الخادم.

• شهادات الخادم

يتم إرسال شهادة الخادم من خادم WAP إلى الهاتف ويتم التحقق من صلاحيتها باستخدام شهادات التفويض المحفوظة في الهاتف أو في وحدة الحماية. يُظهر الهاتف مؤشرًا في حالة تعذر التحقق من هوية خادم أو بوابة WAP. أو إذا كانت شهادة خادم أو بوابة WAP غير أصلية. كما يُظهر مؤشرًا أيضًا إذا لم يتوفر لديك شهادة التفويض الصحيحة على الهاتف.

ويظهر مؤشر الحماية  أثناء الاتصال بـ WAP. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف وبوابة WAP أو خادم WAP (المقرّف بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط الخدمة النشط) مشفرًا.

ويعتبر مزود الخدمة مسؤولاً عن تأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات.



- **شهادات التفويض**
تُستخدم شهادات التفويض بواسطة بعض خدمات WAP مثل الخدمات المصرفية والتحقق من توقيعات شهادات الخادم أو شهادات التفويض الأخرى. يمكنك تنزيل شهادات التفويض من صفحات WAP إذا كانت خدمة WAP تدعم استخدام شهادات التفويض. إذا قمت بحفظ الشهادة، فسيتم إضافتها إلى قائمة الشهادات الموجودة بالهاتف. قد تتوفر شهادات التفويض كذلك في وحدة الحماية.
- **شهادات المستخدم**
يتم إصدار شهادات المستخدم إلى المستخدمين من قبل جهة موثقة. وهي تربط المستخدم بمفتاح محدد خاص في وحدة الحماية ويتم حفظها في الوحدة بواسطة مُصدر بطاقة SIM أو مزود الخدمة.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية باستخدام الهاتف. يمكن التحقق من توقيعك بواسطة المفتاح الخاص والشهادة ذات الصلة التي استخدمت لعمل التوقيع. يمكن اعتبار التوقيع الرقمي مكافئاً للتوقيع بالاسم على فاتورة ورقية أو عقد أو مستند آخر.

ولاستخدام التوقيع الرقمي، حدد ارتباطاً على إحدى صفحات WAP مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شرائه وسعره. سيظهر النص الذي سيتم توقيعه وربما يتضمن المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة** وتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي .



ملاحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فهذا يعني وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.



لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم حدد **توقيع**.

ملاحظة: قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة، لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.



حدد شهادة المستخدم التي ترغب في استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع واضغط على **موافق**. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض خدمة WAP تأكيداً لعملية الشراء.

رمز التوقيع الشخصي

يتم توفير رمز التوقيع الشخصي مع بطاقة SIM إذا كانت بطاقة SIM تتضمن وحدة حماية.

■ المحفظة

في **المحفظة**، يمكنك حفظ معلومات شخصية والقيام بعمليات الشراء عن طريق الهاتف.

يمكنك الوصول إلى المحفظة من خلال القائمة **المحفظة** أو عبر متصفح WAP. انظر **”الإرشادات العامة لاستخدام مفاتيح الهاتف“** الصفحة ٨١.

عند استخدام المحفظة لأول مرة، يلزم إنشاء رمز المحفظة الخاص بك. في **إنشاء رمز المحفظة**، أدخل الرمز واضغط على **موافق** لتأكيدهِ وفي **تحقق من رمز المحفظة**، أدخل الرمز مرة أخرى واضغط على **موافق**.



إذا أردت حذف جميع محتويات ورمز المحفظة. فأدخل #3925538* (أو #ewallet* بالحروف) في وضع الانتظار. ستحتاج أيضًا إلى رمز حماية الهاتف.

حفظ معلومات البطاقة الشخصية وتغييرها

لبدء استخدام المحفظة، اضغط على القائمة وحدد الملحقات والمحفظة. أدخل رمز المحفظة في حالة طلبه واضغط على موافق، انظر "ضبط المحفظة" الصفحة ٩٢. حدد بطاقات لعرض قائمة البطاقات. يصل الحد الأقصى لعدد البطاقات إلى خمس بطاقات. انتقل إلى البطاقة التي تريدها.

- لحفظ معلومات على بطاقة، اضغط على خيارات وحدد عرض. حدد
- معلومات البطاقة. لإدخال معلومات معينة، مثل اسم البطاقة ونوعها ورقمها وتاريخ انتهائها. على سبيل المثال.
- معلومات المستخدم. لحفظ اسم المستخدم وكلمة السر.
- معلومات الشحن. لحفظ معلومات الاتصال الخاصة بك.
- معلومات الفواتير. لحفظ معلومات الاتصال في حالة اختلاف عنوان استقبال الفواتير عن عنوانك. على سبيل المثال، يحدث ذلك مع بطاقات ائتمان الشركات.
- معلومات الإيصال. لحفظ أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني التي ترغب أن يرسل إليك مزود الخدمة نسخة من إيصال المشتريات عليها.
- لعمل نسخة من البطاقة، اضغط على خيارات وحدد نسخ البطاقة.
- لحذف جميع المعلومات المسجلة على البطاقة، اضغط على خيارات وحدد مسح البطاقة.
- لإعادة تسمية البطاقة، اضغط على خيارات وحدد إعادة تسمية البطاقة.



ملاحظات شخصية

يمكنك حفظ ٣٠ ملاحظة شخصية سرية بحد أقصى. على سبيل المثال. كلمات السر أو الرموز أو المذكرات.

اضغط على القائمة وحدد الملحقات والمحفظة وملاحظات شخصية. اضغط على خيارات وعندئذ يمكنك عرض وإضافة وتعديل ملاحظة محددة كما يمكنك تصنيف الملاحظات إما بالاسم أو التاريخ. إرسال كنص لنسخ الملاحظة في شكل رسالة نصية. نسخ إلى التقييم لنسخ الملاحظة إلى التقييم كتذكير. استخدام التفاصيل لاستخلاص أرقام من إحدى الملاحظات.

ضبط المحفظة

اضغط على القائمة وحدد الملحقات والمحفظة والضبط. حدد

- طلب الرمز لتشغيل طلب رمز المحفظة أو إيقاف تشغيله. ستحتاج إلى إدخال رمز المحفظة الصحيح قبل ضبط طلب الرمز.
- تغيير الرمز لتغيير رمز المحفظة.

إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة

١. انتقل إلى موقع WAP المطلوب للتسوق. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ٨٠. واختر المنتج المطلوب شراؤه.
٢. لدفع تكلفة المشتريات. اضغط على خيارات وحدد معلومات المحفظة. انظر "الإرشادات العامة لاستخدام مفاتيح الهاتف" الصفحة ٨١.
٣. حدد البطاقة التي تريد الدفع بها. ثم املأ استمارة البيانات التي تتسلمها من مزود الخدمة عن طريق نقل تفاصيل بيانات بطاقة الائتمان من المحفظة. إذا أردت ملء جميع الحقول تلقائيًا، فحدد ملء جميع الحقول. يظهر هذا الخيار فقط في حالة دعم خدمة WAP لمعيار لغة تمثيل التجارة الإلكترونية. يمكنك أيضًا ملء



- النموذج بواسطة تحديد حقول المعلومات من البطاقة واحدًا تلو الآخر. ثم يعرض الهاتف النموذج المملوء.
٤. اقبل الشراء. وسيتم إرسال المعلومات.
 ٥. يمكنك استلام مستند تسجيل الدخول من خدمة WAP التي تحتاج إلى الدخول إليها لتأكيد عملية الشراء. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ٨٩.
 ٦. حدد إغلاق المحفظة. لإغلاق المحفظة. انظر "الإرشادات العامة لاستخدام مفاتيح الهاتف" الصفحة ٨١.



■ ضبط الوقت والتاريخ

ضبط الساعة

- اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط الوقت والتاريخ** و**الساعة**. حدد
- **إظهار الساعة (إخفاء الساعة)** وسيظهر الوقت أعلى يمين الشاشة عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار.
 - **ضبط الوقت**. أدخل الوقت الصحيح واضغط على **موافق**.
 - **صيغة الوقت** وحدد صيغة الوقت ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة.
- تستخدم الساعة أيضًا للقيام بالوظائف التالية: رسائل وسجل المكالمات والتنبيه والأوضاع المحددة زمنيًا والتقويم.
- في حالة إخراج البطارية من الهاتف لأكثر من دقائق قليلة، قد تحتاج إلى ضبط الوقت مرة أخرى.

ضبط التاريخ

- اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط الوقت والتاريخ** و**التاريخ**. حدد
- **ضبط التاريخ لضبط التاريخ**.
 - **صيغة التاريخ** لاختيار طريقة عرض التاريخ على الشاشة.



التحديث الآلي للتاريخ والوقت

حدد التحديث الآلي للتاريخ والوقت وتشغيل لضبط الهاتف على تحديث الوقت والتاريخ آليًا بناءً على المنطقة الزمنية الحالية. لضبط الهاتف للمطابقة بتأكيد قبل التحديث، حدد التأكيد أولاً. هذه خدمة شبكة.

■ ضبط الهاتف

اللغة

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد اللغة. حدد لغة نصوص الشاشة. في حالة تحديد الخيار آلي، سيحدد الهاتف اللغة طبقاً لمعلومات بطاقة SIM.

ضبط حارس المفاتيح

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد قفل المفاتيح آلياً. حدد تشغيل لتشغيل حارس المفاتيح وتحديد المدة الزمنية التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح آلياً.

عرض معلومات الخلايا

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد عرض معلومات الخلايا. حدد يعمل لضبط الهاتف بحيث يظهر للمستخدم ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام من قبل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة (MCN).



في حالة ضبط اتصال GPRS على متصل دائماً، فقد يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية استلام رسائل المعلومات. في هذه الحالة، اضبط اتصال GPRS على وضع عند الحاجة. انظر "ضبط الهاتف لخدمة WAP" الصفحة ٧١.

رسالة الترحيب

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد رسالة الترحيب. أدخل الملاحظة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف. لحفظ الملاحظة، اضغط على خيارات وحدد حفظ.

اختيار الشبكة

يمكن تحديد الشبكة التي يتصل بها الهاتف إما يدويًا أو آليًا. اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد اختيار الشبكة. حدد آلي وسيحدد الهاتف آليًا إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك. إذا حددت يدوي، فسيعرض الهاتف قائمة بالشبكات المتوفرة وسيمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك. وإلا، سيتم عرض عبارة لا يمكن الاتصال بالشبكة ويجب عليك تحديد شبكة أخرى. يظل الهاتف في الوضع اليدوي حتى يتم تحديد الوضع الآلي أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.

تأكيد إجراءات خدمات البطاقة

انظر "خدمات البطاقة" الصفحة ١١١.



تشغيل التعليمات

لضبط الهاتف لعرض التعليمات أو عدم عرضها. اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف وتشغيل التعليمات.

انظر أيضًا "استخدام القائمة" الصفحة ٢٦.

نغمة بدء التشغيل

لضبط الهاتف بحيث يُصدر نغمة عند بدء التشغيل أو لا يُصدر أية نغمات. اضغط على القائمة وحدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم نغمة التشغيل.

■ ضبط الشاشة

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية. تسمى ورق حائط. عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار. هناك بعض الصور المحفوظة مسبقًا في القائمة الاستوديو. يمكنك أيضًا استلام الصور عبر رسائل الوسائط المتعددة. أو تنزيلها من صفحات WAP ثم حفظها في الاستوديو. يدعم الهاتف التنسيقات JPEG و GIF و BMP و PNG.

لتحديد صورة ورق حائط

١. اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وورق حائط.
٢. حدد تغيير الصورة وستظهر قائمة الحافظات الموجودة في القائمة الاستوديو.
٣. حدد المجلد وانتقل إلى الصورة المطلوبة.
٤. لضبط الصورة كورق حائط. اضغط على خيارات وحدد ضبط كورق حائط.



لاحظ أنك إذا قمت بحذف صورة ورق الحائط من الاستوديو، فسيظل من الممكن استخدامها كورق حائط حتى تقوم باستبدالها بصورة أخرى.
لاحظ أنه لا يتم عرض ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف.

لتشغيل ورق الحائط أو إيقاف تشغيله
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وورق حائط. لتشغيل / إيقاف
تشغيل ورق الحائط. حدد تشغيل / إيقاف حسب المطلوب.

أنظمة الألوان

يمكنك تغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال،
المؤشرات وأشرطة الإشارات.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وأنظمة الألوان. حدد نظام الألوان
الذي ترغب في تحديده.

شعار الشبكة

لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه، اضغط على القائمة وحدد الضبط
وضبط الشاشة وشعار الشبكة. لاحظ أن شعار الشبكة يظهر بلون معتم إذا لم
تكن قد قمت بطلب أية شعارات من مزودي الخدمة.

لاحظ ظهور شعار الشبكة الافتراضي في حالة عدم اختيار أي شيء آخر وعدم عرض
شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف.



الشاشة المؤقتة

تُستخدم الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة للحد من استهلاك الطاقة في وضع الانتظار. يتم تشغيل الشاشة المؤقتة في حالة عدم استخدام أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. يتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة أيضًا عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة ومدة بدء الشاشة المؤقتة. حدد المدة الزمنية التي سيتم بعدها تشغيل شاشة الساعة الرقمية. يمكن أن تتراوح المهلة الزمنية بين 5 ثوانٍ و 10 ثانية. لاحظ أن الشاشة المؤقتة تحجب جميع الرسوم والنصوص التي تظهر على شاشة الهاتف في وضع الانتظار.

■ ضبط الملحقات

تظهر قائمة ضبط الملحقات فقط إذا كان الهاتف متصلًا أو تم توصيله بإحدى الملحقات التالية: سماعة الرأس 5-HDC أو 2-HDE أو طقم السمع 3-LPS أو عدة السيارة للتحديث عن بعد 1-PPH و 125-CARK.

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط الجهاز. حدد سماعة الأذن أو طقم خنجر اليدين أو طقم السمع.

- حدد وضع الجهاز لتحديد الوضع المراد تشغيله آليًا عند توصيل الملحق المحدد بالهاتف. يمكنك تحديد وضع آخر أثناء توصيل الملحق بالهاتف.
- حدد الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوانٍ. في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل. لن يتم استخدام الرد التلقائي.



- حدد الأضواء ثم تعمل لضبط الأضواء دومًا على وضع التشغيل. حدد آلي لضبط تشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أي مفتاح. يتوفر الخيار الأضواء فقط عند تحديد الخيار طقم تحرير اليدين.
- حدد استخدام طقم السمع ثم نعم لاستخدام طقم السمع بدلاً من سماعة الرأس. يتوفر استخدام طقم السمع فقط في حالة تحديد طقم السمع.

■ ضبط الحماية

ملاحظة: عند استخدام مزايا الحماية التي تحد من المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة). سوف يتسنى لك إجراء مكالمات إلى أرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط الجهاز. حدد

- طلب الرمز الشخصي لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. لا تتيح بعض بطاقات SIM إمكانية إلغاء المطالبة بإدخال الرمز PIN.
- خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة والصادرة من / إلى الهاتف. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.
- الاتصال بأرقام محددة لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبل بطاقة SIM. كما يلزم أيضًا إدخال الرمز PIN2.
- مجموعة مستعملين محددة. مجموعة المستعملين المحددة هي خدمة شبكة تحدد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- مستوى الحماية. حدد الهاتف وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف.



حدد الذاكرة وسيطالبيك الهاتف بإدخال رمز الحماية عندما تريد تحديد ذاكرة الهاتف الداخلية أو النسخ من ذاكرة إلى أخرى. لاحظ أن الذاكرة المحددة يجب أن تكون ذاكرة بطاقة SIM. انظر "تحديد ضبط سجل الهاتف" الصفحة ٥١ و"نسخ سجلات الهاتف" الصفحة ٤٩.

- **تغيير رموز الدخول** ويمكنك تغيير رمز الحماية. أو رمزا PIN و PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تحتوي الرموز على أرقام من صفر إلى ٩. لاحظ أنه يجب تجنب استخدام رموز وصول مشابهة لأرقام الطوارئ مثل ١١٢ لمنع الاتصال غير المقصود بأرقام الطوارئ.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية. اضغط على القائمة وحدد الضبط واستعادة ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية واضغط على موافق. لا يتم حذف الأسماء وأرقام الهاتف التي يتم حفظها في سجل الهاتف.



٧. مزايا أخرى

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظائف. لا تقم بتشغيل الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما قد تسبب خطرًا أو تشويشًا.



■ التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير. والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها وتواريخ الميلاد. سيُصدر الهاتف نغمة تنبيه عند حلول التاريخ الذي تم ضبطه لأحد الأحداث إذا كان قد تم ضبط التنبيه لإصدار الملاحظة.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والتقويم**. انتقل إلى اليوم الذي تريده. إذا كنت ترغب في عرض ملاحظات اليوم، اضغط على **خيارات** وحدد **ملاحظات اليوم**. يظهر مؤشر الملاحظات في السطر الأول. يمكنك عرض ملاحظة فردية بالانتقال إليها في طريقة عرض اليوم ثم الضغط على **خيارات** و**عرض**. تُظهر طريقة عرض الأسبوع أربعة أسابيع في المرة الواحدة.

قد تتضمن الخيارات الأخرى لشاشات عرض التقويم الخيارات التالية:

- خيارات لتدوين مذكرة، ولإرسال مذكرة مباشرة إلى تقويم هاتف آخر متوافق أو كرسالة نصية.
- خيارات لحذف ملاحظة، وتعديلها، ونقلها وتكرارها. بالإضافة إلى إمكانية نسخ ملاحظة إلى يوم آخر.
- **ضبط** لضبط التاريخ أو الوقت أو تنسيق التاريخ أو تنسيق الوقت. في خيار **المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية معينة. وبالرغم من ذلك، لا يتم، على سبيل المثال، مسح المذكرات المتكررة أو مذكرات أعياد الميلاد.



تدوين ملاحظة تقويم

- لمعرفة كيفية إدخال الحروف والأرقام، انظر "كتابة النص" الصفحة ٥٦.
- اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والتقويم**. انتقل إلى التاريخ المطلوب. واضغط على **خيارات** وحدد تدوين ملاحظة. حدد نوعًا واحدًا من الملاحظات التالية:
- **تذكير** - أدخل الملاحظة. واضغط على **خيارات وحفظ**. اختر ما إذا كنت تريد إصدار التنبيه كتذكير أم لا، وأدخل وقت التذكير إذا كنت ترغب في ذلك.
 - **مكالمة** - أدخل رقم الهاتف و اضغط على **خيارات وحفظ**. يمكنك أيضًا البحث عن الرقم في سجل الهاتف بالضغط على **خيارات وبحث**. ثم أدخل وقت المكالمة واضغط على **موافق**. حدد **بنغمة** لضبط تنبيه للملاحظة ووقت للتنبيه إذا أردت ذلك.
 - **عيد ميلاد** - أدخل اسم الشخص (أو ابحث عنه في سجل الهاتف بالضغط على **خيارات وبحث**). واضغط على **خيارات وحفظ**. ثم أدخل عام الميلاد. واضغط على **موافق**. إذا أدخلت العام، فستعرض المذكرة عمر الشخص بعد اسمه. حدد **بنغمة** لضبط تنبيه للملاحظة ووقت للتنبيه إذا أردت ذلك.
- بعد ضبط تنبيه النغمة، يتم عرض المؤشر عند عرض الملاحظات.

عند تشغيل تنبيه الهاتف إعلامًا بملاحظة

يُصدر الهاتف نغمة تنبيه ثم تظهر الملاحظة. عند ظهور ملاحظة مكالمة على الشاشة، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اضغط على **عرض**. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اضغط على **خروج**.



■ المنبه

يستخدم المنبه تنسيق الوقت الذي تم ضبطه للساعة. يعمل المنبه حتى حينما يكون الهاتف مغلقاً.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والمنبه**. أدخل وقت التنبيه واضغط على **موافق**. لتغيير الوقت بعد ضبط وقت التنبيه، حدد **تشغيل**.

لاحظ أنه بعد ضبط التنبيه، يمكنك إيقاف تشغيل الهاتف وسيصدر نغمة تنبيه في الوقت الذي تم ضبطه.

عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة **المنبه!** ووقت التنبيه على شاشة الهاتف. اضغط على **إيقاف** لإيقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة، أو إذا ضغطت على **غفوة**، فسيتوقف التنبيه لدقائق قليلة ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف، سيشغل الهاتف نفسه تلقائياً و يبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الهاتف أو على **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها.

ملاحظة: لا تضغط على نعم حينما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما قد تسبب خطراً أو تشويشاً.



■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.



ودقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تقريبية. لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.

1. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والحاسبة**.
2. عند ظهور "صفر" على الشاشة، أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية. واضغط على **#** لإدخال العلامة العشرية.
3. اضغط على **خيارات** وحدد **جمع** أو **طرح** أو **ضرب** أو **قسمة** أو **تربيع** أو **الجذر التربيعي** أو **تغيير الإشارة**.
4. أدخل الرقم الثاني.
5. للحصول على الناتج، اضغط على **خيارات** وحدد **يساوي**. كرر الخطوات من 3 إلى 5 عدة مرات إذا لزم الأمر.
6. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على **مسح** أولاً.



إجراء تحويل العملات

1. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والحاسبة**.
2. لحفظ سعر العملة، اضغط على **خيارات** وحدد **سعر العملة**. حدد أيًا من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على **#** لإدخال علامة عشرية واضغط على **موافق**. يظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.



٣. لإجراء تحويل العملة، أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

يمكنك أيضاً إجراء تحويل العملة أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت، وأخذ أوقات تداخل أو فترات انتقالية باستخدام ساعة الإيقاف. يمكن استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. لاحظ أن استخدام ساعة الإيقاف يستهلك من البطارية، كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيلها في الخلفية أثناء أداء عمليات أخرى بالهاتف.

قياس الوقت وتقسيم الوقت

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات** و**ساعة إيقاف** و**تقسيم الوقت**.
 ٢. اضغط على **بدء** لبدء قياس الوقت. اضغط على **تقسيم** في كل مرة تريد فيها أخذ فترة انتقالية. يتم سرد الفترات الانتقالية أسفل وقت التشغيل على شاشة الهاتف. انتقل لمشاهدة الأوقات.
 ٣. اضغط على **إيقاف** لإيقاف قياس الوقت.
 ٤. اضغط على **خيارات** وحدد
- **بدء**، لبدء ساعة الإيقاف مرة أخرى. يتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق.



- **حفظ.** لحفظ الوقت. أدخل اسمًا للوقت الذي تم قياسه واضغط على **موافق**. إذا لم يتم إدخال أي اسم، فسيتم استخدام الوقت الإجمالي كعنوان للوقت.
- **إعادة ضبط.** لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه.

أوقات التداخل

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف ووقت التداخل**. اضغط على **بدء** لمراقبة الوقت وحدد **تراكب** لأخذ وقت تداخل. اضغط على **إيقاف لإيقاف** قياس الوقت. اضغط على **خيارات** وسيتاح لك إمكانية حفظ أوقات التداخل أو إعادة ضبطها. راجع **”قياس الوقت وتقسيم الوقت“** الصفحة 106.

عرض الأوقات ومسحها

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف**.

إذا لم يكن قد تم إعادة ضبط ساعة الإيقاف، فسيمكنك تحديد **عرض الأخير** لعرض أحدث زمن تم قياسه. حدد **عرض الأوقات** وستظهر قائمة بالأسماء والأوقات النهائية لعمليات ضبط الوقت. حدد ضبط الوقت الذي تريد عرضه.

احذف الأوقات المحفوظة. اضغط على **خيارات** وحدد **مسح الأوقات**. حدد **مسح الكل** واضغط على **موافق**. أو حدد **واحد كل مرة**. وانتقل إلى الأوقات التي ترغب في حذفها. اضغط على **مسح** واضغط على **موافق**.

■ موقت العد التنازلي

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وموقت العد التنازلي**. أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق واضغط على **موافق** لبدء موقت العد التنازلي. يمكنك تدوين ملاحظة يتم عرضها عند حلول الوقت والضغط على **موافق** إذا أردت ذلك. عندما يجري تشغيل الموقت، يظهر المؤشر في وضع الانتظار.



عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار، يصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة، أما في حالة عدم ضبط ملاحظة، يعرض الهاتف عبارة **انتهى العد التنازلي**. يمكن إيقاف التنبيه بالضغط على **موافق**. إذا لم تضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية. اضغط على **موافق** لمسح النغمة.

لإيقاف مؤقت العد التنازلي أو تغيير وقت العد التنازلي:
اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات** وموقت **العد التنازلي**. حدد **تغيير الوقت لضبط** الموقت مرة أخرى أو **إيقاف الموقت لإيقاف الموقت**.



■ الألعاب

بدء لعبة

اضغط على **القائمة** وحدد **الألعاب** واختر لعبة. حدد اللعبة التي تريد ممارستها. هناك إرشادات حول كيفية استخدام المفاتيح وكيف تعمل الألعاب وهي متوفرة لكل لعبة.

خدمات الألعاب وضبط الألعاب

- اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات الألعاب** أو **الضبط**. حدد
- **خدمات الألعاب** وسيحاول الهاتف الاتصال بصفحة WAP لنادي نوكيا باستخدام ضبط الخدمة النشط حاليًا.
- في حالة فشل الاتصال، قد يتعذر وصولك إلى نادي نوكيا عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. وفي هذه الحالة، ادخل إلى **القائمة خدمات**.



وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ٨٠. ثم حاول الاتصال بناي نويا مرة أخرى.
لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود خدمة WAP.

- الضبط لضبط الأصوات والأضواء والهزاز للعبة.
أسفل الضبط. حدد التحكم في الألعاب و
- الافتراضي لتشغيل ضبط اللعبة الأمثل عند عدم استخدام غطاء الألعاب.
- غطاء الألعاب لتشغيل ضبط اللعبة الأمثل عند استخدام غطاء الألعاب.



■ التطبيقات

تسمح لك هذه القائمة بإدارة تطبيقات جافا المثبتة على الهاتف. يقدم مزودو الخدمة المتنوعون تطبيقات أخرى من خلال خدمات WAP. لا يمكنك استخدام أي من تلك التطبيقات قبل تنزيلها على الهاتف.

تشغيل أحد التطبيقات

١. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وتحديد التطبيقات.
٢. انتقل إلى تطبيق أو إلى مجموعة تطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق).
٣. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على . إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق فردي فسيتم تشغيله.



وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات الموجودة ضمن مجموعة التطبيقات المحددة. لتنشغيل تطبيق واحد، انتقل إلى التطبيق المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو **اضغط على**.

تلميح: لا يتم عرض أسماء مفاتيح التحديد في حالة تشغيل أحد التطبيقات لمساحة شاشة العرض بالكامل. اضغط على مفتاح التحديد \ أو / لعرض قائمة الخيارات. ثم حدد أحد الخيارات أو اضغط على **رجوع** للاستمرار في استخدام التطبيق.



الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات

- **مسح** لحذف تطبيق أو مجموعة تطبيقات من الهاتف.
- **توصيل** بالإنترنت لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد **السؤال أولاً** وسيقوم الهاتف بالسؤال أولاً عن الوصول للشبكة. أو حدد **مسموح** للسماح بالوصول إلى الشبكة أو **غير مسموح** لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة.
- **تأكد من النسخة** لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من خدمات WAP.
- **صفحة ويب** لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. يلزم دعم هذه الميزة من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين إنترنت مع التطبيق.
- **التفاصيل** لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تنزيل أحد التطبيقات

يمكنك تنزيل تطبيقات جافا جديدة بطرق مختلفة:



- اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وخدمات التطبيقات وسيتم عرض قائمة بعلامات WAP المتوفرة. على سبيل المثال، يمكنك العثور على تطبيق جافا المناسب على صفحات WAP نادي نوكيا. انظر "العلامات" الصفحة ٨٤.
- اضغط على القائمة. وحدد خدمات للعثور على صفحة WAP يمكن تحميل تطبيق جافا مناسب منها. انظر "تصفح صفحات خدمة WAP" الصفحة ٨١.
- استخدم وظيفة تنزيل الألعاب. انظر "خدمات الألعاب وضبط الألعاب" الصفحة ١٠٨.

لاحظ أن نوكيا لا تضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا حددت تنزيل تطبيقات جافا من هذه المواقع، فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

لاحظ أنه في حالة تنزيل لعبة أو تطبيق، قد يتم حفظها في القائمة الألعاب بدلاً من القائمة التطبيقات.

حالة الذاكرة للتطبيقات

لعرض قدر الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والذاكرة. لاحظ أن محتويات الاستوديو قد تؤثر على قدر الذاكرة المتوفرة للتطبيقات.



■ خدمات البطاقة

بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف، قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال القائمة ١٣. تظهر القائمة ١٣ فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها اعتماداً كاملاً على الخدمة المتاحة.



 ملاحظة: لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي مزود آخر.

يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات البطاقة بتحديد الخيار **نعم** الموجود بالقائمة 1-3-6 **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة.**

لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.



٨. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها.

لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فهذا يعني أنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أطول من أسبوع. حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا تركزت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائيًا مرور الوقت.

تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبدًا أي أجهزة شحن أو بطاريات نالفة أو بالية.

لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عندما يسبب جسم معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصالاً مباشرًا بين الوصلات الموجبة + والسالبة - للبطارية (الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يتلف تقصير دائرة الوصلات البطارية أو الجسم المتصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائمًا أن تكون درجة الحرارة ما بين 15 و 25 درجة مئوية. إذا كانت البطارية حارة أو باردة جدًا، فإن الهاتف قد لا يعمل مؤقتًا



حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

عند التخلص من البطاريات، لا تلقها في النار!

يجب التخلص من البطارية طبقاً للوائح الداخلية (على سبيل المثال، إعادة الدورة). لا تلق البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.



العناية والصيانة

- إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.
- أبق الهاتف وجميع مستلزماته وملحقاته بعيدًا عن متناول يد الأطفال.
 - أبق هاتفك جافًا. قد تحتوي الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
 - لا تستعمل الهاتف أو تخزينه في مناطق مثرية أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
 - لا تحفظ بالهاتف في المناطق الحارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - احفظ هاتفك في أماكن باردة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يلحق ضررًا بالأواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا حاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
 - لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تخطم الألواح الداخلية للدوائر.
 - لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
 - لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الصحيح.
 - استخدم الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا معتمدًا فقط. استعمال هوائيات أو تعديلات أو مستلزمات غير معتمدة قد يتلف الهاتف وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك أو بطاريتك أو جهاز الشحن أو أي مستلزم آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو جهاز الشحن أو أي ملحقاته. فخذها إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويتخذون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.



معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الممسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.
تذكر أن الأمان على الطريق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استعماله محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.
استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).
بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع عدم استخدام الهاتف على الأذن مع جهاز السمع. تأكد دومًا من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي وسائل مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد لا يتم حماية بعض الأجهزة الإلكترونية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخليوي.



أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز والهاتف المحمول اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research ولتوصياته. على مستخدمي أجهزة ضبط النبضات مراعاة ما يلي:

- الاحتفاظ بالهاتف على بعد أكبر من ٢٠ سم (٦ بوصات) من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للمصدر.
- استعمال الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أدنى درجة ممكنة.
- إذا اعتقدت إنه يوجد أي تشويش. فأغلق الهاتف فورًا.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو مصنّع للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كانت لديك أية تساؤلات. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود ملصقات بها تعليمات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.



السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارات (كأنظمة حقن الوقود وأنظمة الفرامل المانعة للانزلاق والأنظمة الإلكترونية للتحكم في السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

أماكن معلنة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإشارات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

ينصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (محطة الخدمة). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تخطر استعمال الأجهزة اللاسلكية داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالجوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.



■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل بشكل صحيح.

لا تخزن أو ختم السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية. تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة اللاسلكية داخل السيارات غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

منوع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استعمال الهاتف الخلوي داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يؤدي إلى مقاطعة شبكة الاتصالات اللاسلكية كما قد يعد مخالفًا للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لمنتهك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو بالائتمين معًا.

■ مكالمات الطوارئ

هام:



إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستعمال الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلاً).

قد لا تكون مكالمات الطوارئ يمكنه على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد الاستعمال. تأكد من ذلك من المورد المحلي للخدمات الخلوية.



إجراء مكالمة طوارئ:

1. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحا. تأكد من وجود إشارة كافية.
 2. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 3. اضغط على  لأي عدد مطلوب من المرات (مثلا: لإنهاء مكالمة. للخروج من القائمة الخ) لمسح شاشة العرض وتهيئ الهاتف للمكالمات.
 4. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل 112 أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 5. اضغط على مفتاح .
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستعمال. فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ؛ راجع هذا الدليل مع مزود الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
- عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات الضرورية بأكبر درجة ممكنة من الدقة. تذكر أن هاتفك اللاسلكي ربما هو الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - فلا تنه المكالمة قبل أن يطلب منك ذلك.

■ معلومات شهادة (SAR)

طراز هذا الهاتف مطابق لمتطلبات التعرض للموجات اللاسلكية.

جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال للموجات اللاسلكية، وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي RF الموصي بها من قبل التوصيات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى طاقة إشارات RF المسموحة لجميع السكان. تعتمد هذه الإرشادات على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وقد وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دورية وكاملة للدراسات العلمية. وتشمل هذه الإرشادات حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

يستخدم معيار التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorbition Rate أو SAR. الحد الأقصى لـ SAR كما حدده الإرشادات العالمية هو 2.0 واط



كجم* . يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة قيام الهاتف بالإرسال بأقصى مستوى طاقة معتمد في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تحديده في حالة استخدام أقصى مستوى طاقة معتمد. يكون مستوى SAR الفعلي خلال تشغيل الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. هذا لأن الهاتف أعد بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما كنت أقرب محطة الشبكة الخلوية. قل إخراج الهاتف للطاقة.

أقصى مستوى لـ SAR لهذا الهاتف القياسي عند اختباره على الأذن هو ٠,٨٣ واط/كجم. ومع أنه يوجد فروق في مستوى SAR للهواتف المختلفة والأوضاع المختلفة. تفي جميع المستويات بتطلبات الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات RF.

* الحد الأقصى لـ SAR المتعلق بالهواتف المحمولة المستخدمة لدى الجمهور العام هو ٢,٠ واط/كجم بالمعدل لعشرة غرامات نسيج. تشمل هذه الإرشادات حيزاً وافياً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات التقارير القومية ونطاق الشبكة. لمزيد من المعلومات حول SAR الخاصة بمناطق أخرى. يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج في موقع www.nokia.com.

