

Brukerhåndbok



9355032

3. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2002, 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. Batterier må kastes på forsvarlig måte.

9355032/3. utgave

FOR DIN SIKKERHET	12
Generell informasjon	15
Klistremerker i pakken	15
Adgangskoder	15
Oversikt over funksjonene i telefonen	17
Multimedia messaging service (MMS)	17
Polyfon lyd (MIDI)	17
General Packet Radio Service (GPRS)	18
Høytaler	18
MIDP Java™-programmer	19
Nokia OTA-innstillingstjeneste	19
Delt minne	19
1. Telefonen	20
Taster og kontakter	20
Standby-modus	21
Strømsparing	22
Skjermsparer	22
Bakgrunn	22
Viktige indikatorer	22
Feste håndleddsreimen	24
2. Komme i gang	25
Installere SIM-kortet og batteriet	25
Lade batteriet	28

Slå telefonen på og av	29
Vanlig driftsposisjon	30
Tastaturlås	30
Bytte frontdekselet	31
3. Samtalefunksjoner	33
Ringe opp	33
Ringe med hurtigvalg	34
Sette opp en telefonkonferanse	34
Besvare eller avvise et innkommende anrop	35
Samtale venter	35
Alternativer under en samtale	35
Høytaler	36
4. Skrive tekst	37
Slå intelligent ordbok på eller av	37
Bruke intelligent ordbok	37
Skrive sammensatte ord	38
Bruke tradisjonell skrivning	39
Tips for skrivning av tekst	39
5. Bruke menyen	41
Få tilgang til en menyfunksjon	41
Liste over menyfunksjoner	43
6. Menyfunksjoner	48
Meldinger (Meny 1)	48
Tekstmeldinger	48
Skrive og sende meldinger	48
Valg for å sende en melding	49
Skrive og sende e-post	50

Lese og svare på en melding eller e-post.....	50
Mappene Innboks og Utboks	52
Maler.....	52
Arkiv-mappen og mine mapper	52
Distribusjonslister.....	53
Multimediemeldinger.....	54
Skrive og sende en multimediemelding.....	55
Lese og svare på en multimediemelding	56
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer	57
Minnet for multimediemeldinger er fullt	57
Slette meldinger.....	58
Chat.....	58
Talemeldinger	59
Info-meldinger	60
Meldingsinnstillinger.....	60
Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger.....	60
Innstillinger for overskriving	61
Innstillinger for multimediemeldinger	61
Innstilling av skriftstørrelse.....	63
Tjenestekommandoer.....	63
Anropslogg (Meny 2).....	63
Anropslogger.....	63
Anropstillere og samtaletidtakere.....	64
Telefonbok (Meny 3).....	65
Velge innstillinger for telefonboken.....	66
Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn).....	66
Lagre flere numre og tekstelementer per navn	66
Endre standardnummeret	67
Søke etter et navn i telefonboken	67

Redigere et navn, nummer eller tekstelement	68
Slette navn og nummer	68
Kopiere telefonbøker	68
Sende og motta et visittkort	69
Hurtigvalg	70
Informasjonsnumre	70
Tjenestenumre	70
Mine numre	70
Ringegrupper	71
Profiler (Meny 4)	71
Innstillinger (Meny 5)	72
Personlige snarveier	72
Tidsinnstillinger	73
Klokke	73
Dato	73
Autooppdatering av dato og tid	73
Anropsinnstillinger	74
Viderekobling	74
Valgfri svartast	74
Gjenta automatisk	75
Hurtigvalg	75
Samtale venter	75
Sammendrag etter samtale	75
Send anrops-ID	75
Linje for utgående anrop	75
Telefoninnstillinger	76
Språk	76
Automatisk tastaturlås	76
Vis celleinfo	77

Velkomstmelding	77
Valg av nettverk.....	77
Bekreft SIM-tjenester.....	77
Aktivering av hjelpetekster.....	77
Oppstarttone.....	78
Display-innstillinger.....	78
Bakgrunn	78
Fargeskjemaer	78
Operatørlogo.....	79
Skjermsparer.....	79
Lysstyrke på displayet.....	79
Toneinnstillinger	79
Tilbehørsinnstillinger	80
Sikkerhetsinnstillinger.....	81
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	82
Klokkealarm (Meny 6).....	82
Galleri (Meny 7).....	83
Organiserer (Meny 8)	85
Kalender	85
Lage et kalendernotat.....	86
Når telefonen varsler for et notat	87
Gjøremål.....	87
Spill (Meny 9).....	88
Starte et spill	88
Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe.....	88
Spilltjenester	89
Minnestatus for spill.....	89
Spillinnstillinger.....	89
Programmer (Meny 10)	90

Starte et program	90
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe	90
Laste ned et program.....	91
Minnestatus for programmer.....	93
Tilbehør (Meny 11).....	93
Kalkulator.....	93
Regne om valuta	94
Nedteilingstidtager.....	94
Stoppeklokke.....	95
Tidtaking og mellomtider.....	95
Rundetider.....	96
Vise og slette tider.....	96
Lommebok.....	96
Lagre og endre personlig kortinformasjon	97
Personlige notater.....	97
Lommebok-innstillinger	98
Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken.....	98
Tilkobling (Meny 12)	99
Infrarød.....	99
GPRS.....	100
GPRS-tilkobling	100
GPRS-modeminnstillinger	100
Tjenester (Meny 13).....	101
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester	101
Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste	102
Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding.....	102
Angi tjenesteinnstillingene manuelt	103
Innstillinger når GSM-data er valgt databærer.....	104
Innstillinger når GPRS er valgt databærer	104

Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste	105
Se på WAP-sider	106
Bruke telefontastene mens du blar	106
Alternativer mens du blar	106
Direkteanrop	107
Avslutte en WAP-forbindelse	108
Utseende-innstillinger for WAP-leseren	108
Innstillinger for informasjonskapsler	108
Bokmerker	109
Motta et bokmerke	110
Tjeneste-innboks	110
Slik stiller du inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger	110
Bufferminnet	111
Sikkerhetssertifikater	111
Vise listen over autoritetssertifikater	111
Sikkerhetsindikator	112
Lesersikkerhet	112
Sikkerhetsmodul	112
Sertifikater	113
Digital signatur	114
Gå til (Meny 14)	114
SIM-tjenester (Meny 15)	115
7. PC-tilkobling	116
PC Suite	116
GPRS og HSCSD	117
Bruke datakommunikasjonsprogramvare	118
8. Batteriinformasjon	119
Lading og utlading	119

STELL OG VEDLIKEHOLD	120
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON.....	121

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan besvare anrop ved å trykke .



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900- nettverk.

Trebåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonstjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

■ Om ekstraustyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-12 og LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Generell informasjon

■ Klistremerker i pakken

Klistremerkene kan inneholde viktig informasjon om tjenester og kundestøtte.

Fest klistremerket **B** på garantikortet.

Fest klistremerket **A** til kortet Nokia Club Invitation Card som følger med i pakken.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre):** Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk, og leveres med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden, kan du se Sikkerhetsinnstillinger på side 81.
- **PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se Sikkerhetsinnstillinger på side 81.

PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstillere.

Hvis du taster inn feil PIN-kode flere ganger, kan det være telefonen viser **SIM blokkert** og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key – personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

- **Sperrepassord (4 sifre):** Sperrepassordet er nødvendig når *Anropssperring* er i bruk. Se Sikkerhetsinnstillinger på side 81. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.
- **Signatur-PIN:** Du trenger signatur-PIN-koden til den digitale signaturen. Se Digital signatur på side 114. Signatur-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet inneholder en sikkerhetsmodul.

Hvis du taster inn feil signatur-PIN-kode flere ganger, kan det være telefonen viser *SIM blokkert* og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden.

- **Lommebokkode (4–10 sifre):** Du trenger lommeboken for å få tilgang til lommeboktjenestene. Hvis du taster inn feil lommebokkode flere ganger, låses lommebokprogrammet i fem minutter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lommebok på side 96.

Oversikt over funksjonene i telefonen

Nokia 6100 er en telefon med mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, klokke, klokkealarm, kalkulator og mye annet. I tillegg finnes det en serie Nokia Xpress-on™-fargedekslar for telefonen. Hvis du vil skifte deksel, kan du se Bytte frontdekselet på side 31.

■ Multimedia messaging service (MMS)

Telefonen kan sende multimediemeldinger som består av tekst og bilde, og den kan motta meldinger som inneholder tekst, bilder og lyd. Du kan lagre bildene og lydene og bruke dem til å tilpasse telefonen. Se Multimediemeldinger på side 54.

■ Polyfon lyd (MIDI)

Polyfon lyd består av flere lydkomponenter som spilles av samtidig gjennom en høyttaler, noe som gir en rikere og mer levende lyd. Polyfone lyder brukes i ringetoner og meldingsvarsels-toner. Telefonen har lydkomponenter fra mer enn 40 instrumenter som kan brukes til polyfone lyder, men den kan bare spille fire instrumenter samtidig. Telefonen støtter formatet Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Du kan motta polyfone ringetoner via multimedietjenester (se Les og svare på en multimediemelding på side 56), eller laste dem ned via gallerimenyen (se Galleri (Meny 7) på side 83) eller via PC-suite (se PC Suite på side 116).

■ General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS-teknologien gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over mobiltelefonnettet. GPRS er i seg selv en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett. GPRS brukes i forbindelse med WAP-tjenester, MMS- og SMS-meldingstjenester, nedlasting av MIDP Java™-programmer og oppringt GPRS (for eksempel Internett og e-post).

For å kunne bruke GPRS-teknologi må du først gjøre følgende:

- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS-tjenester.
- Lagre GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over GPRS.

Se Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste på side 102, Meldingsinnstillinger på side 60 og GPRS på side 100.

Priser for GPRS og programmer

Både den aktive GPRS-tilkoblingen og programmene som brukes over GPRS, har egne priser. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser.

■ Høytaler

Høytaleren gjør at du kan få høytalerfunksjon på telefonen, også under en konferansesamtale. Se Høytaler på side 36.

■ MIDP Java™-programmer

Telefonen støtter Java-teknologi og inneholder noen MIDP Java-programmer og spill som er spesielt utformet for mobiltelefoner. Du kan laste ned nye programmer og spill til telefonen fra en PC med Java-installasjonsprogramvare eller fra WAP-tjenester, for eksempel fra Club Nokia. Se Programmer (Meny 10) på side 90.

■ Nokia OTA-innstillingstjeneste

For å kunne bruke WAP, MMS, GPRS og andre trådløse tjenester må du ha de riktige innstillingene på telefonen. Du kan motta innstillingene direkte som en OTA-melding (Over The Air), og du trenger bare å lagre dem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelige, kan du kontakte nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.

■ Delt minne

Disse funksjonene i telefonen kan dele minne: Telefonbok, tekst- og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i galleriet, kalender og gjøremål, personlige notater i lommeboken samt Java-spill og programmer. Bruk av slike funksjoner kan redusere mengden minne som er tilgjengelig for funksjoner som bruker fellesminne. Dette vil være spesielt merkbart ved tung bruk av disse funksjonene (selv om noen av funksjonene kan disponere en viss mengde minne som er spesielt tildelt funksjonen, i tillegg til den mengden minne som er delt med andre funksjoner). For eksempel kan lagring av mange bilder, java-programmer og lignende kreve alt fellesminne, og telefonen kan vise en melding om at minnet er fullt. I slike tilfeller må noe av informasjonen eller elementene som er lagret i funksjoner som bruker fellesminnet, fjernes før det blir mulig å fortsette.

1. Telefonen

■ Taster og kontakter


1. Av/på-tast ①

Slår telefonen på og av. Når for eksempel tastaturet er låst, vil et kort trykk på av/på-tasten føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.

2. Volumknapper

Taster som justerer volumet i høretelefonen, hodetelefonen og for høyttaleren.


3. Valgtaster



Funksjonen for disse tastene er avhengig av ledetekstene som blir vist på displayet over tastene, for eksempel **Meny** og **Navn** i standby-modus.


4. 4-veis piltaster med ▲, ▼, ◀ og ▶

Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger og i kalenderen. Hvis du trykker ◀ i standby-modus, åpnes *Opprett melding*-menyen, og hvis du trykker ▶ åpnes *Kalender*-menyen.

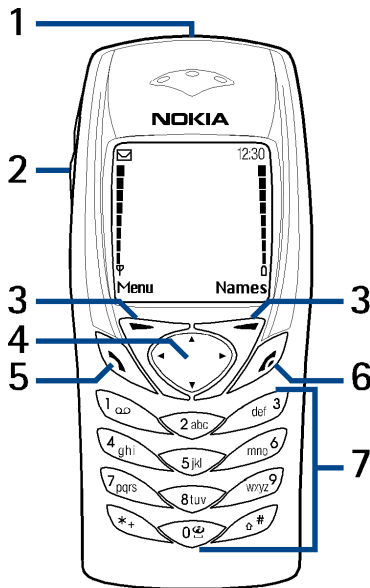

5.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den det nummeret som ble slått sist.
6.  avslutter en aktiv samtale. **Går ut av alle funksjoner.**
7.  - **9** WXYZ skriver tall og tegn.
* + og #  brukes til forskjellige formål i de ulike funksjonene.

1. Laderkontakt
2. Pop-Port™-kontakt for hodetelefon og datakabel, for eksempel
3. Infrarød-port (IR-port)

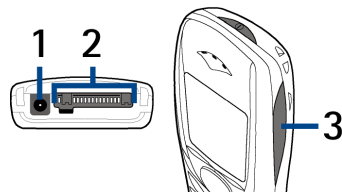


■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

1. Viser hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten i standby-modus er **Meny**.
5. Den høyre valgtasten i standby-modus er **Navn**.

Se også Viktige indikatorer på side 22.

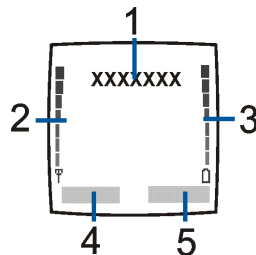

Strømsparing

Av strømsparingsårsaker overskriver en digital klokke displayet når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund.

Ulike indikatorer kan vises, se Viktige indikatorer på side 22.



Skjermsparerer

Telefonen aktiverer automatisk skjermsparerer, en digital klokke, for å spare strøm i standby-modus. Skjermsparerer aktiveres etter en viss tid når telefonen ikke har vært i bruk. Se Skjermsparerer på side 79. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparerer.

Merk at hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00. Hvis du vil stille inn klokkeslettet, kan du se Klokke på side 73.

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Se Bakgrunn på side 78.

Viktige indikatorer



Du har mottatt en eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se Lese og svare på en melding eller e-post på side 50.



Du har mottatt en eller flere multimediemeldinger. Se Lese og svare på en multimediemelding på side 56.

-  Du har mottatt en eller flere talemeldinger. Se Talemeldinger på side 59.
-  Tastaturet på telefonen er låst. Se Tastaturlås på side 30.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring* og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*. Se Toneinnstillinger på side 79.
-  Telefonen har registrert et ubesvart anrop. Se Anropslogg (Meny 2) på side 63.
-  Klokkealarmen er satt til *På*. Se Klokkealarm (Meny 6) på side 82.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang. Se Nedtellingstidtaker på side 94.
-  Stoppeklokken fortsetter å gå i bakgrunnen. Se Stoppeklokke på side 95.
-  En oppringt GPRS-forbindelse er etablert. Se GPRS-modeminnstillinger på side 100. Indikatoren vises øverst til venstre på displayet.
-  Det kommer et innkommende eller utgående anrop eller tekstmelding under en oppringt GPRS-forbindelse. GPRS-forbindelsen blir midlertidig stoppet.
-  Indikator for infrarød tilkobling. Se Infrarød på side 99.
-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se Viderekobling på side 74.
- 1** eller **2** Indikerer den valgte telefonlinjen hvis du har to telefonlinjer. Se Linje for utgående anrop på side 75.

-  Høytaleren er aktivert. Se Høytaler på side 36.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se Sikkerhetsinnstillinger på side 81.
-  Den tidsbestemte profilen er valgt. Se Profiler (Meny 4) på side 71.

 eller  eller 

Hodetelefoner, håndfri- eller slyngesett-tilbehør er koblet til telefonen.

Hvis du vil angi at telefonen skal vise klokkeslett og dato i standby-modus, kan du se Klokke på side 73 og Dato på side 73.

■ Feste håndleddsreimen

Træ reimen slik det er vist på bildet, og stram den.



2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


Alle SIM-miniaturkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

- SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
- Før du fjerner batteriet, må du slå av telefonen.



1. Slik fjerner du bakdekselet fra telefonen:

Hold baksiden av telefonen vendt mot deg, og trykk på utløserknappen for bakdekselet (1) og skyv bakdekselet av (2).


Ta ut batteriet ved å løfte det med fingergrepet (3).

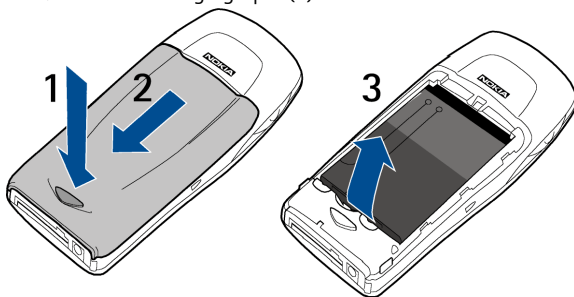

2. Løs ut SIM-kortholderen ved å dra forsiktig i låseklemmen for kortholderen (4), og åpne den (5).

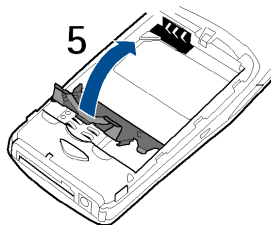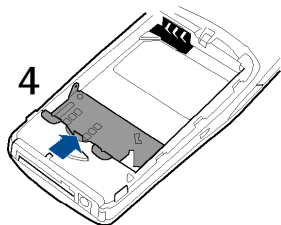


3. Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn, og at det gullfargede kontaktområdet på kortet er plassert slik det er vist.

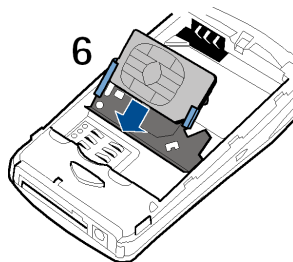


Komme i gang

4. Lukk SIM-kortholderen (7), og trykk den ned til den låses.

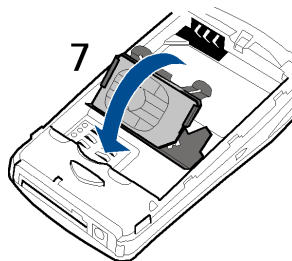


Komme i gang

5. Sett batteriet på plass (8).

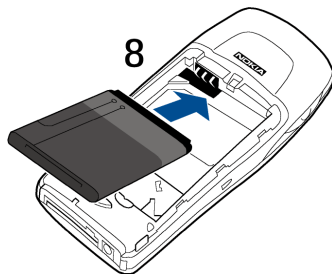

6. Skyv bakdekselet på plass (9).

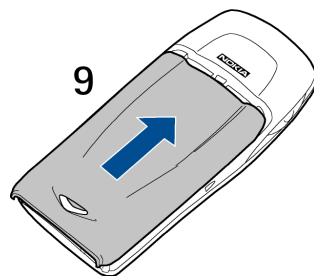

Komme i gang


■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem i displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det å lade et BL-4C-batteri med ACP-12-laderen tar for eksempel opptil en time og 30 minutter i standby-modus.

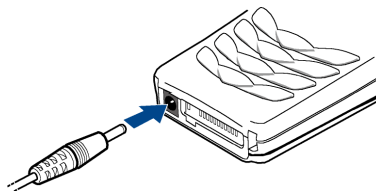

■ Slå telefonen på og av

Trykk inn og hold strømbryteren ①.

Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises som ****) og trykker **OK**.


Se også *PIN-kontroll* under Sikkerhetsinnstillinger på side 81 og Adgangskoder på side 15.

- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som *****) og trykker **OK**.

Se også Adgangskoder på side 15.



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

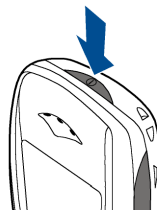

Komme i gang

■ Vanlig driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig.

Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.



Komme i gang

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken.

- **Låse tastaturet**


I standby-modus trykker du **Meny** og deretter *+ innen 1,5 sekunder.

- **Låse opp tastaturet**

Trykk **Opphev** og deretter *+ innen 1,5 sekunder.

Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst igjen.

Hvis du vil ha informasjon om automatisk tastaturlås, kan du se Automatisk tastaturlås på side 76.

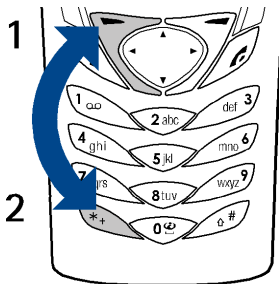

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du låser tastaturet under en samtale, kan du se Alternativer under en samtale på side 35.




Merk: Når tastaturet er låst, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.


■ Bytte frontdekselet

Før du bytter frontdeksel, slå alltid av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.

1. Ta av bakdekselet på telefonen. Se trinn 1 i Installere SIM-kortet og batteriet på side 25.
2. Du fjerner frontdekselet ved å skille bakdelen av telefonen fra frontdekselet forsiktig. Begynn nederst på telefonen.

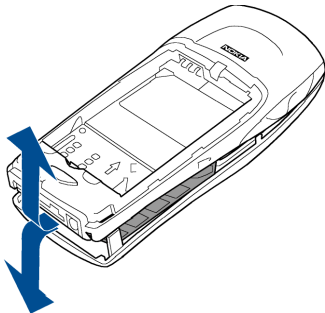


3. Legg tastaturmatten på det nye frontdekselet.

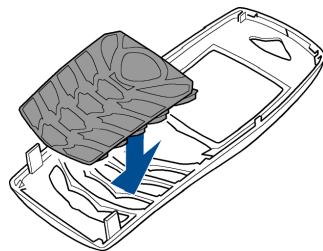

Komme i gang

4. Når du skal feste frontdekselet, plasserer du først telefonen og frontdekselet ordentlig sammen, og trykker deretter forsiktig øverst og nederst på telefonen til klemmene er ordentlig låst.

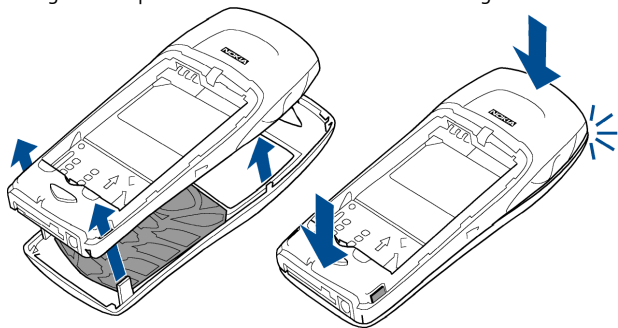

5. Skyv bakdekselet på plass. Se trinn 6 i Installere SIM-kortet og batteriet på side 25.

3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler trykker du * + to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen eller avslutte anropsforsøket.

Se også Alternativer under en samtale på side 35.

Ringe opp ved hjelp av telefonboken

- Se Søke etter et navn i telefonboken på side 67. Trykk  for å slå nummeret som vises.

Gjenta siste slåtte nummer

- I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.

Ringe til talepostkassen

- I standby-modus trykker du og holder nede **100**, eller trykker **100** og .

Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også Talemeldinger på side 59.

Ring med hurtigvalg

Tilordne et telefonnummer til en av hurtigvalgtastene, fra **2**abc til **9**wxyz. Se Hurtigvalg på side 70. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så .
- Hvis *Hurtigvalg* er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter. Se Hurtigvalg på side 75.

Sette opp en telefonkonferanse

Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil seks personer å delta i en konferansesamtale.

1. Ring til den første deltakeren.
2. Hvis du vil ringe til en ny deltaker, trykker du **Valg** og velger *Nytt anrop*.
3. Skriv, eller søk frem fra telefonboken, telefonnummeret til den nye deltakeren, og trykk **Ring til**. Den første samtalen blir satt på venting.
4. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Trykk **Valg** og velg *Konferanse*.
5. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, gjentar du steg 2 til 4.
6. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne:
Trykk **Valg**, velg *Privat* og velg den ønskede deltakeren. Slutt deg til konferansesamtalen igjen slik det er beskrevet i trinn 4.
7. Når du vil avslutte telefonkonferansen, trykker du .

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise det innkommende anropet.

Trykk **Lydløs**, hvis tilgjengelig, for å dempe ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.

Hvis hodetelefonene HDB-4 er koblet til telefonen, kan du svare på og avslutte en samtale ved å trykke hodetelefonknappen.



Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert for å viderekoble anropene til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et anrop også viderekoble anropet. Se Viderekobling på side 74.

Samtale venter

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, kan du se Samtale venter på side 75.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Trykk **Valg** under en samtale for noen av følgende alternativer:

Demp mikrofon eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Telefonbok*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Svar*, *Avvis* og *Høytaler* eller *Håndsett*.

Lås tastatur brukes til å aktivisere tastaturlåsen.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonummer. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke * + flere ganger.

Bytt brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. **Overfør** bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalene.

Høytaler

Du kan bruke telefonen som høytaler under en samtale. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høytaler.

- Hvis du vil aktivere høytaleren, trykker du **Valg** og velger **Høytaler**, eller trykker **Høytaler**, hvis dette alternativet er tilgjengelig.
- Hvis du vil deaktivere høytaleren under en samtale, trykker du **Valg** og velger **Håndsett**, eller trykker **Håndsett**, hvis dette alternativet er tilgjengelig.

Hvis du har koblet håndfrienheten CARK126 eller hodetelefonen til telefonen, erstattes henholdsvis **Håndsett** i listen over alternativer med **Håndfri** eller **Hodetelefon** og valgtasten **Håndsett** med **Håndfri** eller **Hodetel**.

Høytaleren deaktiveres automatisk når du avslutter samtalen eller anropsforsøket, eller hvis du kobler håndfrienheten eller hodetelefonen til telefonen.

4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger, ved hjelp av tradisjonell skrijving eller ved bruk av intelligent ordbok.

Når du skriver tekst, indikeres intelligent ordbok med  og tradisjonell skrijving med  øverst til venstre på displayet. Liten eller stor bokstav vises med ,  eller  ved siden av indikatoren for skrivemåte. Du kan bytte mellom små og store bokstaver ved å trykke # . Tallmodus vises med , og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde nede # .

■ Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisen for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil bytte tilbake til tradisjonell skrijving, velger du *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du #  to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.

■ Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Den intelligente ordboken er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2**abc til **9**wxyz. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.



Eksempel: Hvis du vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du **6** mno én gang for N, **6** mno én gang for o, **5** jkl én gang for k, **4** ghi én gang for i og **2** abc én gang for a:



Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrijving av tekst, kan du se Tips for skrijving av tekst på side 39.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med **0** eller ved å trykke en piltastene. Når du trykker en piltast, flytter markøren seg.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du *** +** flere ganger, eller trykk **Valg** og velg **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet **?** vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke **►**. Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.

■ Bruke tradisjonell skrivning

Trykk en nummertast, 100 til 9 WXYZ, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i [Språk](#)-menyen. Se Språk på side 76.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker én av piltastene, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten 100.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning av tekst, kan du se Tips for skrivning av tekst på side 39.

■ Tips for skrivning av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du 0 .
- Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du henholdsvis piltastene ▲, ▼, ◀ eller ▶.
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du [Bakover](#). Trykk og hold [Bakover](#) inne hvis du vil slette tegnene raskere.

Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, trykker du [Valg](#) og velger [Fjern tekst](#).

- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger *Sett inn ord*. Skriv ordet med tradisjonell skrijving, og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du *** +**. Når du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du *** +** eller trykker **Valg** og velger *Sett inn symbol*. Trykk en av piltastene for å bla frem til et tegn, og trykk **Bruk** for å velge tegnet. Du kan også bla deg frem til et tegn ved å trykke **2**abc, **4**ghi, **6**mno eller **8**tuv, og velge tegnet ved å trykke **5**jkl.

Følgende alternativer er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger *Sett inn nummer*. Skriv inn telefonnummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn fra telefonboken, trykker du **Valg** og velger *Sett inn navn*. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger *Vis detaljer*.

5. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se Aktivering av hjelpetekster på side 77.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen med ▼ eller ▲ og velg for eksempel **Innstillinger** ved å trykke **Velg**.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel **Anropsinnstillinger**.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytterligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel **Valgfri svartast**.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Ved å bruke snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummerert, og du kan få tilgang til de fleste av dem ved å bruke snarveinumrene.

- Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Innen to sekunder taster du inn indeksnummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til.

 **Eksempel:** Hvis du vil stille inn *Valgfri svartast På* trykker du **Meny**, **4** ghi, **2** abc, **2** abc og **1** aa. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

 **Merk:** Hvis du vil ha tilgang til meny 1 *Meldinger* ved hjelp av en snarvei, trykker du **Meny** og taster inn sifrene 0 og 1. Deretter taster du inn resten av sifrene i det ønskede snarveinummeret.

■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger



1. Tekstmeldinger

1. Opprett melding
2. Innboks
3. Opprett e-post
4. Sendte elementer
5. Arkiv
6. Maler
7. Mine mapper
8. Distribusjonslister
9. Slett meldinger

2. Multimediemeld.

1. Opprett melding
2. Innboks
3. Utboks
4. Sendte elementer
5. Lagrede elem.
6. Slett meldinger

3. Chat

4. Talemeldinger

1. Lytt til talemeldinger
2. Nummer til talepostkasse

5. Infomeldinger

1. Infotjeneste
2. Emner
3. Språk
4. Emner lagret på SIM-kort
5. Les¹

6. Meldingsinnst.

1. Tekstmeldinger
2. Multimediemeld.
3. Andre innstillinger

7. Tjenestekom.

2. Anropslogg



1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
 1. Alle
 2. Ubesvarte anrop
 3. Mottatte anrop
 4. Oppringte numre

1. Denne menyen vises bare hvis informasjonsmeldinger er mottatt.

5. Samtalevarighet
 1. Varighet siste samtale
 2. Varighet mottatte anrop
 3. Varighet utgående anrop
 4. Varighet totalt
 5. Nullstill tidtakere
6. Anropskostnader
 1. Enheter siste samtale
 2. Enheter totalt
 3. Anropskostnadsinnstillinger
7. GPRS-datateller
 1. Data sendt i forrige sesjon
 2. Data mottatt i forrige sesjon
 3. Alle sendte data
 4. Alle mottatte data
 5. Nullstill tellere
8. GPRS-tilkoblingstidaker
 1. Varighet for forrige sesjon
 2. Varighet for alle sesjoner
 3. Nullstill tidtakere
3. Telefonbok
 1. Søk
 2. Legg til navn
 3. Rediger navn



4. Slett
 1. En og en
 2. Slett alle
5. Kopier
 1. Fra telefon til SIM-kort
 2. Fra SIM-kort til telefon
6. Legg til nummer
7. Innstillinger
 1. Minne i bruk
 2. Telefonbokvisning
 3. Minnstatus
8. Hurtigvalg
9. Infonumre¹
10. Tjenestenumre¹
11. Mine numre
12. Ringegrupper
4. Profiler
 1. Generell
 1. Aktiver
 2. Tilpass
 3. Tidsbestemt
 2. Lydløs (samme undermenyer som i Generell)



1. Blir bare vist hvis SIM-kortet støtter det.

- 3. Møte (samme undermenyer som i Generell)
- 4. Utendørs (samme undermenyer som i Generell)
- 5. Personssøker (samme undermenyer som i Generell)
- 5. Innstillinger 
 - 1. Personlige snarveier
 - 2. Tids- og datoinnstillinger
 - 1. Klokke
 - 2. Dato
 - 3. Autooppdatering av dato og tid
 - 3. Anropsinnstillinger
 - 1. Viderekobling
 - 2. Valgfri svartast
 - 3. Gjenta automatisk
 - 4. Hurtigvalg
 - 5. Samtale venter
 - 6. Sammendrag etter samtale
 - 7. Send anrops-ID
 - 8. Linje for utgående anrop¹
 - 4. Telefoninnstillinger
 - 1. Språk
 - 2. Automatisk tastelås
 - 3. Vis celleinfo
- 4. Velkomstmelding
- 5. Valg av nettverk
- 6. Bekreft SIM-tjenesteaktivitet
- 7. Aktivering av hjelpetekster
- 8. Oppstarttone
- 5. Display-innstillinger
 - 1. Bakgrunnsbilde
 - 2. Fargeskjemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Tidsavbrudd skjermsparer
 - 5. Lysstyrke for display
- 6. Toneinnstillinger
 - 1. Anropsvarsling
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringe volum
 - 4. Vibreende varsling
 - 5. Varseltone for melding
 - 6. Tastevolum
 - 7. Varseltoner
 - 8. Varsling for
- 7. Tilbehørsinnstillinger²
 - 1. Hodetelefon
 - 2. Håndfri
 - 3. Slyngesett

1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
 2. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til en hodetelefon, en håndfrihet eller en personlig teleslynge som er tilgjengelig for telefonen.

8. Sikkerhetsinnstillinger

1. PIN-kontroll
2. Anropssperring
3. Tillatte numre
4. Lukket brukerguppe
5. Sikkerhetsnivå
6. Tilgangskoder

9. Gjenopprett fabrikkinnst.

6. Klokkealarm



7. Galleri

1. Vis mapper
 1. Bilder
 2. Toner
2. Legg til mappe
3. Slett mappe
4. Endre navn
5. Galleritjenester



8. Organiserer

1. Kalender
2. Gjøremål



9. Spill

1. Velg spill
2. Spilltjenester



3. Minne

4. Innstillinger

1. Spillyder
2. Spillbelysning
3. Vibrering

10. Programmer

1. Velg program
2. Programtjenester
3. Minne



11. Tilbehør

1. Kalkulator
2. Nedtellingstidtager
3. Stoppeklokke
4. Lommebok
 1. Kort
 2. Pers. notater
 3. Innstillinger



12. Tilkobling

1. Infrarød
2. GPRS
 1. GPRS-tilkobling
 2. Modeminnstillinger for GPRS



13.Tjenester

1. Hjem
2. Bokmerker
3. Tjenesteinnboks
4. Innstillinger
 1. Aktive tjenesteinnstillinger
 2. Rediger aktive tjenesteinnst.
 3. Utseendeinnstillinger
 4. Cookie-innst.
 5. Sertifikater



6. Innstillinger for sikkerhetsmodul
7. Innstillinger for tjenesteinnboks
5. Gå til adresse
6. Tøm buffer

14.Gå til



15.SIM-tjenester¹



1. Vises bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet.

6. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger.

Alle meldingene er ordnet i mapper.

Før du kan sende tekst-, bilde- eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se Meldingsinnstillinger på side 60.



Tekstmeldinger

Telefonen kan sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen er basert på hvor mange vanlige meldinger som trengs for en flerdelt melding.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder. Hver av disse bildemeldingene er satt sammen av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende meldinger

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre i displayet.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**.



Tips: Hvis du vil åpne **Opprett melding**-menyen raskt, trykker du ◀ i standby-modus.

2. Tast inn en melding. Se Skrive tekst på side 37. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmaler eller et bilde i meldingen, kan du se Maler på side 52.
3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter telefonnummeret i telefonboken.
Trykk **OK** for å sende meldingen.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at **Melding sendt** vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding til en forhåndsdefinert distribusjonsliste, velger du **Send til liste**. Under sendingen vises hele tiden antall gjenstående meldinger, slik at du kan følge med på hvor lang tid det er igjen.
Hvis du vil definere og redigere distribusjonslister, kan du se Distribusjonslister på side 53.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du først **Sendingsprofil** og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se Meldingsinnstillinger på side 60.

Skrive og sende e-post

Før du kan sende e-post via SMS, må du lagre innstillingene for sending av e-post. Se Meldingsinnstillinger på side 60. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for e-posttjenesten. Hvis du vil lagre en e-postadresse i telefonboken, kan du se Lagre flere numre og tekstelementer per navn på side 66.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Opprett e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**.
3. Hvis du vil, kan du taste inn emnet for e-postmeldingen og trykke **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen. Se Skrive tekst på side 37. Antall tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.
Se også Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post på side 52. Det er ikke mulig å sette inn et bilde.
5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Valg** og velger *Send e-post*. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av e-post, ber telefonen deg om å oppgi nummeret til e-postserveren.
Trykk **OK** for å sende e-postmeldingen.



Merk: Når du sender e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Lese og svare på en melding eller e-post

Når du har mottatt en melding eller en e-postmelding, vises indikatoren  og nummeret på den nye meldingen fulgt av *%N meldinger mottatt*.

Mottatte meldinger lagres automatisk i delt minne. Se Delt minne på side 19.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette gamle meldinger.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere:

Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Innboks**.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding vises med  foran.
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan for eksempel velge et alternativ for å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en e-postmelding, flytte meldingen eller gi nytt navn til meldingen du leser.

Velg **Kopier til kalender** hvis du vil kopiere teksten fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg **Meldingsdetaljer** for å vise avsenders navn og telefonnummer, brukt meldingssentral og dato og klokkeslett meldingen ble mottatt.

Velg **Bruk detalj** for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge **Lagre bilde** hvis du vil lagre bildet iappen **Maler**.

4. Velg **Besvar** for å svare på en melding. Velg **Originaltekst** for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standard svar som skal inkluderes i svaret, eller velg **Tomt display**.

Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Skriv svarmeldingen.

5. Trykk **Valg**, velg **Send** og trykk **OK** for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Innboks og Utboks

Telefonen lagrer de innkommende tekstmeldingene i mappen *Innboks* og de sendte meldingene i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Tekstmeldinger*.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Maler*.

Maler

Telefonen inneholder tekstmal, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke *Meny* og velge *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Maler*.

Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post

- Når du skriver eller svarer på en melding eller en e-post, trykker du *Valg*. Trykk *Bruk mal* og velg malen du vil sette inn.

Sette inn et bilde i en tekstmelding

- Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du *Valg*. Velg *Sett inn bilde* og velg et bilde for å vise det. Trykk *Sett inn* for å sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du *Valg* og velger *Forhåndsvis*.

Arkiv-mappen og mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av meldingene til *Arkiv*-mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk *Valg* når du leser en melding. Velg *Flytt*, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk *OK*.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny** og velger **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Mine mapper**.

- Hvis du vil legge til en mappe, trykker du **Valg** og velger **Lag ny mappe**.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger **Slett mappe**.

Distribusjonslister

Hvis du ofte har behov for å sende meldinger til en fast gruppe mottakere, kan du definere en distribusjonsliste som inneholder disse mottakerne og bruke denne listen når du sender meldinger. Du kan definere opptil 7 distribusjonslister som inneholder opptil 20 mottakere.



Merk: Når du skal opprette en distribusjonsliste, brukes telefonbokoppføringene som er lagret i telefonminnet. Telefonbokoppføringene som er lagret på SIM-kortet, kan kopieres til telefonminnet. Se Kopiere telefonbøker på side 68.

Hvis du vil vise og redigere distribusjonslistene, kan du trykke **Meny** og velge **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Distribusjonslister**.

Trykk **Valg** for å vise følgende alternativer for redigering av distribusjonslisten.

- **Vis liste** for å vise navnene i den valgte distribusjonslisten.
- Trykk **Valg** hvis du vil redigere innholdet i distribusjonslisten.
- **Legg til navn** for å legge til et navn i distribusjonslisten.
 - **Vis detaljer** for å vise detaljene for det valgte navnet.
 - **Slett navn** for å slette det valgte navnet i distribusjonslisten.
 - **Lag ny liste** for å legge til en ny distribusjonsliste.
 - **Endre navn** for å gi den valgte distribusjonslisten nytt navn.

- **Tøm liste** for å slette alle navnene i den valgte distribusjonslisten.
- **Slett liste** for å slette den valgte distribusjonslisten.

Hvis en melding ikke ble sendt til en eller flere mottakere, lagres meldingen i **Ikke levert**, som du finner i listen over **Distribusjonslister**. **Ikke levert** vises bare hvis det er noen meldinger som ikke ble levert. Velg **Ikke levert** og trykk **Valg** for å få følgende alternativer for håndtering av meldingen som ikke ble levert:

- **Send på nytt** for å sende meldingen på nytt til mottakerne som ikke fikk meldingen.
- **Vis liste** for å vise listen over mottakere som ikke fikk meldingen.
- **Slett liste** for å slette listen over mottakere som ikke fikk meldingen.
- **Vis melding** for å vise meldingen som ikke ble levert.

Multimediemeldinger



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har multimediemeldingsfunksjon, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilde og lyd. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 45 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.



Merk: Hvis **Tillat mottak av multimediemeld.** er angitt til **Ja** eller **I hjemmenettverk**, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) og monofone ringetoner.

Hvis den mottatte meldingen inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv WAP-forbindelse over GSM-data (se Angi tjenesteinnstillingene manuelt på side 103). Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se Innstillinger for multimediemeldinger på side 61. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for multimediemeldingstjenesten.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Multimediemeld.** og **Opprett melding**.
2. Tast inn en melding. Se Skrive tekst på side 37.

Du kan sette inn ett bilde i en multimediemelding. Trykk **Valg** og velg **Sett inn bilde** for å sette inn et bilde. Listen over tilgjengelige mapper i **Galleri** vises. Hvis du vil åpne en bestemt mappe, velger du den, og velger deretter ønsket bilde. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde.

Hvis du vil sette inn et navn fra telefonboken, trykker du **Valg** og velger **Flere valg** og **Sett inn navn**. Bla til ønsket navn, trykk **Valg** og velg **Sett inn navn**.

Trykk **Valg** og velg **Flere valg** og **Sett inn nummer** for å sette inn et nummer. Skriv inn nummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk **OK**.

3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.
4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send til nummer* (eller *Send til e-post*).
5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter nummeret (eller e-postadressen) i telefonboken. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappen *Utboks* for å bli sendt.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens sendingen pågår vises den animerte indikatoren , og de andre telefonfunksjonene er tilgjengelige. Hvis sendingen avbrytes, prøver telefonen å sende den på nytt et par ganger. Hvis sendingen mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se Innstillinger for multimediemeldinger på side 61.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se Minnet for multimediemeldinger er fullt på side 57.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny**, og velg *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Innboks*.

2. Bla for å vise meldingen. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige.
 - *Slett melding* for å slette en lagret melding.
 - Velg *Besvar* for å svare på en melding. Hvis du vil sende svarmeldingen, trykker du **Valg** og velger *Send*. Avsenderens telefonnummer (eller e-postadresse) brukes som standardverdi.
 - *Videresend til nr.* eller *Videres. til e-post* for å bruke et telefonnummer eller e-postadresse.

- [Rediger](#) for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har skrevet. Se Skrive og sende en multimediemelding på side 55.
- [Bruk detalj](#) for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.
- [Meldingsdetaljer](#) for å vise emne, størrelse og klasse for meldingen.
- [Spill av](#) for å lytte til meldingen.
- [Lagre lydklipp](#) for å lagre lyden i [Galleri](#).
- [Lagre bilde](#) for å lagre bildet i [Galleri](#).

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer de mottatte multimediemeldingene i mappen [Innboks](#) i undermenyen [Multimediemeld.](#)

Multimediemeldinger som skal sendes, flyttes til mappen [Utboks](#) i undermenyen [Multimediemeld.](#)

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen [Lagrede elem.](#) i undermenyen [Multimediemeld.](#)

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen [Sendte elementer](#) i undermenyen [Multimediemeld.](#)

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Mottatte meldinger lagres automatisk i delt minne. Se Delt minne på side 19.

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren  og [Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.](#) vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du [Vis](#). Hvis du vil lagre meldingen, trykker du [Valg](#), velger [Lagre melding](#) og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter en gammel melding som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du **Avslutt** og **Ja**. Hvis du trykker **Nei**, kan du se på meldingen.

Slette meldinger

1. Hvis du vil slette tekstmeldinger, trykker du **Meny** og velger **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Slett meldinger**.
Hvis du vil slette multimediemeldinger, trykker du **Meny** og velger **Meldinger**, **Multimediemeld.** og **Slett meldinger**.
2. Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **OK**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.
Hvis du vil slette alle meldinger fra alle tekstmeldingsmapper, velger du **Alle meldinger**, og når **Slette alle meldinger fra alle mapper?** vises, trykker du **OK**. Hvis mappene inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Chat

Du kan ha en samtale med en annen person ved hjelp av denne tekstmeldingstjenesten. Du kan ikke lagre mottatte eller sendte meldinger, men du kan se på dem mens du chatter. Hver chat-melding har samme pris som en tekstmelding.

1. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Meny** og velger **Meldinger** og **Chat**. Tast inn eller søk i telefonboken etter telefonnummeret til personen du vil chatte med, og trykk **OK**.
En annen måte å starte en chat på: Når du har mottatt en melding, trykker du **Vis** for å lese den. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Valg** og velger **Chat**.
2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og trykk **OK**.

3. Skriv chat-meldingen. Se Skrive tekst på side 37.
4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
5. Svarmeldingen fra den andre personen vises over meldingen du sendte.
Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **OK** og gjentar trinn 3 og 4.
6. Når du vil avslutte chat-en, trykker du **OK** og velger **Avslutt**.

Hvis du vil vise de siste meldingene for gjeldende chat, trykker du **Valg** og velger **Chat-logg**. Meldingene du sendte, vises med "<" og kallenavnet ditt, og meldingene du mottar, vises med ">" og avsenders kallenavn. Trykk **Tilbake** når du vil gå tilbake til meldingen du holder på å skrive. Hvis du vil redigere kallenavnet ditt, velger du alternativet **Chatnavn**.

Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på det først. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Talemeldinger**. Velg

- **Lytt til talemeldinger** hvis du vil ringe talepostkasse på telefonnummeret du har lagret i **Nummer til talepostkasse**-menyen.
Hver telefonlinje kan ha et eget nummer til talepostkasse. Se Linje for utgående anrop på side 75.
- **Nummer til talepostkasse** hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk **Lytt til** for å ringe nummeret til talepostkassen.



Tips: Hvis du trykker og holder inne **100**, ringer telefonen opp talepostkassen din.

Info-meldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan du motta meldinger om forskjellige emner, for eksempel vær- og trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre.

Hvis *GPRS-tilkobling* er angitt som *Alltid tilkoblet*, mottas kanskje ikke info-meldingene. Hvis det er tilfelle, angir du *GPRS-tilkobling* til *Ved behov*. Se GPRS-tilkobling på side 100.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak eller visning av meldinger.

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

1. Trykk *Meny*, og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Sendingprofil*.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.
 - Velg *Nummer til meldingssentral* der du lagrer telefonnummeret til meldingssentralen. Dette er nødvendig for at du skal kunne sende tekstmeldinger. Du mottar nummeret fra tjenesteleverandøren.
 - Velg *Meldinger sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst* eller *E-post*, *Person søker* og *Faks*.
 - Velg *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.
 - For meldingstypen *Tekst* velger du *Nummer til standardmottaker* for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne meldingsprofilen.
For meldingstypen *E-post* velger du *E-postserver* for å lagre nummeret til e-postserveren.
 - Velg *Leveringsrapporter* hvis du vil be nettverket om å sende leveringsrapporter på tekstmeldingene (nettverkstjeneste).

- Velg [Bruk GPRS](#) hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer.
- Velg [Svar via samme sentral](#) hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende en svarmelding via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg [Endre navn på sendingsprofil](#) hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.

Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger i mappene [Innboks](#) og [Sendte elementer](#) med de nye meldingene.

Trykk [Meny](#) og velg [Meldinger](#), [Meldingsinnst.](#), [Tekstmeldinger](#) og [Overskriving i innboks](#) eller [Overskriving i sendte elementer](#). Velg [Tillatt](#) hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen [Innboks](#) eller mappen [Sendte elementer](#).

Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk [Meny](#) og velg [Meldinger](#), [Meldingsinnst.](#) og [Multimediemeld.](#) Velg

- [Lagre sendte meldinger](#). Velg [Ja](#) for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen [Sendte elementer](#). Hvis du velger [Nei](#), lagres ikke de sendte meldingene.
- [Tillat mottak av multimediemeld.](#) Velg [Nei](#), [Ja](#) eller [I hjemmenettverk](#) hvis du vil bruke multimedietjenesten. Hvis du velger [I hjemmenettverk](#), kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt.
- [Innk. multimediemeldinger](#). Velg [Hent](#) hvis du vil at telefonen automatisk skal hente mottatte multimediemeldinger, eller velg [Avvis](#) hvis du ikke ønsker å motta multimediemeldinger.

- *Tilkoblingsinnstillinger*. Angi WAP-tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene, og rediger deretter innstillingene. Se også Angi tjenesteinnstillingene manuelt på side 103.
 - *Innstillingsnavn*. Skriv det nye navnet for tilkoblingssettet og trykk **OK**.
 - *Startside*. Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk **100** for punktum og trykk **OK**.
 - *Tilkoblingstype*. Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
 - *Databærer*. Velg *GPRS*.
 - *GPRS-tilgangspunkt*. Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**. Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.
 - *IP-adresse*. Skriv adressen, trykk ***** + for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
 - *Godkjenningstype*. Velg *Sikker* eller *Normal*.
 - *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
 - *Passord*. Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Tillat reklame*. Du kan motta eller avvise reklame.

Motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en tekstmelding

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøke Club Nokias web-område (www.club.nokia.com).

Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Tjenestekomm*. Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg (Meny 2)

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde og kostnad for samtaler.



Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre* kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i telefonboken eller sende en melding til nummeret.

Anropslogger

Trykk **Meny**, velg *Anropslogg* og velg deretter ett av følgende:

- *Ubesvarte anrop* hvis du vil vise listen over de siste telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran (navnet eller) telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke [Liste](#) hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk .

- [Mottatte anrop](#) hvis du vil vise listen over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- [Oppringte numre](#) hvis du vil vise listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til. Se også Gjenta siste slåtte nummer på side 33.
- [Slett anropslogg](#) hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstellere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk [Meny](#), velg [Anropslogg](#) og velg deretter ett av følgende:

- [Samtalevarighet](#). Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Hvis du vil nullstille tidtakerne, trenger du sikkerhetskoden. Hver telefonlinje har egne tidtakere, og tidtakerne for den valgte linjen vises. Se Linje for utgående anrop på side 75.
- [Anropskostnader](#) (nettverkstjeneste). Velg [Enheter siste samtale](#) eller [Enheter totalt](#) for å sjekke kostnaden for siste samtale eller for alle samtaler, vist i enheter angitt i funksjonen [Vis kostnader som](#).

Velg *Anropskostnadsinnstillinger* og velg *Nullstill tellere* for å nullstille tellerne, eller velg *Vis kostnader som* for å angi at telefonen skal vise gjenværende taletid i form av tellerskritt, *Enheter*, eller valutaenheter, *Valuta*. Kontakt tjenesteleverandøren for priser på tellerskritt.

Velg *Kostnadsgrense* hvis du vil begrense kostnaden på anrop til et bestemt antall tellerskritt eller kronebeløp. Du må ha PIN2-koden for å kunne angi innstillinger for kostnadskontroll.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nummer).

- *GPRS-datateller* og bla for å sjekke mengden data som ble sendt og mottatt i den forrige økten, hvor mye data som er sendt og mottatt totalt, og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte. Du må ha sikkerhetskoden for å nullstille tellerne.
- *GPRS-tilkoblingstidtager*. Bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtagerne. Hvis du vil nullstille tidtagerne, trenger du sikkerhetskoden.

■ Telefonbok (Meny 3)

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne (innebygd telefonbok) og i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).



- Den innebygde telefonboken kan lagre opptil 300 navn med nummer og tekstnotater for hvert navn. Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på telefonnumrene og tekstelementene.

Den interne telefonboken bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

Velge innstillinger for telefonboken

Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Innstillinger**. Velg

- **Minne i bruk** hvis du vil velge hvilken telefonbok du vil bruke. Hvis du vil hente navn og numre fra begge telefonbøkene, velger du **Telefon** og **SIM**. Navnene og numrene lagres i telefonens minne.
- **Telefonbokvisning** hvis du vil velge hvordan navnene (og numrene) i telefonboken skal vises.
- **Minnestatus** hvis du vil se hvor mange navn og telefonnumre som er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres i den valgte telefonboken.

Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Se Velge innstillinger for telefonboken ovenfor.

1. Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Legg til navn**.
2. Skriv navnet og trykk **OK**. Se Bruke tradisjonell skrivning på side 39.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK**. Se Ringe opp på side 33 for inntasting av numre.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk **Valg** og velg **Lagre**.
Tast inn navnet og trykk **OK** og **Utført**.

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

For hvert navn kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne telefonbok.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra telefonboken, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, er enten [Telefon](#) eller [Telefon og SIM](#). Se Velge innstillinger for telefonboken på side 66.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du ▼ eller ▲ i standby-modus.
3. Bla til det navnet der du ønsker å legge til et nytt nummer eller tekstelement, og trykk [Detaljer](#).
4. Trykk [Valg](#) og velg [Legg til nummer](#) og [Legg til detalj](#). Hvis navnet er lagret i SIM-kortminnet, vil navnet bli flyttet til telefonminnet.
5. Velg en av følgende nummertyper:  [Generell](#),  [Mobil](#),  [Hjem](#),  [Kontor](#) og  [Faks](#), eller teksttyper:  [E-postadresse](#),  [Web-adresse](#),  [Adresse](#) og  [Notat](#).
Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du [Endre type](#) i valglisten.
6. Tast inn nummeret eller tekstelementet og trykk [OK](#) for å lagre det.
7. Trykk [Tilbake](#) og deretter [Avslutt](#) for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummeret

Trykk ▼ eller ▲ i standby-modus, bla til det ønskede navnet og trykk [Detaljer](#). Bla til nummeret du vil angi som standardnummer. Trykk [Valg](#) og velg [Standardnummer](#).

Søke etter et navn i telefonboken

1. Trykk [Meny](#) og velg [Telefonbok](#) og [Søk](#).
2. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet.
Trykk ▼ og ▲ for å bla gjennom navnene i listen, og ◀ og ▶ for å flytte markøren i popup-vinduet.
3. Bla til ønsket navn og trykk [Detaljer](#). Bla for å vise detaljene for det valgte navnet.



Tips: Hvis du vil finne et navn og telefonnummer raskt, trykker du ▼ eller ▲ i standby modus. Tast inn de første bokstavene i navnet og/eller bla til navnet du ønsker.

Redigere et navn, nummer eller tekstelement

Søk etter navnet (og nummeret) du vil redigere, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret eller tekstelementet du vil redigere, og trykk **Valg**. Velg **Rediger navn**, **Rediger nummer** eller **Rediger detalj**, og rediger navnet, nummeret eller teksten og trykk **OK**.

Slette navn og nummer

Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Slett**.

- Hvis du vil slette navn og nummer enkeltvis, velger du **En og en** og blar til navnet (og nummeret) du vil slette. Trykk **Slett** og trykk **OK** for å bekrefte.
- Hvis du vil slette alle navnene og numrene i telefonboken på én gang, velger du **Slett alle** og blar deretter til telefonboken, **Telefon** eller **SIM-kort** og trykker **Slett**. Trykk **OK** og bekreft med sikkerhetskoden.

Kopiere telefonbøker

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt.

1. Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Kopier**.
2. Velg kopieringsretning, **Fra telefon til SIM-kort** eller **Fra SIM-kort til telefon**.
3. Velg **En og en**, **Alle** eller **Standardnumre**.
 - Hvis du velger **En og en**, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker **Kopier**.
Standardnumre vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.

4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.
 - Hvis du velger *Alle* eller *Standardnumre*, trykker du **OK** når *Starte kopiering?* eller *Starte flyttingen?* vises.

Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort, enten via infrarød eller som en OTA-melding (Over the Air) hvis dette støttes av nettverket.

Motta et visittkort

Før du kan motta et visittkort via IR, må du kontrollere at telefonen er klar til å motta data via IR-porten. Se Infrarød på side 99. Brukeren av den andre telefonen kan nå sende navnet og telefonnummeret via infrarød.

Når du har mottatt et visittkort via infrarød eller som en OTA-melding, trykker du **Vis**. Velg **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonens minne. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.

Sende et visittkort

Du kan sende visittkort via infrarød eller som en OTA-melding til en kompatibel telefon eller annen håndholdt enhet som støtter vCard-standarden.

1. Søk i telefonboken etter navnet og telefonnummeret du vil sende, trykk **Detaljer**, **Valg** og velg *Send visittkort*.
2. Hvis du vil sende visittkortet via infrarød, må du kontrollere at den andre telefonen eller datamaskinen er konfigurert til å motta data via IR-porten, og velge *Via infrarød*.
Hvis du vil sende visittkortet som en OTA-melding, velger du *Via tekstmelding*.

Hurtigvalg

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se Ringe med hurtigvalg på side 34.

Tilordne et nummer til en hurtigtast

Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Hurtigvalg** og bla til ønsket hurtigtastnummer.

Trykk **Tildel**, trykk **Søk** og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis det allerede er tilordnet et nummer til tasten, trykker du **Valg**, slik at du kan vise, endre eller slette det tilordnede nummeret.

Informasjonsnumre

Du kan ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Infonumre**. Bla i en kategori til et informasjonsnummer, og trykk  for å slå nummeret.

Tjenestenumre

Du kan ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Tjenestenumre**. Bla til et tjenestenummer og trykk  for å slå nummeret.

Mine numre

Telefonnumrene som tilordnes SIM-kortet, lagres i **Mine numre** hvis kortet tillater dette. Hvis du vil se på numrene, kan du trykke **Meny** og velge **Telefonbok** og **Mine numre**. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk **Vis**.

Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt logo på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* i Toneinnstillinger på side 79.

Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Ringegrupper** og velg ønsket ringegruppe. Velg

- **Gruppenavn**, skriv det nye navnet til ringegruppen og trykk **OK**.
- **Grupperingetone** og velg ringetone for gruppen. **Standard** er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- **Gruppelogo** og velg **På** for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, **Av** for ikke å vise den eller **Vis** for å se på logoen.
- **Gruppemedlemmer** hvis du vil legge til et navn ringegruppen, trykk **Valg** og velg **Legg til navn**. Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk **Legg til**.

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til navnet du vil fjerne, og trykker **Valg** og velger **Fjern navn**.

■ Profiler (Meny 4)

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den. Tilgjengelige profiler er **Generell**, **Lydløs**, **Møte**, **Utendørs** og **Personsøker**.

Trykk **Meny** og velg **Profiler**. Bla til en profil og trykk **Velg**.



- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
 - Hvis du vil angi profilen til å være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du **Tidsbestemt** og angir sluttidspunktet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
 - Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene. Innstillingene kan også endres i **Toneinnstillinger**-menyen. Se Toneinnstillinger på side 79.
- I tillegg kan du gi en profil nytt navn, **Profilnavn**. Profilen **Generell** kan ikke gis nytt navn.
-  **Tips:** Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten **1**, blar til profilen du vil aktivere og trykker **Velg**.

■ Innstillinger (Meny 5)



Personlige snarveier

Du kan legge til spesifikke funksjoner på din personlige snarveiliste, og aktivere dem enten ved å trykke den riktige valgtasten (**Gå til**) eller åpne **Gå til**-menyen. Se Standby-modus på side 21 og Gå til (Meny 14) på side 114.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Personlige snarveier**.

Hvis du vil velge navnet som skal vises for høyre valgtast i standby-modus, velger du **Høyre valgtast**. Velg **Gå til** eller **Navn**.

Du velger ønskede funksjoner for den personlige snarveilisten ved å velge **Foreta valg for Gå til**. Da vises en liste over tilgjengelige funksjoner. Bla til ønsket funksjon og trykk **Merk** for å legge den til på snarveilisten. Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen.

Hvis du vil endre rekkefølgen på funksjonene i listen, velger du [Organiser valg for Gå til](#) og deretter ønsket funksjon. Trykk [Flytt](#) og velg hvor du vil flytte funksjonen.

Tidsinnstillinger

Klokke

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger](#) og [Klokke](#).

Velg [Vis klokke](#) hvis du vil vise klokken øverst til høyre på displayet i standby-modus. Velg [Stille klokken](#) hvis du vil justere klokken til det korrekte klokkeslettet og [Tidsformat](#) for å velge 12-timers eller 24-timers klokkeformat.

Klokken gjelder for eksempel for funksjonene [Meldinger, Anropslogg, Klokkealarm](#), tidsbestemte [Profiler, Kalender](#) og skjermspareren.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt.

Dato

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger](#) og [Dato](#).

Velg [Vis dato](#) og datoen vises på displayet når telefonen er i standby-modus. Velg [Angi dato](#) hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat.

Autooppdatering av dato og tid

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger](#) og [Autooppdatering av dato og tid](#) (nettverkstjeneste). Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du [På](#). Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du [Bekreft først](#).

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Anropsinnstillinger

Viderekobling

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger](#), [Anropsinnstillinger](#) og [Viderekobling](#) (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge [Viderekoble hvis opptatt](#) for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du [Aktiver](#), og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av innstillingen for viderekobling, velger du [Deaktiver](#). Hvis du vil sjekke om viderekobling er aktivert eller ikke, velger du [Sjekk status](#), hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Flere alternativer for viderekobling kan være aktive samtidig.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorene i standby-modus, kan du se Viktige indikatorer på side 22.

Valgfri svartast

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#), [Anropsinnstillinger](#) og deretter [Valgfri svartast](#). Hvis du velger [På](#), kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt , valgtastene  og .

Gjenta automatisk

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Gjenta automatisk*. Hvis du velger *På*, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtigvalg

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Hurtigvalg*. Hvis du velger *På*, kan navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigoppringingstastene, fra **2**abc til **9**wxyz, ringes opp ved at du trykker og holder tilhørende nummertast.

Samtale venter

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Samtale venter*. Hvis du velger *Aktiver*, vil nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se Samtale venter på side 35.

Sammendrag etter samtale

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Sammendrag etter samtale*. Hvis du velger *På*, viser telefonen kort varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale.

Send anrops-ID

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Send anrops-ID*. Hvis du velger *Ja*, vises telefonnummeret ditt for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.

Linje for utgående anrop

Linje for utgående anrop er en nettverkstjeneste for å velge telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnementsnummer, for å ringe.

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger](#), [Anropsinnstillinger](#) og [Linje for utgående anrop](#). Hvis du velger [Linje 2](#) og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet [Lås linje](#).

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede **#** .

Telefoninnstillinger

Språk

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Språk](#). Velg språket for displayteksten.

Hvis [Automatisk](#) er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Automatisk tastaturlås



Merk: Når tastaturet er låst, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk .

Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

Du kan angi at tastaturet på telefonen skal låses automatisk etter en forhåndsangitt tidsforsinkelse.

Du kan angi tidsforsinkelsen fra 10 sekunder opptil 30 minutter, og når tiden er ute, låses tastaturet automatisk, noe som hindrer at tastene trykkes inn uten at det er meningen.

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Automatisk tastelås](#).

- Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du [På](#), og telefonen viser [Angi forsinkelse](#): Angi tiden og trykk [OK](#).
- Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du [Av](#).

Se også Tastaturlås på side 30.

Vis celleinfo

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Vis celleinfo**. Velg **Ja** for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi.

Hvis **GPRS-tilkobling** er angitt som **Alltid tilkoblet**, mottas kanskje ikke info-meldingene. Hvis det er tilfelle, angir du **GPRS-tilkobling** til **Ved behov**. Se GPRS-tilkobling på side 100.

Velkomstmelding

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Velkomstmelding**. Skriv inn meldingen du vil skal vises i et kort øyeblikk når telefonen slås på. Trykk **Valg** og velg **Lagre** for å lagre meldingen.

Valg av nettverk

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Valg av nettverk**. Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger **Manuelt**, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis **Ingen tilgang** vises, må du velge et annet nettverk. Telefonen fortsetter å være i manuell modus inntil du velger automatisk modus eller setter et annet SIM-kort i telefonen.

Bekreft SIM-tjenester

Se SIM-tjenester (Meny 15) på side 115.

Aktivering av hjelpetekster

Hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster, trykker du **Meny**, velger **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Aktivering av hjelpetekster**.

Se også Bruke menyen på side 41.

Oppstarttone

Hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på, trykker du **Meny**, velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Oppstarttone*.

Display-innstillinger

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Noen bilder er forhåndslagt i *Galleri*-menyen. Du kan også motta bilder via multimediemeldinger, laste dem ned fra WAP-sider eller overføre dem med PC Suite fra PC-en og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, BMP og PNG.

Slik velger du et bakgrunnsbilde

1. Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Bakgrunnsbilde*.
2. Velg *Endre bilde*, og listen over mapper i *Galleri*-menyen vises.
3. Velg mappen og bla til det ønskede bildet.
4. Hvis du vil angi bildet som bakgrunnsbilde, trykker du **Valg** og velger *Som bakgr.bilde*.

Slik aktiverer eller deaktiverer du bakgrunnsbildet

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Bakgrunnsbilde*. Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis *På* eller *Av*.

Fargeskjemaer

Du kan endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signalsøylar.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Fargeskjemaer*. Velg ønsket fargeskjema.

Operatørlogo

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen, trykker du **Meny**, og velger så **Innstillinger**, **Display-innstillinger** og **Operatørlogo**.

Vær oppmerksom på at operatørlogoen ikke vises når telefonen aktiverer skjermspareren.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvorvidt en operatørlogo er tilgjengelig via SMS, MMS eller WAP, kan du kontakte nettversoperatøren og/eller tjenesteleverandøren. Se også PC Suite på side 116.

Skjermsparer

Digital klokke som skjermsparer brukes for strømsparing i standby-modus. Den blir aktivert etter en viss tid når telefonen ikke har vært i bruk. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermspareren. Skjermspareren deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Display-innstillinger** og **Tidsavbrudd skjermsparer**. Angi hvor lang tid det skal gå før den digitale klokkevisningen skal aktiveres. Lengden på tidsavbruddet kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Merk at skjermspareren dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Lysstyrke på displayet

Du kan endre kontrastnivået på telefonens display.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Display-innstillinger** og **Lysstyrke for display**. Bla med ◀ og ▶ for å minske og øke kontrastnivået, og trykk **OK** for å bekrefte.

Toneinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Innstillinger** og deretter **Toneinnstillinger**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profiler**-menyen. Se Profiler (Meny 4) på side 71. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.

Velg *Anropsvarsling* for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er *Ring*, *Stigende*, *Ett ring*, *Ett pip* og *Ikke ring*.

Velg *Ringetone* for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i *Galleri*, velger du *Åpne Galleri* fra ringetone listen.

Velg *Ringevolum* og *Vibrerende varsling* for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via OTA eller ved å laste den ned, kan du lagre ringetonen i *Galleri*.

Velg *Varseltone for melding* for å angi varseltonen for innkommende meldinger, *Tastevolum* eller *Varseltoner* for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.

Velg *Varsling for* for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og trykk *Merk*.

Tilbehørsinnstillinger

Menyen Tilbehørsinnstillinger vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til en av følgende tilbehørsenheter: hodetelefonen HDB-4, håndfrienheten CARK126 eller den personlige teleslyngen for personer med høreapparat LPS-4.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Tilbehørsinnstillinger*. Du kan velge *Hodetelefon*, *Håndfri* eller *Slyngesett* hvis det tilsvarende tilbehøret er eller har vært koblet til telefonen.

- Velg *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt tilbehør. Du kan velge en annen profil mens tilbehøret er koblet til.

- Velg *Automatisk svar* for å angi at telefonen skal svare på et innkommende anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt som *Ett pip* eller *Ikke ring*, brukes ikke automatisk svar.
- Velg *Belysning* hvis du vil at lysene skal være på permanent *På*. Velg *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet *Belysning* er bare tilgjengelig når *Håndfri* er valgt.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukerguppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*. Velg

- *PIN-kontroll* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- *Anropssperring* (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- *Tillatte numre* hvis du vil begrense utgående samtaler til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.
- *Lukket brukerguppe*. Lukkede brukergupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.

- **Sikkerhetsnivå.** Velg **Telefon** hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Hvis du velger **Minne**, spør telefonen etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se Velge innstillinger for telefonboken på side 66) eller kopierer fra ett minne til et annet, (Kopiere telefonbøker på side 68).

- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst.** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i telefonboken, ikke slettes.

■ Klokkealarm (Meny 6)

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken. Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av.



Trykk **Meny** og velg **Klokkealarm**. Tast inn alarmtidspunktet og trykk **OK**. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du **På**.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og **Alarm! %U** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen, *Slå på telefonen?* Trykk **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å slå telefonen på.



Merk: Ikke trykk **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Galleri (Meny 7)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

I mappene i galleriet kan du lagre bilder og ringetoner, for eksempel, hvis du har mottatt dem i multimediemeldinger. Se Lese og svare på en multimediemelding på side 56.

Galleriet bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. Listen over alternativer vises.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre tilgjengelige alternativer er:

- **Legg til mappe** for å legge til en ny mappe. Skriv et navn for mappen og trykk **OK**.
- **Slett mappe** for å velge mappen du vil slette. Du kan ikke slette de opprinnelige mappene i telefonen.
- **Endre navn** for å velge mappen du vil gi nytt navn. Du kan ikke gi nytt navn til de opprinnelige mappene i telefonen.

- *Galleritjenester* for å laste ned flere bilder og toner. Velg henholdsvis *Bildetjenester* eller *Tonetjenester*. Listen over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se Bokmerker på side 109.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste på side 105. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettversoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

3. Velg ønsket mappe, og en liste over filene i mappen vises. *Bilder* og *Toner* er de opprinnelige mappene i telefonen.
4. Bla til ønsket fil. Trykk *Valg*, og noen av følgende alternativer vises.
 - *Åpne* for å åpne den valgte filen.
 - *Slett* for å slette den valgte filen.
 - *Flytt* for å flytte en fil til en annen mappe.
 - *Endre navn* for å gi nytt navn til filen.
 - *Som bakgr.bilde* for å angi den valgte filen som bakgrunnsbilde.
 - *Som ringetone* for å angi den valgte filen som ringetone.
 - *Detaljer* for å se detaljert informasjon om filen, for eksempel størrelsen på filen.
 - *Sorter* for å sortere filene og mappene etter dato, type, navn eller størrelse.

■ Organiserer (Meny 8)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Organiserer*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen hjelper deg å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Trykk *Meny* og velg *Organiserer* og *Kalender*.



Tips: Hvis du vil åpne *Kalender*-menyen raskt, trykker du ► i standby-modus.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du *Valg* og velger *Dagsnotater*.

Hvis du vil vise et enkelt notat, blar du til notatet du ønsker å se, trykker *Valg* og velger *Vis*.

I notatvisning kan du se detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet.

De andre alternativene for kalendervisning kan omfatte følgende:

- Alternativer for å lage et notat, for å sende et notat via IR eller som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding.
- Alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.
- *Innstillinger* for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken.
I alternativet *Autosletting* kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under Skrive tekst på side 37 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**. Bla til ønsket dato, trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Velg en av disse notat-typene:

-  **Møte** – Skriv notatet, eller søk etter navnet i telefonboken. Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn hvor møtet skal finne sted, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn når møtet skal begynne og trykk **OK**, og deretter når møtet skal avsluttes og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Ring til** – Skriv telefonnummeret, trykk **Valg** og velg deretter **Lagre**. Skriv navnet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. (I stedet for å taste inn telefonnummeret, kan du trykke **Valg** og søke etter navnet og nummeret i telefonboken.) Tast så inn klokkeslettet for samtalen og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Bursdag** – Skriv inn personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i telefonboken), trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv så fødselsdatoen og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Memo** – Skriv notatet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv siste dag for notatet og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Huskelapp** – Skriv inn emnet for påminnelsen, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Alarm på** og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmen, vises indikatoren  når du viser notatene.

Når telefonen varsler for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises ved å trykke . Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.

Gjøremaal

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Gjøremaal-listen bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Trykk **Meny**, og velg **Organiserer** og **Gjøremaal** for å vise listen over notater. Trykk **Valg** eller bla til ønsket notat og trykk **Valg**.

- Velg **Legg til** for å legge til et nytt notat. Skriv inn emnet for notatet. Når du har skrevet inn maksimalt antall tegn for et notat, godtas ikke flere tegn. Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Angi prioriteten for notatet, **Høy**, **Middels** eller **Lav**.
Ordliste. Se Slå intelligent ordbok på eller av på side 37.
- Du kan angi, slette og redigere tidsfristen og en alarm for et notat, og du kan også vise, slette eller redigere det valgte notatet og slette alle notatene du har merket som fullført. Du kan redigere prioriteten for det valgte notatet, sende et notat til en annen telefon, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

■ Spill (Meny 9)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Starte et spill

1. Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Velg spill**.
2. Bla til et spill eller en spillgruppe (navnet avhenger av spillet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt spill, startes dette.

Ellers vises en liste over spill i den valgte spillgruppen. Du starter et spill ved å bla til ønsket spill og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe

Se Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe på side 90 for alternativer for spill.

Spilltjenester

Trykk [Meny](#) og velg [Spill](#) og [Spilltjenester](#). Listen over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg [Flere bokmerker](#) for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i [Tjenester](#)-menyen. Se Bokmerker på side 109.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til [Tjenester](#)-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste på side 105. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

Merk at når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i menyen [Programmer](#) i stedet for i menyen [Spill](#).

Minnestatus for spill

Hvis du vil vise størrelsen på minnet som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner, trykker du [Meny](#) og velger [Spill](#) og [Minne](#).

Spillene bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Spillinnstillinger

Trykk [Meny](#), og velg [Spill](#) og [Innstillinger](#) for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.

■ Programmer (Meny 10)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Ved hjelp av denne menyen kan du administrere Java-programmer som er installert på telefonen. Telefonprogramvaren inneholder noen Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen. Forskjellige tjenesteleverandører tilbyr andre programmer via WAP-tjenester. Før du kan bruke et av disse programmene, må du laste det ned til telefonen.

Starte et program

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer** og **Velg program**.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt program, startes dette. Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- **Slett** hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.

Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan du laste det ned igjen til telefonen fra Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com/wap eller www.softwaremarket.nokia.com/6100.

- **Web-tilgang** hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg **Bekreft først** hvis du vil at telefonen skal be om nettilgang, **Tillatt** for å tillate nettilgangen eller **Ikke tillatt** for ikke å tillate nettilgang.
- **Oppdater versjon** hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra WAP-tjenestene.
- **Web-side** hvis du vil ha mer informasjon eller ytterligere data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- **Tjenesteinnst.** for enkelte programmer som krever spesifikke tjenesteinnstillinger. Telefonen er stilt inn til å bruke tjenesteinnstillingene for leseren som standard.
- **Detaljer** hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Laste ned et program

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Trykk **Meny**, og velg **Programmer** og **Programtjenester** for å vise listen over tilgjengelige WAP-bokmerker. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se Bokmerker på side 109.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste på side 105. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

- Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** for å finne en WAP-side for nedlasting av et aktuelt Java-program. Se Se på WAP-sider på side 106.
- Bruk funksjonaliteten for nedlasting av spill. Se Spilltjenester på side 89.
- Bruk installasjonsprogrammet for Java-programmer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Merk at når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i menyen **Spill** i stedet for i menyen **Programmer**.

Følgende tekster kan vises under nedlasting eller under bruk av et Java-program:

- **Handling mislyktes**, for mange programmer i telefonen. Slett uønskede programmer og last ned på nytt.
- **Programfeil**, en feil oppstår i det aktive programmet.
- **Program støttes ikke**, programmet er ikke kompatibelt med telefonen.
- **Samtale pågår**, programmet forsøker å opprette en web-tilkobling mens en samtale pågår.
- **Filformat ikke gjenkjent**, enten er programmet ugyldig eller overføringen fra PC er ikke ferdig.
- **Filen er for stor**, filen er for stor til å kjøres på telefonen eller så støtter ikke gatewayen store filer.
- **Ugyldig fil**, programmet er ugyldig.
- **Start mislyktes**, telefonen kunne ikke starte programmet. Prøv på nytt.

- *Kan ikke kjøre program*, det er ikke nok ressurser til å kjøre programmet. Avslutt eventuelle aktive anrop eller funksjoner og prøv å åpne programmet på nytt.
- *Ukjent* (vises i programmets liste), programmet har ikke navn.

Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise størrelsen på minnet som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner, trykker du [Meny](#) og velger [Programmer](#) og [Minne](#).

Programmene bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

■ Tilbehør (Meny 11)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i [Tilbehør](#)-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk [Meny](#) og velg [Tilbehør](#) og [Kalkulator](#).
2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk <#> [↕](#) for desimaltegn.

3. Trykk **Valg** og velg *Pluss, Minus, Multiplisere, Dividere, Kvadrat, Kvadratrot* eller *Endre fortegn*.



Tips: Du kan også trykke * + én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.

4. Tast inn tall nummer to.
5. Totalsummen får du ved å trykke **Valg** og velge *Er lik*. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger *Vekslingskurs*. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk # ↕ for desimaltegn og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger *I egen valuta* eller *I annen valuta*.



Tips: Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg *I egen valuta* eller *I annen valuta*.

Nedtellingstidtaker

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Nedtellingstidtaker*. Tast inn klokkeslettet for alarmen i timer og minutter, og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive en egen notattekst som vises når tiden utløper, og trykke **OK** for å starte nedtellingstidtakeren.

- Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du *Endre tid*. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du *Stopp tidtaker*.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt, og ellers meldingen *Nedtellingstiden er ute*. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, trykker du **OK**.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du .

Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefones brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør*, *Stoppeklokke* og *Mellomtider*. Du kan velge *Fortsett* hvis tidtakingen går i bakgrunnen.
2. Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å stoppe tidtakingen.
4. Trykk **Valg** og velg

Start for å starte tidtakingen igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.

Lagre for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk **OK**. Hvis det ikke blir angitt noe navn, blir total tid brukt som tittel.

Tilbakestill for å tilbakestille tiden uten å lagre den.

Rundetider

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Stoppeklokke* og *Rundetider*. Trykk **Start** for å starte tidtakingen, og *Runde* for å ta en rundetid. Trykk **Stopp** for å stoppe rundetidtakingen. Trykk **Valg** for å lagre eller tilbakestille rundetider. Se Tidtaking og mellomtider over.

Vise og slette tider

Trykk **Meny**, og velg *Tilbehør* og *Stoppeklokke*.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge *Vis siste* for å vise siste målte tid. Velg *Se på tider*. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil vise.

Hvis du vil slette lagrede tider, velger du *Slett tider*. Velg *Alle på en gang* og trykk **OK**, eller velg *En og en*, bla til tidene du vil slette, trykk **Slett** og trykk **OK**.

Lommebok

I *Lommebok* kan du lagre personlig informasjon, for eksempel kredittkortinformasjon, og bruke telefonen når du kjøper noe.

Du kan få tilgang til lommeboken via *Lommebok*-menyen eller via WAP-leseren. Se Alternativer mens du blar på side 106.

Når du går inn i lommeboken for første gang, må du opprette din egen lommebokkode. I *Opprett lommebokkode*: taster du inn koden og trykker **OK** for å bekrefte den, og i *Bekreft lommebokkode*: taster du inn koden på nytt og trykker **OK**.

Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken og lommebokkoden, taster du inn *#3925538# (*#ewallet# i bokstaver) i standby-modus. Du må også ha sikkerhetskoden for telefonen. Se også Adgangskoder på side 15.

Lagre og endre personlig kortinformasjon

Hvis du vil åpne lommeboken, trykker du **Meny** og velger **Tilbehør** og **Lommebok**. Hvis det er nødvendig, taster du inn lommebokkoden og trykker **OK**. Se Lommebok-innstillinger på side 98. Velg **Kort** for å vise listen over kort. Maksimalt antall kort er fem. Bla til ønsket kort.

- Trykk **Valg** og velg **Vis** for å lagre informasjon på et kort. Velg
 - **Kortinfo** hvis du for eksempel vil skrive inn kortholderens navn, korttype og -nummer samt informasjon om utløpsdato.
 - **Brukerinfo** for å lagre brukernavn og passord.
 - **Leveringsinfo** hvis du vil lagre kontaktinformasjon.
 - **Betalingsinfo** for å lagre kontaktinformasjon i tilfelle faktureringsadressen er forskjellig fra den lagrede adressen. Dette kan være tilfellet med bedriftskredittkort.
 - **Kvitteringsinfo** for å lagre telefonnumre og e-posadresser når du ønsker at tjenesteleverandøren skal sende kvittering for kjøpet.
- Trykk **Valg** og velg **Kopier kort** for å lage en kopi av kortet.
- Trykk **Valg** og velg **Fjern kort** for å slette all informasjonen på kortet.
- Trykk **Valg** og velg **Endre kortnavn** for å gi kortet et nytt navn.

Personlige notater

Du kan lagre opptil 30 konfidensielle, personlige notater, for eksempel passord, koder eller merknader.

Personlige notater bruker delt minne. Se Delt minne på side 19.

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør, Lommebok** og **Pers. notater**. Trykk **Valg** og du kan vise, legge til og redigere et valgt notat og sortere notater etter navn eller dato. **Send som tekst** kopierer notatet til en tekstmelding. **Kopier til kalender** kopierer notatet til kalenderen som en huskelapp. **Bruk detalj** trekker ut tall fra et notat.

Lommebok-innstillinger


Trykk **Meny**, velg **Tilbehør, Lommebok** og **Innstillinger**. Velg

- **Kontroll av kode** for å slå kodekontrollen på eller av. Du må taste inn riktig lommebokkode før du kan slå kodekontrollen på eller av.
- **Endre kode** for å endre lommebokkoden.

Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken

1. Få tilgang til ønsket WAP-område for å handle, se Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste på side 105, og velg produktet du ønsker å kjøpe.
2. Du trykker **Valg** og velger **Bruk l.bokinfo** for å betale for kjøpene. Se Alternativer mens du blar på side 106.
3. Velg hvilket kort du ønsker å betale med. Fyll ut dataskjemaet som du mottar fra tjenesteleverandøren, ved å overføre kredittkortinformasjon fra lommeboken. Hvis du vil fylle ut alle feltene automatisk, velger du **Fyll ut alle felt**. Dette alternativet vises bare når WAP-tjenesten støtter standarden Electronic Commerce Modeling Language. Du kan også fylle ut skjemaet ved å velge ett og ett informasjonsfelt fra kortet. Telefonen viser det utfylte skjemaet.
4. Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.
5. Velg **Lukk lommebok** for å lukke lommeboken. Se Alternativer mens du blar på side 106.

■ Tilkobling (Meny 12)



Infrarød

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-forbindelse, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data som visittkort og kalendernotater til eller fra compatible telefoner eller datautstyr som for eksempel datamaskiner, via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Sende og motta data via IR

- Kontroller at IR-portene på enhetene som skal sende og motta, peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, er maksimalt 60 cm (24 tommer).
- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen for å motta data via IR, trykker du [Meny](#) og velger [Tilkobling](#) og [Infrarød](#).
- Brukeren på telefonen som skal sende, velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføringen.

Hvis dataoverføringen ikke starter i løpet av to minutter etter at IR-porten er aktivert, blir forbindelsen annullert og må startes på nytt.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **IR** vises kontinuerlig, er IR-forbindelse aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis **IR** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.

GPRS

GPRS-tilkobling

Du kan stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på. Trykk **Meny**, og velg **Tilkobling**, **GPRS**, **GPRS-tilkobling** og **Alltid tilkoblet**. Hvis du starter et WAP-program eller et program for PC-oppringing, eller hvis du sender/mottar multimediemeldinger, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringen i GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du velger **Ved behov**, opprettes GPRS-tilkoblingen når et program har behov for det og avbrytes når du lukker programmet.

GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen til en kompatibel PC via infrarød eller datakabel og bruke telefonen som et modem, for å aktivere GPRS-tilkobling fra PC-en.

Trykk **Meny** og velg **Tilkobling**, **GPRS** og **Modeminnstillinger for GPRS**. Velg **Aktivt tilgangspunkt**, og aktiver tilgangspunktet du vil bruke. Velg **Rediger aktivt tilgangspunkt** for å endre innstillingene for tilgangspunktet.

- Bla til *Alias for tilgangspunkt* og velg **Velg**. Tast inn navnet du vil bruke på det aktiverte tilgangspunktet, og trykk **OK**.
- Bla til *GPRS-tilgangspunkt* og velg **Velg**. Tast inn navnet på tilgangspunktet og trykk **OK**.
Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se PC Suite på side 116. Hvis du har angitt innstillingene på både PC-en og telefonen, må du være oppmerksom på at innstillingene på PC-en vil bli brukt.

■ Tjenester (Meny 13)

Du kan få tilgang til forskjellige WAP-tjenester som banktjenester, nyheter, værmelding og flytider. Disse tjenestene er spesielt utformet for mobiltelefoner, og blir vedlikeholdt av WAP-tjenesteleverandører.



Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og takster for nettverket ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

På WAP-sidene brukes Wireless Mark-Up Language (WML). Internett-sider kan ikke vises på telefonen.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til WAP-tjenesten du vil bruke. Se side 108.
2. Opprett forbindelse til den aktuelle WAP-tjenesten. Se side 105.

3. Begynn å bla i sidene på WAP-tjenesten. Se side 106.
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til WAP-tjenesten. Se side 108.

Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøke Club Nokias web-område (www.club.nokia.com).

Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de riktige innstillingene. WAP-innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding

Når du mottar tjenesteinnstillingene som en tekstmelding, vises *Tjenesteinnstillinger mottatt* på displayet.

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger *Lagre*.

Hvis det ikke er lagret noen innstillinger i *Aktive tjenesteinnstillinger*, blir innstillingene lagret under det første ledige forbindelsessettet og dessuten aktivert.

Hvis innstillinger er lagret i *Aktive tjenesteinnstillinger*, vises *Aktivere lagrede tjenesteinnstillinger?*

Hvis du vil aktivere de lagrede innstillingene, trykker du **Ja**, eller hvis du bare vil lagre dem, trykker du **Nei**.

- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger *Forkast*.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger *Vis*. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og **Innstillinger**.
2. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**.

Du må aktivere settet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en WAP-tjeneste.

3. Bla til det settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.
4. Velg **Rediger aktive tjenesteinnst.**

Velg hver enkelt av de følgende tjenesteinnstillingene etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- **Innstillingsnavn** – Skriv det nye navnet til tilkoblingssettet og trykk **OK**.
- **Startside** – Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk **100** for punktum og trykk **OK**.
- **Tilkoblingstype** – Velg **Kontinuerlig** eller **Midlertidig**.
- **Tilkoblingssikkerhet** – Velg **På** eller **Av**.

Når tilkoblingssikkerhet er **På**, prøver telefonen å bruke en sikker forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, med en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til **Av**.

- **Databærer** – Velg **GSM-data** eller **GPRS**. Innstillinger for valgt bærer. Se Innstillinger når GSM-data er valgt databærer og Innstillinger når GPRS er valgt databærer nedenfor.

Ta kontakt med nettverksleverandøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilkoblingshastigheter og annet.

Innstillinger når GSM-data er valgt databærer

- *Påloggingsnummer* – Skriv telefonnummeret og trykk **OK**.
- *IP-adresse* – Skriv adressen, trykk * + for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataanropstype* – Velg *Analog* eller *ISDN*.
- *Datahastighet* – Velg hastigheten du vil bruke, eller velg *Automatisk*. *Automatisk* er tilgjengelig bare hvis valgt dataforbindelsestype er *Analog*. Den faktiske hastigheten i dataforbindelsen er avhengig av tjenesteleverandøren.
- *Innloggingstype* – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*.
- *Brukernavn* – Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord* – Skriv passordet og trykk **OK**.

Innstillinger når GPRS er valgt databærer

- *GPRS-tilgangspunkt* – Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**.

Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

- *IP-adresse* – Skriv adressen, trykk * + for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.

- **Innloggingstype** – Velg **Manuelt** eller **Automatisk**. Hvis du velger **Automatisk**, bruker påloggingstypen det brukernavnet og passordet du skrev i innstillingene nedenfor. Hvis du velger **Manuelt**, må du oppgi påloggingsinformasjonen når du oppretter en forbindelse.
- **Brukernavn** – Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- **Passord** – Skriv passordet og trykk **OK**.

Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Innstillinger**. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**, bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle WAP-tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten:

Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Hjem**.



Tips: Hvis du vil åpne hjemmesiden raskt, trykker du og holder inne **0** i standby-modus.

ELLER

- Velg et bokmerke for WAP-tjenesten:

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.

ELLER

- Skriv adressen til WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og deretter **Gå til adresse**. Skriv adressen til WAP-tjenesten, trykk ***+** for spesialtegn og trykk **OK**.

Merk at det ikke er nødvendig å legge inn prefikset **http://** foran adressen, ettersom dette vil bli lagt til automatisk.

Se på WAP-sider

Når du har koblet deg til en WAP-tjeneste, kan du begynne å bla i WAP-sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra en WAP-tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig stoppet.

Bruke telefontastene mens du blar

- Bruk bla-tastene  eller  til å bla i WAP-siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene **0**  – **9** WXYZ og skrive spesialtegn ved å trykke tasten ***+**.

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og velg ett av de tilgjengelige alternativene. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- [Hjem](#) for å gå tilbake til hjemmesiden til WAP-tjenesten
- [Bokmerker](#). Se side 109.
- [Ring til/Rediger/Åpne rad/Åpne kobling/Åpne liste](#) for å ringe, skrive inn tekst eller velge et markert element på WAP-siden.
- [Legg til bokmerke](#) for å lagre WAP-siden som et bokmerke.
- [Vis bilde](#) eller [Vis bilder](#) for å vise bilder og animasjoner fra WAP-siden.
- [Gå til adresse](#) for å skrive inn adressen til den WAP-tjenesten du vil ha tilgang til.
- [Tjenesteinnboks](#). Se side 110.
- [Bruk l.bokinfor](#) og [Lukk lommebok](#). Se Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken på side 98.
- [Utseendeinnst.](#) Se Utseende-innstillinger for WAP-leseren på side 108.
- [Cookie-innstillinger](#). Se side 108.
- [Hent nummer](#) for å kopiere et nummer fra WAP-siden for å lagre eller foreta et anrop. Hvis WAP-siden inneholder flere numre, kan du velge det du vil ha.
- [Hent igjen](#) for å laste WAP-siden på nytt og oppdatere den.
- [Tøm buffer](#). Se Bufferminnet på side 111.
- [Sikkerhetsinfo](#) for å se sikkerhetsinformasjon for den aktive WAP-forbindelsen og serveren.
- [Avslutt](#). Se Avslutte en WAP-forbindelse på side 108.

Direkteanrop

WAP-leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en WAP-side i telefonboken.

Avslutte en WAP-forbindelse

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Alternativt kan du trykke . Hvis *GSM-data* er valgt som databærer, trykker du  to ganger. Telefonen avslutter forbindelsen til WAP-tjenesten.

Utseende-innstillinger for WAP-leseren

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Utseendeinnst.*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger* mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg *Tekstbryting* eller *Vis bilder*.
3. Velg *På* eller *Av* for *Tekstbryting* og *Ja* eller *Nei* for *Vis bilder*.

Når *Tekstbryting* er satt til *På*, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på en linje. Hvis du velger *Av*, forkortes teksten hvis den er for lang til å bli vist på én linje.

Når *Vis bilder* er satt til *Nei*, vil eventuelle bilder på WAP-siden ikke bli vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av WAP-sider som inneholder mange bilder.

Innstillinger for informasjonskapsler

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel er data som et WAP-område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se Bufferminnet på side 111.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Cookie-innst.*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Innstillinger* mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg *Cookie-innst.* og velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.

Bokmerker

Du kan lagre opptil 30 WAP-sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Bokmerker* mens telefonen er i standby-modus.
2. Bla til bokmerket du vil bruke, og trykk **Valg**.
3. Velg ett av disse alternativene:

Gå til hvis du vil koble deg til WAP-siden som er knyttet til bokmerket.

Vis, Rediger eller *Slett* hvis du vil vise, endre eller slette det valgte bokmerket.

Send. Hvis du vil sende det valgte bokmerket direkte til en annen telefon, velger du *Som bokmerke*, eller hvis du vil sende bokmerket som en tekstmelding, velger du *Som tekstmelding*.

Nytt bokmerke hvis du vil lage et nytt bokmerke uten å koble deg til WAP-tjenesten. Skriv adressen og navnet for WAP-siden og trykk **OK**.

Vær oppmerksom på at telefonen kan ha noen forhåndsinnstilte bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia garanterer eller støtter ikke disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder, for eksempel Internett-områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke som tekstmelding, trykker du **Valg** og velger **Vis** for å vise bokmerket, **Lagre** for å lagre bokmerket eller **Forkast** for å forkaste det.

Tjeneste-innboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en WAP-tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til **Tjenesteinnboks** mens telefonen er i standby-modus, trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.

- Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til **Tjenesteinnboks**. Hvis du vil åpne **Tjenesteinnboks** senere, trykker du **Meny**, velger **Tjenester** og **Tjenesteinnboks**.

Hvis du vil åpne **Tjenesteinnboks** mens du blar, trykker du **Valg** og velger **Tjenesteinnboks**. Bla til ønsket melding, trykk **Valg** og velg

- **Hent** for å aktivere WAP-leseren og laste ned det angitte innholdet.
- **Detaljer** for å se detaljert informasjon om tjenestevarselet.
- **Slett** for å slette det valgte tjenestevarselet.

Slik stiller du inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger

Trykk **Meny**, og velg **Tjenester**, **Innstillinger**, **Innstillinger for tjenesteinnboks** og **Tjenestemeldinger**.

Hvis du vil stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger, velger du **På**. Hvis du velger **Av**, vil telefonen ikke motta tjenestemeldinger.

Bufferminnet



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Slik tømmer du hurtigbufferen:

- Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Tøm buffer*, eller
- Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester* og *Tøm buffer*.

Sikkerhetssertifikater

Enkelte WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, krever at du har et sikkerhetssertifikat. Ved hjelp av sertifikatene kan du bidra til å bedre sikkerheten i forbindelsene mellom telefonen og en WAP-gateway eller WAP-server hvis *Tilkoblingssikkerhet* er satt til *På*.

Du kan laste ned sikkerhetssertifikatet fra en WAP-side hvis WAP-tjenesten har støtte for bruk av sikkerhetssertifikater. Etter nedlastingen kan du se på sertifikatet og deretter lagre eller slette det. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over sertifikater i telefonen.

Det vises på telefonen hvis identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke kan bekreftes, hvis sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke er autentisk eller hvis du ikke har riktig sikkerhetssertifikat i telefonen.

Vise listen over autoritetssertifikater

Trykk **Meny**, velg *Tjenester* og *Innstillinger*. Velg *Sertifikater*.

Se også *Sikkerhetsinfo* i Bruke telefontastene mens du blar på side 106.

Sikkerhetsindikator

Hvis sikkerhetsindikatoren  vises under en WAP-forbindelse, er dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identifisert med *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteinnst.*) kryptert. Likevel betyr ikke sikkerhetsindikatoren at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Lesersikkerhet

Sikkerhetstjenester trengs for enkelte WAP-tjenester, for eksempel banktjenester eller handling på et WAP-område. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og sannsynligvis en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen gir sikkerhetstjenester til WAP-relaterte programmer, og gir mulighet for bruk av digitale signaturer. Sikkerhetsmodulen kan inneholde bruker og/eller sikkerhetssertifikater samt private og felles nøkler. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

Trykk *Meny* og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Innstillinger for sikkerhetsmodul*. Velg

- *Detaljer for sikkerhetsmodul* for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.
- *Endre signatur-PIN* for å velge signatur-PIN-koden du ønsker å endre.

Se også Adgangskoder på side 15.

Sertifikater

Det finnes tre typer sertifikater: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Sikkerhetssertifikater kan lagres i sikkerhetsmodulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren, eller de kan lastes ned fra en WAP-side og lagres i telefonens minne eller på SIM-kortet. Brukersertifikater lagres i sikkerhetsmodulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren. Serversertifikater lagres ikke.

- Serversertifikater

Et serversertifikat sendes fra WAP-serveren til telefonen, og gyldigheten sjekkes ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen eller sikkerhetsmodulen. Det vises på telefonen hvis identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke kan bekreftes, hvis sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke er autentisk eller hvis du ikke har riktig sikkerhetssertifikat i telefonen.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en WAP-forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identifisert med *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteinnst.*) er kryptert.

Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

- Sikkerhetssertifikater

Sikkerhetssertifikater brukes av noen WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, til å kontrollere signaturer eller serversertifikater eller andre sikkerhetssertifikater.

- Brukersertifikater

Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. De tilknytter brukere til bestemte, private nøkler i en sikkerhetsmodul, og brukes til digitale signaturer.

Digital signatur

Du kan bruke digitale signaturer med telefonen. Signaturen kan spores tilbake til deg via brukersertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en WAP-side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er [Les](#) og at digital signatur-ikonet  vises.



Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter kan du velge [Signer](#).



Merk: Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Skriv signatur-PIN-koden (se Adgangskoder på side 15) og trykk [OK](#). Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra WAP-tjenesten.

■ Gå til (Meny 14)

Hvis du vil ha tilgang til noen spesifikke funksjoner raskt, trykker du [Meny](#) og velger [Gå til](#) og velger den ønskede funksjonen fra listen.

Hvis du vil legge til noen funksjoner på listen, trykker du [Legg til](#), blar til funksjonen du vil legge til, og trykker [Merk](#).

Hvis du vil fjerne eller legge til flere funksjoner på listen, kan du se Personlige snarveier på side 72.



■ SIM-tjenester (Meny 15)

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får adgang til via meny 13. Meny 13 blir bare vist hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du *Ja* i menyen 4-3-6, *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet*.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.



7. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-postmeldinger og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR-forbindelse eller en datakabel. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC-suiten kan du for eksempel sende tekst- og bildemeldinger, synkronisere kontakter, kalenderen og listene over gjøremål mellom telefonen og PC-en, og administrere WAP-bokmerker og tilkoblingssett.

Du kan finne mer informasjon og nedlastbare filer på Nokias web-område, www.nokia.com/support/phones/6100.

■ PC Suite

PC Suite inneholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** som brukes til å installere Java-programmer fra PC-en til telefonen.
- **Nokia Image Converter**, som brukes til å gjøre bildene brukbare i multimediemeldinger og bakgrunnsbilder og til å overføre bildene til telefonen.
- **Nokia Sound Converter** som brukes til å redigere polyfone ringetoner slik at de blir kompatible med telefonen, og til å overføre tonene til telefonen.
- **Nokia Content Copier** som brukes til å kopiere eller sikkerhetskopiere data fra telefonen til PC-en eller til en annen Nokia-telefon.
- **Nokia PC WAP Manager** som brukes til å redigere og sende WAP-bokmerker eller oppdatere tilkoblingssettene i telefonen.

- **Nokia Phone Editor** som brukes til å sende tekstmeldinger og redigere telefonboken og meldingsinnstillingene for telefonen.
- **Nokia PC Sync** som brukes til å synkronisere telefonboken, kalenderen og listene over gjøremål mellom telefonen og PC-en.
- **Nokia PC Graphics** som brukes til å lage og redigere bildemeldinger for eldre kompatible Nokia-telefonmodeller, for eksempel Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** som brukes til å opprette monofone ringetoner for eldre, kompatible Nokia-telefonmodeller, for eksempel Nokia 8310.
- Datamodemdrivere for Nokia 6100 gir deg mulighet til å bruke telefonen som et modem.
- **Nokia Modem Options** inneholder innstillinger for HSCSD- og GPRS-tilkoblinger.
- **Nokia Connection Manager** som brukes til å velge tilkoblingstype mellom PC-en og telefonen.

GPRS og HSCSD

Med telefonen kan du bruke de raske datatjenestene GPRS (General Packet Radio Service) og HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for høyhastighetsdatatjenester.

Merk at bruk av HSCSD-tjenesten bruker mer batteri enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se GPRS-modeminnstillinger på side 100.

■ Bruke datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

1. Hvis du bruker IR-tilkobling:

- Aktiver IR-tilkoblingen i telefonen. Se Infrarød på side 99. Se til at tilkoblingen er aktiv i PC-en.

Hvis du bruker tilkoblingsadapterkabelen DKU-5:

- Koble kabelen til USB-porten på baksiden av datamaskinen, og til kontakten på telefonen.

2. Begynn å bruke datakommunikasjonsprogrammet på PC-en.

Det anbefales ikke å ringe eller besvare anrop mens en PC-forbindelse er aktiv, da det forstyrrer forbindelsen.

For best mulig ytelse under dataforbindelser bør telefonen plasseres på en stabil overflate med tastaturet vendt nedover. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden mens en dataforbindelse er aktiv.

8. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom + og -polene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15°C og 25°C (59°F og 77°F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm (6 tommer) mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm (6 tommer) fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensinnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsgutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk -tasten

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefon-tjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER KRAVENE I OFFENTLIGE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderes som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var 0,60 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile Phones' region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal garanti. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanterer at på det opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet ("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

1. Denne begrensede garantien gis overfor sluttkjøperen av Produktet ("Kunden"). Garantien hverken utelukker eller begrenser i) eventuelle uforutsiktelige, lovfestede rettigheter som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter i forhold til selger/forhandler av Produktet.
2. Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette å løpe ut den gjenværende delen av tolv-måneders perioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende land: Bosnia, Bulgaria, Estland, medlemsland i den Europeiske Unionen, Island, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn og Sveits.
3. I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede Produktet eller et annet produkt til Kunden i god driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.
4. Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på utbedrede eller utskiftede Produkter.
5. Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler eller andre lignende personilpassede deler. I alle tilfeller der det kreves låsing eller åpning av operatør SIM-låser, vil Nokia først anviske Kunden til slik operatør for låsing/åpning av operatør SIM-låsen før produktet blir utbedret eller erstattet.
6. Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke dersom:

(i) feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hard behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme temperatur- eller miljømessige forhold eller hurtige forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering, ulykke, naturkrefter, tilsløping med mat eller væske, påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger som ligger utenfor Nokias rimelige kontroll (herunder, men ikke begrenset til, mangler i forbruksdeler, som for

eksempel batterier som på grunn av sin beskaffenhet har begrenset levetid, og brudd eller skade på antenner) med mindre feilen ble direkte forårsaket av feil i materialer, konstruksjon eller utførelse,

- ii) Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap ikke ble varslet av Kunden om feil innen tretti (30) dager etter at feilen oppsto innenfor garantitiden,
- iii) Produktet ikke ble returnert til Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap innen tretti (30) dager etter at feilen først ble oppdaget i garantitiden,
- iv) Produktets produktnummer, datokoden for tilbehør eller IMEI-nummeret er fjernet, slettet, ødelagt, endret eller er uleselig,
- v) feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,
- vi) feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,
- vii) feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller
- viii) det er behov for oppgradering av Produktets programvare på grunn av forandringer i mobilnettets parametere.

7. Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal Kunden fremlegge enten i) et leselig original garantikort som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering fremlegges for selger/forhandler av produktet.

8. Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under noen omstendigheter for følgeskader, tilfeldig skade eller indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en juridisk person.

9. Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede garantien krever skriftlig forhåndssamtykke fra Nokia.

GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefon: _____

Kjøpsdato (dd/mm/åå): / /

Produkttype (på merkelapp under batteriet): -

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

/ /

Kjøpssted: _____

Forretningens navn: _____

Forretningens adresse: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel