

Kullanım Kılavuzu



9355047

Yayın 3

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NPL-2 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

Copyright © 2002, 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. Lütfen bataryaları gerektiği şekilde elden çıkarın.

9355047 / Yayın 3

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....	12
Genel bilgiler.....	15
Telefonla birlikte verilen etiketler	15
Giriş Kodları.....	15
Telefonun özelliklerine genel bakış	17
Multimedya mesajları servisi (MMS).....	17
Polifonik ses (MIDI)	17
Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service).....	18
Hoparlör.....	18
MIDP Java™ uygulamaları	19
Nokia OTA ayar servisi.....	19
Paylaşılan hafıza	19
1. Telefonunuz.....	20
Tuşlar ve konektörler.....	20
Bekleme modu	21
Güç tasarrufu	22
Ekran koruyucu	22
Duvar kağıdı.....	22
Temel göstergeler.....	22
Bilekliği takma	24

2. Başlarken.....	25
SIM kartı ve bataryayı takma.....	25
Bataryayı şarj etme	28
Telefonu açma ve kapama.....	29
Normal çalışma konumu	30
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi).....	31
Ön kapağı değiştirme.....	32
3. Arama işlevleri.....	34
Arama yapma	34
Telefon numarasını hızlı arama.....	35
Konferans görüşmesi yapma	35
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	36
Arama bekletme.....	36
Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler.....	36
Hoparlör	37
4. Yazı yazma.....	38
Akıllı metin girişini açma veya kapama.....	38
Akıllı metin girişini kullanma	38
Birleşik sözcükleri yazma	39
Normal metin girişini kullanma.....	40
Yazı yazma için ipuçları.....	40
5. Menüü kullanma.....	42
Menü işlevlerine erişme	42
Menü işlevlerinin listesi	44

6. Menü işlevleri	53
Mesajlar (Menü 1)	53
Kısa mesajlar.....	53
Mesaj yazma ve gönderme	53
Mesaj gönderme seçenekleri	54
E-posta yazma ve gönderme	55
Mesaj ve e-posta okuma ve yanıtlama.....	55
Giden kutusu ve gelen kutusu klasörleri	57
Şablonlar	57
Arşiv klasörü ve klasörlerim	57
Dağıtım listeleri.....	58
Multimedya mesajları	59
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme.....	60
Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama.....	61
Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörleri	62
Multimedya mesajları hafızası dolu.....	63
Mesajları silme	63
Sohbet	63
Sesli mesajlar.....	64
Bilgilendirme mesajları	65
Mesaj ayarları.....	65
Kısa mesaj ve e-posta mesajı ayarları.....	65
Üzerine yazma ayarları.....	66
Multimedya mesaj ayarları	67
Yazı tipi boyutu ayarı	68
Servis komutları.....	68

Arama kaydı (Menü 2).....	69
Son arama listeleri.....	69
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	70
Rehber (Menü 3)	71
Telefon rehberi ayarlarını seçme.....	71
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)	72
Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	72
Standart numarayı değiştirme	73
Rehberde isim arama	73
İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme.....	74
İsim ve numara silme	74
Telefon rehberlerini kopyalama.....	74
Kartvizit gönderme ve alma	75
Hızlı aramalar	76
Bilgi numaraları	76
Servis numaraları	76
Kendi numaralarınız	77
Arayan grubu	77
Tercihler (Menü 4)	78
Ayarlar (Menü 5).....	79
Kişisel kısayollar.....	79
Saat ve tarih ayarları.....	79
Saat.....	79
Tarih.....	80
Tarih/saat otomatik güncelleme.....	80

Arama ayarları.....	80
Arama aktarma.....	80
Herhangi bir tuşla cevap.....	81
Otomatik tekrar arama.....	81
Hızlı arama	81
Arama bekletme servisi	82
Arama sonrası özeti	82
Numaramı gönder.....	82
Giden aramalar telefon hattı.....	82
Telefon ayarları	83
Dil	83
Otomatik tuş kilidi	83
Hücre bilgi ekranı	83
Açılış notu.....	84
Şebeke seçimi.....	84
SIM hizmeti işlemini onayla	84
Yardım metni	84
Başlama tonu	84
Ekran ayarları	85
Duvar kağıdı	85
Renk düzenleri	85
Operatör simgesi	86
Profil grafiği	86
Ekranın parlaklığı	86
Zil sesi ayarları	87
Aksesuar ayarları	87
Güvenlik ayarları.....	88

Fabrika ayarlarına geri dön.....	89
Çalar saat (Menü 6)	89
Galeri (Menü 7)	90
Ajanda (Menü 8)	92
Takvim	92
Takvim notu oluşturma	93
Telefon bir not için uyarıda bulunduğu.....	94
Yapılacaklar.....	94
Oyunlar (Menü 9).....	95
Oyun başlatma	95
Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler	96
Oyun servisleri.....	96
Oyunlar için hafıza durumu	96
Oyun ayarları	96
Uygulamalar (Menü 10).....	97
Uygulama başlatma.....	97
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler.....	98
Uygulama indirme.....	98
Uygulamalar için hafıza durumu	100
Ekstra (Menü 11)	100
Hesaplamalar.....	100
Para birimi dönüştürme.....	101
Geri sayım sayacı.....	102
Kronometre	102
Zaman incelemesi ve ara derece	102
Tur zamanları	103
Süreleri görüntüleme ve silme	103

M-cüzdan	104
Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme.....	104
Kişisel notlar.....	105
M-cüzdan ayarları	105
Alışverişlerinizde M-cüzdanı kullanmak için yönergeler.....	105
Bağlantı (Menü 12).....	106
Kızılötesi	106
GPRS	107
GPRS bağlantısı.....	107
GPRS modem ayarları.....	108
WAP servisleri (Menü 13)	108
WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar	109
Telefonu WAP servisleri için ayarlama	109
Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme	109
Servis ayarlarını el ile girme	110
Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda.....	111
Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda.....	111
WAP servisiyle bağlantı kurma.....	112
WAP servisi sayfalarını tarama.....	113
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma.....	113
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	114
Doğrudan arama	115
WAP bağlantısını kesme.....	115
WAP tarayıcısı görünüm ayarları	115
Çerez ayarları.....	116
Yer imleri	116
Yer imi alma.....	117

Servis gelen kutusu	117
Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama	118
Önbellek	118
Yetki sertifikaları	118
Yetki sertifikaları listesini görüntüleme	119
Güvenlik göstergesi	119
Tarayıcı güvenliği	119
Güvenlik modülü	119
Sertifikalar	120
Dijital imza	121
Git (Menü 14)	122
SIM hizmetleri (Menü 15)	122
7. PC ile bağlantı	123
PC Suite	123
GPRS ve HSCSD	124
Veri iletişim uygulamalarını kullanma	125
8. Batarya özellikleri.....	126
Şarj Etme ve Boşaltma	126
BAKIM VE ONARIM	127
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	128

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Tribant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her şarj cihazının model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-12 ve LCH-12 ile şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içerir.

B etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

A etiketini, satış paketindeki Club Nokia davetiyesine yapıştırın.

■ Giriş Kodları

- **Güvenlik kodu (5–10 basamaklı):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Standart kod 12345 olarak belirlenmiştir. Bu kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 88.
- **PIN kodu ve PIN2 kodu (4–8 basamaklı):** PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartınızla birlikte verilir.

Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın (bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 88).

PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

Birkaç kez yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda **SIM kilitlenmiş** iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu, bloke edilmiş bir PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için size en yakın servis sağlayıcısına başvurun.
- **Kısıtlama şifresi (4 basamaklı):** Kısıtlama şifresi, [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gerekir; bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 88. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **İmza PIN kodu:** İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: Dijital imza, sayfa 121. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
Birkaç kez yanlış imza PIN kodu girerseniz, telefonda [SIM kilitlemiş](#) iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **M-cüzdan kodu (4-10 basamaklı):** M-cüzdan kodu, M-cüzdan servislerine erişim için gereklidir. Birkaç kez yanlış M-cüzdan kodu girerseniz, M-cüzdan uygulaması beş dakika süreyle bloke olur. Ayrıntılı bilgi için bkz: M-cüzdan, sayfa 104.

Telefonun özelliklerine genel bakış

Nokia 6100 cep telefonu, Takvim, Saat, Çalar saat, Hesaplamalar gibi günlük kullanım için yararlı işlevler içerir. Ayrıca, telefonunuzla birlikte kullanabileceğiniz, çeşitli renklerde Nokia Xpress-on™ kapaklar bulunmaktadır. Kapağı değiştirmek için bkz: Ön kapağı değiştirme, sayfa 32.

■ Multimedya mesajları servisi (MMS)

Telefonla metin ve resim içeren multimedya mesajları gönderebilir, metin, resim ve ses içeren mesajlar alabilirsiniz. Telefonunuzu kişiselleştirmek için resim ve sesleri kaydedebilirsiniz. Bkz: Multimedya mesajları, sayfa 59.

■ Polifonik ses (MIDI)

Polifonik ses, hoparlörden duyulan gerçek bir melodi gibi aynı anda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Polifonik sesler, zil sesleri ve mesaj bildirim tonlarında kullanılabilir. Telefonunuz, polifonik sesler için kullanılabilen, kırtan fazla enstrümanla oluşturulan ses bileşeni içerir ancak, aynı anda ancak dört enstrüman çalabilir. Telefon, Ölçeklendirilebilir Polifonik MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.

Polifonik zil seslerini multimedya servisi ile (bkz: Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama, sayfa 61) veya galeri menüsünü (bkz: Galeri (Menü 7), sayfa 90) ya da PC Suite'i (bkz: PC Suite, sayfa 123) kullanarak indirebilirsiniz.

■ Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service)

GPRS teknolojisi, cep telefonlarının mobil şebeke üzerinden veri gönderip almak için kullanılmasına olanak verir. GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır. GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında WAP servisleri, MMS ve SMS mesaj sistemleri, MIDP Java™ uygulaması indirme ve GPRS çevirmeli bağlantı (örneğin, İnternet ve e-posta) bulunmaktadır.

GPRS teknolojisini kullanmadan önce

- GPRS servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS üzerinden kullanılan her bir uygulama için GPRS ayarlarını kaydedin.

Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 109, Mesaj ayarları, sayfa 65 ve GPRS, sayfa 107.

GPRS ve uygulamaların ücretlendirilmesi

Etkin GPRS bağlantısı ve GPRS üzerinden kullanılan uygulamalar ücretlidir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Hoparlör

Hoparlör özelliği sayesinde, konferans aramaları da dahil telefonunuzu hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Bkz: Hoparlör, sayfa 37.

■ MIDP Java™ uygulamaları

Telefonunuz Java teknolojisini destekler ve özellikle cep telefonları için tasarlanmış olan bazı MIDP Java uygulamaları ve oyunları içerir. Java yükleyici yazılımına sahip bir PC'den veya Club Nokia gibi WAP servislerinden telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar indirebilirsiniz. Bkz: Uygulamalar (Menü 10), sayfa 97.

■ Nokia OTA ayar servisi

WAP, MMS, GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için, telefonunuzda uygun ayarların yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan bir OTA (Over The Air) mesajı olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmanız gereken tek şey ayarları kaydetmektir. Daha fazla bilgi ve şebekenizde bulunan ayarlar hakkında bilgi almak için, en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

■ Paylaşılan hafıza

Paylaşılan hafıza, telefonunuzun aşağıdaki özellikleri tarafından kullanılabilir: rehber, metin ve multimedya mesajları, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim, yapılacaklar notları, Java oyunları ve uygulamaları. Bu özelliklerden herhangi birini kullanmak, paylaşılan hafızayı kullanan diğer uygulamalara ayrılan hafızanın azalmasına neden olabilir. Bu durum, herhangi bir özelliğin (diğer özelliklerle paylaşılan hafızanın yanı sıra bazı özellikler kendilerine ayrılmış hafızaya sahip olmalarına rağmen) yoğun bir şekilde kullanılması sırasında görülebilir. Örneğin, çok sayıda görüntünün, yer iminin, java uygulamasının ve benzerlerinin kaydedilmesi, paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olur ve telefonda hafızanın dolu olduğu görüntülenebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgi ve girişlerin bir kısmını silin.

1. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler

1. Açma/kapama tuşu ①

Telefonunuzu açar ve kapatır. Örneğin, tuş takımı kilitliyen açma/kapama tuşuna kısa bir süre basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.

2. Ses seviyesi tuşları


Telefon kulaklığının, kulaklık setinin ve hoparlörün ses seviyesini ayarlama tuşları.

3. Seçim tuşları, ► ve ◀


Tuşların işlevleri, ekranda hemen üzerlerinde görüntülenen kılavuz metne bağlıdır; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **İsimler**.

4. ▲, ▼, ◀ ve ► ile 4 yönlü ilerleme tuşu

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar ve takvimde ilerlemenizi sağlar. Bekleme modunda ◀ tuşuna basmak **Mesaj oluşturun** menüsünü ve ► tuşuna basmak **Takvim** menüsünü açar.

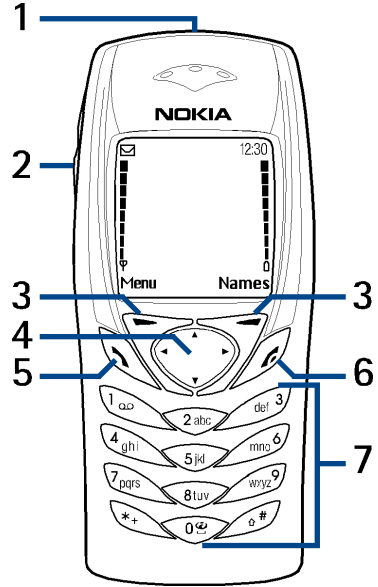

5.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numarayı gösterir.
6.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**
7. **0**  - **9** WXYZ sayı ve harf girmenizi sağlar.
* + ve #  , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.
1. Şarj cihazı konektörü
2. Örneğin, kulaklık seti ve veri kablosu için Pop-Port™ konektörü
3. Kızılötesi (IR) bağlantı noktası

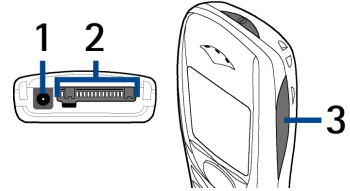


■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda, herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1. Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.
2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Bekleme modunda sol seçim tuşu **Menü**'ye erişim sağlar.
5. Bekleme modunda sağ seçim tuşu **İsimler**'e erişim sağlar.


Ayrıca bkz: Temel göstergeler, sayfa 22.

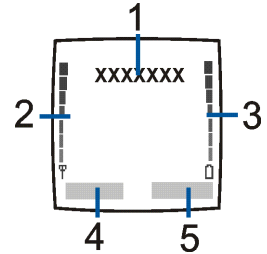

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu için, telefonda belli bir süre hiçbir işlem kullanılmadığında ekranda dijital bir saat görünür.

Farklı göstergeler görünebilir, bkz: Arama kaydı (Menü 2), sayfa 69.



Ekran koruyucu

Telefon, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için otomatik olarak dijital saat biçimindeki ekran koruyucuyu etkinleştirir. Telefonun herhangi bir işlevi belli bir süre kullanılmazsa, bu özellik etkinleşir. Bkz: Profil grafiği, sayfa 86. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın.

Saat ayarlanmamışsa, 00:00 değerinin görüntüleneceğini unutmayın. Saati ayarlamak için bkz: Saat, sayfa 79.

Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bkz: Duvar kağıdı, sayfa 85.

Temel göstergeler



Bir veya birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: Mesaj ve e-posta okuma ve yanıtlama, sayfa 55.



Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama, sayfa 61.



Bir veya birkaç sesli mesaj aldınız. Bkz: Sesli mesajlar, sayfa 64.

-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi), sayfa 31.
-  *Gelen arama bildirimi Kapalı* ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlandığında, telefon çalmaz. Bkz: Zil sesi ayarları, sayfa 87.
-  Telefon cevapsız bir aramayı kaydetmiştir. Bkz: Arama kaydı (Menü 2), sayfa 69.
-  Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: Çalar saat (Menü 6), sayfa 89.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: Geri sayım sayacı, sayfa 102.
-  Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: Kronometre, sayfa 102.
-  GPRS çevirmeli bağlantısı kuruldu; bkz: GPRS modem ayarları, sayfa 108. Gösterge ekranın sol üst köşesinde bulunur.
-  GPRS çevirmeli bağlantısı sırasında gelen ve giden arama var. GPRS bağlantısı beklemeye alındı.
-  Kızılötesi bağlantı göstergesi; bkz: Kızılötesi, sayfa 106.
-  Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1↑**, ikinci hattınızınkini ise **2↑** olur. Bkz: Arama aktarma, sayfa 80.
- 1 veya 2**
İki telefon hattınız varsa, seçili telefon hattını gösterir. Bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 82.
-  Hoparlör etkinleştirildi, bkz: Hoparlör, sayfa 37.



Aramalar dahili kullanıcı grubu ile sınırlı. Bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 88.



Zamanlı tercih seçili. Bkz: Tercihler (Menü 4), sayfa 78.



veya



Telefona kulaklık, ahizesiz kullanım seti veya işitme cihazı aksesuarı bağlı.

Telefonu bekleme modunda saat ve tarih gösterecek şekilde ayarlamak için, bkz: Saat, sayfa 79 ve Tarih, sayfa 80.

■ Bilekliği takma

Bilekliği resimde gösterildiği gibi bağlayıp sıkın.



2. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmeler sonucu kolaylıkla hasar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- Bataryayı çıkarmadan önce telefonu kapatın.


1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için:

Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki kilitleme tırnağını itip (1) kapağı kaydırarak telefondan çıkarın (2).


Girintiden kaldırarak bataryayı çıkarın (3).

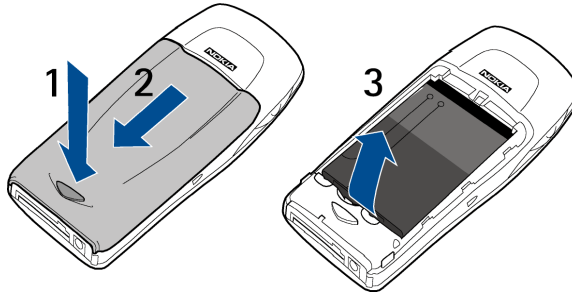


2. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için kilidini yavaşça çekin (4) ve açın (5).

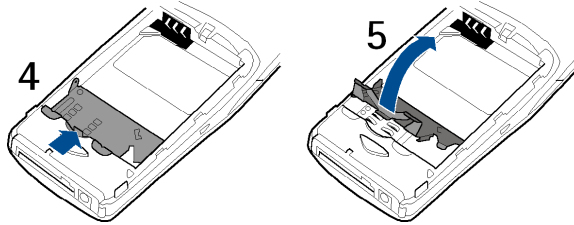

3. SIM kartı, SIM kart yuvasına yerleştirin (6). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin gösterildiği yöne baktığından emin olun.

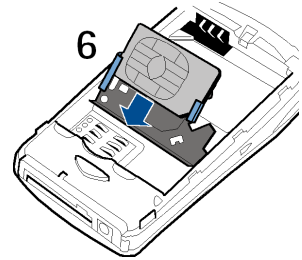


4. SIM kart yuvasını kapatın (7) kilitlenecek şekilde basın.

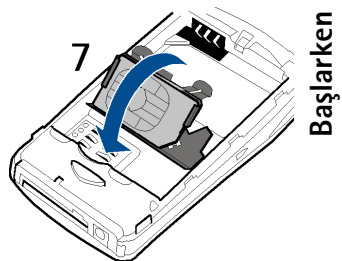

5. Bataryayı yerleştirin (8).



6. Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (9).

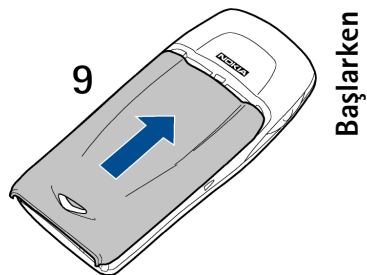


■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıkça, ekranda kısa bir süre için *Şarj oluyor* mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BL-4C bataryasını ACP-12 şarj cihazında şarj etmek, telefon bekleme modundayken en fazla 90 dakikanızı alır.

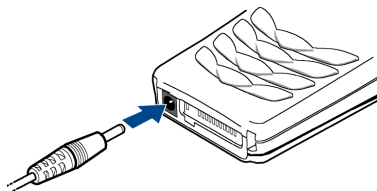

■ Telefonu açma ve kapama

Açma/kapama tuşunu basılı tutun ①.

SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde, telefonda *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarını desteklemediğinden, kartın değiştirilmesi gerekebilir.

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.


Ayrıca bkz: Güvenlik ayarları bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 88 ve Giriş Kodları sayfa 15.

- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Giriş Kodları, sayfa 15.



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.


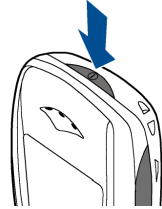


■ Normal çalışma konumu

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir.

Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

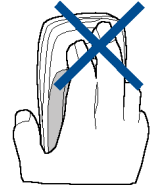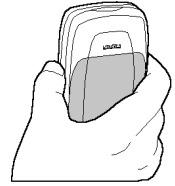

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşıırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

- **Tuş takımını kilitleme**

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde * + tuşuna basın.

- **Tuş takımı kilidini açma**

Tuş aç tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde * + tuşuna basın.

Tuş takımı kilitliyken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir.


Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı yeniden otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş takımı kilidi hakkında bilgi için bkz: Otomatik tuş kilidi, sayfa 83.

Görüşme sırasında tuş takımı kilitleme hakkında bilgi için bkz: Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler, sayfa 36.




Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

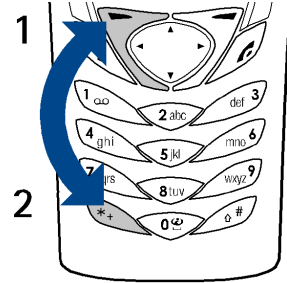

■ Ön kapağı değiştirme


Ön kapağı değiştirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun şarj cihazı veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonun arka kapağını çıkarın. Bkz: SIM kartı ve bataryayı takma, sayfa 25, adım 1.
2. Ön kapağı çıkarmak için, telefonun alt bölümünden başlayarak, arka tarafı ile ön kapağını dikkatlice birbirinden ayırın.

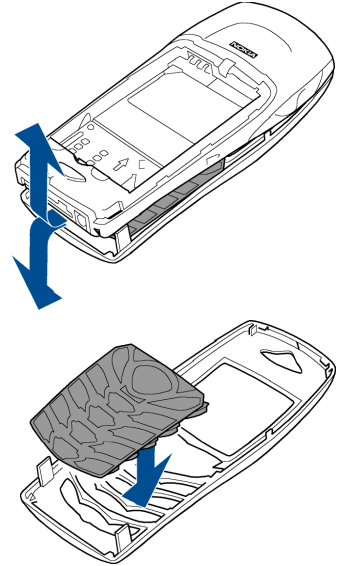

3. Tuş takımı altlığını yeni ön kapağa takın.

4. Ön kapağı takmak için, önce telefonu ve ön kapağı düzgün bir şekilde birleştirin ve takma yerleri birbirlerine kilitlenene kadar telefonun üst ve alt taraflarından yavaşça itin.

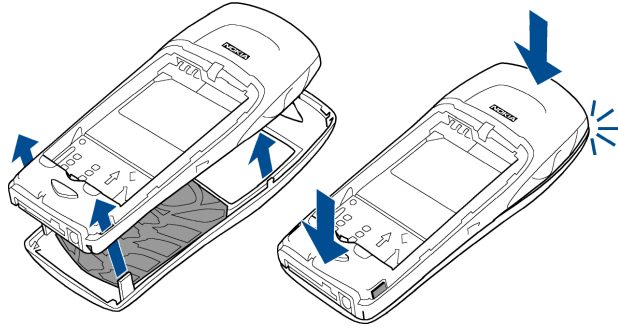

5. Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin. Bkz: SIM kartı ve bataryayı takma, sayfa 25 adım 6.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** düğmesine basın.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekinin (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce ***+** tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa 0'ı çıkararak alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler, sayfa 36.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma

- Bkz: Rehberde isim arama, sayfa 73. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

- Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son 20 numaranın listesine erişmek için  tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve  tuşuna basarak numarayı arayın.

Telesekreterinizi arama

- Bekleme modunda **100** tuşunu basılı tutun veya **100** ve  tuşlarına basın.

Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: Sesli mesajlar, sayfa 64.

Telefon numarasını hızlı arama

2abc - **9**wxyz arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın; bkz: Hızlı aramalar, sayfa 76. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz: Hızlı arama, sayfa 81.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, en çok altı kişinin katılabileceği bir konferans görüşmesi yapmanıza olanak veren bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni bir katılımcıyı aramak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni arama** seçeneğini seçin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya rehberden alın ve **Ara**'ya basın. İlk arama beklemeye alınır.
4. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** tuşuna basın ve **Konferans** seçeneğini seçin.
5. Aramaya yeni bir katılımcı eklemek için 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçenek tuşuna basıp **Özel** seçeneğini ve ardından istediğiniz katılımcıyı seçin. Dördüncü adımda açıklandığı şekilde konferans görüşmesine katılın.
7. Konferans görüşmesini bitirmek için  tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Zil sesini kapatmak için varsa **Sessiz**'e basın. Sonra, gelen aramayı cevaplayın veya reddedin.

Telefonunuza HDB-4 kulaklığı bağlıysa, aramayı kulaklık tuşuna basarak cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz.



İpucu: Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) **Meşgulse aktar** işlevi etkinse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: Arama aktarma, sayfa 80.

Arama bekletme

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için bkz: Arama bekletme servisi, sayfa 82.

■ Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bazılarına ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya *Sesi aç*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat*, *Rehber*, *Menü* ve *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferans*, *Özel*, *Cevapla*, *Reddet* ve *Hoparlör* veya *Ahize*.

Tuşları kilitle, tuş takımı kilidini etkinleştirmek için kullanılır.

DTMF gönder, parola veya banka hesap numarası gibi DTMF ton dizeleri göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın. * + tuşuna ardarda basarak, w bekleme karakterini ve p duraklatma karakterini girebileceğinizi unutmayın.

Değiştir, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar. *Bağla* ise, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir.

Hoparlör

Görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Hoparlör modunda telefonu kulağınıza tutmayın.

- Hoparlör modunu etkinleştirmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Hoparlör*'ü seçin veya varsa **Hoparlör** tuşuna basın.
- Görüşme sırasında hoparlörü devre dışı bırakmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Ahize*'yi seçin veya varsa **Ahize** tuşuna basın.

Telefonunuza CARK126 ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladıysanız, seçim listesindeki *Ahize* seçeneği *Ahizesiz* veya *Kulaklık* seçeneğine, **Ahize** seçim tuşu ise **Ahizesiz** veya **Kulaklık** seçim tuşuna dönüşür.

Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

4. Yazı yazma

Örneğin mesaj yazarken, normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Yazı yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi , normal metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin girişi göstergesinin yanında **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modunu # ↵ tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir; # ↵ tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapama

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan diller için kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için # ↵ tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuş basışıyla istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1. **2abc-9wxyz** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.



Örnek: İngilizce sözlük seçildiğinde, Nokia yazarken, N için bir kez **6** mno, o için bir kez **6** mno, k için bir kez **5** jkl, i için bir kez **4** ghi ve a için bir kez **2** abc tuşuna basın:



Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Yazı yazma hakkında diğer talimatlar için bkz: Yazı yazma için ipuçları, sayfa 40.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa **0** (↻) ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuşlarından birine basarak sözcüğü onaylayın. Kaydırma tuşlarına basarak imleci de hareket ettirebilirsiniz.

Sözcük doğru değilse,

* + tuşuna ardarda basın veya **Seçenek** tuşuna basıp **Uygun kayıtlar** seçeneğini seçin. İsteddiğiniz sözcük görüntülendiğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve ► tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma

100 - 9 WXYZ arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek ardarda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler, *Dil* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: Dil, sayfa 83.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler **100** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında diğer talimatlar için bkz: Yazı yazma için ipuçları, sayfa 40.

■ Yazı yazma için ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için **0**  tuşuna basın.
- İmleci sola, sağa, aşağıya veya yukarıya taşımak için sırasıyla **▲**, **▼**, **◀** veya **▶** kaydırma tuşlarına basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Metni sil* seçeneğini seçin.

- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Kelime girin* seçeneğini seçin. Normal metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Bu sözcük de sözlüğe eklenir.

- Normal metin girişini kullanırken özel karakter girmek için * + tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken * + tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp *Simge girin* seçeneğini seçin.

Bir karaktere ilerlemek için ilerleme tuşlarından birine basın ve karakteri **Kullan** tuşuna basarak seçin.

Ayrıca **2**abc, **4**ghi, **6**mno veya **8**tuv tuşlarına basarak karaktere ulaşabilir ve **5**jkl tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

Mesaj yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara ekle* seçeneğini seçin. Numarayı girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberden isim eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *İsim ekle* seçeneğini seçin. İsimle ilişkili bir metin ögesini veya numarayı eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Ayrıntılara bak* seçeneğini seçin.

5. Menüyü kullanma

Telefonunuz, menüler halinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: Yardım metni, sayfa 84.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. ▼ veya ▲ tuşunu kullanarak menü içinde ilerleyin ve **Seç** tuşuna basarak örneğin, *Ayarlar* seçeneğini seçin.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin *Arama ayarları*.
4. Seçilen alt menü altında da alt menüler bulunuyorsa, 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin; örneğin *Herhangi bir tuşla cevap*.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve çoğuna ilgili kısayol numaraları kullanılarak erişilebilir.

- Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin sizin numarasını iki saniye içinde girin.



Örnek: *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini *Açık* olarak ayarlamak için **Menü**, **4**ghi, **2**abc, **2**abc ve **1**o0 tuşlarına basın. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.



Not: 1 *Mesajlar* menüsüne kısayol kullanarak ulaşmak için **Menü**'ye basıp 0 ve 1 rakamlarını girin. Bunun ardından istediğiniz kısayol numarasının kalan rakamlarını girin.



■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. E-posta oluştur
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Arşiv
 6. Şablonlar
 7. Klasörlerim
 8. Dağıtım listeleri
 9. Mesajları sil
2. Multimedya msj.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. Sohbet
4. Sesli mesajlar
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası

5. Bilgi mesajları
 1. Bilgi servisi
 2. Konular
 3. Dil
 4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları
 5. Oku¹
6. Mesaj ayarları
 1. Metin mesajları
 2. Multimedya msj.
 3. Diğer ayarlar
7. Servis komutları

2. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
 1. Tümü
 2. Cevapsızlar
 3. Gelenler
 4. Arananlar



1. Bu menü ancak herhangi bir bilgi mesajı alındığında görüntülenir.

5. Arama süresi
 1. Son aramanın süresi
 2. Gelen aramalar süresi
 3. Yapılan aramaların süresi
 4. Tüm aramaların süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretleri
 1. Son arama kontörü
 2. Tüm arama kontörleri
 3. Arama ücreti ayarları
7. GPRS veri sayacı
 1. Son oturumda gönderilen veri
 2. Son oturumda alınan veri
 3. Gönderilen verilerin toplamı
 4. Alınan verilerin toplamı
 5. Veri sayaçlarını sıfırla
8. GPRS bağlantısı zaman sayacı
 1. Son oturumun süresi
 2. Oturumların toplam süresi
 3. Zaman sayaçlarını sıfırla

3. Rehber

1. Bul
2. İsim ekle
3. İsmi düzelt



4. Sil
 1. Sırayla
 2. Tümünü sil
5. Kopyala
 1. Telefondan SIM karta
 2. SIM karttan telefona
6. Numara ekle
7. Ayarlar
 1. Kullanılan hafıza
 2. Rehber görünümü
 3. Hafıza durumu
8. Hızlı aramalar
9. Bilgi numaraları¹
10. Servis numaraları¹
11. Kendi numaralarım
12. Arayan grupları

4. Tercihler

1. Genel
 1. Etkinleştir
 2. Uyarla
 3. Zamanlı
2. Sessiz (Genel içindeki alt menülerin aynı)



1. Yalnızca SIM kart destekliyse görüntülenir.



3. Toplantı (Genel içindeki alt menülerin aynı)
4. Dış mekan (Genel içindeki alt menülerin aynı)
5. Çağrı (Genel içindeki alt menülerin aynı)

5. Ayarlar

1. Kişisel kısayollar
2. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
 3. Tarihi/saati otomatik güncelle
3. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama
 5. Arama bekletme servisi
 6. Arama sonrası özeti
 7. Arayan kimliği gönder
 8. Yapılan aramalar için telefon hattı¹
4. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Otomatik tuş kilidi
 3. Hücre bilgi ekranı
 4. Açılış notu

1. Kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

5. Şebeke seçimi
6. SIM hizmeti işlemleri onayı
7. Yardım metni
8. Başlama tonu
5. Ekran ayarları
 1. Duvar kağıdı
 2. Renk düzenleri
 3. Operatör simgesi
 4. Ekran koruyucu zaman aşımı
 5. Ekranın parlaklığı
6. Zil sesi ayarları
 1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim sesi
 6. Tuş sesi
 7. Uyarı sesi
 8. Şunu bildir
7. Aksesuar ayarları¹
 1. Kulaklık
 2. Ahizesiz
 3. İşitme cihazı

1. Bu menü, yalnızca telefon bir kulaklığa, ahizesiz kullanım birimine veya işitme cihazına bağlandığında görüntülenir.

8. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik düzeyi
 6. Giriş kodları
9. Fabrika ayarlarını geri yükle

6. Çalar saat



7. Galeri

1. Klasörleri göster
 1. Grafikler
 2. Zil sesleri
2. Klasör ekle
3. Klasörü sil
4. Klasöre ad ver
5. Galeri servisleri



8. Ajanda

1. Takvim
2. Yapılacaklar



9. Oyunlar

1. Oyun seç
2. Oyun servisleri
3. Hafıza
4. Ayarlar
 1. Oyun sesleri
 2. Oyunda aydınlatma
 3. Titreşim



10. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygulama servisleri
3. Hafıza



11. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Geri sayım sayacı
3. Kronometre
4. M-cüzdan
 1. Kartlar
 2. Kişisel notlar
 3. Ayarlar



12. Bağlantı

1. Kızılötesi
2. GPRS
 1. GPRS bağlantısı
 2. GPRS modem ayarları

13. Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen kutu.
4. Ayarlar
 1. Etkin servis ayarları
 2. Etkin servis ayarlarını düzenle
 3. Görünüm ayarları
 4. Çerez ayarları
 5. Sertifikalar
 6. Güvenlik modülü ayarları
 7. Servis gelen kutusu ayarları
5. Adrese git
6. Önbelleği boşalt

14.Git

15. SIM hizmetleri¹



1. Yalnızca SIM kart destekliyorsa görüntülenir. İsim ve içerik SIM karta bağlı olarak değişir

6. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)



Metin, multimedya ve e-posta mesajı okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir.

Kısa veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı gönderebilmeniz için önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir; bkz: Mesaj ayarları, sayfa 65.

Kısa mesajlar

Telefonunuz, birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisidir). Faturalama, çok parçalı mesajın gerektirdiği normal mesaj sayısı üzerinden yapılır.

Resim içeren kısa mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz. Bu resimli mesajların her biri birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Mesaj yazma ve gönderme

Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini seçin.



İpucu: *Mesaj oluştur* menüsünü hızlı bir şekilde açmak için bekleme modundayken ◀ tuşuna basın.

2. Mesajı yazın. Bkz: Yazı yazma, sayfa 38. Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: Şablonlar, sayfa 57.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bulun.

Mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri*'ni seçin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder*'i seçin. Mesajı, göndermek istediğiniz herkese gönderdiğinizde **Bitti** tuşuna basın.
- Önceden tanımlanmış dağıtım listesine mesaj göndermek için *Listeye gönder*'i seçin. Telefon, mesajı alıcılara gönderirken, kalan mesaj sayısını göstererek ilerleme hakkında bilgi verir. Dağıtım listelerini tanımlamak ve düzenlemek için bkz: Dağıtım listeleri, sayfa 58.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: Mesaj ayarları, sayfa 65.

E-posta yazma ve gönderme

SMS yoluyla herhangi bir e-posta gönderebilmeniz için önce, e-posta gönderme ayarlarını kaydetmeniz gerekir, bkz: Mesaj ayarları, sayfa 65. E-posta servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın. Bir e-posta adresini, adres defterine kaydetmek için, bkz: Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme, sayfa 72.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini seçin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya telefon rehberinde arayın ve **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, e-postanız için konu da girip ardından **Tamam**'a basabilirsiniz.
4. E-posta mesajınızı girin. Bkz: Yazı yazma, sayfa 38. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.
Ayrıca bkz: Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme, sayfa 57. Resim eklemek mümkün değildir.
5. E-posta göndermek için, önce **Seçenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder*'i seçin. E-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, telefonunuz e-posta sunucusunun numarasını sorar.
E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla e-posta gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak, e-postanın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj ve e-posta okuma ve yanıtlama

Bir mesaj ya da e-posta aldığınızda, önce  göstergesi sonra da mesaj sayısı ile *mesaj alındı* görüntülenir.

Alınan mesajlar otomatik olarak paylaşılan hafızada saklanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 19.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için önce, eski mesajlarınızı silin.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini seçin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir mesaj önündeki  ile belirtilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Örneğin, bir mesajı kısa mesaj veya e-posta olarak silmek, iletme ya da düzenlemek için veya okuduğunuz mesajı taşımak ya da yeniden adlandırmak için bir seçenek seçebilirsiniz.

Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin animatör olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala*'yi seçin.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için, *Mesaj bilgileri*'ni seçin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan*'ı seçin.

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet*'i seçin.

4. Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz*'i seçin. Özgün metni yanıtla eklemek için *Orijinal mesaj*'i seçin ya da yanıtla eklemek üzere standart bir yanıt belirleyip *Boş ekran*'i seçin.

Bir e-postayı yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Cevap mesajınızı yazın.

5. Mesajı, görüntülenen numaraya göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Gönder* seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Giden kutusu ve gelen kutusu klasörleri

Telefon, gelen kısa mesajları *Gelen kutusu* klasörüne, gönderilen mesajları ise *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Metin mesajları* alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajları *Arşiv*, *Klasörlerim* veya *Şablonlar* klasörlerinden birine kaydedebilirsiniz.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Şablonlar* seçeneklerini seçin.

Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. *Şablon ekle*'yi ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.

Yazılı mesaja resimli şablon ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. *Resim ekle*'yi ve görüntülenmesi için bir resim seçin. **Ekle** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Önizleme*'yi seçin.

Arşiv klasörü ve klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Arşiv* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı*'yı seçin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Klasörlerim*'i seçin.

- Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasör ekle*'yi seçin.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasörü sil*'i seçin.

Dağıtım listeleri

Sabit bir alıcı grubuna daha sık aralıklarla mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bu alıcıları içeren bir dağıtım listesi tanımlayabilir ve mesaj gönderirken bunu kullanabilirsiniz. En fazla 20 alıcı içeren 7 dağıtım listesi oluşturabilirsiniz.



Not: Dağıtım listesindeki alıcılar olarak, telefon hafızanızda saklanan rehber girişleri kullanılır. SIM kartınızda saklanan rehber girişleri telefonunuzun hafızasına kopyalanabilir, bkz: Telefon rehberlerini kopyalama sayfa 74.

Dağıtım listelerini görmek ve düzenlemek için **Menü**'yü Seçin ve *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Dağıtım listeleri*'ni seçin.

Dağıtım listesini düzenlemek için aşağıdaki seçeneklere ulaşmak üzere **Seçenek**'e basın:

- Seçili dağıtım listesindeki adları görüntülemek için *Listeye bak*.
Dağıtım listesinin içeriğini düzenlemek için, **Seçenek** tuşuna basın:
 - Dağıtım listesine ad eklemek için *Ad ekle*.
 - Seçili adın ayrıntılarına bakmak için *Detaylara bak*.
 - Seçili adı dağıtım listesinden silmek için *İsmi sil*.
- Yeni bir dağıtım listesi eklemek için *Liste ekle*.
- Seçili dağıtım listesini yeniden adlandırmak için *Listeye ad ver*.
- Seçili dağıtım listesindeki adları silmek için *Listeyi boşalt*.
- Seçili dağıtım listesini silmek için *Listeyi sil*.

Alıcılara gönderilemeyen mesajlar, *Dağıtım listeleri* içinde bulabileceğiniz *İletilemeyenler* içinde saklanır. *İletilemeyenler* seçeneği yalnızca gönderilemeyen bir mesaj olduğunda gösterilir. *İletilemeyenler*'i seçin ve gönderilmeyen mesajla ilgili aşağıdaki işlemleri yapabilmek için *Seçenek*'e basın:

- Mesaj gönderilemeyen alıcılara mesajı yeniden göndermek için *Listeye yine gönd.*
- Mesaj gönderilemeyen alıcılar listesine bakmak için *Listeye bak.*
- Mesaj gönderilemeyen alıcılar listesini silmek için *Listeyi sil.*
- İletilemeyen mesaja bakmak için *Mesaja bak.*

Multimedya mesajları



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca çoklu ortam mesajları özelliği olan telefonlar çoklu ortam mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı; metin, resim ve ses içerebilir. Telefon, en fazla 45 kB boyutunda multimedya mesajlarını destekler. Bu üst değer aşırsa, telefon mesaj alamayabilir. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir Internet adresi içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj resim içeriyorsa, telefon ekran alanına sığdırmak için resmi ölçeklendirir.



Not: *Multimedya alımına izin ver Evet*'e veya *Ana şebekede*'e ayarlanırsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız her aldığınız mesaja ücret uygulayabilir.

Multimedya mesajlar aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, PNG ve BMP.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Polifonik MIDI (SP-MIDI) ve monofonik zil sesleri.

Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı ve *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM verisi üzerinden gerçekleştirilmiş bir WAP bağlantısı etkin durumdayken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz. Servis ayarlarını el ile girme, sayfa 110). Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü teslim edilmeme olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesajı ayarlarını yapmak için bkz: Multimedya mesaj ayarları, sayfa 67. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızı arayın.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluşturun* seçeneklerini seçin.
2. Mesajı yazın. Bkz: Yazı yazma, sayfa 38.

Multimedya mesajına bir resim ekleyebilirsiniz. Resim eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Görüntü ekle*'yi seçin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi görüntülenir. İstenen klasörü açmak için klasörü ve istediğiniz resmi seçin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir.

Rehberden isim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *İsim ekle*'yi seçin. İstediğiniz isme gitmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *İsim ekle*'yi seçin.

Rehberden numara eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Numara ekle*'yi seçin. Numarayı girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Önizleme*'yi seçin.
4. Mesaj göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp *Numaraya gönder*'i (veya *E-postaya gönder*) seçin.

5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da telefon numarasını (veya e-posta adresini) telefon rehberinde bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarının gönderilmesi kısa mesajların gönderilmesinden daha uzun sürer. Gönderme işlemi sırasında animasyonlu gösterge  görüntülenir ve bu sırada telefonun diğer işlevleri kullanılabilir. Gönderme işlemi kesilirse telefon birkaç kez daha yeniden göndermeyi dener. Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj *Giden Kutusu* klasöründe kalır; mesajı yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilen mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasöründe kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: Multimedya mesaj ayarları, sayfa 67.

Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu gösterge  görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  göstergesi, multimedya mesajı hafızasının dolu olduğunu gösterir, bkz: Multimedya mesajları hafızası dolu, sayfa 63.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma : Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini seçin.

2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
- Kaydedilmiş bir mesajı silmek için *Mesajı sil* seçeneği.

- Mesajı yanıtlamak için, [Cevap yaz](#)'ı seçin. Yanıt mesajı göndermek için [Seçenek](#)'e basın ve [Gönder](#)'i seçin. Gönderenin telefon numarası (veya e-posta adresi) standart değer olarak kullanılır.
- [Numaraya ilet](#) veya [E-postaya ilet](#).
- Mesajı düzenlemek için [Düzenle](#) seçeneği. Yalnızca kendi yazdığınız mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme, sayfa 60.
- [Ayrıntıyı kullan](#) seçeneği, geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak içindir.
- Mesajın konu, boyut ve sınıfını görüntülemek için [Mesaj bilgileri](#).
- Mesajdaki sesi dinlemek için [Oynat](#) seçeneği.
- [Galeri](#) içindeki sesi kaydetmek için [Ses klibini kaydet](#).
- [Galeri](#) içindeki resmi kaydetmek için [Görüntüyü kaydet](#) seçeneği.

Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon, gelen multimedya mesajlarını [Gelen kutusu](#) klasörüne kaydeder, bu klasöre [Multimedya msj.](#) alt menüsünden ulaşılabilir.

Gönderilecek multimedya mesajları [Giden kutusu](#) klasörüne taşınır, bu klasöre [Multimedya msj.](#) alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları [Kayıtlı öğeler](#) klasörüne kaydedilebilir; bu klasöre [Multimedya msj.](#) alt menüsünden ulaşılabilir.

Gönderilen multimedya mesajları [Gönderilmiş öğeler](#) klasörüne kaydedilir, bu klasöre [Multimedya msj.](#) alt menüsünden ulaşılabilir.

Multimedya mesajları hafızası dolu

Alınan mesajlar otomatik olarak paylaşılan hafızada saklanır, bkz: Paylaşılan hafıza, sayfa 19.

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluysa,  göstergesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, **Göster**'e basın. Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Mesajı kaydet*'i seçin ve önce klasörü sonra silinecek eski mesajları seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce **Çık** tuşuna sonra **Evet** tuşuna basın. **Hayır** tuşuna basarsanız, mesajı görürsünüz.

Mesajları silme

1. Kısa mesajları silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesajları sil*'i seçin.
Multimedya mesajlarını silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesajları sil*'i seçin.
2. Klasördeki tüm mesajları silmek için, mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin ve **Tamam**'a basın.
Klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, bunları da silmek isteyip istemediğiniz sorulur.
Tüm kısa mesaj klasörlerindeki tüm mesajları silmek için, *Tüm mesajlar*'ı seçin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* görüntülendiğinde, **Tamam**'ı tıklatın. Klasörler okunmamış mesajlar içeriyorsa, bunları da silmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Sohbet

Bu kısa mesaj uygulamasını kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Alınan ve gönderilen mesajları kaydedemezsiniz ancak sohbet sırasında görebilirsiniz. Her sohbet mesajı, bir kısa mesaj olarak fiyatlandırılır.

1. Sohbet başlatmak için **Menü** tuşuna basın, **Mesajlar** ve **Sohbet**'i seçin. Sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

Sohbet başlatmanın diğer bir yolu: Mesaj aldığınızda, okumak için **Göster** tuşuna basın. Sohbet başlatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet et**'i seçin.

2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Sohbet mesajınızı yazın; bkz: Yazı yazma, sayfa 38).
4. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.
5. Karşı tarafın gönderdiği cevap mesajı, özgün mesajınızın üstünde görünür.

Mesajı yanıtlamak için **Tamam** tuşuna basın, adım 3 ve 4'ü tekrarlayın.

6. Sohbeti sonlandırmak için, **Tamam** tuşuna basıp **Çık**'ı seçin.

Geçerli sohbet oturumu sırasında en güncel mesajları görüntülemek için **Seçenek**'e basın ve **Sohbet geçmiş**'ni seçin. Gönderdiğiniz mesajlar "<" ve takma adınızla, aldığınız mesajlar ise ">" ve gönderenin takma adı ile gösterilir. Yazmakta olduğunuz mesaja dönmek için **Geri** tuşuna basın. Takma adınızda değişiklik yapmak için **Sohbet ismi**'ni seçin.

Sesli mesajlar

Telesekreter, bir şebeke servisidir ve öncelikle bu servise abone olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp **Mesajlar** ve **Sesli mesajlar**'ı seçin. Seçenekler:

- **Telesekreter numarası** menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için **Ses mesajlarının dinlenmesi** seçeneği.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir, bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 82.

- Telesekreter numaranızı yazmak, aramak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini kullanıp, kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.



İpucu:  simgesine basarak ve basılı tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.

Bilgilendirme mesajları

Bu bilgilendirme mesajı şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları) mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS bağlantısı'ni *Sürekli bağlantı* olarak ayarlanmışsa bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı*, *Gerektiğinde* olarak ayarlayın; bkz: GPRS bağlantısı, sayfa 107.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Kısa mesaj ve e-posta mesajı ayarları

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini seçin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
 - *Mesaj merkezi numarası*'ni seçerek kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydedebilirsiniz. Numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipi*'ni sonra da şu seçeneklerden birini seçin: *Yazı* veya *E-posta*, *Çağrı* ve *Faks*.
- Şebekenin mesajınızı iletmesi için deneme süresini seçmek üzere *Mesaj geçerliliği*'ni seçin.
- *Yazı* mesaj türü için, bu tercih için mesaj gönderilecek standart numarayı kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası*'nı seçin.
E-posta mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu*'nu seçin.
- *İletim raporları*'nı seçerek şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi)
- GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için *GPRS kullan*'ı seçin.
- Mesajınızı alanın mesaj merkezini yoluyla size yanıt mesajı göndermesi için *Size yanıt aynı merkez yoluyla*'yı seçin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihinine yeni ad ver*'i seçin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları

Kısa mesaj hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez. Ancak, telefonunuzu ayarlayarak *Gelen kutusu* ve *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajların yeni mesajlarla otomatik olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu üzerine yazım* veya *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım*'ı seçin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi*'yi seçin.

Multimedya mesaj ayarları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini seçin. Seçenekler:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş öğeler kaydedilmez.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesaj servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede*'yi seçin. *Ana şebekede*'yi seçerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.
- *Gelen multimedya mesajları.* *Al* seçeneğini seçerek telefonunuzu gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayabilir ya da multimedya mesajı almak istemiyorsanız *Reddet*'i seçebilirsiniz.
- *Bağlantı ayarları:* Alınan multimedya mesajları için WAP bağlantı ayarlarını tanımlayın. Bağlantı ayarlarını kaydettiğiniz grubu etkinleştirin ve ayarları düzenleyin. Ayrıca bkz: Servis ayarlarını el ile girme, sayfa 110.
 - *Ayarların adı.* Bağlantı grubu için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
 - *Ana sayfa* Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, nokta için **100** tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın.
 - *Bağlantı tipi.* *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı*'yı seçin.
 - *Veri taşıyıcı.* *GPRS*'i seçin.
 - *GPRS erişim noktası.* Erişim noktasının adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın. GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktasının adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- *IP adresi*. Adresi girin, nokta için * + tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü*. *Güvenli* veya *Normal*'i seçin.
- *Kullanıcı adı*. Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre*. Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Reklamlara izin ver*. Reklamları kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz.

Multimedya bağlantısı ayarlarını kısa mesaj olarak alma

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın ya da Club Nokia'nın Web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu*'nu seçin.

Servis komutları

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutları*'nı seçin. Şebeke hizmetlerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.



■ Arama kaydı (Menü 2)

Telefon, cevapsız, gelen, aranan numaraları, yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.

Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, telefon rehberine numara kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Cevapsız aramalar*, sizi aramaya çalışan son on kişinin telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi). Telefon numarasının (ya da adın) önündeki numara, arayan kişinin yaptığı aramaların sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülediğinde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine ulaşabilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip  tuşuna basın.

- *Arayan numaralar*, sizi arayan ve cevapladığınız son on telefon numarasını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi).
- *Aranan numaralar*, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemenizi sağlar. Ayrıca bkz: Son numarayı yeniden arama, sayfa 34.
- *Son arama listelerini sil*, son arama listelerini silmenizi sağlar. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Arama süresi*, gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini, kaydırarak saat, dakika ve saniye olarak görüntülemenizi sağlar. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
Her telefon hattının kendi arama sayaçları vardır ve seçili hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 82.
- *Arama ücretleri* (şebeke hizmeti). *Ücretleri göster* işlevinde belirtilen son arama veya tüm aramalarınızı denetlemek için *Son arama kontörü* veya *Tüm arama kontörleri* seçeneğini seçin.
Sayaçları silmek için *Arama ücreti ayarları* ve *Sayaçları sıfırla* seçeneğini seçin; telefonu, kontör sayısına bağlı olarak kalan konuşma süresini gösterecek şekilde ayarlamak için *Ücretleri göster* seçeneğini seçin; kontör cinsinden göstermek için *Kontörle*, para birimi cinsinden göstermek için ise *Parayla* seçeneğini seçin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.
Ücret sınırı seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *GPRS veri sayacı* seçeneğini seçin, ardından son oturumda gönderilen ve alınan verileri, toplam gönderilen ve alınan verileri denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi, bayt olarak belirlenmiştir. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini seçin ve son GPRS bağlantısının veya toplam GPRS bağlantı süresini denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.



■ Rehber (Menü 3)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ve SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz.

- Dahili telefon rehberine, numara ve yazılı notlarla birlikte en çok 300 isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilir isim sayısı, isimlerin uzunluğuna, yazı ögesi ve telefon numaralarının sayısına ve uzunluğuna bağlıdır.

Dahili rehber, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. Paylaşılan hafıza, sayfa 19.

- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Telefon rehberi ayarlarını seçme

Menü tuşuna basın ve **Rehber** ve **Ayarlar'**ı seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Kullanılan hafıza**, kullanmak istediğiniz rehberi seçmenizi sağlar. Her iki telefon rehberinden isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini seçin. İsimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilir.
- **Rehber görünümü**, isim ve numaraların rehber ekranında görüntülenme biçimini seçmenize olanak verir.
- **Hafıza durumu**, seçili telefon rehberinde kayıtlı olan ve kaydedilebilecek isim ve telefon numarası sayısını görmenizi sağlar.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)

İsimler ve numaralar, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki Telefon rehberi ayarlarını seçme bölümüne bakın.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Rehber** ve **İsim ekle** seçeneğini seçin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: Normal metin girişini kullanma, sayfa 40.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için bkz: Arama yapma, sayfa 34.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kayıt Bekleme modunda telefon numarasını girin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Dahili telefon rehberine, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçeveli olarak gösterilir; örnek: . Örneğin, arama yapmak için telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: Telefon rehberi ayarlarını seçme, sayfa 71.
2. İsim ve telefon numarası listesine erişmek için bekleme modunda ▼ veya ▲ tuşuna basın.
3. Yeni bir numara veya öge eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp **Numara ekle** veya **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin. İsim SIM kart hafızasında kayıtlıysa, o isim telefonun hafızasına taşınır.

5.  **Genel**,  **Mobil**,  **Ev**,  **İş** ve  **Faks** numara türlerinden birini veya  **E-posta adresi**,  **Web adresi**,  **Posta adresi** ve  **Not** metin türlerinden birini seçin. Numara veya metin türünü değiştirmek için, seçenekler listesindeki **Türünü değiştir**'i seçin.
6. Numarayı veya metin öğesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Standart numarayı değiştirme

Bekleme modunda ▼ veya ▲ tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Standart numara olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Öncelikli** seçeneğini seçin.

Rehberde isim arama

1. **Menü** tuşuna basın ve **Rehber** ve **Bul** seçeneğini seçin.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz. Listedeki isimleri gözden geçirmek için ▼ ve ▲ tuşlarına, açılan pencerede imleci hareket ettirmek için ◀ ve ▶ tuşlarına basın.
3. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



İpucu: İsmi veya telefon numarasını hızlı bir şekilde bulmak için bekleme modunda ▼ veya ▲ tuşuna basın. İsmi ilk harf(ler)ini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme

Düzeltmek istediğiniz ismi (ve numarayı) bulup **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltmek istediğiniz isme, numaraya veya metin öğesine ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt* veya *Bilgiyi düzelt* seçeneğini seçip ismi, numarayı veya metni düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

İsim ve numara silme

Menü tuşuna basın ve **Rehber** ve **Sil** seçeneğini seçin.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Telefon rehberindeki isimlerin ve numaraların tümünü silmek için **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip, **Telefon** veya **SIM kart** telefon rehberine ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

Telefon rehberlerini kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

- Menü** tuşuna basın ve **Rehber** ve **Kopyala** seçeneğini seçin.
- Kopyalama yönünü (**Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona**) seçin.
- Sırayla**, **Tümünü** veya **Öncelikli numaralar**, seçeneğini seçin.
 - Sırayla** seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın. **Öncelikli numaralar** telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca standart numaralar kopyalanır.

4. Kopyalanan isimleri veya numaraları, bulundukları hafızada saklamak veya silmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşınsın* seçeneğini seçin.
- *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini seçerseniz, *Kopyalama başlasın mı?* veya *Taşıma başlasın mı?* iletisi görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke destekliyorsa, tanıdıklarınızın bağlantı bilgilerini kartvizit olarak kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı olarak gönderebilir ve alabilirsiniz.

Kartvizit alma

Kızılötesi yoluyla kartvizit almak için, telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri almaya hazır olduğundan emin olun, bkz: Kızılötesi, sayfa 106. Diğer telefonun kullanıcısı artık kızılötesi yoluyla isim ve telefon numarası gönderebilir.

Kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı olarak kartvizit aldığınızda **Göster** tuşuna basın. Kartviziti telefonun belleğine kaydetmek için, **Kaydet** düğmesine basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** sonra **Tamam** düğmelerine basın

Kartvizit gönderme

Kartvizitinizi kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer taşınabilir cihazlara gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasını telefon rehberinden bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit gönder* seçeneğini seçin.
2. Kızılötesi yoluyla kartvizit göndermek için diğer telefon veya PC'nin kızılötesi bağlantı noktası üzerinden veri alacak şekilde ayarlandığından emin olun ve *Kızılötesiyle* seçeneğini seçin.

Kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için *Kısa mesajla* seçeneğini seçin.

Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz: Telefon numarasını hızlı arama, sayfa 35.

Hızlı arama tuşuna numara atama

Menü tuşuna basın ve **Rehber** ve **Hızlı aramalar** seçeneğini seçin ve istediğiniz hızlı arama tuşuna ilerleyin.

Ata ve ardından **Bul** tuşuna basıp önce ismi, sonra da atamak istediğiniz numarayı seçin. Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Bilgi numaraları

Servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını, SIM kartınızda bulunuyorsa arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve **Rehber** ve **Bilgi numaraları** seçeneğini seçin. Kategoride bir bilgi numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Servis numaraları

Servis sağlayıcınızın servis numaralarını, SIM kartınızda bulunuyorsa arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve **Rehber** ve **Servis numaraları** seçeneğini seçin. Servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Kendi numaralarınız

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Kendi numaralarım* konumuna kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **Menü** tuşuna basın ve *Rehber* ve *Kendi numaralarım* seçeneğini seçin. İstediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

Arayan grubu

Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarını, arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki herhangi bir telefon numarası tarafından arandığınızda, telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili bir grafik görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağıya bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için bkz: *Şunu bildir*, Zil sesi ayarları, sayfa 87.

Menü tuşuna basın ve *Rehber* ve *Arayan grupları* seçeneğini ve ardından istediğiniz arayan grubunu seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Grup ismi* seçeneğini seçin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Grup zil sesi* seçeneğini seçip, grup için bir zil sesi belirleyin. *Standart*, o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup grafiği* seçeneğini seçin ve ardından telefonun grup grafiğini görüntülemesi için *Açık*, görüntülememesi için *Kapalı*, grafiği görmek için *Göster* seçeneğini seçin.
- Arayan grubuna isim eklemek için *Grup üyeleri* seçeneğini seçin, **Seçenek** tuşuna basın ve *İsim ekle* seçeneğini seçin. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.

Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *İsmi çıkar* seçeneğini seçin.



■ Tercihler (Menü 4)

Telefonunuzda, zil seslerini farklı durum ve ortamlar için özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır. İlk olarak tercihleri, beğenileriniz doğrultusunda uyarlayın, ardından bu tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey tercihi etkin kılmaktır. *Genel, Sessiz, Toplantı, Dış mekan* ve *Çağrı* tercihlerini kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve *Tercihler* seçeneğini seçin. Bir tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini seçin.
- Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini seçip bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi kişiselleştirmek için *Uyarla* seçeneğini seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Ayarlar *Zil sesi ayarları* menüsünde de değiştirilebilir; bkz: Zil sesi ayarları, sayfa 87.

Bunun yanı sıra, bir tercihi *Tercih ismi* ile yeniden adlandırabilirsiniz. *Genel* tercih adı değiştirilemez.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için **1** açma/kapama tuşuna basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.



■ Ayarlar (Menü 5)

Kişisel kısayollar

Kişisel kısayol listenize bazı özel işlevler ekleyebilir ve bu işlevleri bekleme modunda sağ seçim tuşuna basarak (**Git**) veya **Git** menüsüne erişerek etkinleştirebilirsiniz. Bkz: Bekleme modu, sayfa 21 ve Git (Menü 14) sayfa 122.

Menü tuşuna basın ve **Ayarlar** ve **Kişisel kısayollar** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda sağ seçim tuşu için görüntülenecek ismi seçmek için, **Sağ seçim tuşu**'nu seçin. **Git** veya **İsimler** seçeneğini belirleyin.

Kişisel kısayol listeniz için istediğiniz işlevleri seçmek üzere, **Git seçeneklerini belirle**'yi seçtiğinizde kullanılabilir işlevlerin listesi gösterilir. İsteddiğiniz işleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listedeki bir işlevi çıkarmak için, **Kaldır** tuşuna basın.

Listedeki işlevleri yeniden düzenlemek için, **Git seçeneklerini düzenle**'yi ve istediğiniz işlevi seçin. **Taşı** tuşuna basıp işlevi taşımak istediğiniz konumu seçin.

Saat ve tarih ayarları

Saat

Menü tuşuna basıp **Ayarlar**, **Saat ve tarih ayarları** ve **Saat** seçeneğini seçin.

Bekleme modunda ekranın sağ köşesinde saatin görünmesi için, **Saati göster**'i seçin. Saati ayarlamak için **Saati ayarla** seçeneğini, 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için **Saat biçimi** seçeneğini seçin.

Saat *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim* ve ekran koruyucu gibi işlevler tarafından kullanılır.

Batarya telefonda uzun bir süre için çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih* seçeneğini seçin.

Tarihi göster seçeneğini seçtiğinizde, telefon bekleme modundayken ekranda tarih görüntülenir. Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini seçin. Tarih biçimini de belirleyebilirsiniz.

Tarih/saat otomatik güncelleme

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarihi/saati otomatik güncelle* seçeneğini seçin (şebeke servisi). Telefonu, tarih ve saati geçerli zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için *Açık* seçeneğini seçin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için *Önce onay al* seçeneğini seçin.

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

Arama ayarları

Arama aktarma

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama aktarma* seçeneğini seçin (şebeke servisi). Arama aktarma işlevi, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin, telesekreter numaranıza yönlendirmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini seçin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere *Meşgulse aktar* seçeneğini seçin.

Aktarma ayarını etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini, ardından, aktarma seçeneği için kullanılabiliriyorsa, aramanın aktarılması için gereken zaman aşımını süresini seçin. Aktarma ayarını kapalı olarak belirlemek için *İptal et* seçeneğini belirleyin. Arama aktarma işlevini etkin olup olmadığını kontrol etmek için, aktarma seçeneği olarak varsa *Durumu kontrol et* seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bekleme modunda aktarma göstergelerini görmek için bkz: Temel göstergeler, sayfa 22.

Herhangi bir tuşla cevap

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini seçtikten sonra, gelen aramaları  tuşu,  ve  seçim tuşları,  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

Hızlı arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini seçtiğinizde, **2**abc - **9**WXYZ arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

Arama bekletme servisi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi* seçeneğini seçin. *Etkinleştir* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: Arama bekletme, sayfa 36.

Arama sonrası özeti

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde telefon, son arama süresini ve maliyetini (şebeke servisi) kısaca görüntüler.

Numaramı gönder

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arayan kimliğimi gönder* seçeneğini seçin. *Evet* seçeneğini seçtiğinizde, aradığınız kişi numaranızı görecektir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.

Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, görüşme yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'nin (bu abone numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan şebeke servisidir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Yapılan aramalar için telefon hattı* seçeneğini seçin. *Hat 2* seçeneğini seçerseniz, bu şebeke servisine abone olmadan arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız destekliyorsa, *Kilitle* seçeneğini seçerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Bekleme modunda # ↗ tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Dil

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil* seçeneğini seçin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.

Otomatik tuş kilidi



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

Telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabilirsiniz. 10 saniyeden 60 dakikaya kadar bir gecikme süresi belirleyebilirsiniz; süre dolduğunda, tuşlara yanlılıkla basılmasını önlemek üzere tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Otomatik tuş kilidi* seçeneğini seçin.

- Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini seçin. Ekranda *Bekleme belirle:* görüntülenir. Süreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini seçin.

Ayrıca bkz: Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi), sayfa 31.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı olarak ayarlanırsa, bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı*'nı *Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: GPRS bağlantısı, sayfa 107).

Açılış notu

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu* seçeneğini seçin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini seçin.

Şebeke seçimi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi* seçeneğini seçin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle seçeneğini seçerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. *Giriş yok* görüntüleniyorsa, başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM hizmeti işlemini onayla

Bkz: SIM hizmetleri (Menü 15), sayfa 122.

Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni* seçeneğini seçin.

Ayrıca bkz: Menüü kullanma, sayfa 42.

Başlama tonu

Telefonu, açıldığında başlama tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu* seçeneğini seçin.

Ekran ayarları

Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bazı resimler *Galeri* menüsünde önceden kaydedilmiştir. Ayrıca multimedya mesajı ile resim alabilir, WAP sayfalarından indirebilir ya da PC Suite ile bilgisayarınızdan alabilir sonra bunları *Galeri* klasörüne kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, BMP ve PNG biçimlerini desteklemektedir.

Duvar kağıdı resmi seçme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı*'ni seçin.
2. *Görüntüyü değiştir*'i seçtiğinizde *Galeri* menüsündeki klasör listesi görünür.
3. Klasörü seçip istediğiniz resme ilerleyin.
4. Resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp *Duvar kağıdı yap*'ı seçin.

Duvar kağıdını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı*'ni seçin. Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık/Kapalı* seçeneklerinden birini seçin.

Renk düzenleri

Göstergeler ve sinyal çubukları gibi ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Renk düzenleri* seçeneğini seçin. İsteddiğiniz renk düzenini seçin.

Operatör simgesi

Telefonunuzu operatör grafiğini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar**, **Ekran ayarları** ve **Operatör simgesi** seçeneğini seçin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde operatör simgesinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

SMS, MMS veya WAP operatör simgeleri ve kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun ve ayrıca bkz: PC Suite, sayfa 123.

Profil grafiği

Dijital saat ekran koruyucu, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için kullanılır. Telefonda herhangi bir işlev belirli bir süre kullanılmadığında etkinleşir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda da devre dışı kalır.

Menü tuşuna basıp **Ayarlar**, **Ekran ayarları** ve **Ekran koruyucu zaman aşımı** seçeneğini seçin. Dijital saat görüntüsünün etkinleşmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin. Zaman aşımı süresi 5 saniye ile 60 dakika arasındadır.

Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

Ekranın parlaklığı

Telefon ekranında kullanılan kontrast değerini değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Ayarlar**, **Ekran ayarları** ve **Ekranın parlaklığı** seçeneğini seçin. Kontrast değerini artırmak ve azaltmak için ◀ ve ▶ tuşlarını kullanarak ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.

Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini seçin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz; bkz: Tercihler (Menü 4), sayfa 78. Yaptığınız ayarların, etkin tercihteki ayarları değiştirdiğini unutmayın.

Telefonun gelen sesli aramayı bildirme biçimini belirlemek için *Gelen arama bildirimi* seçeneğini seçin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli mesajlar için *Zil sesi tonu*'nu seçin. *Galeri* klasörüne önceden kaydedilmiş olan zil sesi tonlarını seçmek için zil sesi listesinden *Galeri'yi aç*'ı seçin.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masa üstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.



İpucu: Şebeke üzerinden aldığınız veya yüklediğiniz zil sesini *Galeri* konumuna kaydedebilirsiniz.

Gelen mesajlar için bildirim tonu belirlemek üzere *Mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi* veya telefonu örneğin batarya tükenmek üzere olduğunda sesli bildirimde bulunacak şekilde ayarlamak için *Uyarı sesi* seçeneğini seçin.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini seçin. İstedığınız arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* tuşuna basın.

Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü, yalnızca telefon aşağıdaki aksesuarlardan birine bağlandığında görüntülenir: HDB-4 kulaklık, CARK126 ahizesiz kullanım birimi veya LPS-4 mobil işitme cihazı arabirimi.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları* seçeneğini seçin. Adı geçen aksesuarlar telefona bağlandığında *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı* seçeneğini seçebilirsiniz.

- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için *Aksesuar tercihi* seçeneğini seçin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini seçin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını istiyorsanız, *Aydınlatma* seçeneğini seçin. Bir tuşa basıldıktan sonra aydınlatmanın 15 saniye boyunca açık kalması için *Otomatik* seçeneğini seçin. *Aydınlatma* seçeneği, yalnızca *Ahizesiz* seçeneği seçildiğinde kullanılabilir.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- *Arama kısıtlama servisi*, telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gerekir.
- *Sabit arama*, SIM kartınız destekliyse, telefonunuzdan yapılan aramaları seçilen numaralarla sınırlamanızı sağlar. PIN2 kodu gerekir.

- **Dahili kullanıcı grubu.** Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Güvenlik düzeyi.** **Telefon** seçeneği seçilirse, telefon her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodunu sorar.
Hafıza seçeneğini seçin; SIM kart hafızası seçiliyse ve kullandığı hafızayı değiştirmek (bkz: Telefon rehberi ayarlarını seçme, sayfa 71) veya bir hafızadan diğerine kopyalama yapmak (bkz: Telefon rehberlerini kopyalama, sayfa 74) isterseniz, telefon güvenlik kodunu girmenizi ister.
- **Giriş kodları,** güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarına geri dön

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini seçin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Rehberinizde kayıtlı isim veya telefon numaraları gibi girmiş olduğunuz veya karşıdan indirdiğiniz veriler silinmez.

■ Çalar saat (Menü 6)

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda da çalışır.



Menü tuşuna basın ve **Çalar saat** seçeneğini seçin. İstediğiniz alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Alarm saati ayarlandığında, saati değiştirmek için **Açık** seçeneğini seçin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika süreyle durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur, **Telefon açılınsın mı?** Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

■ Galeri (Menü 7)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Örneğin multimedya mesajlarından alınan resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz, bkz: Multimedya mesajı okuma ve yanıtlama, sayfa 61.

Galeri, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. Paylaşılan hafıza, sayfa 19.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, **Klasörleri göster**'i seçin.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- Yeni bir klasör eklemek için **Klasör ekle**'yi seçin. Klasör için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.

- Silmek istediğiniz klasörü seçmek için *Klasörü sil*'i seçin. Telefondaki orijinal klasörleri silemezsiniz.
- Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü seçmek için *Klasöre ad ver*'i seçin. Telefondaki orijinal klasörleri yeniden adlandıramazsınız.
- Daha fazla resim ve zil sesi yüklemek için *Galeri servisleri*'ni seçin. *Görüntü servisleri* veya *Zil sesi servisleri* seçeneklerinden birini seçin. Kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görünür. *Servisler* menüsünde (bkz: Yer imleri, sayfa 116) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri*'ni seçin.

İsteddiğiniz WAP sayfasına, bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları her zaman etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 112. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

3. İsteddiğiniz klasörü seçin; klasörün içindeki dosyaların listesi görünür. *Grafikler* ve *Zil sesleri* telefondaki orijinal klasörlerdir.
4. İsteddiğiniz dosyaya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
 - Seçili dosyayı açmak için *Aç* seçeneği.
 - Seçili dosyayı silmek için, *Sil* seçeneği.
 - Dosyayı başka bir klasöre taşımak için *Taşı* seçeneği.
 - Dosyaya yeni bir isim vermek için *Yeni ad ver* seçeneği.

- Seçili dosyayı duvar kağıdı olarak ayarlamak için *Duvar kağıdı yap* seçeneği.
- Seçili dosyayı zil sesi olarak ayarlamak için *Zil sesi yap* seçeneği.
- Dosya boyutu gibi dosyaya ait ayrıntıları görmek için *Ayrıntılar* seçeneği.
- Dosyaları ve klasörleri tarihine, tipine ve boyutuna göre sıralamak için *Sırala* seçeneği.

■ Ajanda (Menü 8)



Not: *Ajanda* menüsündeki fonksiyonların kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Takvim

Takvim, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğumgünlerini izlemenizi sağlar.

Takvim, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. Paylaşılan hafıza, sayfa 19.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Takvim* seçeneğini seçin.



İpucu: *Takvim* menüsünü hızlı bir şekilde açmak için bekleme modundayken ► tuşuna basın.

İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. İlgili günle ilişkili notlar varsa, gün koyu gösterilir. Günün notlarını görmek için *Seçenek* tuşuna basıp *Günlük notlar* seçeneğini seçin.

Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz nota ilerleyin, *Seçenek* tuşuna basıp *Göster* seçeneğini seçin. Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz.

Takvim görünüşleri için kullanılabilir diğer seçenekler şunlardır:

- Not alma, notu kızıltesi yoluyla gönderme veya notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına not olarak veya kısa mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yineleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.
- Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamayı sağlayan [Ayarlar](#) seçeneği. [Otomatik sil](#) seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğumgünü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluşturma

Harf ve rakam girmek için bkz: Yazı yazma, sayfa 38.

Menü tuşuna basıp [Ajanda](#) ve [Takvim](#) seçeneğini seçin. İstedığınız tarihe ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve [Not yaz](#) seçeneğini seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** – Notu girin veya ismi telefon rehberinde arayın. **Seçenek** tuşuna basıp [Kaydet](#)'i seçin. Toplantının konumunu yazıp, **Seçenek** tuşuna basın ve [Kaydet](#)'i seçin. Önce başlangıç saatini girip **Tamam** tuşuna, sonra da bitiş saatini girip **Tamam** tuşuna basın Not için alarm ayarlamak üzere [Sesli](#) veya [Sessiz](#) (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Arama** – Telefon numarasını girin, **Seçenek** tuşuna basıp [Kaydet](#) seçeneğini seçin. İsmi girin, **Seçenek** tuşuna basın ve [Kaydet](#) seçeneğini seçin. (Telefon numarasını tuşlamak yerine, telefon rehberinden isim ve adres bulmak için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.) Daha sonra arama saatini yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere [Sesli](#) veya [Sessiz](#) (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.

-  **Doğumgünü** - Kişi ismini girin (veya **Seçenek** tuşuna basıp telefon rehberinden bulun), **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet**'i seçin. Daha sonra doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Not** - Notu yazıp **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. Not için bitiş günü girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcı notunuzu yazın, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. Not için alarm ayarlamak üzere **Alarm açık** seçeneğini seçin ve alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladığınızda, notlara baktığınızda  göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın.

Yapılacaklar

Yapmak zorunda olduğunuz bir göreve not ekleyebilir, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçebilir ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz. Notlarınızı, önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesi, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. Paylaşılan hafıza, sayfa 19.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Yapılacaklar** seçeneğini seçtiğinizde not listesi görünür. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için **Ekle**'yi seçin. Notun konusunu girin. Not için girilebilecek en fazla karakter sayısına ulaştığınızda daha fazla karakter giremezsiniz. **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet**'i seçin. **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** arasından notun önceliğini seçin. **Sözlük**, bkz: Akıllı metin girişini açma veya kapama sayfa 38.
- Not için son geçerlilik tarihi ve alarm ayarlayabilir, bunları düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Not için girilebilecek en fazla karakter sayısına ulaştığınızda daha fazla karakter giremezsiniz. Bunların yanında yapıldı olarak işaretlediğiniz tüm notları da silebilirsiniz. Seçili notun önceliğini düzenleyebilir, başka bir telefona not gönderebilir veya notu ajanda notu olarak kaydedebilir ya da ajandaya erişebilirsiniz.

■ Oyunlar (Menü 9)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyun başlatma

- Menü** tuşuna basıp **Oyunlar** ve **Oyun seç** seçeneğini seçin.
- Bir oyun veya oyun grubuna (adı oyuna bağlıdır) ilerleyin.
- Seçenek** tuşuna basıp **Aç** seçeneğini seçin veya  tuşuna basın. Tek bir oyun seçildiğinde, oyun başlatılır.

Aksi halde, seçili oyun grubundaki oyunların listesi görüntülenir. Tek bir oyunu başlatmak için istenen oyuna ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Aç** seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.

Bazı oyunları oynamanın telefonun bataryasının daha çabuk tüketilmesine neden olabileceğine (ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğine) dikkat edin.

Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler

Oyun seçenekleri için bkz: Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler, sayfa 98.

Oyun servisleri

Menü tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun servisleri*'ni seçin. Kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görünür. *Servisler* menüsünde (bkz: Yer imleri, sayfa 116) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri*'ni seçin.

İstediğiniz WAP sayfasına bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına, bağlantı ayarları her zaman etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 112. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Oyun veya uygulama yüklendiğinde, bunun *Oyunlar* menüsüne değil *Uygulamalar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Oyunlar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Hafıza* seçeneğini seçin.

Oyunlar, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. Paylaşılan hafıza, sayfa 19.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Ayarlar*'ı seçin.



■ Uygulamalar (Menü 10)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menü, telefonunuza yüklenen Java uygulamalarını yönetmenizi sağlar. Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır. Birçok servis sağlayıcı, WAP servisleri üzerinden başka uygulamalar da sunar. Bu uygulamalardan birini kullanmak için telefonunuza indirmeniz gerekir.

Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini seçin
2. Bir uygulama veya uygulama grubuna (adı uygulamaya bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini seçin veya  tuşuna basın. Tek bir uygulama seçildiğinde, uygulama başlatılır.

Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için istenen uygulamaya ilerleyin **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.

Bazı uygulamaları çalıştırmamanın telefonun bataryasının daha çabuk tüketilmesine neden olabileceğine (ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğine) dikkat edin.

Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler

- **Sil**, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.
Önceden yüklenmiş bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, bunu www.softwaremarket.nokia.com/wap veya www.softwaremarket.nokia.com/6100 adresindeki Nokia Software Market'ten (Nokia Yazılım Pazarı) yeniden indirebileceğinizi unutmayın.
- **Web erişimi**, şebeke erişiminde uygulamayı kısıtlamanızı sağlar. **Önce sor** seçeneğini seçtiğinizde, telefon şebeke erişimi için izin ister; **İzin verildi** şebeke erişimine izin verirken, **İzin yok** erişime izin vermez.
- **Sürüm güncelle**, uygulamanın WAP servisleri üzerinden yüklenebilir yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- **Web sayfası**, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- **Servis ayarları**; özel servis ayarları gerektiren bazı uygulamalarda kullanılabilir. Telefonunuz tarayıcının servis ayarlarını standart ayarlar olarak kullanacak şekilde ayarlanmıştır.
- **Bilgiler**, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulama indirme

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basıp **Uygulamalar** ve **Uygu. servisleri**'ni seçin; varsa WAP yer imleri listesi görüntülenir. **Servisler** menüsünde (bkz:Yer imleri, sayfa 116) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, **Diğer yer imleri**'ni seçin.

İstediğiniz WAP sayfasına bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına, bağlantı ayarları her zaman etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, [Servisler](#) menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 112. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

- Uygun Java uygulamasını indirebileceğiniz bir WAP sayfası bulmak için [Menü](#) tuşuna basıp [Servisler](#) seçeneğini seçin. Bkz: WAP servisi sayfalarını tarama, sayfa 113.
- Oyun indirme işlevlerini kullanın; bkz: Oyun servisleri, sayfa 96.
- Telefonunuza uygulama indirmek için PC Suite'teki Java uygulama yükleyicisini kullanın.



Nokia'nın, kendisine ait olmayan sitelerden yüklenen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulaması yüklemeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak tüm sitelerde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Oyun veya uygulama indirildiğinde, bunun [Uygulamalar](#) değil, [Oyunlar](#) menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Bir Java uygulaması çalışırken veya yükleme sırasında aşağıdaki metinler görüntülenebilir:

- [Eylem başarısız oldu](#), telefonda çok fazla uygulama var. İstenmeyen uygulamaları silin ve yeniden indirin.
- [Uygulama hatası](#), çalışan uygulamada bir hata oluştu.
- [Uygulama desteklenmiyor](#), uygulama telefonla uyumsuz.
- [Arama devam ediyor](#), telefon arama sırasında web bağlantısı kurmaya çalışıyor.
- [Dosya biçimi tanınmıyor](#), uygulama geçersiz veya PC'den yapılan aktarım tamamlanmadı.

- *Dosya çok büyük*, dosya telefonda çalıştırılmayacak kadar büyük veya ağ geçidi büyük dosyaları desteklemiyor.
- *Geçersiz dosya*, uygulama geçersiz.
- *Başlatılamadı*, telefon uygulamayı başlatamadı. Lütfen yeniden deneyin.
- *Uygulama çalıştırılmıyor*, uygulamayı çalıştırmak için yeterli kaynak yok. Etkin çağrılar ve özellikleri sonlandırın ve uygulamayı yeniden açmayı deneyin.
- *Bilinmiyor* (Uygulamalar listesinde), uygulamanın adı yok.

Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Hafıza* seçeneğini seçin.

Uygulamalar, paylaşılan hafıza kullanır; bkz. Paylaşılan hafıza, sayfa 19.

■ Ekstra (Menü 11)



Not: *Ekstra* menüsündeki fonksiyonların kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamalar

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapar, sayıların karesini ve kare kökünü hesaplar ve para birimlerini birbirine dönüştürür.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini seçin.
2. Ekranda '0' görüntüldüğünde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin; ondalık ayraç için # ⇧ tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneğini seçin.



İpucu: Alternatif olarak, * + tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.
5. Toplamı almak için **Seçenek** tuşuna basıp *Eşittir* seçeneğini seçin. 3 – 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplama başlamak için önce **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini seçin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Döviz kuru* seçeneğini seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık ayraç için # ⇧ tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi yapmak için, dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini seçin.



İpucu: Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini seçin.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneğini seçin. Süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. İstiyorsanız, süre sonunda görüntülenmesi için kendinize özel bir not yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.

- Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini seçin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışa yanıp sönen not metnini veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Alarmı herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Tamam** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanları tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Zaman tutma işlevini arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Zaman incelemesi ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra*, *Kronometre* ve *Ara derece* seçeneğini seçin. Zaman tutma ayarının arka planda çalışmasını isterseniz *Devam* seçeneğini seçebilirsiniz.
2. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.

3. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
Başlat, zaman incelemesini yeniden başlatmanızı sağlar. Yeni süre önceki süreye eklenir.
Kaydet, süreyi kaydetmenizi sağlar. Ölçülen süre için bir isim girip **Tamam** tuşuna basın. İsim girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır.
Sıfırla, süreyi kaydetmeden sıfırlamanızı sağlar.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp **Ekstra**, **Kronometre** ve **Tur zamanı** seçeneğini seçin. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Tur zamanlarını kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçenek** tuşuna basın. Yukarıdaki Zaman incelemesi ve ara derece bölümüne bakın.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp **Ekstra** ve **Kronometre** seçeneğini seçin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için **Sonu göster** seçeneğini seçebilirsiniz. **Zamanlara bak** seçeneğini seçtiğinizde, isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir; görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.

Kaydedilen süreleri silmek için **Zamanları sil** seçeneğini seçin. **Hepsi birden** seçeneğini seçip **Tamam** tuşuna basın veya **Sırayla** seçeneğini seçip istediğiniz zamana ilerleyin; **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.

M-cüzdan

M-cüzdan içinde kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgilerinizi saklayabilir ve telefonunuzla alışveriş yapabilirsiniz.

M-cüzdana *M-cüzdan* menüsü veya WAP tarayıcısından ulaşabilirsiniz; bkz: Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler, sayfa 114.

M-cüzdana ilk kez eriştiğiniz zaman, kendi M-cüzdan kodunuzu oluşturmanız gerekir. *M-cüzdan kodu oluşturun*: içinde kodu yazın ve onaylamak için *M-cüzdan kodunu doğrula*: içinde **Tamam**'a basın; kodu yeniden girin ve **Tamam**'a basın.

M-cüzdanın tüm içeriğini ve kodunu silmek isterseniz, bekleme modunda *#3925538# (harflerle *#ewallet#) yazın. Telefonun güvenlik koduna da ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca bkz: Giriş Kodları; sayfa 15

Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme

M-cüzdana erişmek için **Menü**'ye basın, *Ekstra* ve *M-cüzdan*'ı seçin. Gerekirse m-cüzdan kodunuzu girin ve **Tamam**'a basın; bkz: M-cüzdan ayarları, sayfa 105. Kart listesini görmek için *Kartlar*'ı seçin. En çok beş kart kullanılabilir. İstedığınız kart ilerleyin.

- Kartta bilgi saklamak için **Seçenek**'e basın ve *Göster*'i seçin. Şunları seçin:
 - Kart sahibinin adı, kartın türü ve geçerlilik sona erme tarihi bilgileri için *Kart bilgileri*.
 - Kullanıcı adını ve şifresini kaydetmek için *Kullanıcı bilgileri*.
 - Adres bilgilerinizi kaydetmek için *Nakliye bilgileri*.
 - Fatura adresi, bazı şirket kredi kartları için olduğu gibi, saklanan adreslerden farklıysa adres bilgilerinizi kaydetmek üzere *Fatura bilgileri*.

- Servis sağlayıcının alışverişlerinizin makbuzlarını göndermesini istediğiniz telefon numaraları ve e-posta adresleri için *Makbuz bilgileri*.
- Kartı kopyalamak için, **Seçenek**'e basın ve *Kartı kopyala*'yı seçin.
- Karttaki tüm bilgileri silmek için **Seçenek**'e basın ve *Kartı temizle*'yi seçin.
- Kartı yeniden adlandırmak için **Seçenek** ve *Karta yeni ad ver*'i seçin.

Kişisel notlar

Parola, kod ve kısa notlar gibi en fazla 30 gizli kişisel not kaydedebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Kişisel notlar* seçeneklerini seçin. **Seçenek** tuşuna basarak notları görüntüleyebilir, yeni notlar ekleyebilir, seçili bir notu düzenleyebilir ve notları ada veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. *Metin gönder*, notu bir kısa mesaja kopyalar. *Takvim'e kopyala*, notu hatırlatıcı olarak ajandaya ekler. *Ayrıntıyı kullan* nottaki numaraları alır.

M-cüzdan ayarları

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin. Şunları seçin:

- M-cüzdan kod istemini açmak veya kapatmak için *Kod istemi*. Kod istemini açmak veya kapatmak için doğru M-cüzdan kodunu girmeniz gerekir.
- M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir*.

Alışverişlerinizde M-cüzdanı kullanmak için yönergeler

1. Alışveriş yapmak için istediğiniz siteye girin, bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 112 ve almak istediğiniz ürünü seçin.
2. Alışverişlerinizin karşılığını ödemek için **Seçenek**'e basın ve *M-cüzdan bilg. kul.*'i seçin. Bkz: Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler, sayfa 114.

3. Ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. Kredi kartı bilgilerini M-cüzdan'dan aktararak, servis sağlayıcınızdan aldığınız veri formunu doldurun. Tüm alanları otomatik olarak doldurmak isterseniz, *Tüm alanları dold.*'u seçin. Bu seçenek yalnızca WAP servisi ECM Dili (Electronic Commerce Modeling Language) standartını destekliyorsa kullanılır. Formu, bilgi alanlarını karttan tek tek seçerek de doldurabilirsiniz. Telefon doldurulan formu görüntüler.
4. Satın alma işlemini onaylayın. Bilgiler gönderilir.
5. M-cüzdanı kapatmak için *M-cüzdanı kapat*'ı seçin. Bkz: Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler, sayfa 114.

■ Bağlantı (Menü 12)



Kızılötesi

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz aygıtın IrDA uyumlu olması gerekir. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayara) arasında, telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Laser Ürünü'dür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Gönderici ve alıcı cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık, en çok 60 cm (24 inç) olmalıdır.

- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp **Bağlantı** ve **Kızılötesi** seçeneğini seçin.
- Veri gönderen telefonun kullanıcısı, aktarımı başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

GPRS

GPRS bağlantısı

Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Bağlantı**, **GPRS**, **GPRS bağlantısı** ve **Sürekli bağlantı** seçeneğini seçin. WAP veya PC çevirmeli bağlantı uygulaması başlatmak veya multimedya mesajları göndermek/almak, telefon ve şebeke arasında bağlantı kurulmasını sağlar ve veri aktarımı gerçekleştirilebilir. Uygulamayı bitirdiğinizde GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

Gerektiğinde seçeneğini seçerseniz, GPRS bağlantısı uygulama gerektirdiğinde kurulur ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilir.

GPRS modem ayarları

Telefonu kızılötesi veya veri kablosu bağlantısı ile uyumlu bir PC'ye bağlayabilir ve PC'den GPRS bağlantısı sağlamak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Bağlantı*, *GPRS* ve *GPRS modem ayarları* seçeneğini seçin. *Etkin erişim noktası* seçeneğini seçin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için *Etkin erişim noktasını düzelt* seçeneğini seçin.

- *Erişim noktası takma adı* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *GPRS erişim noktası* seçeneğine ilerleyip **Seç** tuşuna basın. Erişim Noktası Adı'nı (APN) yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim Noktası Adı'nı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

PC'nizdeki GPRS çevirmeli bağlantı hizmeti ayarlarını (Erişim Noktası Adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz; bkz: PC Suite, sayfa 123. PC'nizdeki ve telefonunuzdaki ayarları yaptıktan sonra PC'nizdeki ayarların kullanılacağını unutmayın.

■ WAP servisleri (Menü 13)

Bankacılık, haberler, hava durumu raporu ve uçak tarifeleri gibi çeşitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatları da verirler.





Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

WAP servisleri, WAP sayfalarında Kablosuz Biçimlendirme Dili (WML) kullanır. İnternet web sayfaları telefonda görüntülenemez.

WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa 115.
2. Belirtilen WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: sayfa 112.
3. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa 113.
4. Taramayı bitirdikten sonra WAP servisiyle olan bağlantıyı kesin. Bkz: sayfa 115.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze/servis sağlayıcınıza başvurun veya Club Nokia'nın web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarları, örneğin WAP servis sağlayıcısının web sitesinde bulunabilir.

Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını kısa mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini seçin.

Etkin servis ayarları içinde kaydedilen bir ayar yoksa, ayarlar ilk serbest bağlantı grubu altına kaydedilip etkinleştirilir.

Etkin servis ayarları içinde kaydedilmiş ayar varsa, *Kaydedilen servis ayarları etkinleştin mi?* mesajı görüntülenir. Kaydedilen ayarları etkinleştirmek için **Evet**, yalnızca kaydetmek için **Hayır** tuşuna basın.

- Alınan ayarları silmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Sil** seçeneğini seçin.
- Alınan ayarları önce görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Bak** seçeneğini seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin.
2. *Etkin servis ayarları* seçeneğini seçin.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz gruba etkin kılmanız gerekir. Grup, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

3. Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
4. *Etkin servis ayarlarını düzenle* seçeneğini seçin.

Aşağıdaki servis ayarlarını birer birer seçip gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayarların adı* - Bağlantı grubu için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Ana sayfa* - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, nokta için **100** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Bağlantı tipi* - *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini seçin.
- *Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin.

Bağlantı güvenliği **Açık** durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şeye rağmen güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini **Kapalı** olarak ayarlamanız gerekir.

- **Veri taşıyıcı** - **GSM verisi** veya **GPRS** seçeneğini seçin. Seçili taşıyıcı ayarları için aşağıdaki Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda ve Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda bölümlerine bakın. Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda

- **Çevirmeli bağlantı numarası** - Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **IP adresi** - Adresi girin, nokta için * + tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Doğrulama türü Güvenli** veya **Normal** seçeneğini seçin.
- **Veri arama türü Analog** veya **ISDN** seçeneğini seçin.
- **Veri arama hızı** - Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya **Otomatik** seçeneğini seçin. **Otomatik** seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü **Analog** ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- **Oturum açma türü Elle** veya **Otomatik** seçeneğini seçin.
- **Kullanıcı adı** - Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre** - Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.

Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda

- **GPRS erişim noktası** - Erişim noktası adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.

GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- **IP adresi** – Adresi girin, nokta için * + tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Doğrulama türü** – **Güvenli** veya **Normal** seçeneğini seçin.
- **Oturum açma türü** – **Elle** veya **Otomatik** seçeneğini seçin. **Otomatik** seçeneği seçilirse, oturum türü aşağıdaki ayarlarda girilen kullanıcı adı ve şifresini kullanır. **Elle** seçeneğini seçerseniz, bağlantı kurulurken oturum bilgileri gerekir.
- **Kullanıcı adı** – Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre** – Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.

WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Ayarlar** seçeneğini seçin. **Etkin servis ayarları** seçeneğini seçin, etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:

Menü tuşuna basıp **Servisler** ve **Ana sayfa** seçeneğini seçin.



İpucu: Ana sayfayı hızlı bir şekilde açmak için bekleme modunda **0** tuşuna basıp, basılı tutun.

VEYA

- WAP servisine ait bir yer imi seçin:

Menü tuşuna basın, **Servisler**, **Yerimleri** seçeneğini ve bir yer imi seçin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

VEYA

- WAP servisinin adresini yazın:

Menü tuşuna basıp **Servisler** ve **Adrese git** seçeneğini seçin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için *+ tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, farklı WAP servislerinde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS veri taşıyıcısı olarak seçildiğinde, tarama işlemi sırasında **G** göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında arama yapar veya alırsanız, ekranın sol üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını belirten **E** göstergesi görüntülenir.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- WAP sayfasını taramak için ▼ veya ▲ ilerleme tuşunu kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için **0**  - **9** WXYZ arasındaki tuşlara, özel karakter girmek için *+ tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna basın ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Ana sayfa**, WAP servisinin ana sayfasına dönmenizi sağlar.
- **Yer imleri**. Bkz: sayfa 116.
- **Ara / Düzelt / Satır aç / Bağ aç / Listeyi aç**, metin girmenizi veya WAP sayfasındaki vurgulanan öğeyi seçmenizi sağlar.
- **Yer imi ekle**, WAP sayfasını yer imi olarak kaydetmenizi sağlar.
- **Resme bak** veya **Resimlere bak**, WAP sayfasındaki resim ve animasyonları izlemenizi sağlar.
- **Adrese git**, istediğiniz WAP servisinin adresini girmenizi sağlar.
- **Servis gelen kutu**. Bkz: sayfa 117.
- **M-cüzdanı bilg. kul.** ve **M-cüzdanı kapat**ı kullanın. Bkz: Alışverişlerinizde M-cüzdanı kullanmak için yönergeler, sayfa 105.
- **Görünüm ayarları**: Bkz: WAP tarayıcısı görünüm ayarları, sayfa 115.
- **Çerez ayarları**. Bkz: sayfa 116.
- **Numarayı al**, arama kaydetmek veya yapmak üzere WAP sayfasından numara kopyalamanızı sağlar. WAP sayfasında birkaç numara varsa, istediğinizi seçebilirsiniz.
- **Yeniden yükle**, geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- **Önbelleği boşalt**. Bkz: Önbellek, sayfa 118.
- **Güvenlik bilgisi**, geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

- **Çık.** Bkz: WAP bağlantısını kesme, sayfa 115.

Doğrudan arama

WAP tarayıcısı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapabilir; sesli arama işlemi sırasında DTMF tonlarını gönderebilir ve WAP sayfasından isim veya telefon numarası kaydedebilirsiniz.

WAP bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini seçin. *Gezginden çıkılsın mı?* iletisi görüntülediğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek  tuşuna basmaktır. Seçili taşıyıcı *GSM verisi* ise,  tuşuna iki kez basın. Telefon WAP servisiyle olan bağlantıyı keser.

WAP tarayıcısı görünüm ayarları

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Görünüm ayarları* seçeneğini seçin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini seçin.
2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster* seçeneğini seçin.
3. *Metin sarma* için *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini, *Resimleri göster* için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini seçin. *Metin sarma Açık* olarak ayarlanırsa metin bir satırda gösterilemiyorsa bir sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini seçerseniz, bir satırda gösterilemeyen uzun metinler kısaltılır. *Resimleri göster Hayır* olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimlerden hiçbir görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

Çerez ayarları

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, WAP sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbellege kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, siz önbellegi temizleyinceye dek saklanır; bkz: Önbellek, sayfa 118.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Çerez ayarları** seçeneğini seçin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.
2. Telefonun çerez almasına izin vermek veya engel olmak için önce **Çerez ayarları**, ardından **İzin ver** veya **Reddet** seçeneğini seçin.

Yer imleri

Telefon hafızasına yer imi olarak en fazla 30 WAP sayfası adresi kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Yer imleri** seçeneğini seçin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Yer imleri** seçeneğini seçin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Git, yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmanızı sağlar.

Bak, **Düzeltil** veya **Sil** seçili yer imini görüntülemenize, üzerinde değişiklik yapmanıza veya silmenize olanak verir.

Gönder, seçili yer imini **Yer imi olarak** seçeneğini seçerek doğrudan başka bir telefona göndermenizi veya **Metin msj. olarak** seçeneğini seçerek kısa mesaj olarak göndermenizi sağlar.

Yeni yer imi, WAP servisine bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturmanızı sağlar. WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere girmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Mesaj olarak bir yer imi aldığınızda, **Seçenek** tuşuna basın ve yer imini görüntülemek için **Bak**, kaydetmek için **Kaydet**, silmek için **Sil** seçeneğini seçin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

Bekleme modunda **Servis gelen kutu**. seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini seçin.

- **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj **Servis gelen kutu**. konumuna taşınır. Daha sonra **Servis gelen kutu**. seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Servis gelen kutu**. seçeneğini seçin.

Tarama sırasında **Servis gelen kutu**. seçeneğine erişmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Servis gelen kutu**. seçeneğini seçin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Al**, WAP tarayıcısını etkinleştirmenizi ve belirtilen içeriği yüklemenizi sağlar.
- **Ayrıntılar**, servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemenizi sağlar.

- **Sil**, seçili servis bildirimini silmenizi sağlar.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

Menü tuşuna basıp **Servisler**, **Ayarlar**, **Servis gelen kutusu ayarları** ve **Servis mesajları** seçeneğini seçin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini seçin. **Kapalı** seçeneğini seçerseniz, telefon servis mesajlarını alamaz.

Önbellek



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için,

- tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Önbelleği boşalt** seçeneğini seçin.
- bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Önbelleği boşalt** seçeneğini seçin.

Yetki sertifikaları

Bankacılık servisleri gibi WAP servislerini kullanmak için güvenlik sertifikanız olması gerekir. Sertifika kullanımı, **Bağlantı güvenliği**'nin **Açık** olarak ayarlandığı durumda, telefonunuzla WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

WAP servisi yetki sertifikalarının kullanımını destekliyorsa, yetki sertifikasını WAP sayfasından indirebilirsiniz. İndirdikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir.

Telefon, WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliğinin doğrulanıp doğrulanmadığını, sertifikasının gerçek olup olmadığını ya da telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunup bulunmadığını bildirir.

Yetki sertifikaları listesini görüntüleme

Menü tuşuna basıp *Servisler*'i ve *Ayarlar*'ı seçin. Ardından *Sertifikalar*'nı seçin.

Ayrıca sayfa 113'te Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma bölümünde bulunan *Güvenlik Bilgisi* konusuna bakın.

Güvenlik göstergesi

WAP bağlantısı sırasında güvenlik göstergesi  görüntülenirse, telefon veya WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile gösterilen) arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir. Bununla birlikte, güvenlik göstergesi ağ geçidi ve içerik sunucusu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve asıl sunucu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

Tarayıcı güvenliği

Banka hizmetleri ve WAP sitelerinden alışveriş gibi bazı WAP servisleri için güvenlik özellikleri gerekir. Bu bağlantılar için güvenlik sertifikalarına ve SIM kartta bulabileceğiniz bir güvenlik modülüne ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, WAP ile ilgili uygulamalar için güvenlik servisleri sağlar ve dijital imzalar kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile kullanıcı ve/veya yetki sertifikaları bulunabilir. Sertifikalar, SIM kartı veren kuruluş veya servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini seçin. Şunları seçin:

- *Güvenlik modülü detayları*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.
- *İmza PIN kodunu değiştir*, değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçmenizi sağlar.

Ayrıca bkz: Giriş Kodları, sayfa 15.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Yetki sertifikaları, SIM kartı veren kuruluş veya servis sağlayıcısı tarafından bir güvenlik modülüne kaydedilebilir veya bir WAP sayfasından indirilerek telefonun hafızasında veya SIM kartta saklanabilir. Kullanıcı sertifikaları SIM kart veren kuruluş veya servis sağlayıcısı tarafından bir güvenlik modülünde saklanır. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

- Sunucu sertifikaları

Sunucu sertifikası, WAP sunucusundan telefona gönderilir ve telefonda veya güvenlik modülünde saklanan yetki sertifikaları kullanılarak geçerliliği denetlenir. Telefon, WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliğinin doğrulanıp doğrulanmadığını, sertifikasının gerçek olup olmadığını ya da telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunup bulunmadığını bildirir.

Telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreliyse, WAP bağlantısı sırasında ekranda güvenlik göstergesi  görüntülenir.

Ağ geçidi ve asıl sunucu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

- Yetki sertifikaları

Yetki sertifikaları, banka hizmetleri gibi bazı WAP servisleri tarafından sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının imzalarını denetlemek için kullanılır.

- Kullanıcı sertifikaları

Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Kurumu tarafından kullanıcılara verilir. Bu sertifikalar, kullanıcıyı güvenlik modülündeki belirli bir özel şifre ile ilişkilendirir ve dijital imza olarak kullanılır.

Dijital imza

Telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. İmza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza oluşturma, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere attığınız imza yerine geçebilir.

Dijital imza vermek için, WAP sayfasında satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin, duruma göre miktar ve tarihi de içerecek şekilde gösterilir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve dijital imza simgesinin  görüntülenip görüntülenmediğini denetleyin.



Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak için tümünü okuduktan sonra **İmzala**'yı seçebilirsiniz.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: Giriş Kodları, sayfa 15) ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza simgesi kaybolur ve WAP servisi satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.



■ Git (Menü 14)

Belirli bazı işlevlere hızlı erişmek için, **Menü**'ye basıp **Git** seçeneğini belirleyin ve listeden istediğiniz işlevi seçin.

Listeye işlev eklemek isterseniz, **Ekle**'ye basın, kaydırarak eklemek istediğiniz işleve gidin ve **İşaretle**'ye basın.

Listeden işlev silmek veya listeye daha fazla işlev eklemek için, bkz: Kişisel kısayollar, sayfa 79.

■ SIM hizmetleri (Menü 15)



Telefonunuzda bulunan işlevlere ek olarak, SIM kartınız Menü 13'ten ulaşabileceğiniz ek hizmetler sunabilir. Menü 13 yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği kullanılacak hizmetlere bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

SIM hizmeti işlemleri onay (Menü 4-3-6) menüsündeki **Evet** seçeneğini seçerek, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin, ücretli olabilecek bir kısa mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

7. PC ile bağlantı

Telefonunuz kızılötesi veya veri kablosu ile uyumlu bir bilgisayara bağlıysa, e-posta gönderebilir, alabilir ve İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite ile kısa ve resimli mesaj gönderme, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kişileri, ajandaları ve yapılacaklar listesini uyumlu hale getirme, WAP yer imlerini ve bağlantı gruplarını yönetme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Nokia web sitesinde www.nokia.com/support/phones/6100 daha fazla bilgi ve indirilebilir dosyalar bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- Bilgisayardan telefona Java uygulamaları yüklemek için **Nokia Application Installer**.
- Resimleri multimedya mesajları, duvar kağıtlarına uygun hale getirmek ve telefonunuza aktarmak için **Nokia Image Converter**.
- Polifonik zil seslerini telefonunuza uygun hale getirecek şekilde düzenleyip aktarmak için **Nokia Sound Converter**.
- Verileri ve yedeklerini telefonunuzdan bilgisayara ya da başka bir Nokia telefona kopyalamak için **Nokia Content Copier**.
- WAP yer imlerinizi düzenlemek ve göndermek veya telefonunuza yapılan bağlantı gruplarını güncelleştirmek için **Nokia PC WAP Manager**.

- Kısa mesaj göndermek, telefonunuzdaki telefon rehberini ve mesaj ayarlarını düzenlemek için **Nokia Phone Editor**.
- Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında telefon rehberini, ajandayı ve yapılacaklar listesini senkronize etmek için **Nokia PC Sync**.
- Nokia 8310 gibi daha önceki uyumlu Nokia telefon modelleri için resimli mesaj oluşturmak ve düzenlemek için **Nokia PC Graphics**.
- Nokia 8310 gibi daha önceki uyumlu Nokia telefon modelleri için monofonik zil sesleri oluşturmak için **Nokia PC Composer**.
- Nokia 6100 veri modem sürücülerini ile telefonunuzu modem gibi kullanabilirsiniz.
- **Nokia Modem Options** HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
- Bilgisayar ve telefon arasında bağlantı tipini seçmek için **Nokia Connection Manager**.

GPRS ve HSCSD

Telefonunuz ile GPRS (Genel Paket Radyo Servisi) ve HSCSD (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri) yüksek hızlı veri servislerini kullanabilirsiniz.

Yüksek hızlı veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servisini kullandığınızda telefonunuzun bataryasının normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükeneceğini unutmayın. Veri aktarımı sırasında telefonunuzu şarj aletine bağlamanız gerekebilir.

Bkz: GPRS modem ayarları, sayfa 108.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulamasının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

1. Kızılötesi bağlantı kullanıyorsanız:

- Kızılötesi bağlantıyı telefonunuzda etkinleştirin, bkz: Kızılötesi, sayfa 106. Bağlantının bilgisayarınızda da etkin olduğundan emin olun.

Bağlantı adaptör kablosu DKU-5 kullanıyorsanız:

- Kabloyu bilgisayarın arkasındaki USB bağlantı noktasına ve telefonunuzun konektörüne takın.

2. Veri iletişim uygulamasını PC'de kullanmaya başlayın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

8. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın.

Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.

Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve ısıtma cihazı kullanan kişiler, kulaklarında ısıtma cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer in altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,60 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramin üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.