



# NOKIA 7650

## Návod na použitie

*Elektronický návod na použitie vydaný v súlade s „Podmienkami a náležitosťami pre užívateľské návody firmy Nokia“ zo 7. júna 1998 (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)*

9353262

Issue 1 SK

## VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok NHL-2NA vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

Copyright © 2002 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrované ochranné známky spoločnosti Nokia. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je ochranná známka spoločnosti Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. ([www.intuwave.com](http://www.intuwave.com))

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

# Obsah

<b>Pre vašu bezpečnosť .....</b>	<b>5</b>	Sieť.....	42
<b>Všeobecné informácie .....</b>	<b>7</b>	Nastavenia príslušenstva.....	43
Pohotovostný režim.....	7	<b>Kontakty .....</b>	<b>44</b>
Menu .....	9	Vytvorenie karty kontaktu.....	44
Zoznamy volieb.....	11	Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu .....	44
Navigačná lišta - horizontálny pohyb.....	11	Úprava karty kontaktu .....	45
Akcie spoločné pre všetky aplikácie .....	11	Voľby pri prezeraní karty kontaktu.....	46
Regulácia hlasitosti .....	13	Práca so skupinami kontaktov .....	50
<b>Váš telefón .....</b>	<b>15</b>	<b>Fotoaparát a Snímky .....</b>	<b>52</b>
Volanie .....	15	Fotografovanie .....	52
Prijatie hovoru .....	17	Snímky - Ukladanie obrázkov .....	55
Denník - Register hovorov a hlavný denník .....	20	<b>Správy .....</b>	<b>61</b>
Zložka SIM .....	25	Správy - Všeobecné informácie.....	62
<b>Nastavenia.....</b>	<b>26</b>	Písanie textu .....	64
Úprava všeobecných nastavení.....	26	Vytváranie a odosielanie nových správ .....	68
Nastavenia telefónu.....	26	Schránka prijatých správ - prijímanie správ.....	74
Nastavenia hovoru.....	28	Moje zložky .....	79
Nastavenia spojenia.....	30	Poštová schránka.....	79
Dátum a čas.....	37	Schránka odosielaných správ .....	84
Ochrana .....	38	Prezeranie správ na SIM karte.....	84
Blok. hovorov (služba siete) .....	42		

Celulárne vysielanie (služba siete) .....	85	Základné kroky pri pristupovaní k WAP službám a ich používaní.....	108
Editor servisných príkazov .....	85	Nastavenie telefónu pre WAP služby .....	109
Nastavenia správ .....	86	Okno Záložky .....	109
<b>Profily .....</b>	<b>92</b>	Vytvorenie spojenia s WAP službou .....	111
Zmena profilu .....	92	Ukončenie WAP spojenia .....	113
Prispôsobenie profilu .....	92	Nastavenia WAP prehliadača .....	113
<b>Obľúbené .....</b>	<b>94</b>	Bezpečnosť WAP spojenia .....	114
Vytváranie nových skratiek .....	94	<b>Nástroje .....</b>	<b>115</b>
<b>Kalendár a Úlohy .....</b>	<b>96</b>	Správca aplikácií - inštalácia aplikácií a softwaru.....	115
Vytváranie záznamov v kalendári .....	96	Aplikácie (Java™) .....	118
Nastavenie upozornení v kalendári .....	99	<b>Pripojiteľnosť .....</b>	<b>122</b>
Odosielanie kalendárových záznamov .....	100	Bluetooth spojenie.....	122
Úlohy .....	100	Infračervené spojenie.....	128
<b>Extra .....</b>	<b>102</b>	Pripojenie telefónu k počítaču .....	129
Kalkulačka .....	102	<b>Ak niečo nefunguje .....</b>	<b>130</b>
Skladateľ.....	102	Otázky a odpovede.....	131
Konvertor.....	104	<b>Informácie o batériách.....</b>	<b>134</b>
Poznámky .....	105	<b>Starostlivosť a údržba .....</b>	<b>135</b>
Hodiny .....	106	<b>Dôležitě bezpečnostné informácie .....</b>	<b>136</b>
Nahrávač .....	107	<b>Register.....</b>	<b>140</b>
<b>Služby (WAP) .....</b>	<b>108</b>		

# Pre vašu bezpečnosť

**!** Návod na obsluhu, starostlivosť a údržbu, ako aj dôležité bezpečnostné informácie nájdete v príručke Rýchly štart.

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



**BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ** Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



**RUŠENIE** Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



**VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI** Dodržujte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



**VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE** Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



**VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT** Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



**VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV** Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržujte všetky predpisy a pravidlá.



**POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO**

Používajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



**KVALIFIKOVANÝ SERVIS** Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.



**PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE** Používajte výlučne schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



**ODOLNOSŤ PROTI VODE** Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.






**ZÁLOŽNÉ KÓPIE** Nezabudnite si vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát.





**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM** Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



**VOLANIE** Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefónne číslo, vrátane medzimestskej predvoľby, a stlačte . Hovor ukončíte stlačením . Hovor prijmete stlačením .




**TIESŇOVÉ VOLANIA** Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Uveďte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.


## Služby siete


Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieti GSM 900 a GSM 1800.

Schopnosť využívať dve pásma (dualband) je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u miestneho poskytovateľa služieb, či si môžete túto funkciu objednať a využívať ju.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.

 **Poznámka:** Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

 **Poznámka:** Vždy si skontrolujte modelové označenie každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním zo ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 a LCH-9.

 **VÝSTRAHA!** Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

# 1. Všeobecné informácie

Telefón Nokia 7650 je vybavený množstvom funkcií, ktoré sú veľmi praktické v každodennom živote, napríklad fotoaparát, Hodiny, budík, Kalkulačka a Kalendár.

## Nálepky v predajnom balení

- Nálepky obsahujú dôležité údaje pre potreby servisu a služieb podpory zákazníkov.

## Pohotovostný režim

Indikátory, uvedené nižšie, sa zobrazujú, keď je telefón pripravený na použitie a užívateľ nenapísal žiadne znaky. Vtedy sa telefón nachádza v „pohotovostnom režime“. Na obr. 1:

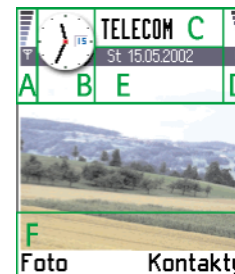
**A** Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu. Namiesto tohoto symbolu sa zobrazuje GPRS symbol **G**, keď je voľba *GPRS spojenie* nastavená na *Keď je dostupná* a v sieti alebo v aktuálnej bunke siete je dostupné spojenie. Pozrite si časť '[Paketové dáta \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', str. 31, a '[GPRS](#)', str. 36.

**B** Zobrazuje analógové alebo digitálne hodiny. Pozrite si tiež nastavenia pre '[Dátum a čas](#)', str. 37 a nastavenia pre Pohotovostný režim → Snímka na pozadí, str. 27.

**C** Ukazuje, v ktorej celulárnej sieti sa telefón práve používa.

**D** Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

**E** Navigačná lišta: zobrazuje profil, ktorý je práve aktívny. Ak je nastavený profil *Normál*, zobrazuje sa namiesto názvu profilu aktuálny dátum. Ďalšie informácie nájdete v časti '[Navigačná lišta – horizontálny pohyb](#)', str. 11, a '[Profil](#)', str. 92.





Obrázok 1  
Pohotovostný režim  
s obrázkom na pozadí.

**Tip!** Skratky výberových tlačidiel a obrázkov na pozadí môžete zmeniť. Pozrite si tiež nastavenia pre ['Pohotovostný režim'](#), str. [27](#).




Obrázok 2  
Hlavné menu.


F Zobrazuje aktuálne skratky, priradené výberovým tlačidlám  a .


**Upozornenie:** Váš telefón má šetrič displeja. Ak počas piatich minút nedôjde ku žiadnej akcii, displej sa vymaže a zobrazí sa šetrič displeja. Pozrite si str. [27](#). Ak chcete deaktivovať šetrič displeja, stlačte ktorékoľvek tlačidlo alebo otvorte vysúvaciu klávesnicu.


## Indikátory, vzťahujúce sa na činnosti


Keď sa telefón nachádza v pohotovostnom režime, môže sa zobrazovať jedna alebo viacero z nasledujúcich ikôn:


 - Oznamuje, že ste dostali nové správy do Schránky prijatých správ v aplikácii Správy. Ak indikátor bliká, je v telefóne málo voľnej pamäti a musíte niektoré dáta vymazať. Ďalšie informácie nájdete v časti ['Nedostatok pamäti'](#), str. [130](#).



 - Oznamuje, že ste dostali jeden alebo niekoľko odkazov. Pozrite si časť ['Volanie odkazovej schránky'](#), str. [16](#).



 - Oznamuje, že v priečinku Schránka odosielaných správ čakajú na odoslanie správy. Pozrite si str. [62](#).

 - Zobrazuje sa, keď je v aktívnom profile voľba ['Hlásenie prich. hov.'](#) nastavená na ['Tichý a Tón hlásenia správ'](#) na ['Výpnutý'](#). Pozrite si časť ['Profily'](#), str. [92](#).

 - Oznamuje, že tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si návod Rýchly štart.

 - Oznamuje, že máte nastavený budík. Pozrite si časť ['Hodiny'](#), str. [106](#).

 - Oznamuje, že je aktívny Bluetooth. Poznamenávame, že keď sa cez Bluetooth prenášajú dáta, zobrazuje sa ikona .

 - Oznamuje, že všetky hovory prichádzajúce na telefón sú presmerované.  - Oznamuje, že všetky hovory prichádzajúce na telefón sú presmerované do odkazovej schránky. Pozrite si časť ['Nastavenia presmerovania hovorov'](#), str. [19](#). Ak máte dve



telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1**, a pre druhú linku **2**. Pozrite si časť '[Používaná linka \(služba siete\)](#)', str. [29](#).

**2** – Oznamuje, že na volanie z telefónu môžete využívať iba linku 2 (služba siete). Pozrite si časť '[Používaná linka \(služba siete\)](#)', str. [29](#).

## Indikátory dátových spojení

- Keď aplikácia vytvára dátové spojenie, bliká v pohotovostnom režime jeden z nasledujúcich indikátorov.
- Keď je indikátor zobrazený a neblíká, spojenie je aktívne.

**D** pre dátový prenos, **D\*** pre vysokorychlostný dátový prenos,

**G** sa zobrazuje namiesto indikátora intenzity signálu, keď je vytvorené aktívne GPRS spojenie. **G** sa zobrazuje, keď je GPRS spojenie zastavené počas hlasového hovoru.

**F** pre faxový prenos,

**(B)** pre Bluetooth spojenie a

**IR** pre infračervené spojenie.



## Menu

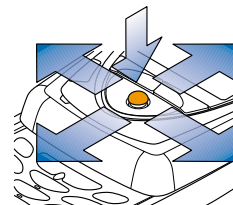
- Stlačením **M** (tlačidlo Menu) otvoríte hlavné menu. Cez menu môžete pristupovať ku všetkým aplikáciám na vašom telefóne. Pozrite si obr. [2](#), str. [8](#).

### Pohyb v menu

- V menu sa môžete pohybovať posúvaním smerového ovládača doľava, doprava, hore a dole. Pozrite si obr. [3](#), str. [9](#).

### Otváranie aplikácií a zložiek

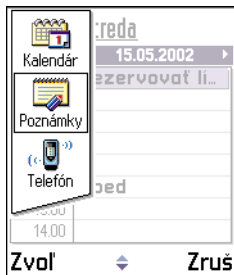
- Prejdite na aplikáciu alebo zložku a stlačením smerového ovládača ju otvorte.



Obrázok 3  
Pohyby smerového ovládača.

Voľby v menu: *Otvoriť, Zobrazit' zoznam | Zobrazit' ikony, Vymazať, Presunúť, Presunúť do zložky, Nová zložka, Premenovať a Ukončiť.*


**Tip!** Vyberte **Voľby** → *Zobrazit' zoznam*, ak si chcete prezrieť aplikácie usporiadané do zoznamu.




Obrázok 4  
Okno pre prepínanie aplikácií

## Zatváranie aplikácií

- Vráťte sa späť potrebným počtom stlačením **Späť** až do pohotovostného režimu, alebo vyberte **Voľby** → *Ukončiť*.

Ak stlačíte a pridržíte , vráti sa telefón do pohotovostného režimu a aplikácia zostane otvorená na pozadí.

**Upozornenie:** Stlačenie  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia a je zobrazená na displeji.


Keď vypnete telefón, aplikácie sa zavrú a všetky neuložené dáta sa automaticky uložia.

## Zmena usporiadania menu

Položky menu môžete usporiadať ľubovoľne podľa svojho uváženia. Menej často používané aplikácie môžete umiestniť do zložiek a aplikácie, ktoré používate častejšie, presunúť zo zložky do menu. Môžete si tiež vytvárať nové zložky.

- 1 Prejdite na požadovanú položku a vyberte **Voľby** → *Presunúť*. Vedľa aplikácie sa objaví značka zaškrtnutia.
- 2 Presuňte výber tam, kde chcete umiestniť aplikáciu, a stlačte **OK**.



## Prechod medzi aplikáciami

Ak máte otvorených niekoľko aplikácií a chcete prejsť z jednej aplikácie do inej: Stlačte a pridržíte  (tlačidlo Menu). Otvorí sa okno pre prepínanie aplikácií a zobrazí sa v ňom zoznam aplikácií, ktoré sú práve otvorené. Ak sú súčasne otvorené viac ako tri aplikácie, je okno pre prepínanie aplikácií ukončené šíkmou čiarou a šípkami, ukazujúcimi, či sa v okne môžete pohybovať nadol alebo nahor. Pozrite si obr. 4, str. 10. Prejdite na vybranú aplikáciu a stlačením ovládača do nej vstúpte.

**Upozornenie:** Keď nastane nedostatok pamäti, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta.

## Zoznamy volieb

V tomto Návode na použitie uvádzame zoznamy príkazov z menu Voľby na okraji stránky. Z týchto zoznamov zistíte, ktoré príkazy máte k dispozícii v rozličných oknách a situáciách.

-  **Upozornenie:** Zoznam dostupných príkazov sa mení podľa okna, v ktorom sa nachádzate.
-  **Tip!** V niektorých situáciách sa po stlačení ovládača zobrazí kratší zoznam volieb, obsahujúci hlavné príkazy dostupné v danom okne.




Voľby

## Navigačná lišta – horizontálny pohyb

Na navigačnej lište môžete vidieť:


- malé šípky alebo ušká, ktoré signalizujú prítomnosť ďalších okien, zložiek alebo súborov, na ktoré sa môžete presunúť. Pozrite si obr. 5, str. 11.
- indikátory režimu úprav, pozrite si časť 'Písanie textu', str. 64.
- ďalšie informácie, napríklad, na obr. 5, 2/14 znamená, že aktuálny obrázok je druhý zo 14 obrázkov v zložke. Posunutím ovládača doprava prejdete na nasledujúci obrázok.

## Akcie spoločné pre všetky aplikácie

- **Otváranie položiek pre zobrazenie** - Keď si prezeráte zoznam súborov alebo zložiek a chcete niektorú položku otvoriť, prejdite k nej a stlačte ovládač alebo vyberte **Voľby** → *Otvoriť*.
- **Úprava položiek** - Ak chcete otvoriť položku pre úpravy, musíte ju niekedy otvoriť pre zobrazenie a potom vybrať **Voľby** → *Upraviť*, aby ste mohli zmeniť jej obsah.
- **Zostávajúce položky** - Ak chcete dať súboru alebo zložke nové meno, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → *Premenovať*.
- **Presúvanie a vymazávanie položiek** - Prejdite na položku a vyberte **Voľby** → *Vymazať* alebo stlačte . Ak chcete naraz vymazať niekoľko položiek, musíte ich najskôr označiť. Pozrite si nasledujúci odstavec „Označenie položky“.






Obrázok 5  
Šípky a ušká na  
navigačnej lište.


 **Tip!** Informácie o vkladaní textu a číslic nájdete v časti '[Písanie textu](#)', str. [64](#).



Obrázok 6

Vyhľadávacie pole  
v aplikácii Kontakty.

- **Označenie položky** - Keď sa nachádzate v zozname, máte niekoľko možností výberu položiek.
  - Ak chcete vyberať položky po jednej, prejdite na vybranú položku a vyberte **Volby** → *Označiť/Neoznačiť* → *Označiť*, alebo súčasne stlačte  a smerový ovládač. Vedľa položky sa objaví značka zaškrtnutia.
  - Ak chcete vybrať všetky položky v zozname, vyberte **Volby** → *Označiť/Neoznačiť* → *Označiť všetky*.
- **Označovanie viacerých položiek** - Stlačte a pridržte  a súčasne posúvajte ovládač dole alebo hore. Ako sa výber posúva, vedľa položiek sa objavujú symboly zaškrtnutia. Ak chcete ukončiť výber, zastavte posun ovládača a potom uvoľnite .
 

Keď ste vybrali všetky požadované položky, môžete ich presunúť alebo vymazať tak, že vyberiete **Volby** → *Presunúť do zložky* alebo *Vymazať*.
- Ak chcete zrušiť označenie položky, prejdite na ňu a vyberte **Volby** → *Označiť/Neoznačiť* → *Neoznačiť* alebo súčasne stlačte  a ovládač.
- **Vytvorenie zložky** - Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Volby** → *Nová zložka*. Telefón vás požiada, aby ste zložke dali meno (max. 35 písmen).
- **Presunutie položiek do zložky** - Ak chcete presunúť položky do zložky alebo z jednej zložky do inej, vyberte **Volby** → *Presunúť do zložky* (nezobrazí sa, ak nie sú k dispozícii žiadne zložky). Keď vyberiete *Presunúť do zložky*, zobrazí sa zoznam dostupných zložiek a môžete si tiež prezrieť koreňovú zložku aplikácie (ak chcete presunúť položku mimo zložky). Vyberte miesto, kam chcete položku presunúť, a stlačte **OK**.



## Vyhľadávanie položiek

Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadávať mená, súbory, zložky alebo skratky. V niektorých situáciách nie je vyhľadávacie pole automaticky viditeľné; môžete ho aktivovať tak, že vyberiete **Volby** → *Nájsť* alebo jednoducho tak, že začnete písať.

- 1 Ak chcete vyhľadať nejakú položku, začnite do vyhľadávacieho poľa písať text. Telefón okamžite začne hľadať zhody a presunie výber na najlepšiu zhodu. Pozrite si obr. [6](#), str. [12](#).  
Ak chcete vyhľadávanie spresniť, zadajte viac písmen a výber sa presunie na položku, ktorá najlepšie vyhovuje zadaným písmenám.
- 2 Keď ste našli požadovanú položku, stlačením ovládača ju otvorte.



## Regulácia hlasitosti


- Keď máte na telefóne aktívny hovor alebo počúvate zvuk, môžete posúvaním smerového ovládača doprava alebo doľava zvyšovať, resp. znižovať hlasitosť.


## Zabudovaný reproduktor

Váš telefón má zabudovaný vysokovýkonný reproduktor pre použitie v handsfree režime. Umiestnenie reproduktora zistíte z vyobrazenia tlačidiel a častí telefónu v návode Rýchly štart. Reproduktor umožňuje, aby ste do telefónu hovorili a počúvali ho z krátkej vzdialenosti, a nemuseli si ho držať pri uchu; telefón môžete mať napríklad vedľa seba na stole. Reproduktor môžete využiť počas hovoru, so zvukovými aplikáciami a pri prezeraní multimediálnych správ. Použitie reproduktora uľahčuje používanie iných aplikácií počas hovoru.

### Aktivácia reproduktora


Ak chcete prejsť k použitiu reproduktora počas prebiehajúceho hovoru, stlačte . Ozve sa zvukový signál, na navigačnej lište sa zobrazí  a zmení sa indikátor hlasitosti. Pozrite si obr. [7](#), str. [14](#).

 **Upozornenie:** Senzor priblíženia môže vypnúť reproduktor a prepnúť späť do režimu slúchadla aj pod vplyvom jasného svetla (priameho infračerveného svetla od slnka alebo napríklad od halogénovej lampy).


 **Upozornenie:** Reproduktor nemožno aktivovať, keď je k telefónu pripojený headset.

### Ikony hlasitosti zvuku:

 – pre režim slúchadla,

 – pre hlasitý režim.


Pozrite si tiež obr. [7](#), str. [14](#).



Obrázok 7  
Indikátory hlasitosti pre režim slúchadla a hlasitý režim sa zobrazujú na navigačnej lište.

Reproduktor je treba pri hovore vždy osobitne aktivovať, zatiaľ čo zvukové aplikácie ako Skladateľ a Nahrávač využívajú reproduktor štandardne.


## Vypnutie reproduktora

- Keď máte aktívny hovor alebo sa prehráva zvuk, môžete reproduktor vypnúť stlačením .

**Upozornenie:** Vo zvukových aplikáciách sa vypnutie reproduktora vzťahuje vždy iba na jeden zvukový súbor. Keď otvoríte nasledujúci zvukový klip alebo tón zvonenia, štandardne sa použije reproduktor a je treba ho znova vypnúť.

## Automatický snímač priblíženia

Váš telefón má zabudovaný snímač priblíženia. Umiestnenie snímača je vidieť na obrázku tlačidiel a častí telefónu v návode Rýchly štart. Keď priložíte telefón k uchu, snímač priblíženia vypne reproduktor a vráti sa do režimu slúchadla. Snímač priblíženia je citlivý na priblíženie pevného objektu, takže je možné, že bude reagovať aj na iné objekty.

**Upozornenie:** Snímač priblíženia nie je aktívny počas behu aplikácií, u ktorých sa predpokladá, že pri ich použití budete držať telefón ďaleko od svojich úst a tváre; takýmito aplikáciami sú napríklad hry. Keď v takomto prípade príde hovor, zruší sa hlasitý režim a hovor môžete prijať obvyklým spôsobom - stlačením  a priložením telefónu k uchu.



**Upozornenie:** Snímač priblíženia nemôže aktivovať reproduktor.




## Režim headsetu

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti, keď je k vášmu telefónu pripojený headset, posuňte smerový ovládač doprava alebo doľava alebo použite tlačidlá headsetu.



## 2. Váš telefón



### Volanie

- Otvorte vysúvaciu klávesnicu.
- Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Posunutím smerového ovládača doľava alebo doprava posúvajte kurzor. Číslo vymažete stlačením .
  - Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami  medzinárodný volací znak (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu bez 0 a telefónne číslo.
 

 **Upozornenie:** Hovory, o ktorých tu hovoríme ako o medzinárodných, môžu byť niekedy hovormi medzi regiónmi jedného štátu.
- Stlačením  číslo zavolajte.
- Stlačením  alebo zavretím vysúvacej klávesnice ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).


**Normálna poloha:** Držte telefón rovnako, ako držíte ktorýkoľvek iný telefón.

 **Upozornenie:** Stlačenie  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia a je zobrazená na displeji.

 **Tip!** Ak chcete počas hovoru zatvoriť vysúvaciu klávesnicu, ale nechcete hovor ukončiť, stlačte  (fáve výberové tlačidlo) a potom v priebehu niekoľkých sekúnd zatvorte vysúvaciu klávesnicu.


### Volanie s využitím adresára Kontakty


- Ak chcete otvoriť adresár Kontakty, vstúpte do **Menu** → **Kontakty**.



 **Tip!** Ak chcete počas hovoru upraviť hlasnosť, posunutím smerového ovládača doprava hlasnosť zvýšite a posunutím doľava ju znížite.



Obrázok 1  
Volanie.



 **Tip!** Ak si vaša odkazová schránka vyžaduje zadanie hesla vždy, keď voláte, aby ste si vypočuli odkazy, môžete za číslo odkazovej schránky zaradiť DTMF číslo. Takto sa vždy pri volaní odkazovej schránky heslo odošle automaticky. Príklad: +44123 4567p1234#, kde 1234 je heslo a „p“ vkladá pauzu.

 Ak si chcete prezrieť priradenia rýchlej voľby, choďte do **Menu** → **Nástroje** → **Rýchla voľ.**

- 2 Ak chcete vyhľadať kontakt, prejdite pomocou ovládača k požadovanému menu. Môžete tiež napísať prvé písmená mena. Automaticky sa otvorí vyhľadávacie pole a zobrazí sa zoznam vyhovujúcich kontaktov.
- 3 Stlačením  kontaktu zavoláte. Ak má kontakt viac než jedno telefónne číslo, prejdite na požadované číslo a stlačením  na číslo zavolajte.

## Volanie odkazovej schránky

Odkazová schránka (služba siete) je telefónny odkazovač, kde vám volajúci, ktorí vás nezastihnú, môžu nechať svoje odkazy.

- Odkazovú schránku zavoláte stlačením  a  v pohotovostnom režime.
- Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, navoľte ho a stlačte **OK**. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.




Pozrite si tiež časť '[Nastavenia presmerovania hovorov](#)', str. 19.

Každá telefónna linka môže mať vlastné číslo odkazovej schránky; pozrite si časť '[Používaná linka \(služba siete\)](#)', str. 29.

### Zmena čísla odkazovej schránky

Ak chcete zmeniť telefónne číslo svojej odkazovej schránky, prejdite do **Menu** → **Nástroje** → **Odk. schránka** a vyberte **Voľby** → **Zmeniť číslo**. Zadaťte číslo (ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb) a stlačte **OK**.


## Rýchla voľba telefónneho čísla

- 1 Prirad'te telefónne číslo jednému z tlačidiel rýchlej voľby (  -  ), pozrite si časť '[Priradenie tlačidiel rýchlej voľby](#)', str. 49.
- 2 Volanie čísla: V pohotovostnom režime stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a . Ak je funkcia **Rýchla voľba** nastavená na **Zapnutá**: Stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovoriť.



## Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčné volanie je služba siete, ktorá umožňuje uskutočniť konferenčný hovor s až šiestimi účastníkmi vrátane vás.



- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, vyberte **Volby** → *Nový hovor*. Zadaťte alebo vyhľadajte v pamäti telefónne číslo nového účastníka a stlačte **OK**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru. Vyberte **Volby** → *Konferenčný*.
- 4 Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte 2. krok a potom vyberte **Volby** → *Konferenčný* → *Pridať do konferen..*
  - Ak sa chcete dôverne pohovárať s jedným z účastníkov: Vyberte **Volby** → *Konferenčný* → *Súkromne*. Prejdite na požadovaného účastníka a stlačte **Súkromie**. Konferenčný hovor na vašom telefóne sa podrží a ďalší účastníci sa zatiaľ môžu medzi sebou rozprávať, kým vy sa môžete dôverne rozprávať iba s jedným účastníkom. Po skončení dôverného rozhovoru vyberte **Volby** → *Pridať do konferen.* a vráťte sa do konferenčného hovoru.
  - Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, vyberte **Volby** → *Konferenčný* → *Vyradiť účastníka*, potom prejdite k tomuto účastníkovi a stlačte **Vyradiť**.
- 5 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením .


## Prijatie hovoru

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor:
  - keď je vysúvacía klávesnica zavretá, stlačte smerový ovládač alebo stlačte *Odpoveď*.
  - otvorte vysúvaciu klávesnicu.



Obrázok 2  
Konferenčný hovor  
s dvoma účastníkmi.

 **Tip!** Najrýchlejší spôsob, ako začať nový hovor, je navoliť číslo a stlačením  na číslo zavolať. Prebiehajúci hovor sa automaticky podrží.

**Tip!** Ak chcete počas hovoru prepnúť reproduktor, stlačte . Pozrite si časť '[Zabudovaný reproduktor](#)', str. 13.

**Tip!** Ak chcete prispôbiť tóny telefónu rozličným prostrediam a okolnostiam, napríklad, keď chcete, aby váš telefón nevydával žiadne zvuky, pozrite si '[Profily](#)', str. 92.

**Tip!** Ak chcete súčasne ukončiť oba hovory, vyberte **Voľby** → [Ukončiť vs. hovory](#) a stlačte **OK**.

- keď je vysúvacía klávesnica otvorená, stlačte .
- Hovor ukončíte stlačením  alebo zavretím vysúvacej klávesnice.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte . Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón.

**Tip!** Ak ste aktivovali funkciu *Presm. hovoru* → *Ak je obsadené* a hovory ste presmerovali napríklad do svojej odkazovej schránky, odmietnutie prichádzajúceho hovoru tiež spôsobí jeho presmerovanie. Pozrite si časť '[Nastavenia presmerovania hovorov](#)', str. 19.



Keď prichádza hovor, môžete stlačením **Stlm** rýchlo stíšiť zvonenie telefónu.

**Upozornenie:** Prebiehajúce dátové alebo faxové prenosy sa neukončia, keď zavriete vysúvaciu klávesnicu.

**Upozornenie:** Môže sa stať, že telefón priradi telefónnemu číslu nesprávne meno. K tomu dôjde, ak telefónne číslo volajúceho nie je uložené v adresári Kontakty, ale má posledných sedem číslí rovnakých ako niektoré číslo, uložené v adresári Kontakty. V takomto prípade nie je identifikácia hovoru správna.

## Služba čakania na hovor (služba siete)

Ak ste aktivovali službu čakania na hovor, bude vás sieť upozorňovať na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor. Pozrite si časť '[Čakajúci hovor: \(služba siete\)](#)', str. 29.

- 1 Počas hovoru môžete čakajúci hovor prijať stlačením . Prvý hovor sa podrží. Medzi oboma hovormi môžete prechádzať stlačením **Vymeň**.
- 2 Aktívny hovor ukončíte stlačením .

## Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:





*Stlmiť* alebo *Ozvuč*, *Ukončiť akt. hovor*, *Ukončiť vs. hovory*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Konferenčný*, *Súkromie*, *Vyradiť účastníka*, *Odpovedať* a *Odmietnuť*.

*Vymeniť* umožňuje vzájomne zameniť aktívny a podržaný hovor

*Prepojiť* umožňuje prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť.

Funkcia *Poslať DTMF* sa používa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel alebo čísel bankových účtov.

**► Výklad termínu:** DTMF tóny sú tóny, ktoré počujete pri stláčaní číselných tlačidiel na klávesnici telefónu. DTMF tóny vám umožňujú komunikovať napríklad s odkazovými schránkami a so systémami počítačovej telefónie.

- 1 Navoľte číslice tlačidlami  - . Každé stlačenie tlačidla generuje DTMF tón, ktorý sa vyšle, ak je hovor aktívny. Opakovaným stláčaním  môžete zadať: \*, p (vloží približne dvojsekundovú pauzu pred alebo medzi DTMF znaky) a w (ak použijete tento znak, zostávajúca časť sekvencie sa nevyšle, kým počas hovoru znova nestlačíte **Posli**). Stlačením  vložíte #.
- 2 Ak chcete tón odoslať, stlačte **OK**.

**► Tip!** Sekvenciu DTMF tónov môžete uložiť aj pre kartu kontaktu. Keď budete kontaktu volať, budete môcť sekvenciu odoslať. Pridajte DTMF tóny k telefónnemu číslu alebo do polí *DTMF* na karte kontaktu.

## Nastavenia presmerovania hovorov

Keď je aktivovaná táto služba siete, môžete presmerovať prichádzajúce hovory na iné číslo, napríklad na číslo vašej odkazovej schránky. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Obrázok 3

Voľby pri prijatí hovoru:

↩ Vstúpte do **Menu** →  
**Nástroje** →  
**Presmerovanie**.

- Vyberte si niektorú z volieb presmerovania, napríklad vyberte *Ak je obsadené*, ak chcete, aby sa presmerovali hovory, keď je vaše číslo obsadené, alebo prichádzajúce hovory, ktoré odmietnete.
- Vyberte **Volby** → *Aktivovať*, ak chcete zapnúť príslušnú voľbu presmerovania, *Zrušiť*, ak chcete voľbu presmerovania deaktivovať, alebo *Overiť stav*, ak chcete skontrolovať, či je presmerovanie aktivované alebo nie.
- Ak chcete zrušiť všetky aktívne presmerovania, vyberte **Volby** → *Zrušiť vš. presmer.*

Informácie o indikátoroch presmerovania nájdete v časti '[Indikátory, vzťahujúce sa na činnosti](#)', str. 8.

▶ **Upozornenie:** Blokovanie prichádzajúcich hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktivované súčasne. Pozrite si časť '[Blok. hovorov \(služba siete\)](#)', str. 42.

## Denník – Register hovorov a hlavný denník

↩ Prejdite do **Menu** →  
**Denník**.

V denníku môžete sledovať telefónne hovory, krátke správy, paketové dátové spojenia a faxové a dátové prenosy, zaregistrované telefónom. Denník si môžete filtrovať a zobraziť si iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z denníka si môžete vytvárať nové karty kontaktov.

▶ **Tip!** Ak si chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, prejdite do **Správy** → **Poslané**.

▶ **Upozornenie:** V hlavnom komunikačnom denníku sa spojenia s vašou vzdialenou poštovou schránkou, centrom multimedialných správ alebo WAP stránkami zobrazujú ako dátové prenosy alebo paketové dátové spojenia.


### Register posledných hovorov

↩ Vstúpte do **Menu** →  
**Denník** → *Posled. hovory*.

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku a cenu vašich hovorov. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.


## Neprijaté hovory a prijaté hovory

Ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto naposledy neúspešne pokúšal dovolať (služba siete), prejdite do **Denník** → *Posled. hovory* → *Neprijaté*.

**Tip!** Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, môžete stlačením **Ukáž** otvoriť zoznam neprijatých hovorov. Ak chcete zavolať naspäť, prejdite na vybrané číslo alebo stlačte .


Ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel alebo mien, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete), vstúpte do **Denník** → *Posled. hovory* → *Prijaté hovory*.

## Volané čísla

**Tip!** V pohotovostnom režime stlačením  otvoríte okno Volané čísla. Pozrite si obr. 4, str. 22.

Ak si chcete zobrazíť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, prejdite do **Denník** → *Posled. hovory* → *Volané čísla*.

## Vymazanie posledných hovorov




- Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne Posledné hovory vyberte **Vofby** → *Zmazať posledné*.
- Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte **Vofby** → *Zmazať zoznam*.
- Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte .


## Trvanie hovoru

Umožňuje vám zobrazíť si dĺžku vašich prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

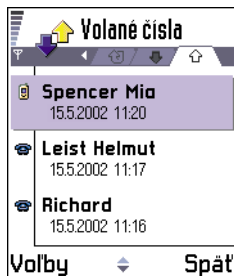
**Poznámka:** Skutočný čas, fakturovaný za hovory vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Voľby v oknách Neprijaté, Prijaté a Volané: *Volat'*, *Použiť číslo*, *Vymazať*, *Zmazať zoznam*, *Pridať do Kontakto*v, *Ukončiť*.

**Ikony:**  pre Neprijaté a  pre Prijaté hovory, a  pre Volané čísla.

 Vstúpte do **Menu** → **Denník** → *Trvanie hovoru*.

➡ Prejdite do **Denník** → **Cena hovorov**.



Obrázok 4  
Okno Volané čísla.

▶ **Tip!** Ak chcete, aby sa vám počas prebiehajúceho hovoru zobrazil údaj merača dĺžky hovoru, vyberte **Volby** → **Nastavenia** → **Ukázať dĺžku hovoru** → **Áno**.

**Vymazanie počítadiel dĺžky hovoru** - Vyberte **Volby** → **Vynulovať merače**. Na vykonanie tejto operácie sa vyžaduje blokovací kód, pozrite si časť '**Ochrana**', str. 38. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, prejdite na ňu a stlačte **c**.

## Cena hovoru (služba siete)

Funkcia Cena hovoru vám umožňuje zistiť si cenu posledného hovoru alebo všetkých hovorov. Cena za hovory sa zobrazuje osobitne pre každú SIM kartu.

▶ **Poznámka:** Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

### Limit ceny hovorov, nastavený poskytovateľom služieb

Váš poskytovateľ služieb môže obmedziť cenu vašich hovorov na isté množstvo tarifných alebo menových jednotiek. Keď je aktívny režim limitovanej tarifikácie, možno telefonovať iba pokiaľ nedôjde k prekročeniu prednastaveného kreditného limitu (limitu ceny) a ak ste v sieti, ktorá podporuje limit ceny hovorov. Počet zostávajúcich jednotiek sa zobrazuje počas hovoru a v pohotovostnom režime. Po vyčerpaní tarifných jednotiek sa zobrazí upozornenie **Limit ceny hovorov dosiahnutý**. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb po informácie o režime limitovanej tarifikácie a cenách tarifných jednotiek.

### Zobrazenie ceny v tarifných alebo menových jednotkách


- Telefón môžete nastaviť, aby zobrazoval zostávajúci hovorový čas v tarifných jednotkách alebo jednotkách meny. Potrebujete na to PIN2 kód, pozrite si str. 38.
  - 1 Vyberte **Volby** → **Nastavenia** → **Ukázať cenu v**. Volby sú **Mene** a **Jednotkách**.
  - 2 Ak vyberiete **Mene**, telefón vás vyzve zadať cenu jednotky. Zadaťte cenu tarifnej alebo kreditnej jednotky pre svoju domácu sieť a stlačte **OK**.
  - 3 Napište názov meny. Použite trojpísmennú skratku, napríklad FIM.

**Poznámka:** Keď už z limitu nezostávajú žiadne hovorové alebo menové jednotky, môže sa dať volať iba na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

## Ak si chcete sami nastaviť limit ceny hovorov


- 1 Vyberte **Volby** → *Nastavenia* → *Limit ceny hovoru* → *Zapnutý*.
- 2 Telefón vás požiada o zadanie limitu v jednotkách. Na toto nastavenie môže byť potrebný PIN2 kód. V závislosti od nastavenia *Ukázať cenu* v zadajte príslušný počet tarifných alebo menových jednotiek.

Keď sa dosiahne limit ceny, ktorý ste si nastavili, počítadlo sa zastaví na maximálnej hodnote a zobrazí sa správa *Vynulovať počítadlo všetkých hovorov*. Aby ste mohli ďalej telefonovať, prejdite do **Volby** → *Nastavenia* → *Limit ceny hovoru* → *Vypnutý*. Potrebujete na to PIN2 kód, pozrite si str. [38](#).

**Vymazanie počítadiel ceny hovoru** - Vyberte **Volby** → *Vynulovať počítadlá*. Potrebujete na to PIN2 kód, pozrite si str. [38](#). Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, prejdite na ňu a stlačte .


## Počítadlo dát GPRS

Umožňuje vám zistiť si množstvo dát, odoslaných a prijatých počas paketových (GPRS) dátových spojení. Poplatky za GPRS spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

 Prejdite do **Denník** → *Počítadlo GPRS*.

## Prezeranie hlavného denníka

V hlavnom denníku uvidíte pre každú komunikačnú udalosť meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo prístupové miesto. Pozrite si obr. [5](#), str. [24](#).

 Prejdite do **Menu** → **Denník** a posuňte smerový ovládač doprava.

**Ikony:**

- ⬇ pre prichádzajúce,
- ⬆ pre odchádzajúce a
- ⊞ pre zmeškané komunikačné udalosti.



Obrázok 5  
Hlavný denník.

- ▶ **Upozornenie:** Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť slovo „*Poslaniť*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, ktoré máte v telefóne naprogramované. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.
- ▶ **Upozornenie:** Čiastočné udalosti, ako sú krátke správy, odoslané vo viacerých častiach, a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť.

**Filtrovanie denníka**

- 1 Vyberte **Voľby** → *Filter*. Otvorí sa zoznam filtrov.
- 2 Prejdite na niektorý filter a stlačte **Zvoľ**.

**Vymazanie obsahu denníka**

- Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register *Posledné hovory* a výpisy o doručení z aplikácie *Správy*, vyberte **Voľby** → *Zmazať denník*. Potvrďte stlačením **OK**.

**Počítadlo paketových dát a merač času spojenia**

- Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo to–ktoré GPRS spojenie, prejdite na niektorú *Vstupnú* alebo *Výstupnú* udalosť s ikonou prístupového miesta **G** a vyberte **Voľby** → *Zobraziť detaily*.

**Nastavenia denníka**

- Vyberte **Voľby** → *Nastavenia*. Otvorí sa zoznam nastavení.
  - *Trvanie denníka* - Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť.
    - ▶ **Upozornenie:** Ak vyberiete *Žiadny denník*, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení v aplikácii *Správy*.
  - O nastaveniach *Trvanie hovoru*, *Ukázať cenu v*, *Limit ceny hovoru* sa viac dozviete v častiach *Trvanie hovoru* a *Cena hovoru (služba siete)* v predchádzajúcej časti tejto kapitoly.





## Zložka SIM

Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby, ku ktorým môžete pristupovať v tejto zložke. Pozrite si aj časti '[Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu](#)', str. 44, „Potvrdenie SIM služieb“, str. 40, „Nastavenia pevného zoznamu“, str. 39 a '[Prezeranie správ na SIM karte](#)', str. 84.

**Poznámka:** Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

- V adresári SIM si môžete prezerať mená a čísla, uložené na SIM karte, môžete ich upravovať a pridávať nové, a môžete na ne volať.

➔ Prejdite do **Menu** → **SIM**.

Voľby v adresári SIM:  
*Otvoriť, Voliť, Nový SIM kontakt, Upraviť, Vymazať, Označiť/Neoznačiť, Kopírovať do Kontaktov, Moje čísla, SIM detaily a Ukončiť.*



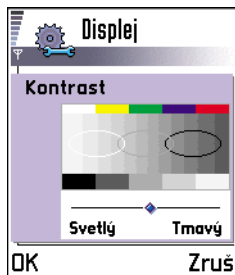
## 3. Nastavenia

### Úprava všeobecných nastavení

← Vstúpte do **Menu** →  
**Nástroje** → **Nastavenia**.

- 1 Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlačením smerového ovládača ju otvorte.
- 2 Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením smerového ovládača
  - prepnete nastavenie, ak má iba dve voľby (**Zapnuté/Vypnuté**).
  - otvorte zoznam volieb alebo editor.
  - otvorte posuvník. Pohybom smerového ovládača doprava a doľava zvýšite, resp. znížite hodnotu, pozrite si obr. 1, str. 26.

▶ **Upozornenie:** Niektoré nastavenia môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb vo forme textovej správy. Pozrite si časť '[Prijímanie inteligentných správ](#)', str. 77.



Obrázok 1  
 Nastavovací posuvník.





### Nastavenia telefónu




#### Všeobecné


- **Jazyk telefónu** - Môžete zmeniť jazyk textov na displeji svojho telefónu. Táto zmena ovplyvní aj formát dátumu a času a použité oddeľovače, napríklad vo výpočtoch. Vo vašom telefóne sú inštalované tri jazyky. Ak vyberiete **Automatický**, vyberie telefón jazyk podľa informácií na vašej SIM karte. Po zmene jazyka textov na displeji musíte telefón reštartovať.


▶ **Upozornenie:** Zmena nastavení **Jazyk telefónu** alebo **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje každú aplikáciu vo vašom telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

- **Jazyk pri písaní** - Môžete trvalo zmeniť jazyk, používaný pri písaní na vašom telefóne. Zmena jazyka ovplyvňuje
  - znaky, dostupné pri stlačení jednotlivých tlačidiel ( - ),


- slovník, používaný pri prediktívnom písaní, a
- špeciálne znaky, dostupné pri stláčaní tlačidiel  a .

 **Príklad:** Používate telefón, kde sú texty na displeji v angličtine, ale chcete všetky správy písať po francúzsky. Po zmene jazyka bude slovník pre prediktívne písanie vyhľadávať francúzske slová a stláčaním tlačidiel  a  získate prístup k najbežnejším francúzskym špeciálnym a interpunkčným znakom.



- **Slovník** - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu (*Zapnutý*, resp. *Vypnutý*) pre všetky editory v telefóne. Toto nastavenie môžete zmeniť aj z ktoréhokoľvek editora. Stlačte  a vyberte **Slovník** → *Zapnúť slovník* alebo *Vypnutý*.

 **Upozornenie:** Slovník pre prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- **Úvítanie alebo logo** - Stlačením ovládača otvoríte nastavenie. Úvítanie alebo logo sa krátko zobrazí vždy, keď zapnete telefón. Vyberte *Predvolené*, ak chcete použiť prednastavený obrázok alebo animáciu. Vyberte *Text*, ak chcete napísať úvítaciu správu (max. 50 písmen). Vyberte *Snímka*, ak chcete vybrať fotografiu z aplikácie **Snímky**.
- **Pôvodné nast. telef.** - Niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete blokovací kód. Pozrite si str. [38](#). Po obnovení nastavení môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas.

 **Upozornenie:** Všetky dokumenty a súbory, ktoré ste vytvorili, ostanú nezmenené.



### Pohotovostný režim

- **Snímka na pozadí** - Ktorýkoľvek obrázok môžete nastaviť ako obrázok na pozadí v pohotovostnom režime. Vyberte *Áno*, ak chcete vybrať obrázok z aplikácie **Snímky**.
- **Ľavé tlačidlo voľby** a **Pravé tlačidlo voľby** - Môžete zmeniť skratky, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú nad ľavým  a pravým  výberovým tlačidlom. Popri aplikáciách môžu skratky ukazovať aj na funkcie, napríklad *Nová správa*.

 **Upozornenie:** Nemôžete použiť skratku na aplikáciu, ktorú ste si nainštalovali.

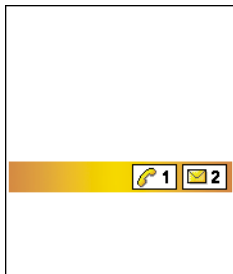
### Displej

- **Kontrast** - Umožňuje nastaviť kontrast displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. Pozrite si obr. [1](#), str. [26](#).

 **Tip!** Túto zmenu môžete urobiť aj v niektorých editoroch. Stlačte  a vyberte *Jazyk pri písaní*.

Utorok	
14.05.2002	
8.00	
9.00	
10.00	
11.00	<b>Obed s Em...</b> ⚙
12.00	
12.30	<b>Zubár</b> ⚙
13.00	
<b>Voľby</b> ⚙ <b>Ukončí</b>	

Obrázok 2  
Farebná škála: Nokia  
purpur.



Obrázok 3  
Šetrič displeja.

- **Farebná škála** – Ak chcete zmeniť paletu farieb, používaných na displeji. Pozrite si obr. 2, str. 27.
- **Časový limit šetriča** – Šetrič displeja sa aktivuje po uplynutí časového limitu šetriča. Keď je aktívny šetrič displeja, displej je prázdny a je zobrazená lišta šetriča displeja. Pozrite si obr. 3, str. 28.
  - Ak chcete deaktivovať šetrič displeja, stlačte ktorékoľvek tlačidlo alebo otvorte vysúvaciu klávesnicu. s
- **Šetrič displeja** – Vyberte, čo sa má zobrazovať na lište šetriča displeja: čas a dátum alebo vami zadaný text. Umiestnenie a farba pozadia šetriča displeja sa menia v jednominútových intervaloch. Šetrič displeja sa takisto mení, aby informoval o počte nových správ alebo zmeškaných hovorov. Pozrite si obr. 3, str. 28.
- **Snímač osvetlenia** – Tento snímač meria úroveň okolitého osvetlenia. Keď je snímač osvetlenia aktívny a okolité svetlo je dostatočne jasné, osvetlenie displeja a tlačidiel sa automaticky vypne. Hodnoty *Minimum* a *Maximum* nastavujú citlivosť snímača osvetlenia. Vyberte citlivosť *Minimum*, keď používate telefón v interiéri a nechcete, aby sa osvetlenie náhodne vypínalo. Vyberte *Maximum*, ak chcete šetriť batériu (osvetlenie sa bude vypínať skôr). Vyberte *Vypnutý*, ak nechcete používať snímač osvetlenia; osvetlenie displeja a tlačidiel sa vypne, ak počas 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.



## Nastavenia hovoru

**Upozornenie:** Ak chcete zmeniť nastavenia presmerovania hovorov, prejdite do **Menu** → **Nástroje** → **Presmerovanie**. Pozrite si časť '[Nastavenia presmerovania hovorov](#)', str. 19.


### Poslať moje číslo

- Táto služba siete vám umožňuje nastaviť, či sa má vaše číslo zobrazovať účastníkovi, ktorého voláte (*Áno*) alebo má pred ním ostať utajené (*Nie*). Túto hodnotu môže nastaviť aj váš operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii (*Nastavené sieťou*).

### Čakajúci hovor: (služba siete)

- Sieť vás bude upozorňovať na nový prichádzajúci hovor v čase, keď máte na telefóne iný hovor. Vyberte: **Aktivovať**, ak si od siete chcete vyžiadať, aby aktivovala funkciu čakania na hovor, **Zrušiť**, ak chcete, aby sieť deaktivovala funkciu čakania na hovor, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.



### Auto opakovanie

- Keď je toto nastavenie aktívované, vykoná telefón po neúspešnom pokuse o spojenie do desať ďalších pokusov. Stlačením  automatické opakovanie voľby zastavíte.

### Súhrnné info hovoru

- Aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón krátko zobrazil dĺžku a cenu predchádzajúceho hovoru. Aby sa zobrazila cena hovoru, musí byť na vašej SIM karte aktívovaná funkcia **Limit ceny hovoru**. Pozrite si str. [22](#).

### Rýchla voľba


- Vyberte **Zapnutá** a budete môcť na čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby (  –  ) volať stlačením a podržaním príslušného tlačidla. Pozrite si tiež časť '**Priradenie tlačidiel rýchlej voľby**', str. [49](#).

### Príjem ľub. tlačidlom

- Vyberte **Zapnutý**, a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou ,  a .

### Používaná linka (služba siete)


- Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorá telefónna linka (**Linka 1** alebo **Linka 2**) sa má používať pre volanie a odosielanie krátkych správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

 **Upozornenie:** Ak vyberiete **Linka 2** a nemáte objednanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať.

### Indikátory odkazov:



sa zobrazujú, ak máte jeden alebo niekoľko odkazov.

**Tip:** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridržaním .

**Výklad termínu:**  
Prístupové miesto – Miesto, v ktorom sa váš telefón pripája k Internetu prostredníctvom dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia. Prístupové miesto môže poskytnúť napríklad komerčný poskytovateľ služieb Internetu (ISP), poskytovateľ WAP služieb, alebo operátor siete.

Ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte *Zmena linky* → *Neaktívna*, ak túto možnosť podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohoto nastavenia potrebujete PIN2 kód.



## Nastavenia spojenia

### Všeobecné informácie o dátových spojeniach a prístupových miestach

Ak chcete definovať nastavenia pre prístupové miesta, prejdite do **Nastavenia** → *Nastavenia spojenia* → *Miesta prístupu*.

Pre pripojenie k prístupovému miestu je potrebné dátové spojenie. Váš telefón podporuje tri druhy dátových spojení:

- dátový prenos GSM (**D**),
- vysokorychlostný dátový prenos GSM (**D<sup>+</sup>**) a
- paketové dátové (GPRS) spojenie (**G**).

Môžete definovať tri rôzne druhy prístupových miest: Prístupové miesto pre MMS, prístupové miesto pre WAP a prístupové miesto pre Internet (IAP). Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, aké prístupové miesto je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. Nastavenia prístupových miest musíte definovať, ak chcete napríklad

- odosielať a prijímať multimediálne správy,
- odosielať a prijímať elektronickú poštu,
- nahrávať Java™ aplikácie,
- použiť Prenášač snímok, alebo
- prezeráť si WAP stránky, alebo
- používať svoj telefón ako modem.

Pozrite si tiež časť '[Indikátory dátových spojení](#)', str. [9](#).

## Dátové prenosy GSM

Dátový prenos GSM umožňuje prenášať dáta rýchlosťou maximálne 14,4 Kbps.

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

### Minimálne nastavenia, potrebné na uskutočnenie dátového prenosu

- Ak chcete uložiť súbor najzákladnejších nastavení pre dátové prenosy GSM, vstúpte do *Nastavenia* → *Nastavenia spojenia* → *Miesta prístupu* a vyberte **Volby** → *Nové mies. prístupu*. Vyplňte nasledujúce údaje: *Nosič dát: GSM dáta, Dial-up číslo, Režim spojenia: Stále, Typ dát. prenosu: Analógový a Max. rýchlosť dát: Automatická.*

### Vysokorýchlostný dátový prenos (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

**Výklad termínu:** Vysokorýchlostné dátové prenosy umožňujú prenášať dáta rýchlosťou až 43,2 Kbps, teda štvornásobne rýchlejšie než pri štandardných dátových prenosoch v GSM sieti. HSCSD je čo do rýchlosti porovnateľné s mnohými počítačovými modemami, ktoré komunikujú cez dnešné pevné telefónne siete.

O dostupnosti a možnostiach objednania vysokorýchlostných dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

**Upozornenie:** Odosielanie dát v režime HSCSD vyčerpáva batériu telefónu rýchlejšie ako normálne hovory a dátové prenosy, pretože telefón vysiela dáta do siete s vyššou frekvenciou.

### Paketové dáta (General Packet Radio Service, GPRS)

**Výklad termínu:** Paketové dáta, alebo Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS), používa technológiu paketových dát, pri ktorej sa cez mobilnú sieť posielajú informácie vo forme krátkych dátových balíčkov. Výhoda posielania dát v paketoch spočíva v tom, že sieť je obsadená iba keď sa posielajú alebo prijímajú dáta. Pretože GPRS efektívne využíva sieť, umožňuje rýchle vytváranie dátových spojení a vysoké rýchlosti dátových prenosov.

**Tip!** Aplikácia Sprievodca nastaveniami – Settings wizard – ktorá je súčasťou balíka PC Suite for Nokia 7650, vám pomôže nakonfigurovať prístupové miesta a nastavenia poštovej schránky. Môžete si tiež prekopírovať existujúce nastavenia, napríklad zo svojho počítača na telefón. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Voľby v zozname miest prístupu: [Upraviť](#), [Nové mies. prístupu](#), [Vymazať](#) a [Ukončiť](#).

### Minimálne nastavenia, potrebné na uskutočnenie paketového dátového prenosu

- Musíte si objednať GPRS službu. O dostupnosti a možnostiach objednania GPRS sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- Prejdite do **Nastavenia** → [Nastavenia spojenia](#) → [Miesta prístupu](#) a vyberte **Voľby** → [Nové mies. prístupu](#). Vyplňte nasledujúce údaje: *Nosič dát: GPRS* a *Názov miesta príst.:* uveďte meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb. Podrobnejšie informácie nájdete v časti ['Vytvorenie miesta prístupu'](#), str. [32](#).

### Poplatky za paketové dáta a aplikácie

Tak aktívne GPRS spojenie, ako aj aplikácie, používané cez GPRS, sú spolplatnené, napríklad využívanie WAP služieb, odosielanie a príjem dát a SMS správ. Podrobnejšie informácie o poplatkoch za služby získate od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si tiež časť ['Počítadlo paketových dát a merač času spojenia'](#), str. [24](#).

## Vytvorenie miesta prístupu

Vo svojom mobilnom telefóne Nokia 7650 môžete mať preddefinované nastavenia prístupových miest. Nastavenia prístupového miesta môžete dostať aj v inteligentnej („smart“) správe od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť ['Prijímanie inteligentných správ'](#), str. [77](#).

Keď otvoríte zoznam [Miesta prístupu](#) a žiadne miesta prístupu nemáte definované, telefón sa spýta, či chcete vytvoriť nové miesto prístupu.

Ak už máte definované miesta prístupu a chcete vytvoriť nové, vyberte **Voľby** → [Nové mies. prístupu](#) a vyberte:



- *Použiť predvol. nast.*, ak chcete, aby sa použili štandardné nastavenia. Vykonajte potrebné zmeny a stlačte **Späť**, aby sa nastavenia uložili.
- *Použiť ex. nastavenia*, ak chcete použiť údaje z existujúcich nastavení ako základ pre nastavenia nového prístupového miesta. Otvorí sa zoznam existujúcich prístupových miest. Jedno z nich vyberte a stlačte **OK**. Nastavenia prístupového miesta sa otvoria a niektoré polia už budú vyplnené.

### Úprava miesta prístupu

Keď otvoríte Miesta prístupu, zobrazí sa zoznam definovaných prístupových miest, pozrite si obr. 4, str. 33. Prejdite na prístupové miesto, ktoré chcete upraviť, a stlačte smerový ovládač.

### Vymazanie miesta prístupu

V zozname miest prístupu prejdite na prístupové miesto, ktoré chcete odstrániť, a vyberte **Voľby** → *Vymazať*.

## Miesta prístupu

Tu uvidíte stručné vysvetlenie pre každé nastavenie, ktoré môže byť potrebné pre jednotlivé dátové spojenia a prístupové miesta.


- ▶ **Upozornenie:** Nastavenia začínate vyplňať zhora, pretože v závislosti od toho, aké dátové spojenie vyberiete (*Nosič dát*) alebo či je potrebná *Adresa IP brány*, budú k dispozícii iba potrebné polia nastavení.
- ▶ **Upozornenie:** Dodržte všetky pokyny, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.
- *Názov spojenia* – Uveďte popisné meno spojenia.







Obrázok 4

Zoznam miest prístupu využívajúcich rozličné dátové spojenia.


Voľby pri úprave nastavení prístupového miesta: *Zmeniť*, *Rozšír. nastavenia* a *Ukončiť*.

 **Tip!** Pozrite si aj časti '[Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy](#)', str. 70, '[Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu](#)', str. 73, a '[Nastavenie telefónu pre WAP služby](#)', str. 109.

 **Tip!** Pri písaní môžete stlačením  otvoriť tabuľku špeciálnych znakov. Stlačením  vložíte medzeru.


- *Nosič dát* – Voľby sú *GSM dáta*, *Vysokorýchl. GSM* a *GPRS*. Podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete, budú k dispozícii iba určité polia nastavení. Vyplňte všetky polia, označené textom **Musi byť určené** alebo červenou hviezdíčkou (\*). Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné pokyny.
- ▶ **Upozornenie:** Aby ste mohli využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.
- *Názov miesta príst.* (iba pre paketové dáta) – Meno prístupového miesta je potrebné pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Meno prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- *Dial-up číslo* (iba pre GSM a vysokorýchlostné dáta) – Telefónne číslo modemu v prístupovom mieste.
- *Meno užívateľa* – Ak to vyžaduje poskytovateľ služieb, uveďte meno užívateľa. Meno užívateľa môže byť potrebné pre vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene užívateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.
- *Vyžadovať heslo* – Ak musíte vždy pri prihlásení sa na server zadať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do telefónu, vyberte *Áno*.
- *Heslo* – Heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená. Keď píšete heslo, na krátky čas sa zobrazia znaky, ktoré vkladáte, a potom sa zmenia na hviezdíčky (\*). Číslice zadáte najjednoduchšie tak, že stlačíte  a vyberiete *Vložiť číslo*, a potom pokračujete v písaní písmen.
- *Autentifikácia* – *Normálna* | *Ochranná*.
- *Adresa IP brány* – IP adresa, používaná požadovanou WAP bránou.
- *Domovská stránka* – V závislosti od toho, čo nastavujete, uveďte
  - adresu WAP služby, alebo
  - adresu centra multimediálnych správ.
- *Ochrana spojenia* – vyberte, či sa má pre spojenie použiť Ochrana transportnej vrstvy (Transport Layer Security – TLS). Riadte sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.
- *Režim spojenia* – *Stále* | *Dočasná*.

- *Typ dát. prenosu* (iba pre GSM a vysokorýchlostné dáta) – *Analógový, ISDN v.110*, alebo *ISDN v.120* definuje, či telefón používa analógové alebo digitálne spojenie. Toto nastavenie závisí od operátora siete GSM ako aj od poskytovateľa služieb Internetu (ISP), pretože niektoré GSM siete nepodporujú určité typy ISDN spojení. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb Internetu. Ak sú k dispozícii ISDN spojenia, tieto vytvárajú spojenie rýchlejšie ako analógové pripojenia.
- *Max. rýchlosť dát* (iba pre GSM a vysokorýchlostné dáta) – Voľby sú *Automatická / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200*, v závislosti od nastavenia, vybraného pre *Režim spojenia* a *Typ dát. prenosu*. Táto možnosť vám umožňuje obmedziť maximálnu rýchlosť spojenia pri použití vysokorýchlostných dát. Vysoké rýchlosti prenosu dát môžu stáť viac, podľa poskytovateľa služieb siete.

 **Upozornenie:** Vyššie uvedené rýchlosti predstavujú maximálne rýchlosti, pri ktorých bude pracovať vaše spojenie. Počas spojenia môže byť pracovná rýchlosť menšia, v závislosti od podmienok na sieti.


#### Voľby → Rozšir. nastavenia

- *Adresa IP telefónu* – IP adresa vášho telefónu.
- *Primárny DNS server:* – IP adresa primárneho DNS servera.
- *Sekund. DNS server:* – IP adresa sekundárneho DNS servera.


 **Upozornenie:** Ak potrebujete vyplniť polia *Adresa IP telefónu*, *Primárny DNS server*, alebo *Sekund. DNS server*, vyžiadajte si tieto adresy od svojho poskytovateľa služieb Internetu.


Nasledujúce nastavenia sa zobrazujú, ak ste ako typ spojenia vybrali dátový prenos a vysokorýchlostné dáta.:



- *Použiť spätný hovor* – Táto voľba umožňuje serveru zavolať vám po vašom počiatocnom zavolaní naspäť, takže budete mať spojenie bez toho, aby ste platili za hovor. Objednajte si túto službu u svojho poskytovateľa služieb.

 **Výklad termínu:** ISDN predstavuje spôsob vytvorenia dátového prenosu medzi vaším telefónom a prístupovým miestom. ISDN spojenia sú digitálne po celej dĺžke a ako také ponúkajú kratšie časy vytvorenia a väčšie prenosové rýchlosti než analógové spojenia. Aby ste mohli používať ISDN spojenie, musí ho podporovať poskytovateľ služieb Internetu, ako aj operátor siete.

 **Výklad termínu:** DNS – Služba doménových mien. Internetová služba, ktorá prekladá mená domén, ako **www.nokia.com**, na IP adresy, ako **192.100.124.195**.

 **Výklad termínu:**  
PPP (Point-to-Point Protocol) – bežný sieťový softwarový protokol, ktorý umožňuje ktorémukoľvek počítaču s modemom a telefónnou linkou pripojiť sa priamo na Internet.

 Vstúpte do **Nastavenia** → *Nastavenia spojenia* → *GPRS*.

-  **Upozornenie:** Spoplatnené môžu byť aj niektoré typy prijatých volaní, napríklad v roamingu a pri vysokorýchlostných dátových prenosoch. Vyžiadať si viac informácií od operátora svojej GSM siete.
-  **Upozornenie:** Telefón bude očakávať, že spätné volanie bude používať rovnaké nastavenia prenosu ako volanie, ktorým ste si spätné volanie vyžiadali. Sieť musí podporovať príslušný typ prenosu v oboch smeroch, smerom do telefónu i z telefónu.
- *Typ spätného hovoru* – Voľby sú *Použiť č. servera* / *Použiť iné č.* Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, ktoré z týchto nastavení je správne; závisí to od konfigurácie poskytovateľa.
- *Číslo späť. hovoru* – Zadaťte dátové telefónne číslo svojho telefónu, ktoré použijete server pre spätné volanie. Týmto číslom je spravidla telefónne číslo vášho telefónu pre dátové prenosy.
- *Použiť PPP kompres.* – Keď nastavíte *Áno*, táto voľba zrýchli prenos dát, ak ju podporuje vzdialený PPP server. Ak máte ťažkosti s vytvorením spojenia, skúste nastaviť túto voľbu na *Nie*. Poradte sa so svojím poskytovateľom služieb.
- *Použiť zápis loginu* – Voľby sú *Áno* / *Nie*.
- *Zápis loginu* – Vložte prihlasovací skript.
- *Inicializácia modemu* (Inicializačný reťazec modemu) – Umožňuje nastaviť telefón pomocou modemových AT príkazov. V prípade potreby zadajte reťazec podľa odporúčania poskytovateľa služieb GSM siete alebo poskytovateľa služieb Internetu.

## GPRS

Nastavenia GPRS ovplyvňujú všetky prístupové miesta, využívajúce paketové dátové spojenia.

*GPRS spojenie* – Ak vyberiete *Keď je dostupná* a budete sa nachádzať v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, telefón sa zaregistruje v GPRS sieti a bude odosielať krátke správy cez GPRS. Aj začatie aktívneho paketového dátového spojenia, napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej pošty, je rýchlejšie. Ak vyberiete *Podľa potreby*, bude telefón používať paketové

dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje. GPRS spojenie sa uzavrie, keď ho žiadna aplikácia nevyužíva.

**Upozornenie:** Keď sa nachádzate v mieste, nepokrytom GPRS sieťou a máte nastavené *Keď je dostupná*, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

*Miesto prístupu* - Meno prístupového miesta je potrebné, keď chcete svoj telefón využiť ako paketový dátový modem pre svoj počítač. Viac informácií o modemových spojeniach nájdete na str. [129](#).

## Dátový prenos

Nastavenia Dátový prenos ovplyvňujú všetky prístupové miesta, využívajúce dátové prenosy a vysokorychlostné dátové prenosy.

*On-line čas* - Ak neprebíha žiadna aktivita, dátový prenos sa automaticky ukončí po uplynutí tohoto časového intervalu. Voľby sú *Definuje užívateľ*, v tomto prípade uveďte časový interval, alebo *Neobmedzený*.

➡ Vstúpte do **Nastavenia** → *Nastavenia spojenia* → *Dátový prenos*.



## Dátum a čas

- Nastavenia dátumu a času vám umožňujú definovať dátum a čas, používaný na vašom telefóne, ako aj zmeniť formát dátumu a času a použité oddeľovače. Ak chcete zmeniť typ hodín, zobrazených v pohotovostnom režime, vyberte *Typ hodín* → *Analógové* alebo *Digitálne*. Vyberte *Auto aktualiz. času*, ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala informácie o dátume, čase a časovom pásme na vašom telefóne (služba siete).

**Upozornenie:** Aby sa nastavenie *Auto aktualiz. času* aktivovalo, musíte telefón reštartovať.

▶ **Tip!** Pozrite si tiež nastavenia pre Jazyk, str. [26](#).



## Ochrana Telefón a SIM

Vysvetlenie k rozličným bezpečnostným kódom, ktoré môžete potrebovať:

- **PIN kód (4 – 8 číslic)** – PIN kód (Personal Identification Number) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. Ak dôjde trikrát po sebe k zadaniu nesprávneho PIN kódu, PIN kód sa zablokuje. Keď je PIN kód zablokovaný, musíte ho odblokovať, aby ste mohli znova použiť SIM kartu. Pozrite si informáciu o PUK kóde.
- **PIN2 kód (4 – 8 číslic)** – PIN2 kód, dodávaný s niektorými SIM kartami, je potrebný pre sprístupnenie niektorých funkcií, ako sú počítadlá tarifných jednotiek.
- **Blokovací kód (5 číslic)** – Blokovací kód môžete použiť na zablokovanie telefónu a tlačidiel, aby nedošlo k ich neoprávnenému použitiu.
  - ▶ **Upozornenie:** Z výrobného závodu má telefón nastavený blokovací kód **12345**. Aby ste predišli neoprávnenému použitiu svojho telefónu, zmeňte blokovací kód. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.
- **PUK a PUK2 kód (8 číslic)** – PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa používa na zmenu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od operátora, ktorého SIM karta sa nachádza vo vašom telefóne.

Môžete zmeniť nasledujúce prístupové kódy: blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslic od **0** do **9**.

- ▶ **Upozornenie:** Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov, podobných tiesňovým číslam ako je číslo 112, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

**Ochrana PIN kódom** – Keď je aktívna ochrana PIN kódom, bude si telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Upozorňujeme, že niektoré SIM karty neumožňujú vypnúť ochranu PIN kódom.

**PIN kód | PIN2 kód | Blokovací kód** – Otvorte toto nastavenie, ak chcete zmeniť niektorý kód.

**Autoblokovací cyklus** – Môžete zadať autoblokovací interval, čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní platného blokovacieho kódu. Zadajte hodnotu času v minútach, alebo vyberte **Žiadny**, ak chcete automatické blokovanie vypnúť.

- Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

**Poznámka:** Keď je telefón zablokovaný, môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 911, 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).


**Blok. prizmenie SIM** – Vyberte **Áno**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal blokovací kód po vložení novej, neznámej SIM karty. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.


**Pevný zoznam** – Ak to vaša karta dovoľuje, môžete povoliť odchádzajúce hovory iba na vybranú skupinu telefónnych čísel. Pre túto funkciu potrebujete PIN2 kód. Keď je táto funkcia aktivovaná, môžete volať iba na telefónne čísla, ktoré sú uvedené v pevnom zozname, alebo ktoré začínajú rovnakými číslicami ako niektoré telefónne číslo v pevnom zozname.

**Poznámka:** Keď je aktivovaný pevný zoznam, môže sa dať v niektorých sieťach volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

- Ak chcete do Pevného zoznamu zaradiť nové čísla, vyberte **Volby** → **Nový kontakt** alebo **Pridať z Kontakto**.

**Uzavretá skup. užív.** (služba siete) – Môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb. Vyberte: **Predvolená**, ak chcete aktivovať prednastavenú skupinu, na

**Tip!** Ak chcete manuálne zablokovať telefón, stlačte . Otvori sa zoznam príkazov. Vyberte **Zablokovať telefón**.

 Ak si chcete prezrieť zoznam čísel v pevnom zozname, prejdite do **Menu** → **SIM** → **Pevný zoznam**.

Volby v okne Pevný zoznam: **Otvoriť**, **Volat'**, **Nový kontakt**, **Upraviť**, **Vymazať**, **Pridať do Kontakto**, **Pridať z Kontakto** a **Ukončiť**.

ktorej ste sa dohodli s operátorom siete, *Zapnutá*, ak chcete použiť inú skupinu (musíte poznať registračné číslo skupiny), alebo *Vypnutá*.

▶ **Poznámka:** Keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny užívateľov, môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

*Potvrdiť SIM služby* - Ak chcete telefón nastaviť, aby zobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služieb SIM karty.

## Správa certifikátov

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov, uložených vo vašom telefóne. Posunutím smerového ovládača doprava zobrazíte zoznam užívateľských certifikátov, ak nejaké máte.

▶ **Výklad termínu:** Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu WAP stránok a inštalovaného softwaru. Možno im však dôverovať iba vtedy, ak je známe, že pochádzajú z autentického zdroja.

Digitálne certifikáty potrebujete, ak:

- sa chcete spojiť s on-line bankou alebo inou WAP službou alebo serverom a vykonávať tam činnosť, ktorej súčasťou je prenos dôverných údajov, alebo
- chcete minimalizovať riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým kódom a mať istotu o autentickosti softwaru, ktorý preberáte a inštalujete.

▶ **DÔLEŽITÉ:** Majte však na pamäti, že aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká spojené so vzdialenými pripojeniami a s inštaláciou softwaru, certifikáty vám pomôžu zvýšiť bezpečnosť iba ak ich budete správne používať. Existencia certifikátu vám sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; aby ste dosiahli zvýšenie bezpečnosti, musí správca certifikátov obsahovať správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty.

Voľby v hlavnom okne správcu certifikátov:

*Detaily certifikátu,*  
*Vymazať, Nastavenia*  
*dôvery, Označiť/Neoznačiť*  
*a Ukončiť.*

▶ **Výklad termínu:** Autorizačné certifikáty používajú niektoré WAP služby, napríklad on-line bankové služby, na overenie podpisov alebo serverových či iných autorizačných certifikátov.



## Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola autenticity


Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správnej WAPovej bráne alebo serveru je overenie signatúry a doby platnosti certifikátu WAPovej brány alebo servera.

Na displeji telefónu sa objaví upozornenie,

- ak totožnosť WAP servera alebo brány nie je autentická, alebo
- ak vo svojom telefóne nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje o certifikáte, prejdite na vybraný certifikát a vyberte **Volby** → *Detaily certifikátu*. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje správca certifikátov platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- *Certifikát nie je dôveryhodný* – Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby certifikát využívala. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej časti '[Zmena nastavení dôveryhodnosti autorizačného certifikátu](#)'.
- *Certifikát stratil platnosť* – Doba platnosti pre vybraný certifikát uplynula.
- *Certifikát ešte neplatí* – Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- *Certifikát poškodený* – Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

 **DÔLEŽITÉ:** Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa objaví správa *Certifikát stratil platnosť* alebo *Certifikát ešte neplatí*, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom telefóne nastavený správny čas a dátum.

## Zmena nastavení dôveryhodnosti autorizačného certifikátu

- Prejdite na autorizačný certifikát a vyberte **Volby** → *Nastavenia dôvery*. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát.

Napríklad:

*WAP služby* / *Áno* – certifikát môže certifikovať WAP lokality.

*Správca aplikácií* / *Áno* – certifikát môže certifikovať pôvod nového softwaru.

*Internet* / *Áno* – certifikát môže certifikovať e-mailové a obrázkové servery.

 **Výklad termínu:**  
Užívateľské certifikáty vydáva užívateľom certifikačný úrad.

- ▶ **DÔLEŽITÉ:** Pred zmenou týchto nastavení sa ubezpečte, že naozaj dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát naozaj patrí uvedenému vlastníkovi.



## Blok. hovorov (služba siete)

Táto služba siete vám umožňuje obmedziť možnosti volania a prijímania hovorov cez váš telefón. Aby ste mohli túto funkciu využívať, potrebujete blokovacie heslo, ktoré si môžete vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Prejdite k jednej z blokovacích volieb.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Aktivovať**, ak chcete, aby sieť uplatnila obmedzenie, alebo **Zrušiť**, ak chcete zrušiť obmedzenie volania, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či sú hovory zablokované alebo nie.

- Vyberte **Voľby** → **Zmeniť blok. heslo**, ak chcete zmeniť blokovacie heslo.
- Vyberte **Voľby** → **Zrušiť všetky blok.**, ak chcete zrušiť všetky aktívne voľby blokovania.

▶ **Poznámka:** Keď sú hovory zablokované, v niektorých sieťach sa môže dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

▶ **Upozornenie:** Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky hovory, vrátane dátových prenosov.

▶ **Upozornenie:** Nemôžete mať súčasne aktívne blokovanie prichádzajúcich hovorov a presmerovanie hovorov alebo pevný zoznam. Pozrite si časť ["Nastavenia presmerovania hovorov"](#), str. 19, alebo „Pevná voľba“, str. 39.



## Sieť

### Voľba siete

- Vyberte **Automatická**, ak chcete telefón nastaviť, aby automaticky vyhľadal a vybral jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate, alebo

- Vyberte *Manuálne*, ak chcete požadovanú sieť vybrať manuálne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá tón, upozorňujúci na chybu, a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou, to jest s operátorom, ktorého SIM kartu máte vo svojom telefóne.

#### Info o sieti


- Vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.



## Nastavenia príslušenstva

Prejdite do zložky zariadenia príslušenstva a otvorte nastavenia:



- Vyberte *Predvolený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať vždy po pripojení príslušného zariadenia k telefónu. Pozrite si časť '*Profily*', str. 92.
- Vyberte *Auto odpoveď*, ak chcete nastaviť telefón, aby automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je Hlásenie prichádzajúceho hovoru nastavené na *Pípne raz* alebo *Tichý*, nemôžete automaticky príjem použiť.

**Tip!** Ak používate headset a chcete počas hovoru zatvoriť vysúvaciu klávesnicu, ale nie ukončiť hovor, stlačte  (ľavé výberové tlačidlo) a potom v priebehu niekoľkých sekúnd zatvorte vysúvaciu klávesnicu.

**Upozornenie:** Ak používate loopset, musíte ho aktivovať osobitne. Otvorte zložku Loopset a vyberte *Použiť loopset* → *Áno*. Ak ste aktivovali loopset, použije headset rovnaké nastavenia ako loopset.

**Výklad termínu:**  
Roamingová dohoda – Dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom od jedného poskytovateľa služieb používať služby ostatných poskytovateľov.

**Indikátory, zobrazené v pohotovostnom režime:**

 – je pripojený headset.  
 – je pripojená indukčná slučka – loopset.

## 4. Kontakty

← Kontakty otvoríte stlačením smerového ovládača v pohotovostnom režime, alebo môžete prejsť do **Menu** → **Kontakty**.



Obrázok 1  
Adresár Kontakty.

V adresári Kontakty si môžete uchovávať a spravovať kontaktné informácie, ako sú mená, telefónne čísla a adresy. Pozrite si obr. 1, str. 44.

Ku karte kontaktu môžete pridať aj osobný tón zvonenia, hlasovú menovku alebo miniatúrny obrázok. Môžete si vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať krátke správy alebo e-maily súčasne viacerým prijímateľom.

▶ **Výklad termínu:** Hlasová menovka môže byť akékoľvek vyslovené slovo, napríklad krstné meno osoby. Hlasové menovky vám umožňujú zatelefonovať jednoducho hlasným vyslovením slova.

### Vytvorenie karty kontaktu

- 1 Otvorte Kontakty a vyberte **Volby** → **Nový kontakt**. Otvori sa prázdna karta kontaktu.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a stlačte **Hotovo**. Karta kontaktu sa uloží a zavrie, a následne ju uvidíte v adresári Kontakty.

### Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu

- Ak chcete kopírovať mená a čísla zo SIM karty do svojho telefónu, prejdite do **Menu** → **SIM** → **SIM adresár**. Vyberte meno (mená), ktoré chcete kopírovať, a vyberte **Volby** → **Kopír. do Kontakto**.
  - Ak chcete prekopírovať telefónne alebo faxové číslo alebo číslo na pager z Kontakto
- na SIM kartu, vstúpte do Kontakto, otvoríte kartu kontaktu, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Volby** → **Kopírovať na SIM**.

## Úprava karty kontaktu



- 1 V adresári Kontakty prejdite na kartu kontaktu, ktorú chcete upraviť, a stlačením smerového ovládača ju otvorte.
- 2 Ak chcete zmeniť údaje na karte, vyberte **Voľby** → *Upraviť*.
- 3 Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do okna karty kontaktu, stlačte **Hotovo**.

## Vymazávanie kariet kontaktov

- V adresári Kontakty prejdite na kartu, ktorú chcete vymazať, a vyberte **Voľby** → *Vymazať*.

### Ak chcete vymazať viac kariet

- 1 Označte karty, ktoré chcete vymazať. Prejdite na kontakt, ktorý chcete vymazať, a stlačte **Voľby** → *Označiť*. Vedľa karty sa objaví značka zaškrtnutia.
- 2 Keď máte označené všetky kontakty, ktoré chcete vymazať, vyberte **Voľby** → *Vymazať*.

 **Tip!** Môžete označiť aj viac položiek súčasne, ak stlačíte a pridržíte  a zároveň posúvate smerový ovládač nadol. Pozrite si tiež str. [11](#).

## Pridávanie a odstraňovanie polí na karte kontaktu

- 1 Otvorte kartu kontaktu a vyberte **Voľby** → *Upraviť*.
- 2 Ak chcete doplniť ďalšie pole, vyberte **Voľby** → *Pridať detail*.  
Ak chcete odstrániť nepotrebné pole, vyberte **Voľby** → *Vymazať detail*.  
Ak chcete zmeniť označenie poľa karty kontaktu, vyberte **Voľby** → *Upraviť menovku*.

## Vloženie obrázku do karty kontaktu

Existujú dva rôzne typy obrázkov, ktoré môžete pridať do karty kontaktu. Viac informácií o fotografovaní a ukladaní obrázkov nájdete v časti ['Fotoaparát a Snímky'](#), str. [52](#).

Voľby v adresári Kontakty:  
*Otvoriť, Volat', Vytvoriť správu, Nový kontakt, Upraviť, Vymazať, Duplikát, Pridať do skupiny, Patrí do skupín, Označiť/Neoznačiť, Poslať vizitku, Info o kontaktoch a Ukončiť.*

Voľby pri úprave karty kontaktu: *Pridať miniatúru / Odstrániť miniatúru, Pridať detail, Vymazať detail, Upraviť menovku a Ukončiť.*



Obrázok 2  
Okno údajov o  
kontakte.

Voľby pri prezeraní kontaktnej karty; niektoré sa zobrazujú iba keď je vybrané niektoré telefónne číslo. *Volaj, Vytvoriť správu, Upraviť, Vymazať, Predvolené, Pridať hlas. voľbu | Hlasové voľby, Prideliť rých. voľbu | Zrušiť rýchlu voľbu, Tón zvonenia, Kopírovať na SIM, Poslať vizitku a Ukončiť.*

- Ak chcete ku karte kontaktu pripojiť miniatúrny obrázok, otvorte ju, vyberte **Voľby** → *Upraviť* a potom vyberte **Voľby** → *Pridať miniatúru*. Pozrite si obr. 2, str. 46. Táto miniatúra sa zobrazí, aj keď vám kontakt zavolá.
- Ak chcete ku karte kontaktu pripojiť obrázok, otvorte ju a posunutím smerového ovládača doprava otvorte okno Obrázok (📷). Ak chcete pripojiť obrázok, vyberte **Voľby** → *Pridať snímku*.

## Voľby pri prezeraní karty kontaktu

Okno kontaktných údajov (👤) zobrazuje všetky údaje, vložené do karty kontaktu. Posunutím ovládača doprava otvoríte okno Obrázok (📷).

- ▶ **Upozornenie:** V okne kontaktných údajov sa zobrazujú iba polia, ktoré obsahujú údaje. Vyberte **Voľby** → *Upraviť*, ak chcete vidieť všetky polia a doplniť na kartu kontaktu ďalšie údaje.

## Pridelovanie prednastavených čísel a adries


Ak má kontakt niekoľko telefónnych čísel alebo e-mailových adries, môžete si pre urýchlenie telefonovania definovať, aby sa niektoré čísla a adresy používali ako prednastavené.


- Otvorte kartu kontaktu a vyberte **Voľby** → *Predvolené*. Otvorí sa prekryvné okno so zoznamom jednotlivých volieb.
- ▶ **Priklad:** Prejdite na *Telefónne číslo* a stlačte **Pridel'**. Zobrazí sa zoznam telefónnych čísel na vybranej karte kontaktu. Prejdite na to, ktoré chcete prednastaviť, a stlačte smerový ovládač. Keď sa vrátite späť do okna kontaktnej karty, uvidíte, že prednastavené číslo je podčiarknuté. Pozrite si obr. 2, str. 46.

## Hlasová voľba


Z telefónu môžete zavolať vyslovením hlasovej menovky, pridanej ku karte kontaktu. Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľné vyslovené slovo (slová). Kým začnete využívať voľbu hlasom, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte ich a používajte pri volaní v tichom prostredí.
- Keď nahrávate hlasovú menovku alebo voláte vyslovením hlasovej menovky, využíva sa reproduktor telefónu. Držte telefón v nevelkej vzdialenosti od úst a tváre, aby senzor priblíženia nevyvol reproduktor.
- Veľmi krátke mená telefón neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.


 **Poznámka:** Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní. To môže byť náročné napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.


 **Príklad:** Ako hlasovú menovku môžete použiť meno osoby, napríklad „Janko mobil“.

### Priradenie hlasovej menovky telefónnemu číslu



 **Upozornenie:** Hlasové menovky možno priradovať iba telefónnym číslam, uloženým v pamäti telefónu. Pozrite si časť '[Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu](#)', str. 44.

- 1 V adresári Kontakty prejdite na kontakt, ku ktorému chcete priradiť hlasovú voľbu, a stlačením smerového ovládača otvorte kartu kontaktu.
- 2 Prejdite na číslo, ku ktorému chcete priradiť hlasovú voľbu, a vyberte **Voľby** → *Pridať hlas. voľbu.*


-  **Upozornenie:** Na karte kontaktu môžete definovať iba jednu hlasovú menovku.
- 3 Zobrazí sa text *Stlačte Štart a po zaznení tónu začnite hovoriť.*


 **Tip!** Ak si chcete prezrieť zoznam definovaných hlasových menoviek, v adresári Kontakty vyberte **Voľby** → *Info o kontaktoch* → *Hlasové voľby*.


Pri nahrávaní držte telefón v neveľkej vzdialenosti od úst a tváre, aby senzor priblíženia nevypol reproduktor. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku.

- Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie hlasovej menovky. Telefón vydá signál, oznamujúci začiatok nahrávania, a zobrazí sa text *Teraz hovorte*.
  - Stlačením **Skonči** sa vrátite na kartu kontaktu.
- 4 Po nahraní telefón prehrá zaznamenanú menovku a zobrazí sa text *Prehráva sa hlasová voľba*. Ak nahrávku nechcete uložiť, stlačte **Skonči**.
  - 5 Po úspešnom uložení hlasovej menovky sa zobrazí text *Hlasová voľba uložená* a ozve sa pípnutie. Vedľa čísla na karte kontaktu sa zobrazí symbol . Pozrite si obr. 3, str. 49.
-  **Upozornenie:** Vo svojom telefóne môžete priradiť hlasové menovky 30 telefónnym číslam. Ak sa pamäť naplní, niektoré hlasové menovky vymažte.

### Volanie vyslovením hlasovej menovky


 **Upozornenie:** Hlasovú menovku musíte vysloviť presne tak, ako ste ju vyslovili pri nahrávaní.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a pridržte . Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Teraz hovorte*.
- 2 Keď voláte vyslovením hlasovej menovky, využíva sa reproduktor telefónu. Držte telefón v neveľkej vzdialenosti od úst a tváre, aby senzor priblíženia nevypol reproduktor, a jasne vyslovte hlasovú menovku.
- 3 Telefón prehrá pôvodnú hlasovú menovku, zobrazí meno a číslo, a po 1,5 sekunde navolí číslo, zodpovedajúce rozpoznanej hlasovej menovke.
  - Ak telefón prehrá nesprávnu hlasovú menovku a chcete opakovať voľbu hlasom, stlačte **Opakuj**.

 **Upozornenie:** V čase, keď niektorá aplikácia využíva dátový prenos alebo GPRS spojenie odosiela alebo prijíma dáta, nemožno pri volaní použiť hlasovú voľbu. Ak chcete volať s využitím hlasovej voľby, ukončíte všetky aktívne dátové spojenia.




## Prehranie, vymazanie a zmena hlasovej menovky

Ak chcete prehrať, vymazať alebo zmeniť hlasovú menovku, otvorte kartu kontaktu, prejdite na číslo s hlasovou menovkou (označené ) a vyberte **Volby** → *Hlasové voľby* →

- **Prehrať** - ak si hlasovú menovku chcete znova vypočuť.
- **Vymazať** - ak chcete hlasovú menovku vymazať.
- **Zmeniť** - ak chcete namiesto existujúcej hlasovej menovky nahráť novú. Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie.

## Priradenie tlačidiel rýchlej voľby

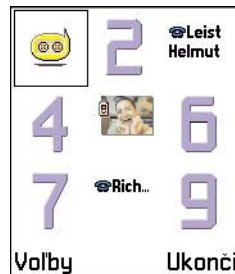
Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Číslo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.

- 1 Otvorte kartu kontaktu, pre ktorý chcete definovať tlačidlo rýchlej voľby, a vyberte **Volby** → *Prideliť rých. voľbu*. Otvorí sa schéma priradení rýchlej voľby, zobrazujúca čísla od 1 do 9. Pozrite si obr. 3, str. 49.
  - 2 Prejdite na niektoré číslo a stlačte **Prideliť**. Keď sa vrátite do okna kontaktných údajov, uvidíte vedľa telefónneho čísla ikonu rýchlej voľby. Pozrite si obr. 2, str. 46.
- Ak chcete kontaktu zavolať s využitím rýchlej voľby, prejdite do pohotovostného režimu a stlačte tlačidlo rýchlej voľby a .

## Definovanie tónu zvonenia pre kartu kontaktu alebo skupinu

Pre každú kartu a skupinu kontaktov môžete nastaviť tón zvonenia. Keď vám potom takýto kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvoniť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením smerového ovládača otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do Zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte **Volby** → *Tón zvonenia*. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.



Obrázok 3  
Schéma priradení  
rýchlej voľby.

**Tip!** Ak si chcete tón zvonenia vypočítať, prejdite do **Nahrávač**.

3 Pomocou smerového ovládača prejdite na tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre kontakt alebo skupinu, a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete tón zvonenia odstrániť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte **Predvolený tón**.

**Upozornenie:** Pre individuálne kontakty telefón vždy použije tón zvonenia, ktorý bol priradený naposledy. Teda ak najskôr zmeníte tón zvonenia skupiny a potom tón zvonenia pre jednotlivý kontakt patriaci do tejto skupiny, použije telefón tón zvonenia nastavený pre kontakt, keď vám tento kontakt bude najbližšie volať.

## Odosielanie kontaktných údajov

**Výklad termínu:**  
Keď odosielate alebo prijímate kontaktné údaje, používa sa termín „vizitka“. Vizitka je karta kontaktu vo formáte vhodnom pre odosielanie formou krátkej správy, spravidla vo formáte „vCard“.

- 1 V adresári Kontakty prejdite na kartu, ktorú chcete odoslať.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Poslať vizitku** a potom vyberte spôsob zaslania; možnosti sú: **Ako textovú správu**, **Cez e-mail** (je k dispozícii, iba ak máte definované správne nastavenia pre e-mail), **Cez infračervené**, alebo **Cez Bluetooth**. Karta kontaktu, ktorú chcete poslať, sa teraz stala „vizitkou“. Ďalšie informácie nájdete v kapitole **'Správy'** (Kapitola 6), **'Odosielanie a príjem dát cez infračervené spojenie'**, str. 128, a v časti **'Odosielanie dát cez Bluetooth'**, str. 124.
- Prijaté vizitky môžete zaradiť do svojho adresára Kontakty. Podrobnejšie informácie nájdete v časti **'Prijímanie inteligentných správ'**, str. 77.

## Práca so skupinami kontaktov

Môžete vytvárať skupiny kontaktov, ktoré môžete použiť napríklad ako zoznamy adresátov pre rozosielanie krátkych správ a elektronickej pošty. Na str. 49 sa dozviете, ako skupine priradiť tón zvonenia.

## Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári Kontakty posuňte smerový ovládač doprava, aby sa otvoril Zoznam skupín.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Nová skupina**. Pozrite si obr. 4, str. 51.

Voľby v okne Zoznam skupín: **Otvoriť**, **Nová skupina**, **Vymazať**, **Premenovať**, **Tón zvonenia**, **Info o kontaktoch** a **Ukončiť**.

- 3 Napište meno skupiny alebo použítie štandardné meno *Skupina* a stlačte **OK**.

## Zarad'ovanie členov do skupiny

- 1 V adresári Kontakty prejdite na kontakt, ktorý chcete zaradiť do skupiny, a vyberte **Vol'by** → *Pridať do skupiny*. Otvorí sa zoznam definovaných skupín.
- 2 Prejdite na skupinu, do ktorej chcete kontakt zaradiť, a stlačte smerový ovládač.

### Súčasn<sup>é</sup> zaradenie viacerých členov

- 1 V Zozname skupín otvorte skupinu a vyberte **Vol'by** → *Pridať členov*.
- 2 Prejdite na kontakt a stlačením smerového ovládača ho označte. Zopakujte túto akciu pre všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny, a stlačením **OK** kontakty do vybranej skupiny zaradíte.

## Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 Prejdite do Zoznamu skupín, prejdite do skupiny, ktorú chcete upraviť, a stlačte smerový ovládač.
- 2 Prejdite na kontakt, ktorý chcete odstrániť, a vyberte **Vol'by** → *Vymazať zo skupiny*.
- 3 Stlačením **Áno** odstráňte kontakt zo skupiny.



Obrázok 4  
Vytvorenie skupiny  
kontaktov.



## 5. Fotoaparát a Snímky

↩ V pohotovostnom režime stlačte **Foto** alebo vstúpte do **Menu** → **Foto**.

Voľby pred fotografovaním: *Zachytiť, Ísť na Snímky, Nastavenia a Ukončiť.*



*Obrázok 1  
Vyhľadanie scény pre fotografovanie.*

Pomocou fotoaparátu môžete na cestách fotografovať obrázky ľudí alebo udalostí. Fotografie sa automaticky ukladajú do aplikácie Snímky, kde ich môžete premenovať a utriediť ich do zložiek. Okrem toho môžete poslať fotografie svojim priateľom v multimediálnej správe, v prílohe e-mailu, alebo cez Bluetooth alebo infračervené spojenie. Fotoaparát vytvára obrázky vo formáte JPEG.


▶ **Výklad termínu:** JPEG je štandardný formát kompresie obrazu. JPEG súbory si môžete prehliadať pomocou bežných prehliadačov a editorov obrázkov a Internetových prehliadačov. Tieto súbory spoznáte podľa prípony .JPG.

### Fotografovanie


- ▶ **Poznámka:** Rešpektujte všetky miestne zákony upravujúce fotografovanie. Nepoužívajte túto funkciu nezákonne.
- ▶ **Poznámka:** Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

- 1 Otvorte vysúvaciu klávesnicu a v pohotovostnom režime stlačte **Foto**. Otvorí sa aplikácia Foto a uvidíte fotografovanú scénu. Na obr. 1, str. 52, vidíte hľadáčik a okrajové linky, ktoré vymedzujú oblasť, ktorá sa zachytí na fotografiu. Vidíte aj počítadlo fotografií, ktoré ukazuje, koľko fotografií, v závislosti od vybranej kvality obrazu, sa zmestí do pamäti vášho telefónu. Zobrazovací rozsah objektívu je od 30 centimetrov do nekonečna. Ak fotografujete a vzdialenosť fotografovaného objektu je menšia než 30 centimetrov, ostrosť výslednej fotografie sa zhorší.

- 2 Scénu odfotografujete stlačením smerového ovládača.

 **Upozornenie:** Nehýbte telefónom, kým aplikácia Foto nezačne fotografiu ukladať. Fotografie sa ukladajú automaticky v aplikácii Snímky.

#### Keď sa obrázok uložil:


- Ak fotografiu nechcete uložiť v aplikácii Snímky, stlačte **Vymaž**.
  - Ak sa chcete vrátiť ku hľadáčiku a urobiť novú fotografiu, stlačte ovládač.
-  **Upozornenie:** Ak počas jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, fotoaparát prejde do režimu, šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte smerový ovládač.

Voľby po fotografovaní:  
*Nová snímka, Poslať,  
 Premenovať snímku, Ísť na  
 Snímky, Nastavenia a  
 Ukončiť.*

## Nastavenia

V nastaveniach aplikácie Foto môžete upraviť nastavenie kvality obrázkov a zmeniť preddefinovaný názov fotografií.


- 1 Vyberte **Voľby** → *Nastavenia*.
- 2 Prejdite k nastaveniu, ktoré chcete zmeniť:
  - *Kvalita snímky* - *Vysoká, Normálna* a *Základná*. Čím vyššia je kvalita snímok, tým viac pamäti obrázky zaberú. Pozrite si tiež časť '*Obrázky a spotreba pamäti*', str. 55.
  - *Predvolený názov* - Aplikácie Foto štandardne pomenúva fotografie názvami vo formáte „*Snímka.jpg*“. Voľba *Predvolený názov* vám umožňuje nastaviť názov pre nasledujúce fotografie. Pozrite si príklad na okraji strany.

 **Príklad:** Ak ako preddefinovaný názov fotografii vyberiete „More“, Aplikácie Foto pomenuje fotografie, ktoré urobíte, názvami „More“, „More(01)“, „More(02)“, a tak ďalej, kým toto nastavenie znova nezmeníte.

## Režim fotografovania ovplyvňuje veľkosť a orientáciu fotografií

Pomocou rozličných režimov fotoaparátu môžete ovplyvniť veľkosť a orientáciu výslednej fotografie. Pozrite si obr. 2, str. 54. Pri fotografovaní môžete pohybom smerového ovládača doprava a doľava prechádzať medzi jednotlivými režimami. Vyberte:

- *Standard*, keď chcete robiť obyčajné fotografie krajiny,
- *Portrét*, keď chcete urobiť menší obrázok na výšku vo veľkosti ikony, ktorý môžete pridať ku karte kontaktu, alebo

 **Tip!** Vyskúšajte rozličné režimy fotografovania, aby ste videli, ako ovplyvňujú výsledné fotografie.

### Výklad termínu:

Rozlíšenie - Miera ostrosti a zreteľnosti obrazu. Rozlíšenie sa udáva ako počet bodov (pixelov) v obrázku alebo na displeji. Čím viac je pixelov, tým detailnejší je obrázok. Rozlíšenie sa spravidla uvádza v pixeloch, napríklad  $640 \times 480 = 300$  kilopixelov (kpix)=0,3 megapixelov (Mpix).

- **Šero**, keď je slabé osvetlenie a fotoaparát potrebuje dlhšie expozičné časy, aby sa dosiahla fotografia dobrej kvality. Upozorňujeme, že pri slabom osvetlení akýkoľvek pohyb počas fotografovania môže spôsobiť rozmazanie fotografie. Veľkosť a orientácia obrázku je pre režimy **Štandard** a **Šero** rovnaká.



Obrázok 2 Fotografické režimy Štandard, Portrét a Noc

- Keď fotografujete v režime Štandard alebo Noc, rozlíšenie hľadáčika je 160x120 pixelov, v režime Portrét je to 80x96 pixelov.
- Obrázky, fotografované v režimoch Štandard a Noc sa ukladajú v rozlíšení 640x480 pixelov (VGA formát), v režime Portrét sa ukladajú obrázky vo formáte 80x96 pixelov.
- Pri prezeraní sa fotografie preškálujú tak, aby sa zmestili na displej, ktorý má 176x208 pixelov. To znamená, že obrázky fotografované v režimoch Štandard a Noc budú vyzerať detailnejšie pri zobrazení na obrazovke s vyšším rozlíšením, napríklad na počítači alebo pri zväčšení v aplikácii Snímky.

## Obrázky a spotreba pamäti

Váš telefón má 3.6 MB (megabajty) voľnej pamäti pre obrázky, kontaktné informácie, kalendár, správy a ďalšie dáta. Portrétové fotografie (vždy fotografované vo vysokej kvalite) sú také malé, že zaberajú veľmi málo pamäti. Najviac pamäti zaberajú fotografie, fotografované s vysokou kvalitou alebo v režime Noc.

Ak sa pre fotografie použije iba 1 MB pamäti, zmestí sa doň približne 40 fotografií, fotografovaných v normálnej kvalite a režime Štandard. V nasledujúcej tabuľke vidno, koľko obrázkov sa približne zmestí do 1 MB pamäti.

Kvalita snímky Typ obrázku	Základná	Normálna	Vysoká
Štandardný	55	40	30
Noc	28	18	16
Portrét	-	-	>200




## Snímky – Ukladanie obrázkov

**Poznámka:** Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Aplikácia Snímky vám umožňuje prezerať, organizovať, vymazávať a odosielať fotografie a obrázky, uložené vo vašom telefóne. V aplikácii Snímky môžete organizovať obrázky:

- odfotografované fotoaparátom,

 Vstúpte do **Menu** → **Snímky**.

Voľby v aplikácii Snímky:  
*Otvoriť, Poslať, Prenášač snímok, Vymazať, Presunúť do zložky, Nová zložka, Označiť/Neoznačiť, Premenovať, Prijat' cez IČ*  
 (iba z digitálneho fotoaparátu, ktorý podporuje protokol IrTran-P, inak musíte použiť aplikáciu Infračervené, pozrite si str. 128), *Zobraziť detaily, Pridať k Oblúbeným a Ukončiť.*

- zaslané do vašej Schránky prijatých správ v multimediálnej alebo obrazovej správe, ako príloha e-mailu, alebo cez infračervené alebo Bluetooth spojenie. Po prijatí obrázku do Schránky prijatých správ ho uložte do aplikácie Snímky.

Na obr. 3, str. 57, vidíte hlavné okno aplikácie Snímky - zoznam fotografií a zložiek. V zozname vidíte:

- dátum a čas vyhotovenia alebo uloženia fotografie alebo obrázku,
- malý náhľadový obrázok, miniatúru skutočného obrázku, a
- počet obrázkov v zložke.

## Prezeranie obrázkov

- 1 Pohybom smerového ovládača hore a dole môžete prechádzať obrázkami.
- 2 Obrázok otvoríte stlačením ovládača. Keď otvoríte niektorý obrázok, uvidíte v hornej časti displeja meno obrázku a počet obrázkov v zložke.

Keď si prezeráte obrázok, pohybom smerového ovládača doprava alebo doľava môžete prejsť k nasledujúcemu, resp. predchádzajúcemu obrázku v zložke.

Animované GIF súbory si môžete prezeráť rovnakým spôsobom ako ostatné obrázky. Animácie sa prehrávajú iba raz. Keď sa animácia zastaví, uvidíte nehybný obrázok. Ak si chcete animáciu prezrieť ešte raz, musíte ju zavrieť a znova otvoriť.

## Zväčšovanie

- 1 Vyberte **Voľby** → *Priblížiť* alebo *Oddialiť*. Mierku zobrazenia uvidíte v hornej časti displeja, pozrite si obr. 4, str. 58. Pozrite si aj časť '[Tlačidlové skratky](#)' ďalej v tejto kapitole.
- 2 Stlačením **Späť** sa vrátite k pôvodnému vyobrazeniu.

**Upozornenie:** Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

**Upozornenie:** Nemožno zväčšovať alebo zmenšovať GIF animáciu v čase, keď sa prehráva.



## Celý displej

Keď vyberiete **Volby** → *Celý displej*, odstráni sa panely okolo obrázku, takže z obrázku uvidíte viac. Zo zobrazenia na celý displej sa vrátite stlačením smerového ovládača.

## Pohyb v obrázku

Keď si prezeráte zväčšený obrázok alebo obrázok v režime celého displeja, pomocou smerového ovládača sa môžete v obrázku pohybovať doľava, doprava, hore, alebo dole, takže si môžete bližšie prezrieť jednotlivé časti obrázku, napríklad jeho pravý horný roh, ako ukazuje obr. 4, str. [58](#).

## Otáčanie

Vyberte **Volby** → *Otočiť* → *Doľava*, ak chcete otočiť obrázok o 90° proti smeru hodinových ručičiek, alebo *Doprava*, ak ho chcete otočiť v smere hodinových ručičiek. Stav otočenia sa neukladá trvalo.

## Tlačidlové skratky

- Otáčanie: **1** - proti smeru, **3** - v smere hodinových ručičiek
- Posúvanie: **2abc** - hore, **8tuv** - dole, **4** - doľava, **6mno** - doprava
- **5jkl** - zväčšiť, **0←** - zmenšiť, stlačením a pridržením sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.
- **\*+** - prechod od zobrazenia na celom displeji k normálnemu zobrazeniu

## Zobrazenie detailov obrázku

- Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o obrázku, prejdite naň a vyberte **Volby** → *Zobraziť detaily*. Zobrazí sa zoznam údajov o obrázku:  
*Formát - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, Nemá podporu* alebo *Neznámy*.  
*Dátum a Čas* - kedy bol obrázok vytvorený alebo uložený,  
**n x n** - veľkosť obrázku v pixeloch, pozrite si vysvetlenie termínu na str. [54](#),  
*Veľkosť* - v bajtoch alebo kilobajtoch (kB),



Obrázok 3  
Hlavné okno aplikácie Snímky.

Volby pri prezeraní obrázku: *Poslať, Otočiť, Prilížiť, Oddialiť, Celý displej, Vymazať, Premenovať, Zobraziť detaily, Pridať k Obľúbeným* a *Ukončiť*.

*Farba - Milióny farieb, 65536 farieb, 4096 farieb, 256 farieb, 16 farieb, Odtiene šedej alebo Čierna a biela.*

## Usporiadanie obrázkov a zložiek

- Ak chcete odstrániť niektorý obrázok alebo zložku, prejdite naň (na ňu) a vyberte **Voľby** → *Vymazať*.
- Ak chcete premenovať obrázok alebo zložku, prejdite naň (na ňu) a vyberte **Voľby** → *Premenovať*. Napište nové meno a stlačte smerový ovládač.

Pozrite si časť '[Akcie spoločné pre všetky aplikácie](#)', str. 11, kde sa dozviete viac o tom, ako vytvárať zložky a označovať a presúvať položky do zložiek.

## Odosielanie obrázkov

Fotografie alebo obrázky môžete odosielať cez rozličné služby správ.

- 1 Prejdite na obrázok, ktorý chcete odoslať, a vyberte **Voľby** → *Poslať*.
- 2 Potom vyberte spôsob odoslania, voľby sú *Cez multimédiá*, *Cez e-mail* (je k dispozícii, iba ak máte definované správne nastavenia pre e-mail), *Cez infračervené* a *Cez Bluetooth*.
  - Ak sa rozhodnete odoslať obrázok elektronickou poštou alebo ako multimediálnu správu, otvorí sa editor. Stlačte smerový ovládač, ak chcete vybrať prijímateľa (prijímateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijímateľa do poľa *Komu*. Doplňte text alebo zvuk a vyberte **Voľby** → *Poslať*. Ďalšie informácie nájdete v časti '[Vytváranie a odosielanie nových správ](#)', str. 68.
  - Ak chcete odoslať obrázok cez infračervené alebo Bluetooth spojenie, pozrite si informácie v častiach '[Odosielanie dát cez Bluetooth](#)', str. 124, a '[Odosielanie a príjem dát cez infračervené spojenie](#)', str. 128.



Obrázok 4  
Zväčšovanie a pohyb  
v obrázku.

## Odosielenie obrázkov do Club Nokia Photo Zone

Ak sa o svoje obrázky chcete podeliť a uvoľniť si pamäť v telefóne, môžete odoslať obrázky alebo zložky obrázkov do „fotozóny“ Club Nokia Photo Zone ([www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com)). Vo fotozóne Club Nokia Photo Zone si môžete svoje obrázky ukladať, usporadúvať ich do albumov, poskytovať iným prístupové práva, aby si mohli vaše obrázky prísť pozrieť, upravovať obrázky a posilať ich priateľom.

**Upozornenie:** Aby ste mohli odosielať obrázky do Club Nokia Photo Zone, musíte sa stať členom klubu Club Nokia a mať platné meno užívateľa a heslo. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, navštívte Web stránky Club Nokia ([www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com)) a vytvorte si konto vo fotozóne.



**Upozornenie:** Do klubu Club Nokia môžete posilať iba obrázky vo formáte JPEG.

- 1 Ak chcete poslať obrázok alebo zložku do fotozóny, prejdite na tento obrázok alebo zložku a vyberte **Voľby** → **Prenášač snímok** → **Preniesť**. Ak je všetko správne nastavené, začne dátový prenos. Zložky, ktoré odošlete, sa vo fotozóne objavia ako nové albumy.
- 2 Po zadaní správnych nastavení sa vytvorí dátové spojenie a obrázok sa odošle. Spojenie ukončíte stlačením **Zruš**.
  - Ak je funkcia **Auto menovka zložky** nastavená na **Vypnutá**, vyberte **Nová zložka**, ak chcete vybrať novú zložku, a zadajte názov zložky, alebo vyberte jednu z existujúcich zložiek.

## Nastavenia pre odosielenie obrázkov do Club Nokia Photo Zone

Ak nemáte potrebné nastavenia, budete vyzvaní, aby ste zadali:

- **Názov serv. snímok** – Uveďte popisné meno servera, napríklad Photo Zone.
- **Použitie miesta prísť. (Musí byť určené)** – Pre prenášanie obrázkov sa odporúča použiť prístupové miesto k Internetu (IAP), pokiaľ vám poskytovateľ služieb alebo operátor siete nedal iné pokyny. Prístupové miesta sa definujú v submenu **Nastavenia** → **Nastavenia spojenia** → **Miesta prístupu**. Ďalšie informácie nájdete na str. 30.
- **Meno užívateľa a Heslo** – Aby ste mohli odosielať obrázky do Club Nokia Photo Zone, musíte vstúpiť do klubu Club Nokia a mať platné meno užívateľa a heslo. Navštívte web stránky klubu Club Nokia ([www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com)).

**Tip!** Cez infračervené spojenie alebo Bluetooth môžete odoslať niekoľko obrázkov súčasne. Ak chcete naraz odoslať niekoľko obrázkov, musíte ich najskôr označiť. Ak chcete súčasne označiť niekoľko obrázkov, použite príkazy **Voľby** → **Označiť/Neoznačiť**, alebo stlačte a pridržte  a súčasne posúvajte smerový ovládač nahor alebo nadol. Ako sa výber posúva, vedľa obrázkov sa objavujú symboly zaškrtnutia. Ak chcete ukončiť výber, zastavte posun ovládača a potom uvoľníte .

Voľby v zložke Obrazové správy: *Otvoriť, Poslať, Vymazať, Označiť/Neoznačiť, Premenovať, Zobrazíť detaily* a *Ukončiť*.

- **URL adresa (Musí byť určené)** - Uved'te adresu Club Nokia Photo Zone: <http://www.club.nokia.com/>
- **Auto menovka zložky** - Vyberte *Zapnutá*, ak chcete, aby sa zložky pomenúvali automaticky podľa aktuálneho dátumu a času.

## Zložka Obrazové správy

V zložke Obrazové správy nájdete obrázky, ktoré ste dostali v obrazových správach.

Ak chcete uložiť obrázok, ktorý ste dostali v obrazovej správe, vstúpte do **Správy** → *Prijaté*, otvorte správu a vyberte **Voľby** → *Uložiť obraz*.

### Prezeranie obrázkov

- 1 Prejdite na obrázok, ktorý si chcete prezrieť, a stlačte smerový ovládač. Obrázok sa otvorí. Posunutím ovládača doprava prejdete na nasledujúci obrázok v zložke.
- 2 Stlačením **Späť** sa vrátite do hlavného okna aplikácie Snímky.



## 6. Správy


**Upozornenie:** Aby ste mohli používať funkcie v zložke **Správy**, musíte mať zapnutý telefón. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.


V aplikácii Správy môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerat' si, upravovať a organizovať:


- krátke správy,
- multimediálne správy,
- e-mailové správy a
- inteligentné správy (smart messages), špeciálne krátke správy, obsahujúce dáta.


Popritom môžete prijímať správy a dáta cez infračervené alebo Bluetooth spojenie, prijímať správy WAP služieb, správy celulárneho vysielania (cell broadcast), ako aj odosielať príkazy službám.


Keď otvoríte Správy, uvidíte funkciu *Vytvoriť správu* a zoznam štandardných priečinkov:

 **Prijaté** – obsahuje prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v priečinku *Schránka*. Správy celulárneho vysielania si môžete prečítať, ak vyberiete **Voľby** → *Celulárne vysielanie*.


 **Moje zložky** – umožňujú vám usporiadať si svoje správy do zložiek.

 **Schránka** – Keď otvoríte tento priečinok, môžete sa buď pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať si odtiaľ nové e-mailové správy, alebo si v režime off-line prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Ďalšie informácie o on-line a off-line režime nájdete na strane [80](#). Keď si nadefinujete nastavenia pre novú e-mailovú schránku, nahradí sa názov *Schránka* v hlavnom okne názvom tejto novej schránky. Pozrite si časť '[Nastavenia pre elektronickú poštu](#)', str. [89](#).


 **Koncepty** – tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré neboli odoslané.


 Vstúpte do **Menu** → **Správy**.


Voľby v hlavnom okne aplikácie Správy: *Otvoriť*, *Vytvoriť správu*, *Spojiť* (zobrazuje sa, ak ste definovali nastavenia pre poštovú schránku), alebo *Odpojiť* (zobrazuje sa, ak máte aktívne spojenie s poštovou schránkou), *SIM správy*, *Celulárne vysielanie*, *Servisný príkaz*, *Nastavenia* a *Ukončiť*.


 **Tip!** Svoje správy si môžete utriediť, ak si v priečinku Moje zložky vytvoríte vlastné zložky. Môžete si napríklad uchovávať správy od rôznych ľudí v ich vlastných zložkách.


**Tip!** Keď máte otvorený jeden zo štandardných priečinkov, napríklad **Poslané**, môžete sa medzi priečinkami jednoducho presúvať: posunutím smerového ovládača doprava, ak chcete otvoriť nasledujúci priečinko (**Na odoslanie**), alebo posunutím ovládača doľava, ak chcete prejsť do predchádzajúceho priečinku (**Koncepty**).

 **Na odoslanie** - Toto je priečinko, kam sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.

 **Poslané** - tu je uložených posledných 15 odoslaných správ. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite si '[Nastavenia pre priečinko Poslané](#)', str. [91](#).


 **Výpisy** - môžete si od siete vyžiadať, aby vám posielala výpisy o doručení vašich krátkych správ, inteligentných správ a multimediálnych správ. Ak chcete aktivovať prijímanie výpisov o doručení správ, vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Textová správa** alebo **Multimediálna správa**, prejdite na **Prijat' výpis** a vyberte **Áno**.

 **Upozornenie:** Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.


 **Upozornenie:** Aby ste mohli vytvoriť multimediálnu správu, napísať e-mail, alebo sa pripojiť ku vzdialenej poštovej schránke, musíte mať nadefinované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časť '[Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu](#)', str. [73](#), a '[Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy](#)', str. [70](#).

## Správy – Všeobecné informácie

Stav správy je vždy buď koncept, odoslaná, alebo prijatá. Správy môžete pred odoslaním uložiť v priečinku Koncepty. Správy sa dočasne ukladajú do priečinka Schránka o.s., kde čakajú na odoslanie. Po odoslaní správy môžete nájsť jej kópiu v priečinku Poslané. Prijaté a odoslané správy majú status „iba na čítanie“, kým nevyberiete **Odpovedať** alebo **Poslať ďalej**, čo spôsobí prekopírovanie správy do editora. Poznávame, že e-mailovú správu, ktorú ste sami odoslali, nemôžete poslať ďalej.

 **Upozornenie:** Správy alebo dáta, ktoré boli odoslané cez infračervené alebo Bluetooth spojenie, sa neukladajú v priečinkoch Koncepty a Poslané.


## Otvorenie prijatej správy

- Keď dostanete správu, zobrazí sa v pohotovostnom režime  a upozornenie *1 nová správa*. Správu otvoríte stlačením **Ukáž**.
- Ak máte viac než jednu novú správu, stlačte **Ukáž**, a zobrazí sa Schránka prijatých správ, kde uvidíte hlavičky správ. Správu v Schránke prijatých správ otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte ovládač.


## Doplnenie adresáta do správy

Keď vytvárate správu, môžete doplniť adresáta niekoľkými spôsobmi:

- vybrať adresátov z adresára Kontakty. Ak chcete otvoriť adresár Kontakty, stlačte smerový ovládač na poli *Komu:* alebo vyberte **Voľby** → *Pridať prijemcu*. Prejdite na kontakt a stlačením smerového ovládača ho označte. Môžete súčasne označiť niekoľkých adresátov. Stlačením **OK** sa vrátite k správe. Zoznam adresátov je uvedený v poli *Komu:* a adresáti sú automaticky oddelení bodkočiarkami (;).
- napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijimateľa do poľa *Komu:*; alebo
- skopírujte údaje o adresátovi z inej aplikácie a vložte ich do poľa *Komu:*. Pozrite si časť '[Kopírovanie textu](#)', str. 67.


 **Príklad:** +44 123 456; 050 456 876





Stlačením  môžete vymazať adresáta naľavo od kurzora.

 **Upozornenie:** Ak do poľa *Komu:* zadávate viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries, nezabudnite ich vzájomne oddeliť bodkočiarkami (;). Keď vyberáte adresátov z adresára Kontakty, vkladá sa bodkočiarka automaticky.

## Voľby pri odosielaní

Ak chcete zmeniť spôsob, akým sa správa odosiela, vyberte počas úprav správy **Voľby** → *Voľby odoslania*. Keď správu uložíte, uložia sa spolu s ňou aj nastavenia pre jej odoslanie.


**Tip!** Ak chcete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať prediktívne vkladanie textu, stlačte dvakrát .













**Ikony:**  a  označujú vybranú veľkosť písmen.  znamená, že prvé písmeno v správe a prvé písmená, nasledujúce za bodkou, výkričníkom a otáznikom budú veľké, a všetky ostatné písmená budú malé.  označuje číselný režim.

## Písanie textu

Text môžete písať dvoma rozličnými spôsobmi: s využitím metódy, používanej tradične u mobilných telefónov, alebo odlišnou metódou, ktorá sa nazýva prediktívne vkladanie textu.

### Použitie tradičného vkladania textu



Keď píšete text tradičnou metódou vkladania textu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor .


- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel ( - ) , kým sa nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, než koľko ich je vytlačených na tom-ktorom tlačidle.
- Ak chcete vložiť číslo, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo. Medzi režimom zadávania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržením .
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte smerový ovládač doprava, aby ste skrátili čakaciu dobu), a potom písmeno zadajte.
- Ak sa pomýlite, môžete znak vymazať stlačením  . Stlačením a pridržením  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle  . Opakovane stláčajte  , kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením  otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou ovládača môžete zoznamom prechádzať a stlačením **OK** niektorý znak vybrať.
- Medzeru vložíte stlačením  . Troma stlačeniami  presuniete kurzor na nový riadok.
- Medzi rozličnými veľkosťami vkladanej písmen, **Abc**, **abc** a **ABC**, môžete prepínať stlačením  . Poznamenávame, že dvoma krátkymi stlačeniami  aktivujete prediktívne vkladanie textu.





## Použitie prediktívneho vkladania textu

Aktivácia prediktívneho vkladania textu pre všetky editory v telefóne:






- stlačte  a vyberte *Zapnúť slovník*, alebo
- dvakrát krátko stlačte .

Na hornom okraji displeja sa zobrazí indikátor .




- 1 Napište požadované slovo stláčaním tlačidiel  – . Pri zadávaní jednotlivých písmen stlačajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po stlačení každého tlačidla sa slovo zmení.

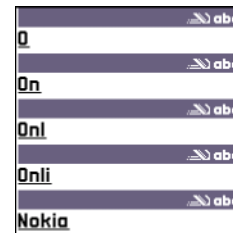
**Upozornenie:** Nemusíte venovať pozornosť tomu, čo sa zobrazuje na displeji. Vyhľadávanie zhodného slova je postupný proces, stačí, keď skontrolujete výsledok po napísaní celého slova.

Napríklad ak chcete napísať „Nokia“ a je vybraný anglický slovník, postupne stlačte:

-  (písmeno N),
-  (písmeno o),
-  (písmeno k),
-  (písmeno i) a
-  (písmeno a).

Ako vidíte na obr. 1, str. 65, po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa ponúkané slovo zmení.

- 2 Po dopísaní slova skontrolujte, či sa zobrazilo správne slovo.
  - Ak je slovo správne, môžete ho potvrdiť posunutím smerového ovládača doprava, alebo môžete stlačením  vložiť medzeru. Podčiarknutie zmizne a môžete začať písať nové slovo.
  - Ak slovo nie je správne, máte nasledujúce možnosti:
    - Opakovaným stláčaním  môžete postupne zobrazit' zhodné slová, ktoré slovník našiel.
    - Stlačte  a vyberte *Slovník* → *Zhody*; otvorí sa zoznam vyhovujúcich slov. Prejdite na slovo, ktoré chcete použiť, a stlačením smerového ovládača ho vyberte.



Obrázok 1  
Prediktívne vkladanie textu

**Ikony:** **ABC** a **abc** označujú vybranú veľkosť písmen. **ABC** znamená, že prvé písmeno v správe a písmená, nasledujúce za bodkou, výkričníkom a otáznikom budú veľké, a všetky ostatné písmená budú malé. **123** označuje číselný režim.

**Tip!** Prediktívne vkladanie textu sa pokúsi uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamienko (.,?!') bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.


- Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), potom slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete pridať toto slovo do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (max. 32 písmen) tradičnou technikou a stlačte **Ulož**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
- Ak chcete zo slova odstrániť ? a postupne zo slova vymazávať jednotlivé znaky, stlačte **C**.

### Tipy k používaniu prediktívneho vkladania textu




- Ak chcete vymazať niektoré písmeno, stlačte **C**. Stlačením a pridržením **C** môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
  - Medzi rozličnými veľkosťami vkladanych písmen, **Abc**, **abc** a **ABC**, môžete prepínať stlačením **#**. Poznávame, že dvoma krátkymi stlačeniami **#** deaktivujete prediktívne vkladanie textu.
  - Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržite príslušné číselnicové tlačidlo. Alebo stlačte **ABC** a vyberte **Vložiť číslo**, zadajte požadované číslo a stlačte **OK**. Medzi režimom zadávania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a pridržením **#**.
  - Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **oo 1**. Stláčajte **oo 1** a potom opakovane **\*+**, kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením a pridržením **\*+** otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou ovládača môžete zoznamom prechádzať a stlačením **OK** niektorý znak vybrať. Môžete tiež stlačiť **ABC** a vybrať **Vložiť symbol**.
  - Opakovaným stláčaním **\*+** môžete postupne zobraziť vyhovujúce slová, ktoré slovník našiel.
- Môžete tiež stlačiť **ABC**, vybrať **Slovník** a potom
- **Zhody** - ak chcete zobrazíť zoznam slov, zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám. Prejdite na požadované slovo a stlačte smerový ovládač.

- **Vložiť slovo** - ak chcete pridať slovo (max. 32 písmen) do slovníka tradičnou technikou vkladania textu. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
- **Upraviť slovo** - otvorí okno, v ktorom môžete slovo upraviť; voľba je dostupná iba ak je slovo aktívne (podčiarknuté).


### Písanie zložených slov

- Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju posunutím smerového ovládača doprava. Napište zostávajúcu časť zloženého slova a ukončíte slovo vložением medzery stlačením .

### Vypnutie prediktívneho režimu

- Stlačte  a vyberte **Slovník** → **Vypnutý**, alebo dvakrát stlačte ; tým vypnete prediktívne vkladanie textu pre všetky editory v telefóne. Poznamenávame, že dvoma krátkymi stlačeniami  počas písania môžete prediktívne vkladanie textu znova aktivovať.

## Voľby pri úpravách

Keď stlačíte , zobrazia sa nasledujúce voľby (v závislosti od režimu úprav a situácie, v ktorej sa nachádzate):

- **Slovník** (prediktívne vkladanie textu), **Režim písmen** (tradičné vkladanie textu), **Režim čísel**
- **Vystrihnúť, Kopírovať** - je k dispozícii, iba ak ste predtým vybrali text.
- **Prilepiť** - je k dispozícii, iba ak ste vystrihli alebo skopirovali text do schránky.
- **Vložiť číslo, Vložiť symbol** a
- **Jazyk pri písaní**: - zmení vstupný jazyk vo všetkých editoroch v telefóne. Pozrite si časť '**Nastavenia telefónu**', str. [26](#).

### Kopírovanie textu

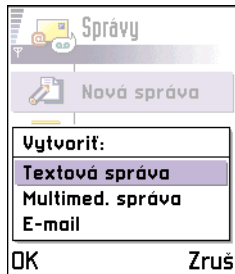
Ak chcete prekopiovať text do schránky, môžete použiť jeden z nasledujúcich jednoduchých postupov:

- 1 Písmená a slová môžete označovať stlačením a pridržením **ABC**. Súčasne posuňte smerový ovládač doprava alebo doľava. Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje.  
Ak chcete vyberať riadky textu, stlačte a pridržte **ABC**. Súčasne posuňte smerový ovládač dole alebo hore.
- 2 Keď ste vybrali požadovanú časť textu, vráťte smerový ovládač do strednej polohy.
- 3 Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále **ABC**, a stlačte **Kopírovať**.  
Môžete tiež **ABC** uvoľniť a potom ho raz stlačiť, aby sa otvoril zoznam editačných príkazov, napríklad **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.  
Ak chcete odstrániť vybraný text z dokumentu, stlačte **C**.
- 4 Ak chcete vložiť text do dokumentu, stlačte a pridržte **ABC** a stlačte **Prilepiť**.  
Môžete tiež jedenkrát stlačiť **ABC** a vybrať **Prilepiť**.

## Vytváranie a odosielanie nových správ

Správu môžete začať vytvárať dvoma spôsobmi:

- V hlavnom okne Správ môžete vybrať **Nová správa** → **Vytvoriť**: → **Textová správa**, **Multimediálna správa** alebo **E-mail**, alebo
- Môžete začať vytvárať správu z aplikácie, ktorá má voľbu **Poslať**. V tomto prípade sa vybraný súbor (napríklad obrázok alebo text) pridá do správy.



Obrázok 2  
Vytvorenie správy, typy správ.

## Písanie a odosielanie krátkych správ

- 1 Vyberte **Nová správa**. Otvorí sa zoznam volieb pre správu. Pozrite si obr. 2, str. 68.
- 2 Vyberte **Vytvoriť**: → **Textová správa**. Otvorí sa editor s kurzorom v poli **Komu**: Stlačte smerový ovládač, ak chcete vybrať prijímateľa (prijímateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo prijímateľa. Stlačením **# 0** vložíte bodkočiarku (;), ak potrebujete oddeliť čísla prijímateľov. Posunutím smerového ovládača nadol sa presuniete do poľa správy.
- 3 Napíšte správu.

▶ **Upozornenie:** Váš telefón podporuje odosielanie viacerých krátkych správ súčasne, preto môžete prekročiť obvyklý limit 160 znakov na jednu krátku správu. Ak váš text prekročí dĺžku 160 znakov, odošle sa ako dve alebo viac správ a za odoslanie správy zaplatíte viac.

Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava dĺžku od 160. Napríklad 10 (2) znamená, že ešte môžete do textu vložiť 10 znakov, ak sa má správa odoslať ako dve správy.

▶ **Upozornenie:** Pri použití špeciálnych znakov (Unicode), ako ě, â, á, ě, budete potrebovať viac miesta. Ak používate špeciálne znaky vo svojej správe, indikátor môže zobrazovať dĺžku správy nesprávne. Pred odoslaním správy vám telefón oznámi, či dĺžka správy prekračuje maximálnu dĺžku, dovolenú pre jednu správu. Odosielanie môžete zrušiť stlačením **Zruš**.

- 4 Ak chcete správu odoslať, vyberte **Voľby** → **Poslať** alebo stlačte .

## Odosielanie inteligentných správ

Inteligentné (smart) správy sú špeciálne krátke správy, ktoré môžu obsahovať dáta. Môžete odosielať inteligentné správy, napríklad:

- obrazové správy,
- vizitky, obsahujúce kontaktné informácie v generickom (vCard) formáte, alebo
- kalendárové záznamy (formát vCalendar).

Viac informácií nájdete v častiach '[Odosielanie kontaktných údajov](#)', str. 50, '[Odosielanie kalendárových záznamov](#)', str. 100 a '[Odosielanie záložiek](#)', str. 110.

## Vytváranie a odosielanie obrazových správ

Váš telefón umožňuje odosielanie a prijímanie obrazových správ. Obrazové správy sú krátke správy, ktoré obsahujú malé čiernobiele obrázky. Niekoľko preddefinovaných obrázkov nájdete v zložke *Obrazové spr.* v aplikácii **Snímky**.

Voľby v editore krátkych správ: *Poslať, Pridať príjemcu, Vložiť, Vymazať, Detaily správy, Voľby odoslania a Ukončiť.*

▶ **Tip!** Môžete tiež prijímať tóny zvonenia, logá operátora alebo nastavenia od poskytovateľov služieb, pozrite si str. 77.

Voľby v editore obrazových správ: *Poslať, Pridať príjemcu, Vložiť, Odstrániť obraz, Vymazať, Detaily správy a Ukončiť.*




Obrázok 3

Úprava obrazovej správy

**Príklad:** Názvom domén, ako [www.nokia.com](http://www.nokia.com), možno priradiť IP adresy, ako **192.100.124.195**.

**Poznámka:** Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

### Ak chcete odoslať obrazovú správu:

- Máte dve možnosti, buď:
  - Vstúpte do *Snímky* → *Obrazové spr.* a vyberte obrázok, ktorý chcete poslať. Vyberte *Volby* → *Poslať*, alebo
  - Vyberte *Správy* → *Nová správa* → *Vytvoriť: Textová správa* a vyberte *Vložiť* → *Obraz*.
- Uveďte adresátov a pridajte text. Pozrite si obr. 3, str. 70.
- Vyberte *Volby* → *Poslať* alebo stlačte .

**Upozornenie:** Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých krátkych správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej krátkej správy.

## Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky a/alebo zvukové klipy.

**Upozornenie:** Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba zariadenia s kompatibilnou podporou funkcií multimediálnych správ a elektronickej pošty.

### Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy

Nastavenia môžete dostať ako inteligentnú správu od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť '[Prijímanie inteligentných správ](#)', str. 77.

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- Prejdite do *Nastav.* → *Nastavenia spojenia* → *Miesta prístupu* a definujte nastavenia pre prístupové miesto multimediálnych správ.

**Názov spojenia** - Uveďte popisné meno spojenia.

**Nosič dát** - Vyberte typ dátového spojenia: *GSM dáta*, *Vysokorýchl. GSM* alebo *GPRS*.

**Adresa IP brány** - zadajte adresu, pozrite si príklad na okraji strany.

**Domovská stránka** - uveďte adresu centra multimedialných správ.

- Ak ste vybrali *GSM dáta* alebo *Vysokorýchl. GSM*, vyplňte: *Dial-up číslo* - telefónne číslo pre dátový prenos.
- Ak ste vybrali *GPRS*, vyplňte: *Názov miesta príst.* - meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Ďalšie informácie o rozličných dátových spojeniach nájdete aj v časti '[Nastavenia spojenia](#)', str. 30.

- 2 Vstúpte do **Správy** → **Voľby** → *Nastavenia* → *Multimedialna správa*. Otvorte *Prednostné spojenie* a nastavte, aby sa prístupové miesto, ktoré ste vytvorili, použilo ako preferované spojenie. Pozrite si tiež časť '[Nastavenia pre multimedialne správy](#)', str. 87.

## Vytváranie multimedialných správ

**Upozornenie:** Keď odosielate multimedialnu správu na iný telefón než Nokia 7650, odporúčame použiť menšiu veľkosť obrázku a zvukový klip nie dlhší než 15 sekúnd. Štandardné nastavenie je *Veľkosť snímky: Malá*. Ak chcete overiť nastavenie veľkosti obrázku, vstúpte do submenu **Správy** → **Voľby** → *Nastavenia* → *Multimedialna správa*, alebo pri vytváraní multimedialnej správy vyberte **Voľby** → *Voľby odoslania*. Keď posielate multimedialnu správu na e-mailovú adresu alebo iný telefón Nokia 7650, použite podľa možnosti väčšiu veľkosť obrázku (závisí od siete). Ak chcete nastavenie zmeniť, pri vytváraní multimedialnej správy vyberte **Voľby** → *Voľby odoslania* → *Veľkosť snímky* → *Veľká*.

- 1 V aplikácii Správy vyberte *Nová správa* → *Vytvoriť*: → *Multimedialna správa* a stlačte smerový ovládač.
- 2 Stlačte smerový ovládač, ak chcete vybrať prijímateľa (prijímateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijímateľa do poľa

Voľby v editore multimedialných správ: *Poslať*, *Pridať príjemcu*, *Vložiť*, *Prezrieť správu*, *Objekty*, *Odstrániť*, *Vymazať*, *Detaily správy*, *Voľby odoslania* a *Ukončiť*.





Obrázok 4  
Vytvorenie multimedialnej správy



Obrázok 5  
Okno multimedialných objektov.

**Komu:** Jednotlivých prijímateľov oddelíte vložení bodkočiarky (;). Posunutím smerového ovládača nadol sa presuniete do nasledujúceho poľa.

- 3 Do multimedialnej správy môžete vložiť rozličné objekty v ľubovoľnom poradí.
  - Ak chcete vložiť obrázok, vyberte **Voľby** → **Vložiť** → **Snímka** alebo **Nová snímka**.
  - Ak chcete vložiť zvuk, vyberte **Voľby** → **Vložiť** → **Zvukový klip** alebo **Nový zvukový klip**. Po pridaní zvukového klipu sa na navigačnej lište zobrazí ikona . Pozrite si obr. 4, str. 71.
  - Ak chcete napísať text, posuňte smerový ovládač nadol.
  - Ak vyberiete **Vložiť** → **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Šablóna**, otvorí sa zoznam položiek. Prejdite na položku, ktorú chcete vložiť, a stlačte **Zvoľ**.
  - Ak vyberiete **Vložiť** → **Nová snímka**, otvorí sa aplikácia Foto a budete môcť urobiť novú fotografiu. Stlačte **Vymaž**, ak chcete fotografiu odstrániť a urobiť novú.
  - Ak vyberiete **Vložiť** → **Nový zvukový klip**, otvorí sa Nahrávač a budete môcť nahráť nový záznam. Nová fotografia alebo nahrávka sa automaticky uloží a jej kópia sa vloží do správy.


 **Upozornenie:** Multimedialna správa môže obsahovať iba jednu fotografiu a jednu zvukovú nahrávku.

- 4 Ak chcete správu odoslať, vyberte **Voľby** → **Poslať** alebo stlačte .

### Prezeranie multimedialných správ

Ak chcete vidieť, ako bude multimedialna správa vyzerať, vyberte **Voľby** → **Prezrieť správu**.

### Odstránenie objektu z multimedialnej správy

Ak chcete odstrániť multimedialny objekt, vyberte **Voľby** → **Odstrániť** → **Snímka** alebo **Zvukový klip**. Stlačením  odstránite text.



## Práca s rozličnými multimediamiálnymi objektmi

Ak chcete vidieť všetky multimediamiálne objekty, zaradené do multimediamiálnej správy, otvorte multimediamiálnu správu a vyberte **Voľby** → *Objekty*, aby sa zobrazilo okno Objekty.

V okne Objekty môžete zmeniť poradie jednotlivých objektov, vymazať objekty, alebo otvoriť objekt v príslušnej aplikácii.

Na obrázku [5](#), str. [72](#), vidíte zoznam rozličných objektov a veľkosti príslušných súborov.


Voľby v okne Objekty:  
*Otvoriť, Vložiť, Najprv dať snímku | Najprv dať text, Odstrániť a Ukončiť.*

## E-mail

### Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu

Aby ste mohli odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať prístupové miesto k Internetu (Internet Access Point – IAP). Pozrite si časť '[Nastavenia spojenia](#)', str. [30](#).
- Správne nadefinovať nastavenia elektronickej pošty. Pozrite si časť '[Nastavenia pre elektronickú poštu](#)', str. [89](#).

 **Upozornenie:** Riad'te sa pokynmi svojho poskytovateľa služieb Internetu a vzdialenej poštovej schránky.

### Písanie a odosielanie e-mailových správ

- 1 Vyberte *Nová správa* → *Vytvoriť*: → *E-mail*. Otvorí sa editor.
- 2 Stlačte smerový ovládač, ak chcete vybrať prijímateľa (prijímateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte e-mailovú adresu prijímateľa do poľa *Komu*:. Jednotlivých prijímateľov oddelíte vložением bodkočiarky (;). Ak chcete niekomu poslať kópiu svojej e-mailovej správy, napíšte adresu do poľa *Kópia*:. Posunutím smerového ovládača nadol sa presuniete do nasledujúceho poľa.

Voľby v e-mailovom editore: *Poslať, Pridať príjemcu, Vložiť, Prílohy, Vymazať, Detaily správ, Voľby odoslania, Ukončiť.*

**Tip!** Ak chcete ako prílohu poslať iný súbor než fotografiu, zvukový klip alebo poznámku, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte voľbu *Poslať* → *Cez e-mail*, ak je k dispozícii.


3 Napište správu. Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte **Voľby** → *Vložiť* → *Snímka*, *Zvukový klip*, alebo *Poznámka*. *Šablóna* vloží do e-mailovej správy predpripravený text.

4 Ak chcete e-mailovú správu odoslať, vyberte **Voľby** → *Poslať* alebo stlačte .


**Upozornenie:** E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do priečinku *Schránka o.s.*. V prípade, že pri odosielaní e-mailov dôjde k poruche, zostane správa v priečinku *Schránka o.s.* so stavom *Neúspešná*.

### Okno Prílohy – vkladanie a odstraňovanie príloh

Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte v otvorenej e-mailovej správe **Voľby** → *Prílohy*. Otvorí sa okno *Prílohy*, kde môžete pridávať, prezeráť si a odstraňovať prílohy.


- Ak chcete pridať prílohu, vyberte **Voľby** → *Vložiť* → *Snímka*, *Zvukový klip*, alebo *Poznámka*. Otvorí sa zoznam položiek: prejdite na tú, ktorú chcete pridať, a stlačte **OK**. Na navigačnej lište sa objaví ikona , oznamujúca, že e-mailová správa má prílohu.
- Ak chcete niektorú prílohu odstrániť, prejdite na túto prílohu a vyberte **Voľby** → *Odstrániť*.


## Schránka prijatých správ – prijímanie správ

Správy a dáta môžete prijímať cez službu krátkych správ alebo multimedialných správ a cez infračervené alebo Bluetooth spojenia. Keď sa v Schránke prijatých správ nachádzajú neprečítané správy, ikona sa zmení na .




Ikony správ v Schránke prijatých správ informujú o type jednotlivých správ. Môžete vidieť niektoré z nasledujúcich ikôn:

 pre neprečítanú krátku správu a  pre neprečítanú inteligentnú správu,

 pre neprečítanú multimedialnú správu,

 pre neprečítanú správu WAP služby,

Voľby v Schránke prijatých správ: *Otvoriť*, *Vytvoriť správu*, *Vymazať*, *Detaily správy*, *Presunúť do zložky*, *Označiť/Neoznačiť*, a *Ukončiť*.


-  pre dáta, prijaté cez infračervené spojenie,
-  pre dáta, prijaté cez Bluetooth, a
-  pre správu neznámeho typu.

## Prezeranie správ v Schránke prijatých správ

- Správu otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte ovládač. Pomocou ovládača sa môžete pohybovať nahor a nadol. Posunutím smerového ovládača doľava alebo doprava prejdete k predchádzajúcej alebo nasledujúcej správe v priečinku.

## Voľby pre rozličné zobrazovače správ

Dostupné voľby závisia do typu správy, ktorú si chcete prezrieť.

- *Uložiť obraz* - uloží obrázok do zložky **Snímky** → *Obrazové spr.*
- *Odpovedať* - skopíruje adresu prijímateľa do poľa *Komu*: Vyberte *Odpovedať* → *Všetkým*, ak chcete do novej správy prekopírovať adresu odosielateľa a prijímateľov, uvedených v poli *Kópia*.
- *Poslať ďalej* - prekopíruje obsah správy do editora.
- *Volat* - zavolajte stlačením .
- *Zobraziť snímku* - umožňuje vám prezrieť si a uložiť obrázok.
- *Zahrať zvukový klip* - umožňuje vypočuť si zvukový klip v správe.
- *Objekty* - zobrazí vám zoznam jednotlivých multimedialných objektov v multimedialnej správe.
  - Prílohy* - zobrazí vám zoznam súborov, zaslaných ako prílohy e-mailovej správy.
  - Detaily správy* - zobrazí podrobné informácie o správe.
- *Presunúť do zložky / Kopírovať do zložky* - umožňuje vám presunúť alebo skopírovať správu (správy) do priečinkov Moje zložky, Schránka prijatých správ, alebo do iných zložiek, ktoré ste si vytvorili. Pozrite si časť „Presúvanie položiek do zložiek“, str. [12](#).

- *Pridať do Kontakto*v - umožňuje vám skopírovať telefónne číslo alebo e-mailovú adresu odosielateľa správy do adresára Kontakty. Vyberte, či chcete, aby sa vytvorila nová karta kontaktu alebo či sa údaje majú uložiť na kartu existujúceho kontaktu.
- *Nájsť* - Vyhľadá v správe telefónne číslo, e-mailové adresy a Internetové adresy. Po ukončení vyhľadávania môžete zavolať alebo poslať správu na nájdené číslo alebo e-mailovú adresu, alebo uložiť údaje do Kontaktov alebo ako WAP záložku.

## Prezeranie multimediálnych správ v Schránke prijatých správ

Multimediálne správy spoznáte podľa ikony :

- Multimediálnu správu otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte ovládač. Môžete si zároveň prezrieť obrázok, prečítať si správu a vypočuť zvuk.

Ak sa prehráva zvuk, môžete zatlačením smerového ovládača doľava alebo doprava zvýšiť alebo znížiť hlasitosť zvuku. Ak chcete zvuk vypnúť, stlačte **Stop**.

### Objekty multimediálnych správ


- Ak chcete vidieť, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte správu a vyberte **Voľby** → *Objekty*. V okne *Objekty* si môžete prezrieť súbory, ktoré boli zaradené do multimediálnej správy. Môžete si vybrať, či chcete súbor uložiť do svojho telefónu, alebo ho napríklad poslať cez IČ prepojenie do iného zariadenia.
- Súbor otvoríte tak, že naň prejdete a stlačíte ovládač.

**DÔLEŽITÉ:** Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať vírusy alebo inak poškodiť váš telefón alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa. Ďalšie informácie nájdete v časti '[Správa certifikátov](#)', str. 40.

Voľby v okne *Objekty*:  
*Otvoriť*, *Uložiť*, *Poslať* a  
*Ukončiť*.


**Príklad:** Otvoríte vCard súbor a uložíte údaje o kontakte zo súboru do Kontaktov.

## Zvuky v multimediálnej správe


Zvukové objekty v multimediálnej správe sú označené indikátorom  na navigačnej lište. Zvuky sa štandardne prehrávajú cez reproduktor. Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte v jeho priebehu **Stop**. Hlasitosť môžete zmeniť posunutím smerového ovládača doľava alebo doprava.

- Ak si chcete vypočuť zvuk po zobrazení všetkých ostatných objektov a prehrávanie zvuku bolo zastavené, vyberte **Volby** → *Zahrať zvukový klip*.

## Prijímanie inteligentných správ


Váš telefón dokáže prijímať mnoho druhov inteligentných správ – krátkych správ, ktoré obsahujú dáta (nazývaných tiež OTA správy). Prijatú inteligentnú správu otvoríte tak, že prejdete do Schránky prijatých správ, prejdete na inteligentnú správu () a stlačíte smerový ovládač.


- *Obrazová správa* – ak chcete uložiť obrázok do zložky *Obrazové spr.* v aplikácii **Snímky**, aby ste ho mohli neskôr použiť, vyberte **Volby** → *Uložiť obraz*.
- *Vizitka* – ak chcete uložiť informácie o kontakte, vyberte **Volby** → *Uložiť vizitku*.

 **Upozornenie:** Ak sú k vizitke pripojené certifikáty alebo zvukové súbory, tieto sa neuložia.

- *Tón zvonenia* – ak chcete uložiť tón zvonenia do Skladateľa, vyberte **Volby** → *Uložiť*.
- *Logo operátora* – ak chcete logo uložiť, vyberte **Volby** → *Uložiť*. Logo operátora sa teraz bude zobrazovať v pohotovostnom režime namiesto vlastnej identifikácie operátora siete.
- *Záznam v kalendári* – ak chcete uložiť pozvanie do Kalendára, vyberte **Volby** → *Uložiť do kalendára*.
- *WAP správa* – ak si chcete uložiť záložku, vyberte **Volby** → *Uložiť k záložkám*. Záložka sa pridá do zoznamu Záložky vo WAP službách.

Ak správa obsahuje nastavenia prístupového miesta pre WAP i záložky, potom môžete všetky údaje uložiť tak, že vyberiete **Volby** → *Uložiť všetky*. Môžete tiež vybrať **Volby** →

 **Tip!** Ak dostanete vCard súbor, ktorý má pripojený obrázok, uloží sa aj obrázok do Kontakto.

 **Tip!** Ak chcete neskôr zmeniť štandardné nastavenia prístupových miest pre WAP alebo multimediálne správy, prejdite do **WAP služby** → **Volby** → *Nastavenia* → *Pred. miesto prístupu* alebo **Správy** → **Volby** → *Nastavenia* → *Multimediálna správa* → *Prednostné spojenie*.

*Zobraziť detaily* a prezrieť si údaje o záložkách a prístupovom mieste WAP oddelene. Ak si nechcete uložiť všetky dáta, vyberte nastavenie alebo záložku, otvorte zobrazenie detailov a vyberte **Voľby** → *Uložiť do Nastavení* alebo *Uložiť k záložkám*, podľa toho, čo si práve prezeráte.

- *Hlásenie e-mailu* - Informuje vás, koľko nových e-mailových správ máte vo vzdialenej schránke. Rozšírené hlásenie môže obsahovať podrobnejšie informácie, napríklad predmet, odosielateľa, prílohy a podobne.
- Okrem toho môžete dostať číslo služby krátkych správ, číslo schránky odkazovej služby, nastavenia profilov pre vzdialenú synchronizáciu, nastavenia prístupového miesta pre WAP, multimediálne správy alebo e-mail, nastavenia prihlasovacieho skriptu prístupového miesta, alebo nastavenia e-mailovej služby.  
Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte **Voľby** → *Uložiť do SMS nast.*, *Uložiť do Odk. schr.*, *Uložiť do nastavení*, *Uložiť do Nastavení*, alebo *Uložiť do email.nast.*

## Správy WAP služieb

Voľby pri prezeraní správ WAP služby: *Načítať správu*, *Presunúť do zložky*, *Detaily správy* a *Ukončiť*.

Správy WAP služieb („pushed“ správy) si môžete objednať od poskytovateľov WAP služieb. Správy WAP služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu WAP služby. Informácie o dostupnosti a podmienkach objednania si vyžiadajte od svojho poskytovateľa WAP služieb.

Poskytovatelia služieb môžu aktualizovať existujúcu správu WAP služby vždy, keď prijmete novú správu WAP služby. Správy môžu byť aktualizované dokonca aj keď ste ich presunuli do iného priečinka než Schránka prijatých správ. Po uplynutí platnosti sa správy služieb automaticky vymažú.

### Prezeranie správ WAP služieb v Schránke p.s.

- 1 V Schránke prijatých správ prejdite na niektorú správu WAP služby (🌐) a stlačte smerový ovládač.
- 2 Ak si chcete načítať alebo prezrieť inzerovanú službu, vyberte **Načítať správu**. Zobrazí sa oznámenie *Načítava sa správa*. Telefón v prípade potreby nadviaže dátové spojenie.

3 Stlačte **Späť**, ak sa chcete vrátiť do Schránky prijatých správ.

## Prezeranie správ WAP služieb vo WAP prehliadači

Ak si počas prehliadania chcete načítať a prezrieť nové správy WAP služieb, vyberte **Voľby** → *Čítať servis. správy*.



## Moje zložky

V priečinku Moje zložky si môžete organizovať svoje správy do zložiek, vytvárať nové zložky a premenovávať a vymazávať zložky. Vyberte **Voľby** → *Presunúť do zložky*, *Nová zložka* alebo *Premenovať zložku*. Viac informácií nájdete v časti „Presúvanie položiek do zložiek“, str. 12.

### Zložka Šablóny

- Textové šablóny vám umožňujú vyhnúť sa opakovanému písaniu správ, ktoré často posielate. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, vyberte **Voľby** → *Nová šablóna*.



## Poštová schránka


Keď otvoríte túto zložku, môžete sa buď pripojiť ku svojej vzdialenej schránke,

- aby ste si z nej prevzali hlavičky nových správ alebo celé správy, alebo
- aby ste si v režime off-line prezreli predtým prijaté hlavičky správ alebo celé správy.

Ak v hlavnom okne aplikácie Správy vyberiete *Nová správa* → *Vytvoriť* → *E-mail* alebo *Schránka* a nenastavili ste si ešte e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili. Pozrite si časť *'Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu'*, str. 73.

Keď vytvoríte novú poštovú schránku, meno tejto novej schránky automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete mať niekoľko poštových schránok (maximálne šesť).

Voľby v priečinku Moje zložky: *Otvoriť*, *Nová správa*, *Vymazať*, *Details správy*, *Presunúť do zložky*, *Nová zložka*, *Premenovať* a *Ukončiť*.

 **Tip!** Aplikácia Sprievodca nastaveniami – Settings wizard – ktorá je súčasťou balíka PC Suite for Nokia 7650, vám pomôže nakonfigurovať nastavenia prístupového miesta a poštovej schránky. Môžete si tiež prepísať existujúce nastavenia, napríklad zo svojho počítača na telefón. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Volby pri prezeraní hlavičiek e-mailových správ: *Otvoriť*, *Nová správa*, *Spojiť* / *Odpojiť*, *Vybrať*, *Vymazať*, *Detaily správy*, *Kopírovať*, *Označiť* / *Neoznačiť* a *Ukončiť*.


## Otvorenie poštovej schránky

Keď otvoríte poštovú schránku, môžete si vybrať, či si chcete v režime off-line prezrieť predtým prijaté e-mailové správy a hlavičky správ, alebo sa spojiť s e-mailovým serverom.

- Keď prejdete do svojej poštovej schránky a stlačíte smerový ovládač, telefón sa opýta, či sa chcete *Spojiť so schránkou?* Vyberte **Áno**, ak sa chcete spojiť so svojou schránkou, alebo **Nie**, ak si chcete v režime off-line prezrieť predtým načítané správy.
- Iný spôsob vytvorenia spojenia je vybrať **Volby** → *Spojiť*.

## Prezeranie e-mailových správ v režime on-line

V režime on-line máte stále spojenie so vzdialenou poštovou schránkou prostredníctvom dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia. Pozrite si aj časti '[Indikatory dátových spojení](#)', str. 9, '[Dátové prenosy GSM](#)', str. 31, a '[Paketové dáta \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', str. 31.

 **Upozornenie:** Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so svojou schránkou. Ak používate POP3 protokol, spojenie so vzdialenou schránkou sa môže ukončiť po uplynutí čakacej doby, definovanej vzdialeným serverom.

## Prezeranie e-mailových správ v režime off-line

Keď si prezeráte e-mailové správy off-line, váš telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou. Takýto spôsob prezerania vám umožňuje ušetriť náklady na spojenie. Ďalšie informácie nájdete na str. 31.

Ak si chcete prezrieť e-mailové správy off-line, musíte najskôr prevziať e-mailové správy zo svojej poštovej schránky, tak, ako to je popísané v nasledujúcej časti. Po prevzatí e-mailových správ do svojho telefónu ukončíte dátové spojenie: vyberte **Volby** → *Odpojiť*.

Teraz môžete pokračovať v čítaní prevzatých hlavičiek a/alebo e-mailových správ v režime off-line. Môžete písať nové e-mailové správy, odpovedať na prevzaté e-mailové správy a



posielať správy ďalej. Môžete prikázať, aby sa e-mailové správy odoslali pri nasledujúcom spojení s poštovou schránkou. Keď najbližšie otvoríte aplikáciu *Schránka* a budete si chcieť prezerat' a čítať e-mailové správy off-line, odpovedzte **Nie** na otázku *Spojíte sa so schránkou?*

## Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky

- Keď pracujete v režime off-line a chcete sa pripojiť k poštovej schránke, vyberte **Volby** → *Spojíte*.

Okno Poštová schránka sa podobá oknu Schránka prijatých správ v aplikácii Správy. Pohybom smerového ovládača sa môžete pohybovať v zozname nahor a nadol. O stave e-mailovej správy informujú nasledujúce ikony:



– hlavička novej e-mailovej správy (režim off-line alebo on-line), obsah ste si ešte neprevzali z poštovej schránky do svojho telefónu (šípka ikony smeruje von).



– nová e-mailová správa, obsah bol prevzatý z poštovej schránky (šípka smeruje dovnútra).



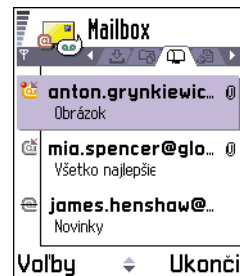
– pre prečítané e-mailové správy.



– pre hlavičky e-mailových správ, ktoré ste si prečítali a ich obsah vymazali z telefónu.

- Keď máte otvorené spojenie s poštovou schránkou, vyberte **Volby** → *Vybrať* →
  - Nové** – ak si chcete do svojho telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.
  - Zvolené** – ak si chcete prevziať iba označené e-mailové správy. Pomocou príkazov *Označiť/Neoznačiť* → *Označiť* / *Neoznačiť* môžete vybrať požadované správy. Na str. 12 sa dozviete, ako súčasne vybrať viac položiek.
  - Všetky** – ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.
 Preberanie správ zrušíte stlačením **Zruš**.
- Po prevzatí e-mailových správ môžete pokračovať v ich prezeraní v režime on-line. Vyberte **Volby** → *Odpojiť*, ak chcete ukončiť spojenie a prezerat' si správy off-line.

Volby pri prezeraní e-mailových správ:  
*Odpovedať, Poslať ďalej, Vymazať, Prílohy, Detaily správy, Presunúť do zložky, Pridať do Kontaktov, Nájst' a Ukončiť.*



Obrázok 6  
Prezeranie e-mailových správ.

## Kopírovanie e-mailových správ do inej zložky

Ak chcete prekopírovať e-mailovú správu zo schránky do niektorej zložky v priečinku Moje zložky, vyberte **Voľby** → *Kopírovať*. Vyberte zo zoznamu niektorú zložku a stlačte **OK**.


## Otvorenie e-mailovej správy

- Keď si prezeráte e-mailové správy v režime on-line alebo off-line, prejdite na správu, ktorú si chcete prezrieť, a stlačením smerového ovládača ju otvorte. Keď ste si e-mailovú správu neprevzali (šípka ikony smeruje von) a v režime off-line vyberiete *Otvoriť*, telefón sa pýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky. Upozorňujeme, že po prevzatí správy zostane spojenie otvorené. Keď chcete ukončiť dátové spojenie, vyberte **Voľby** → *Odpojiť*.

## Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste on-line a chcete ukončiť spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Voľby** → *Odpojiť*. Pozrite si tiež časť '[Indikátory dátových spojení](#)', str. 9.

## Prezeranie príloh e-mailových správ

- Otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte **Voľby** → *Prílohy*, aby sa otvorilo okno Prílohy. V okne Prílohy si môžete prebrať, otvárať alebo ukladať prílohy. Prílohy môžete odosielať aj cez IČ spojenie alebo Bluetooth.

**DÔLEŽITÉ:** Prílohy e-mailových správ môžu obsahovať vírusy alebo inak poškodiť váš telefón alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielaťela. Ďalšie informácie nájdete v časti '[Správa certifikátov](#)', str. 40.

### Preberanie príloh do počítača

- Ak má príloha bledý indikátor, nebola prevzatá do telefónu. Ak chcete niektorú prílohu prevziať, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → *Vybrať*.

Voľby v okne Prílohy:

*Otvoriť*, *Vybrať*, *Uložiť*,  
*Poslať*, *Vymazať* a *Ukončiť*.

**Tip!** Aby ste ušetrili pamäť, môžete z e-mailov odstrániť prílohy a ponechať ich na e-mailovom serveri. V okne Prílohy vyberte **Voľby** → *Vymazať*.

- ▶ **Upozornenie:** Ak vaša poštová schránka používa protokol IMAP, môžete sa rozhodnúť, či chcete prevziať len hlavičky správ, len správy, alebo správy spolu s prílohami. Pri protokole POP3 máte na výber iba medzi prevzatím len hlavičiek správ alebo správ spolu s prílohami. Ďalšie informácie nájdete na str. [89](#).

### Otvorenie prílohy

- 1 V okne Prílohy prejdite na niektorú prílohu a stlačením smerového ovládača ju otvorte.
  - Ak sa nachádzate v režime on-line, príloha sa prevezme priamo zo servera a otvorí sa v príslušnej aplikácii.
  - Ak pracujete off-line, telefón sa spýta, či chcete prevziať prílohu do telefónu. Ak odpoviete *Áno*, otvorí sa spojenie s poštovou schránkou.
- 2 Stlačením **Späť** sa vrátite k prezeraniu e-mailových správ.

### Oddelené ukladanie príloh

Ak chcete niektorú prílohu uložiť, v okne Prílohy vyberte **Volby** → **Ulož**. Príloha sa uloží v príslušnej aplikácii. Napríklad zvuky môžete ukladať v Nahrávači a textové súbory (TXT) v Poznámkach.


▶ **Tip!** Zoznam podporovaných formátov obrázkov nájdete na str. [57](#). Ak chcete vidieť zoznam ďalších súborových formátov, podporovaných telefónom Nokia 7650, prezrite si produktové informácie na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Vymazávanie e-mailových správ

- Vymazať e-mailovú správu z telefónu, ale ponechať ju vo vzdialenej schránke. Vyberte **Volby** → **Vymazať** → **Len telefón**, alebo
  - ▶ **Upozornenie:** Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Teda aj keď obsah správy vymažete z telefónu, hlavička správy sa zachová, pokiaľ sa e-mailová správa nevymaže zo vzdialenej schránky a nové spojenie neaktualizuje zobrazenie poštovej schránky vo vašom telefóne.
- Vymazať e-mailovú správu z telefónu a súčasne zo vzdialenej schránky. Vyberte **Volby** → **Vymazať** → **Telefón a server**.
  - ▶ **Upozornenie:** Ak ste off-line, e-mail sa najskôr vymaže z vášho telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou bude automaticky vymazaný aj zo vzdialenej schránky.

Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

### Zrušenie vymazania e-mailových správ v režime off-line

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu, označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení () a vyberte **Volby** → *Obnoviť*.



## Schránka odosielaných správ

Schránka odosielaných správ je miesto pre dočasné uloženie správ, čakajúcich na odoslanie.

**Príklad:** Správy sa ukladajú do Schránky odosielaných správ napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Môžete tiež naplánovať, aby sa e-mailové správy odoslali pri nasledujúcom spojení s poštovou schránkou.

### Stav správy v Schránke o. s.

- *Posiela sa* - Vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.
- *Čaká/Vporadí* - Ak sú v Schránke o.s. napríklad dve správy podobného typu, jedna z nich čaká, kým sa prvá odošle.
- *Znova poslať o (čas)* - Odosielanie zlyhalo. Telefón sa znova pokúsi o odoslanie správy po uplynutí čakacej doby. Stlačením *Poslať* môžete ďalšie odoslanie spustiť okamžite.
- *Odložená* - Dokumenty môžete v Schránke odosielaných správ „zadržať“. Prejdite na správu, ktorá sa má odoslať, a vyberte **Volby** → *Odložiť posielanie*.
- *Neúspešná* - Podnikol sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Odoslanie zlyhalo. Ak ste sa pokúšali o odoslanie krátkej správy, otvorte správu a skontrolujte, že nastavenia pre odoslanie správy sú správne.

## Prezeranie správ na SIM karte

Aby ste si mohli prezrieť správy zo SIM karty, musíte ich najprv nakopírovať do zložky vo svojom telefóne.

- 1 V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Volby** → *SIM správy*.

- 2 Vyberte **Voľby** → *Označiť/Neoznačiť* → *Označiť* alebo *Označiť všetky* a označte požadované správy.
- 3 Vyberte **Voľby** → *Kopírovať*. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Vyberte niektorú zložku a stlačte **OK**. Prejdite do vybranej zložky a prezrite si tam správy.



## Celulárne vysielanie (služba siete)

Od svojho poskytovateľa služieb môžete prijímať správy, týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb. V hlavnom okne uvidíte:

- stav témy: – pre nové, objednané správy a – pre nové, neobjednané správy.
- číslo témy, názov témy, a či bola označená ( ako sledovaná). Telefón vás upozorní na prijatie správ, patriacich k sledovanej téme.

**Upozornenie:** Paketové (GPRS) dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania. Informujte sa u operátora svojej siete o správnych nastaveniach GPRS. Ďalšie informácie o nastaveniach GPRS nájdete v časti '[Paketové dáta \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', str. 31.



## Editor servisných príkazov

Odtiaľto môžete svojmu poskytovateľovi služieb odosielať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete poslať požiadavku:

- v pohotovostnom režime alebo počas hovoru zadajte číslicu(e) príkazu a stlačte **Pošli**, alebo
- ak potrebujete zadávať popri čísliciach aj písmená, vyberte **Správy** → **Voľby** → *Servisný príkaz*.

➡ V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Voľby** → *Celulárne vysielanie*.

Voľby v okne Celulárne vysielanie: *Otvoriť*, *Predplatiť* / *Zrušiť predplatné*, *Zvýrazniť* / *Zrušiť zvýraznenie*, *Téma*, *Nastavenia* a *Ukončiť*.

➡ V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Voľby** → *Servisný príkaz*.

Voľby pri úprave nastavení centra krátkych správ: *Nové centrum správ*, *Upraviť*, *Vymazať* a *Ukončiť*.

## Nastavenia správ

Nastavenia správ sú rozdelené do skupín podľa rozličných typov správ. Prejdite na nastavenia, ktoré chcete upraviť, a stlačte smerový ovládač.

### Nastavenia pre krátke správy

Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby** → *Nastavenia* → *Textová správa*; otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- *Centrá správ* - Vypíše všetky definované centrá správ. Pozrite si časť '[Pridanie nového centra krátkych správ](#)', str. 87.
- *Použité centrum spr.* (Použité centrum správ) - Definuje, ktoré centrum správ sa používa pre doručovanie krátkych správ a inteligentných správ, napríklad obrazových správ.
- *Prijať výpis* (výpis o doručení) - Keď je táto služba nastavená na *Áno*, bude sa do Denníka zaznamenávať stav odoslanej správy (*Nevybavená*, *Neúspešná*, *Doručená*). Pozrite si str. 20.
- *Platnosť správy* - Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre služby krátkych správ zruší. Upozorňujeme, že túto funkciu musí podporovať sieť. *Maximálny čas* je maximálny čas, povolený sieťou.
- *Správa poslaná ako* - Voľby sú *Text*, *Fax*, *Paging* a *E-mail*. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete.
  - ▶ **Upozornenie:** Zmeňte túto voľbu iba ak máte istotu, že vaše centrum správ dokáže konvertovať krátke správy na tieto alternatívne formáty.
- *Prednostné spojenie* - Krátke správy môžete posielat' cez normálnu GSM sieť alebo cez GPRS, ak túto možnosť podporuje sieť. Pozrite si časť '[Paketové dáta \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', str. 31.
- *To isté centrum odp.* (služba siete) - Ak je táto voľba nastavená na *Áno*, potom ak vám prijímateľ odpovie na vašu správu, odpoveď sa pošle cez rovnaké číslo centra služby krátkych správ. Upozorňujeme, že táto funkcia nemusí fungovať medzi všetkými operátormi.

## Pridanie nového centra krátkych správ

- 1 Otvorte *Centrá správ* a vyberte **Voľby** → *Nové centrum správ*.
  - 2 Stlačte smerový ovládač, napíšte meno centra správ a stlačte **OK**.
  - 3 Posuňte smerový ovládač nadol, stlačte ho a napíšte číslo centra služby krátkych správ (**Musí byť určené**). Stlačte **OK**. Číslo centra správ potrebujete, aby ste mohli posilať krátke a obrazové správy. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
- Aby sa nové nastavenia uplatnili, vráťte sa do okna nastavení. Prejdite na *Použitie centrum spr.*, stlačte smerový ovládač a vyberte nové centrum služby.


## Nastavenia pre multimedialne správy


Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby** → *Nastavenia* → *Multimedialna správa*; otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- **Prednostné spojenie (Musí byť určené)** - Vyberte, ktoré prístupové miesto sa použije ako preferované spojenie s centrom multimedialnych správ. Pozrite si časť '[Nastavenia, potrebné pre multimedialne správy](#)', str. 70.
  - ▶ **Upozornenie:** Ak prijmete nastavenia centra multimedialnych správ v inteligentnej správe a uložíte ich, prijaté nastavenia sa automaticky použijú pre preferované spojenie. Pozrite si časť '[Prijímanie inteligentných správ](#)', str. 77.
- **Sekundárne spojenie**- Vyberte, ktoré prístupové miesto sa použije ako sekundárne spojenie pre centrum multimedialnych správ.
  - ▶ **Upozornenie:** Tak **Prednostné spojenie**, ako aj **Sekundárne spojenie** musia mať rovnaké nastavenie *Domovská stránka*, ukazujúce na rovnaké centrum služby multimedialnych správ. Iba dátové spojenie môže byť odlišné.
  - ▶ **Priklad:** Ak vaše preferované spojenie používa paketové dátové spojenie, môžete ako sekundárne spojenie použiť vysokorychlostný alebo normálny dátový prenos. Takto budete môcť odosielať a prijímať multimedialne správy, aj keď sa nenachádzate v sieti, podporujúcej paketové dáta. O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa

služieb. Pozrite si tiež časť ['Všeobecné informácie o dátových spojeniach a prístupových miestach'](#), str. 30.

- **Multimediálny príjem** - Vyberte:
    - Len v dom. sieti* - ak chcete prijímať multimediálne správy iba keď sa nachádzate vo svojej domácej sieti. Keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete, prijímanie multimediálnych správ sa vypne.
    - Vždy zapnutý* - Keď chcete prijímať multimediálne správy stále.
    - Vypnutý* - Keď vôbec nechcete prijímať multimediálne správy alebo reklamu.

 **DÔLEŽITÉ:**

    - Keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.
    - Keď sú vybrané nastavenia *Len v dom. sieti* alebo *Vždy zapnutý*, môže váš telefón uskutočniť dátový prenos alebo GPRS spojenie bez vášho vedomia.
  - **Prijatie správy** - Vyberte:
    - Vybrať okamžite* - ak chcete, aby telefón okamžite preberal multimediálne správy. Ak máte správy so stavom Odložené, aj tieto sa prevezmú.
    - Odložiť výber* - ak chcete, aby centrum multimediálnych správ uložilo vaše správy a mohli ste si ich prevziať neskôr. Keď si neskôr chcete správy prevziať, nastavte *Prijatie správy* na *Vybrať okamžite*.
    - Odmietnuť spr.* - ak chcete odmietnuť multimediálne správy. Centrum multimediálnych správ správy vymaže.
  - **Povoliť anon. správy** - Vyberte *Nie*, ak chcete odmietnuť správy, prichádzajúce od anonymného odosielateľa.
  - **Prijať reklamu** - Definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy alebo nie.
  - **Prijať výpis** - Nastavte na *Áno*, ak chcete, aby sa do Denníka zaznamenával stav odoslanej správy (*Nevybavená, Neúspešná, Doručená*). Pozrite si str. 23.
-  **Upozornenie:** Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.



- *Odoprieť poslať výpis* - Vyberte *Áno*, ak nechcete, aby váš telefón posielal výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.
- *Platnosť správy* - Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zruší. Upozorňujeme, že túto funkciu musí podporovať sieť. *Maximálny čas* je maximálny čas, povolený sieťou.
- *Veľkosť snímky* - Definujte veľkosť obrázka v multimediálnej správe. Voľby sú: *Malá* (maximálne 160 x 120 pixelov) a *Veľká* (maximálne 640 x 480 pixelov).
- *Prijímací režim* - Vyberte *Reproduktor* alebo *Normál*, podľa toho, či chcete, aby sa zvuky z multimediálnej správy prehrávali cez reproduktor alebo cez slúchadlo. Ďalšie informácie nájdete v časti '*Zabudovaný reproduktor*', str. 13.

## Nastavenia pre elektronickú poštu

Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **E-mail**.


Otvorte **Použitá schránka** a vyberte, ktorú schránku chcete používať.

### Nastavenia pre poštové schránky

Vyberte **Schránky**, ak chcete otvoriť zoznam definovaných poštových schránok. Ak nie sú definované žiadne poštové schránky, telefón vás vyzve, aby ste schránku definovali. Zobrazí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- *Názov schránky* - Uveďte popisné meno schránky.
- *Použitie miesta prist. (Musí byť určené)* - Prístupové miesto k Internetu (IAP), ktoré sa bude používať pre schránku. Vyberte niektoré prístupové miesto zo zoznamu. Viac informácií o tom, ako vytvoriť prístupové miesto k Internetu, nájdete v časti '*Nastavenia spojenia*', str. 30.
- *Moja e-mail. adresa (Musí byť určené)* - Napište e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od svojho poskytovateľa služieb. Adresa musí obsahovať znak @. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na vaše správy.
- *Server odosl.e-mailov: (Musí byť určené)* - Napište IP adresu alebo meno počítača, ktorý odosiela vaše e-mailové správy.

Voľby pri úprave nastavení elektronickej pošty: *Voľby pri úprave, Nová schránka, Vymazať a Ukončiť*.

- **Poslať správu** - Definujete, ako sa z vášho telefónu majú odosielať e-mailové správy.  
**Okamžite** - Spojenie so schránkou sa začne hneď ako vyberiete **Poslať. Pri ďalšom spoj.** - E-mailové správy sa odošlú, keď sa najbližšie pripojíte k svojej poštovej schránke.
- **Poslať kópiu sebe** - Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa kópia správy uložila vo vašej vzdialenej schránke a s adresou, definovanou nastavením **Moja e-mail. adresa**.
- **Zahrnúť podpis** - Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa k vašim e-mailovým správam pripojil podpis a ak chcete napísať alebo upraviť text podpisu.
- **Meno užívateľa:** - Napíšte svoje užívateľské meno, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- **Heslo:** - Napíšte svoje heslo. Ak ponecháte toto pole prázdne, telefón vás vyzve zadať heslo, keď sa budete pripájať ku svojej poštovej schránke.
- **Server prijat.e-mailov: (Musí byť určené)** - IP adresa alebo meno počítača, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.
- **Typ schránky:** - Definuje e-mailový protokol, ktorý odporúča váš poskytovateľ služieb vzdialenej e-mailovej schránky. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**.  
 **Upozornenie:** Toto nastavenie môžete urobiť iba raz a nebudete ho môcť zmeniť po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky.
- **Ochrana** - Používa sa u protokolov POP3, IMAP4 a SMTP na zabezpečenie spojenia so vzdialenou schránkou.
- **APOP ochranný login** - Používa sa s protokolom POP3 na odosielanie zašifrovaného hesla na vzdialený e-mailový server. Nezobrazí sa, ak ste ako **Typ schránky:** vybrali IMAP4.
- **Vybrať prílohu** (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) - Určíte, či sa majú e-mailové správy preberať s prílohami alebo bez nich.
- **Vybrať nadpisy** - Umožňuje obmedziť počet hlavičiek e-mailových správ, ktoré chcete naraz prevziať do svojho telefónu. Voľby sú **Všetky** a **Definuje užívateľ**. Používa sa iba u protokolu IMAP4.

## Nastavenia pre správy WAP služieb

Keď vstúpite do aplikácie **Správy** a vyberiete **Voľby** → **Nastavenia** → **Servisná správa**, otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- **Servisné správy** - Vyberte, či chcete prijímať správy WAP služieb alebo nie.
- **Autentifikácia nutná** - Ak chcete zablokovať správy, prichádzajúce od určitého poskytovateľa služieb, vyberte toto nastavenie, aby sa aktualizoval zoznam WAP služieb a ich poskytovateľov.

## Nastavenia pre celulárne vysielanie

Informujte sa u poskytovateľa služieb, či je dostupné celulárne vysielanie, aké témy sú k dispozícii a aké sú ich čísla. Prejdite do **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Celulárne vysielanie** a upravte nastavenia: **Prijem** - **Zapnutý** alebo **Vypnutý**.

- **Jazyk** - voľba **Všetky** vám umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých dostupných jazykoch. **Zvolené** vám umožňuje vybrať, v ktorých jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak v zozname nenájdete požadovaný jazyk, vyberte **Iný**.
- **Detekcia tém** - Ak dostanete správu, ktorá nepatrí do žiadnej z existujúcich tém, umožňuje vám **Detekcia tém** → **Zapnutý** automaticky uložiť číslo témy. Číslo témy sa uloží do zoznamu tém a zobrazuje sa bez názvu. Vyberte **Vypnutý**, ak nechcete, aby sa automaticky ukladali čísla nových tém.

## Nastavenia pre priečink Poslané

- **Uložiť poslané spr.** - Vyberte, či chcete uložiť kópiu každej odoslanej krátkej, multimediálnej alebo e-mailovej správy do priečinka Poslané.
- **Počet uložen. správ** - Definuje, koľko odoslaných správ ostáva uložených v priečinku Poslané. Štandardný limit je 15 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

# 7. Profily

➔ Vstúpte do **Menu** → **Profily**.

▶ **Skratka:** Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte **⓪**. Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **OK**.

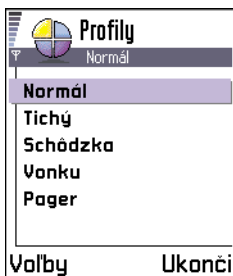
V Profiloch môžete nastaviť a prispôsobiť akustické signály telefónu rozličným okolnostiam, prostrediam a skupinám volajúcich. Päť profilov je prednastavených: *Normál*, *Tichý*, *Schôdzka*, *Vonku* a *Pager*; tieto profily si môžete upraviť podľa vlastných potrieb.

O zvolenom profile informuje ikona, zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil Normál, je zobrazený iba aktuálny dátum.

Zvoliť si môžete štandardné tóny zvonenia, tóny vytvorené Skladateľom a tóny, ktoré ste prijali v správe alebo preniesli do vášho telefónu cez Bluetooth, infračervené spojenie alebo spojenie s počítačom, a ktoré ste následne uložili v telefóne.

## Zmena profilu

- 1 Vstúpte do **Menu** → **Profily**. Otvorí sa zoznam profilov. Pozrite si obr. 1, str. 92.
- 2 V zozname Profily prejdite na niektorý profil a vyberte **Voľby** → **Aktivovať**.

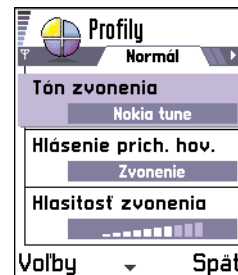


Obrázok 1  
Zoznam Profily.

## Prispôsobenie profilu

- 1 Ak chcete niektorý profil upraviť, prejdite na tento profil v zozname Profily a vyberte **Voľby** → **Personalizovať**. Otvorí sa zoznam nastavení profilu.
- 2 Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením smerového ovládača otvorte zoznam volieb:
  - **Tón zvonenia** - Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre hovory, vyberte niektorý tón zvonenia zo zoznamu. Keď prechádzate zoznamom, môžete sa pri jednotlivých tónoch zastaviť a vypočuť si ich, kým sa rozhodnete. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

- **Upozornenie:** Tóny zvonenia môžete zmeniť na dvoch miestach: v Profiloch a v Kontaktoch. Pozrite si časť '[Definovanie tónu zvonenia pre kartu kontaktu alebo skupinu](#)', str. 49.
- **Hlásenie prich. hov.** – Ak vyberiete *Stúpajúce*, začne zvonenie s hlasitosťou jedna a postupne bude hlasitosť úroveň po úrovni rásť až po nastavenú úroveň.
  - **Hlasitosť zvonenia** – Slúži na nastavenie hlasitosti tónu zvonenia a tónu, upozorňujúceho na správy.
  - **Tón hlásenia správy** – Slúži na nastavenie tónu pre správy.
  - **Hlásenie vibrovaním** – Umožňuje nastaviť, aby telefón signalizoval prichádzajúci hovor alebo správu vibráciou.
  - **Tóny tlačidiel** – Umožňuje nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel.
  - **Výstražné tóny** – Telefón vydá výstražný signál, napríklad keď sa blíži vybitie batérie.
  - **Hlásenie** – Umožňuje nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine kontaktov. Telefónne hovory prichádzajúce od ľudí mimo vybranej skupiny budú oznámené tichým hlášením. Voľby sú *Všetky hovory* / (zoznam skupín kontaktov, ak ste nejaké vytvorili). Pozrite si časť '[Vytváranie skupín kontaktov](#)', str. 50.
  - **Názov profilu** – Profil môžete premenovať a dať mu meno podľa vlastného výberu. Profil Normál premenovať nemožno.



Obrázok 2  
Nastavenia profilu.

## 8. Oblúbené

↩ Vstúpte do **Menu** →  
**Oblúbené**.



*Obrázok 1*  
*Hlavné okno*  
*Oblúbených položiek.*

▶ **Poznámka:** Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Medzi Oblúbenými položkami si môžete uchovávať skratky, odkazy na svoje oblúbené fotografie, záznamy, zvukové nahrávky z Nahrávača, WAP záložky a uložené WAP stránky.

Prednastavené skratky: - otvára editor Poznámky, - otvára Kalendár s vybraným aktuálnym dňom, - otvára Schránku prijatých správ aplikácie Správy. Pozrite si obr. 1, str. 94.

### Vytváranie nových skratiek

Skratky môžete vytvárať iba z jednotlivých aplikácií. Nie všetky aplikácie ponúkajú túto možnosť.

- 1 Otvorte aplikáciu a prejdite na položku, ktorú chcete pridať ako skratku do Oblúbených položiek.
- 2 Vyberte **Voľby** → *Pridať k Oblúbeným* a stlačte **OK**.

▶ **Upozornenie:** Skratka v Oblúbených položkách sa automaticky aktualizuje, ak položku, na ktorú ukazuje, premiestnite, napríklad do iného adresára.

V Oblúbených položkách:

- **Otvorenie skratky:** prejdite na ikonu a stlačte smerový ovládač. Súbor sa otvorí v príslušnej aplikácii.
- **Vymazanie skratky:** prejdite na skratku, ktorú chcete vymazať, a vyberte **Voľby** → *Vymazať skratku*. Vymazanie skratky nemá vplyv na súbor, na ktorý skratka odkazuje.
- **Zmena názvu skratky:** vyberte **Voľby** → *Upraviť názov skr.*. Napište nové meno. Táto zmena sa týka iba skratky a nie súboru alebo položky, na ktorý skratka odkazuje.

Voľby v hlavnom okne  
Oblúbených položiek:  
*Otvoriť, Upraviť názov skr.,  
Vymazať skratku, Presunúť,  
Zobraziť zoznam | Zobraziť  
ikony a Ukončiť.*

# 9. Kalendár a Úlohy




↩ Vstúpte do **Menu** →  
**Kalendár**.

▶ **Poznámka:** Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Volby pri úprave záznamu v kalendári: *Vymazať*, *Poslať* a *Ukončiť*.

V Kalendári si môžete viesť záznamy o stretnutiach, schôdzkach, sviatkoch, výročiach a ďalších udalostiach. Môžete tu tiež nastaviť zvukové upozornenie na nadchádzajúce udalosti.

## Vytváranie záznamov v kalendári

- 1 Vyberte **Volby** → *Nový záznam* a vyberte:
  - *Schôdzka*, ak si chcete poznamenať stretnutie, ktoré má stanovený dátum a čas.
  - *Memo*, ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.
  - *Výročie* vám pripomenie sviatky alebo významné dni. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.
- 2 Vyplňte polia, pozrite si časť '[Polia záznamu v Kalendári](#)', str. 97. Pozrite si obr. 1, str. 96. Pomocou ovládača môžete prechádzať medzi jednotlivými poľami. Veľkosť vkladných písmen môžete prepnúť stlačením .
- 3 Ak chcete záznam uložiť, stlačte **Hotovo**.

## Úprava záznamov v kalendári

- 1 V okne *Prehľad dňa* prejdite na niektorý záznam a stlačením smerového ovládača ho otvorte.
- 2 Upravte polia záznamu a stlačte **Hotovo**.

**Schôdzka**

Predmet  
**Zubárj**

Miesto

Čas začiatku  
**08.00**


**Volby** ▾ **Hotovo**


Obrázok 1  
Úprava záznamu  
v kalendári.




- Ak upravujete opakujúci sa záznam, vyberte, ako sa majú zmeny uplatniť: *Všetky výskyty* - zmenia sa všetky opakované záznamy / *Iba tento záznam* - zmení sa iba aktuálny záznam.


## Vymazávanie záznamov z kalendára

- V Prehľade dňa prejdite na záznam, ktorý chcete vymazať, a vyberte **Voľby** → *Vymazať* alebo stlačte . Potvrďte vymazanie stlačením **OK**.
- Ak vymazávate opakujúci sa záznam, vyberte, ako sa majú zmeny uplatniť: *Všetky výskyty* - vymažú sa všetky opakované záznamy / *Iba tento záznam* - vymaže sa iba aktuálny záznam.


 **Príklad:** Vaša každotýždenná prednáška bola zrušená. Kalendár máte nastavený, aby vás každý týždeň upozornil. Vyberte *Iba tento záznam* a kalendár vás na budúci týždeň znova upozorní.

## Polia záznamu v Kalendári

- *Predmet* / *Príležitosť* - Uvedte popis udalosti.
- *Miesto* - miesto stretnutia, nepovinné.
- *Čas začiatku*, *Čas konca*, *Deň začiatku* a *Deň konca*.
- *Upozornenie* - Stlačením smerového ovládača aktivujete polia pre *Čas upozornenia* a *Deň upozornenia*.
- *Opakovať* - Stlačením smerového ovládača zmeníte záznam na opakujúci sa. V Prehľade dňa sa bude zobrazovať so symbolom .

 **Príklad:** Funkcia opakovania je praktická, keď máte opakujúcu sa udalosť, každotýždenný kurz, schôdzu každé dva týždne, alebo denne sa opakujúce úlohy, ktoré si potrebujete zapamätať.

- *Opakovať do* - Môžete nastaviť konečný dátum pre opakovaný záznam, napríklad dátum skončenia každotýždenného kurzu, ktorý navštevujete. Táto voľba sa zobrazuje iba ak ste vybrali opakovanie udalosti.
- *Synchronizácia* - Ak vyberiete *Súkromná*, bude po synchronizácii záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú on-line prístup k prehliadaniu kalendára. Toto je užitočné napríklad keď synchronizujete svoj

**Tip!** Ak v Prehľade mesiaca, týždňa alebo dňa stlačíte , automaticky sa zvýrazní aktuálny deň.

**Ikony kalendárnych záznamov** v Prehľade dňa a Prehľade týždňa:

-  - *Schôdzka*,
-  - *Memo* a
-  - *Výročie*.

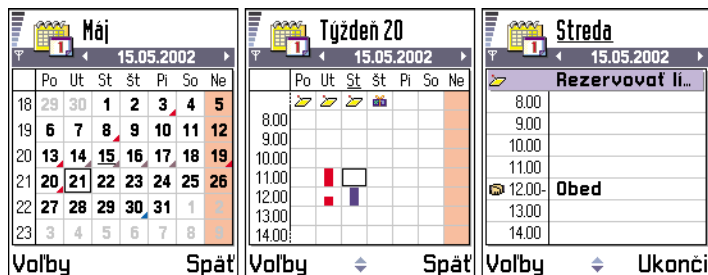
kalendár s kalendárom na kompatibilnom počítači v práci. Ak vyberiete *Verejná*, bude sa záznam zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k on-line prehliadaniu vášho kalendára. Ak vyberiete *Žiadna*, záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.

## Zobrazenia kalendára

### Prehľad mesiaca

V Prehľade mesiaca jeden riadok zodpovedá jednému týždňu. Aktuálny dátum je podčiarknutý. Dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy, sú označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. Okolo vybraného dátumu je zobrazený rámik. Pozrite si obr. 2, str. 98.

- Ak chcete otvoriť Prehľad dňa, prejdite na deň, ktorý chcete otvoriť, a stlačte smerový ovládač.
- Ak chcete prejsť k vybranému dátumu, vyberte **Voľby** → *Ísť na dátum*. Napíšte dátum a stlačte **OK**.



Obrázok 2 Prehľad mesiaca, týždňa a dňa v Kalendári.

## Prehľad týždňa

V Prehľade týždňa sa záznamy v kalendári pre vybraný týždeň zobrazujú v siedmich denných rámkoch. Aktuálny deň týždňa je podčiarknutý. Záznamy typu Memo a Výročie sú umiestnené pred ôsmu hodinu. Zaznamenané schôdzky sú označené farebnými stĺpcami podľa ich času začiatku a konca. Pozrite si obr. 2, str. 98.

- Ak si chcete prezrieť alebo upraviť niektorý záznam, prejdite do bunky s týmto záznamom a stlačením smerového ovládača otvorte Prehľad dňa, potom prejdite na vybraný záznam a stlačením ovládača ho otvorte.

## Prehľad dňa

V Prehľade dňa môžete vidieť kalendárové záznamy pre vybraný deň. Záznamy sú zoskupené podľa času ich začiatku. Záznamy typu Memo a Výročie sú umiestnené pred ôsmu hodinu. Pozrite si obr. 2, str. 98.

- Ak chcete záznam otvoriť a upraviť, prejdite naň a stlačte smerový ovládač.
- Posunutím ovládača doprava prejdete na nasledujúci deň a posunutím doľava na predchádzajúci deň.

## Nastavenia pre prehľady kalendára





Vyberte **Voľby** → *Nastavenia* a vyberte:

- *Predvolený prehľad* - Tu môžete vybrať prehľad, ktorý sa zobrazí ako prvý, keď otvoríte Kalendár.
- *Týždeň začína* - Tu môžete nastaviť prvý deň týždňa.
- *Typ prehľadu týždňa* - Ak chcete, aby sa v názve okna Prehľadu týždňa zobrazovalo číslo týždňa alebo dátumu týždňa.


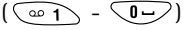
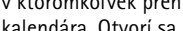
## Nastavenie upozornení v kalendári


- 1 Vytvorte nový záznam typu Schôdzka alebo Výročie, alebo otvorte existujúci záznam.

**Synchronizačné ikony**  
v Prehľade mesiaca:

-  - *Súkromná*,
-  - *Verejná*,
-  - *Žiadna* a
-  - deň má viac než jeden záznam.

Voľby v jednotlivých prehľadoch kalendára  
*Otvoriť, Nový záznam, Prehľad týždňa | Prehľad mesiaca, Vymazať, Ísť na dátum, Poslať, Nastavenia a Ukončiť.*

 **Skratka:** Ak chcete napísať záznam do kalendára, stlačte ktorékoľvek tlačidlo ( - ) v ktoromkoľvek prehľade kalendára. Otvorí sa záznam Schôdzka a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa *Predmet*.

- 2 Prejdite na [Upozornenie](#) a stlačením ovládača otvorte polia [Čas upozornenia](#) a [Deň upozornenia](#).
- 3 Nastavte čas a dátum upozornenia.
- 4 Stlačte **Hotovo**. Vedľa záznamu v Prehľade dňa sa zobrazí indikátor upozornenia .

#### Zastavenie upozornenia kalendára

- Upozornenie trvá jednu minútu. Keď nastane čas upozornenia, stlačením **Stop** môžete kalendárové upozornenie zastaviť. Ak stlačíte ktorékoľvek iné tlačidlo, upozornenie sa odloží.

## Odosielanie kalendárových záznamov

- V Prehľade dňa prejdite na záznam, ktorý chcete odoslať, a vyberte **Volby** → [Poslať](#). Potom vyberte spôsob odoslania, možnosti sú: [Ako textovú správu](#), [Cez e-mail](#) (je k dispozícii, iba ak máte definované správne nastavenia pre e-mail), [Cez Bluetooth](#), alebo [Cez infračervené](#). Ďalšie informácie nájdete v kapitole ['Správy'](#), v časti ['Odosielanie a príjem dát cez infračervené spojenie'](#), str. 128, a v časti ['Odosielanie dát cez Bluetooth'](#), str. 124.






## Úlohy


← Vstúpte do **Menu** →  
**Úlohy**.






**Poznámka:** Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



V Úlohách si môžete viesť zoznam úloh, ktoré potrebujete splniť. Pozrite si obr. 3, str. 101.

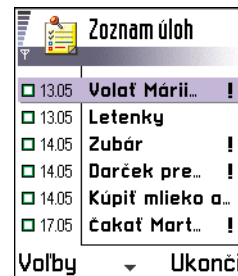
- 1 Ak si chcete zaznamenať úlohu, stlačte ktorékoľvek tlačidlo (  1 -  ). Otvorí sa editor a kurzor bliká za písmenami, ktoré ste napísali.
- 2 Zaznamenajte si úlohu do poľa *Predmet*. Stlačením  môžete vložiť špeciálne znaky.
  - Ak chcete nastaviť dátum splnenia úlohy, prejdite do poľa *Dátum splnenia* a napíšte dátum.
  - Ak chcete pre zaznamenanú úlohu nastaviť prioritu, prejdite do poľa *Priorita* a stlačte smerový ovládač.
- 3 Úlohu uložíte stlačením **Hotovo**.

 **Upozornenie:** Ak vymažete všetky znaky a stlačíte **Hotovo**, predtým uložená úloha sa vymaže.

- Ak chcete otvoriť úlohu, prejdite na ňu a stlačte ovládač.
- Ak chcete úlohu vymazať, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → *Vymazať* alebo stlačte .
- Ak chcete úlohu označiť ako splnenú, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → *Úloha splnená*.
- Ak chcete úlohu obnoviť, vyberte **Voľby** → *Úloha nespĺnená*.

Ikony priorít:  - *Vysoká*,  - *Nízka* a (bez ikony) - *Normálna*.

Stavové ikony:  - splnená a  - nespĺnená úloha.



Obrázok 3

Úlohy v zozname úloh

# 10. Extra



## Kalkulačka

**Poznámka:** Aby ste mohli používať funkcie v zložke **Extra**, musíte mať zapnutý telefón. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

↩ Vstúpte do **Menu** →  
**Extra** → **Kalkulačka**

Voľby v aplikácii  
Kalkulačka: *Posledný  
výsledok, Pamäť, Zmazať  
displej a Ukončiť.*

**Tip!** Opakovaným  
stláčaním **\*+**  
môžete prechádzať medzi  
funkciami. Uvidíte, ako sa  
postupne vyberajú  
jednotlivé funkcie.

↩ Vstúpte do **Menu** →  
**Extra** → **Skladateľ**

- 1 Zadajte prvé číslo svojho výpočtu. Stlačením **C** môžete vymazať chybné zadanú číslicu.
- 2 Prejdite na niektorú funkciu a stlačením smerového ovládača ju vyberte. Použite **+** pre sčítanie, **-** pre odčítanie, **x** pre násobenie a **÷** pre delenie.
- 3 Zadajte druhé číslo.
- 4 Keď chcete vykonať výpočet, prejdite na **=** a stlačte ovládač.

**Upozornenie:** Kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

- Desatinnú čiarku vložíte stlačením **#.**
- Stlačte a pridržte **C**, ak chcete vymazať výsledok predchádzajúceho výpočtu.
- Pomocou **↑** a **↓** si môžete prezrieť predchádzajúce výpočty a pohybovať sa po liste.
- Vyberte **MS**, ak chcete uložiť číslo do pamäti, objaví sa ikona **M**. Keď chcete číslo z pamäti vyvolať, vyberte **MR**.
- Ak chcete vyvolať výsledok predchádzajúceho výpočtu, vyberte **Voľby** → *Posledný výsledok*.



## Skladateľ







Skladateľ vám umožňuje vytvárať vaše vlastné, osobité vyzváňacie tóny. Upozorňujeme, že nie je možné upravovať štandardné tóny zvonenia.










- Vyberte **Volby** → *Nový tón*; otvorí sa editor a môžete začať komponovať.

  - Pomocou tlačidiel môžete vkladať noty a pomlky. Pozrite si tabuľku. Môžete tiež vybrať **Volby** → *Vložiť symbol* a otvorí sa zoznam nôt a pomík. Štandardná dĺžka noty je 1/4.
  - Keď si chcete tón vypočítať, stlačte ovládač alebo vyberte **Volby** → *Prehrať*. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte **Stop**.
  - Ak chcete počas prehrávania tónu upraviť hlasitosť, posunutím smerového ovládača doprava hlasitosť zvýšite a posunutím doľava znížite. Môžete tiež pred prehrávaním tónu vybrať **Volby** → *Hlasitosť*.
  - Ak chcete nastaviť tempo, vyberte **Volby** → *Tempo*. Pohybom smerového ovládača doprava a doľava môžete tempo postupne zvyšovať, resp. znižovať. Tempo sa meria v dobách za minútu. Maximum je 250 dôb, štandardné tempo pre nový tón je 160 dôb a minimum je 50 dôb.
  - Ak chcete použiť rozličné štýly reprodukcie, vyberte **Volby** → *Štýl* → *Legato* - prehrávanie v plynulom a pravidelnom rytme, alebo *Staccato* - noty sa hrajú oddelene a tvoria krátke ostré zvuky.
  - Ak chcete súčasne vybrať viac nôt alebo pomík, stlačte a pridržte  a súčasne posúvajte smerový ovládač doľava alebo doprava.
  - Ak chcete posunúť notu v osnove o poltón nahor alebo nadol, prejdite na ňu a posuňte ovládač hore alebo dole.
  - Napríklad stlačením a pridržaním  spolu s  vytvoríte notu C#.
- Stlačením **Späť** tón uložíte.

Volby v hlavnom okne aplikácie Skladateľ:  
*Otvoriť, Nový tón, Vymazať, Označiť/Neoznačiť, Premenovať, Duplikát a Ukončiť*

Volby pri komponovaní:  
*Prehrať, Vložiť symbol, Štýl, Tempo, Hlasitosť a Ukončiť*

Tlačidlo	Nota	Tlačidlo a funkcia
	c	 Po krokoch skracuje vybrané noty/pomlky.
	d	 Po krokoch predlžuje vybrané noty/pomlky.
	e	 Vkladá pomlku.

Tlačidlo	Nota	Tlačidlo a funkcia
	f	Stlačením  otvoríte zoznam nôt a pomlky.
	g	 Prepína oktávy, všetky vybrané noty alebo pomlky sa posunú o oktávu vyššie.
	a	 Vymaže vybrané noty.
	b	Dlhým stlačením tlačidiel  -  vytvoríte predĺženú (s bodkou) notu alebo pomlku, alebo skráťte predĺženú notu.



## Konvertor

↩ Vstúpte do **Menu** →  
Extra → **Prevody**



V Konvertore môžete prevádzať miery ako *Dĺžka* z jedných jednotiek (*Yardy*) na iné (*Metre*).



**Upozornenie:** Konvertor má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Voľby v Konvertore: *Zvoliť jednotku* / *Zmeniť menu*, *Typ prevodu*, *Kurzy meny* a *Ukončiť*.

### Prevod jednotiek

- 1 Prejdite na pole *Typ* a stlačením ovládača otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a stlačte **OK**.
- 2 Prejdite na prvé pole *Jednotka* a stlačením ovládača otvorte zoznam dostupných jednotiek. Vyberte jednotku **z ktorej** sa má vykonať prevod a stlačte **OK**.  
Prejdite na nasledujúce pole *Jednotka* a vyberte jednotku, **na ktorú** sa má miera previesť.
- 3 Prejdite na prvé pole *Počet* a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole *Počet* sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.  
Stlačením  vložíte desatinnú čiarku a stláčaním  znaky **+**, **-** (pre teploty) a **E** (exponent).



▶ **Upozornenie:** Smer prevodu sa zmení, ak zapíšete hodnotu do druhého poľa *Počet*. Výsledok sa zobrazí v prvom poli *Počet*.

## Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť základnú menu (spravidla vašu domácu) a zadať výmenné kurzy.

▶ **Upozornenie:** Kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenné kurzy ostatných mien.

- 1 Vyberte *Mena* ako typ miery a vyberte *Voľby* → *Kurzy meny*. Otvorí sa zoznam mien, pričom základnú menu uvidíte na jeho začiatku.
- 2 Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na niektorú menu (spravidla vašu domácu) a vyberte *Voľby* → *Určiť za zákl. menu*.
  - ▶ **DÔLEŽITÉ:** Keď zmeníte základnú menu, všetky predtým nastavené kurzy sa nastavujú na 0 a budete musieť zadať nové kurzy.
- 3 Zadajte výmenné kurzy (pozrite si príklad): prejdite na menu, a zadajte nový kurz, teda koľko jednotiek meny zodpovedá jednej jednotke zvolenej základnej meny.
- 4 Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody, pozrite si časť '*Prevod jednotiek*', str. 104.



## Poznámky

Poznámky môžete zaradiť ako odkazy do Obľúbených položiek a odosielať ich na iné zariadenia. Prijaté textové súbory (formát TXT) môžete ukladať v Poznámkach.

- Stlačte 1 - a začnite písať. Stlačením môžete vymazávať písmená. Stlačením **Hotovo** môžete text uložiť.

▶ **Tip!** Ak chcete premenovať niektorú menu, vstúpte do okna Kurzy meny a vyberte *Voľby* → *Premenovať menu*.

▶ **Príklad:** Ak ako základnú menu nastavíte Euro, bude kurz Eura 5.94573 FIM. Teda ako výmenný kurz pre fínsku marku (FIM) môžete uviesť 5.94573.

➡ Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Poznámky**



## Hodiny

← Vstúpte do **Menu** →  
**Extra** → **Hodiny**

Voľby v aplikácii Hodiny:  
*Nastaviť alarm, Vynulovať alarm, Odstrániť alarm, Nastavenia a Ukončiť.*

### Zmena nastavení hodín

- Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, v aplikácii Hodiny vyberte **Voľby** → *Nastavenia*. Ak chcete zmeniť hodiny, ktoré sa zobrazujú v pohotovostnom režime, prejdite dole v nastaveniach *Dátum a čas* a vyberte *Typ hodín* → *Analógové* alebo *Digitálne*.

### Nastavenie alarmu

- 1 Ak chcete nastaviť nový alarm, vyberte **Voľby** → *Nastaviť alarm*.
- 2 Zadajte čas alarmu a stlačte **OK**. Keď je alarm aktívny, zobrazuje sa indikátor 📞.

▶ **Upozornenie:** Budík pracuje aj v čase, keď je telefón vypnutý.

- Ak chcete alarm zrušiť, vstúpte do hodín a vyberte **Voľby** → *Odstrániť alarm*.

### Vypnutie alarmu

- Stlačením **Stop** vypnete alarm budíka.
- Keď znie signál alarmu, stlačte ktorékoľvek tlačidlo alebo **Spánok**, ak chcete zastaviť alarm na päť minút; po ich uplynutí sa alarm znova ozve. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.







Ak čas nastavený pre alarm nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál alarmu. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie**, ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory.

▶ **Upozornenie:** Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



## Nahrávač

Nahrávač hlasu vám umožňuje zaznamenávať telefonické rozhovory a hlasové poznámky. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón, opakujúci sa po každých piatich sekundách nahrávania.


- ▶ **Poznámka:** Rešpektujte všetky miestne zákony upravujúce zaznamenávanie hovorov. Nepoužívajte túto funkciu nezákonným spôsobom.
- Vyberte **Voľby** → *Nahrať zvukový klip* a prejdite na niektorú funkciu a stlačením ovládača ju vyberte. Použite:  - na nahrávanie,  - na prerušenie,  - na zastavenie,  - na rýchly posun vpred,  - na rýchly posun dozadu, a  - na prehranie otvoreného zvukového suboru.
- ▶ **Upozornenie:** Nahrávač nemožno použiť, keď je aktívny dátový prenos alebo GPRS spojenie.

← Vstúpte do **Menu** →  
**Extra** → **Nahrávač**

Voľby v aplikácii  
Nahrávač: *Otvoriť, Nahrať  
zvukový klip, Vymazať,  
Prenovovať klip, Poslať,  
Pridať k Obľúbeným a  
Ukončiť.*



# 11. Služby (WAP)

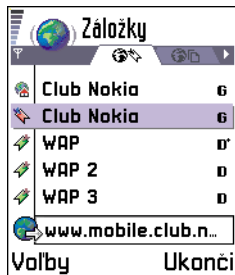
↩ Vstúpte do **Menu** → **Služby**, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte .

▶ **Poznámka:** Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Mnohí poskytovatelia služieb WAP (Wireless Application Protocol – Protokol pre bezdrôtové aplikácie) na Internete vystavujú stránky vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny a ponúkajú na nich služby ako spravodajstvo, správy o počasi, bankové služby, cestovné informácie, zábavu a hry.

Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language). Web stránky využívajúce jazyk HTML (Hyper Text Mark-up Language) váš telefón nedokáže zobrazit.

▶ **Upozornenie:** O dostupnosti služieb založených na WML, o cenách a tarífach sa informujte u operátora siete a/alebo poskytovateľa WAP služieb. Od poskytovateľov služieb sa tiež dozviete, ako ich služby využívať.



Obrázok 1  
Okno Záložky s pol'om „Ísť na“ v spodnej časti.


## Základné kroky pri pristupovaní k WAP službám a ich používaní

- Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete pre prístup k WAP službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si nasledujúcu časť '[Nastavenie telefónu pre WAP služby](#)'. Pozrite si tiež časť '[Nastavenia pre správy WAP služieb](#)', str. 91.
- Vytvorte spojenie s danou WAP službou. Pozrite si str. 111.
- Začnite si prehliadať stránky WAP služby. Pozrite si str. 111.
- Ukončíte spojenie s WAP službou. Pozrite si str. 113.

# Nastavenie telefónu pre WAP služby

## Prijatie nastavení v inteligentnej správe

Nastavenia služby môžete dostať v špeciálnej krátkej správe, takzvanej inteligentnej (smart) správe, od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý WAP službu ponúka. Pozrite si časť '[Prijímanie inteligentných správ](#)', str. 77. Podrobnejšie informácie získate od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služby, alebo môžete navštíviť Web stránky klubu Club Nokia ([www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com)).


 **Tip!** Nastavenia WAP môžete získať napríklad na Web stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.


## Manuálne zadanie nastavení

Dodržiňte všetky pokyny svojho poskytovateľa služieb.


- 1 Otvorte **Nastav.** → [Nastavenia spojenia](#) → [Miesta prístupu](#) a definujte nastavenia pre prístupové miesto WAP. Pozrite si časť '[Nastavenia spojenia](#)', str. 30.
- 2 Vstúpte do **Služby** → **Vofby** → [Pridať záložku](#). Napíšte meno záložky a adresu WAP stránky, definovanej pre aktuálne prístupové miesto.

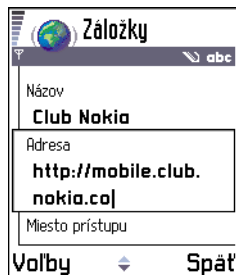
## Okno Záložky

 **Výklad termínu:** Záložka pozostáva z Internetovej adresy (po povinnej), názvu záložky, prístupového miesta WAP a, ak si to služba vyžaduje, z mena užívateľa a hesla.

 **Upozornenie:** Vo vašom telefóne môžu byť predinštalované záložky pre Internetové stránky, ktorých prevádzkovatelia nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa tieto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.


V okne Záložky uvidíte záložky, odkazujúce na rozličné druhy WAP stránok. Záložky sú označené nasledujúcimi ikonami:


 Voľby v okne Záložky (vybraná je niektorá záložka alebo zložka):  
*Otvoriť, Načítať, Späť na stránku, Poslať, Ísť na URL adresu | Násť záložku, Pridať záložku, Upraviť, Vymazať, Čítať servis. správy, Odpojiť, Presunúť do zložky, Nová zložka, Premenovať, Zmazať vyr. pamäť, Details, Pridať k Obľúbeným, Nastavenia a Ukončiť.*




Obrázok 2

Úprava záložky.



 - Východisková stránka, definovaná pre prístupové miesto WAP. Ak pre prehliadanie použijete iné prístupové miesto WAP, východisková stránka sa zodpovedajúco zmení.

 - Posledná navštívená stránka. Keď telefón odpojíte od služby, adresa poslednej navštívenej stránky sa uchová v pamäti, kým pri nasledujúcom spojení nenavštívite ďalšie stránky.

 - Záložka s názvom alebo Internetovou adresou záložky.

Keď prechádzate záložkami, môžete vidieť adresu zvýraznenej záložky v poli „Ísť na“ v spodnej časti displeja. Pozrite si obr. 1, str. 108.

## Manuálne vytváranie záložiek

- 1 V okne Záložky vyberte **Volby** → *Pridať záložku*.
- 2 Postupne vyplňte jednotlivé polia, pozrite si obr. 2, str. 110. Stačí vyplniť iba adresu. Ak nevyberiete iné prístupové miesto, priradí sa záložke štandardné prístupové miesto. Stlačením  môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stlačením  môžete vymazávať znaky.
- 3 Vyberte **Volby** → *Ulož*, ak chcete záložku uložiť.




## Odosielanie záložiek

- Ak chcete odoslať niektorú záložku, prejdite na ňu a vyberte **Volby** → *Poslať* → *Ako textovú správu*.

## Vytvorenie spojenia s WAP službou

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete pristupovať k WAP stránkam.

K WAP stránkam môžete pristupovať tromi rôznymi spôsobmi:





- Otvorte domácu stránku (  ) svojho poskytovateľa služieb,
- vyberte záložku v okne Záložky, alebo
- stláčaním tlačidiel  -  začnite písať adresu WAP služby. Okamžite sa aktivuje pole „Ísť na“ v spodnej časti displeja, a tam môžete adresu dopísať.


Po vybrání stránky alebo napísaní adresy stlačte smerový ovládač; stránka sa začne načítať. Pozrite si tiež časť '[Indikátory dátových spojení](#)', str. 9.

## Prehliadanie stránok WAP služby

Na WAP stránke sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Okolo obrázkov, ktoré majú funkciu odkazov, sa zobrazí rámik, keď ich vyberiete. Pozrite si obr. 3, str. 112.

### Tlačidlá a príkazy pri prehliadaní

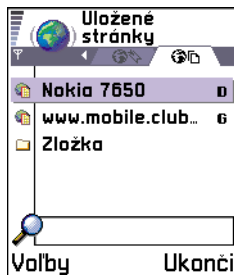
- V okne sa môžete pohybovať pohybom smerového ovládača.
- Odkaz otvoríte stlačením ovládača.
- Stláčaním tlačidiel  -  môžete zadávať písmená a znaky do polí. Stlačením  môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stlačením  môžete vymazávať znaky.
- Na predchádzajúcu stránku sa počas prehliadania môžete vrátiť stlačením **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte **Volby** → *História* a zobrazí sa chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas prebiehajúceho spojenia. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.
- Stlačením smerového ovládača môžete zaškrtnávať políčka a vyberať.

 **Tip!** Ak chcete počas prehliadania otvoriť zoznam záložiek, stlačte a pridržte smerový ovládač. Ak sa chcete znova vrátiť do okna prehliadača, vyberte **Volby** → *Späť na stránku*.


Volby pri prehliadaní:  
*Otvoriť, Zobrazit' snímku, Servisné volby, Záložky, História, Ísť na URL adresu, Čítať servis. správy, Uložit' ako záložku, Poslať záložku, Znovu načítať, Odpojiť, Ukázať snímky, Zmazať vyr. pamät', Uložit' stránku, Nájsť, Details, Nastavenia, Ukončiť.*



Obrázok 3  
Stránka WAP služby.



Obrázok 4  
Okno Uložené stránky.

- Ak chcete otvoriť obsah bunky v tabuľke, stlačte smerový ovládač.
- Ak chcete zo servera načítať najnovší obsah, vyberte **Volby** → *Znovu načítať*.
- Ak chcete otvoriť zoznam príkazov alebo akcií pre WAP stránku, ktorú máte práve otvorenú, vyberte **Volby** → *Servisné volby*.
- Stlačením a pridržením  sa odpojíte od WAP služby a ukončíte prehliadanie.

### Prezeranie nových správ služieb WAP počas prehliadania

Ak si chcete načítať a prezrieť nové správy WAP služieb počas prehliadania:

- 1 Vyberte **Volby** → *Čítať servis. správy* (voľba sa zobrazí, iba keď máte nové správy).
- 2 Prejdite na niektorú správu a stlačením smerového ovládača ju načítajte a otvorte.

Ďalšie informácie o WAP službách nájdete v časti '[Správy WAP služieb](#)', str. 78.

### Ukladanie záložiek

- Ak chcete počas prehliadania uložiť záložku, vyberte **Volby** → *Uložiť ako záložku*.
- Ak chcete uložiť záložku, ktorú ste dostali v inteligentnej správe, otvorte správu v Schránke prijatých správ v aplikácii Správy a vyberte **Volby** → *Uložiť k záložkám*. Pozrite si tiež časť '[Správy WAP služieb](#)', str. 78.


### Ukladanie WAP stránok do pamäte telefónu

WAP stránku môžete uložiť do pamäte telefónu a prezerat' si ju off-line. Môžete si napríklad uložiť cestovný poriadok, ktorý často používate, a vyhnete sa tak potrebe opakovane ho načítať.


Ak chcete uložiť WAP stránku počas prehliadania, vyberte **Volby** → *Uložiť stránku*.

Ak chcete otvoriť okno Uložené stránky, v okne Záložky posuňte smerový ovládač doprava, pozrite si obr. 4, str. 112. V okne Uložené stránky otvoríte uloženú stránku z pamäti telefónu stlačením smerového ovládača. Ak chcete vytvoriť spojenie s WAP službou a stránku znova načítať, vyberte **Volby** → *Znovu načítať*. Stránky si tiež môžete utriediť do zložiek.



 **Upozornenie:** Po opakovanom načítaní stránky ostane telefón on-line.

## Ukončenie WAP spojenia


- Vyberte **Voľby** → *Odpojiť*, alebo
- stlačte a pridržte , ak chcete ukončiť prehliadanie a vrátiť sa do pohotovostného režimu.

## Nastavenia WAP prehliadača


Ak chcete otvoriť okno nastavení, vyberte **Voľby** → *Nastavenia*. Otvorí sa zoznam nastavení WAP:

- *Pred. miesto prístupu* – Ak chcete zmeniť prednastavené prístupové miesto, otvorte stlačením smerového ovládača zoznam definovaných prístupových miest. Súčasne prednastavené prístupové miesto je zvýraznené. Ďalšie informácie nájdete v časti '*Nastavenia spojenia*', str. 30.
- *Ukázať snímky* – Zvoľte, ak si chcete pri prehliadaní prezerať aj obrázky. Ak vyberiete *Nie*, môžete neskôr načítať obrázky tak, že vyberiete **Voľby** → *Ukázať snímky*.
- *Veľkosť písma* – *Normálne*/*Veľké*.
- *Cookies* – *Umožniť*/*Odmietnuť*. Môžete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie cookies.
- *Potvrdiť posiel. DTMF – Vždy* / *Len prvýkrát*. WAP prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hovor, keď sa nachádzate na WAP stránke, poslať DTMF tóny počas hovoru, uložiť do Kontaktovej meniny a telefónne číslo z WAP stránky. Zvoľte, či chcete odsúhlasiť odoslanie DTMF tónov telefónom počas hovoru. Pozrite si tiež časť DTMF tóny, str. 19.
- *Balenie textu* – Keď je *Balenie textu* nastavené na *Zapnuté*, bude text, ktorý sa nezmesťi na jeden riadok, automaticky pokračovať na nasledujúcom riadku. Pri nastavení na *Vypnuté* sa koniec textu, ktorý sa nezmesťi na jeden riadok, na konci odreže.

Voľby v okne Uložené stránky: *Otvoriť*, *Späť na stránku*, *Znovu načítať*, *Odstrániť*, *Čítať servis. správy*, *Odpojiť*, *Presunúť do zložky*, *Nová zložka*, *Označiť/Neoznačiť*, *Premenovať*, *Zmazať vyr. pamäť*, *Details*, *Pridať k Oblíbeným*, *Nastavenia a Ukončiť*.

 **Výklad termínu:**  
Cookies sú malé súbory údajov, ktoré vám posielajú server a ukladajú sa do nich informácie o vašich návštevách WAP stránok. Keď prijímate cookies, server môže vyhodnotiť, ako využíváte WAP stránky, čo vás zaujíma, čo chcete čítať a podobne.

## Bezpečnosť WAP spojenia

Ak sa počas WAP pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , je prenos dát medzi WAP bránou alebo WAP serverom šifrovaný a bezpečný.

- ▶ **Upozornenie:** Zobrazenie ikony bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom poskytovateľa služby (miestom, kde je uložený požadovaný informačný zdroj). Zaistiť bezpečný prenos dát medzi sieťovou bránou a serverom je vecou poskytovateľa služieb.

## Vyprázdnenie pamäti prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v telefóne.

- ▶ **Upozornenie:** Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, kde sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite pamäť prehliadača v telefóne po každom takomto použití. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Volby** → *Zmazať vyr. pamäť*.

▶ **Výklad termínu:**  
Pamäť prehliadača je vyrovnávací pamäť, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát.

# 12. Nástroje

► **Poznámka:** Aby ste mohli používať funkcie v zložke **Nástroje**, musíte mať zapnutý telefón. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



Ďalšie informácie k funkciám **Presmerovanie** a **Odk. schránka** nájdete v častiach '[Nastavenia presmerovania hovorov](#)', str. 19 a '[Zmena čísla odkazovej schránky](#)', str. 16.



## Správca aplikácií – inštalácia aplikácií a softwaru

Nástroj Správca vám umožňuje inštalovať nové aplikácie a softwarové balíky, a tiež odstraňovať aplikácie z telefónu. Môžete si tu tiež zistiť spotrebu pamäte.

Keď otvoríte Správca, uvidíte zoznam:

- inštalovaných balíkov, uložených v Správcovi,
- čiastočne inštalovaných aplikácií (označených ) a
- úplne inštalovaných aplikácií, ktoré môžete odstrániť (sú označené )


Posunutím ovládača doprava otvoríte okno Pamäť. Pozrite si str. 118.


► **Upozornenie:** V Inštalátore môžete používať iba inštalčné súbory softwaru pre zariadenie, ktoré majú príponu .SIS.


- Prejdite na inštalčný súbor a vyberte **Voľby** → *Zobraziť detaily*, ak si chcete pozrieť údaje ako *Názov*, *Verzia*, *Typ*, *Veľkosť*, *Dodal* a *Stav* softwarového balíka.

↩ Vstúpte do **Menu** → **Nástroje** → **Správca**


Voľby v hlavnom okne Správca: *Zobraziť detaily*, *Zobraziť certifikát*, *Inštalovať*, *Odstrániť*, *Zobraziť denník*, *Poslať denník* a *Ukončiť*.

 **Tip!** Ak chcete inštalovať Java™ aplikácie (súbory s príponou .JAD alebo .JAR), prejdite do Aplikácií. Ďalšie informácie nájdete v časti '[Aplikácie \(Java™\)](#)', str. 118.

 **Tip!** Vyberte **Vofby** → [Zobraziť denník](#), ak chcete vidieť, aké softwarové balíky boli inštalované a odstránené a kedy.


 **Tip!** Ak chcete poslať svoj záznam o inštalácii asistenčnej služby, aby mohli vidieť, čo sa inštalovalo alebo odstránilo, vyberte **Vofby** → [Poslať denník](#) → [Ako textovú správu](#) alebo [Cez e-mail](#) (je k dispozícii, iba ak máte definované správne nastavenia pre e-mail).


- Prejdite na niektorý softwarový balík a vyberte **Vofby** → [Zobraziť certifikát](#), ak si chcete zobrazíť podrobnosti bezpečnostného certifikátu softwarového balíka. Pozrite si časť '[Správa certifikátov](#)', str. 40.

 **DÔLEŽITÉ!** Inštalujte software výlučne zo zdrojov, ktoré zabezpečujú adekvátnu ochranu proti vírusom a inému škodlivému softwaru. V tom vám napomáha systém inštalácie softwaru, ktorý používa digitálne podpisy a certifikáty na softwarových balíkoch. Neinštalujte aplikáciu, ak Inštalátor počas inštalácie zobrazí bezpečnostnú výstrahu.

## Inštalácia softwaru

Môžete inštalovať aplikácie, ktoré sú špeciálne určené pre telefón Nokia 7650 alebo pre operačný systém Symbian. Softwarový balík je spravidla jeden veľký komprimovaný súbor, obsahujúci veľký počet súborov inštalácie.

 **Upozornenie:** Ak inštalujete program, ktorý nie je špeciálne určený pre telefón Nokia 7650, môže sa funkčnosťou a vzhľadom výrazne odlišovať od typických aplikácií pre Nokiu 7650.

 **DÔLEŽITÉ!** Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, budete môcť pôvodnú aplikáciu obnoviť iba ak budete mať pôvodný inštaláčny súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softwarového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, najskôr aplikáciu odstráňte a potom ju nainštalujte znova z pôvodného inštaláčného súboru alebo záložnej kópie.

- 1 Inštalčné balíky môžete preniesť do svojho telefónu z počítača, načítať pri prehlíadaní WAP stránok, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu, cez Bluetooth alebo infračervené spojenie.
- 2 Otvorte Inštalátor, prejdite na inštalčný balík a vyberte **Volby** → *Inštalovať*, aby sa začala inštalácia.  
Môžete tiež vyhľadať inštalčný súbor v pamäti telefónu, vybrať ho a spustiť inštaláciu stlačením smerového ovládača. Pozrite si príklad na okraji strany.

Ak inštalujete software bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón vás bude vystríhať pred rizikom, vyplývajúcim z inštalácie takéhoto softwaru. Pokračujte v inštalácii iba ak máte úplnú istotu ohľadne pôvodu a obsahu softwarového balíka.

Počas inštalácie telefón kontroluje integritu balíka, ktorý sa bude inštalovať. Telefón zobrazí informáciu o vykonávaných kontrolách a budete si môcť vybrať, či chcete pokračovať v inštalácii alebo ju zrušiť. Po skontrolovaní integrity softwarového balíka sa aplikácia nainštaluje do telefónu.

## Odstraňovanie softwaru

- 1 Ak chcete odstrániť niektorý softwarový balík, prejdite naň a vyberte **Volby** → *Odstrániť*.
- 2 Potvrďte vymazanie stlačením **Áno**.

**▶ DÔLEŽITÉ!** Keď odstránite software, budete ho môcť znova nainštalovať iba ak máte pôvodný softwarový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softwarového balíka. Ak odstránite softwarový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty, vytvorené pomocou tohoto softwaru. Ak je niektorý iný softwarový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať pracovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softwarovému balíku.

**▶ Príklad:** Ak ste dostali inštalčný súbor ako prílohu e-mailovej správy, prejdite do svojej poštovej schránky, otvorte e-mailovú správu, otvorte okno Prílohy, prejdite na inštalčný súbor a stlačením smerového ovládača spustíte inštaláciu.



Obrázok 1  
Zobrazenie spotreby pamäte

## Zobrazenie spotreby pamäte

- Okno pamäte otvoríte posunutím smerového ovládača doprava v hlavnom okne Inštalátora.

Keď otvoríte okno Pamäť, telefón vypočíta množstvo voľnej pamäte pre ukladanie dát a inštaláciu nového softwaru. V tomto okne uvidíte aj spotrebu pamäti jednotlivými skupinami dát: *Kontakty, Kalendár, Dokumenty, Správy, Snímky, Aplikácie, Zvuk. súbory, Použitá pam., Voľná pamäť*. Pozrite si obr. 1, str. 117.

▶ **Tip!** Keď dochádza pamäť, odstráňte niektoré dokumenty. Pozrite si tiež str. 130.



## Aplikácie (Java™)

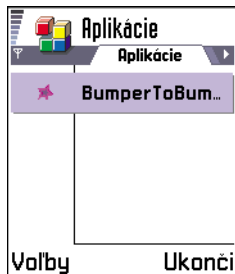
V hlavnom okne Aplikácie môžete otvárať inštalované Java aplikácie alebo ich odstraňovať. V okne Inštalácia môžete inštalovať nové Java aplikácie (súbory s príponami JAD alebo .JAR).

▶ **Upozornenie:** Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Nenahrávajte do svojho telefónu PersonalJava™ aplikácie, pretože tieto nemožno inštalovať.

Keď otvoríte Aplikácie, uvidíte zoznam Java aplikácií, inštalovaných na vašom telefóne. Pozrite si obr. 2, str. 118.

- Prejdite na niektorú aplikáciu a vyberte **Voľby** → *Zobraziť detaily*, ak vás zaujíma:
  - *Stav* - *Inštalované, Bežiace* alebo *Načítané* (zobrazuje sa iba v okne Inštalácia),
  - *Verzia* - číslo verzie aplikácie,
  - *Dodal* - dodávateľ alebo výrobca aplikácie,
  - *Veľkosť* - veľkosť súboru aplikácie v kilobajtoch,
  - *Typ* - krátky popis aplikácie,
  - *URL* - adresa informačnej stránky na Internete, a
  - *Dáta* - veľkosť dát aplikácie, napríklad výsledkovej listiny, v kilobajtoch.

← Vstúpte do **Menu** →  
**Nástroje** → **Aplikácie**



Obrázok 2  
Hlavné okno Aplikácie

- Prejdite na niektorú aplikáciu a vyberte **Voľby** → *Ísť na URL adresu*, ak chcete začať dátové spojenie a zobraziť dodatočné informácie o aplikácii.
  - ▶ **Upozornenie:** Aplikácie môžu pre dátové spojenia využívať prístupové miesta pre Internet (IAP) i pre WAP. Ďalšie informácie si vyžadajte od poskytovateľa služieb alebo od operátora svojej siete. Pozrite si tiež časť '*Vytvorenie miesta prístupu*', str. 32. Ak je to možné, odporúča sa využívať prístup cez Internet, pretože tam neexistujú obmedzenia na veľkosť sťahovaných Java aplikácií alebo dátové spojenia, vyžadované skôr inštalovanými Java aplikáciami.
- Prejdite na niektorú aplikáciu a vyberte **Voľby** → *Aktualizovať*, ak chcete začať dátové spojenie a skontrolovať, či je pre aplikáciu dostupná aktualizácia.

## Inštalácia Java aplikácií


Inštalčné súbory môžete preniesť do svojho telefónu z počítača, načítať pri prehliadaní WAP stránok, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu, cez Bluetooth alebo infračervené spojenie.

- ▶ **DÔLEŽITÉ!** Inštalujte software výlučne zo zdrojov, ktoré zabezpečujú adekvátnu ochranu proti vírusom a inému škodlivému softwaru.
- 1 Ak chcete vidieť inštalčné baliky, v hlavnom okne Aplikácie posuňte smerový ovládač doprava a otvorte tak okno *Načítané*.
    - ▶ **Upozornenie:** V okne Inštalácia môžete inštalovať iba inštalčné súbory Java aplikácií s príponou JAD alebo .JAR.
  - 2 Ak chcete inštalovať aplikáciu, prejdite na príslušný inštalčný súbor a vyberte **Voľby** → *Inštalovať*.  
Môžete tiež vyhľadať inštalčný súbor v pamäti telefónu, vybrať ho a spustiť inštaláciu stlačením smerového ovládača. Pozrite si príklad na okraji strany.
  - 3 Potvrďte inštaláciu stlačením **Áno**.

▶ **Výklad termínu:**  
JAR – Súbor, obsahujúci kompletnú Java aplikáciu.  
JAD – Súbor, obsahujúci informácie o Java aplikácii. Ak je prítomný iba súbor JAD, súbor JAR sa nahrá počas inštalácie. Výhoda použitia JAD súboru spočíva v tom, že možno predísť nepotrebnému sťahovaniu softwaru, ak zariadenie z JAD súboru zistí, že aplikáciu nepodporuje.

Voľby v hlavnom okne Aplikácie: *Otvoriť, Zobraziť detaily, Nastavenia, Odstrániť, Ísť na URL adresu, Aktualizovať a Ukončiť*.


Voľby v okne Inštalácia: *Inštalovať, Zobraziť detaily, Vymazať a Ukončiť*.

 **Príklad:** Ak ste dostali inštalačný súbor ako prílohu e-mailovej správy, prejdite do svojej poštovej schránky, otvorte e-mailovú správu, otvorte okno Prílohy, prejdite na inštalačný súbor a stlačením smerového ovládača spustíte inštaláciu.

Pre inštaláciu sa vyžaduje súbor .JAR. Ak chyba, môže si telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre Aplikácie nie je definované žiadne prístupové miesto, telefón požiada, aby ste jedno vybrali, pozrite si Upozornenie, ďalšie informácie nájdete v Poznámke na str. [119](#). Pri načítaní JAR súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena užívateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Počas inštalácie telefón kontroluje integritu balíka, ktorý sa bude inštalovať. Telefón zobrazí informáciu o vykonávaných kontrolách a budete si môcť vybrať, či chcete pokračovať v inštalácii alebo ju zrušiť. Po skontrolovaní integrity softwarového balíka sa aplikácia nainštaluje do telefónu.

- 4 Telefón oznámi úspešné dokončenie inštalácie.  
Keď chcete po inštalácii otvoriť Java aplikáciu, musíte prejsť do hlavného okna Aplikácie.

 **Tip!** Keď si prehliadate WAP stránky, môžete si načítať inštalačný súbor a okamžite ho inštalovať. Neprehliadnite ale, že počas inštalácie ostáva WAP spojenie bežať na pozadí.

#### Otvorenie Java aplikácie

- V hlavnom okne Aplikácie prejdite na niektorú aplikáciu a stlačením smerového ovládača ju otvorte.

#### Odinštalovanie Java aplikácie

- Vyberte aplikáciu v hlavnom okne Aplikácie a vyberte **Vofby** → *Odstrániť*.

## Nastavenia Java aplikácie

Vyberte *Nastavenia* → *Pred. miesto prístupu* - ak chcete definovať prednastavené prístupové miesto pre načítanie chýbajúcich súčastí aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v Poznámke na str. [119](#).

Vyberte niektorú aplikáciu a vyberte *Nastavenia* a potom vyberte:



- *Miesto prístupu* - Vyberte prístupové miesto, ktoré má aplikácia použiť pre načítanie dodatočných dát, pozrite si Upozornenie, ďalšie informácie nájdete v Poznámke na str. [119](#).
- *Spojenie so sieťou* - Niektoré Java aplikácie môžu vyžadovať vytvorenie spojenia s definovaným prístupovým miestom. Ak ste nevybrali žiadne prístupové miesto, telefón vás požiada, aby ste niektoré vybrali. Voľby sú:  
*Povolené* - Spojenie sa vytvorí okamžite bez upozornenia.  
*Najprv požiadať* - Telefón si vyžiada súhlas predtým, než aplikácia vytvorí spojenie.  
*Nepovolené* - Spojenia nie sú povolené.

# 13. Pripojiteľnosť

▶ **Poznámka:** Aby ste mohli používať funkcie v zložke **Pripojenie**, musíte mať zapnutý telefón. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

← Vstúpte do **Menu** →  
**Pripojenie** → **Bluetooth**

Dáta zo svojho telefónu môžete prenášať na iné kompatibilné zariadenie, napríklad na telefón alebo počítač, cez Bluetooth alebo infračervené prepojenie.

▶ **Upozornenie:** Tento produkt je kompatibilný s ostatnými Bluetooth zariadeniami, vyhovujúcimi štandardu Bluetooth 1.1.

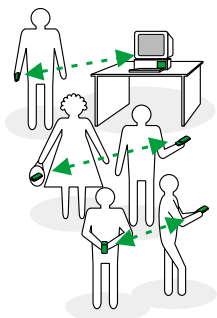
## Bluetooth spojenie

Bluetooth umožňuje bezplatnú bezdrôtovú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov. Bluetooth spojenie možno použiť na odosielanie obrázkov, textu, vizitiek, kalendárnych záznamov, alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami, podporujúcimi komunikáciu cez Bluetooth, napríklad s počítačmi.

Pretože Bluetooth zariadenia komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého Bluetooth zariadenia. Pozrite si obr. 1, str. 122.

Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti neprevyšujúcej 10 metrov od seba, aj keď môže dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami ako sú steny alebo iné elektronické zariadenia.

Pri používaní Bluetooth sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Berte túto skutočnosť do úvahy, keď so svojím telefónom vykonávate iné činnosti.



Obrázok 1  
Ako používať  
Bluetooth.

Na používanie Bluetooth zariadení sa môžu vzťahovať obmedzenia. Informujte sa u miestnych úradov.

## Prvá aktivácia aplikácie Bluetooth

Keď prvýkrát aktivujete aplikáciu Bluetooth, aplikácia vás požiada, aby ste dali svojmu telefónu Bluetooth meno.

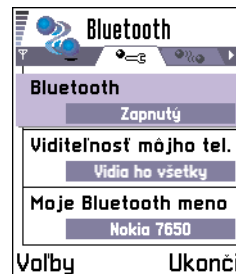
**Upozornenie:** Keď aktivujete Bluetooth a zmeníte nastavenie *Viditeľnosť môjho tel.* na *Vidia ho všetky*, bude váš telefón a toto meno viditeľné pre ostatných užívateľov Bluetooth zariadení.

- Napište meno (max. 30 písmen) alebo použite štandardné meno „Nokia 7650“. Keď posielate dáta cez Bluetooth a ešte ste svojmu telefónu nedali individuálne Bluetooth meno, použije sa štandardné meno.

## Bluetooth nastavenia

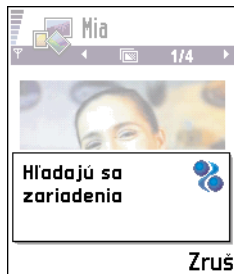
Ak chcete upraviť Bluetooth nastavenia, prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte smerový ovládač.

- **Bluetooth** - Vyberte *Zapnutý*, ak chcete Bluetooth používať. Ak ste Bluetooth nastavili na *Vypnutý*, ukončia sa všetky aktívne Bluetooth spojenia a Bluetooth nemožno použiť na odosielanie a príjem dát.
- **Viditeľnosť môjho tel.** - Ak vyberiete *Vidia ho všetky*, budú ostatné Bluetooth zariadenia schopné nájsť váš telefón pri vyhľadávaní zariadení. Ak vyberiete *Skrytý*, ostatné zariadenia nebudú schopné pri vyhľadávaní váš telefón nájsť.
- **Moje Bluetooth meno** - Definujte Bluetooth meno pre svoj telefón. Po tom, ako ste aktivovali Bluetooth a zmenili *Viditeľnosť môjho tel.* na *Vidia ho všetky*,vidia toto meno užívateľa ostatných Bluetooth zariadení.



Obrázok 2  
Bluetooth nastavenia.

**Tip!** Ak chcete cez Bluetooth posilať texty (namiesto krátkych správ), prejdite do Poznámok, napíšte text a vyberte **Vol'by** → **Poslať** → **Cez Bluetooth**.




Obrázok 3  
Posielanie obrázku cez Bluetooth, telefón začína vyhľadávať zariadenia.



**Tip!** Keď vyhľadávate zariadenia, niektoré zariadenia môžu ukázať iba jednoznačné Bluetooth adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť, aká je jednoznačná Bluetooth adresa vášho telefónu, zadajte v pohotovostnom režime kód **\*#2820#**.

## Odosielanie dát cez Bluetooth

**Upozornenie:** Upozorňujeme, že môže byť aktívne vždy iba jedno Bluetooth spojenie.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné zariadenie poslať fotografiu, otvorte aplikáciu Snímky.
- 2 Prejdite na položku, ktorú chcete odoslať, napríklad na fotografiu, a vyberte **Vol'by** → **Poslať** → **Cez Bluetooth**.

- 3 Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Postupne sa na displeji začínajú objavovať Bluetooth zariadenia, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Pozrite si obr. 3, str. 124. Uvidíte ikonu zariadenia, Bluetooth meno zariadenia, typ zariadenia, alebo krátke meno. Párované zariadenia sa zobrazujú so symbolom .

**Upozornenie:** Hoci sa pri vyhľadávaní zariadení objavujú aj zariadenia **Headset** () a **Handsfree** () , tieto s telefónom Nokia 7650 nemožno použiť, pretože nepodporujú Bluetooth audio profil.

**Upozornenie:** Ak ste už skôr vyhľadávali Bluetooth zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Viac zariadení**. Keď telefón vypnete, zoznam zariadení sa vymaže a skôr, než budete môcť odosielať dáta, budete musieť znova spustiť vyhľadávanie.

- Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením **Stop**. Zoznam zariadení sa zmrazi a budete môcť začať vytvárať spojenie s jedným z už nájdených zariadení.
- 4 Prejdite na zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a stlačte **Zvoľ**. Položka, ktorú odosielať, sa kopíruje do priečinku Schránka odosielaných správ a zobrazí sa správa **Pripája sa**.

## 5 Párovanie (ak ho druhé zariadenie nevyžaduje, pozrite si krok 6)




- Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu.
- Vytvorte si vlastný prístupový kód (o dĺžke 1-16 znakov, číselný) a dohodnite sa s vlastníkom druhého Bluetooth zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz a nemusíte si ho zapamätať.
- Po spárovaní sa zariadenie uloží do okna Párové zariadenia.

## 6 Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa *Posielajú sa dáta*.




**Upozornenie:** Dáta prijaté cez Bluetooth nájdete v priečinku Schránka prijatých správ v aplikácii Správy. Ďalšie informácie nájdete na str. [74](#).

**Upozornenie:** Ak sa odoslanie nepodarí, správa alebo dáta budú vymazané. Dáta, odosielané cez Bluetooth, sa neukladajú v priečinku Koncepty v aplikácii Správy.

### Kontrola stavu Bluetooth spojenia

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je Bluetooth aktívny.
- Keď  bliká, pokúša sa váš telefón o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor  zobrazený a neblíká, Bluetooth spojenie je aktívne.

## Okno Párové zariadenia

Párovanie zariadení zjednodušuje a zrýchľuje vyhľadávanie zariadení. Párované zariadenia sa ľahšie rozpoznávajú, v zozname výsledkov vyhľadávania sú označené symbolom . V hlavnom okne aplikácie Bluetooth posuňte smerový ovládač doprava, čím otvoríte zoznam párovaných zariadení ( ).


### Ikony pre rozličné Bluetooth zariadenia:


-  - Počítač,
-  - Telefón,
-  - Iné a
-  - Neznáme.

### Výklad termínu:

Párovanie znamená overovanie totožnosti. Užívateľia zariadení, schopných komunikovať cez Bluetooth, sa musia spoločne dohodnúť na prístupovom kóde a použiť rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach, aby sa tieto spárovali. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom.

Voľby v okne párovaných zariadení: *Nové pár.zariadenie, Prideliť prezývku, Vymazať, Vymazať všetky, Nastaviť ako aut. | Nastaviť ako neaut. a Ukončiť.*


 **Tip!** Cez Bluetooth môžete hrať aj hry určené pre hranie na dvoch telefónoch.

 **Príklad:** Dajte Bluetooth zariadeniu svojho priateľa alebo vlastnému počítaču prezývku, aby ste ho ľahšie spoznali.


## Párovanie zariadení

- 1 V okne Párové zariadenia vyberte **Voľby** → *Nové pár.zariadenie*. Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Alebo, ak ste už skôr vyhľadávali Bluetooth zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Viac zariadení**.
- 2 Prejdite na zariadenie, s ktorým chcete vytvoriť párovanie, a stlačte **Zvoľ**.
- 3 Vymeňte si prístupové kódy, pozrite si krok [5](#) (Párovanie) v predchádzajúcej časti. Zariadenie sa zaradí do zoznamu Párové zariadenia.

## Zrušenie párovania

V okne Párové zariadenia prejdite na zariadenie, ktorého párovanie chcete zrušiť, a stlačte  alebo vyberte **Voľby** → *Vymazať*. Zariadenie sa odstráni zo zoznamu Párové zariadenia a párovanie sa zruší.


- Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte **Voľby** → *Vymazať všetky*.

 **Upozornenie:** Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší, ale spojenie zostane aktívne.

## Priradovanie prezývok párovaným zariadeniam

Pridelenie krátkeho mena (prezývka, aliasu) určitému zariadeniu vám pomôže toto zariadenie ľahšie spoznať. Toto meno je uložené v pamäti telefónu a užívateľa ostatných Bluetooth zariadení ho nemôžu vidieť.


- Ak chcete zariadeniu priradiť prezývku, prejdite na toto zariadenie a vyberte **Voľby** → *Prideliť prezývku*. Napište prezývku a stlačte **OK**.

 **Upozornenie:** Zvoľte prezývku, ktorú je ľahké si zapamätať a spoznať. Neskôr, keď budete vyhľadávať zariadenia alebo toto zariadenie bude požadovať spojenie, použije sa na identifikáciu zariadenia meno, ktoré ste vybrali.

## Označenie zariadenia ako autorizovaného alebo neautorizovaného



Po vytvorení párovania so zariadením môžete toto zariadenie označiť ako autorizované alebo neautorizované.

**Neautorizované** (štandardné nastavenie) – Žiadosti o spojenie od tohoto zariadenia je potrebné zakaždým osobitne akceptovať

**Autorizované** – Spojenie vášho telefónu s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastavenie použijete pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej dôverujete. V okne Párové zariadenia sa vedľa autorizovaných zariadení zobrazuje ikona . Pozrite si obr. 4, str. 127.

- V okne Párové zariadenia prejdite na vybrané zariadenie a vyberte **Volby** → *Nastaviť ako aut.* / *Nastaviť ako neut.*

## Príjem dát cez Bluetooth

Keď prijímate dáta cez Bluetooth, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu cez Bluetooth. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa umiestni do priečinka Schránka prijatých správ v aplikácii Správy. Správy prijaté cez Bluetooth sú označené symbolom . Ďalšie informácie nájdete na str. 74.

## Odpojenie Bluetooth

Spojenie cez Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát.



Obrázok 4  
Dve zariadenia sú označené ako autorizované.

↩ Ak chcete aktivovať infračervené spojenie, vstúpte do **Menu** → **Pripojenie** → **Infračervené**.

▶ **Tip!** Cez infračervené spojenie môžete hrať aj hry určené pre hranie na dvoch telefónoch.


▶ **Príklad:** Ak chcete cez infračervené spojenie odoslať kartu kontaktu: (1) Požiadajte prijímateľa, aby aktivoval infračervený port na svojom zariadení. (2) Vstúpte do Kontakto, prejdite na príslušnú kartu a vyberte **Volby** → **Poslať** → **Cez infračervené**.

## Infračervené spojenie

Cez infračervené spojenie môžete odosielať dáta ako vizitky a kalendárne záznamy na kompatibilný telefón alebo dátové zariadenie a takéto dáta môžete aj prijímať.

Nemierťe IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

### Odosielanie a príjem dát cez infračervené spojenie

▶ **Upozornenie:** Všetky položky, prijaté cez infračervené spojenie, sa ukladajú do priečinka Schránka prijatých správ v aplikácii Správy. Nové infračervené správy sú označené symbolom . Ďalšie informácie nájdete na str. [74](#).

- 1 Zabezpečte, aby infračervené porty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe, a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Optimálna vzdialenosť medzi zariadeniami je najviac jeden meter. Umiestnenie infračerveného portu zistíte z obrázku jednotlivých tlačidiel v návode Rýchly štart.
- 2 Užívateľ prijímajúceho zariadenia aktivuje svoj infračervený port.  
Ak chcete aktivovať infračervený port svojho telefónu pre príjem dát cez infračervené spojenie, vstúpte do **Menu** → **Pripojenie** → **Infračervené** a stlačte smerový ovládač.
- 3 Užívateľ odosielajúceho zariadenia vyberie požadovanú infračervenú funkciu, aby sa začal prenos dát.  
Ak chcete cez infračervené spojenie odoslať dáta, vyberte v príslušnej aplikácii **Volby** → **Poslať** → **Cez infračervené**.



Ak prenos dát nezačne počas jednej minúty po aktivácii infračerveného portu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

▶ **Upozornenie:** Windows 2000: Aby ste mohli využívať infračervené spojenie pre prenos súborov z Nokie 7650 na kompatibilný počítač a naopak, otvorte „Ovládací panel“ (Control Panel) a vyberte „Bezdrôtové spojenie“ (Wireless Link). Na karte „Prenos súborov“ (File Transfer) v okne „Bezdrôtové spojenie“ zaškrtnite políčko



„Povoliť ostatným užívateľom posilať na tento počítač súbory cez infračervené spojenie“ (Allow others to send files to your computer using infrared communications).

#### Kontrola stavu infračerveného spojenia

- Keď ikona  bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.
- Keď je ikona  zobrazená a neblinká, je infračervené spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infračervený port.

## Pripojenie telefónu k počítaču

Viac informácií o tom, ako vytvoriť infračervené alebo Bluetooth spojenie s kompatibilným počítačom a o inštalácii balíka PC Suite for Nokia 7650 nájdete v **Návode na inštaláciu balíka PC Suite** na disku CD-ROM v oddieli „Software pre PC“. Ďalšie informácie o používaní balíka PC Suite for Nokia 7650 nájdete v **on-line pomocníkovi** k PC suite.

### Použitie CD-ROM

Po vložení CD-ROM disku do CD-ROM mechaniky kompatibilného počítača by sa mal disk automaticky spustiť. Ak k tomu nedôjde, postupujte takto:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** vo Windows a vyberte Programy → Prieskumník.
- 2 Na disku CD-ROM vyhľadajte súbor s názvom **Nokia7650.exe** a dvakrát naň kliknite. Otvorí sa užívateľské rozhranie CD-ROM.
- 3 PC Suite for Nokia 7650 nájdete v oddieli „Software pre PC“. Dvakrát kliknite na „PC Suite for Nokia 7650“. Sprievodca inštaláciou vás prevedie procesom inštalácie.



### Použitie telefónu ako modemu

Podrobný návod na inštaláciu modemu nájdete v **Stručnom návode pre Modem Options for Nokia 7650** na disku CD-ROM, dodávanom spolu s telefónom.

# 14. Ak niečo nefunguje

Ak sa u svojho telefónu stretnete s problémom, Club Nokia Careline vám odpovie na otázky a ponúkne návody na obsluhu telefónu. Viac informácií o Club Nokia Careline nájdete na pozvánke do klubu Club Nokia v predajnom balení, alebo na [www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com).

## Nedostatok pamäti

Keď sa zobrazia nasledujúce upozornenia, je v telefóne nedostatok pamäti a musíte začať vymazávať niektoré dáta. *Nedostatok pamäti na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.* alebo *Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.*

Použite nasledujúci postup:

- Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti jednotlivé skupiny dát zaberajú, otvorte **Správca** a posunutím smerového ovládača doprava otvorte okno Pamäť.
- Aby ste predišli nedostatku pamäti, pravidelne vymazávajte:
  - správy z priečinkov Schránka prijatých správ, Koncepty a Poslané v aplikácii Správy,
  - prevzaté e-mailové správy z pamäti telefónu,
  - uložené WAP stránky a
  - obrázky a fotografie v aplikácii Snímky.
- Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam.

**Výčistenie pamäti kalendára** – Ak chcete vymazať naraz viac záznamov, prejdite do Prehľadu mesiaca a vyberte **Vofby** → *Vymazať* →

- *Pred dátumom* – ak chcete vymazať všetky záznamy, vzťahujúce sa k dátumu pred určeným dátumom. Zadáte dátum, pred ktorým budú vymazané všetky záznamy v kalendári.
- *Všetky záznamy* – ak chcete vymazať všetky záznamy z kalendára.

**Vymazanie údajov z denníka** – Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register Posledné hovory a výpisy o doručení z aplikácie Správy, otvorte Denník a vyberte **Vofby** → *Zmazať denník*, alebo otvorte *Nastavenia* → *Trvanie denníka* → *Žiadny denník*.

## Rozličné spôsoby uchovávaní dát:

- použite balík PC Suite for Nokia 7650 na vytvorenie záložnej kópie všetkých dát na vašom počítači, pozrite si str. [129](#),
- odošlite obrázky do fotozóny Club Nokia Photo Zone, pozrite si str. [59](#),
- odošlite obrázky na svoju e-mailovú adresu a potom si ich uložte na svojom počítači, alebo
- odošlite dáta cez infračervené spojenie alebo Bluetooth na iné zariadenie.

# Otázky a odpovede

## Displej telefónu

- OTÁZKA: Prečo sa na displeji môjho telefónu vždy po zapnutí objavia chýbajúce, farebné alebo svietiace body?  
ODPOVEĎ: Je to charakteristická vlastnosť displeja s aktívnou maticou. Displej vášho telefónu obsahuje viaceré spínacie prvky, ktoré riadia obrazové body. Na obrazovke sa môže vyskytnúť malý počet chýbajúcich, farebných alebo svietiacich bodiek.

## Kamera

- OTÁZKA: Prečo sa pri fotografovaní s Kamerou alebo prezeraní obrázkov obraz zdá byť tmavý?  
ODPOVEĎ: Vzhľad obrázkov ovplyvňuje nastavenie kontrastu displeja. Skontrolujte nastavenie kontrastu displeja a nastavte svetlejší obraz. Otvorte **Nastavenia** → *Nastavenia telefónu* → *Displej* → *Kontrast*.
- OTÁZKA: Prečo sú fotografie nezreteľné?  
ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté. Pri čistení okienka sa riaďte pokynmi v časti *'Starostlivosť a údržba'*, str. [135](#).

## Bluetooth

- OTÁZKA: Nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie.  
ODPOVEĎ: Ak sa iné zariadenie páruje s vaším telefónom, ale neposiela dáta a necháva spojenie otvorené, potom jediná možnosť odpojenia je úplne deaktivovať Bluetooth komunikáciu. Otvorte Bluetooth a vyberte nastavenie *Bluetooth* → *Vypnúť*.
- OTÁZKA: Nemôžem nájsť priateľovo Bluetooth zariadenie.

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivovaný Bluetooth. Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky. Skontrolujte, že druhé zariadenie nie je v „skrýtom“ režime.

## Multimediálne správy

- OTÁZKA: Telefón oznamuje, že nemôže prijať multimediálnu správu, pretože pamäť je plná. Čo mám robiť?  
ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäte je uvedené v chybovej správe: *Nedostatok pamäti na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta*. Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti jednotlivé skupiny dát zaberajú, otvorte **Správca** a posunutím smerového ovládača doprava otvorte okno Pamäť. Po uvoľnení pamäti sa centrum multimediálnych správ automaticky znova pokúsi o zaslanie multimediálnych správ.
- OTÁZKA: Telefón zobrazil správu: *Nie je možné vybrať multimediálnu správu. Spojenie so sieťou sa už používa*. Čo mám robiť?  
ODPOVEĎ: Ukončíte všetky aktívne dátové spojenia. Multimediálne správy nemožno prijímať, ak má WAP alebo e-mail otvorené iné dátové spojenie, využívajúce inú prístupovú adresu.
- OTÁZKA: Telefón znova a znova inicializuje dátové spojenie. Krátko sa zobrazujú správy: *Vyberá sa správa*

alebo *Pokúša sa znova vybrať správu*. Čo sa deje? Ako môžem ukončiť dátové spojenie?

ODPOVEĎ: Telefón sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.

Skontrolujte, že nastavenia pre multimediálne správy boli definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Volby** → *Nastavenia* → *Multimediálna správa*.

Aby ste zastavili pokusy telefónu vytvoriť dátové spojenie, máte nasledujúce možnosti: Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Volby** → *Nastavenia* → *Multimediálna správa*.

- Vyberte *Prijatie správy* → *Odložiť výber*, ak chcete, aby centrum multimediálnych správ správu uložilo, kým si ju neskôr neprevezmete, napríklad po kontrole nastavení. Po tejto zmene telefón aj tak potrebuje odoslať informácie sieti. Keď si budete chcieť správu neskôr prevziať, vyberte *Vybrať okamžite*.
- Vyberte *Prijatie správy* → *Odmietnuť spr.* - ak chcete odmietnuť všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón potrebuje odoslať informácie sieti a centrum multimediálnych správ vymaže všetky multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie na váš telefón.
- Vyberte *Multimediálny príjem* → *Vypnúť* - ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

### Obrázky

- OTÁZKA: Formát obrázku nie je podporovaný a nemožno ho otvoriť.

ODPOVEĎ: Na str. [57](#) nájdete podrobnejšie informácie o podporovaných formátoch obrázkov.

### Správy

- OTÁZKA: Kontakt sa nedá vybrať.  
ODPOVEĎ: Ak sa z adresára Kontakty nedá vybrať niektorý kontakt, potom karta kontaktu nemá telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v aplikácii Kontakty.

### Kalendár

- OTÁZKA: Chýbajú čísla týždňov.  
ODPOVEĎ: Ak ste zmenili nastavenia Kalendára tak, že týždeň začína v niektorý iný deň než pondelok, čísla týždňov sa nebudú zobrazovať.

### WAP

- OTÁZKA: *Žiadne platné miesto prístupu nie je definované.*  
*Definujte miesto vo WAP nastaveniach.*  
ODPOVEĎ: Zadaťte príslušné nastavenia pre WAP. Obráťte sa po informácie na svojho poskytovateľa služieb WAPu. Pozrite si časť '[Stránka WAP služby](#)', str. [112](#).

### Denník

- OTÁZKA: Denník vyzerá prázdny.  
ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti, zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete vidieť všetky udalosti, vyberte **Volby** → *Filter* → *Celú komunikáciu*.

### Prepojenie s počítačom

- OTÁZKA: Nefunguje prepojenie telefónu s mojim počítačom.

ODPOVEĎ: Skontrolujte, že na vašom počítači je nainštalovaný a beží balík PC Suite for Nokia 7650. Pozrite si **Návod na inštaláciu balíka PC Suite for Nokia 7650** na CD-ROM v oddieli „Software pre PC“. Ďalšie informácie o používaní balíka PC Suite for Nokia 7650 nájdete v **online pomocníkovi** k PC suite.

#### Prístupové kódy

- OTÁZKA: Neviem nájsť blokovací kód, PIN kód alebo PUK kód. Aké je moje heslo?


ODPOVEĎ: Prednastavený blokovací kód je **12345**. Ak zabudnete alebo stratíte blokovací kód, obráťte sa na predajcu telefónu.


Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb Internetu (ISP), poskytovateľa služieb WAP alebo operátora siete.

#### • Aplikácia nereaguje

- OTÁZKA: Ako ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a pridržením  otvorte okno pre prepínanie aplikácií. Prejdite k aplikácii a stlačením

 ju ukončíte.

#### • Zvuky prichádzajú z nesprávneho reproduktora - Nemožno aktivovať režim reproduktora

- OTÁZKA: Nedá sa aktivovať režim reproduktora.

ODPOVEĎ: Skontrolujte, že objektív senzora priblíženia nie je ničím zakrytý (pozrite si vyobrazenie tlačidiel a častí v návode Rýchly štart). Senzor priblíženia môže vypnúť reproduktor a prepnúť späť do režimu slúchadla aj pod vplyvom jasného svetla (priameho infračerveného svetla od slnka alebo napríklad od halogénovej lampy). Ďalšie informácie nájdete v časti ['Automatický snímač priblíženia'](#), str. [14](#).

# 15. Informácie o batériách

## Nabíjanie a vybijanie

- Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.
  - Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia!
  - Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skrátia oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.
  - Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne nim schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebývanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabíť batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybijie.
  - Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciú schopnosť batérie.
  - Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.
  - Nikdy nepoužívajte poškodenú alebo opotrebovanú batériu alebo nabíjačku.
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásiky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.
  - Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C. Telefón s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
  - Nevhadzujte použité batérie do ohňa!
  - Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

# 16. Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a zabezpečiť mnohoročné používanie tohoto výrobku.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.

- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.
- Telefón nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie objektívov (u fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.

# 17. Dôležitě bezpečnostné informácie

## Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; nekladte telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

## Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

## Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýfrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.

**Kardiostimulátory** Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm (6 palcov), aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm (6 palcov) od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

**Naslúchacie pomôcky** Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojim poskytovateľom služieb.



**Iné zdravotnícke prístroje** Prevádzka akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcou zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

**Vozidlá** Rádiové signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdom systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zástupcu. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

**Vývesky** Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

## Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riadte sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom

nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiových zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú trhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.

## Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje.


Neskladujte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ac máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné.


Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi alebo k jeho právnomu postihu, prípadne k obom dôsledkom.


## Tiesňové volania

 **DÔLEŽITÉ:** Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiových signálov, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).

Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

## Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.

- 3 Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiotelefónnej siete.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody – neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povie.

## Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE POŽIADAVKÁM NA EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovou frekvenciou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený

v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.\* Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielajúcim na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určujú pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,35 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre

jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

\* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Register

## A

Ak niečo nefunguje 130

Animácie 56

Aplikácie 118

    Inštalácia Java aplikácie 119

    Nastavenia Java aplikácie 120

    Odištalovanie Java aplikácie 120

    Otvorenie Java aplikácie 120

Automatické prijatie 43

## B

Blokovací kód 38

Blokovanie hovorov 42

Blokovanie tlačidiel, Keyguard, pozrite  
    si návod Rýchly štart

Bluetooth 122

    Ikony zariadení 125

    Indikátory stavu spojenia 125

    Jednoznačná adresa zariadenia  
        124

    Nastavenia 123

    Odosielanie dát 124

    Odpojenie 127

    Párovania 125

    Prezývky párovaných  
        zariadení 126

    Prijem dát 127

    Prístupový kód, nastavený  
        výrobcom 125

    Prístupový kód, výklad termínu 125

    Zrušenie párovania 126

    Žiadosť o párovanie 125

    Žiadosť o spojenie 125

Budík 106

    Spánok 106

## Č

Čas, nastavenia 37

## D

Dátové spojenia

    Indikátory 9

    Nastavenia 30

Dátum, nastavenia 37

Denník

    Filtrovania 24

    Nastavenia 24

    Posledné hovory 20

    Vymazanie obsahu 24

DNS, služba doménových mien, výklad  
    termínu 35

Dôležitě bezpečnostné informácie

    Dopravná bezpečnosť 136

    Elektronické zariadenia 136

Potenciálne explozívne  
    prostredia 137

Prevádzkové prostredie 136

Starostlivosť a údržba 135

Tiesňové volania 138

Vozidlá 137

DTMF tóny, výklad termínu 19

## E

Editor servisných príkazov 85

E-mail 73

    Nastavenia 89

    Off-line 80

    On-line 80

    Otvorenie 82

    Preberanie zo schránky 81

    Prílohy 82

    Ukladanie príloh 83

    Vymazanie 83

    Vzdialená schránka 79

## F

Formát vCard 50

Formáty súborov

    JAD a JAR 116, 119

    Podporované 83

    SIS súbor 115

Foto 52

- Nastavenia 53
- Režim, šetriaci batériu 53
- Spotreba pamäti 55
- Typy obrázkov 53
- Fotografie**
- Fotografovanie 52
- Prezeranie 56
- Fotografovanie** 52
- G**
- GIF animácie** 56
- GPRS**
- Pozri *Paketové dáta*
- H**
- Handsfree**
- Pozri *Reproduktor*
- Headset** 14
- Hlasová voľba** 47
- Prehranie 49
- Priradenie 47
- Uskutočňovanie hovorov 48
- Vymazanie 49
- Zmena 49
- Hlasové menovky** 47
- Výklad termínu 44
- Hlasový záznamník** 107
- Hodiny** 106
- Alarm 106
- Nastavenia 106
- Hovory**
- Dĺžka 21

- Konferenčné hovory 17
- Limit ceny 22
- Medzinárodné 15
- Nastavenia 28
- Nastavenia presmerovania 19
- Neprijaté 21
- Odmietnutie 18
- Použitie adresára Kontakty 15
- Prepájanie 19
- Presmerovanie 18
- Prijaté 21
- Prijatie 17
- Rýchla voľba 16
- Tarifné jednotky 22
- Volané čísla 21
- Voľby počas hovoru 19
- Hovory - blokovanie** 42
- HSCSD**
- Pozri *Vysokorýchlostné dáta*
- C**
- CD-ROM** 129
- Centrum služby krátkych správ**
- Doplniť nové 87
- Certifikáty** 40
- Nastavenia dôveryhodnosti 41
- CH**
- C-tlačidlo**
- Pozrite *tlačidlo Vymazať, návod*
- Rýchly štart*

- I**
- Indikátory** 8
- Dátové spojenia 9
- Indikátory spojenia**
- Bluetooth 125
- Dátové spojenia 9
- Infračervené 129
- Informácie o batériách** 134
- Infračervené** 128
- Inštalácia softwaru** 116
- Inteligentné (smart) správy**
- Odosielanie 69
- Prijímanie 77
- IP adresa, výklad termínu** 35
- ISDN, výklad termínu** 35
- ISP**
- Pozri *Poskytovateľ služieb*
- Internetu*
- J**
- JAD a JAR súbory** 116
- JAD a JAR súbory, výklad termínu** 119
- Java**
- Pozrite *Aplikácie*.
- Jazyk**
- pre písanie 26
- JPEG, výklad termínu** 52
- K**
- Kalendár** 96
- Nastavenia 99
- Odosielanie záznamov 100

Polia záznamu v Kalendári 97  
Súčasné vymazanie viacerých  
záznamov 130  
Symboly 98  
Upozornenie 99  
Zastavenie upozornenia 100  
Zobrazenia 98

#### Kalkulačka 102

#### Karty kontaktov

Hlasové menovky 47  
Odstraňovanie tónov zvonenia 50  
Prehrávanie hlasových  
menoviek 49  
Prideľovanie prednastavených čísel  
a adries 46  
Prideľovanie tónov zvonenia 49  
Priradenie hlasovej voľby 47  
Priradenie tlačidiel rýchlej  
voľby 49  
Ukladanie DTMF tónov 19  
Vkladanie obrázkov 45  
Vymazávanie hlasových  
menoviek 49  
Zmena hlasových menoviek 49

#### Kľudový stav

Pozrite si *Pohotovostný režim*

#### Konferenčné hovory 17

#### Konvertor 104

Menové prevody 105  
Premenovanie meny 105

Prevod jednotiek 104  
Zadanie výmenných kurzov 105

#### Konvertor jednotiek 104

#### Kopírovanie

Kontaktov medzi SIM kartou a  
pamäťou telefónu 44  
Text 67

#### Krátke správy 68

Písanie a odosielanie 68

#### L

#### Limit ceny hovorov

Nastavený poskytovateľom služieb  
22

Vynulovanie počítadla 23

#### Limit pre cenu hovorov 22

#### Loopset

Aktivácia 43

#### M

#### Menu 9

Tlačidlo Menu 9  
Zmena usporiadania hlavného  
menu 10

#### Miniatúry

V karte kontaktu 45

#### Modem

Použitie telefónu ako modemu 129

#### Moje zložky 79

#### Multimediálne správy 70

Nastavenia, potrebné pre  
multimediálne správy 70

Opakované prehrávanie zvuku 77  
Prehrávanie zvuku 77  
Prezeranie 76  
Vytváranie 71

#### N

#### Nahrávač, nahrávanie zvuku 107

#### Nastavenia 26

Aplikácie (Java™) 120  
Blokovací kód 38  
Blokovanie hovorov 42  
Bluetooth 123  
Dátum a čas 37  
Denník 24  
Displej 27  
E-mail 89  
Foto 53  
Hodiny 106  
Certifikáty 40  
Kalendár 99  
Krátke správy 86  
Nastavenia zariadenia 26  
Ochrana 38  
Pevný zoznam 39  
PIN kód 38  
Presmerovanie hovorov 19  
Príslušenstvo 43  
Prístupové kódy 38  
Služba info správ 91  
Spojenie 30  
Správy 86

Správy WAP služieb 91  
Správy, priečinok Poslané 91  
Zvuky 92  
Nastavenia displeja 27  
Nastavenia spojenia 30  
Nedostatok pamäti  
    Ak niečo nefunguje 130  
    Zobrazenie spotreby pamäti 118  
Neprijaté hovory 21  
**O**  
Obľúbené 94  
    Vytvorenie skratky 94  
Odkazová schránka 16  
    Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky 19  
    Zmena čísla 16  
Odkazy 16  
Odmietnutie hovoru 18  
Odosielanie  
    Dát cez Bluetooth 124  
    Dát cez infračervené spojenie 128  
    Karty kontaktov, vizitky 50  
    Záznamy v Kalendári 100  
Odpojenie  
    Bluetooth 127  
Odstraňovanie softwaru 117  
Off-line 80  
Ochrana  
    Bezpečnostné certifikáty 40  
    Nastavenia 38

Pristupové kódy 38  
On-line 80  
**P**  
Paketové dáta 31  
    Merač času spojenia 24  
    Nastavenia 36  
    Počítadlo dát 24  
    Poplatky 32  
    Výklad termínu 31  
Pamäť prehliadača, výklad termínu 114  
    Vyprázdnenie 114  
Párovanie, výklad termínu 125  
Pevný zoznam 39  
PC  
    Pripojenie 129  
PC Suite for Nokia 7650  
    Inštalácia 129  
PIN kód 38  
    Odblokovanie 38  
Písanie 64  
    Prediktívne vkladanie textu 65  
    Prediktívne vkladanie textu, vypnutie 67  
    Tradičné vkladanie textu 64  
Počítačové pripojenia 129  
Pohotovostný režim 7  
    Indikátory 8  
    Nastavenia 27  
Poplatky za paketové dáta 32  
Poskytovateľ služieb dátových spojení,

    výklad termínu 30  
Poskytovateľ služieb Internetu, výklad termínu 30  
Posuvný kryt, pozrite si návod Rýchly štart  
Poštová schránka 79  
    Odpojenie 82  
Poznámky 105  
Preberanie odkazov 16  
Prediktívne vkladanie textu 65  
    Tipy 66  
    Vypnutie 67  
Predplatené SIM karty 22  
Prechod medzi aplikáciami 10  
Prepájanie hovorov 19  
Presmerovanie hovorov 18, 19  
Prezeranie  
    GIF animácie 56  
    Snímky 56  
Prijaté hovory 21  
Prijatie hovoru 17  
    Automatické 43  
Prijímanie  
    Dát cez Bluetooth 127  
    Dát cez infračervené spojenie 128  
    Tóny zvonenia, logá operátora a nastavenia, pozri Inteligentné správy  
Prilepovanie  
    Text 67

## Prilohy

- Preberanie 82
- Prezeranie 82

## Príslušenstvo

- Nastavenia 43

## Pristupové kódy 38

## Pristupové miesta 30

- Nastavenia 33
- Nastavenia, Rozšírené 35

## Pristupové miesta Internetu (IAP)

- Pozri *Pristupové miesta*

## Pristupové miesta, výklad termínu 30

- Poskytovateľ služieb, výklad termínu 30

## Pristupové miesto multimediálnych správ

- Pozri *Pristupové miesta*

## Profily 92

- Nastavenia 92
- Premenovanie 93

## R

### Register

- Pozri *Denník*

## Register posledných hovorov 20

- Dĺžka hovorov 21
- Hovorové tarifné jednotky 22
- Cena hovorov 22
- Limit ceny hovorov 22
- Neprijaté hovory 21
- Prijaté hovory 21

## Volané čísla 21

## Vymazanie zoznamov hovorov 21

## Regulácia hlasitosti 13

- Počas hovoru 15

## Reproduktor 13

- Aktivácia 13
- Vypnutie 14

## Režim, šetriaci batériu 53

## Režimy fotografovania 53

## Rozlíšenie, výklad termínu 54

## Rýchla voľba 49

- Uskutočňovanie hovorov 16

## S

### Senzor osvetlenia

- Nastavenia 28

## Schránka odosielaných správ 84

## SIM karta

- Kopírovanie mien a čísel 44
- Mená a čísla 25
- Prezeranie správ na SIM karte 25
- Správy 84

## SIS súbor 115

## Skladateľ 102

- Nastavenie hlasitosti 103
- Nastavenie tempa 103
- Vypočutie tónu 103
- Zmena štýlu tónu 103

## Skratky

- v Oblúbených položkách 94
- v Snímkach 57

- v telefóne, pozrite si návod Rýchly štart 7

## Skupiny kontaktov 50

- Definovanie tónov zvonenia 49
- Odstraňovanie členov 51
- Súčasně zaradenie viacerých členov 51

## Služba info správ 85

## Smerový ovládač, pozrite si návod Rýchly štart 7

## Snímky 55

- Formáty 57
- Celý displej 57
- Otáčanie 57
- Pohyb v obrázku 57
- Prijímanie z digitálneho fotoaparátu 56
- Spotreba pamäti 55
- Tlačidlové skratky pri prezeraní obrázkov 57
- Usporiadanie 58
- Zložka Obrazové správy 60
- Zobrazenie detailov obrázku 57
- Zväčšovanie 56

## Software

- Inštalácia 116
- Odstraňovanie 117

## Spánok 106

## Správca 115



## Správy

- Hlavné okno 61
- Krátke správy 68
- Moje zložky 79
- Multimediálne správy 70
- Nastavenia 86
- Nastavenia priečinku Poslané 91
- Obrazové správy 69
- Písanie e-mailových správ 73
- Písanie textu 64
- Schránka odosielaných správ 84
- Schránka prijatých správ 74
- Správy na SIM karte 84
- Ukladanie obrázkov pre obrazové správy 60
- Výpisy o doručení 62

## Správy celulárneho vysielania 85

### Symboly pre

- Záznamy v Kalendári 98

## Š

### Šetrič displeja

- Nastavenia 28

## T

### Tarify

- Paketové dáta 32

### Telefónny zoznam

- Pozrite si *Kontakty*

### Textové správy

- Pozri *Krátke správy*

### Textové šablóny 79

## Tlačidlo ABC

- Pozrite *tlačidlo Úpravy v návode Rýchly štart*

## Tlačidlo Hlas

- Aktivácia reproduktora 13

## Tlačidlo Hlas, pozrite si návod Rýchly štart

- Aktivácia reproduktora 13
- Nahrávanie hlasových menoviek 67

## Tlačidlo Úpravy, pozrite si návod Rýchly štart 7

## Tlačidlo Vymazať, pozrite si návod Rýchly štart 7

## Tóny 92

### Tóny zvonenia 92

- Definovanie osobného tónu zvonenia 49
- Nastavenia 92
- Prijímanie v inteligentnej správe 77
- Stlmenie 18

### Tradičné vkladanie textu 64

## U

### Úlohy 101

### Úprava

- Karty kontaktov 45

### Úpravy

- Text 64
- Záznamy v Kalendári 96

### Uskutočňovanie hovorov 15

### USSD príkazy 85

## V

### Vizitky, výklad termínu 50

- Odosielanie 50

### Vkladanie textu 64

### Volané čísla 21

### Volanie 15

### Všeobecné nastavenia 26

### Výberové tlačidlá, pozrite si návod Rýchly štart

### Vyčistenie pamäti

- Údaje z Denníka 130
- Záznamy v Kalendári 130

### Vyhľadávacie pole 12

### Vymazanie

- Denník 24
- Karty kontaktov 45
- Počítadlá ceny hovoru 23
- Register posledných hovorov 21
- Záznamy v Kalendári 97

### Výpisy 62

### Výpisy o doručení 62

### Vysokorychlostné dáta, výklad termínu 31

### Vystrihovanie

- Text 67

### Vytváranie

- Karty kontaktov 44

### Vzdialená schránka 79

- Odpojenie 82

## W

### WAP

- Bezpečnosť 114
- Ikony 110
- Nastavenia 109
- Nastavenia správ služieb 91
- Prehliadač 108
- Prehliadanie 111
- Prípojenie 111
- Prístupové miesta WAP, pozri  
*Prístupové miesta*
- Správy služieb 78
- Ukončenie spojenia 113
- Vyprázdnenie pamäti  
prehliadača 114

## Z

- Záložka, výklad termínu 109
- Zastavenie
  - Budík 106
  - Kalendárového upozornenia 100
- Zložky, vytváranie, usporiadanie  
položiek do zložiek 12
- Zmena usporiadania
  - Menu 10
- Zobrazenie celulárnej informácie 43
- Zväčšovanie 56
- Zvuky 92
  - Odstránenie osobného tónu  
zvonenia 50