



NOKIA 7650

Kullanım Kılavuzu

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

9354202

Issue 1 TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHL-2NA ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2002 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasıdır.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

Güvenliğiniz için..... 5

Genel bilgiler 7

Bekleme modu	7
Menü	9
Seçenek listeleri	11
Gezinme çubuğu – yatay hareket.....	11
Tüm uygulamalar için ortak işlemler.....	11
Ses denetimi	13

Telefonunuz 15

Arama yapma	15
Gelen aramayı cevaplama	17
İşlem kaydı – Arama kaydı ve genel günlük.....	20
SIM klasörü	25

Ayarlar 26

Genel ayarları değiştirme	26
Telefon ayarları.....	26
Arama ayarları	28
Bağlantı ayarları.....	30
Tarih ve saat	37
Güvenlik.....	37
Arama engel. (şebeke servisi)	41

Şebeke.....	42
Aksesuar ayarları	42

Rehber 44

Kartvizit oluşturma	44
SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama	44
Kartvizit düzenleme	45
Kartvizit görüntüleme seçenekleri	46
Kartvizit gruplarını yönetme	50

Kamera ve Görüntüler 52

Resim çekme	52
Görüntüler – Resim kaydetme	55

Mesajlar 61

Mesajlar – Genel bilgiler	62
Metin yazma	64
Yeni mesaj oluşturma ve gönderme	68
Gelen Kutusu – mesaj alma	74
Klasörlerim	78
Posta kutusu	78
Giden Kutusu	83
SIM karttaki mesajları görüntüleme	83

Hücre yayını (şebeke servisi)	84
Servis komutu yazımı	84
Mesaj ayarları	85

Tercihler.....91

Tercihi değiştirme.....	91
Tercihleri özelleştirme.....	91

Favoriler.....93

Kısayol ekleme	93
----------------------	----

Ajanda ve Yapılacaklar.....94

Ajanda kayıtları oluşturma	94
Ajanda alarmlarını ayarlama	97
Ajanda kaydı gönderme.....	98
Yapılacaklar	98

Ekstra..... 100

Hesaplama	100
Besteleyici	101
Dönüştürücü	102
Notlar	104
Saat.....	104
Kaydedici	105

Servisler WAP 106

WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar	106
---	-----

Telefonu WAP servisleri için ayarlama.....	107
Yer imleri görünümü	107
WAP servisiyle bağlantı kurma.....	108
WAP bağlantısını kesme.....	111
WAP tarayıcı ayarları	111
WAP bağlantısı güvenliği.....	112

Araçlar 113

Uygulama yöneticisi – uygulamalar ve yazılım yükleme.....	113
Uygulamalar (Java™)	116

Bağlantılar..... 119

Bluetooth bağlantısı.....	119
Kızılötesi bağlantı	124
Telefonunuzu bilgisayara bağlama	125

Sorun giderme..... 127

S ve C.....	128
-------------	-----

Batarya bilgileri 131

Bakım ve onarım..... 132

Önemli güvenlik bilgileri..... 133

Dizin 137

Güvenliğiniz için

! Cihazın çalıştırılması, kullanımı ve bakımıyla ilgili yönergeler ve güvenlikle ilgili önemli bilgiler için lütfen Hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna

basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla

sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.

Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

Not: Telefonunuzla kullanacağınız şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ve LCH-9 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

UYARI! Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

1. Genel bilgiler

Nokia 7650 cep telefonunda, Kamera, Saat, çalar saat, Hesap Makinesi ve Takvim gibi günlük kullanımda çok yararlı olacak fonksiyonlar bulunur.

Telefonla birlikte verilen etiketler

- Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Bekleme modu

Aşağıda açıklanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve herhangi bir karakter girilmediğinde görüntülenir. Bu durumda telefon 'bekleme modundadır'. Şekil 1:

A Hücresel şebekenin, bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. *GPRS bağlantısı Var olduğunda* olarak ayarlanmışken şebekede veya geçerli hücrede bağlantı varsa, bu simgenin yerine GPRS simgesi  görüntülenir. Bkz: '[Paket verileri \(Genel Paket Radyo Servisi, GPRS\)](#)', s. 31 ve '[GPRS](#)', s. 36.


B Analog veya dijital saati gösterir. Ayrıca bkz: '[Tarih ve saat](#)' ayarları, s. 37 ve Bekleme modu ayarları → Artalan görüntüsü, s. 27.

C Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.

D Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

E Gezinme çubuğu: o sırada etkin olan tercihi gösterir. Seçili tercih *Genel* ise, tercih adı yerine günün tarihi görüntülenir. Ek bilgi için bkz: '[Gezinme çubuğu – yatay hareket](#)', s. 11 ve '[Tercihler](#)', s. 91.

F  ve  seçim tuşlarına atanan geçerli kısayolları gösterir.

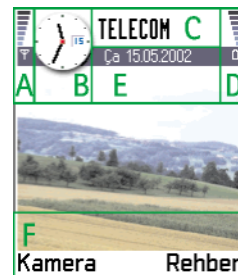

Şekil 1 Artalan görüntülü bekleme modu.

İpucu! Seçim tuşu kısayollarını ve artalan görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Bkz: '[Bekleme modu](#)' ayarları, s. 27.

► **Not:** Telefonunuzun ekran koruyucusu vardır. Beş dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, ekran boşalır ve ekran koruyucu görüntülenir. Bkz: s. 28. Ekran koruyucuyu devreden çıkarmak için herhangi bir tuşa basın veya sürgülü tuş takımını açın.

İşlemlerle ilgili göstergeler

Telefon bekleme modundayken, aşağıdaki simgelerden biri veya birkaçı görüntülenebilir:

✉ - Mesajlar'dan ulaşılan Gelen Kutusu'nda yeni mesajlarınız olduğunu gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeniz gerekir. Ek bilgi için bkz: '[Bellek az](#)', s. 127.

🔊 - Bir veya birkaç sesli mesaj geldiğini belirtir. Bkz: '[Telesekreteri arama](#)', s. 16.

➡ - Giden Kutusu'nda gönderilmeyi bekleyen mesaj olduğunu gösterir. Bkz: s. 62.

📞 - *Gelen çağrı uyarısı Sessiz* olarak ve *Mesaj uyarı sesi Kapalı* olarak ayarlandığında gösterilir. Bkz: '[Tercihler](#)', p. 91.

🔑 - Telefonun tuş takımının kilitli olduğunu gösterir. Bkz: Hızlı başlangıç kılavuzu.

🔔 - Etkin bir alarm olduğunu gösterir. Bkz: '[Saat](#)', s. 104.

📶 - Bluetooth özelliğinin etkin olduğunu gösterir. Bluetooth ile veri iletilirken (📶) görüntülenir.

📞 - Telefona gelen tüm aramaların yönlendirileceğini gösterir. 📞 - Telefona gelen tüm aramaların telesekretere yönlendirileceğini gösterir. Bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', s. 19. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın yönlendirme göstergesi **1**, ikinci hattınızın ise **2** olur. Bkz: '[Kullanılan hat \(şebeke servisi\)](#)', s. 29.

2 - Yalnızca 2. telefon hattını kullanarak arama yapabileceğinizi belirtir (şebeke servisi). Bkz: '[Kullanılan hat \(şebeke servisi\)](#)', s. 29.



Şekil 2 Ana Menü.

Veri bağlantı göstergeleri

- Bir uygulama tarafından veri bağlantısı oluşturulurken, bekleme modunda aşağıdaki göstergelerden biri yanıp söner.
- Göstergelerden biri ekranda ise, bağlantı etkindir.

D veri araması için, **D*** yüksek hızlı veri araması için,

G ise etkin bir GPRS bağlantısı varken, sinyal gücü göstergesi yerine gösterilir. Sesli aramalar sırasında GPRS bağlantısı bekletmeye alınır, **G** gösterilir.

F faks araması için

(B) Bluetooth bağlantısı için ve

|||| kızılötesi bağlantı için.



Menü

- Ana menüyü açmak için **M** (Menü) tuşuna basın. Menü içinde, telefonunuzdaki tüm uygulamalara erişebilirsiniz. Bkz: Şekil 2, s. 8.

Menüden hareket etme

- Menü içinde hareket etmek için joystick'i sola, sağa, yukarıya ve aşağıya doğru hareket ettirin. Bkz: Şekil 3, s. 9.


Uygulamaları veya klasörleri açma

- Bir uygulama veya klasöre ilerleyin ve açmak için joystick'e basın.

Uygulamaları kapatma

- Bekleme moduna dönünceye kadar, gerektiği kadar **Geri** tuşuna basın veya **Seçenek** → **Çıkış** seçeneklerini seçin.

(R) tuşunu basılı tutarsanız, telefon bekleme moduna döner ve uygulama artalanda açık kalır.

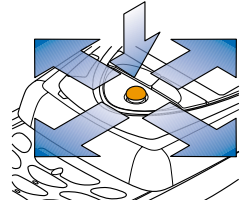

Şekil 3 Joystick'iu hareket ettirme.

Menüdeki seçenekler: **Aç**, **Liste görünümü** / **Tablo görünümü**, **Sil**, **Taşı**, **Klasöre taşı**, **Yeni klasör**, **Yeniden adlandır** ve **Çıkış**.

İpucu!

Uygulamaları liste halinde görmek isterseniz, **Seçenek** → **Liste görünümü** seçeneklerini seçin.



Şekil 4 Uygulama değiştirme penceresi

Not:  tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olup ekranda görüntülense bile, her zaman arama sona erdirilir.

Telefonu kapattığınızda, uygulamalar kapatılır ve kaydedilmemiş tüm veriler otomatik olarak kaydedilir.

Menüyü yeniden düzenleme

Menüyü istediğiniz sırayla yeniden düzenleyebilirsiniz. Az kullanılan uygulamaları klasörlere koyabilir veya daha sık kullanılan uygulamaları bir klasörden Menüye taşıyabilirsiniz. Ayrıca, yeni klasörler de oluşturabilirsiniz.

- 1 Taşımak istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **Taşı** seçeneklerini seçin. Uygulamanın yanına bir onay işareti konur.
- 2 Seçimi, uygulamanın yer almasını istediğiniz yere taşıyın ve **Tamam** tuşuna basın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Birden fazla açık uygulamanız varken bir uygulamadan diğerine geçmek isterseniz:  tuşuna (Menü tuşu) basın ve tuşu basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılarak, açık olan uygulamaların listesini gösterir. Aynı anda üç uygulamadan fazlası açıksa, uygulama açma kapama penceresi eğri bir çizgiyle biter ve oklar aşağı veya yukarı ilerleyip ilerleyemeyeceğinizi gösterir. Bkz: Şekil 4, s. 10. Bir uygulamaya ilerleyin ve bu uygulamaya geçmek için joystick'e basın.

Not: Hafızada yer azalırsa, telefon bazı uygulamaları kapatabilir. Telefon herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder.

Seenek listeleri

Bu kullanım kılavuzunda, sayfaların yan tarafında listelenmiş Seenek liste komutlarını görebilirsiniz. Bu listeler, çeşitli görünüm ve durumlarda hangi komutların kullanılabileceğini gösterir.

-  **Not:** Kullanılabilecek komutlar, bulunduğunuz görünüme göre değişir.
-  **İpucu!** Bazı durumlarda, joystick'e bastığınızda daha kısa bir seenek listesi görüntülenerek, bulunduğunuz görünümde kullanılabilecek ana komutlar gösterilir.

Seenek

Gezinme çubuğu – yatay hareket

Gezinme çubuğunda aşağıdakileri görebilirsiniz:

- küçük oklar ve sekmeler, geçiş yapabileceğiniz başka görünümler, klasörler veya dosyalar olup olmadığını gösterir. Bkz: Şekil 5, s. 11.
- düzenleme göstergeleri, bkz: '[Metin yazma](#)', s. 64.
- başka bilgiler, örneğin, Şekil 5'teki 2/14 ifadesi geçerli resmin klasörde bulunan 14 resmin ikincisi olduğunu gösterir. Sıradaki resmi görmek için joystick'i sağa hareket ettirin.



Şekil 5 Gezinme çubuğundaki oklar ve sekmeler.

Tüm uygulamalar için ortak işlemler

- **Görüntülemek üzere öğeleri açma** – Bir dosya veya klasör listesini görüntülerken, öğelerden birini açmak için öğeye ilerleyip joystick'e basın veya **Seenek** → **Aç** seeneklerini seçin.
- **Öğeleri düzenleme** – Düzenlemek üzere bir öğeyi açmak için bazen öğeyi önce açıp görüntülemeniz ve içeriğini değiştirmek isterseniz, **Seenek** → **Düzenle** seeneklerini seçmeniz gerekir.
- **Öğeleri yeniden adlandırma** – Bir dosya veya klasöre yeni bir ad vermek için öğeye ilerleyin ve **Seenek** → **Yeniden adlandır** seeneklerini seçin.

İpucu! Metin ve sayı ekleme konusunda bilgi için bkz: '[Metin yazma](#)', s. 64.



Şekil 6 Rehberde arama alanı

- **Öğeleri kaldırma, silme** - Öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneklerini seçin veya **C** tuşuna basın. Bir defada birkaç öğeyi silmek için önce öğeleri işaretlemeniz gerekir. Sonraki paragrafa bakın: 'Öğeyi işaretleme'.
- **Öğeyi işaretleme** - Bir listede öğeleri işaretlemenin birkaç yolu vardır.
 - Her seferinde bir öğeyi seçmek için öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **İşaretle/İş. kaldır** → **İşaretle** seçeneklerini seçin veya aynı anda **ABC** tuşu ile joystick'e basın. Öğenin yanına bir onay işareti konur.
 - Listedeki tüm öğeleri seçmek için **Seçenek** → **İşaretle/İş. kaldır** → **Tümünü işaretle** seçeneklerini seçin.
 - **Birkaç öğeyi işaretleme** - **ABC** tuşuna basın ve basılı tutarken joystick'i aşağı veya yukarıya hareket ettirin. Seçim hareket ettikçe, öğelerin yanına birer onay işareti konur. Seçimi sona erdirmek için joystick ile ilerlemeyi durdurun ve joystick'i bırakın **ABC**.
- İstediğiniz tüm öğeleri seçtikten sonra, **Seçenek** → **Klasöre taşı** veya **Sil** seçeneklerini seçerek bu öğeleri taşıyabilir veya silebilirsiniz.
- Bir öğenin işaretini kaldırmak için öğeye geçin ve **Seçenek** → **İşaretle/İş. kaldır** → **İşareti kaldır** seçeneklerini seçin veya **ABC** tuşu ile joystick'e aynı anda basın.
- **Klasör oluşturma** - Yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni klasör** seçeneklerini seçin. Klasöre bir ad vermeniz istenir (en çok 35 harf).
- **Klasöre öğe taşıma** - Bir klasöre veya klasörler arasında öğe taşımak için **Seçenek** → **Klasöre taşı** (klasör yoksa bu seçenek görünmez) seçeneklerini seçin. **Klasöre taşı** seçeneğini seçtiğinizde, kullanılabilir klasörler listesi açılır ve uygulamanın kök düzeyini de (klasör dışına öğe taşımak için) görebilirsiniz. Öğenin taşınmasını istediğiniz konumu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Öğeyi arama

Arama alanını kullanarak ad, dosya, klasör veya kısayol arayabilirsiniz. Bazı durumlarda arama alanı otomatik olarak görünmez, **Seçenek** → **Bul** seçeneklerini seçerek veya harfleri girmeye başlayarak arama alanını etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Öge aramak için arama alanına metin girmeye başlayın. Telefon hemen eşleşen girişleri aramaya başlar ve seçimi en çok uyan öğeye taşır. Bkz: Şekil 6, s. 12.
Aramayı daha çabuk sonuçlandırmak için daha çok harf girerek seçimin en çok uyan öğeye taşınmasını sağlayın.
- 2 Doğru öğe bulunduğunda, açmak için joystick'e basın.

Ses denetimi

- Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken, ses seviyesini artırmak için joystick'i sağa, azaltmak için sola hareket ettirin.

Yerleşik hoparlör

Telefonunuzun ahizesiz kullanım sağlayan yüksek sesli yerleşik bir hoparlörü vardır. Hoparlörün yerini görmek için Hızlı başlangıç kılavuzunda çeşitli tuş ve parça resimlerine bakın. Hoparlör, örneğin yakındaki bir masadayken telefonunuzu kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir. Hoparlör, arama sırasında ses uygulamalarıyla birlikte ve çoklu ortam mesajlarını görüntülerken kullanılabilir. Hoparlörü kullanmak, arama sırasında diğer uygulamaları kullanmayı kolaylaştırır.

Ses seviyesi simgeleri:

 - kulaklık modu,


 - hoparlör modu.

Ayrıca bkz: Şekil 7, s. 14.

Hoparlörü etkinleştirme

Etkin bir arama sırasında hoparlör kullanımını etkinleştirmek için  tuşuna basın. Bir ses duyulur, gezinme çubuğunda  gösterilir ve ses seviyesi göstergesi değişir. Bkz: Şekil 7, s. 14.

- ▶ **Not:** Yakınlık algılayıcısı parlak ışık nedeniyle (doğrudan güneşten veya örneğin halojen bir lambadan gelen kızıl ötesi ışık) hoparlörü kapatabilir ve kulaklık moduna geri dönebilir.
- ▶ **Not:** Telefonunuza kulaklık bağlıyken hoparlör etkinleştirilemez.



Şekil 7 Gezinme çubuğunda kulaklık ve hoparlör modları için ses seviyesi göstergeleri ekrana gelir.

Telefon aramalarının her biri için hoparlörün ayrıca etkinleştirilmesi gerekir, ancak Besteleyci ve Kaydedici gibi ses uygulamaları, hoparlörü varsayılan araç olarak kullanır.

Hoparlörü kapatma

- Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydı çalınırken, hoparlörü kapatmak için  tuşuna basın.

Not: Ses uygulamalarında hoparlörün kapatılması, yalnızca yalnızca bir ses dosyasını etkiler. Bir sonraki ses klipini veya zil sesini açtığınızda, varsayılan olarak hoparlör kullanılır ve yeniden kapatılması gerekir.

Otomatik yakınlık algılayıcısı

Telefonunuzun içinde yerleşik bir yakınlık algılayıcısı vardır. Yakınlık algılayıcısının yerini görmek için Hızlı başlangıç kılavuzunda çeşitli tuş ve parça resimlerine bakın. Telefonu kulağınıza götürdüğünüzde, yakınlık algılayıcısı hoparlörü kapatır ve telefonu yeniden kulaklık moduna geçirir. Yakınlık algılayıcısı, telefona yaklaşan katı cisimleri algılayarak çalıştığından, yanlış nesneleri de algılama olasılığı vardır.

Not: Telefonu ağızınızdan ve yüzünüzden uzak tutarak kullanacağınız oyun ve benzeri bir uygulama etkinken yakınlık algılayıcısı etkin değildir. Bu durumda, arama geldiğinde hoparlör modu durur ve aramayı  tuşuna basıp telefonu kulağınıza götürerek yanıtlayabilirsiniz.

Not: Yakınlık algılayıcısı hoparlörü etkinleştiremez.

Kulaklık modu

Telefonunuza kulaklık bağlıyken ses seviyesini ayarlamak için joystick'i sağa veya sola hareket ettirin veya kulaklığın tuşlarını kullanın.

2. Telefonunuz

Arama yapma

- 1 Sürgülü tuş takımını açın.
- 2 Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. İmleci hareket ettirmek için joystick'i sağa veya sola hareket ettirin. Numarayı kaldırmak için  tuşuna basın.
 - Uluslararası aramalarda, uluslararası arama öneki için (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer)  tuşuna iki kez basın ve ardından da sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (0 koymadan) ve telefon numarasını tuşlayın.
- 3 Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- 4 Aramayı bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için  tuşuna basın veya sürgülü tuş takımını kapatın.

Normal pozisyon: Telefonu, diğer herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi tutun.

Not:  tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olup ekranda görüntüleniyor olsa bile, her zaman arama sona erdirilir.

İpucu! Bir görüşme sırasında, görüşmeyi bitirmeden sürgülü tuş takımını kapatmak isterseniz,  tuşuna (sol seçim tuşu) basın ve birkaç saniye içinde sürgülü tuş takımını kapatın.

Rehberi kullanarak arama yapma

- 1 Rehber dizinini açmak için **Menü** → **Rehber**'i seçin.
- 2 Bir kartviziti bulmak için, joystick'i kullanarak istediğiniz ada geçin. Veya adın ilk harflerini tuşlayın. Arama alanı otomatik olarak açılır ve eşleşen kartvizitler listelenir.

İpucu! Arama sırasında ses yüksekliğini ayarlamak isterseniz, ses seviyesini artırmak için joystick'i sağa, azaltmak için sola hareket ettirin.



Şekil 1 Arama Yapılması.

 **İpucu!** Sesli mesajlarınızı dinlemek üzere her arayışınızda telesekreterinize şifre girmeniz gerekiyorsa, telesekreter numaranızın ardına bir DTMF numarası ekleyebilirsiniz. Böylece, telesekreterinizi her arayışınızda şifre otomatik olarak verilir. Örneğin, +44123 4567p1234# girin; burada 1234 şifredir ve 'p' araya bir duraklama ekler.

 Hızlı arama ılgarısını görüntülemek için, **Menü** → **Araçlar** → **Hızlı arama** seçeneklerine ilerleyin.

- 3 Aramayı başlatmak için  tuşuna basın. Kartvizitin birden fazla telefon numarası varsa, istediğiniz numaraya geçin ve aramayı başlatmak için  tuşuna basın.

Telesekreteri arama

Telesekreter (şebeke servisi), sizi arayıp ulaşamayanların sesli mesaj bırakabilecekleri bir telesekreter servsidir.

- Telesekreterinizi aramak için bekleme modunda  ve  tuşuna basın.
- Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Ayrıca bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', s. 19.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir, bkz: '[Kullanılan hat \(şebeke servisi\)](#)', s. 29.

Telesekreter numarasını değiştirme

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü** → **Araçlar** → **Telesekreter** seçeneklerine ilerleyin ve **Seçenek** → **Numarayı değiştir** seçeneğini seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

- 1 Hızlı arama tuşlarından birine ( - ) bir telefon numarası atayın; bkz: '[Hızlı arama tuşlarını atama](#)', s. 49.
- 2 Numarayı aramak için: Bekleme modunda, ilgili hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın. **Hızlı arama** fonksiyonu **Açık** olarak ayarlıysa: Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.


Konferans araması yapma

Konferans araması, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesine olanak sağlayan bir şebeke servsidir.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Yeni bir katılımcıyı aramak için, **Seçenek** → **Yeni arama** seçeneklerini seçin. Katılımcının telefon numarasını tuşlayın veya hafızadan bulun ve **Tamam** tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** → **Konferans** seçeneklerini seçin.
- 4 Aramaya yeni bir kişi beklemek için, 2 numaralı adımı yineleyin ve ardından **Seçenek** → **Konferans** → **Konferansa ekle** seçeneklerini seçin.
 - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için: **Seçenek** → **Konferans** → **Özel** seçeneklerini seçin. İstenilen katılımcıyı seçin ve **Özel** tuşuna basın. Konferans araması sizin telefonunuzda beklemeye alınır ve siz yalnızca bir katılımcıyla özel görüşme yaparken diğer katılımcılar konuşmaya devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde, konferans aramasına dönmek için **Seçenek** → **Konferansa ekle** seçeneklerini seçin.
 - Konferans aramasından bir katılımcıyı çıkartmak için, **Seçenek** → **Konferans** → **Katılımcıyı çıkart** seçeneklerini seçin ve ardından katılımcıya geçiş **Çıkart**'a basın.
- 5 Etkin konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

- Gelen bir aramayı cevaplamak için:
 - sürgülü tuş takımı kapalıyken joystick'e basın veya **Cevapla**'ya basın.
 - sürgülü tuş takımını açın.
 - sürgülü tuş takımı açıkken  tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için  tuşuna basın veya sürgülü tuş takımını kapatın.

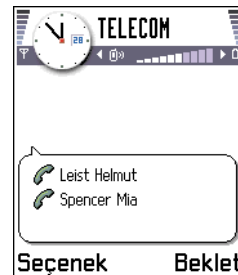

Şekil 2 İki katılımcılı konferans araması.

İpucu! Yeni arama yapmanın en hızlı yolu, numarayı arayıp  tuşuna basarak aramayı başlatmaktır. Mevcut arama otomatik olarak beklemeye alınır.

İpucu! Etkin arama sırasında hoparlörü değiştirmek için  tuşuna basın. Bkz: '[Yerleşik hoparlör](#)', s. 13.

İpucu! Telefonun zil seslerini çeşitli ortamlar ve etkinlikler için ayarlamak, örneğin, sessiz olarak ayarlamak için, bkz: '[Tercihler](#)', s. 91.

İpucu! Her iki aramayı da aynı anda sona erdirmek için **Seçenek** → *Tüm aramaları bitir* seçeneklerini seçin ve **Tamam**'a basın.

Bir aramayı cevaplamak istemezseniz  tuşuna basın. Arayan, "hat meşgul" sinyali duyar.

İpucu! Aramaları yönlendirmek için (örneğin telesekreterinize) *Aktarma* → *Meşgulse* fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz, gelen bir aramayı reddetmeniz de aramayı yönlendirir. Bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', p. 19.

Bir arama geldiğinde, zil sesini hemen susturmak için **Sustur**'a basın.

Not: Sürgülü tuş takımı kapatıldığında etkin veri veya faks aramaları sona erdirilmez.

Not: Telefonun bu numaraya yanlış ad atama olasılığı vardır. Arayanın telefon numarası Rehberde kayıtlı olmayıp, numaranın son yedi rakamı Rehberdeki başka bir numarayla eşleşirse, böyle bir durum ortaya çıkabilir. Bu durumda, arayanın tanımı doğru değildir.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Arama bekletme servisini etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. Bkz: '[Arama bekletme: \(şebeke servisi\)](#)', s. 29.

- 1 Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş**'e basın.
- 2 Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya *Sesi aç*, *Etkin aramayı bitir*, *Tüm aramaları bitir*, *Beklet* veya *Bekletmeden al*, *Yeni arama*, *Konferans*, *Özel*, *Katılımcıyı çıkart*, *Cevapla* ve *Reddet*.

Geçiş, etkin arama ile bekletilen arama arasında geçiş yapmak için kullanılır.

Aktar, gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve her iki aramadan da çıkmak için kullanılır.

DTMF gönder, şifre veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır.

Sözlük: DTMF tonları, telefonun tuş takımındaki sayı tuşlarına bastığınızda duyduğunuz seslerdir. DTMF tonları telesekreterler ve bilgisayarlı telefon sistemleri vb. ile iletişim kurmanıza olanak verir.

- 1 **0** - **9** - ***** - **#** tuşları ile sayıları girin. Her tuş bir DTMF sesi üretir ve bunlar arama etkinken iletilir. ***** - **+** tuşuna artarda basarak şunları elde edebilirsiniz: *****, **p** (DTMF karakterleri arasında veya öncesine yaklaşık iki saniyelik bir duraklama ekler) ve **w** (bu karakteri kullanırsanız, arama sırasında yeniden **Gönder**'e basıncaya kadar dizinin bu karakteri izleyen bölümü gönderilmez). **#** için **#** - **o** tuşuna basın.

- 2 Tonu göndermek için **Tamam**'a basın.

İpucu! Ayrıca kartvizitler için de DTMF tonlarından oluşan dizeler kaydedebilirsiniz. Bu kişiyi aradığınızda dizeyi alabilirsiniz. Kartvizitte telefon numarası veya **DTMF** alanlarına DTMF tonları ekleyin.

Arama yönlendirme ayarları

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, gelen aramalarınızı başka bir numaraya (örneğin, telesekreter numaranıza) yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- Yönlendirme seçeneklerinden birini seçin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini seçin.
- Yönlendirme ayarını etkinleştirmek için **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneklerini, yönlendirme ayarını devre dışı bırakmak için **İptal** seçeneğini veya yönlendirmenin etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini seçin.



Şekil 3 Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler.

↩ **Menü** → **Araçlar** → **Aktarma** seçeneklerine ilerleyin.

➡ **Menü** → **İşlem Kaydı** seçeneklerine ilerleyin.

📌 **İpucu!** Gönderilen mesajların listesini görüntülemek için, **Mesajlar** → **Gönderil. öğe.** seçeneklerine ilerleyin.

➡ **Menü** → **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** seçeneklerine ilerleyin.

- Tüm etkin yönlendirmeleri iptal etmek için, **Seçenek** → **Tüm aktar. iptal et** seçeneklerini seçin.

Yönlendirme göstergeleri için bkz: '**İşlemlerle ilgili göstergeler**', s. 8.

▶ **Not:** Gelen aramaları engelleme ile arama yönlendirmeyi aynı zamanda etkinleştiremezsiniz. Bkz: '**Arama engel. (şebeke servisi)**', s. 41.

İşlem kaydı – Arama kaydı ve genel günlük

İşlem kaydında, telefonunuz tarafından kaydedilen telefon aramalarını, kısa mesajları, paket veri bağlantılarını, faks ve veri aramalarını izleyebilirsiniz. İşlem kaydını, yalnızca bir tür etkinlikleri görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini kullanarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

▶ **Not:** Uzak posta kutunuza, çoklu ortam mesaj merkezine veya WAP sayfalarına bağlantılarınız, genel iletişim işlem kaydında veri aramaları veya paket veri bağlantıları olarak görünür.

Son arama kaydı

Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaralarla yaklaşık görüşme sürelerini ve görüşme ücretlerini kaydeder. Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu fonksiyonları desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servisi alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar ve aranan numaralar

Sizi aramayı deneyip cevapsız kalan son 20 telefon numarasının listesini görmek için (şebeke servisi), **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** → **Cevapsızlar**.

► **İpucu!** Bekleme modunda, cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülenirken, cevapsız aramalar listesine erişmek için **Göster**'e basın. Geri aramak için, istediğiniz numara veya ada ilerleyin ve  tuşuna basın.

Cevapladığınız son 20 gelen aramanın numara veya adlarının listesini görmek için (şebeke servisi), **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** → **Gelen aramalar** seçeneklerine ilerleyin.

Aranan numaralar

► **İpucu!** Aranan numaralar görünümünü açmak için, bekleme modunda  tuşuna basın. Bkz: Şekil 4, s. 22.

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görmek için, **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** → **Aranan num.** seçeneklerine ilerleyin.

Son arama listelerini silme

- Tüm son aramalar listesini silmek için, Son aramalar ana görünümünde **Seçenek** → **Son aramaları sil** seçeneklerini seçin.
- Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek** → **Listeyi temizle** seçeneklerini seçin.
- Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın etkinliği seçin ve  tuşuna basın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın süresini görüntülemenize olanak sağlar.

► **Not:** Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.


► **İpucu!** Etkin bir arama sırasında arama süre sayacını görmek için **Seçenek** → **Ayarlar** → **Arama süresi göster** → **Evet** seçeneklerini seçin.

Cevapsız, Gelen, Aranan görünümündeki seçenekler: **Ara**, **Numarayı kullan**, **Sil**, **Listeyi temizle**, **Rehber Ekle**, **Çıkış**.

Simgeler: Cevapsız aramalar için , Arayan numaralar için  ve Aranan numaralar için de  görünümleri kullanılır.

↔ **Menü** → **İşlem Kaydı** → **Arama süresi** seçeneklerine ilerleyin.

➔ **İşlem Kaydı** → *Arama ücretleri* seçeneklerine ilerleyin.

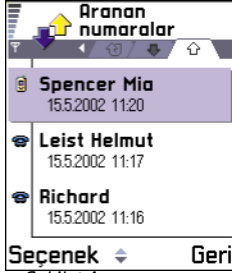

Şekil 4 Aranan numaralar görünümü.

Arama süre sayaçlarını silme - Seçenek → *Sayaçları temizle* seçeneklerini seçin. Bunun için kilit kodu gerekir, bkz: '[Güvenlik](#)', s. 37. Tek bir etkinliği silmek için, etkinliği seçin ve  tuşuna basın.

Arama ücretleri (şebeke servisi)

Arama ücretleri son aramanızın veya tüm aramalarınızın ücretini kontrol etmenizi sağlar. Arama ücretleri her SIM kart için ayrı ayrı görüntülenir.

▶ **Not:** Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Servis sağlayıcı tarafından belirlenen arama ücretleri sınırı

Servis sağlayıcınız, arama ücretlerini belirli bir kontör veya para birimi tutarıyla sınırlandırabilir. Sınırlı ücretlendirme modu etkinken, aramalar yalnızca önceden ayarlanmış kredi sınırına (arama ücret sınırı) kadar ve arama ücret sınırlamasını destekleyen bir şebekede gerçekleştirilebilir. Kalan kontör sayısı arama sırasında ve bekleme modunda gösterilir. Kontör bittiğinde, *Arama ücreti sınırına ulaşıldı* notu görüntülenir. Sınırlı ücretlendirme modu ve kontör fiyatları konusunda bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kontör veya para birimi olarak gösterilen ücret

- Telefonunuzu, kalan konuşma süresini kontör veya para birimi cinsinden gösterecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Bunun için PIN2 kodu gerekebilir, bkz: s. 37.
 - 1 **Seçenek** → *Ayarlar* → *Ücretleri göster* seçeneklerini seçin. *Para birimi* ve *Kontör* seçenekleri vardır.
 - 2 *Para birimi* seçeneğini seçerseniz, birim fiyat girmenizi isteyen bir not görüntülenir. Ana şebekenizin ücret veya kontör fiyatını girin ve **Tamam**'a basın.
 - 3 Para birimi için bir ad yazın. TL gibi üç harfli bir kısaltma kullanın.

► **Not:** Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Arama ücret sınırını kendinizin ayarlaması

- 1 **Seçenek** → *Ayarlar* → *Arama ücreti sınırı* → *Açık* seçeneklerini seçin.
- 2 Telefon, sınırı kontör cinsinden girmenizi ister. Bunun için PIN2 kodu gerekebilir. Belirlenen *Ücretleri göster* ayarına bağlı olarak, kontör tutarını veya para birimini girin.

Sizin ayarladığınız ücret sınırına ulaşıldığında, sayaç en yüksek değerde durur ve *Tüm aramaların ücret sayaçlarını sıfırla* notu görüntülenir. Arama yapabilmek için, **Seçenek** → *Ayarlar* → *Arama ücreti sınırı* → *Kapalı* seçeneklerine ilerleyin. Bunun için PIN2 kodu gerekir, bkz: s. 37.

Arama ücret sayaçlarını silme - **Seçenek** → *Sayaçları temizle* seçeneklerini seçin. Bunun için PIN2 kodu gerekir, bkz: s. 37. Tek bir etkinliği silmek için, etkinliği seçin ve  tuşuna basın.

GPRS veri sayacı

Paket veri (GPRS) bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmenize olanak sağlar. Örneğin, GPRS bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

↪ **İşlem Kaydı** → *GPRS sayacı* seçeneklerine ilerleyin.

Genel işlem kaydını görüntüleme

Genel işlem kaydında her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Bkz: Şekil 5, s. 24.

► **Not:** SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz "*Gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın, telefonunuzda programlanmış olan mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını

↪ **Menü** → *İşlem Kaydı* seçeneklerine ilerleyin ve joystick'i sağa hareket ettirin.

Simgeler:

- ➡ gelen,
- ➡ giden ve
- ➡ cevapsız iletişim etkinlikleri.



göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

▶ **Not:** Çok parçalı olarak veya paket veri bağlantıları içinde kısa mesaj gönderme gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir.

İşlem kaydını filtreleme

- 1 **Seçenek** → **Filtrele** seçeneklerini seçin. Bir filtre listesi açılır.
- 2 Bir filtreye ilerleyip **Seç**'e basın.

İşlem kaydının içeriğini silme

- İşlem kaydı içeriğini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için, **Seçenek** → **İşlem kaydını sil** seçeneklerini seçin. **Tamam**'a basarak onaylayın.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı

- Aktarılan veri miktarını kilobayt cinsinden görmek ve belirli bir GPRS bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, erişim noktası simgesi **G** olan bir Gelen etkinliğe veya Giden etkinliğe ilerleyin **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneklerini seçin.

İşlem kaydı ayarları

- **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneklerini seçin. Ayarlar listesi açılır.
 - **İşlem kaydı süresi** - İşlem kaydı etkinlikleri, sayısı önceden belirlenmiş günler boyunca telefonun hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinirler.

▶ **Not:** **İşlem kaydı yok** seçeneğini seçerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, Son arama kayıtları ve Mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.
 - **Arama süresi**, **Ücretleri göster**, **Arama ücreti sınırı** hakkında bilgi için, bu bölümde daha önce geçen '**Arama süresi**' ve '**Arama ücretleri (şebeke servisi)**' başlıklı kısımlara bakın.



SIM klasörü

SIM kartınız, bu klasörden erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir. Ayrıca bkz: '[SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama](#)', p. 44, 'SIM işlemlerini onaylama', s. 39, 'Sabit arama ayarları', s. 38 ve '[SIM karttaki mesajları görüntüleme](#)', s. 83.

- **Not:** SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.
- SIM rehberinde, SIM kartta kayıtlı ad ve numaraları görebilir, ekleyebilir veya silebilir ve arama yapabilirsiniz.



Menü → SIM


seçeneklerine ilerleyin.

SIM rehberindeki seçenekler: *Aç, Ara, Yeni SIM kartviziti, Düzenle, Sil, İşaretle/İş. kaldır, Rehber'e Kopyala, Numaralarım, SIM bilgileri* ve *Çıkış*.



3. Ayarlar

➡ **Menü** → **Araçlar** →
Ayarlar seçeneklerine
 ilerleyin.

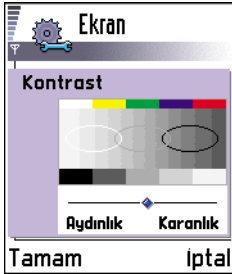

Şekil 1 Kaydırma
 düğmesi.

Genel ayarları değiştirme

- 1 Bir ayar grubuna geçin ve açmak için joystick'e basın.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara geçin ve aşağıdakiler için joystick'e basın
 - yalnızca iki seçenek (**Açık/Kapalı**) varsa, seçenekler arasında geçiş yapma.
 - seçenekler listesini veya bir düzenleyiciyi açma.
 - kaydırma düğmesi açma. Değeri artırmak için joystick'i sağa, azaltmak için sola hareket ettirin, bkz: Şekil 1, s. 26.

▶ **Not:** Servis sağlayıcınızdan kısa mesaj biçiminde bazı ayarlar alabilirsiniz. Bkz: '[Akıllı mesaj alma](#)', s. 76.



Telefon ayarları

Genel

- **Telefon dili** - Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik aynı zamanda tarih ve saat biçimi ile hesaplamalarda olduğu gibi bazı ayrıncıların biçimini de etkiler. Telefonunuzda yüklü üç dil vardır. **Otomatik** seçeneğini seçerseniz, telefon SIM kartınızdaki bilgilere göre dili seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, telefonu yeniden başlatmanız gerekir.

▶ **Not:** **Telefon dili** veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, telefonunuzdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye kadar bu değişiklikler etkin kalır.

- **Yazma dili** - Telefonunuzun yazma dilini kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Dilin değiştirilmesi şunları etkiler:
 - herhangi bir tuşa (-) bastığınızda kullanılabilen karakterler

- kullanılan akıllı metin sözlüğü ve
- ***+** ve **∞ 1** tuşlarına bastığınızda kullanılabilen özel karakterler.

► **Örnek:** Ekran metinleri İngilizce olan bir telefon kullanıyorsunuz, ancak tüm mesajlarınızı Fransızca yazmak istiyorsunuz. Dili değiştirdikten sonra, akıllı metin sözlüğü Fransızca sözcükleri arar ve Fransızca'da sık kullanılan özel karakterler ve noktalama işaretleri ***+** ve **∞ 1** tuşlarına bastığınızda kullanılabilir.

- **Sözlük** - Akıllı metin girişi özelliğini telefondaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için. Bu ayarı bir düzenleyicide çalışırken de değiştirebilirsiniz. **ABC** tuşuna basın ve **Sözlük** → **Sözlük açık** veya **Kapalı** seçeneklerini seçin.

► **Not:** Tüm diller için akıllı metin sözlüğü mevcut değildir.

- **Açılış notu/logosu** - Ayarı açmak için joystick'e basın. Açılış notu/logosu, telefonu her açışınızda kısa bir süre görüntülenir. Varsayılan görüntü veya animasyonu kullanmak isterseniz, **Varsayılan** seçeneğini seçin. Açılış notu (en çok 50 harf) yazmak için **Metin** seçeneğini seçin. **Görüntüler**'den bir fotoğraf veya resim seçmek için **Görüntü** seçeneğini seçin.
- **Orj. Telefon ayarları** - Ayarlardan bazılarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gerekir: Bkz: s. 37. Ayarları sıfırladıktan sonra, telefonun açılması daha uzun sürebilir.

► **Not:** Oluşturduğunuz tüm belge ve dosyalar olduğu gibi kalır.

Bekleme modu


- **Artalan görüntüsü** - Bekleme modunda artalan görüntüsü olarak kullanılacak herhangi bir görüntü seçebilirsiniz. **Görüntüler** arasından seçim yapmak için **Evet** seçeneğini seçin.
- **Sol seçim tuşu** ve **Sağ seçim tuşu** - Bekleme modunda sol  ve sağ  seçim tuşlarının üzerinde görünen kısayolları değiştirebilirsiniz. Uygulamalara ek olarak, kısayolun **Yeni mesaj** gibi bir fonksiyonu göstermesini de sağlayabilirsiniz.

► **Not:** Sizin yüklediğiniz uygulamalara kısayol oluşturamazsınız.

► **İpucu!** Ayrıca bazı düzenleyicilerde de bu değişikliği yapabilirsiniz. **ABC** tuşuna basın ve **Yazma dili:** seçeneğini seçin.



Şekil 2 Renk Paleti:
Nokia moru.

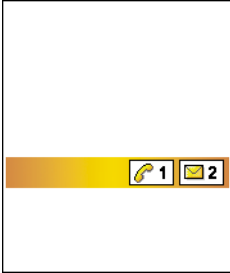

Şekil 3 Ekran koruyucu.

Ekran

- **Kontrast** - Ekranın kontrastını daha aydınlık veya daha karanlık olarak değiştirebilirsiniz. Bkz: Şekil 1, s. 26.
- **Renk paleti** - Ekranda kullanılan renk paletini değiştirmek için. Bkz: Şekil 2, s. 27.
- **Ek. koruyucu zamanı** - Ekran koruyucu zaman aşımı süresi tamamlandığında ekran koruyucu etkinleşir. Ekran koruyucu etkinleştiğinde, ekran boşalır ve ekran koruyucu çubuğunu görebilirsiniz. Bkz: Şekil 3, s. 28.
 - Ekran koruyucuyu devreden çıkarmak için, herhangi bir tuşa basın veya sürgülü tuş takımını açın.
- **Ekran koruyucu** - Ekran koruyucu çubuğunda ne gösterileceğini seçin: saat ve tarih veya sizin yazdığınız metin. Ekran koruyucu çubuğunun konumu ve artalan rengi 1 dakikalık aralıklarla değişir. Ayrıca, ekran koruyucu yeni mesajların sayısını ve cevapsız aramaları göstermek için de değişir. Bkz: Şekil 3, s. 28.
- **Işık sensörü** - Işık sensörü çevredeki ışığı ölçer. Işık sensörü etkinken ortam aydınlığı yeterliyse, telefonun ekranı ve tuş takımı otomatik olarak kapatılır. *En düşük* ve *En yüksek* ayarları ışık sensörünün duyarlılığını belirler. Telefonunuzu iç mekanda kullanıyor ve ışıkların çok çabuk kapatılmasını istemiyorsanız, *En düşük* seçeneğini seçin. Bataryayı tasarruflu kullanmak istiyorsanız (ışıklar daha çabuk kapatılır) *En yüksek* seçeneğini seçin. Işık sensörünü kullanmak istemiyorsanız, *Kapalı* seçeneğini seçin; ekran ve tuş takımı ışıkları 15 saniyelik bir süre içinde herhangi bir tuşa basılmadığında kapatılır.



Arama ayarları



Not: Arama yönlendirme ayarlarını değiştirmek için, **Menü** → **Araçlar** → **Aktarma** seçeneklerine ilerleyin. Bkz: ['Arama yönlendirme ayarları'](#), s. 19.

Numaramı gönder

- Bu şebeke servisi, kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (*Evet*) veya gizlenmesini (*Hayır*) sağlar. Değer, abone olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da ayarlanabilir (*Şebeke belirler*).

Arama bekletme: (şebeke servisi)

- Görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Şebekenin arama bekletmeyi etkinleştirmesi için *Etkinleştir* seçeneğini, şebekenin arama bekletmeyi devreden çıkarması için *İptal* seçeneğini veya fonksiyonun etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrolü* seçeneğini seçin.

Oto. tekrar arama

- Bu ayar etkinleştirildiğinde, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok on deneme daha yapar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

Arama sonrası özet

- Telefonun son aramayla ilgili süre ve ücret bilgilerini kısaca görüntülemesini isterseniz bu ayarı etkinleştirin. Ücretlerin gösterilmesi için, SIM kartınızın *Arama ücreti sınırı* özelliğinin etkin olması gerekir. Bkz: s. [22](#).

Hızlı arama

- Açık* seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına ( - ) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Ayrıca bkz: '[Hızlı arama tuşlarını atama](#)', s. [49](#).

Her tuşla cevaplama

- Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları ,  ve  dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat (şebeke servisi)

- Bu ayar yalnızca, SIM kartı iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını (*Hat 1* veya *Hat 2*) kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattın bağımsız olarak cevaplandırılabilir.



Not: *Hat 2*'yi seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız.

Sesli mesaj göstergeleri:

Bir veya birkaç sesli mesajınız varsa, ,  veya  gösterilir.

İpucu: Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

Sözlük: Erişim noktası – Telefonunuzun veri araması veya paket veri bağlantısı aracılığıyla Internet'e bağlandığı nokta. Erişim noktaları, ticari bir Internet servis sağlayıcısı (ISP), WAP servis sağlayıcısı veya şebeke operatörü gibi kuruluşlar tarafından sağlanabilir.

Hat seçimini önlemek için, SIM kartınız destekliyse *Hat değişimi* → *Kapalı* seçeneğini seçin. Bu ayarı değiştirmek için, PIN2 kodu gerekir.



Bağlantı ayarları

Veri bağlantıları ve erişim noktalarıyla ilgili genel bilgiler

Erişim noktalarının ayarlarını tanımlamak için, *Ayarlar* → *Bağlantı ayarları* → *Erişim noktaları* seçeneklerine ilerleyin.

Bir erişim noktasına bağlanmak için veri bağlantısı gerekir. Telefonunuz üç tür veri bağlantısını destekler:

- GSM veri araması (**D**),
- GSM yüksek hızlı veri araması (**D***) veya
- paket veri (GPRS) bağlantısı (**G**).

Tanımlayabileceğiniz üç farklı türde erişim noktası vardır: MMS erişim noktası, WAP erişim noktası ve Internet erişim noktası (IAP). Erişim almak istediğiniz servis için ne tür erişim noktası gerektiği konusunda servis sağlayıcınızla görüşün. Örneğin, aşağıdakileri yapmak için, erişim noktası ayarlarını belirlemeniz gerekir:

- çoklu ortam mesajları gönderme ve alma,
- e-posta gönderme ve alma,
- WAP sayfalarında gezinme veya
- Java™ uygulamalarını yüklemek,
- Görüntü aktarma kullanmak veya
- telefonunuzu modem olarak kullanma.

Ayrıca bkz: '*Veri bağlantı göstergeleri*', s. 9.

GSM veri aramaları

GSM veri araması en çok 14.4 Kbps hızla veri iletimi sağlar. Veri servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri araması için gerekli minimum ayarlar

- En temel GSM veri arama ayarlarını belirlemek için, *Ayarlar* → *Bağlantı ayarları* → *Erişim noktaları* seçeneklerine ilerleyin ve *Seçenek* → *Yeni erişim noktası* seçeneklerini seçin. Aşağıdakileri girin: *Veri taşıyıcı: GSM verisi, Çevirmeli bağl. num., Oturum modu: Sürekli, Veri araması türü: Analog* ve *En yüksek veri hızı: Otomatik*.

Yüksek hızlı veri araması (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri, HSCSD)

Sözlük: Yüksek hızlı veri en çok 43.2 Kbps hızla veri iletimi sağlar ve bu da GSM şebekesinin standart veri hızlarından dört kat yüksektir. HSCSD, günümüzün sabit telefon şebekelerinden iletişim kuran çoğu bilgisayar modeminin hızıyla yarışabilir.

Yüksek hızlı veri servislerinin kullanılabilirliği ve bu servislere abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Not: Telefon normal sesli arama veya veri aramalarına göre şebekeye daha sık veri göndereceği için, HSCSD modunda veri göndermek telefon bataryasının daha hızlı tükenmesine neden olabilir.

Paket verileri (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)

Sözlük: Paket verisi veya Genel Paket Radyo Servisi (GPRS), bilgilerin mobil şebeke üzerinden büyük öbekler halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paketler halinde göndermenin yararı, şebekenin yalnızca veri gönderip alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekayı verimli biçimde kullandığından, veri bağlantılarının çabuk kurulmasına ve veri iletim hızlarının yüksek olmasına olanak verir.

İpucu! Nokia 7650 için PC Suite'te bulunan Ayarlar Sihirbaz programı, erişim noktası ve posta kutusu ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca varolan ayarları, örneğin bilgisayarınızdan telefonunuza da kopyalayabilirsiniz. Satış paketinde sağlanan CD-ROM'a bakın.

Erişim noktaları
listesindeki seçenekler:

*Düzenle, Yeni erişim
noktası, Sil ve Çıkış.*

Erişim noktası ayarlarını
düzenleme seçenekleri:
*Değiştir, Gelişmiş ayarlar ve
Çıkış.*

Paket veri bağlantısı oluşturmak için gerekli minimum ayarlar

- GPRS servisine abone olmanız gerekir. GPRS aboneliği ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.
- **Ayarlar** → *Bağlantı ayarları* → *Erişim noktaları* seçeneklerine ilerleyin ve **Seçenek** → *Yeni erişim noktası* seçeneklerini seçin. Aşağıdakileri girin: *Veri taşıyıcı: GPRS* ve *Erişim noktası adı*: servis sağlayıcınızın size verdiği adı girin. Daha fazla bilgi için bkz: [‘Erişim noktası oluşturma’](#), s. 32.

Paket verisi ve uygulamaların fiyatlandırılması

WAP servisleri, veri gönderip alma ve kısa mesajlar gibi GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar ve etkin GPRS bağlantısı ücrete tabidir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: [‘Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı’](#), s. 24.

Erişim noktası oluşturma

Nokia 7650 cep telefonunuzda önceden belirlenmiş erişim noktası ayarları bulunabilir. Veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir akıllı mesajla erişim noktası ayarları edinebilirsiniz. Bkz: [‘Akıllı mesaj alma’](#), s. 76.

Erişim noktaları’nı açtığınızda, tanımlı erişim noktası yoksa, yeni bir erişim noktası oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Tanımlı erişim noktası varsa, yeni bir tane oluşturmak için **Seçenek** → *Yeni erişim noktası* seçeneklerini seçin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsayılan ayar. kull.** – varsayılan ayarları kullanmak için. Gerekli değişiklikleri yapın ve ayarları kaydetmek için **Geri**’ye basın.
- **Mevcut ayarları kullan** – varolan ayar bilgilerini yeni erişim noktası ayarlarında temel olarak kullanmak için. Mevcut erişim noktalarının listesi açılır. Birini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Erişim noktası ayarları, bazı alanları dolu olarak açılır.

Erişim noktası düzenleme

Erişim noktalarını açtığınızda, kullanılabilir erişim noktalarının listesi açılır, bkz: Şekil 4, s. 33. Düzenlemek istediğiniz erişim noktasına geçin ve joystick'e basın.

Erişim noktası silme

Erişim noktaları listesinde, kaldırmak istediğiniz erişim noktasına geçin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneğini seçin.

Erişim noktaları

Burada, çeşitli veri bağlantıları ve erişim noktaları için gerekebilecek her ayarın kısa bir açıklamasını bulabilirsiniz.

► **Not:** Ayarları üstten başlayarak doldurun, seçtiğiniz veri bağlantısına (*Veri taşıyıcı*) veya *Ağ geçidi IP adresi* girmeniz gerekip gerekmediğine bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir.

► **Not:** Servis sağlayıcınızın verdiği tüm yönergeleri izleyin.

- *Bağlantı adı* – Bağlantıya tanımlayıcı bir ad verin.
- *Veri taşıyıcı* – Seçenek *GSM verisi*, *Yüksek hızlı GSM* ve *GPRS* seçenekleridir. Hangi veri bağlantısını seçtiğunuze bağlı olarak, yalnızca belirli alanlar kullanılabilir.

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla (*) işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın yönergelerinde tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

► **Not:** Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

- *Erişim noktası adı* (yalnızca paket verisi için) – GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Çevirmeli bağı. num.* (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) – Erişim noktasının modem telefon numarası.



Şekil 4 Çeşitli veri bağlantıları kullanan erişim noktaları listesi.

► **İpucu!** Ayrıca bkz: ['Çoklu ortam mesajları için gerekli ayarlar'](#), s. 70, ['E-posta için gerekli ayarlar'](#), s. 72 ve ['Telefonu WAP servisleri için ayarlama'](#), s. 107.

 **İpucu!** Yazarken özel karakterler tablosunu açmak için  tuşuna basın. Boşluk girmek için  tuşuna basın.

 **Sözlük:** ISDN bağlantıları, telefonunuz ile erişim noktası arasında veri araması gerçekleştirilmenin bir yoludur. ISDN bağlantıları uçtan uca dijital olduğundan, analog bağlantılara göre, daha hızlı bağlantı kurma süreleri ve daha yüksek veri hızları sağlar. ISDN bağlantı kurmak için, hem Internet servis sağlayıcınızın, hem de şebeke operatörünüzün bu bağlantı türünü desteklemesi gerekir.

- **Kullanıcı adı** - Servis sağlayıcınız tarafından isteniyorsa bir kullanıcı adı yazın. Veri bağlantısı için kullanıcı adı gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı adı genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır.
- **Şifre sorma** - Bir sunucuda her oturum açışınızda yeni bir şifre tuşlamanız gerekiyorsa veya şifrenizi telefona kaydetmek istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini seçin.
- **Şifre** - Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük/büyük harf ayırımına duyarlıdır. Şifreyi yazarken, girdiğiniz karakterler kısa süre görünür ve yıldız işaretine (*) dönüşür. Numara girmenin en kolay yolu  tuşuna basıp **Numara ekle** seçeneğini seçmek ve harf girmeye devam etmektir.
- **Doğrulama** - **Normal** | **Güvenli**.
- **Ağ geçidi IP adresi** - Gerekli WAP ağ geçidinin kullandığı IP adresi.
- **Ana sayfa** - Hangi ayarı belirlediğinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yazın:
 - WAP servis adresi veya
 - çoklu ortam mesaj merkezinin adresi.
- **Bağlantı güvenliği** - Bağlantı için Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. Servis sağlayıcınızın size verdiği yönergeleri izleyin.
- **Oturum modu** - **Sürekli** | **Geçici**.
- **Veri araması türü** (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) - **Analog**, **ISDN v.110** veya **ISDN v.120** seçenekleri telefonun analog veya dijital bağlantı kullanacağını belirler. Bazı GSM şebekeleri belirli ISDN bağlantı türlerini desteklemediği için, bu ayar hem GSM şebeke operatörünüze, hem de Internet Servis Sağlayıcınıza (ISP) bağlıdır. Ayrıntılar için Internet servis sağlayıcınıza (ISP) başvurun. ISDN bağlantılar kullanılabiliyorsa, bunlar yöntemlere göre daha çabuk bağlantı kurarlar.
- **En yüksek veri hızı** (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) - Seçenekler şunlardır: **Otomatik** / **9600** / **14400** / **19200** / **28800** / **38400** / **43200** (**Oturum modu** ve **Veri araması türü** olarak neyi seçtiğinize göre değişir). Bu seçenek, yüksek hızlı veri kullanılırken en yüksek bağlantı hızını sınırlamanıza olanak sağlar. Şebeke servis sağlayıcısına bağlı olarak, yüksek veri hızları daha pahalı olabilir.

Not: Yukarıdaki hızlar, bağlantınızın kullanacağı en yüksek hızı gösterir. Bağlantı sırasında şebeke durumuna bağlı olarak çalışma hızı bu hızın altında olabilir.

Seçenek → Gelişmiş ayarlar

- **Telefonun IP adresi** - Telefonunuzun IP adresi.
- **Birincil ad sunucusu:** - Birincil DNS sunucusunun IP adresi
- **İkincil ad sunucusu:** - İkincil DNS sunucusunun IP adresi

Not: **Telefonun IP adresi**, **Birincil ad sunucusu** veya **İkincil ad sunucusu:** girmeniz gerekirse, bu adresleri almak için Internet servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı türü olarak veri aramasını veya yüksek hızlı veriyi seçtiyseniz, aşağıdaki ayarlar gösterilir:

- **Geri aramayı kullan** - Bu seçenek, siz ilk aramayı gerçekleştirdikten sonra bir sunucunun sizi geri aramasına olanak sağlar ve arama ücreti ödmeden bağlantı kurarsınız. Bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Not: Dolaşım ve yüksek hızlı veri aramaları gibi bazı gelen arama türleri ücretli olabilir. Daha fazla bilgi için GSM şebeke operatörünüze başvurun.

Not: Telefon geri aramanın, geri arama isteyen aramada kullanılan veri araması ayarlarını kullanacağını varsayar. Şebekenin, telefona gelen ve giden her iki yönde bu arama türünü desteklemesi gerekir.

- **Geri arama türü** - Seçenekler **Sunucu no. kullan** / **Diğer no. kullan**'dır. Kullanılacak doğru ayarları servis sağlayıcınıza sorun; bu ayarlar servis sağlayıcının yapılandırmasına göre değişir.
- **Geri arama numarası** - Geri arama sunucusunun arayacağı telefonunuzun veri telefon numarasını tuşlayın. Bu numara genellikle telefonunuzun veri arama telefon numarasıdır.
- **PPP sıkıştırması kull.** - Bu seçenek için **Evet** belirlenirse, uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, bu seçenek veri aktarım hızını artırır. Bağlantı kurma sorununuz varsa, bu seçeneği **Hayır** olarak ayarlayın. Yardım için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Bağlantı dizesi kullan** - Seçenekler **Evet** / **Hayır**'dır.

Sözlük: DNS - Etki Alanı Adı Servisi.

www.nokia.com gibi etki alanı adlarını, **192.100.124.195** gibi IP adreslerine çeviren bir Internet servisidir.

Sözlük: PPP (Noktadan Noktaya İletişim Kuralı) - Modem ve telefon hattı bulunan herhangi bir bilgisayarın doğrudan Internet'e bağlanmasına olanak sağlayan yaygın bir şebeke yazılım protokolüdür.

↩ **Ayarlar** → *Bağlantı ayarları* → *GPRS*
seçeneklerine ilerleyin.

- *Bağlantı dizesi* - Bağlantı dizesini girin.
- *Modem hazırlama* (Modem hazırlama dizesi)- Modem AT komutlarını kullanarak telefonunuzu denetler. Gerekirse, GSM şebeke servis sağlayıcınız veya İnternet servis sağlayıcınız tarafından belirtilen karakterleri girin.

GPRS

GPRS ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

GPRS bağlantısı - *Var olduğunda* seçeneğini seçerseniz ve paket verisini destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon GPRS şebekesine kaydolur ve kısa mesaj gönderme işlemleri GPRS ile gerçekleştirilir. E-posta göndermek ve almak gibi bir nedenle etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak da daha hızlıdır. *Gerektiğinde* seçeneğini seçerseniz, telefon yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır. GPRS bağlantısı, herhangi bir uygulama tarafından kullanılması bittikten sonra kapatılır.

▶ **Not:** GPRS kapsamı dışında iseniz ve *Var olduğunda* seçeneğini seçtiyseniz, telefon belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

Erişim noktası - Telefonunuzu bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak isterseniz, erişim noktası adı gerekir. Modem bağlantıları konusunda daha fazla bilgi için bkz: s. [126](#).

Veri araması

↩ **Ayarlar** → *Bağlantı ayarları* → *Veri araması*
seçeneklerine ilerleyin.

Veri araması ayarları, veri araması ve yüksek hızlı veri araması kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Çevrimiçi süresi - Herhangi bir işlem olmazsa, belirli bir zaman aşımı sonunda veri araması otomatik olarak kesilir. Süre girmeniz gereken *Kullanıcı tanımlı* seçeneği ile *Sınırsız* seçeneği vardır.



Tarih ve saat

Tarih ve saat ayarları, telefonunuzda kullanılan tarih ve saati ayarlamanıza ve tarih/saat biçimini ve ayıncılarını değiştirmenize olanak sağlar. Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için *Saat türü* → *Analog* veya *Dijital* seçeneklerini seçin. Telefonunuzdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesini (şebeke servisi) isterseniz, *Oto.zaman yenileme* seçeneğini seçin.

► **Not:** *Oto.zaman yenileme* ayarının etkili olması için telefonun yeniden başlatılması gerekir.



İpucu! Ayrıca bkz: Dil ayarları, s. [26](#).



Güvenlik

Telefon ve SIM

Gerekli olabilecek çeşitli güvenlik kodlarının açıklamaları şunlardır:

- **PIN kodu (4 – 8 basamak)** – PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilirse, PIN kodu bloke olur. PIN kodu bloke olursa, SIM kartınızı yeniden kullanabilmeniz için, önce PIN kodunuzun blokesini açmanız gerekir. PUK koduyla ilgili bilgilere bakın.
- **PIN2 kodu (4 – 8 basamak)** – Bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanan PIN2 kodu, ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara erişmek için gerekir.
- **Kilit kodu (5 basamak)** – Kilit kodu, yetkisiz kullanıma karşı korumak üzere telefonu ve tuş takımını kilitlemek için kullanılabilir.



Not: Kilit kodunun fabrika çıkış değeri **12345** olarak belirlenmiştir. Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamak)** - PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için gerekir. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için, telefonunuzda bulunan SIM kartının ait olduğu operatöre başvurun.

Şu kodları değiştirebilirsiniz: kilit kodu, PIN kodu ve PIN2 kodu. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arası rakamları içerebilir.

 **Not:** Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

PIN kodu istenmesi - PIN kodu istenmesi etkinken, telefonun her açılışında kod istenir. PIN kodu istenmesini devreden çıkarmak bazı SIM kartlarında mümkün olmayabilir.

PIN kodu / *PIN2 kodu* / *Kilit kodu* - Kodu değiştirmek isterseniz bu ayarı açın.

Oto. kilitlenme süresi - Telefonun belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği ve doğru kilit kodu girilmeden kullanılamayacağı bir zaman aşımı süresi olarak otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Bir sayı tuşlayarak zaman aşımını dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için *Yok* seçeneğini seçin.

- Telefonun kilidini açmak için, kilit kodunu tuşlayın.

 **Not:** Telefon kilitliyken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

SIM değiştirse kilit - Bilinmeyen, yeni bir SIM kartı takılması durumunda telefonun kilit kodunu sormasını isterseniz, *Evet*'i seçin. Telefon, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartlarının listesini tutar.

Sabit arama - SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Bu fonksiyon için PIN2 kodu gereklidir. Bu fonksiyon etkin durumdayken, yalnızca sabit arama listesinde yer alan veya listedeki bir telefon numarasıyla aynı rakamlarla başlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

 **İpucu!** Telefonu el ile kilitlemek için  tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. *Telefonu kilit* seçeneğini seçin.

 Sabit arama numaralarının listesini görüntülemek için, *Menü* → *SIM* → *Sabit arama* seçeneklerine ilerleyin.

► **Not:** Sabit Arama seçeneği açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için, **Seçenek** → *Yeni kartvizit* veya *Rehber'den ekle* seçeneklerini seçin.

Kapalı kullanıcı grubu (şebeke servisi) – Sizin arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Şebeke operatörüyle üzerinde anlaştığınız varsayılan grubu etkinleştirmek için *Varsayılan*, başka bir grup kullanmak isterseniz (grup dizin numarasını bilmeniz gerekir) *Açık* veya *Kapalı*.

► **Not:** Görüşmeler, Sınırlı Abone Grupları'yla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

SIM servi. onayla – SIM kart servislerini kullanırken telefonu, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamaya yarar.

Sertifika yönetimi

Sertifika yönetimi ana görünümünde, telefonunuza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Varsa, kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için joystick'i sağa hareket ettirin.

► **Sözlük:** Dijital sertifikalar, WAP sayfalarının ve yüklenen yazılımların kökenini doğrulamak için kullanılır. Bununla birlikte, bir sertifikanın güvenilir olması için kökeninin doğrulanmış olarak bilinmesi gerekir.

Dijital sertifikalar şu durumlarda gereklidir:

- gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir sitede ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz veya

Sabit arama görünümündeki seçenekler: *Aç, Ara, Yeni kartvizit, Düzenle, Sil, Rehber Ekle, Rehber'den ekle* ve *Çıkış*.

Sertifika yönetimi ana görünümündeki seçenekler: *Sertifika bilgileri, Sil, Güven ayarları, İşaretle/iş. kaldır* ve *Çıkış*.

 **Sözlük:** Yetki sertifikaları imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının, bankacılık hizmetleri gibi bazı WAP servisleri tarafından denetimi için kullanılır.

 **Sözlük:** Kullanıcı sertifikaları, kullanıcılara bir Sertifika Yetkilisi tarafından sağlanır.

- virüslerle veya kötü amaçlı başka yazılımlarla karşılaşma riskini en aza indirmek ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz.

 **ÖNEMLİ:** Sertifika kullanımı uzak bağlantılarla ve yazılım yüklemeyeyle ilgili riskleri önemli ölçüde azaltmakla birlikte, geliştirilmiş güvenlikten tam olarak yararlanabilmeniz için sertifikaların doğru kullanılması gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın var olması kendi başına herhangi bir koruma sağlamaz; artırılmış güvenlik için sertifika yöneticisinin doğru, doğrulanmış veya güvenilir sertifikalar içermesi gerekir.

Sertifika bilgilerini görüntüleme – doğruluğunu denetleme

Bir WAP ağ geçidinin veya sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca WAP ağ geçidi veya sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Telefon ekranından,

- WAP sunucusu veya ağ geçidinin kimliği doğrulanmamışsa veya
- telefonunuzda doğru güvenlik sertifikanız yoksa size bildirilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için, bir sertifikaya geçin ve **Seçenek** → *Sertifika bilgileri* seçeneklerini seçin. Sertifika bilgilerini açtığınızda, Sertifika yönetimi sertifikanın geçerliliğini denetler ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- *Sertifikaya güvenilmiyor* - Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Ayrıntılı bilgi için, sonraki bölüme bakın: ['Yetki sertifikasının güven ayarlarını değiştirme'](#).
- *Süresi geçmiş sertifika* - Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- *Sertifika henüz geçerli değil* - Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.
- *Sertifika bozuk* - Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

- **ÖNEMLİ:** Sertifikaların ömrü sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde, *Süresi geçmiş sertifika* veya *Sertifika henüz geçerli değil* notu görüntülenirse, telefonunuzun tarih ve saatinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Yetki sertifikasının güven ayarlarını değiştirme

- Bir yetki sertifikasına geçin ve **Seçenek** → **Güven ayarları** seçeneklerini seçin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin: *WAP servisleri* / *Evet* - sertifika WAP sitelerini doğrulayabilir. *Uygulama yöneticisi* / *Evet* - sertifika yeni yazılımın kökenini doğrulayabilir. *İnternet* / *Evet* - sertifika e-posta ve görüntü sunucularını doğrulayabilir.

- **ÖNEMLİ:** Bu ayarları değiştirmeden önce, sertifikanın sahibine gerçekten güvendiğinizden ve sertifikanın gerçekten listede görünen sahibine ait olduğundan emin olun.

Arama engel. (şebeke servisi)

Arama engelleme, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu fonksiyon için, servis sağlayıcınızdan edinebileceğiniz engelleme şifresi gereklidir.

- 1 Engelleme seçeneklerinden birine geçin.
- 2 Şebekenin aramaları sınırlama özelliğini etkinleştirme için, **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneğini, seçili arama sınırlamasını devreden çıkarmak için **İptal** seçeneğini veya aramaların sınırlandırılmış olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini seçin.
- Engelleme şifresini değiştirmek için **Seçenek** → **Engelleme şif. deęiş.** seçeneklerini seçin.
- Etkin olan tüm arama engellemelerini iptal etmek için **Seçenek** → **Tüm engel. kaldır** seçeneklerini seçin.

- **Not:** Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Sözlük: Dolaşım anlaşması – İki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcısı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak sağlayan bir anlaşmadır.

Bekleme modunda görünen göstergeler:

- 📞 – kulaklık bağlı.
- 🔇 – işitme cihazı bağlı.

- ▶ **Not:** Arama engelleme özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.
- ▶ **Not:** Gelen arama engellemeleri ile arama yönlendirme engellemelerini veya sabit arama engellemelerini aynı zamanda etkinleştiremezsiniz. Bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', s. 19 veya 'Sabit arama', s. 38.



Şebeke

Şebeke seçimi

- Telefonu, bulunduğunuz yerde kullanılabilen hücresel şebekeleri otomatik olarak arayıp seçmek üzere ayarlamak için *Otomatik* seçeneğini veya
- İsteddiğiniz şebekeyi bir listeden kendiniz seçmek isterseniz *El ile* seçeneğini seçin. Elle seçilen şebekeye kurulan bağlantı kesilirse, telefon bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşma (roaming) anlaşması yapmış olması gerekir.

Hücre bilg. gösterimi

- Telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek biçimde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini seçin.



Aksesuar ayarları

Bir aksesuar klasörüne geçin ve ayarları açın:

- Belirli bir aksesuarı telefonunuza her bağlayışınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçmek için *Varsayılan tercih* seçeneğini seçin. Bkz: '[Tercihler](#)', s. 91.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak biçimde ayarlamak için *Otomatik cevaplama* seçeneğini seçin. Gelen çağrı uyarısı *Bir kez bip* veya *Sessiz* olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama kullanılamaz.

- ▶ **İpucu!** Kulaklık kullanarak yapılan bir görüşme sırasında, görüşmeyi bitirmeden sürgülü tuş takımını kapatmak isterseniz,  tuşuna (sol seçim tuşu) basın ve birkaç saniye içinde sürgülü tuş takımını kapatın.
- ▶ **Not:** İşitme cihazı kullanıyorsanız, cihazı ayrıca etkinleştirmeniz gerekir. İşitme cihazı klasörünü açın ve *[İşitme cihazı kullan](#)* → *[Evet](#)* seçeneklerini seçin. İşitme cihazını etkinleştirdiyseniz, kulaklık işitme cihazıyla aynı ayarları kullanır.



4. Rehber

➡ Rehber'i açmak için, bekleme modunda joystick'e basın veya **Menü** → **Rehber** seçeneklerine ilerleyin.



Şekil 1 Kartvizitler dizini.

Rehber'de ad, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini depolayabilir ve yönetebilirsiniz. Bkz: Şekil 1, s. 44.

Kartvizitlere ayrıca, kişisel zil sesleri, ses etiketleri veya küçük görüntüler de ekleyebilirsiniz. Bir kerede çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları oluşturabilirsiniz.

▶ **Sözlük:** Ses etiketi herhangi bir sözcük, örneğin bir kişinin adı olabilir. Ses etiketleri, ilgili sözcüğü yüksek sesle söyleyerek kolayca arama yapmanıza olanak sağlar.

Kartvizit oluşturma

- 1 Rehber'i açın ve **Seçenek** → **Yeni kartvizit** seçeneklerini seçin. Boş bir kartvizit açılır.
- 2 İsteddiğiniz alanları doldurun ve **Tamam**'a basın. Kartvizit kaydedilip kapatılır ve onu bundan sonra Kartvizitler dizininde görebilirsiniz.

SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama

- SIM karttan telefonunuza ad ve numara kopyalamak için, **Menü** → **SIM** → **SIM rehberi** seçeneklerine ilerleyin. Kopyalamak istediğiniz ad(lar)ı seçin ve **Seçenek** → **Rehber'e Kopyala** seçeneklerini seçin.
- Rehber'den SIM kartınıza telefon, faks veya çağrı cihazı numarası kopyalamak isterseniz, Rehber'e gidin, bir kartvizit açın, numaraya ilerleyin ve **Seçenek** → **SIM reh.'ne kopyala** seçeneklerini seçin.

Kartvizit düzenleme

- 1 Kartvizitler dizininde, düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve joystick'e basarak açın.
- 2 Kartvizitteki bilgileri değiştirmek için, **Seçenek** → **Düzenle** seçeneklerini seçin.
- 3 Değişikliklerinizi kaydedip kartvizit görünümüne dönmek için **Tamam**'a basın.

Kartvizit silme

- Kartvizitler dizininde, silmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneklerini silin.

Çok sayıda kartviziti silmek için

- 1 Silinecek kartvizitleri işaretleyin. Silmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **İşaretle** seçeneklerini seçin. Kartvizitin yanına bir onay işareti konur.
- 2 Silmek istediğiniz tüm kartvizitleri işaretledikten sonra, **Seçenek** → **Sil** seçeneklerini seçin.



İpucu!  tuşunu basılı tutarken joystick'i aşağı hareket ettirerek aynı anda çok sayıda öğeyi işaretleyebilirsiniz. Ayrıca bkz: s. [11](#).

Kartvizit alanları ekleme ve kaldırma

- 1 Bir kartviziti açın ve **Seçenek** → **Düzenle** seçeneklerini seçin.
- 2 Ek bir alan eklemek için **Seçenek** → **Bilgi ekle** seçeneklerini seçin.
Gerek duymadığınız bir alanı silmek için **Seçenek** → **Bilgiyi sil** seçeneklerini seçin.
Bir kartvizitin alan etiketini yeniden adlandırmak için **Seçenek** → **Etiketi düzenle** seçeneklerini seçin.

Kartvizite resim ekleme

Kartvizitlere eklenebilecek iki tür resim vardır. Resim alma ve depolama konusunda daha fazla bilgi için bkz: ['Kamera ve Görüntüler'](#), s. [52](#).

Kartvizitler dizinindeki seçenekler: **Aç**, **Ara**, **Mesaj oluştur**, **Yeni kartvizit**, **Düzenle**, **Sil**, **Kopyala**, **Gruba ekle**, **Grup üyelikleri**, **İşaretle/İş. kaldır**, **Kartvizit gönder**, **Kartvizit bilgileri** ve **Çıkış**.

Kartvizit düzenleme seçenekleri: **Küçük görüntü ekle** / **Küçük görün. kaldır**, **Bilgi ekle**, **Bilgiyi sil**, **Etiketi düzenle** ve **Çıkış**.



Şekil 2 Kartvizit bilgileri görünümü.

Kartvizit görüntüleme seçenekleri, bazıları yalnızca bir telefon numarası seçili olduğunda görünür: *Ara, Mesaj oluşturun, Düzenle, Sil, Varsayılanlar, Ses etiketi ekle | Ses etiketleri, Hızlı aramaya ata | Hızlı aramayı kaldır, Zil sesi, SIM reh.'ne kopyala, Kartvizit gönder ve Çıkış.*

- Kartvizite küçük bir resim eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** → **Düzenle** ve ardından **Seçenek** → **Küçük görüntü ekle** seçeneklerini seçin. Bkz: Şekil 2, s. 46. Küçük resim görüntüsü, bu kişi sizi ararken de görüntülenir.
- Kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti açın ve joystick'i sağa hareket ettirerek resim görünümünü (📷) açın. Görüntü eklemek için **Seçenek** → **Görüntü ekle** seçeneklerini seçin.

Kartvizit görüntüleme seçenekleri

Kartvizit bilgileri görünümü (📷) kartvizite eklenen tüm bilgileri gösterir. Resim görünümünü (📷) açmak için joystick'i sağa hareket ettirin.

▶ **Not:** Kartvizit bilgileri görünümünde yalnızca bilgi içeren alanlar görüntülenir. Tüm alanları görmek veya kartvizite başka bilgi eklemek isterseniz, **Seçenek** → **Düzenle** seçeneklerini seçin.

Varsayılan numara ve adres atama

Bir kartvizitin birden fazla telefon numarası veya e-posta adresi varsa, arama ve mesaj gönderme işlemlerini çabuklaştırmak için, belirli numara ve adresleri varsayılan olarak kullanılacak biçimde tanımlayabilirsiniz.

- Bir kartviziti açın ve **Seçenek** → **Varsayılanlar** seçeneklerini seçin. Bir pencere açılarak çeşitli seçenekler listeler.

▶ **Örnek:** **Telefon numarası** seçeneğine ilerleyin ve **Ata**'ya basın. Seçili kartvizitteki telefon numaralarının listesi görüntülenir. Varsayılan numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya ilerleyin ve joystick'e basın. Kartvizit görünümüne döndüğünüzde, varsayılan numarayı altı çizili olarak görebilirsiniz. Bkz: Şekil 2, s. 46.

Sesli arama

Bir kartvizite eklenen ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Ses etiketi herhangi bir sözcük(ler) olabilir. Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, hoparlör kullanımdadır. Yakınlık algılayıcısının hoparlörü kapatmaması için telefonu ağzınızdan ve yüzünüzden kısa bir mesafede tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçın.

 **Not:** Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

 **Örnek:** Ses etiketi olarak bir kişinin adını kullanabilirsiniz (örneğin, 'Can'ın cebi').

Telefon numarasına ses etiketi eklenmesi

 **Not:** Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında bulunan telefon numaralarına eklenebilir. Bkz: ['SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama'](#), s. 44.

- 1 Kartvizitler dizininde, ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve joystick'e basarak açın.
- 2 Ses etiketi eklemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** → **Ses etiketi ekle** seçeneklerini seçin.

 **Not:** Bir kartvizite yalnızca bir sesli etiket ekleyebilirsiniz.

- 3 **Başlat'a basın, ardından sestən sonra konuşun** notu görüntülenir. Kayıt yaparken, yakınlık algılayıcısının hoparlörü kapatmaması için telefonu ağzınızdan ve yüzünüzden kısa bir mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcük veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

İpucu!

Tanımladığınız ses etiketlerinin listesini görmek için, Kartvizitler dizininde **Seçenek** → **Kartvizit bilgileri** → **Ses etiketleri** seçeneklerini seçin.

- Ses etiketi kaydetmek için **Başlat**'a basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve **Şimdi konuşun** notu görüntülenir.
 - Kartvizite dönmek için **Çık**'a basın.
- 4 Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar ve **Ses etiketi çalınıyor** notu görüntülenir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Çık** tuşuna basın.
 - 5 Ses etiketi başarı ile kaydedildiğinde, **Ses etiketi kaydedildi** notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Kartvizitteki numaranın yanında  simgesi görünebilir. Bkz: Şekil 3, s. 49.
- Not:** Telefonunuzda 30 telefon numarasına ses etiketi eklenebilir. Hafıza dolarsa, ses etiketlerinden bazılarını silin.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Not: Ses etiketini tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.

- 1 Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** notu görüntülenir.
 - 2 Ses etiketini söyleyerek arama yaparken, hoparlör kullanımdadır. Yakınlık algılayıcısının hoparlörü kapatmaması için telefonu ağzınızdan ve yüzünüzden kısa bir mesafede tutun ve ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
 - 3 Telefon orijinal ses etiketini çalar, ad ve numarayı görüntüler ve 1.5 saniye sonra tanınan ses etiketinin numarasını çevirir.
- Telefon yanlış ses etiketini çalarsa veya sesli aramayı yeniden denemek isterseniz, **Tekrar**'e basın.

Not: Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, sesli aramayı kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için, tüm etkin veri bağlantılarını sona erdirin.

Bir ses etiketini dinleme, silme veya değiştirme

Ses etiketini dinlemek, silmek veya değiştirmek için, kartviziti açın ve ses etiketi olan numaraya () ile gösterilir) ilerleyin ve **Seçenek** → **Ses etiketleri** → seçeneklerini seçin.

- **Çal** – ses etiketini yeniden dinlemeyi sağlar.

- **Sil** - ses etiketini siler.
- **Değiştir** - eski ses etiketinin yerine yenisini kaydetmeyi sağlar. Kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın.

Hızlı arama tuşlarını atama

Hızlı arama, sık aranan numaraları daha çabuk arama yoludur. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşları atayabilirsiniz. Numara 1 telesekreter için ayrılmıştır.

- 1 Hızlı arama tuşu atamak istediğiniz kartviziti açın ve **Seçenek** → **Hızlı aramaya ata** seçeneklerini seçin. Hızlı arama ılgarası açılarak 1-9 arası numaraları gösterir. Bkz: Şekil 3, s. 49.
 - 2 Bir numaraya ilerleyip **Ata**'ya basın. Kartvizit bilgileri görünümüne döndüğünüzde, numaranın yanında hızlı arama simgesi görünür. Bkz: Şekil 2, s. 46.
- Kişiyi hızlı aramayla aramak için, bekleme moduna geçip hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın.

Kartvizit veya gruba zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. Bu kişi veya grup üyesi sizi aradığında, telefon seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve telefonunuzun bu numarayı tanınması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için joystick'e basın veya Gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
 - 2 **Seçenek** → **Zil sesi** seçeneklerini seçin. Zil sesleri listesi açılır.
 - 3 Joystick'i kullanarak, kartvizit veya grup için kullanmak istediğiniz zil sesine ilerleyin ve **Seç**'e basın.
- Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini seçin.

▶ **Not:** Tek tek kartvizitler için, telefon her zaman en son atanan zil sesini kullanır. Buna göre, önce bir grubun zil sesini ve ardından bu gruba ait bir kartvizitin zil sesini



Şekil 3 Hızlı arama ılgarası.

▶ **İpucu!** Bir zil sesini dinlemek için **Kaydedici**'ye ilerleyin.

değiştirirseniz, bu kişi sizi aradığında yalnızca bu kartvizit için yaptığınız değişikliğe uygun zil sesi çalar.

 **Sözlük:** Kartvizit bilgileri gönderme ve alma konusunda 'kartviziti' deymi kullanılır. İş kartviziti, bir kısa mesaj içinde, genellikle 'vCard' biçiminde göndermeye uygun bir kartvizittir.

 Gruplar listesi görünümündeki seçenekler: *Aç, Yeni grup, Sil, Yeniden adlandır, Zil sesi, Kartvizit bilgileri* ve *Çıkış*.

Kartvizit bilgilerini gönderme

- 1 Kartvizitler dizininde, göndermek istediğiniz kartvizite ilerleyin.
- 2 **Seçenek** → *Kartvizit gönder* seçeneklerini ve ardından yöntemi seçin; şu seçenekler vardır: *Kısa mesaj ile, E-posta ile* (yalnızca doğru e-posta ayarları yapıldığında geçerlidir), *Kızılötesi ile* veya *Bluetooth ile*. Göndermek istediğiniz kartvizit artık bir 'iş kartvizitidir'. Daha fazla bilgi için, bkz: '*Mesajlar*' bölümü (Bölüm 6), '*Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma*', s. 124 ve '*Bluetooth ile veri gönderme*', s. 121.
- Aldığınız iş kartvizitlerini Kartvizitler dizininize ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: '*Akıllı mesaj alma*', s. 76.

Kartvizit gruplarını yönetme

Kısa mesaj ve e-posta gönderirken dağıtım listesi olarak vb. amaçlarla kullanmak için kartvizit grupları oluşturabilirsiniz. Gruplara zil sesi ekleme konusunda bilgi için ayrıca bkz: s. 49.

Kartvizit grubu oluşturma

- 1 Kartvizitler dizininde, joystick'i sağa hareket ettirerek Gruplar listesini açın.
- 2 **Seçenek** → *Yeni grup* seçeneklerini seçin. Bkz: Şekil 4, s. 51.
- 3 Grup için bir ad yazın veya *Grup* varsayılan adını kullanın ve **Tamam**'a basın.

Gruplara üye ekleme

- 1 Kartvizitler dizininde, bir gruba eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → *Gruba ekle*: seçeneklerini seçin. Kullanılabilir grupların listesi açılır.


- 2 Kartviziti eklemek istediğiniz gruba ilerleyin ve joystick'e basın.

Bir kerede birden fazla üye ekleme

- 1 Gruplar listesinde, bir grubu açın ve **Seçenek** → **Üye ekle** seçeneklerini seçin.
- 2 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için joystick'e basın. Eklemek istediğiniz tüm kartvizitler için bu işlemi tekrarlayın ve seçili gruba eklemek için **Tamam**'a basın.

Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesine geçin, değişiklik yapmak istediğiniz gruba ilerleyin ve joystick'e basın.
- 2 Çıkarmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Gruptan çıkart** seçeneklerini seçin.
- 3 Kartviziti gruptan çıkarmak için **Evet**'e basın.

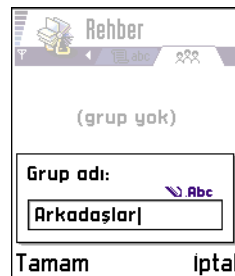

Şekil 4 Kartvizit grubu oluşturma.



5. Kamera ve Görüntüler

← Bekleme modunda **Kamera**'ya basın veya **Menü** → **Kamera** seçeneklerine ilerleyin.

Resim çekmeden önce belirlenecek ayarlar:
Yakala, Görüntü'le'e git, Ayarlar ve Çıkış.



Şekil 1 Yakalanacak görüntü bulma.

Hareket halindeyken, kamerayı kullanarak insanların veya olayların resimlerini çekebilirsiniz. Resimler otomatik olarak Görüntüler uygulamasına kaydedilir; burada resimleri yeniden adlandırabilir ve klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza çoklu ortam mesajları içinde, e-posta eki olarak veya Bluetooth ya da kızılötesi bağlantı ile resimler gönderebilirsiniz. Kamera JPEG resimler üretir.

► **Sözlük:** JPEG standartlaşmış bir görüntü sıkıştırma biçimidir. JPEG dosyaları en yaygın kullanılan resim görüntüleyicileri, resim düzenleyicileri ve Internet tarayıcıları ile görüntülenebilir. Bu dosyaları JPG uzantılarından tanırınız.

Resim çekme

- **Not:** Resim çekme konusunda yürürlükteki tüm yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.
- **Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

- 1 Sürgülü tuş takımını açın ve bekleme modunda iken **Kamera**'ya basın. Kamera uygulaması açılır ve yakalanacak görüntüyü görebilirsiniz. Şekil 1, s. 52'da yakalanacak görüntü alanını gösteren görüntü bulucu ile kırpma çizgilerini görebilirsiniz. Ayrıca, seçili görüntü kalitesine bağlı olarak telefonunuzun hafızasına kaç resim sığacağını gösteren görüntü sayacını da görebilirsiniz. Lens menzili 30 santimetreden sonsuza kadardır. Resmini çektiğiniz nesneye olan uzaklığınız 30 santimetreden yakın olursa resminizin netliği etkilenebilir.
- 2 Resim çekmek için joystick'e basın.

 **Not:** Kamera uygulaması fotoğrafı kaydetmeye başlamadan önce telefonu hareket ettirmeyin. Fotoğraflar otomatik olarak Görüntüler uygulamasına kaydedilir.

Görüntü kaydedildikten sonra:

- Fotoğrafı Görüntüler uygulamasına kaydetmek istemezseniz **Sil**'e basın.
- Görüntü bulucuya dönüp yeni bir resim çekmek isterseniz joystick'e basın.

 **Not:** Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, Kamera batarya tasarruf moduna girer. Resim çekmeye devam etmek için joystick'e basın.

Ayarlar

Kamera uygulamasında, görüntü kalitesini ayarlayabilir ve varsayılan görüntü adını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneklerini seçin.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin:
 - **Görüntü kalitesi** - **Yüksek**, **Normal** ve **Temel**. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza işgal eder. Ayrıca bkz: '[Görüntüler ve hafıza kullanımı](#)', s. 54.
 - **Varsay. Görüntü adı** - Varsayılan olarak, Kamera fotoğrafları '**Görüntü.jpg**' biçiminde adlandırır. **Varsay. Görüntü adı** çekilen resimlere ad vermenizi sağlar. Sayfanın kenarındaki örneğe bakın.

Kamera modu görüntü boyutunu ve yönlendirmesini etkiler

Çeşitli Kamera modları ile, çekilen resmin boyutunu ve yönlendirmesini etkileyebilirsiniz. Bkz: Şekil 2, s. 54. Resim çekerken, çeşitli modlar arasında geçiş yapmak için joystick'i sağa veya sola hareket ettirin. Şu modları seçebilirsiniz:

- **Standart** (normal yatay resimler çekmek isterseniz),
- **Portre** (kartvizitlere eklenebilecek küçük, simge boyutunda dikey resimler çekmek isterseniz) veya

Resim çektikten sonra kullanılabilecek seçenekler: *Yeni görüntü*, *Gönder*, *Görünt. yeni ad ver*, *Görüntüler'e git*, *Ayarlar* ve *Çıkış*.

 **Örnek:** Varsayılan görüntü adı olarak 'Plaj' yazarsanız, bu ayarı yeniden değiştirinceye kadar, Kamera çektiğiniz tüm resimlere 'Plaj', 'Plaj(01)', 'Plaj(02)' vb. adlar verir.

 **İpucu!** Çeşitli Kamera modlarının çekilen resmi nasıl etkilediğini deneyerek inceleyin.

► Sözlük:

Çözünürlük - Görüntünün netlik ve berraklık ölçüsüdür. Çözünürlük, resim veya görüntüde bulunan nokta (piksel) sayısını gösterir. Piksel sayısı arttıkça resim daha net görünür. Çözünürlük genellikle $640 \times 480 = 300$ kilopiksel (kpiks) = 0,3 megapiksel (Mpiks) gibi piksel cinsinden ölçülür.

- **Gece** (ışığın az olduğu ve Kamera'nın iyi resim kalitesi için daha uzun pozlama süresine gereksinim duyduğu durumlarda). Işığın az olduğu koşullarda resim çekerken yapılan her hareket, resmin bulanık çıkmasına neden olur. Görüntü boyutu ve yönlendirme **Standart** ve **Gece** için aynıdır.



Şekil 2 Standart, Dikey ve Gece modları

- Standart veya Gece modunda resim çekerken, görüntü bulucunun çözünürlüğü 160x120 piksel ve Dikey modu için 80x96 pikseldir.
- Standart veya Gece modunda çekilen resimler 640x480 piksel (VGA) biçiminde ve Dikey modunda çekilenler 80x96 piksel biçiminde kaydedilir.
- Resimleri görüntülediğinizde, ekrana sığdırılmak üzere 176x208 piksel boyutuna ölçeklenirler. Buna göre Standart ve Gece modu resimleri daha yüksek çözünürlüklü bir ekranda görüntülenirken, örneğin, bir bilgisayarda görüntülenirken veya Görüntüler'de yakınlaştırıldıklarında daha net görünürler.

Görüntüler ve hafıza kullanımı

Telefonunuzun görüntüler, kartvizit bilgileri, Ajanda, mesajlar vb. için 3.6 Mb (megabayt) boş hafızası vardır. Dikey resimler (her zaman Yüksek kaliteli olarak çekilir) hafızada çok az

yer kaplayacak kadar küçüktür. Yüksek kalite ayarı kullanılarak çekilen resimler ve Gece modunda çekilenler hafızada en çok yer kaplayanlardır.

1 Mb hafıza yalnızca görüntüler için kullanılırsa, Standart modda çekilen Normal kaliteli yaklaşık 40 resim sığar. Aşağıdaki tabloda 1 Mb hafızaya yaklaşık olarak kaç resim sığacağını görebilirsiniz.

Görüntü kalitesi Görüntü türü	Temel	Normal	Yüksek
Standart	55	40	30
Gece	28	18	16
Dikey	-	-	>200



Görüntüler – Resim kaydetme



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Menü → Görüntüler
seçeneklerine ilerleyin.

Görüntüler, telefonunuzda kayıtlı fotoğraf ve resimleri görüntülemenize, düzenlemenize, silmenize ve göndermenize olanak sağlar. Görüntüler'de şu görüntüleri düzenleyebilirsiniz:

- kamerayla çekilen görüntüler
- çoklu ortam mesajı veya resimli mesaj içinde, e-posta eki olarak veya kızılotesi ya da Bluetooth bağlantısıyla Gelen Kutunuza gönderdiğiniz görüntüler. Gelen Kutunuzdaki görüntüyü aldıktan sonra, Görüntüler'e kaydetmeniz gerekir.

Görüntüler'deki seçenekler: [Aç](#), [Gönder](#), [Görüntü aktarıcı](#), [Sil](#), [Klasöre taşı](#), [Yeni klasör](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Yeniden adlandır](#), [Kızılötesiyle al](#) (yalnızca IrTran-P protokolünü destekleyen bir dijital kameradan gelen görüntüler için, aksi takdirde kızılötesi uygulamasını kullanın, bkz: s. [124](#)), [Bilgileri göster](#), [Favorilere Ekle](#) ve [Çıkış](#).



Şekil 3 Görüntüler ana görünümü.

Şekil 3, s. 56, Görüntüler ana görünümünü, fotoğraf ve klasörler listesini gösterir. Listede şunları görebilirsiniz:

- fotoğraf veya görüntünün çekildiği veya kaydedildiği tarih ve saat,
- bir küçük görüntü, görüntünün önizlemesi ve
- bir klasörde bulunan görüntü sayısı.

Görüntüleri gösterme

- 1 Görüntüler arasında gezinmek için joystick'i yukarıya ve aşağıya hareket ettirin.
- 2 Bir görüntüyü açmak için, joystick'e basın. Görüntü açıldığında, görüntünün adını ve klasörde bulunan görüntü sayısını ekranın üstünde görebilirsiniz.

Bir görüntüyü görüntülediğinizde, joystick'i sağa ve sola hareket ettirerek geçerli klasörde sonraki ve önceki resme ilerlersiniz.

Animasyonlu GIF dosyalarını diğer görüntülerle aynı biçimde görüntüleyebilirsiniz. Animasyonlar yalnızca bir kez oynatılır. Animasyon durduğunda, sabit bir görüntü görürsünüz. Animasyonu yeniden görüntülemek için, kapatıp yeniden açmanız gerekir.

Yakınlaştırma

- 1 [Seçenek](#) → [Yakınlaştır](#) veya [Uzaklaştır](#) seçeneklerini seçin. Yakınlaştırma oranını ekranın üstünde görebilirsiniz, bkz: Şekil 4, s. 57. Ayrıca bu bölümde '[Klavye kısayolları](#)' başlıklı kısma bakın.
- 2 İlk görünüme dönmek için [Geri](#)'ye basın.

▶ **Not:** Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

▶ **Not:** GIF animasyonları oynatılırken yakınlaştırılamaz.

Tam ekran

Seçenek → *Tam ekran* seçeneklerini seçtiğinizde, resmi daha iyi görebilmeniz için çevresindeki bölmeler kaldırılır. Tam ekran görünümünden çıkmak için joystick'e basın.

Odağı hareket ettirme

Bir görüntüyü yakınlaştırmak veya tam ekran modunda görüntülerken, resmin bir bölümünü, örneğin sağ üst köşesini (bkz: Şekil 4, s. 57) daha yakından görmek için, joystick'i kullanarak odağı sola, sağa, yukarı veya aşağıya taşıyın.

Döndürme

Görüntüyü saat yönünün tersine 90 derece döndürmek için **Seçenek** → *Döndür* → *Sola* seçeneklerini veya saat yönünde döndürmek için *Sağa* seçeneğini seçin. Yakınlaştırma durumu kalıcı olarak kaydedilmez.

Klavye kısayolları

- Döndür: **1** - saat yönünün tersine, **3 def** - saat yönünde
- İlerle: **2abc** - yukarı, **8tuv** - aşağı, **ghi 4** - sola, **6mno** - sağa
- **5jkl** - büyüt, **0** - küçült, normal görünüme dönmek için basın ve basılı tutun.
- *** +** - tam ekran ile normal görünüm arasında geçiş yapma.

Görüntü ayrıntı görünümü

- Bir görüntüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** → *Bilgileri göster* seçeneklerini seçin. Görüntü bilgilerinin listesi görüntülenir: *Biçim* - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, *Destek yok* veya *Bilinmeyen*. *Tarih* ve *Saat* - görüntünün oluşturulduğu veya kaydedildiği tarih ve saat, **n x n** - görüntünün piksel cinsinden boyutu, bkz: sözlük açıklaması, s. 54, *Boyut* - bayt veya kilobayt (kB) cinsinden, *Renk* - Gerçek renk, 65536 renk, 4096 renk, 256 renk, 16 renk, Gri ölçekli veya Siyah/beyaz.

Görüntü seçenekleri:

Gönder, Döndür, Yakınlaştır, Uzaklaştır, Tam ekran, Sil, Yeniden adlandır, Bilgileri göster, Favorilere Ekle ve Çıkış.



Şekil 4 Büyütme ve odağı taşıma

 **İpucu!** Kızılötesi veya Bluetooth kullanarak aynı anda birkaç görüntü gönderebilirsiniz. Aynı anda birkaç görüntü göndermek için öncelikle bunları işaretlemeniz gerekir. Aynı anda birkaç görüntü işaretlemek için **Seçenek** → **İşaretle/İş. kaldır** komutlarını kullanın veya  tuşunu basılı tutarak joystick'i aşağı veya yukarı hareket ettirin. Seçim hareket ettikçe, görüntülerin yanına birer onay işareti konur. Seçimi sona erdirmek için joystick ile ilerlemeyi durdurun ve joystick'i bırakın .

Görüntü ve klasörleri düzenleme

- Bir görüntü veya klasörü kaldırmak için, üzerine ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneklerini seçin.
- Bir görüntü veya klasörü yeniden adlandırmak için, istediğiniz görüntü veya klasöre ilerleyin ve **Seçenek** → **Yeniden adlandır** seçeneklerini seçin. Yeni adı yazın ve joystick'e basın.

Klasör oluşturma ve öğeleri işaretleyip klasörlere taşıma konusunda daha fazla bilgi için bkz: ['Tüm uygulamalar için ortak işlemler'](#), s. 11.

Resim gönderme

Fotoğraf veya görüntüleri çeşitli mesaj servisleriyle gönderebilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönder** seçeneklerini seçin.
- 2 Ardından yöntemi seçin; **Multimedya ile**, **E-posta ile** (yalnızca doğru e-posta ayarları yapıldığında geçerlidir), **Kızılötesi ile** ve **Bluetooth ile** seçenekleri vardır.
 - Görüntüyü e-posta veya çoklu ortam mesajıyla göndermeyi seçerseniz, bir düzenleyici açılır. Alıcı veya alıcıları Rehber dizininden seçmek için joystick'e basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime**: alanına yazın. Metin veya ses ekleyin ve **Seçenek** → **Gönder** seçeneklerini seçin. Daha fazla bilgi için bkz: ['Yeni mesaj oluşturma ve gönderme'](#), s. 68.
 - Görüntüyü kızılötesi veya Bluetooth ile göndermek isterseniz, daha fazla bilgi için bkz: ['Bluetooth ile veri gönderme'](#), s. 121 ve ['Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma'](#), s. 124.

Club Nokia Photo Zone'a görüntü gönderme

Görüntülerinizi paylaşmak ve telefonunuzda yer açmak için görüntüleri veya görüntü klasörlerini Club Nokia Photo Zone'a gönderebilirsiniz (www.club.nokia.com). Club Nokia Photo Zone'da, görüntülerinizi depolayabilir, albümler halinde düzenleyebilir ve

görüntülerinizi görmeleri için başkalarına erişim yetkileri verebilir, görüntüleri yönetebilir ve arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Not: Club Nokia Photo Zone'a görüntü gönderebilmek için, Club Nokia'ya katılmanız ve geçerli bir kullanıcı adı ve şifreniz olması gerekir. Daha fazla bilgi için, Club Nokia web sayfalarını (www.club.nokia.com) ziyaret edip bir Photo Zone hesabı kurmalısınız.

Not: Club Nokia'ya yalnızca JPEG biçiminde görüntüler gönderilebilir.

- 1 Photo Zone'a görüntü veya bir klasör göndermek için, görüntü veya klasöre ilerleyin ve **Seçenek** → **Görüntü aktarıcı** → **Aktar** seçeneklerini seçin. Doğru ayar yapılırsa veri bağlantısı başlatılır. Gönderdiğiniz klasörler Photo Zone'da yeni albümler olarak belirir.
- 2 Doğru ayarlar belirlendikten sonra, veri bağlantısı ve görüntü gönderme başlatılır. Bağlantıyı sona erdirmek için, **iptal**'e basın.
 - **Oto klasör ad verme** ayarı **Kapalı** olarak ayarlı ise, **Yeni klasör** seçeneğini seçerek yeni bir klasör oluşturup ad girin veya önceden oluşturulmuş bir klasörü seçin.

Club Nokia Photo Zone'a görüntü gönderme ayarları

Gerekli ayarları yapılmamışsa, aşağıdakileri girmeniz istenir:

- **Görüntü sunucu adı** - Sunucuya açıklayıcı bir ad (örneğin, Photo Zone) verin.
- **Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)** - Servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz tarafından başkası önerilmedikçe Görüntü aktarımı için Internet erişim noktası (IAP) kullanmanız önerilir. Erişim noktaları **Ayarlar** → **Bağlantı ayarları** → **Erişim noktaları** seçeneklerinden tanımlanır. Ek bilgi için bkz: s. 30.
- **Kullanıcı adı** ve **Şifre** - Club Nokia Photo Zone'a görüntü gönderebilmek için, Club Nokia'ya katılıp geçerli bir kullanıcı adı ve şifre edinmeniz gerekir. Club Nokia sayfalarını (www.club.nokia.com) ziyaret edin.
- **URL adresi (Tanımlanmalıdır)** - Club Nokia Photo Zone'un adresini girin: http://www.club.nokia.com/
- **Oto klasör ad verme** - Klasörlerin günün tarih ve saatine göre otomatik olarak adlandırılması için **Açık** seçeneğini seçin.

Resimli mesajlar
klasöründeki seçenekler:
*Aç, Gönder, Sil, İşaretle/İş.
kaldır, Yeniden adlandır,
Bilgileri göster ve Çıkış.*

Resimli mesajlar klasörü

Resimli mesajlar klasöründe, size resimli mesaj olarak gönderilmiş grafikleri bulabilirsiniz.

Resimli mesaj içinde aldığınız bir grafiği kaydetmek isterseniz, **Mesajlar** → *Gelen Kutusu* seçeneklerini seçin, mesajı açın ve **Seçenek** → *Resmi kaydet* seçeneklerini seçin.

Resimleri görüntüleme

- 1 Görüntülemek istediğiniz resme ilerleyin ve joystick'e basın. Resim açılır. Klasörde bir sonraki resmi görmek için joystick'i sağa hareket ettirin.
- 2 Resimler ana görünümüne dönmek için **Geri**'ye basın.



6. Mesajlar

Not: Mesajlar klasöründeki fonksiyonları kullanabilmeniz için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Mesajlar'da, aşağıdakileri oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz:

- kısa mesajlar,
- çoklu ortam mesajları,
- e-posta mesajları ve
- akıllı mesajlar adı verilen, veri içeren özel kısa mesajlar.

Bunlara ek olarak, kızılotesi veya Bluetooth bağlantısı ile mesaj ve veri alabilir, WAP servis mesajları, hücre yayın mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesajlar'ı açtığınızda, *Mesaj oluşturun* fonksiyonunu ve varsayılan klasörler listesini görebilirsiniz:

 **Gelen Kutusu** - e-posta ve hücre yayın mesajları dışında, alınan mesajları içerir. E-posta mesajları *Posta Kutusu*'nda saklanır. Hücre yayın mesajlarını, **Seçenek** → *Hücre yayını* seçeneklerini seçerek okuyabilirsiniz.

 **Klasörlerim** - mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar.

 **Posta Kutusu** - Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Çevrimiçi ve çevrimdışı modlarla ilgili ek bilgi için bkz: s. 79. Yeni bir posta kutusunun ayarlarını tanımladıktan sonra, posta kutusuna verilen ad ana görünümde *Posta Kutusu*'nun yerini alır. Bkz: 'E-posta ayarları', s. 88.

 **Menü** → **Mesajlar** seçeneklerine gidin.

Mesajlar ana görünümündeki seçenekler: *Aç, Mesaj oluşturun, Bağlan* (posta kutusu seçeneklerini tanımladıysanız gösterilir) veya *Bağlantıyı kes* (posta kutusuna etkin bağlantı varsa gösterilir), *SİM mesajları, Hücre yayını, Servis komutu, Ayarlar* ve *Çıkış*.

İpucu!

Mesajlarınızı düzenlemek için Klasörlerim'in altında yeni klasörler açın. Örneğin, farklı kişilerden gelen mesajları kendilerine ait klasörlerde tutabilirsiniz.

İpucu!

Varsayılan klasörlerden birini, örneğin, **Gönderil. öğe.** klasörünü açtıktan sonra, klasörler arasında kolayca hareket edebilirsiniz: Bunun için joystick'i sağa hareket ettirerek bir sonraki klasörü (**Giden Kutusu**) veya joystick'i sola hareket ettirerek önceki klasörü (**Taslaklar**) açabilirsiniz.



Taslaklar - gönderilmemiş taslak mesajları saklar.



Giden Kutusu - gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.



Gönderil. öğe. - gönderilmiş son 15 mesajı saklar. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için bkz: '[Gönderilmiş öğeler klasörü ayarları](#)', s. 90.



Raporlar - şebekenin gönderdiğiniz kısa mesaj, akıllı mesaj ve çoklu ortam mesajlarının iletim raporlarını size göndermesini isteyebilirsiniz. İletim raporu alma özelliğini etkinleştirmek için **Seçenek** → **Ayarlar** → **Kısa mesaj** seçeneklerini seçin, **Rapor al** seçeneğine ilerleyin ve **Evet**'i seçin.



Not: Bir e-posta adresine gönderilen çoklu ortam mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.



Not: Çoklu ortam mesajı oluşturabilmeniz, e-posta yazabilmeniz veya uzak posta sunucunuza bağlanabilmeniz için önce gerekli yerlerde doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: '[E-posta için gerekli ayarlar](#)', s. 72 ve '[Çoklu ortam mesajları için gerekli ayarlar](#)', s. 70.

Mesajlar - Genel bilgiler

Mesaj durumu her zaman taslak, gönderilen veya alınandan biridir. Mesajlar, gönderilmeden önce Taslaklar klasörüne kaydedilebilir. Mesajlar, gönderilmeyi beklemek üzere geçici olarak Giden Kutusu'na alınır. Bir mesaj gönderildikten sonra, Gönderilen klasöründe mesajın bir kopyasını bulabilirsiniz. Alınan ve gönderilen mesajlar, bir düzenleyiciye kopyalanmalarını sağlayan **Cevapla** veya **İlet** seçenekleri seçilinceye dek salt okunur durumda kalır. Kendi gönderdiğiniz e-posta mesajlarını iletmezsiniz.



Not: Kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla gönderilen mesajlar Taslaklar veya Gönderilen klasörlerine kaydedilmez.

Alınan bir mesajı açma

- Mesaj aldığınızda, bekleme modunda  simgesi ve **1 yeni mesaj** notu görünür. Mesajı açmak için **Göster**'e basın.
- Birkaç yeni mesajınız varsa, Gelen Kutusu'nu açmak ve mesaj başlıklarını görmek için **Göster**'e basın. Gelen Kutusu'ndaki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve joystick'e basın.

Mesaja alıcı ekleme

Mesaj oluştururken, alıcı eklemenin birkaç yolu vardır:

- rehber dizininden alıcı ekleme. Rehber dizinini açmak için **Kime**: alanında oyun çubuğuna basın veya **Seçenek** → **Alıcı ekle**'yi seçin. Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için joystick'e basın. Bir defada birkaç alıcı işaretleyebilirsiniz. Mesaja dönmek için **Tamam**'a basın. Alıcılar **Kime**: alanında listelenir ve otomatik olarak noktalı virgülle (;) birbirlerinden ayrılır.
- alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime**: alanına yazın veya
- alıcı bilgilerini başka bir uygulamadan kopyalayın ve **Kime**: alanına yapıştırın. Bkz: **'Metin kopyalama'**, s. 67.

 **Örnek:** +44 123 456; 050 456 876

İmlecin solundaki bir alıcıyı silmek için  tuşuna basın.

 **Not:** **Kime**: alanına çok sayıda telefon numarası veya e-posta adresi yazarsanız, her öğeyi birbirinden ayırmak için aralarına noktalı virgül (;) eklemeyi unutmayın. Alıcıları Rehber dizininden alırsanız, noktalı virgül otomatik olarak eklenir.

Gönderme seçenekleri

Bir mesajın gönderilme yönetimini değiştirmek için mesajı düzenlerken **Seçenek** → **Gönderim seçenek**'ni seçin. Mesajı kaydettiğinizde, gönderme ayarları da kaydedilir.

İpucu! Akıllı metin girişini hızla açmak veya kapatmak için yazı yazarken  tuşuna iki kez basın.

Simgeler:  ve  seçili durumu gösterir.  simgesi mesajdaki ilk harf ile noktadan, ünlemden veya soru işaretinden sonra gelen harflerin büyük, diğer tüm harflerin küçük yazılacağını gösterir.  sayı modunu gösterir.

Metin yazma

Cep telefonlarında kullanılan normal yöntemi veya akıllı metin girişi adı verilen diğer bir yöntemi kullanarak iki farklı şekilde metin girebilirsiniz.

Normal metin girişini kullanma

Normal metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde  göstergesi görünür.

- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna ( - ) artarda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Sonraki harf, mevcut olan ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç yeniden görünene kadar bekleyin (veya beklemeye son vermek için joystick'i sağa hareket ettirin) ve daha sonra harfi girin.
- Hata yaparsanız, karakter silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için  tuşunu basılı tutun.
-  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İstediğiniz noktalama işaretine ulaşmak için  tuşuna artarda basın. Özel karakterler listesini açmak için  tuşuna basın. Liste içerisinde ilerlemek için joystick'i kullanın ve karakter seçmek için **Tamam** tuşuna basın.
- Boşluk eklemek için  tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için  tuşuna üç kez basın.
- Büyük küçük harfler **Abc**, **abc** ve **ABC** arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.  tuşuna iki kere hızlı basarsanız akıllı metin girişi etkinleştirilir.

Akıllı metin girişini kullanma

Telefondaki tüm düzenleyicilerde akıllı metin girişi etkinleştirmek için:

- **ABC** tuşuna basın ve **Sözlük açık** seçeneğini seçin veya
- **# 0** tuşuna hemen iki kez basın.

Ekranın üst kısmında  göstergesi görüntülenir.

- 1 **2abc** - **9wxyz** tuşlarına basarak istediğiniz sözcüğü yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük her tuş basışının ardından değişir.


Not: Ekranda görüntülenene dikkat etmeyin. Eşleşen sözcük bulunacaktır; sonucu kontrol etmeden önce tüm sözcüğü girin.

Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için şunlara basın:

N için **6 mno** ,
o için **6 mno** ,
k için **5 jkl** ,
i için **ghi 4** ve
a için **2abc** .

Şekil 1, s. 65'de görüldüğü gibi sözcük önerisi tuşlara her basışınızda değişir.

- 2 Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, doğru olup olmadığını kontrol edin.
 - Sözcük doğrudysa, joystick'i sağa hareket ettirerek veya **0 →** tuşuna basıp boşluk ekleyerek sözcüğü doğrulayabilirsiniz. Alt çizgi kaybolur ve yeni bir sözcük yazmaya başlayabilirsiniz.
 - Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için *** +** tuşuna artarda basın.
 - Eşleşen sözcüklerin listesini görüntülemek için **ABC** tuşuna basın ve **Sözlük** → **Eşleşmeler** seçeneklerini seçin. Kullanmak istediğiniz sözcüğe ilerleyin ve seçmek için joystick'e basın.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle**'ye basın ve normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve **Kaydet**'e basın. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
 - ? işaretini kaldırıp sözcüğün karakterlerini birer birer silmek için **C** tuşuna basın.

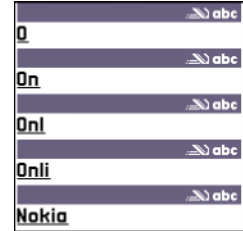

Şekil 1 Akıllı metin girişi.

Simgeler: **ABC** ve **abc** seçili durumu gösterir. **Abc** simgesi mesajdaki ilk harf ile noktadan, ünlemden veya soru işaretinden sonra gelen ilk harfin büyük, diğer tüm harflerin küçük yazılacağını gösterir. **123** sayı modunu gösterir.

Akıllı metin girişi ni kullanma ipuçları

- Bir karakter silmek için **C** tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için **C** tuşunu basılı tutun.
- Büyük küçük harfler **Abc**, **abc** ve **ABC** arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın. **#** tuşuna iki kere hızlı basarsanız akıllı metin girişi kapatılır.
- Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun. Veya **ABC** tuşuna basın ve **Numara ekle** seçeneğini seçin ve istediğiniz sayıları girip **Tamam**'a basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.
- **1** tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İsteddiğiniz noktalama işaretine ulaşmak için **1** tuşuna ve ardından *** +** tuşuna basın. Özel karakterler listesini açmak için *** +** tuşunu basılı tutun. Liste içinde ilerlemek için joystick'i kullanın ve karakter seçmek için **Tamam**'a basın. Bunun yerine **ABC** tuşuna basıp **Simg ekle** seçeneğini seçebilirsiniz.
- Sözlüğün bulduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için *** +** tuşuna artarda basın.

ABC tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini seçtikten sonra şu seçenekleri seçerek aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Eşleşmeler** - tuş basışlarınıza karşılık gelen sözcüklerin listesini görüntüleme. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve joystick'e basın.
- **Sözcük ekle** - normal metin girişi ni kullanarak sözlüğe sözcük (en çok 32 harf) eklemenize olanak verir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
- **Sözcüğü düzenle** - sözcüğü düzenleyebileceğiniz bir görünüm açmak içindir, yalnızca sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir.

Birleşik sözcüklerin yazılması

- Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazın ve joystick'i sağa hareket ettirerek doğrulayın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve **0** tuşuna basıp boşluk ekleyerek birleşik sözlüğü tamamlayın.

Akıllı metin girişini kapatma

- Akıllı metin girişini telefondaki tüm düzenleyiciler için kapatmak üzere  tuşuna basın ve *Sözlük* → *Kapalı* seçeneklerini seçin veya  tuşuna iki kere basın. Metin yazarken  tuşuna iki kere hızlı basarsanız akıllı metin girişi yeniden etkinleştirilir.

Düzenleme seçenekleri

 tuşuna bastığınızda, (düzenleme moduna ve bulunduğunuz duruma bağlı olarak) aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

- Sözlük* (akıllı metin girişi), *Harf modu* (normal metin girişi), *Sayı modu*
- Kes*, *Kopyala* - yalnızca metin önceden seçilmişse kullanılabilir.
- Yapıştır* - yalnızca metin kesildiğinde veya panoya kopyalandığında kullanılabilir.
- Numara ekle*, *Simge ekle* ve
- Yazma dili*: - telefondaki tüm düzenleyiciler için giriş dilini değiştirir. Bkz: '[Telefon ayarları](#)', s. 26.

Metin kopyalama


Panoya metin kopyalamak isterseniz, en kolay yöntemler şunlardır:

- Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı zamanda joystick'i sağa veya sola hareket ettirin. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır.
Metin satırları seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı zamanda joystick'i aşağı veya yukarı hareket ettirin.
- Seçimi tamamlamak için joystick'i durdurun.
- Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken *Kopyala*'ya basın. Bunun yerine *Kopyala* veya *Kes* gibi düzenleme komutlarının listesini açmak için  tuşunu bırakıp bir kere basabilirsiniz.
Seçili metni belgeden kaldırmak isterseniz  tuşuna basın.
- Metni bir belgeye eklemek için  tuşunu basılı tutarken *Yapıştır*'a basın. Veya  tuşuna bir kez basın ve *Yapıştır*'ı seçin.

Yeni mesaj oluşturma ve gönderme

Mesaj oluşturmaya iki şekilde başlayabilirsiniz:

- *Yeni mesaj* → *Oluştur*: → *Kısa mesaj*, *Multimedya mesajı* veya *E-posta* seçeneklerini Mesajlar ana görünümünde seçerek veya
- Mesajı, *Gönder* seçeneği bulunan bir uygulamadan oluşturmaya başlayarak. Bu durumda, seçilen dosya (görüntü veya metin) mesaja eklenir.

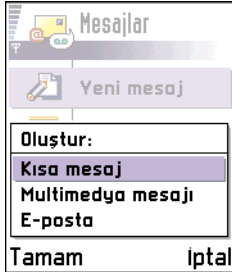

Şekil 2 Mesaj oluşturma, mesaj türleri.

Kısa mesaj yazma ve gönderme

- 1 *Yeni mesaj* seçeneğini seçin. Mesaj seçenekleri listesi açılır. Bkz: Şekil 2, s. 68.
- 2 *Oluştur*: → *Kısa mesaj* seçeneklerini seçin. Düzenleyici, imleç *Kime*: alanında görüntülenerek açılır. Rehber dizininden alıcı veya alıcılar seçmek için joystick'e basın veya alıcının telefon numarasını yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) eklemek için *#* tuşuna basın. Mesaj alanına geçmek için joystick'i aşağıya hareket ettirin.
- 3 Mesajı yazın.

Not: Telefonunuz bir defada birden fazla kısa mesaj göndermeyi desteklediğinden, tek bir kısa mesaj için normal sınır olan 160 karakter aşılabılır. Yazdığınız metin 160 karakteri aşarsa, iki veya daha fazla mesaj halinde gönderilebilir, ancak bunun maliyeti daha yüksek olabilir.

Gezinme çubuğunda, 160'dan geriye doğru sayım yapan mesaj uzunluk göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2) sayıları, iki mesaj halinde gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğinizi gösterir.

Not: Ë, â, à, ì gibi özel (Unicode) karakterlerin kullanımı daha çok yer kaplar. Mesajınızda özel karakterler kullanıyorsanız, gösterge mesaj uzunluğunu düzgün göstermeyebilir. Mesaj gönderilmeden önce, telefon mesajınızın bir mesaj için izin verilen en fazla uzunluğu aşıp aşmadığını bildirir. **İptal**'e basarak göndermeyi iptal edebilirsiniz

Kısa mesaj düzenleyicisindeki seçenekler: *Gönder*, *Alıcı ekle*, *Ekle*, *Sil*, *Mesaj bilgileri*, *Gönderim seçenek*. ve *Çıkış*.

4 Mesajı göndermek için **Seçenek** → **Gönder** seçeneklerini seçin veya  tuşuna basın.

Akıllı mesaj gönderme

Akıllı mesajlar, veri içerebilen özel kısa mesajlardır. Aşağıdaki gibi akıllı mesajlar gönderebilirsiniz:

- resimli mesajlar,
- Genel (vCard) biçimde kartvizit bilgileri içeren kartvizitler veya
- Ajanda notları (vCalendar biçimi).

Ek bilgi için bkz: '[Kartvizit bilgilerini gönderme](#)', s. 50, '[Ajanda kaydı gönderme](#)', s. 98 ve '[Yerimi gönderme](#)', s. 108.

Resimli mesaj oluşturma ve gönderme

Telefonunuz resimli mesaj gönderip almanıza olanak verir. Resimli mesajlar, küçük siyah-beyaz grafikler içeren kısa mesajlardır. **Görüntüler**'deki **Resimli msj.** klasöründe çeşitli varsayılan resimler bulunur.

Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.


Resimli mesaj göndermek için:

- 1 İki olanak vardır:
 - **Görüntüler** → **Resimli msj.** seçeneklerine gidin ve gönderilecek resmi seçin. **Seçenek** → **Gönder** seçeneklerini seçin veya
 - **Mesajlar** → **Yeni mesaj** → **Oluştur: Kısa mesaj** seçeneklerini ve **Ekle** → **Resim** seçeneklerini seçin.
- 2 Alıcı bilgilerini girin ve metni ekleyin. Bkz: Şekil 3, s. 70.
- 3 **Seçenek** → **Gönder** seçeneklerini seçin veya  tuşuna basın.

Not: Her resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti, tek bir kısa mesaj ücretinden daha yüksek olabilir.

İpucu! Servis sağlayıcılardan zil sesleri, operatör logoları veya ayarlar alabilirsiniz, bkz: s. 76.

Resimli mesaj düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Resmi çıkart**, **Sil**, **Mesaj bilgileri** ve **Çıkış**.

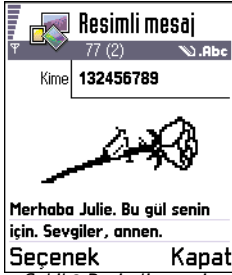

Şekil 3 Resimli mesaj düzenleme.

Örnek:
www.nokia.com gibi etki alanı adları,
192.100.124.195 gibi IP adreslerine çevrilebilir.

Çoklu ortam mesaj düzenleyicisindeki seçenekler: *Gönder, Alıcı ekle, Ekle, Mesajı özitle, Nesneler, Kaldır, Sil, Mesaj bilgileri, Gönderim seçenek.* ve *Çıkış*.

Çoklu ortam mesajları

Çoklu ortam mesajları metin, görüntü ve/veya ses klipleri içerebilir.

Not: Bu fonksiyon yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özellikleri sunan aygıtlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Çoklu ortam mesajları için gerekli ayarlar

Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan akıllı mesaj biçiminde alabilirsiniz. Bkz: '[Akıllı mesaj alma](#)', s. 76.

Veri servislerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

1 *Ayarlar* → *Bağlantı ayarları* → *Erişim noktaları* seçeneklerine gidin ve çoklu ortam mesajları erişim noktası ayarlarını tanımlayın:

Bağlantı adı – Bağlantıyı adlandırın.

Veri taşıyıcı – Veri bağlantısı türünü seçin: *GSM verisi*, *Yüksek hızlı GSM* veya *GPRS*.

Ağ geçidi IP adresi – adresi girin; sayfanın kenarındaki örneğe bakın.

Ana sayfa – çoklu ortam mesaj merkezinin adresini girin.

- *GSM verisi* veya *Yüksek hızlı GSM* seçeneğini seçtiyseniz, aşağıdakileri bilgileri girin:

- *Çevirmeli bağl. num.* – veri araması için telefon numarası.

- *GPRS* seçeneğini seçtiyseniz, aşağıdaki bilgileri girin: *Erişim noktası adı* – servis sağlayıcınızın size verdiği ad.

Çeşitli veri bağlantıları konusunda ek bilgi için bkz: '[Bağlantı ayarları](#)', s. 30.

2 *Mesajlar* → *Seçenek* → *Ayarlar* → *Multimedya mesajı* seçeneklerine gidin. *Tercih edilen bağlantı*'yı açın oluşturduğunuz erişim noktasını tercih edilen bağlantı olarak kullanılmak üzere seçin. Ayrıca bkz: '[Çoklu ortam mesajı ayarları](#)', s. 86.

Çoklu ortam mesajı oluşturma

Not: Nokia 7650 dışında bir telefona multimedya mesajı gönderirken küçük boyutlu bir görüntü ve 15 saniyeden uzun olmayan bir ses klipi kullanmanız önerilir. Varsayılan ayar, **Görüntü boyutu: Küçük**'tür. Multimedya mesajı oluştururken görüntü boyutu ayarını denetlemek istiyorsanız, **Mesajlar** → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı**'ni veya **Seçenek** → **Gönderim seçenek**'ni seçin. Bir e-posta adresine veya başka bir Nokia 7650'ye multimedya mesajı gönderirken, mümkünse büyük görüntü boyutunu kullanın (şebekeye bağlıdır). Multimedya mesajı oluştururken ayarı değiştirmek için **Seçenek** → **Gönderim seçenek**. → **Görüntü boyutu** → **Büyük**'ü seçin.

- 1 Mesajlar'da, **Yeni mesaj** → **Oluştur**: → **Multimedya mesajı** seçeneklerini seçin ve joystick'e basın.
- 2 Alıcı veya alıcıları Rehber dizininden seçmek için joystick'e basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime**: alanına yazın. Alıcıları bir birinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) ekleyin. Bir sonraki alana geçmek için joystick'i aşağıya hareket ettirin.
- 3 Çoklu ortam mesajına istediğiniz sırayla çeşitli nesneler ekleyebilirsiniz.
 - Görüntü eklemek için **Seçenek** → **Ekle** → **Görüntü** veya **Yeni görüntü** seçeneklerini seçin.
 - Ses eklemek için **Seçenek** → **Ekle** → **Ses klipi** veya **Yeni ses klipi** seçeneklerini seçin. Ses eklendikten sonra, gezinme çubuğunda **FF** simgesi görüntülenir. Bkz: Şekil 4, s. 71.
 - Metin yazmak için joystick'i aşağıya hareket ettirin.
 - **Ekle** → **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Şablon** seçeneklerini seçerseniz, bir öge listesi açılır. Ekleme istediğiniz öğeye gidin ve **Seç**'e basın.
 - **Ekle** → **Yeni görüntü** seçeneklerini seçerseniz, Kamera açılır ve yeni bir resim çekebilirsiniz. Resmi kaldırıp yerine yenisini almak için **Sil**'a basın.



Şekil 4 Çoklu ortam mesajı oluşturma.



Şekil 5 Çoklu ortam nesneleri görünümü.

- **Ekle** → **Yeni ses klipi** seçeneklerini seçerseniz, Kaydedici açılır ve yeni bir ses kaydedebilirsiniz. Yeni fotoğraf veya ses otomatik olarak kaydedilir ve mesaja bir kopyası eklenir.



Not: Çoklu ortam mesajı yalnızca bir fotoğraf ve bir ses içerebilir.

- 4 Mesajı göndermek için **Seçenek** → **Gönder** seçeneklerini seçin veya  tuşuna basın.

Çoklu ortam mesajını önizleme

Çoklu ortam mesajının nasıl görüneceğini izlemek için **Seçenek** → **Mesajı önizle** seçeneklerini seçin.

Çoklu ortam mesajından nesne kaldırma

Bir çoklu ortam nesnesini kaldırmak için **Seçenek** → **Kaldır** → **Görüntü** veya **Ses klipi** seçeneklerini seçin. Metni kaldırmak için  tuşuna basın.

Çeşitli ortam nesneleriyle çalışma

Bir çoklu ortam mesajının içerdiği çeşitli çoklu ortam nesnelerinin tümünü görmek için çoklu ortam mesajını açın ve **Seçenek** → **Nesneler** seçeneklerini seçerek Nesneler görünümünü açın.

Nesneler görünümünde, çeşitli nesnelerin sırasını değiştirebilir, nesne silebilir veya bir nesneyi ilgili uygulamada açabilirsiniz.

Şekil 5, s. 71, çeşitli nesnelerin listesini ve dosya boyutlarını gösterir.

E-posta

E-posta için gerekli ayarlar

E-posta göndermek, almak, çekmek, cevaplamak ve iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet Erişim Noktası'nı (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz: '[Bağlantı ayarları](#)', s. 30.

Nesneler görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Ekle**, **Önce görüntüyü koy** / **Önce metni yerleştir**, **Kaldır** ve **Çıkış**.

- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. Bkz: '[E-posta ayarları](#)', s. 88.

 **Not:** Uzak posta kutunuz ve Internet Servis Sağlayıcınız tarafından verilen yönergeleri izleyin.

E-posta mesajları yazma ve gönderme

- Yeni mesaj** → **Oluştur**: **E-posta** seçeneklerini seçin. Düzenleyici açılır.
- Alıcı veya alıcıları Rehber dizininden seçmek için joystick'e basın veya alıcının e-posta adresini **Kime** alanına yazın. Alıcıları bir birinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) ekleyin. E-postanızın bir kopyasını birine göndermek isterseniz, adresini **Kopya** alanına yazın. Bir sonraki alana geçmek için joystick'i aşağıya hareket ettirin.
- Mesajı yazın. E-postaya bir ek iliştiirmek isterseniz, **Seçenek** → **Ekle** → **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Not** seçeneklerini seçin. **Şablon** seçeneği e-postaya önceden yazılmış bir metin ekler.
- E-postayı göndermek için **Seçenek** → **Gönder** seçeneklerini seçin veya  tuşuna basın.

 **Not:** E-posta mesajları gönderilmeden önce, otomatik olarak Giden Kutusu'na yerleştirilir. Telefon e-postayı gönderirken herhangi bir sorun çıkarsa, e-posta **Başarısız** durumuyla Giden Kutusu'nda kalır.

Ekler görünümü – ekleri eklemek ve kaldırmak

E-postaya bir ek iliştiirmek için açık e-postada **Seçenek** → **Ekler** seçeneklerini seçin. Ekler görünümü açılarak ek iliştiirmenize, görüntülemenize ve kaldırmanıza olanak verir.

- Ek iliştiirmek için **Seçenek** → **Ekle** → **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Not** seçeneklerini seçin. Bir öğe listesi açılır. Eklemek istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Tamam**'a basın. Gezinme çubuğunda  görünür ve e-postanın eki olduğunu gösterir.
- Bir eki kaldırmak için eke ilerleyin ve **Seçenek** → **Kaldır** seçeneklerini seçin.

E-posta düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcıyı ekle**, **Ekle**, **Ekler**, **Sil**, **Mesaj bilgileri**, **Gönd. seçenekleri**, **Çıkış**.

 **İpucu!** Ek olarak fotoğraf, ses ve not dışında başka dosyalar göndermek isterseniz, gerekli uygulamayı açın ve varsa **Gönder** → **E-posta ile** seçeneklerini seçin.

Gelen kutusu seçenekleri:

Aç, Mesaj oluşturun, Sil, Mesaj bilgileri, Klasöre taşı, İşaretle/İş. kaldır ve Çıkış.



Gelen Kutusu – mesaj alma

Mesajlar ve veriler kısa mesaj veya çoklu ortam servisi ile, kızılötesi veya Bluetooth bağlantısı ile alınabilir. Gelen Kutusu'nda okunmamış mesaj varsa, simge olarak değişir.

Gelen Kutusu'ndaki mesaj simgeleri mesajın türünü gösterir. Görebileceğiniz simgelerden bazıları şunlardır:

- Okunmamış kısa mesaj için , okunmamış akıllı mesaj için ,
- okunmamış multimedya mesajı için ,
- okunmamış WAP servisi mesajı için ,
- kızılötesi bağlantıyla alınan veriler,
- Bluetooth bağlantısıyla alınan veriler,
- bilinmeyen türde mesaj.

Gelen Kutusu'ndaki mesajları görüntüleme

- Bir mesajı açmak için mesaja ilerleyip joystick'e basın. Mesaj içinde yukarı-aşağı hareket etmek için joystick'i kullanın. Klasörde bir önceki veya bir sonraki mesaja geçmek için joystick'i sola veya sağa hareket ettirin.

Çeşitli mesaj görüntüleyicilerindeki seçenekler

Kullanılabilir seçenekler, görüntülemek üzere açtığınız mesajın türüne göre değişir:

- *Resmi kaydet* – resmi **Görüntüler** → *Resimli msj.* içine kaydeder.
- *Cevapla* – gönderenin adresini **Kime:** alanına kopyalar. Gönderen ve **Bilgi** adreslerini yeni mesaja kopyalamak için *Cevapla* → **Tümüne** seçeneklerini seçin.
- *İlet* – mesajın içeriğini bir düzenleyiciye kopyalar.
- *Ara* – tuşuna basarak arama yapmanızı sağlar.

- **Görüntüyü göster** - görüntüyü görmenize ve kaydetmenize olanak verir.
- **Ses klübini çal** - mesajdaki sesi dinlemenize olanak verir.
- **Nesneler** - çoklu ortam mesajındaki çeşitli çoklu ortam nesnelerinin tümünü listeler.
- **Ekler** - e-posta eki olarak gönderilmiş dosyaların listesini gösterir.
- **Mesaj bilgileri** - mesaj hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.
- **Klasöre taşı | Klasöre kopyala** - mesaj(lar)ı Klasörlerim, Gelen Kutusu klasörlerine veya oluşturduğunuz klasörlere taşımanıza veya kopyalamanıza olanak verir. Bkz: 'Klasöre öge taşıma', s. 12.
- **Rehber Ekle** - mesajı gönderenin telefon numarasını veya e-posta adresini Rehber dizinine kopyalamanıza olanak verir. Yeni bir kartvizit oluşturmayı veya bilgileri varolan bir kartvizite eklemeyi seçin.
- **Bul** - mesajı telefon numarasına, e-posta adresine ve Internet adresine göre arar. Arama sonunda bulunan numarayı arayabilir veya numara ya da e-posta adresine mesaj gönderebilir veya verileri Rehber'e ya da WAP yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

Gelen Kutusu'ndaki çoklu ortam mesajlarını görüntüleme

Çoklu ortam mesajlarını  simgesinden tanıyabilirsiniz:

- Çoklu ortam mesajını açmak için mesaja ilerleyip joystick'e basın. Aynı anda bir görüntü izleyebilir, mesaj okuyabilir ve ses dinleyebilirsiniz.

Ses çalınırsa, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için joystick'i sola veya sağa bastırın. Sesi susturmak isterseniz, **Durdur**'a basın.

Çoklu ortam mesajı nesneleri

- Çoklu ortam mesajlarında hangi tür ortam nesneleri olduğunu görmek için mesajı açın ve **Seçenek** → **Nesneler** seçeneklerini seçin. Nesneler görünümünde, çoklu ortam mesajının içerdiği dosyaları görebilirsiniz. Dosyayı telefonunuza kaydetmeyi veya kızıltesi bağlantısı vb. ile başka bir aygıtı göndermeyi seçebilirsiniz.

Nesneler görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Kaydet**, **Gönder** ve **Çıkış**.

 **Örnek:** Bir vCard dosyasını açıp dosyadaki kartvizit bilgilerini Rehber'e kaydedebilirsiniz.

- Bir dosyayı açmak için mesaja ilerleyin ve joystick'e basın.
-  **ÖNEMLİ:** Çoklu ortam mesajı nesneleri virüs içerebilir, telefonunuza veya PC'nize zarar verebilir. Gönderenin güvenilir olduğundan emin değilseniz, herhangi bir eki açmayın. Ek bilgi için bkz: '[Sertifika yönetimi](#)', s. 39.

Çoklu ortam mesajındaki sesler

Bir çoklu ortam mesajındaki ses nesneleri, gezinme çubuğunda  göstergesiyle gösterilir. Sesler varsayılan olarak hoparlörden çalınır. Sesi durdurmak için çalınırken **Durdur**'a basın. Ses seviyesini, joystick'i sola veya sağa hareket ettirerek ayarlayabilirsiniz.

- Tüm nesneler gösterilip ses çalındıktan sonra yeniden dinlemek isterseniz, **Seçenek** → **Ses klipini çal** seçeneklerini seçin.

Akıllı mesaj alma

Telefonunuz çeşitli akıllı mesajlar, veri içeren kısa mesajlar (Over-The-Air - OTA mesajları) alabilir. Alınan bir akıllı mesajı açmak için Gelen Kutusu'nu açın, akıllı mesaja  ilerleyin ve joystick'e basın.

- **Resimli mesaj** - resmi ileride kullanmak üzere **Görüntüler** içindeki **Resimli msj.** klasörüne kaydetmek için **Seçenek** → **Resmi kaydet** seçeneklerini seçin.
- **Kartvizit** - kartvizit bilgilerini kaydetmek için **Seçenek** → **Kartviziti kaydet**.



Not: Kartvizitlere sertifikalar veya ses dosyaları eklenmişse, bunlar kaydedilmez.

- **Zil sesi** - zil sesini Besteleyci'ye kaydetmek için **Seçenek** → **Kaydet** seçeneklerini seçin.
- **Operatör logosu** - logoyu kaydetmek için **Seçenek** → **Kaydet** seçeneklerini seçin. Operatör logosu bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine görüntülenir.
- **Ajanda kaydı** - davetiyeyi Ajanda'ya kaydetmek için **Seçenek** → **Ajandaya kaydet** seçeneklerini seçin.
- **WAP mesajı** - yer imini kaydetmek için **Seçenek** → **Yerimlerine kaydet** seçeneklerini seçin. Yer imi WAP servislerinde Yer İmleri listesine eklenir.

 **İpucu!** Resim eklenmiş bir vCard dosyası alırsanız, resim aynı zamanda Rehber'e de kaydedilir.

Mesaj hem WAP erişim noktası ayarları, hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seçenek** → *Tümünü kaydet* seçeneklerini seçin. Veya, yer imi ve erişim noktası bilgilerini ayrı ayrı görüntülemek için **Seçenek** → *Bilgileri göster* seçeneklerini seçin. Tüm verileri kaydetmek istemezseniz, bir ayar veya yer imini seçin, ayrıntıları açın ve ne görüntülediğinize bağlı olarak **Seçenek** → *Ayarlar'a kaydet* veya *Yer imlerine kaydet* seçeneklerini seçin.

- **E-posta bildirimi** - Uzak posta kutunuzda bulunan e-posta sayısını gösterir. Genişletilmiş bildirim, konu, gönderen, ekler gibi daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.
- Ayrıca, uzaktan senkronizasyon için kısa mesaj servis numarası, telesekreter numarası, tercih ayarları; WAP, çoklu ortam mesajları veya e-posta, erişim noktası bağlantı komut dosyası ayarları veya e-posta ayarları için erişim noktası ayarları alabilirsiniz. Ayarları kaydetmek için **Seçenek** → *SMS ayar. kaydet*, *Sekretere kaydet*, *Ayarlar'a kaydet*, *Ayarlar'a Kaydet* veya *E-posta ay. kaydet* seçeneklerini seçin.

WAP servis mesajları

WAP servis sağlayıcılarından WAP servis mesajları almak isteyebilirsiniz. WAP servis mesajları, haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis sağlayıcılar varolan bir WAP servis mesajını, her yeni WAP servis mesajı alındığında güncelleştirebilir. Mesajlar, Gelen Kutusu'ndan başka bir klasöre taşımış olsanız da güncelleştirilebilir. Servis mesajları, süreleri dolduğunda otomatik olarak silinir.

Gelen Kutusu'ndaki WAP servis mesajlarını görüntüleme

- 1 Gelen Kutusu'nda bir WAP servis mesajına ilerleyin (📧) ve joystick'e basın.
- 2 Servisi indirmek veya görüntülemek için **Mesajı indir** veya seçeneklerini seçin. *Mesaj indiriliyor* notu görüntülenir. Telefon gerekirse veri bağlantısı kurmaya başlar.
- 3 Gelen Kutusu'na dönmek için **Geri**'ye basın.

 **İpucu!** WAP veya çoklu ortam mesajlarının varsayılan erişim noktası ayarlarını daha sonra değiştirmek için **WAP servisleri** → **Seçenek** → *Ayarlar* → *Vars. erişim noktası* seçeneklerine veya **Mesajlar** → **Seçenek** → *Ayarlar* → *Multimedya mesajı* → *Tercih edilen bağlantı* seçeneklerine gidin.

WAP servis mesajlarını görüntüleme seçenekleri: *Mesajı indir*, *Klasöre taşı*, *Mesaj bilgileri* ve *Çıkış*.

Klasörlerim'deki seçenekler: [Aç](#), [Yeni mesaj](#), [Sil](#), [Mesaj bilgileri](#), [Klasöre taşı](#), [Yeni klasör](#), [Yeniden adlandır](#) ve [Çıkış](#).

WAP tarayıcısında WAP servis mesajlarını görüntüleme

Yeni WAP servis mesajlarını indirmek ve görüntülemek için tarama sırasında [Seçenek](#) → [Servis msj. oku](#) seçeneğini seçin.



Klasörlerim

Klasörlerim'de, mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. [Seçenek](#) → [Klasöre taşı](#), [Yeni klasör](#) veya [Klasöre yeni ad ver](#) seçeneklerini seçin. Ek bilgi için bkz: 'Klasöre öge taşıma', s. [12](#).

Şablonlar klasörü

- Sık sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için metin şablonları kullanabilirsiniz. Yeni şablon oluşturmak için [Seçenek](#) → [Yeni şablon](#) seçeneklerini seçin.



Posta kutusu

Bu klasörü açtığınızda, yeni e-posta başlıkları veya mesajları almak için

- uzak posta kutunuza bağlanabilir veya
- önceden alınan e-posta başlıkları veya mesajları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Mesajlar ana görünümünde [Yeni mesaj](#) → [Oluştur](#) → [E-posta](#) veya [Posta kutusu](#) seçeneklerini seçerseniz ve henüz e-posta hesabınızı yapılandırmadıysanız, bunu yapmanız istenir. Bkz: '[E-posta için gerekli ayarlar](#)', s. [72](#).

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad otomatik olarak Mesajlar görünümünde [Posta Kutusu](#)'nın yerini alır. Birçok posta kutunuz (en çok altı) olabilir.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, önceden alınmış e-posta mesajlarınızı ve e-posta başlıklarını çevrimdışı olarak görüntülemeyi veya e-posta sunucusuna bağlanmayı seçebilirsiniz.

- Posta kutusuna ilerleyip joystick'e bastığınızda, telefon [Posta kutusuna bağlanılsın mı?](#) sorusunu sorar. Posta kutunuza bağlanmak için [Evet](#)'i, önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için [Hayır](#)'ı seçin.
- Bağlantı başlatmanın başka bir yolu da [Seçenek](#) → [Bağlan](#)'ı seçmektir.

E-posta mesajlarını çevrimiçi görüntüleme

Çevrimiçi olduğunuzda, bir posta kutusuna veri araması veya paket veri bağlantısı ile sürekli olarak bağlısınız demektir. Ayrıca bkz: ['Veri bağlantı göstergeleri'](#), s. 9, ['GSM veri aramaları'](#), s. 31 ve ['Paket verileri \(Genel Paket Radyo Servisi, GPRS\)'](#), s. 31.

Not: POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi modda otomatik olarak güncelleştirilmez. En yeni e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir. POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, uzak posta kutusuyla kurulan bağlantı, uzak sunucu tarafından önceden tanımlanan bir zaman aşımı sonunda kesilebilir.

E-posta mesajlarını çevrimdışı görüntüleme

E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, telefonunuz uzak posta kutusuna bağlı değildir. Bu mod bağlantı maliyetlerinde tasarruf sağlar. Ek bilgi için bkz: s. 31.

E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için önce e-posta mesajlarınızı posta kutunuzdan almanız gerekir (bir sonraki bölüme bakın). E-posta mesajlarını telefonunuza aldıktan sonra veri bağlantısını sona erdirmek için [Seçenek](#) → [Bağlantıyı kes](#) seçeneklerini seçin.

Alınan e-posta başlıklarını ve/veya e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak okumaya devam edebilirsiniz. Yeni e-posta mesajları yazabilir, alınan e-posta mesajlarını cevaplayabilir veya e-posta mesajlarını iletebilirsiniz. Posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta

İpucu! Nokia 7650 için PC Suite'te bulunan Ayarlar Sihirbaz programı, erişim noktası ve posta kutusu ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca varolan ayarları, örneğin bilgisayarınızdan telefonunuza da kopyalayabilirsiniz. Satış paketinde sağlanan CD-ROM'a bakın.

E-posta başlıklarını görüntüleme seçenekleri: [Aç](#), [Yeni mesaj](#), [Bağlan / Bağlantıyı kes](#), [Al](#), [Sil](#), [Mesaj bilgileri](#), [Kopyala](#), [İşaretle/İş. kaldır](#) ve [Çıkış](#).

E-posta mesajı görüntüleme seçenekleri: [Cevapla](#), [İlet](#), [Sil](#), [Ekler](#), [Mesaj bilgileri](#), [Klasöre taşı](#), [Rehber Ekle](#), [Bul](#) ve [Çıkış](#).

mesajlarının gönderilmesini isteyebilirsiniz. [Posta Kutusu](#)'nu bir sonraki açışınızda, e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntülemek ve okumak isterseniz, [Posta kutusuna bağlanılsın mı?](#) sorgusuna **Hayır** cevabını verin.

Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma

- Çevrimdışı durumdaysanız, posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek** → **Bağlan**'ı seçin.

Posta Kutusu görünümü Mesajlar'daki Gelen Kutusu'na benzer. Joystick'i hareket ettirerek listede yukarıya ve aşağıya hareket edebilirsiniz. E-posta mesajının durumunu göstermek için şu simgeler kullanılır:

 - yeni e-posta başlığı (çevrimdışı veya çevrimiçi mod), içerik posta kutunuzdan telefonunuza alınmadı (simgedeki ok dışarıyı gösteriyor).

 - yeni e-posta, içerik posta kutusundan alındı (ok içeriği gösteriyor).

 - okunmuş e-posta mesajları için.

 - okunmuş e-posta mesajları ve telefondan silinmiş mesaj içeriği için.

Uzak posta kutusu görünümü Gelen Kutusuna benzer. Joystick'i hareket ettirerek listede yukarıya ve aşağıya hareket edebilirsiniz.

- 1 Bir posta kutusuna açık bir bağlantınız varken, **Seçenek** → **Al** → seçeneklerini seçin.
 - **Yeni** - tüm yeni e-posta mesajlarını telefonunuza alır.
 - **Seçili** - yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını alır. Mesajları birer birer seçmek için [İşaretle/İş. kaldır](#) → [İşaretle](#) / [İşareti kaldır](#) komutlarını kullanabilirsiniz. Aynı anda birden çok öğe seçme konusunda bilgi için bkz: s. [12](#).
 - **Tümü** - posta kutusundan tüm mesajları alır.

Almayı iptal etmek için **İptal**'e basın.
- 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Seçenek** → [Bağlantıyı kes](#) seçeneklerini seçin.

E-posta mesajlarını başka bir klasöre kopyalama

Posta kutusundaki bir e-postayı Klasörlerim altındaki bir klasöre kopyalamak isterseniz, **Seçenek** → **Kopyala** seçeneklerini seçin. Listedeki bir klasör seçin ve **Tamam**'a basın.

E-posta mesajlarını açma

- E-posta mesajlarını çevrimiçi veya çevrimdışı olarak görüntülerken, görüntülemek istediğiniz e-posta mesajına ilerleyin ve açmak için joystick'e basın. E-posta alınmamışsa (simgedeki ok dışarıyı gösteriyor) ve çevrimdışı durumdaysanız, **Aç**'ı seçin, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur. E-posta alındıktan sonra veri bağlantısının açık kalacağını unutmayın. Veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek** → **Bağlantıyı kes** seçeneklerini seçin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri araması veya GPRS bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek** → **Bağlantıyı kes** seçeneklerini seçin. Ayrıca bkz: 'Veri bağlantı göstergeleri', s. 9.


E-posta eklerini görüntüleme

-  ek göstergesi olan mesajı açın ve Ekler görünümünü açmak üzere **Seçenek** → **Ekler** seçeneklerini seçin. Ekler görünümünde ek alabilir, açabilir veya kaydedebilirsiniz. Ayrıca kızıltesi veya Bluetooth bağlantısı ile ek gönderebilirsiniz.

ÖNEMLİ: E-posta ekleri virüs içerebilir, telefonunuza veya PC'nize zarar verebilir. Gönderenin güvenilir olduğundan emin değilseniz, herhangi bir eki açmayın. Ek bilgi için bkz: 'Sertifika yönetimi', s. 39.

Ekleri telefona alma

- Bir ekin göstergesi gri renkliyse, telefona alınmamış demektir. Eki almak için eke ilerleyin ve **Seçenek** → **Al** seçeneklerini seçin.

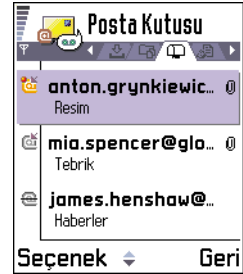

Şekil 6 E-posta mesajlarını görüntüleme.

Ekler görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Al**, **Kaydet**, **Gönder**, **Sil** ve **Çıkış**.

İpucu! Hafızada yer kazanmak için ekleri e-postadan kaldırıp e-posta sunucusunda tutabilirsiniz. Ekler görünümünde **Seçenek** → **Sil** seçeneklerini seçin.

İpucu!

Desteklenen görüntü biçimlerinin listesi için bkz: s. [57](#). Nokia 7650 tarafından desteklenen diğer dosya biçimlerinin listesi için www.nokia.com adresindeki ürün bilgilerinin inceleyin.

Not: Posta kutunuz IMAP 4 iletişim kuralını kullanıyorsa, yalnızca e-posta başlıklarını, yalnızca mesajları veya mesajları ve ekleri almaya karar verebilirsiniz. POP3 iletişim kuralı ile yalnızca e-posta başlıklarını, veya mesajları ve ekleri alma seçenekleri vardır. Ek bilgi için bkz: s. [88](#).

Ekleri açma

- Ekler görünümünde bir eke ilerleyin ve açmak için joystick'e basın.
 - Çevrimiçi durumdaysanız, ek doğrudan sunucudan alınır ve ilgili uygulamada açılır.
 - Çevrimdışı durumdaysanız, eki telefona almak isteyip istemediğiniz sorulur. [Evet](#) cevabı vererseniz, posta kutusuyla bağlantı kurulur.
- E-posta görüntüleyicisine dönmek için [Geri](#)'ye basın.

Ekleri ayrı olarak kaydetme

Bir eki kaydetmek için Ekler görünümünde [Seçenek](#) → [Kaydet](#) seçeneklerini seçin. Ek ilgili uygulamada kaydedilir. Örneğin, sesler Kaydedici'de, metin dosyaları (.TXT) Notlar'da kaydedilir.

E-posta mesajlarını silme

- Bir e-postayı telefonda silip uzak posta kutusunda tutabilirsiniz. [Seçenek](#) → [Sil](#) → [Yalnızca telefon](#) seçeneklerini seçin veya
 - Not:** Telefon uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Böylelikle, mesaj içeriğini telefonda silmiş dahi olsanız, e-posta uzak posta kutusundan silinene ve yeni bağlantı telefonunuzdaki posta kutusu görünümünü güncelleyene kadar e-posta başlıkları kalır.
- Bir e-postayı hem telefonda, hem de uzak posta kutusundan silebilirsiniz. [Seçenek](#) → [Sil](#) → [Telefon ve sunucu](#) seçeneklerini seçin.
 - Not:** Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce telefonunuzdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir.

POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

Silinen e-posta mesajlarını çevrimdışı durumda geri alma

Bir e-postayı hem telefondan, hem de sunucudan silmeyi iptal etmek için bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (🔒) bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek** → **Silmeyi Geri Al** seçeneklerini seçin.



Giden Kutusu

Giden Kutusu gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.

Giden Kutusu'nda mesaj durumları

- **Gönderiliyor** - Bağlantı kuruluyor ve mesaj gönderiliyor.
- **Bekliyor/Kuyrukta** - Örneğin, Giden Kutusu'nda benzer türde iki mesaj varsa, bunlardan biri gönderilinceye kadar diğeri bekler.
- **Tekrar gön. zamanı:** (zaman) - Gönderme başarısız olmuştur. Telefon belirli bir zaman aşımı sonunda mesajı yeniden göndermeyi dener. Yeniden göndermeyi hemen başlatmak için **Gönder**'e basın.
- **Ertelendi** - Belgeleri, Giden Kutusu'ndayken 'beklemede' kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilen bir mesaja ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönderimi erte**le seçeneklerini seçin.
- **Başarısız** - Gönderme için yapılacak en çok deneme sayısına ulaşılmıştır. Gönderme başarısız olmuştur. Kısa mesaj göndermeye çalıştıysanız, mesajı açın ve Gönderme ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

▶ **Örnek:** Mesajlar, telefonunuzun kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda Giden Kutusu'na yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini planlayabilirsiniz.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmeniz için bunları önce telefonunuzdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → **SIM mesajları** seçeneklerini seçin.

➡ Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → **Hücre yayını** seçeneklerini seçin.

Hücre yayını seçenekleri:
Aç, Abone ol / Abonelikten çık, Önemli olar. işaretle / Önemli işaret. kaldır, Konu, Ayarlar ve Çıkış.

➡ Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → **Servis komutu** seçeneklerini seçin.

- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek** → **İşaretle/İş. kaldır** → **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** işaretle seçeneklerini seçin.
- 3 **Seçenek** → **Kopyala** seçeneklerini seçin. Bir klasör listesi açılır.
- 4 Bir klasör seçin ve **Tamam**'a basın. Mesajları görüntülemek için klasöre gidin.



Hücre yayını (şebeke servisi)

Şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ana görünümde şunları görebilirsiniz:

- konunun durumu: 📶 - yeni, abone mesajları ve 📶 - yeni, abone olunmayan mesajlar.
- konu numarası, konu adı ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediği (🔒). İşaretlenmiş bir konuyla ilgili mesaj geldiğinde size bildirilir.

▶ **Not:** Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir. Doğru GPRS ayarları için şebeke operatörünüze başvurun. GPRS ayarlarıyla ilgili ek bilgi için bkz: [‘Paket verileri \(Genel Paket Radyo Servisi, GPRS\)’](#), s. 31.



Servis komutu yazımı

Servis sağlayıcınıza, şebeke hizmetleri için etkinleştirme komutları (USSD komutları da denir) gibi servis istekleri gönderebilirsiniz. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. İstek göndermek için:

- bekleme modunda veya etkin bir arama sırasında, komut numarasını veya numaralarını girip **Gönder**'e basın veya
- numaraların yanı sıra harf de girmeniz gerekiyorsa, **Mesajlar** → **Seçenek** → **Servis komutu** seçeneklerini seçin.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, çeşitli mesaj türlerine göre gruplara ayrılmıştır. Düzenlemek istediğiniz ayarlara ilerleyin ve joystick'e basın.

Kısa mesaj ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Kısa mesaj** seçeneklerini seçin:

- **Mesaj merkezleri** – tanımlı tüm kısa mesaj servis merkezlerini listeler. Bkz: '[Yeni kısa mesaj merkezi ekleme](#)', s. 86.
- **Kull. mesaj merkezi** (Kullanılan mesaj merkezi)– Kısa mesajları ve resimli mesajlar gibi akıllı mesajları iletmek için hangi mesaj servisinin kullanıldığını tanımlar.
- **Rapor al** (iletim raporu) – Bu şebeke servisi **Evet** olarak ayarlanırsa, gönderilen mesajın durumu (**Beklemede**, **Başarısız**, **İletildi**) işlem kaydında gösterilir. Bkz: s. 20.
- **Mesaj geçerliliği** – Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj kısa mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
- **Mesaj gönd. biçimi** – **Metin**, **Faks**, **Çağrı** ve **E-posta** seçenekleri vardır. Ek bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.



Not: Bu seçeneği yalnızca servis merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürebildiğinden eminensiz değiştirin.

- **Tercih edilen bağlantı** – Kısa mesajları normal GSM şebekesi ile veya şebeke destekliyorsa GPRS ile gönderebilirsiniz. Bkz: '[Paket verileri \(Genel Paket Radyo Servisi, GPRS\)](#)', s. 31.
- **Aynı merkl. cevaplama** (şebeke servisi) – Bu seçenek **Evet** olarak ayarlandığında, alıcı mesajınızı cevaplarsa, cevap mesajı aynı kısa mesaj servis merkezinin numarası kullanılarak gönderilir. Bu tüm operatörler arasında mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj merkezi ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Yeni msj. merkezi**, **Düzenle**, **Sil** ve **Çıkış**.

Yeni kısa mesaj merkezi ekleme

- 1 *Mesaj merkezleri*'ni açın ve **Seçenek** → *Yeni msj. merkezi* seçeneklerini seçin.
- 2 Joystick'e basın, servis merkezi için bir ad yazın ve **Tamam**'a basın.
- 3 Joystick'i aşağı taşıyıp basın ve kısa mesaj servis merkezinin numarasını yazın (**Tanımlanmalıdır**). **Tamam** tuşuna basın. Kısa mesaj ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- Yeni ayarları kullanıma almak için ayarlar görünümüne dönün. *Kull. mesaj merkezi*'ne ilerleyip joystick'e basın ve yeni mesaj merkezini seçin.

Çoklu ortam mesajı ayarları

Mesajlar'a gidin ve aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Seçenek** → *Ayarlar* → *Multimedya mesajı* seçeneklerini seçin:

- *Tercih edilen bağlantı* (**Tanımlanmalıdır**) – Çoklu ortam mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin. Bkz: ['Çoklu ortam mesajları için gerekli ayarlar'](#), s. 70.
 - ▶ **Not:** Çoklu ortam mesaj ayarlarını bir akıllı mesaj içinde alıp kaydederseniz, alınan ayarlar otomatik olarak Tercih edilen bağlantı için kullanılır. Bkz: ['Akıllı mesaj alma'](#), s. 76.
- *İkincil bağlantı*– Çoklu ortam mesaj merkezi için ikinci bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin.
 - ▶ **Not:** Hem *Tercih edilen bağlantı*, hem de *İkincil bağlantı* aynı çoklu ortam servis merkezini gösteren aynı *Ana sayfa* ayarını içermelidir. Yalnızca veri bağlantısı farklıdır.
 - ▶ **Örnek:** Tercih edilen bağlantınız paket veri bağlantısı kullanıyorsa, ikinci bağlantı için yüksek hızlı veri bağlantısını veya veri aramasını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Böylece, paket verisini destekleyen bir şebekede olmasanız bile çoklu ortam mesajları gönderip alabilirsiniz. Veri servislerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke

operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: '[Veri bağlantıları ve erişim noktalarıyla ilgili genel bilgiler](#)', s. 30.

- **Multimedya alımı** - Aşağıdakilerden birini seçin:
Yalnızca ana şeb. - yalnızca ana şebekede bulunduğunuz zaman çoklu ortam mesajı almak isterseniz. Ana şebeke dışındayken, çoklu ortam mesajı devre dışı bırakılır.
Her zaman açık - her zaman çoklu ortam mesajı almak isterseniz.
Kapalı - hiçbir zaman çoklu ortam mesajı veya reklam almak istemezsiniz.

ÖNEMLİ:

- Ana şebekeniz dışındayken çoklu ortam mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.
 - **Yalnızca ana şeb.** veya **Her zaman açık** seçenekleri seçilmişse, telefonunuz bilginiz dışında etkin bir veri araması veya GPRS bağlantısı kurabilir.
 - **Mesaj alımı** - Aşağıdakilerden birini seçin:
Hemen al - telefonun çoklu ortam mesajlarını hemen almasını isterseniz. Ertelendi durumunda olan mesajlar varsa, bunlar da alınır.
Alımı ertele - çoklu ortam mesaj merkezinin, mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz. Mesajları daha sonra almak için **Mesaj alımı** ayarını **Hemen al** olarak ayarlayın.
Mesajı reddet - çoklu ortam mesajlarını reddetmek isterseniz. Çoklu ortam mesaj merkezi tüm mesajları siler.
 - **Adsız msj. izin ver** - Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek için **Hayır**'ı seçin.
 - **Reklamları al** - Çoklu ortam reklam mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirtin.
 - **Rapor Al** - Gönderilen mesajın durumunun (**Beklemede**, **Başarısız**, **İletildi**) işlem kaydında gösterilmesini isterseniz **Evet** olarak ayarlayın. Bkz: s. 23.
-  **Not:** Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Rap. gön. izin verme** - Telefonunuzun alınan çoklu ortam mesajları hakkında iletim raporları göndermesini istemezsiniz, **Evet**'i seçin.

- **Mesajın geçerliliği** - Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj çoklu ortam mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
- **Görüntü boyutu** - Çoklu ortam mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. Seçenekler şunlardır: **Küçük** (en çok 160*120 piksel) ve **Büyük** (en çok 640*480 piksel).
- **Hoparlör** - Çoklu ortam mesajındaki seslerin hoparlör veya kulaklıktan duyulmasını istiyorsanız **Hoparlör** veya **Normal** seçeneğini seçin. Ek bilgi için bkz: '**Yerleşik hoparlör**', s. 13.

E-posta ayarları

Mesajlar'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **E-posta** seçeneklerini seçin.

Kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için **Kullanılan p. kutusu**'nu açın.

Posta kutusu ayarları

Tanımlı posta kutuları listesini açmak için **Posta kutuları** seçeneğini seçin. Tanımlı posta kutusu yoksa, tanımlamanız istenir. Aşağıdaki ayarlar listesi görünür:

- **Posta kutusu adı** - Posta kutusu için açıklayıcı bir ad yazın.
- **Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)** - Posta kutusu için Internet Erişim Noktası'dır (IAP). Listedten bir IAP seçin. IAP oluşturma konusunda ek bilgi için ayrıca bkz: '**Bağlantı ayarları**', s. 30.
- **E-posta adresim (Tanımlanmalıdır)** - Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini yazın. Adresin @ karakterini içermesi gerekir. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
- **Giden e-posta sun. (Tanımlanmalıdır)** - E-postanızı gönderen bilgisayarın IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın.
- **Mesajı gönder** - Telefonunuzdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlayın. **Hemen - Gönder** seçeneğini seçtikten hemen sonra posta kutusuyla bağlantı kurulur. **Sonraki bağlantı** - E-posta, posta kutunuza bir sonraki bağlantınızda gönderilir.

E-posta ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Düzenleme seçen.**, **Yeni posta kutusu**, **Sil** ve **Çıkış**.

- **Kendime de gönder** - E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlanan adrese kaydetmek için **Evet**'i seçin.
- **İmza ekle** - E-posta mesajlarına imza eklemek ve imza metnini yazmaya veya düzenlemeye başlamak için **Evet**'i seçin.
- **Kullanıcı adı** - Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adınızı yazın.
- **Şifre** - Şifrenizi yazın. Bu alanı boş bırakırsanız, posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.
- **Gelen e-posta sun.:** (**Tanımlanmalıdır**) - E-postanızı alan bilgisayarın IP adresi veya ana bilgisayar adıdır.
- **Posta kutusu türü** - Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta iletişim kuralını tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri vardır.
 **Not:** Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez.
- **Güvenlik** - Uzak posta kutusuna bağlantının güvenliğini sağlamak üzere POP3, IMAP4 ve SMTP iletişim kurallarıyla birlikte kullanılır.
- **APOP güvenli bağlantı** - Uzak posta kutusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 iletişim kuralıyla birlikte kullanılır. **Posta kutusu türü**: için IMAP4 seçilirse görünmez.
- **Eki al** (e-posta iletişim kuralı POP3 olarak ayarlanırsa görünmez) - E-postayı ekiyle veya eksiz olarak almak için kullanılır.
- **Başlıkları al** - Telefonunuza almak istediğiniz e-posta başlığı sayısını sınırlamak için kullanılır. **Tümü** ve **Kullanıcı tanımlı** seçenekleri vardır. Yalnızca IMAP4 iletişim kuralıyla kullanılır.

WAP servis mesajı ayarları

Mesajlar'a gidip **Seçenek** → **Ayarlar** → **Servis mesajı** seçeneklerini seçtiğinizde, aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- **Servis mesajları** - WAP servis mesajları almak isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Doğrulama gerekli** - Belirli bir servis sağlayıcıdan gelen mesajları engellemek isterseniz, WAP servisleri ve sağlayıcıları listesini güncelleştirmek için bu ayarı seçin.

Hücre yayını ayarları

Hücre yayını olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. **Mesajlar**'a gidin. Şu ayarları değiştirmek için → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Hücre yayını** seçeneklerini seçin: **Alım** - **Açık** veya **Kapalı**,

- **Dil - Tümü** olası tüm dillerde hücre yayını mesajları almanıza olanak verir. **Seçili** hangi dillerde hücre yayını mesajları almak istediğinizi seçmenize olanak verir. İsteddiğiniz dil listede bulunmazsa, **Diğer**'i seçin.
- **Konu algılaması** - Varolan konuların hiçbirine ait olmayan bir mesaj alırsanız, **Konu algılaması** → **Açık** ayarı, konu numarasını otomatik olarak kaydetmenize olanak verir. Konu numarası konu listesine kaydedilir ve adsız olarak gösterilir. Yeni konu numaralarını otomatik olarak kaydetmek istemezseniz **Kapalı** ayarını seçin.

Gönderilmiş öğeler klasörü ayarları

- **Gönd. mesajı kaydet** - Gönderdiğiniz her kısa mesajın, çoklu ortam mesajının veya e-posta mesajının bir kopyasını Gönderilen öğeler klasörüne kaydetmek isterseniz bu ayarı seçin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** - Gönderilen öğeler klasörüne bir defada kaydedilecek gönderilen mesaj adedini belirleyin. Varsayılan sınır 15 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

7. Tercihler

Tercihler'de, telefonun seslerini farklı olaylar, ortamlar veya arayan grupları için ayrı şekilde ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Önceden ayarlanmış beş tercih vardır: *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı*; bunları gereksinmelere göre özelleştirebilirsiniz.

Seçili tercihi bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Genel tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

Sesler, varsayılan zil sesleri, Besteleyici'de oluşturulmuş sesler, mesaj içinde alınmış sesler veya telefonunuza kızıltötesi, Bluetooth veya PC bağlantısı ile aktarılıp kaydedilmiş sesler olabilir.

➡ **Menü** → **Tercihler**
seçeneklerine gidin.

▶ **Kısayol:** Tercihi değiştirmek için bekleme modunda ⓘ tuşuna basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam**'a basın.


Tercihi değiştirme

- 1 **Menü** → **Tercihler** seçeneklerine gidin. Bir tercih listesi açılır. Bkz: Şekil 1, s. 91.
- 2 Tercihler listesinde, tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneklerini seçin.

Tercihleri özelleştirme

- 1 Tercihle değişiklik yapmak için Tercihler listesinde tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Kişiselleştir** seçeneklerini seçin. Tercih ayarları listesi açılır.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve seçenekleri açmak için joystick'e basın:
 - **Zil sesi** - Sesli aramalar için zil sesi ayarlamak üzere listeden bir zil sesi seçin. Listede ilerlerken, seçiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

▶ **Not:** Zil seslerini iki yerden değiştirebilirsiniz: Tercihler veya Rehber. Bkz: ["Kartvizit veya gruba zil sesi ekleme"](#), s. 49.

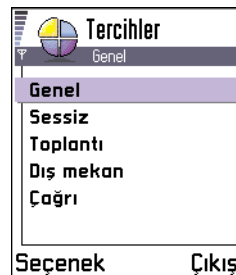

Şekil 1 Tercihler listesi.



Şekil 2 Tercih ayarları.

- **Gelen çağrı uyarısı** - *Artan* seçildiğinde, zil sesi birinci seviyeden başlayarak, belirlenen ses seviyesine kadar artar.
- **Zil sesi yüksekliği** - Zil seslerinin ve mesaj uyarı seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- **Mesaj uyarı sesi** - Mesaj seslerini ayarlamak için kullanılır.
- **Titreşimli uyarı** - Telefonu, gelen sesli arama ve mesajları titreşimle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Tuş sesleri** - Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- **Uyarı sesleri** - Örneğin, telefonu batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunacak şekilde ayarlar.
- **Şunlarda uyar** - Telefonu yalnızca belirli bir kartvizit grubuna ait bir numaradan arandığında çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Seçili grup dışından gelen aramalarda sessiz uyarı verilir. Seçenekler: *Tüm aramalar* / (oluşturduysanız kartvizit gruplarının listesi). Bkz: '*Kartvizit grubu oluşturma*', s. 50.
- **Tercih adı** - Tercihi yeniden adlandırarak istediğiniz adı verebilirsiniz. Genel tercihi yeniden adlandırılmaz.



8. Favoriler

Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Sevdiğiniz fotoğraflara, notlara, Kaydedici ses dosyalarına, WAP yer imlerine ve kaydedilmiş WAP sayfalarına kısayollar ve bağlantılar kaydetmek için Favoriler'i kullanabilirsiniz.

Varsayılan kısayollar:  - Notlar düzenleyicisini açar,  - günün tarihi seçili olarak Ajanda'yı açar,  - Mesajlar Gelen Kutusu'nu açar. Bkz: Şekil 1, s. 93.

Kısayol ekleme

Kısayollar yalnızca her bir uygulamanın içinden eklenebilir. Tüm uygulamalarda bu fonksiyon bulunmaz.

- 1 Uygulamayı açın ve Favoriler'e kısayol olarak eklemek istediğiniz öğeyi ilerleyin.
- 2 **Seçenek** → **Favorilere Ekle** seçeneklerini seçin ve **Tamam**'a basın.

Not: Bir kısayolun gösterdiği öğeyi taşırsanız (örneğin, bir klasörden diğerine), Favoriler'deki kısayol otomatik olarak güncelleştirilir.

Favoriler'de:

- **Bir kısayolu açmak için** simgeye ilerleyin ve joystick'e basın. Dosya ilgili uygulamada açılır.
- **Bir kısayolu silmek için**, kaldırmak istediğiniz kısayola ilerleyin ve **Seçenek** → **Kısayolu sil** seçeneklerini seçin. Kısayolun silinmesi, başvurduğu dosyayı etkilemez.
- **Kısayolun adını değiştirmek için**, **Seçenek** → **Kısayol adı düzenle** seçeneklerini seçin. Yeni adı yazın. Bu değişiklik yalnızca kısayolu etkiler, kısayolun başvurduğu dosya veya öğeyi etkilemez.

Menü → **Favoriler**
seçeneklerine gidin.



Seçenek **Çıkış**
Şekil 1 Favoriler ana görünümü.

Favoriler ana görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Kısayol adı düzenle**, **Kısayolu sil**, **Taşı**, **Liste görünümü** / **Tablo görünümü** ve **Çıkış**.



9. Ajanda ve Yapılacaklar

➡ **Menü** → **Ajanda**
seçeneklerine gidin

Ajanda kaydı düzenleme
seçenekleri: **Sil**, **Gönder** ve
Çıkış.

▶ **Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ajanda'da randevuları, toplantı, doğum günlerini, yıldönümlerini ve diğer etkinlikleri izleyebilirsiniz. Yaklaşan etkinlikleri anımsatması için ajanda alarmı ayarlayabilirsiniz.

Ajanda kayıtları oluşturma

- 1 **Seçenek** → **Yeni kayıt** seçeneklerini ve ardından aşağıdakileri seçin:
 - **Toplantı** belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
 - **Not** günle ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
 - **Yıldönümü** doğum günleri veya özel tarihleri anımsamanızı sağlar. Yıldönümü kayıtları her yıl yenilenir.
- 2 Alanları doldurun, bkz: '**Ajanda kaydı alanları**', s. 95. Bkz: Şekil 1, s. 94. Alanlar arasında hareket etmek için joystick'i kullanın. Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.
- 3 Kaydı kaydetmek için **Tamam**'a basın.

Ajanda kaydı düzenleme

- 1 Gün görünümünde, bir kayda ilerleyin ve açmak için joystick'e basın.
- 2 Kayıt alanlarını düzenleyin ve **Tamam**'a basın.
 - Tekrarlanan bir kaydı düzenlediğinizde, değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: **Tüm tekrarlar** - tüm yinelenen kayıtlar değiştirilir / **Yalnızca bu kayıt** - yalnızca geçerli kayıt değiştirilir.

Şekil 1 Ajanda kaydı düzenleme.

Ajanda kayıtlarını silme

- Gün görünümünde, silmek istediğiniz kayda ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneklerini seçin veya **C** tuşuna basın. Onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Tekrarlanan bir kaydı siliyorsanız, değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: **Tüm tekrarlar** - yinelenen tüm kayıtlar silinir / **Yalnızca bu kayıt** - yalnızca geçerli kayıt silinir.

 **Örnek:** Haftalık dersiniz iptal edilmiş olsun. Ajandayı, bunu her hafta anımsatacak biçimde ayarlamamız gerekir. **Yalnızca bu kayıt** seçeneğini seçtiğinizde ajanda gelecek hafta yine anımsatacaktır.

Ajanda kaydı alanları

- Konu / Bilgi** - Etkinliğin açıklamasını yazın.
 - Yer** - toplantının yeri (isteğe bağlı).
 - Başlangıç saati, Bitiş saati, Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi.**
 - Alarm - Alarm saati ve Alarm tarihi** alanlarını etkinleştirmek için joystick'e basın.
 - Tekrar** - Kaydı tekrarlanacak biçimde değiştirmek üzere joystick'e basın. Gün görünümünde  simgesiyle birlikte görünür.
-  **Örnek:** Anımsamanız gereken tekrarlanan haftalık bir ders, iki haftalık bir toplantı veya günlük bir iş varsa, tekrarlama fonksiyonu yararlı olur.
- Tekrar sonu** - Tekrarlanan kayıt için bir bitiş tarihi, örneğin, katıldığınız haftalık kursun bitiş tarihini ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca, tekrarlanan etkinlik seçilmişse görünür.
 - Senkronizasyon - Özel'i** seçerseniz, senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz ve ajandayı görmek üzere çevrimiçi erişimi olan başkaları göremez. Örneğin, ajandanızı iş yerinizdeki uyumlu bir bilgisayarda bulunan bir ajandayla senkronize ettiğinizde, bu seçenek yararlı olur. **Genel'i** seçerseniz, ajanda kaydı, ajandanızı çevrimiçi görüntüleme yetkisi olanlara gösterilir. **Yok'u** seçerseniz, ajandanız senkronize edilirken ajanda kaydı PC'nize kopyalanmaz.

 **İpucu!** Ay, Hafta veya Gün görünümünde  tuşuna basarsanız, günün tarihi otomatik olarak vurgulanır.

Gün ve Hafta görünümünde Ajanda kaydı simgeleri:

-  - **Toplantı,**
-  - **Not** ve
-  - **Yıldönümü.**

Ay görünümünde **Senkronizasyon** simgeleri:


-  - **Özel,**
-  - **Genel,**
-  - **Yok** ve
-  - günün birden çok kaydı bulunuyor.

Ajanda görünümüleri

Ay görünümü

Ay görünümünde, bir satır bir haftaya eşittir. Günün tarihi altı çizili olarak gösterilir. Ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşede küçük bir üçgen simgeyle gösterilir. Seçili tarihin çevresi çerçeve bulunur. Bkz: Şekil 2, s. 96.

- Gün görünümünü açmak için, açmak istediğiniz tarihe ilerleyin ve joystick'e basın.
- Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenek** → **Tarihe git** seçeneklerini seçin. Tarihi yazın ve **Tamam**'a basın.

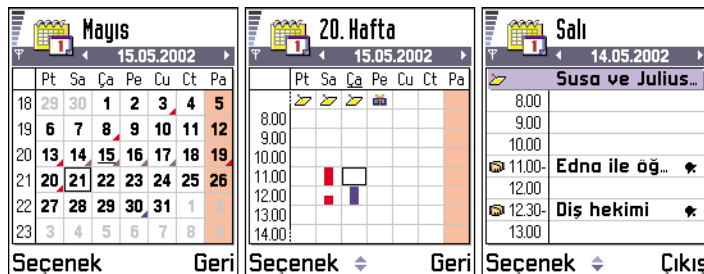

Şekil 2 Ajanda'da Ay, Hafta ve Gün görünümüleri.

Hafta görünümü

Hafta görünümünde, seçili haftanın ajanda kayıtları yedi adet gün kutusu içinde görünür. Haftada günün tarihi altı çizili olarak gösterilir. Notlar ve Yıldönümleri saat 8'den önceye yerleştirilir. Toplantı kayıtları başlangıç ve bitiş saatlerine göre renkli çubuklarla işaretlenir. Bkz: Şekil 2, s. 96.

- Bir kaydı görüntülemek veya düzenlemek için kaydın bulunduğu hücreye ilerleyin ve joystick'e basarak Gün görünümünü açın, kayda ilerleyin ve joystick'e basarak açın.

Gün görünümü

Gün görünümünde, seçili günün ajanda kayıtlarını görebilirsiniz. Kayıtlar başlangıç saatlerine göre gruplandırılır. Notlar ve Yıldönümleri saat 8'den önceye yerleştirilir. Bkz: Şekil 2, s. 96.

- Düzenlemek üzere bir kaydı açmak için kayda ilerleyip joystick'e basın.
- Bir sonraki güne gitmek için joystick'i sağa, önceki güne gitmek için sola hareket ettirin.

Ajanda görünümleri için ayarlar

Seçenek → *Ayarlar* seçeneklerini ve ardından aşağıdakileri seçin:

- *Varsayılan görünüm* - Ajandayı açtığınızda ilk görüntülenecek görünümü seçmek için kullanılır.
- *Hafta başlangıcı* - Haftanın ilk gününü değiştirmek için kullanılır.
- *Hafta görün. başlığı* - Hafta görünümünün başlığını, hafta numarasını veya haftanın tarihlerini gösterecek biçimde değiştirmek için kullanılır.

Ajanda alarmlarını ayarlama

- 1 Yeni bir Toplantı veya Yıldönümü kaydı oluşturun veya daha önce oluşturulmuş bir kaydı açın.
- 2 *Alarm*'a ilerleyin ve joystick'e basarak *Alarm saati* ve *Alarm tarihi* alanlarını açın.
- 3 Alarm saatini ve tarihini ayarlayın.
- 4 **Tamam**'a basın. Gün görünümünde kaydın yanında bir alarm göstergesi  görünür.

Ajanda alarmlarını durdurma

- Alarm süresi bir dakikadır. Alarm saati geçtiğinde, ajanda alarmlarını sona erdirmek için **Durdur**'a basın. Başka bir tuşa basarsanız, alarm ertelenir.

Çeşitli ajanda görünümündeki seçenekler: *Aç*, *Yeni kayıt*, *Hafta görünümü* / *Ay görünümü*, *Sil*, *Tarihe git*, *Gönder*, *Ayarlar* ve *Çıkış*.

 **Kısayol:** Ajanda kaydı yazmak için herhangi bir ajanda görünümünde herhangi bir tuşa ( 1 - ) basın. Bir toplantı kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler *Konu* alanına eklenir.

Ajanda kaydı gönderme

- Gün görünümünde, göndermek istediğiniz kayda ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönder** seçeneklerini seçin. Ardından yöntemi belirleyin ve şu seçenekler arasından seçim yapın: **Kısa mesaj ile**, **E-posta ile** (yalnızca doğru e-posta ayarları yapıldığında geçerlidir), **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile**. Ayrıntılı bilgi için bkz: '**Mesajlar**' bölümü, '**Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma**', s. 124 ve '**Bluetooth ile veri gönderme**', s. 121.



Yapılacaklar

➡ **Menü** → **Yapılacak**
seçeneklerine gidin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Yapılacak uygulamasında yapmanız gereken işlerin listesini hazırlayabilirsiniz. Bkz: Şekil 3, s. 99.

- Bir yapılacak notu yazmaya başlamak için herhangi bir tuşa basın (**00 1** - **0 -**). Düzenleyici açılır ve girdiğiniz harflerden sonra imleç yanıp söner.
- Görevleri **Konu** alanına yazın. Özel karakterler eklemek için *** +** tuşuna basın.
 - Görevin bitiş tarihini ayarlamak için **Bitiş tarihi** alanına ilerleyin ve tarihi girin.
 - Yapılacak notuna öncelik atamak için **Öncelik** alanına ilerleyin ve joystick'e basın.
- Yapılacak notunu kaydetmek için **Tamam**'a basın.




Not: Tüm karakterleri siler ve **Tamam**'a basarsanız, daha önce kaydedilen not silinir.

- Yapılacak notunu açmak için nota ilerleyin ve joystick'e basın.
- Yapılacak notunu silmek için, nota ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneklerini seçin veya **C** tuşuna basın.
- Yapılacak notunu tamamlandı olarak işaretlemek için, nota ilerleyin ve **Seçenek** → **Yapıldı işaretle** seçeneklerini seçin.
- Yapılacak notunu geri yüklemek için, **Seçenek** → **Yapılmadı işaretle** seçeneklerini seçin.

Öncelik simgeleri: **!** - *Yüksek*, **—** - *Düşük* ve (simge yok) - *Normal*.

Durum simgeleri: **✓** - görev tamamlandı ve **□** - tamamlanmadı.

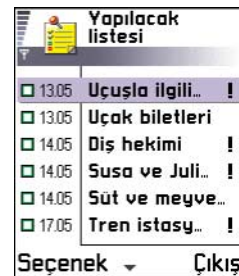

Şekil 3 Yapılacak listesindeki görevler.

10. Ekstra

Not: **Ekstra** klasöründeki fonksiyonları kullanabilmeniz için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Hesaplama

➡ **Menü** → **Ekstra** → **Hesaplama** seçeneklerine gidin.

Hesaplama seçenekleri:
Son sonuç, Hafıza, Ekranı temizle ve Çıkış.

İpucu!
Fonksiyonlar arasında ilerlemek için tuşuna artarda basın. Fonksiyonlar arasında seçim değişimini görebilirsiniz.

- 1 İşleminizin ilk sayısını girin. Sayıdaki hataları silmek için tuşuna basın.
- 2 Bir fonksiyona ilerleyin ve seçmek için joystick'e basın.

- Toplama için , çıkarma için , çarpma için , bölme için tuşunu kullanın.
- 3 İkinci sayıyı girin.
 - 4 Hesaplamayı yapmak için tuşuna ilerleyin ve joystick'e basın.

Not: Hesaplama fonksiyonu sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

- Ondalık kesir eklemek için tuşuna basın.
- Önceki hesaplamaların sonucunu silmek için tuşunu basılı tutun.
- Önceki hesaplamaları görmek ve sayfa içinde hareket etmek için ve tuşlarını kullanın.
- Bir sayıyı hafızaya (M ile gösterilir) kaydetmek için tuşunu seçin. Sayıyı hafızadan çağırmak için tuşunu seçin.
- Son hesaplamaların sonucunu almak için **Seçenek** → **Son sonuç** seçeneklerini seçin.



Besteleyici

Besteleyici, kendinize özel zil seslerinizi oluşturmaya olanak verir. Varsayılan zil seslerini düzenleme olanağı yoktur.

- 1 Düzenleyiciyi açıp zil sesinizi bestelemeye başlamak için **Seçenek** → **Yeni zil sesi** seçeneklerini seçin.
 - Nota ve es eklemek için tuşları kullanın. Tabloya bakın.
Veya nota ve es listesini açmak için **Seçenek** → **Simge ekle** seçeneklerini seçin.
Bir notanın varsayılan süresi 1/4'tür.
 - Melodiyi dinlemek için joystick'e basın veya **Seçenek** → **Çal** seçeneklerini seçin.
Çalmayı durdurmak için **Durdur**'a basın.
 - Melodi çalınırken ses seviyesini artırmak için joystick'i sağa, azaltmak için sola hareket ettirin. Veya, zil sesini çalmadan önce **Seçenek** → **Ses yüksekliği** seçeneğini seçin.
 - Tempoyu ayarlamak için **Seçenek** → **Tempo** seçeneklerini seçin. Tempoyu aşamalı olarak artırmak için joystick'i sağa, azaltmak için sola hareket ettirin. Tempo, bir dakika içindeki vuruş sayısı ile ölçülür. En hızlı tempo 250 vuruş, yeni bir melodi için varsayılan tempo 160 vuruş ve en yavaş tempo 50 vuruştur.
 - Çeşitli çalma stilleri için **Seçenek** → **Stil** → **Birleşik** (düz ve kesintisiz çalınır) veya **Kesikli** (notalar ayrı ayrı çalınarak kısa ve keskin sesler sağlanır) seçeneklerini seçin.
 - Aynı anda birçok nota veya es seçmek için **ABC** tuşunu basılı tutarken joystick'i sola veya sağa hareket ettirin.
 - Notaları portede yarım adım yukarı veya aşağı taşımak için notaya ilerleyin ve joystick'i yukarıya veya aşağıya hareket ettirin.
 - Örneğin, C# (Do diyez) notası için **ABC** tuşunu **ao 1** ile birlikte basılı tutun.
- 2 Kaydetmek için **Geri** tuşuna basın.

← **Menü** → **Ekstra** → **Besteleyici** seçeneklerine gidin.

Besteleyici ana görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Yeni zil sesi**, **Sil**, **İşaretle/İş. kaldır**, **Yeni ad ver**, **Kopyala** ve **Çıkış**.

Besteleme seçenekleri: **Çal**, **Simge ekle**, **Stil**, **Tempo**, **Ses yüksekliği** ve **Çıkış**.

Tuş	Not	Tuş ve fonksiyonu
	c	 Seçili notaların veya es işaretlerinin süresini adımlar halinde kısaltır.
	d	 Seçili notaların veya es işaretlerinin süresini adımlar halinde uzatır.
	e	 Es işareti ekler.
	f	Nota ve es listesini açmak için  tuşuna basın.
	g	 Oktav değiştirir; tüm seçili notalar veya es işaretleri bir sonraki oktava taşınır.
	a	 Seçili notaları siler.
	b	 -  tuşlarına uzun süreli basıldığında, uzatılmış (noktalı) nota veya es üretilir veya uzatılmış nota kısaltılır.



Dönüştürücü

Dönüştürücü uygulamasında, *Uzunluk* gibi ölçüleri bir birimden (*Yard*) başka bir birime (*Metre*) dönüştürebilirsiniz.



Not: Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

↔ **Menü** → *Ekstra* →
Dönüştür seçeneklerine
gidin.

Dönüştürücü seçenekleri:

Birim seç, *Para birimi*
değiştir, *Dönüşüm türü*,
Para birimi oranları ve *Çıkış*.

Birim dönüştürme

- 1 **Tür** alanına ilerleyin ve ölçü listesini açmak için joystick'e basın. Kullanmak istediğiniz ölçüye ilerleyin ve **Tamam**'a basın.
- 2 İlk **Birim** alanına ilerleyin ve kullanılabilir birimler listesini açmak için joystick'e basın. Dönüştürme için **kaynak birimi** seçin ve **Tamam**'a basın. Sıradaki **Birim** alanına ilerleyin ve dönüştürme için **hedef birimi** seçin.
- 3 İlk **Miktar** (Miktar) alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı otomatik olarak değişerek, dönüştürülmüş değeri gösterir. Ondalık kesir eklemek için **#** tuşuna ve +, - (sıcaklık için) ve E (üs) simgeleri eklemek için ***** tuşuna basın.

Not: İkinci **Miktar** alanına değer girerseniz, dönüşüm sırası değişir. Sonuç ilk **Miktar** alanında görünür.

İpucu! Bir para birimini yeniden adlandırmak için Para birimi oranları görünümüne geçin ve **Seçenek** → **P. birimine ad ver** seçeneklerini seçin.

Temel para birimi ve kur oranı ayarlama

Para birimi dönüştürmeden önce, bir temel para birimi (genellikle ülkenizin para birimi) ve kur oranları seçmeniz gerekir.

Not: Temel para biriminin kur oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

- 1 Ölçü türü olarak **Para birimi**'ni seçin ve **Seçenek** → **Para birimi oranları** seçeneklerini seçin. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür.
- 2 Temel para birimini değiştirmek için para birimine (genellikle ülkenizin para birimi) ilerleyin ve **Seçenek** → **T. para birimi yap** seçeneklerini seçin.

ÖNEMLİ: Temel para birimini değiştirdiğinizde, önceden belirlenmiş tüm kur oranları 0 olarak ayarlanır ve yeni oranları girmeniz gerekir.

- 3 Kur oranlarını girin (örneğe bakın), para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin; bu oran para biriminin kaç adedinin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir.

Örnek: Temel para birimi olarak Euro belirlerseniz, bir Euro 5.94573 FIM değerindedir. Buna göre, Fin markkasını (FIM) kur oranı olarak 5.94573 yazarsınız.

↔ Menü → Ekstra →
Notlar seçeneklerine
gidin.

↔ Menü → Ekstra →
Saat seçeneklerine gidin.

Saat seçenekleri: *Alarmı
ayarla, Alarmı tekrar ayarla,
Alarmı kaldır, Ayarlar* ve
Çıkış.

- 4 Gerekli tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz; bkz: '[Birim dönüştürme](#)', s. [103](#).



Notlar

Notları Favoriler'e bağlayabilir ve başka aygıtlara gönderebilirsiniz. Aldığınız düz metin dosyaları (TXT biçimi) Notlar'a kaydedilebilir.

- Yazmaya başlamak için () tuşlarına basın. Harfleri silmek için tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.



Saat

Saat ayarlarını değiştirme

- Saati veya tarihi değiştirmek için Saat uygulamasında **Seçenek** → *Ayarlar* seçeneklerini seçin. Bekleme modunda görünen saati değiştirmek için *Tarih ve saat* ayarlarına ilerleyin ve *Saat türü* → *Analog* veya *Dijital* seçeneklerini seçin.

Alarm ayarlama

- Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** → *Alarmı ayarla* seçeneklerini seçin.
- Alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın. Alarm etkinleştirildiğinde göstergesi görünür.



Not: Çalar saat telefon kapalı olduğunda da çalışır.

- Alarmı iptal etmek için saate gidin ve **Seçenek** → *Alarmı kaldır* seçeneklerini seçin.

Alarmı kapatma

- Alarmı kapatmak için **Durdur**'a basın.
- Alarm çaldığında, beş dakikalık bir süre için durdurmak üzere (sonra yeniden çalar) herhangi bir tuşa veya **Ertele** tuşuna basın. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Durdur** tuşuna basarsanız, telefonu aramalara açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet**'e basın.

▶ **Not:** Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'e basmayın.



Kaydedici

Ses kaydedici, telefon görüşmeleri ve sesli notlar kaydetmenize olanak verir. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, kayıt sırasında her iki taraf beş saniyede bir ses tonu duyar.

▶ **Not:** Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

- **Seçenek** → *Ses klibi kaydet* seçeneklerini seçin ve bir fonksiyona ilerleyip joystick'e basarak seçin. Fonksiyonlar için şu tuşları kullanın:  - kaydetme,  - duraklatma,  - durdurma,  - ileri sarma,  - geri sarma veya  - açık bir ses dosyasını çalma.

▶ **Not:** Veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken Kaydedici kullanılamaz.


↩ **Menü** → **Ekstra** → **Kaydedici** seçeneklerine gidin.

Kaydedici'deki seçenekler:
Aç, Ses klibi kaydet, Sil, Klibe yeni ad ver, Gönder, Favorilere ekle ve Çıkış.



11. Servisler WAP

➡ Bekleme modunda
Menü → Servisler
seçeneklerine gidin veya
0 tuşunu basılı
tutun.

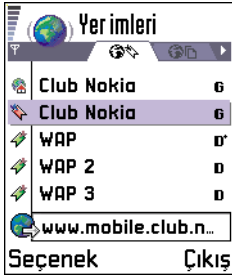

Şekil 1 Alt kısımda Göt alanını içeren Yer imleri görünümü.

▶ **Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Internet'teki çeşitli WAP (Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) servis sağlayıcıları hava raporları, bankacılık, gezi bilgileri, eğlence ve oyun gibi özellikle cep telefonları için tasarlanmış web sayfaları sunar.

Bu sayfalar Wireless Markup Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili; WML) kullanır. Hypertext Markup Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili; HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

▶ **Not:** Şebeke operatörünüzün ve/veya WAP servis sağlayıcınızın WML tabanlı servisler sunup sunmadığını, fiyatlarını ve tarifelerini öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeler de verirler.

WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

- Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli ayarları kaydedin. İzleyen ['Telefonu WAP servisleri için ayarlama'](#) bölümüne bakın. Ayrıca bkz: ['WAP servis mesajı avarları'](#), s. 89.
- WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: s. 108.
- WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: s. 109.
- WAP servisiyle bağlantıyı sona erdirin. Bkz: s. 111.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Ayarları akıllı mesaj içinde alma

Servis ayarlarını, WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bkz: '[Akıllı mesaj alma](#)', s. 76. Ek bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun veya Club Nokia'nın Web sitesini (www.club.nokia.com.tr) ziyaret edin.

 **İpucu!** WAP ayarları, örneğin şebeke operatörünün veya servis sağlayıcının Web sitesinde bulunabilir.

Ayarları el ile girme

Servis sağlayıcınızın verdiği tüm yönergeleri izleyin.

- 1 **Ayarlar** → **Bağlantı ayarları** → **Erişim noktaları** seçeneklerine gidin ve WAP erişim noktası ayarlarını tanımlayın. Bkz: '[Bağlantı ayarları](#)', s. 30.
- 2 **Servisler** → **Seçenek** → **Yer imi ekle** seçeneklerine gidin. Yer imi için bir adres ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış WAP sayfasının adresini yazın.

Yer imleri görünümü

 **Sözlük:** Yer imi bir Internet adresi (zorunlu), yer imi başlığı, WAP erişim noktası ve servis için gerekiyorsa bir kullanıcı adı ile şifreden oluşur.

 **Not:** Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imleri görünümünde, çeşitli türde WAP sayfalarını gösteren yer imleri görebilirsiniz. Yer imleri şu simgelerle gösterilir:

 - WAP erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfası. Tarama için başka bir WAP erişim noktası kullanırsanız, başlangıç sayfası uygun biçimde değişir.

Yer imleri görünümündeki seçenekler (yer imi veya klasördeki seçim): [Aç](#), [İndir](#), [Sayfaya dön](#), [Gönder](#), [URL adresine git](#) | [Yer imi bul](#), [Yer imi ekle](#), [Düzenle](#), [Sil](#), [Servis msj. oku](#), [Bağlantıyı kes](#), [Klasöre taşı](#), [Yeni klasör](#), [Yeniden adlandır](#), [Önbelleği sil](#), [Bilgiler](#), [Favorilere ekle](#), [Ayarlar](#) ve [Çıkış](#).

Şekil 2 Yer imini düzenleme.

İpucu! Tarama sırasında Yer imleri görünümüne erişmek için joystick'i basılı tutun. Tarayıcı görünümüne dönmek için **Seçenek** → **Sayfaya dön** seçeneklerini seçin.

 - Son ziyaret edilen sayfa. Servis ve telefon arasındaki bağlantı kesildiğinde, son ziyaret edilen sayfanın adresi, bir sonraki bağlantıda yeni bir sayfa ziyaret edilinceye kadar bellekte tutulur.

 - Yer iminin başlığını veya Internet adresini gösteren yer imi.

Yer imleri arasında ilerlerken, vurgulanan yer iminin adresini, ekranın alt kısmındaki Git alanında görebilirsiniz. Bkz: Şekil 1, s. 106.

Yer imlerini elle ekleme

- 1 Yer imleri görünümünde **Seçenek** → **Yer imi ekle** seçeneklerini seçin.
- 2 Alanları doldurmaya başlayın, bkz: Şekil 2, s. 108. Yalnızca adresin tanımlanması gerekir. Başka erişim noktası seçilmezse, yer imine varsayılan erişim noktası atanır. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- 3 Yer imini kaydetmek için **Seçenek** → **Kaydet** seçeneklerini seçin.

Yer imi gönderme

- Yer imi göndermek için yer imine ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönder** → **Kısa mesaj ile**.

WAP servisiyle bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra WAP sayfalarına erişebilirsiniz.

WAP sayfalarına üç farklı yöntemle erişebilirsiniz:

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını  seçin,
- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin veya
-  -  tuşlarına basarak WAP servisinin adresini yazmaya başlayın. Ekranın alt kısmındaki Git alanı derhal etkinleşir ve adresi buraya girmeye devam edebilirsiniz.

Bir sayfa seçtikten veya adresi yazdıktan sonra sayfayı indirmeye başlamak için joystick'e basın. Ayrıca bkz: '[Veri bağlantı göstergeleri](#)', s. 9.

WAP servisinin sayfalarını tarama

WAP sayfalarında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı fonksiyonu olan görüntüler, vurguladığınızda kenarlıkla çevrilir. Bkz: Şekil 3, s. 110.

Tarama sırasında kullanılan tuşlar ve komutlar

- Görünümü kaydırmak için joystick'i hareket ettirin.
- Bir bağlantıyı açmak için joystick'e basın.
- Bir alana harf ve sayı girmek için  -  tuşlarına basın. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için **Geri** tuşuna basın. **Geri** tuşu kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek** → **Geçmiş** seçeneklerini seçin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.
- Kutuları seçmek ve seçim yapmak için joystick'e basın.
- Tablodaki bir hücrenin içeriğini açmak için joystick'e basın.
- Sunucudan en son içeriği almak için **Seçenek** → **Yeniden yükle** seçeneklerini seçin.
- Açık olan WAP sayfasının komut veya işlemler listesini açmak için **Seçenek** → **Servis seçenekleri**'ni seçin.
- Bir WAP servisinin bağlantısını kesmek ve tarama işleminden çıkmak için  tuşunu basılı tutun.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler: [Aç Görüntüyü göster](#), [Servis seçenekleri](#), [Yer imleri](#), [Geçmiş](#), [URL adresine git](#), [Servis msj. oku](#), [Yer imlerine kaydet](#), [Yer imi gönder](#), [Yeniden yükle](#), [Bağlantıyı kes](#), [Görüntüleri göster](#), [Önbelleği sil](#), [Sayfayı kaydet](#), [Bul](#), [Bilgiler](#), [Ayarlar](#), [Çıkış](#).



Şekil 3 Bir WAP servis sayfası.



Şekil 4 Kaydedilmiş sayfalar görünümü.

Tarama sırasında yeni WAP servis mesajlarını görüntüleme

Tarama sırasında yeni WAP servis mesajları indirmek ve görüntülemek için:

- 1 **Seçenek** → *Servis msj. oku* (yalnızca yeni mesaj olduğunda görünür) seçeneklerini seçin.
- 2 Mesaja ilerleyin ve indirip açmak için joystick'e basın.

WAP servis mesajları hakkında ek bilgi için bkz: '[WAP servis mesajları](#)', s. 77.

Yer imi kaydetme

- Tarama sırasında yer imi kaydetmek için **Seçenek** → *Yer imlerine kaydet* seçeneklerini seçin.
- Akıllı mesaj içinde alınan bir yer imini kaydetmek için mesajı Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu'nda açın ve **Seçenek** → *Yer imlerine kaydet* seçeneklerini seçin. Ayrıca bkz: '[WAP servis mesajları](#)', s. 77.

WAP sayfalarını telefonun hafızasına kaydetme

WAP sayfalarını telefonun hafızasına kaydedip çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, sık kullandığınız bir zaman çizelgesini kaydedebilir ve yeniden indirmek zorunda kalmazsınız.

Tarama sırasında bir WAP sayfasını kaydetmek için **Seçenek** → *Sayfayı kaydet* seçeneklerini seçin.

Kaydedilmiş sayfalar görünümünü açmak için Yer imleri görünümünde joystick'i sağa hareket ettirin, bkz: Şekil 4, s. 110. Kaydedilmiş sayfalar görünümünde, kaydedilmiş sayfayı telefonun hafızasından açmak için joystick'e basın. WAP servisiyle bağlantı kurup sayfayı yeniden almak isterseniz, **Seçenek** → *Yeniden yükle* seçeneklerini seçin. Ayrıca sayfaları klasörler halinde de düzenleyebilirsiniz.

Not: Sayfa yeniden yüklendikten sonra telefon çevrimiçi kalır.

WAP bağlantısını kesme

- Taramadan çıkıp bekleme moduna dönmek için **Seçenek** → *Bağlantıyı kes* seçeneklerini seçin veya
-  tuşunu basılı tutun.

WAP tarayıcı ayarları

Ayarlar görünümünü açmak için **Seçenek** → *Ayarlar* seçeneklerini seçin. WAP ayarları listesi açılır.

- *Vars. erişim noktası* - Varsayılan erişim noktasını değiştirmek isterseniz, kullanılabilir erişim noktaları listesini açmak için joystick'e basın. Geçerli varsayılan erişim noktası vurgulanır. Ek bilgi için bkz: '*Bağlantı ayarları*', s. 30.
- *Görüntüleri göster* - Tarama sırasında resimleri görmek isterseniz bu seçeneği kullanın. *Hayır*'ı seçerseniz, daha sonra tarama sırasında **Seçenek** → *Görüntüleri göster* seçeneklerini seçerek görüntü yükleyebilirsiniz.
- *Yazı tipi boyutu* - *Normal*/*Büyük*.
- *Çerezler* - *İzin ver*/*Reddet*. Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- *DTMF gönd. onayla* - *Her zaman* / *Yalnızca ilk kez*. WAP tarayıcısı, tarama yaparken erişebileceğiniz fonksiyonları destekler. Yapabilecekleriniz: Bir WAP sayfasını ziyaret ederken sesli arama yapabilir, sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilir, Rehber WAP sayfasından ad ve telefon numarası kaydedebilirsiniz. Telefon sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca bkz: 'DTMF tonları', s. 19.
- *Metin sarma* - *Metin sarma* özelliği *Açık* olarak ayarlandığında, tek satıra sığmayan metin otomatik olarak alt satıra devam eder. *Kapalı* olarak ayarlandığında ise, tek satıra sığmayan metin satır sonunda kesilmiş olarak görüntülenir.

Kaydedilmiş sayfalar görünümündeki seçenekler: *Aç, Sayfaya dön, Yeniden yükle, Kaldır, Servis msj. oku, Bağlantıyı kes, Klasöre taşı, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeniden adlandır, Önbellediği sil, Bilgiler, Favorilere ekle, Ayarlar* ve *Çıkış*.

 **Sözlük:** Çerezler (tanımlama bilgileri) sunucu tarafından WAP sitesi ziyaretiniz konusunda size verilen küçük bilgi parçacıklarıdır. Çerezleri kabul ettiğinizde, sunucu WAP sitesi kullanımınızı değerlendirebilecek duruma gelerek örneğin nele ilgili duyduğunuz, ne okumak istediğinizi vb. saptayabilir.

WAP bağlantısı güvenliği

WAP bağlantısı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, telefon ile WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir.



Not: Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ile içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenli olup olmaması servis sağlayıcıya bağlıdır.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir.



Not: Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** → **Önbelleği sil** seçeneklerini seçin.

 **Sözlük:** Önbellek, geçici olarak verileri saklamak için kullanılan bir ara bellektir.

12. Araçlar

► **Not:** **Araçlar** klasöründeki fonksiyonları kullanabilmeniz için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkiyeşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Aktarma veya **Telesekreter** hakkında ek bilgi için bkz: '[Arama yönlendirme ayarları](#)', s. 19, '[Telesekreter numarasını değiştirme](#)', s. 16.



Uygulama yöneticisi – uygulamalar ve yazılım yükleme

Yönetici'de telefonunuza yeni uygulamalar ve yazılım paketleri yükleyebilir veya telefonunuzdaki uygulamaları kaldırabilirsiniz. Ayrıca bellek kullanımını da kontrol edebilirsiniz.

Yönetici'yi açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Yönetici'ye kaydedilmiş yükleme paketleri,
- kısmen yüklenmiş uygulamalar (📦 ile gösterilir) ve
- kaldırılabileceğiniz, tam olarak yüklenmiş uygulamalar (📦 ile gösterilir).

Bellek görünümünü açmak için joystick'i sağa hareket ettirin. Bkz: s. 115.

► **Not:** Yükleyci'de, yalnızca uzantısı .SIS olan aygıt yazılımı yükleme dosyalarını kullanabilirsiniz.

➡ **Menü** → **Araçlar** →
Yönetici seçeneklerini
seçin.

Yönetici ana
görünümündeki
seçenekler: *Bilgileri göster*,
Sertifikayı göster, *Yükle*,
Kaldır, *İşlem kaydını göster*,
İşlem kay. gön. ve *Çıkış*.

İpucu! Java™ uygulamaları (.JAD veya .JAR uzantılı) yüklemek için Uygulamalar'a gidin. Ek bilgi için bkz: '[Uygulamalar \(Java™\)](#)', s.116.

İpucu! Hangi yazılım paketlerinin ne zaman yüklenmiş ve kaldırılmış olduğunu görmek için **Seçenek** → **İşlem kaydını göster** seçeneğini seçin.

İpucu! Yüklenen veya kaldırılan öğelerin görülebileceği şekilde yükleme kaydınızı bir yardım masasına göndermek için **Seçenek** → **İşlem kay. gön.** → **Kısa mesaj ile** veya **E-posta ile** (yalnızca doğru e-posta ayarları yapıldığında geçerlidir) seçeneğini seçin.

- Bir yükleme dosyasına ilerleyip **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneklerini seçerek yazılım paketinin **Ad**, **Sürüm**, **Tür**, **Boyut**, **Sağlayıcı** ve **Durum** bilgilerini görebilirsiniz.
- Bir yazılım paketine ilerleyin ve yazılım paketinin güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için **Seçenek** → **Sertifika'yı göster** seçeneğini seçin. Bkz: '[Sertifika yönetimi](#)', s. 39.

ÖNEMLİ: Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin. Yazılım yükleme sistemi size yardımcı olmak için yazılım paketlerinde dijital imzalar ve sertifikalar kullanır. Yükleyici yükleme sırasında güvenlik uyarısı görüntülense uygulamayı yüklemeyin.

Yazılım yükleme

Özellikle Nokia 7650 için hazırlanmış olan veya Symbian işletim sistemiyle uyumlu olan yazılımları yükleyebilirsiniz. Yazılım paketi genellikle birçok bileşen dosyaları içeren sıkıştırılmış büyük bir dosyadır.

Not: Özellikle Nokia 7650 için hazırlanmamış bir program yüklerseniz, normal Nokia 7650 uygulamalarından çok farklı görünebilir ve farklı çalışabilir.

ÖNEMLİ: Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için önce uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

- 1 Yükleme paketleri telefonunuza bir bilgisayardan aktarılabilir, WAP taraması sırasında indirilebilir veya bir çoklu ortam mesajı içinde e-posta eki olarak Bluetooth veya kızılötesi bağlantısı üzerinden gönderilebilir.
- 2 Yükleyici'yi açın, yükleme paketine ilerleyin ve yüklemeyi başlatmak için **Seçenek** → **Yükle** seçeneklerini seçin.
Veya bunun yerine, yükleme dosyasını telefonun hafızasında bulun, dosyayı seçin ve yüklemeyi başlatmak için joystick'e basın. Sayfanın kenarındaki örneğe bakın.

Dijital imza veya sertifika içermeyen bir yazılım yüklediğinizde, telefon yazılımı yüklemenin riskleri konusunda sizi uyarır. Yükleme yalnızca, yazılım paketinin kaynağından ve içeriğinden kesinlikle eminseniz devam edin.

Yükleme sırasında, telefon yüklenecek paketin bütünlüğünü kontrol eder. Telefon yapılan kontroller hakkında bilgi gösterir ve yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneklerini sunar. Telefon yazılım paketinin bütünlüğünü kontrol ettikten sonra, uygulama telefonunuza yüklenir.

Yazılım kaldırma

- 1 Bir yazılım paketini kaldırmak için pakete ilerleyin ve **Seçenek** → **Kaldır** seçeneklerini seçin.
- 2 Kaldırma işlemini onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

ÖNEMLİ: Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir. Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.


Bellek kullanımını görüntüleme

- Bellek görünümünü açmak için joystick'i Yükleyci ana görünümünde sağa hareket ettirin.

Bellek görünümünü açtığınızda, telefon veri kaydetmek ve yeni yazılım yüklemek için gereken boş bellek miktarını hesaplar. Bellek görünümünde, çeşitli veri gruplarının bellek kullanımını görebilirsiniz: *Rehber*, *Ajanda*, *Belgeler*, *Mesajlar*, *Görüntüler*, *Uygulamalar*, *Ses dosyası*, *Kull. hafıza*, *Boş hafıza*. Bkz: Şekil 1, s. 115.

İpucu! Bellek azalıyor, bazı belgeleri kaldırın. Ayrıca bkz: s. 127.

Örnek: Yükleme dosyasını e-posta eki olarak aldıysanız, posta kutunuza gidip e-postayı açın, Ekler görünümünü açıp yükleme dosyasına ilerleyin ve joystick'e basarak yüklemeyi başlatın.

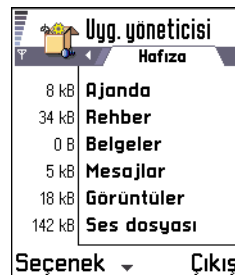

Şekil 1 Bellek kullanımını görüntüleme.

➡ Menü → Araçlar →
Uygulamalar
seçeneklerini seçin.

► **Sözlük:** JAR - Bir Java uygulamasının tamamını içeren bir dosya. JAD - Bir Java uygulaması hakkında bilgiler içeren bir dosya. Yalnızca JAD dosyası varsa, JAR kurulum sırasında yüklenir. JAD dosyası kullanmanın avantajı, aygıtın JAD dosyasına bakarak uygulamayı desteklemediğini anlaması ve gereksiz yüklemelerden kaçınılmasıdır.



Uygulamalar (Java™)

Uygulamalar ana görünümünde, yüklenmiş Java uygulamalarını açabilir veya kaldırabilirsiniz. Yükleme görünümünde yeni Java uygulamaları (.JAD veya .JAR uzantılı) yükleyebilirsiniz.

► **Not:** Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. PersonalJava™ uygulamaları yüklenemediğinden, bunları telefonunuza indirmeyin.

Uygulamalar'ı açtığınızda, telefonunuzda yüklenmiş bulunan Java uygulamalarının listesini görebilirsiniz. Bkz: Şekil 2, s. 117.

- Bir uygulamaya ilerleyin ve aşağıdakileri görüntülemek için **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneklerini seçin:
 - **Durum** - *Yüklendi*, *Çalışıyor* veya *İndirilenler* (yalnızca Yükleme görünümünde görünür),
 - **Sürüm** - uygulamanın sürüm numarası,
 - **Sağlayıcı** - uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisi,
 - **Boyut** - uygulamanın kilobyte cinsinden boyutu,
 - **Tür** - uygulamanın kısa bir açıklaması,
 - **URL** - Internet'te bir bilgi sayfasının adresi ve
 - **Veri** - yüksek puanlar vb. uygulama verilerinin kilobyte cinsinden büyüklüğü.
- Bir uygulamaya ilerleyin ve bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkında ek bilgi görüntülemek için **Seçenek** → **URL adresine git** seçeneklerini seçin.

► **Not:** Uygulamalar, veri bağlantıları için Internet erişim noktalarını (IAP) ve WAP erişim noktalarının her ikisini de kullanabilir. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza veya şebeke operatörünüze başvurun. Ayrıca bkz: **'Erişim noktası oluşturma'**, s. 32. Yüklenecek Java uygulamalarının boyutunu veya zaten yüklü Java uygulamaları için gereken veri bağlantılarını sınırlandırmadığı için IAP kullanmanız önerilir.

- Bir uygulamaya ilerleyin ve bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama için güncelleştirme olup olmadığını kontrol etmek için **Seçenek** → **Güncelle** seçeneklerini seçin.

Java uygulamaları yükleme

Yükleme dosyaları telefonunuza bir bilgisayardan aktarılabilir, WAP taraması sırasında indirilebilir veya bir çoklu ortam mesajı içinde e-posta eki olarak Bluetooth veya kızılötesi bağlantısı üzerinden gönderilebilir.

ÖNEMLİ: Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.

- 1 Uygulamalar ana görünümünde, yükleme paketlerini görüntülemek için joystick'i sağa hareket ettirerek [İndirilenler](#) görünümünü açın.

Not: Yükleme görünümünde, yalnızca .JAD veya .JAR uzantılı Java yazılım yükleme dosyalarını yükleyebilirsiniz.

- 2 Bir uygulamayı yüklemek için yükleme dosyasına ilerleyin ve **Seçenek** → **Yükle** seçeneğini seçin.

Veya bunun yerine, yükleme dosyasını telefonun hafızasında bulun, dosyayı seçin ve yüklemeyi başlatmak için joystick'e basın. Sayfanın kenarındaki örneğe bakın.


- 3 Yükleme işlemi onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

Yükleme işlemi için .JAR dosyası gereklidir. Bu dosya eksiğe, telefon dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulamalar için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, birini seçmeniz istenir, ek bilgi için sayfa [116](#)'daki notu okuyun. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden alabilirsiniz.

Yükleme sırasında telefon, yüklenecek paketin bütünlüğünü kontrol eder. Telefon yapılan kontroller hakkında bilgi gösterir ve yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneklerini sunar. Telefon yazılım paketinin bütünlüğünü kontrol ettikten sonra, uygulama telefonunuza yüklenir.

Uygulamalar ana görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Bilgileri göster](#), [Ayarlar](#), [Kaldır](#), [URL adresine git](#), [Güncelle](#) ve [Çıkış](#).

Yükleme görünümündeki seçenekler: [Yükle](#), [Bilgileri göster](#), [Sil](#) ve [Çıkış](#).

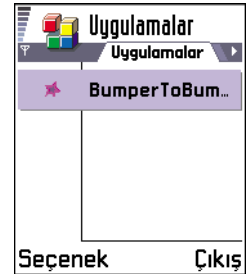

Şekil 2 Uygulamalar ana görünümü.

 **Örnek:** Yükleme dosyasını e-posta eki olarak aldıysanız, posta kutunuza gidip e-postayı açın, Ekler görünümünü açıp yükleme dosyasına ilerleyin ve joystick'e basarak yüklemeyi başlatın.

- 4 Telefon, yüklemenin tamamlandığını bildirir. Yüklemeden sonra Java uygulamasını açmak için Uygulamalar ana görünümüne geçmeniz gerekir.

 **İpucu!** WAP sayfalarını tararken, bir yükleme dosyasını telefonunuza derhal indirebilirsiniz. Bununla birlikte, yükleme sırasında WAP bağlantısının arka planda çalışmaya devam edeceğini unutmayın.

Java uygulamasını açma

- Uygulamalar ana görünümünde bir uygulamaya ilerleyin ve açmak için joystick'e basın.

Java uygulamasını kaldırma

- Uygulamalar ana görünümünde uygulamayı seçin ve **Seçenek** → **Kaldır** seçeneklerini seçin.

Java uygulaması ayarları

Eksik uygulama bileşenlerini indirmek üzere varsayılan erişim noktası tanımlamak için **Ayarlar** → **Varsayılan erişim nok.** seçeneklerini seçin. Ek bilgi için sayfa [116](#)'daki notu okuyun.

Bir uygulama seçin ve **Ayarlar** seçeneklerini seçtikten sonra aşağıdakileri seçin:

- **Erişim noktası** - Uygulamanın ek verileri indirmek için kullanacağı erişim noktasını seçmek için kullanılır, ek bilgi için sayfa [116](#)'daki notu okuyun.
- **Ağ bağlantısı** - Bazı Java uygulamaları tanımlı bir erişim noktasına kurulacak bir bağlantıya gereksinim duyar. Erişim noktası seçilmemişse, birini seçmeniz istenir. Seçenekler şunlardır:

İzin var - Bağlantı size bildirilmeden derhal oluşturulur.

Önce sor - Uygulama bağlantı kurmadan önce size sorulur.

İzin yok - Bağlantılara izin verilmez.

13. Bağlantılar

► **Not: Bağlantı** klasöründeki fonksiyonları kullanabilmeniz için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkiye ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bluetooth veya kızılötesi bağlantısı üzerinden telefonunuzdan başka bir telefon veya bilgisayar gibi uyumlu bir aygıtla veri aktarabilirsiniz.

► **Not:** Bu ürün, Bluetooth 1.1 standardına uygun diğer Bluetooth cihazlarıyla uyumludur.



Bluetooth bağlantısı


Bluetooth, maksimum 10 metrelik mesafe içindeki elektronik aygıtlar arasında ücretsiz kablosuz bağlantı kurulmasını sağlayan bir sistemdir. Bluetooth bağlantısı, görüntü, metin, kartvizit, ajanda notu göndermek veya bilgisayar gibi Bluetooth özellikli aygıtlara kablosuz olarak bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth aygıtları radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, telefonunuzun ve diğer Bluetooth aygıtının birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Bkz: Şekil 1, s. 119.

Bağlantının duvar ve diğer elektronik aygıtlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki aygıt arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Bluetooth kullanımı, bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken bunu göz önünde bulundurun.

Bluetooth aygıtlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

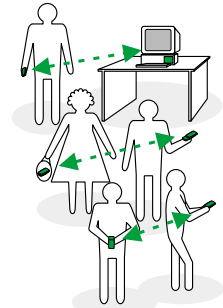

Şekil 1 Bluetooth'u kullanma.

↔ Menü → Bağlantı → Bluetooth seçeneklerine gidin.



Şekil 2 Bluetooth ayarları.

İpucu! Bluetooth ile (kısa mesaj yerine) metin göndermek için Notlar'a gidip metni yazın ve **Seçenek** → **Gönder** → **Bluetooth ile** seçeneklerini seçin.

Bluetooth uygulamasını ilk kez etkinleştirme

Bluetooth uygulamasını ilk kez etkinleştirirken, telefonunuza bir Bluetooth adı vermeniz istenir.

Not: Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp **Telefon görünürlüğü** ayarını **Herkes'e görünür** olarak değiştirdikten sonra, telefonunuz ve bu ad diğer Bluetooth aygıtı kullanıcıları tarafından görülebilir.

- Bir ad (en çok 30 harf) yazın veya 'Nokia 7650' varsayılan adını kullanın. Telefonunuza Bluetooth adı vermeden önce Bluetooth ile veri gönderirseniz, varsayılan ad kullanılır.

Bluetooth ayarları

Bluetooth ayarlarında değişiklik yapmak için değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve joystick'e basın.

- **Bluetooth** - Bluetooth kullanmak isterseniz **Açık** seçeneğini seçin. Bluetooth'u **Kapalı** olarak ayarlarsanız, tüm etkin Bluetooth bağlantıları sona erdirilir ve veri göndermek veya almak için Bluetooth kullanılamaz.
- **Telefon görünürlüğü** - **Herkes'e görünür** seçeneğini seçerseniz, telefonunuz aygıt araması sırasında diğer Bluetooth aygıtları tarafından bulunabilir. **Gizli** seçeneğini seçerseniz, aygıt araması sırasında telefonunuz diğer aygıtlar tarafından bulunamaz.
- **Bluetooth adını** - Telefonunuz için bir Bluetooth adı tanımlayın. Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp **Telefon görünürlüğü** ayarını **Herkes'e görünür** olarak değiştirdikten sonra, bu ad diğer Bluetooth aygıtı kullanıcıları tarafından görülebilir.

İpucu! Aygıt ararken, bazı Bluetooth aygıtları yalnızca benzersiz Bluetooth adreslerini (aygıt adresleri) gösterebilir. Telefonunuzun benzersiz Bluetooth adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Bluetooth ile veri gönderme


► **Not:** Aynı anda yalnızca tek bir etkin Bluetooth bağlantısı olabilir.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir aygıtla fotoğraf göndermek için Görüntüler uygulamasını açın.
- 2 Göndermek istediğiniz öğeye, örneğin bir fotoğrafa ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönder** → **Bluetooth ile** seçeneklerini seçin.
- 3 Telefon, menzil içindeki aygıtları aramaya başlar. Menzil içinde bulunan Bluetooth özellikli aygıtlar ekranda birer birer görünmeye başlar. Bkz: Şekil 3, s. 121. Bir aygıt simgesi, aygıtın Bluetooth adını, aygıt türünü veya kısa bir isim görebilirsiniz. Eşleşmiş aygıtlar  simgesiyle gösterilir.

► **Not:** **Kulaklık** () ve **Ahizesiz** () aygıtlar aygıt aramasında görünmekle birlikte, Bluetooth ses tercihi desteklemediği için Nokia 7650 ile birlikte kullanılamazlar.

► **Not:** Daha önce Bluetooth aygıtları aradıysanız, ilk olarak daha önce bulunan aygıtların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini seçin. Telefonu kapatırsanız, aygıt listesi temizlenir ve veri göndermeden önce, aygıt aramasını yeniden başlatmanız gerekir.

- Aramayı durdurmak için **Durdur**'a basın. Aygıt listesi dondurulur ve şimdiye dek bulunmuş aygıtlardan biriyle bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.
- 4 Bağlantı kurmak istediğiniz aygıtla ilerleyin ve **Seç**'e basın. Gönderdiğiniz öğe Giden Kutusu'na kopyalanır ve **Bağlanıyor** notu görüntülenir.
 - 5 **Eşleşme (diğer aygıt için gerekli değilse bkz: adım 6)**
 - Veri iletilmesi için diğer aygıt önce eşleme gerektiriyorsa, bir ses duyulur ve şifreyi girmeniz istenir.
 - Kendi şifrenizi (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) oluşturun ve diğer Bluetooth aygıtının kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılır ve kaydetmenize gerek yoktur.
 - Eşleşmeden sonra, aygıt Eşleşmiş aygıtlar görünümüne kaydedilir.

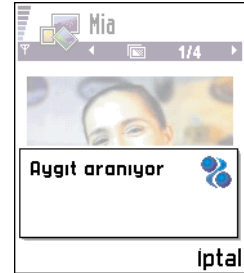

Şekil 3 Bluetooth ile resim gönderirken, telefon aygıtları aramaya başlar.

Çeşitli Bluetooth aygıtlarının simgeleri:

-  - Bilgisayar,
-  - Telefon,
-  - Diğer ve
-  - Bilinmeyen.

Sözlük: Eşleşme, kimlik doğrulama anlamını taşır. Bluetooth özellikli aygıtların kullanıcıları, aygıtları eşleştirmek için şifre konusunda birlikte karar vermeli ve her iki aygıt için aynı şifreyi kullanmalıdır. Kullanıcı arabirimi olmayan aygıtların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır.

Eşleşmiş aygıtlar görünümündeki seçenekler: *Yeni eşleşmiş aygıt*, *Kısa ad ver*, *Sil*, *Tümünü sil*, *Yetkili olarak ata* / *Yetkisiz olarak ata* ve *Çıkış*.

- 6 Bağlantı başarılı olarak kurulduktan sonra, *Veri gönderiliyor* notu görünür.
- Not:** Bluetooth ile alınan veriler, Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasöründe bulunabilir. Ek bilgi için bkz: s. 74.
 - Not:** Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj veya veriler silinir. Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasöründe, Bluetooth ile gönderilen mesajlar depolanmaz.

Bluetooth bağlantısının durumunu kontrol etme

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth etkindir.
-  yanıp sönerken, telefonunuz diğer aygıta bağlanmaya çalışmaktadır.
-  sürekli görünürken Bluetooth bağlantısı etkindir.

Eşleşmiş aygıtlar görünümü

Bir aygıtlı eşleşme, aygıt arama işlemlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Eşleşmiş aygıtlar, arama sonuçları listesinde  ile gösterildikleri için tanınmaları daha kolaydır. Bluetooth ana görünümünde, eşleşmiş aygıtların listesini () açmak için joystick'i sola hareket ettirin.

Bir aygıtlı eşleştirme

- Eşleşmiş aygıtlar görünümünde **Seçenek** → *Yeni eşleşmiş aygıt* seçeneklerini seçin. Telefon, mesafe içinde aygıt aramaya başlar. Veya daha önce Bluetooth aygıtlarını aradıysanız, önce, bulunan aygıtların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini seçin.
- Eşleştirmek istediğiniz aygıta ilerleyin ve **Seç**'e basın.
- Şifreleri değiştirmek için önceki kısımda 5 numaralı adıma (Eşleşme) bakın. Aygıt, Eşleşmiş aygıtlar listesine eklenir.

Eşleşmeyi iptal etme

- Eşleşmiş aygıtlar görünümünde, eşleşmesini iptal etmek istediğiniz aygıtı ilerleyin ve **C** tuşuna basın veya **Seçenek** → **Sil** seçeneklerini seçin. Aygıt, Eşleşmiş aygıtlar listesinden çıkarılır ve eşleşme iptal edilir.
- Tüm eşleşmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek** → **Tümünü sil** seçeneklerini seçin.

Not: Bir aygıtı zaten bağlıysanız ve bu aygıtla eşleşmeyi silerseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı etkin kalır.

Eşleşmiş aygıtlara kısa ad atama

Belirli bir aygıtı tanımanıza yardımcı olacak kısa bir ad (takma ad vb.) tanımlayabilirsiniz. Bu ad telefonun hafızasında depolanır ve diğer Bluetooth aygıtı kullanıcıları bu adı göremezler.

- Kısa ad atamak için aygıtı ilerleyin ve **Seçenek** → **Kısa ad ver** seçeneklerini seçin. Kısa adı yazın ve **Tamam**'a basın.

Not: Anımsaması ve tanınması kolay bir ad seçin. Daha sonra siz aygıt ararken veya bir aygıt bağlantı istediğinde, seçmiş olduğunuz ad aygıtı tanımlamak için kullanılır.

Aygıtı yetkili veya yetkisiz olarak atama

Bir aygıtla eşleştikten sonra, yetkili veya yetkisiz olarak atayabilirsiniz:

Yetkisiz (varsayılan) – Bu aygıttan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrı olarak kabul edilmelidir.

Yetkili – Telefonunuz ile bu aygıt arasında sizin haberinizi olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrı kabul etme veya yetki gerekmez. PC gibi kendi aygıtlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait aygıtlar için bu durumu kullanın. Eşleşmiş aygıtlar görünümünde yetkili aygıtların yanına  simgesi eklenir. Bkz: Şekil 4, s. 123.

- Eşleşmiş aygıtlar görünümünde aygıtı ilerleyin ve **Seçenek** → **Yetkili olarak ata** / **Yetkisiz olarak ata** seçeneklerini seçin.

İpucu! Ayrıca, Bluetooth ile telefondan telefona oyun da oynayabilirsiniz.

Örnek: Daha kolay tanınabilmesi için arkadaşınızın Bluetooth'u etkinleştirilmiş aygıtına veya kendi bilgisayarınıza kısa bir ad verin.



Şekil 4 İki aygıt yetkili olarak atanmış.

Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alırken, bir ses duyulur ve Bluetooth mesajını kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz,  görünür ve öge Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasörüne konur. Bluetooth mesajları  ile gösterilir. Ek bilgi için bkz: s. [74](#).

Bluetooth bağlantısını kesme

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.

↩ Kızılötesi bağlantı başlatmak için **Menü** → **Bağlantı** → **Kızılötesi** seçeneklerine gidin



Kızılötesi bağlantı

Kızılötesi bağlantı ile, uyumlu bir telefon veya veri aygıtına, kartvizitler ve ajanda notları gibi veri gönderebilir veya bu aygıtlardan veri alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma



Not: Kızılötesi bağlantıyla alınan tüm öğeler, Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasörüne konur. Yeni kızılötesi mesajları  ile gösterilir. Ek bilgi için bkz: s. [74](#).

- 1 Gönderen ve alan aygıtların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve aygıtlar arasında engel bulunmadığından emin olun. İki aygıt arasındaki mesafenin en çok bir metre olması tercih edilir. Kızılötesi bağlantı noktasının yerini bulmak için Hızlı başlangıç kılavuzunda çeşitli tuşların resmine bakın.

 **İpucu!** Ayrıca, kızılötesi bağlantı ile telefonda telefona oyun da oynayabilirsiniz.

- 2 Alıcı aygıtın kullanıcısı kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirir. Kızılötesi bağlantı ile veri almak üzere telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için **Menü** → **Bağlantı** → **Kızılötesi** seçeneklerini seçin ve joystick'e basın.
- 3 Gönderen aygıtın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi fonksiyonunu seçer. Kızılötesi bağlantıyla veri göndermek için bir uygulamada **Seçenek** → **Gönder** → **Kızılötesi ile** seçeneklerini seçin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra bir dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

 **Not:** Windows 2000: Nokia 7650 telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında dosya aktarımında kızılötesi kullanabilmek için "Denetim Masası"na gidip "Kablosuz Bağlantı"yı seçin. "Kablosuz Bağlantı"nın "Dosya Aktarımı" sekmesinde "Başkalarının kızılötesi iletişim kullanarak bilgisayarınıza dosya göndermesine izin ver"i işaretleyin.

Kızılötesi bağlantının durumunu kontrol etme

-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer ağıta bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.
-  simgesi sürekli görüldüğünde, kızılötesi bağlantı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasıyla veri göndermeye ve almaya hazırdır.

Telefonunuzu bilgisayara bağlama

Kızılötesi veya Bluetooth bağlantısını kullanarak uyumlu bilgisayara bağlantı kurma ve Nokia 7650 için PC Suite yazılımını yükleme konusunda ek bilgi için CD-ROM'un 'Software for PC' bölümünde **PC Suite for Nokia 7650 Installation Guide**'a (Nokia 7650 için PC Suite Yükleme Kılavuzu) bakın. Nokia 7650 için PC Suite yazılımını kullanma konusunda ek bilgi için PC suite **çevrimiçi yardımına** bakın.

 **Örnek:** Kızılötesi bağlantıyla kartvizit göndermek için: (1) Alıcıdan aygıtındaki kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmesini isteyin. (2) Rehber'e gidip kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönder** → **Kızılötesi ile** seçeneklerini seçin.

CD-ROM'u kullanma

CD-ROM'un, uyumlu PC'nin CD-ROM sürücüsüne takıldıktan sonra, otomatik olarak çalışması gerekir. Başlamazsa, aşağıdaki gibi devam edin:

- 1 Windows'un **Başlat** düğmesini tıklatın ve Programlar → Windows Gezgini seçeneklerini seçin.
- 2 CD-ROM sürücüsünde, **Nokia7650.exe** adlı dosyanın yerini bulun ve çift tıklatın. CD-ROM arabirimi açılır.
- 3 Nokia 7650 için PC Suite yazılımını 'Software for PC' bölümünde bulabilirsiniz. 'Nokia 7650 için PC Suite'i çift tıklatın. Yükleme sihirbazı yükleme işlemi boyunca size kılavuzluk eder.



Telefonunuzu modem olarak kullanma

Ayrıntılı kurulum bilgileri, telefonla birlikte verilen CD-ROM'daki **Nokia 7650 Modem Seçenekleri Kılavuzu**'nda bulunmaktadır.

14. Sorun giderme

Telefonunuzu kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, Club Nokia Careline telefonla sorularınızı yanıtlar ve yönergeler sunar. Club Nokia Careline hakkında ek bilgi için satış paketindeki Club Nokia davetiyesine bakın veya www.club.nokia.com adresine gidin.

Bellek az

Aşağıdaki notlar görüntülediğinde, telefonun belleğinde yer azalmıştır ve bazı verileri silmeniz gerekir: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.*

Aşağıdaki yönergeleri izleyin:

- Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar bellek kullandığını görüntülemek için **Yönetici** uygulamasına gidin ve joystick'i sağa taşıyarak Bellek görünümünü açın.
- Belleğin azalmaması için belirli aralıklarla şunları silmeniz gerekir:
 - Mesajlar içinde, Gelen kutusundaki mesajlar, Taslaklar ve Gönderilen öğeler klasörlerindeki mesajlar,
 - telefon hafızasındaki alınmış e-posta mesajları,
 - kaydedilmiş WAP sayfaları ve
 - görüntüler'deki görüntü ve fotoğraflar.
- Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka

verileri silmek isterseniz, ilgili uygulamaya gidin ve verileri kaldırın.

Ajanda belleğini temizleme - Bir defada birkaç etkinliği kaldırmak için Ay görünümüne geçin ve **Seçenek** → **Sil** → seçeneklerini seçin

- **Tarihten önce** - belirli bir tarihten önce yer alan tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır. Öncesinde yer alan tüm ajanda notlarının silineceği tarihi girin.
- **Tüm kayıtlar** - tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır.

İşlem kaydı bilgilerini silme - Tüm işlem kaydı bilgilerini, Son aramalar ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için İşlem Kayıtları'na gidin ve **Seçenek** → **İşlem kaydını sil** seçeneklerini seçin veya **Ayarlar** → **İşlem kaydı süresi** → **İşlem kaydı yok** seçeneklerine gidin.

Çeşitli veri kaydetme yolları:

- tüm verileri bilgisayarınızda yedeklemek için Nokia 7650 için PC Suite programını kullanın, bkz: s. [125](#),
- görüntüleri Club Nokia Photo Zone'a gönderin, bkz: s. [58](#),
- görüntüleri e-posta adresine gönderin ve sonra bilgisayarınıza kaydedin veya
- verileri kızılötesi bağlantıyla veya Bluetooth bağlantısıyla başka bir aygıtta gönderin.

S ve C

Telefon ekranı

- S: Telefonumu her açışmda neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?
C: Bu, aktif matriks ekranlara özgü bir özelliktir. Telefonunuzun ekranı, piksel kontrolünü sağlayan çok sayıda anahtarlama elemanı içerir. Ekranda az sayıda eksik, renksiz veya parlak noktalar olabilir.

Kamera

- S: Kamerayla resim çekerken veya görüntüleri izlerken görüntüler neden karanlık görünüyor?
C: Ekran kontrast ayarı görüntülerin görünümünü etkiler. Ekran kontrast ayarını kontrol edin ve parlaklığı artırın.
Ayarlar → **Telefon ayarları** → **Ekran** → **Kontrast** seçeneklerine gidin.
- S: Resimler neden kirli görünüyor?
C: Kamera lensi koruma penceresinin temiz olup olmadığını kontrol edin. Pencereyi temizlemek için '**Bakım ve onarım**', s. **132** içindeki yönergeleri izleyin.

Bluetooth

- S: Bluetooth bağlantısını sona erdiremiyorum.
C: Başka bir aygıt telefonunuzla eşleşiyor, ancak veri göndermiyor ve bağlantıyı açık bırakıyorsa, bağlantıyı kesmenin tek yolu Bluetooth bağlantısını tümüyle kapatmaktır. Bluetooth'a gidin ve **Bluetooth** → **Kapalı** ayarını seçin.
- S: Arkadaşımdan Bluetooth özellikli aygıtını bulamıyorum.
C: Her iki tarafın Bluetooth'u etkinleştirdinden emin olun.

İki aygıt arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından, aygıtlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.
Diğer aygıtın 'Gizli' modunda olmadığından emin olun.

Çoklu ortam mesajları

- S: Telefon, hafıza dolu olduğu için çoklu ortam mesajı alamadığını söylüyor. Ne yapmalıyım?
C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: **Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar bellek kullandığını görüntülemek için **Yönetici** uygulamasına gidin ve joystick'i sağa taşıyarak Bellek görünümünü açın. Hafızada yer açtıktan sonra, çoklu ortam mesaj merkezi otomatik olarak çoklu ortam mesajlarını yeniden göndermeyi dener.
- S: Telefon şu mesajı görüntülüyor: **Multimedya mesajı alınamıyor. Şebeke bağlantısı zaten kullanılıyor.** Ne yapmalıyım?
C: Tüm etkin veri bağlantılarını sona erdirin. WAP veya e-posta için farklı bir ağ geçidi adresi kullanan başka bir veri bağlantısı etkinse, çoklu ortam mesajları alınamaz.
- S: Telefon tekrar tekrar veri bağlantısı başlatıyor. Kısaca **Mesaj alınıyor** veya **Mesaj, yeniden alınmaya çalışılıyor** notları görüntüleniyor. Neler oluyor? Veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?
C: Telefon, çoklu ortam mesaj merkezinden çoklu ortam mesajı almaya çalışmaktadır.

Çoklu ortam mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** seçeneklerini seçin. Telefonun veri bağlantısı kurmasını durdurmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz. **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** seçeneklerini seçin.

- Çoklu ortam mesaj merkezinin mesajı daha sonra, örneğin siz ayarları kontrol ettikten sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz, **Mesaj alımı** → **Alımı erteleyin** seçeneklerini seçin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı daha sonra almak için **Hemen al** seçeneğini seçin.
- **Mesaj alımı** → **Mesajı reddet** - gelen tüm çoklu ortam mesajlarını reddetmek isterseniz bu seçenekleri seçin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve çoklu ortam mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen tüm çoklu ortam mesajlarını siler.
- **Multimedya alımı** → **Kapalı** - gelen çoklu ortam mesajlarının tümünü gözardı etmek istediğinizde bu seçenekleri seçin. Bu değişiklikten sonra, telefon çoklu ortam mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Görüntüler

- S: Görüntü biçimi desteklenmiyor ve açılmıyor.
C: Desteklenen görüntü biçimleri hakkında ek bilgi için bkz: s. [57](#).

Mesajlar

- S: Kartvizit seçilemiyor.
C: Rehber dizinindeki bir kartviziti seçemiyorsanız, bu kartvizitte telefon numarası veya e-posta adresi yoktur. Rehber uygulamasında, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Ajanda

- S: Hafta numaraları yok.
C: Ajanda ayarlarını, hafta Pazartesi'den farklı bir günden başlayacak biçimde değiştirdiyseniz, hafta numaraları görünmez.

WAP

- S: *Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. WAP ayarlarında birini tanımlayın.*
C: Doğru WAP ayarlarını girin. Yönergeler için WAP servisi sağlayıcınıza başvurun. Bkz: '[Bir WAP servisi sayfası](#).' s. [110](#).

İşlem kaydı

- S: İşlem kaydı boş görünüyor.
C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiştir. Tüm etkinlikleri görmek için **Seçenek** → **Filtrele** → **Tüm iletişimler** seçeneklerini seçin.

PC bağlantısı

- S: Telefonumu PC'ye bağlarken sorun yaşıyorum.
C: PC'nize Nokia 7650 için PC Suite programının yüklendiğinden ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'un 'Software for PC' bölümünde PC Suite for Nokia 7650 Installation Guide'e bakın. Nokia 7650 için PC Suite

programını kullanma konusunda ek bilgi için PC suite çevrimiçi yardımına bakın.

Erişim kodları

- S: Kilit, PIN veya PUK kodunu bulamıyorum. Şifrem nedir?
C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, telefon satıcınıza başvurun.
PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.
Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP), WAP servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S: Yanıt vermeyen bir uygulama nasıl kapatılır?
C:  tuşunu basılı tutarak uygulama değiştirme penceresini açın. Ardından uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

Sesler yanlış hoparlörden geliyor – Hoparlör modunu etkinleştiremiyorum

- S: Hoparlör modunu etkinleştiremiyorum.
C: Yakınlık algılayıcısı lensinin önünü kesen bir şey olup olmadığını kontrol edin (Hızlı başlangıç kılavuzunda farklı tuşların ve parçaların resmini görebilirsiniz). Yakınlık algılayıcısı parlak ışık nedeniyle (doğrudan güneşten veya örn., bir halojen lambadan gelen kızıl ötesi ışık) hoparlörü kapatabilir ve kulaklık moduna geri dönebilir. Ek bilgi için bkz: '[Otomatik yakınlık algılayıcısı](#)', s. [14](#).

15. Batarya bilgileri

Şarj Etme ve Boşaltma

- Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.
- Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.
- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.
- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
- Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!
- Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

16. Bakım ve onarım

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.

- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Lensleri (örneğin, kamera, yakınlık algılayıcısı ve ışık algılayıcısı) temizlemek için yumuşak ve kuru bir kumaş parçası kullanın.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

17. Önemli güvenlik bilgileri

Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve iletme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında iletme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz

telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdır;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İletme cihazları Bazı dijital telsiz telefonlar bazı iletme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık

kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal

tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

Acil Aramalar

 **ÖNEMLİ:** Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
- 3 Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
- 4  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz

telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.35 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test

edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek

değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

Dizin

A

ABC tuşu

Bkz: *Düzenle tuşu, Hızlı başlangıç kılavuzu*

Acil Aramalar 135

Ahizesiz kullanım

Bkz: *Hoparlör*

Ajanda 94

Ajanda kaydı alanları 95

Alarm 97

Alarmları durdurma 97

Ayarlar 97

Aynı anda birçok kayıt silme 127

Görünümler 96

Kayıt gönderme 98

Simgeler 96

Akıllı mesajlar

Alma 76

Gönderme 69

Akıllı metin girişi 64

İpuçları 66

Kapatma 67

Aksesuarlar

Ayarlar 42

Alma

Bluetooth ile veri 124

Kızılötesi ile veri 124

Zil sesleri, Operatör logoları ve ayarlar, bkz: Akıllı mesajlar

Animasyonlar 56

Arama 15

Arama aktarma 19

Arama alanı 12

Arama engelleme 41

Arama kaydı

Bkz: *İşlem kaydı*

Arama reddetme 18

Arama ücreti limiti

Servis sağlayıcı tarafından belirlenen 22

Arama ücretleri sınırı 22

Arama yapılması 15

Arama yönlendirme 18, 19

Aramalar

Aktarma 19

Arama sırasında kullanılabilen seçenekler 18

Aranan 21

Ayarlar 28

Cevaplama 17

Cevapsız 20

Gelen 20

Hızlı arama 16

Konferans aramaları 17

Kontörler 22

Reddetme 18

Rehberi kullanma 15

Süre 21

Uluslararası 15

Ücret sınırı 22

Yönlendirme 18

Yönlendirme ayarları 19

Aramaları engelleme 41

Aranan numaralar 21

Ayarlar 26

Ajanda 97

Aksesuarlar 42

Arama engelleme 41

Arama yönlendirme 19

Aygıt ayarları 26

Bağlantı 30

Bilgi servisi 90

Bluetooth 120

E-posta 88

Erişim kodları 37

Görüntü 28

Güvenlik 37

İşlem kaydı 24

Kamera 53

Kısa mesajlar 85

Kilit kodu 37

Mesajlar 85
Mesajlar, Gönderilmiş öğeler
 klasörü 90
PIN kodu 37
Saat 104
Sabit arama 38
Sertifikalar 39
Sesler 91
Tarih ve saat 37
Uygulamalar (Java™) 118
WAP servis mesajları 89

B

Bağlantı ayarları 30
Bağlantı göstergeleri
 Bluetooth 122
 Kızılötesi 125
 Veri bağlantıları 9
Bağlantıyı kesme
 Bluetooth 124
Batarya bilgileri 131
Batarya tasarruf modu 53
Bekleme modu 7
 Ayarlar 27
 Göstergeler 8
Belleği temizleme
 Ajanda kayıtları 127
 İşlem kaydı bilgileri 127
Bellek az
 Bellek kullanımı
 görüntüleme 115

Sorun giderme 127
Besteleyici 101
 Melodi stilini değiştirme 101
 Melodileri dinleme 101
 Ses seviyesini ayarlama 101
 Tempoyu ayarlama 101

Bilgi servisi 84
Bilgisayar bağlantıları 125
Birim dönüştürücü 102
Bluetooth 119
 Ayarlar 120
 Aygıt simgeleri 121
 Bağlantı durumu göstergeleri 122
 Bağlantı istekleri 121
 Bağlantıyı kesme 124
 Benzersiz aygıt adresi 120
 Eşleşme 121
 Eşleşme istekleri 121
 Eşleşmeyi iptal etme 123
 Eşleşmiş aygıtlar için kısa adlar 123
 Parola, sözlük açıklaması 122
 Veri alma 124
 Veri gönderme 121

Boş durumu
 Bkz: *Bekleme modu*

C

C tuşu
 Bkz: *Temizle tuşu, Hızlı başlangıç
 kılavuzu*
CD-ROM 126

Cevapsız aramalar 20

Ç

Çalar saat 104
 Erteleme 104
Çevrim dışı 79
Çevrimiçi 79
Çoklu ortam mesajları 70
 Çoklu ortam mesajları için gerekli
 ayarlar 70
 Görüntüleme 75
 Oluşturma 71
 Ses çalma 76
 Sesleri yeniden çalma 76
Çözünürlük, sözlük açıklaması 54

D

Dil
 yazma 26
DNS, Etki Alanı Adı Servisi, sözlük
 açıklaması 35
Dosya biçimleri
 Desteklenen 82
 JAD ve JAR 114, 116
 SIS dosyası 113
Dönüştürücü 102
 Birim dönüştürme 103
 Kur oranı ekleme 103
 Para birimlerini dönüştürme 103
 Para birimlerini yeniden
 adlandırma 103
DTMF tonları, sözlük açıklaması 19

Durdurma

Ajanda alarmı 97

Çalar saat 104

Düzenle tuşu, bkz: Hızlı başlangıç

klavuzu 7

Düzenleme

Ajanda kayıtları 94

Kartvizitler 45

Menü 10

Metin 64

E

Ekler

Alma 81

Görüntüleme 81

Ekran koruyucu

Ayarlar 28

E-posta

Açma 81

Ayarlar 88

Çevrimdışı 79

Çevrimiçi 79

Ekler 81

Ekleri kaydetme 82

Posta kutusundan alma 80

Silme 82

Uzak posta kutusu 78

Erişim kodları 37

Erişim noktaları 30

Ayarlar 33

Ayarlar, Gelişmiş 35

Erişim noktaları, sözlük açıklaması 30

Servis sağlayıcı, sözlük
açıklaması 30

Erteleme 104

Eşleşme, sözlük açıklaması 122

F

Favoriler 93

Kısayol ekleme 93

G

Gelen aramalar 20

Gelen aramayı cevaplama 17

Otomatik 42

Genel ayarlar 26

GIF animasyonları 56

Giden Kutusu 83

Gönderme

Ajanda kayıtları 98

Bluetooth ile veri gönderme 121

Kartvizitler, İş Kartvizitleri 50

Kızılötesi ile veri 124

Görüntü ayarları 28

Görüntü modları 53

Görüntüleme

GIF animasyonları 56

Görüntüler 56

Görüntüler 55

Biçimler 57

Dijital kameradan alma 56

Döndürme 57

Düzenleme 58

Görüntü ayrıntılarını

görüntüleme 57

Görüntüler için klavye

kısayolları 57

Hafıza tüketimi 54

Odağı hareket ettirme 57

Resimli mesajlar klasörü 60

Tam ekran 57

Yakınlaştırma 56

Göstergeler 8

Veri bağlantıları 9

GPRS

Bkz: *Paket verisi*

Güvenlik

Ayarlar 37

Erişim kodları 37

Güvenlik sertifikaları 39

H

Hesaplama 100

Hızlı arama 49

Arama yapılması 16

Hoparlör 13

Etkinleştirme 13

Kapatma 14

HSCSD

Bkz: *Yüksek hızlı veri*

Hücre bilgi ekranı 42

Hücre yayını mesajı 84

I

İnternet erişim noktaları (IAP)

Bkz: *Erişim noktaları*

Internet servis sağlayıcısı, sözlük
açıklaması 30

IP adresi, sözlük açıklaması 35

ISDN, sözlük açıklaması 34

ISP

Bkz: *Internet servis sağlayıcısı*

Işık sensörü

Ayarlar 28

I

İletim raporları 62

İş kartviziti, sözlük açıklaması 50

Gönderme 50

İşitme cihazı

Etkinleştirme 43

İşlem kaydı

Ayarlar 24

Filtreleme 24

İçeriği silme 24

Son aramalar 20

J

JAD ve JAR dosyaları 114

JAD ve JAR dosyaları, sözlük
açıklaması 116

Java

Bkz: *Uygulamalar.*

Joystick, bkz: *Hızlı başlangıç kılavuzu*

JPEG, sözlük açıklaması 52

K

Kamera 52

Ayarlar 53

Batarya tasarruf modu 53

Görüntü türleri 53

Hafıza tüketimi 54

Kartvizit grupları 50

Aynı anda çok sayıda üye ekleme 51

Üye çıkarma 51

Zil sesi ekleme 49

Kartvizitler

DTMF tonları kaydetme 19

Hızlı arama numaralarını atama 49

Resim ekleme 45

Ses etiketi ekleme 47

Ses etiketleri 47

Ses etiketlerini değiştirme 49

Ses etiketlerini dinleme 48

Ses etiketlerini silme 49

Varsayılan numara ve adres
atama 46

Zil sesi ekleme 49

Zil sesi kaldırma 49

Kaydedici, ses kaydetme 105

Kesme

Metin 67

Kısa mesaj servis merkezi

Yeni ekleme 86

Kısa mesajlar 68

Yazma ve gönderme 68

Kısayollar

Favoriler'de 93

Görüntüler'de 57

telefonda, bkz. *Hızlı başlangıç
kılavuzu* 7

Kızılötesi 124

Kilit kodu 37

Klasör oluşturma, öğeleri klasörlerde
düzenleme 12

Klasörlerim 78

Konferans aramaları 17

Kopyalama

Metin 67

SIM kart ile telefon hafızası
arasında kartvizitler 44

Kulaklık 14

Küçük görüntüler

Kartvizitte 45

M

Menü 9

Ana menüyü yeniden düzenleme 10

Menü tuşu 9

Mesajlar

Ana görünüm 61

Ayarlar 85

Çoklu ortam mesajları 70

E-posta yazma 72

Gelen Kutusu 74

Giden Kutusu 83

Gönderilmiş öğeler klasörü

ayarları 90
İletim raporları 62
Kısa mesajlar 68
Klasörlerim 78
Metin yazma: 64
Resimli mesaj grafiklerini
kaydetme 60
Resimli mesajlar 69
SIM karttaki mesajlar 83
Mesajları dinleme 16
Metin girişi 64
Metin şablonları 78
Modem
Telefonunuzu modem olarak
kullanma 126
Multimedya mesajları erişim noktası
Bkz *Erişim noktaları*
N
Nokia 7650 için PC Suite yükleme
Yükleme 126
Normal metin girişi 64
Notlar 104
O
Oluşturma
Kartvizitler 44
Otomatik cevap 42
Ö
Ön ödemeli SIM kartlar 22
Önbellek, sözlük açıklaması 112

Boşaltma 112
Önemli güvenlik bilgileri
Acil Aramalar 135
Araçlar 134
Bakım ve onarım 132
Çalışma ortamı 133
Elektronik cihazlar 133
Potansiyel patlayıcı madde bulunan
ortamlar 134
Trafik Güvenliği 133

P

Paket verisi 31
Ayarlar 36
Bağlantı sayacı 24
Fiyatlandırma 32
Sözlük açıklaması 31
Veri sayacı 24

Paket verisi fiyatları 32

PC

Bağlama 125
PIN kodu 37
Blokeyi açma 37
Posta kutusu 78
Bağlantıyı kesme 81

QR

Raporlar 62
Resim çekme 52
Resimler
Çekme 52
Görüntüleme 56

S

Saat 104
Alarm 104
Ayarlar 104
Saat, ayarlar 37
Sabit arama 38
**Seçim tuşları, bkz: Hızlı başlangıç
kılavuzu**
Sertifika 39
Güven ayarları 41
Servis komutu yazımı 84
Ses denetimi
Arama sırasında 15
Ses etiketleri 47
Arama yapılması 48
Değiştirme 49
Dinleme 48
Ekleme 47
Silme 49
Sözlük açıklaması 44
Ses kaydedici 105
Ses seviyesi denetimi 13
Ses tuşu
Hoparlörü etkinleştirme 13
Ses tuşu, bkz: Hızlı başlangıç kılavuzu
Hoparlörü etkinleştirme 13
Ses etiketi kaydetme 47
Sesler 91
Kişisel zil sesini kaldırma 49
Sesli arama 47

Sesli mesajlar 16

SIM kart

Ad ve numara kopyalama 44

Adlar ve numaralar 25

Mesajlar 83

SIM karttaki mesajları

görüntüleme 25

SIS dosyası 113

Silme

Ajanda kayıtları 95

Arama ücreti sayaçları 23

İşlem kaydı 24

Kartvizitler 45

Son arama kaydı 21

Simgeler:

Ajanda kayıtları 96

Son arama kaydı 20

Arama listelerini silme 21

Arama süresi 21

Arama ücreti limiti 22

Arama ücretleri 22

Aranan numaralar 21

Cevapsız aramalar 20

Gelen aramalar 20

Kontörler 22

Sorun giderme 127

Sürgülü kapak, bkz: Hızlı başlangıç
kılavuzu

T

Tarih, ayarlar 37

Telefon Rehberi

Bkz: *Rehber*

Telesekreter 16

Aramaları telesekretere

yönlendirme 19

Numarayı değiştirme 16

Temizle tuşu, bkz: Hızlı başlangıç

kılavuzu 7

Tercihler 91

Ayarlar 91

Yeniden adlandırma 92

Tuş takımı kilidi, Tuş kilidi, bkz: Hızlı
başlangıç kılavuzu

U

USSD komutları 84

Uygulamalar 116

Java uygulamaları yükleme 117

Java uygulaması ayarları 118

Java uygulamasını açma 118

Java uygulamasını kaldırma 118

Uygulamalar arasında geçiş yapma 10

Uzak posta kutusu 78

Bağlantıyı kesme 81

Ü

Ücretler

Paket verisi 32

V

vCard biçimi 50

Veri bağlantıları

Ayarlar 30

Göstergeler 9

Veri bağlantıları servis sağlayıcısı, sözlük
açıklaması 30

W

WAP

Ayarlar 107

Bağlanma 108

Bağlantı kesme 111

Güvenlik 112

Servis mesajı ayarları 89

Servis mesajları 77

Simgeler 107

Tarama 109

Tarayıcı 106

Tarayıcı belleğini boşaltma 112

WAP erişim noktaları, bkz: *Erişim
noktaları*

Y

Yakınlaştırma 56

Yapılacak 98

Yapıştırma

Metin 67

Yazılı mesajlar

Bkz: *Kısa mesajlar*

Yazılım

Kaldırma 115

Yükleme 114

Yazılım kaldırma 115

Yazılım yükleme 114

Yazma 64

Akıllı metin girişi 64

Akıllı metin girişi, kapatma 67

Normal metin girişi 64

Yer imi, sözlük açıklaması 107

Yönetici 113

Yüksek hızlı veri, sözlük açıklaması 31

Z

Zil sesleri 91

Akıllı mesaj içinde alma 76

Ayarlar 91

kişisel zil sesi ekleme 49

Susturma 18