

Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Uživatelská příručka



9352607

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA MOBILE PHONES Ltd, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NSB-6NY shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Nokia je registrovaná obchodní značkou společnosti Nokia Corporation, Finland.

©2000. Nokia Mobile Phones. Všechna práva vyhrazena.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Společnost Nokia Mobile Phones své výrobky neustále vyvíjí. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v této příručce bez předchozího upozornění.

Snadno a rychle

Děkujeme Vám, že jste si vybrali tento telefon! Na těchto stránkách jsou uvedeny základní tipy pro používání telefonu. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce.

V celé příručce je stisknutí tlačítek označeno obrázky, například  a .

První hovor

- Před provedením prvního hovoru vyhledejte v kapitole 'Začínáme' postup instalace SIM karty,
- nainstalujte a dobijte baterii,
- zapněte telefon.

1. Zadejte tel. číslo s předčíslem a stiskněte .

2. Hovor ukončíte stisknutím .

Funkce při hovoru

Přijmutí hovoru	Stiskněte  nebo otevřete posuvný kryt.
Ukončení/ odmítnutí hovoru	Stiskněte  nebo uzavřete posuvný kryt.
Nastavení hlasitosti sluchátka	Stiskněte tlačítka nastavení hlasitosti na boku telefonu.
Vytáčení posledního volaného čísla	V pohotovostním režimu stiskněte  . Otevře se seznam posledních volaných čísel. Tlačítka  a  vyhledejte požadované číslo a stiskněte  .
Volání Vaší hlasové schránky	Podržte stisknuté tlačítko  . Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte OK .

Funkce telefonního seznamu

Rychlé uložení	Zadejte tel. číslo a stiskněte Ulož. Zadejte jméno a stiskněte OK .
Rychlé hledání	V pohotovostním režimu stiskněte  , zadejte první písmeno hledaného jména a poté tlačítka  a  vyhledejte požadované jméno.
Používání telefonního seznamu v průběhu hovoru	V průběhu hovoru stiskněte Volby , vyhledejte Jména a stiskněte Volba .

Otevření funkcí menu

Otevření menu	Stiskněte Menu , tlačítka  a  vyhledejte požadovanou funkci menu a stiskněte Volba .
Ukončení funkce menu	Stisknutím  ukončíte funkci menu bez změny nastavení a vrátíte telefon do pohotovostního režimu.

Další základní funkce

Zamknutí/odemknutí klávesnice	Uzavřete posuvný kryt a stiskněte Zamknout . / Klávesnici odemknete stisknutím Uvolnit a poté OK .
Psaní zprávy	Stisknutím Menu a tlačítek   ,  otevřete nabídku Psát zprávy. Napište zprávu. Metodou inteligentního vkládání textu: Pro každé písmeno stiskněte požadované tlačítko pouze jednou. Je-li podtržené slovo zobrazeno správně, vložte stisknutím  mezeru. Není-li zobrazeno správně, zobrazte stisknutím  další možné slovo. Volba tradičního zadávání textu: Stiskněte dvakrát tlačítko .

Obsah

Pro Vaši bezpečnost.....	8	Uložení tel. čísla spolu se jménem (Přidat nové)	27
Obecné informace.....	10	Vyvolání jména a tel. čísla	28
Štítky na telefonu	10	Kopírování jmen a tel. čísel	28
Bezpečnostní kód	10	Vymazání jmen a tel. čísel	29
Upozornění komise FCC a Industry Canada	10	Postupně.....	29
Služby sítě	10	Vymazat vše	29
Příslušenství	11	Skupiny volajících	30
Styly textu, použité v této příručce	11	Přidání tel. čísla do skupiny volajících	30
1. Informace o telefonu.....	12	Nastavení vyzváněcího tónu a symbolu pro skupinu volajících	30
Tlačítka a funkce	12	Stav telefonního seznamu	31
Indikátory na displeji, zobrazované v pohotovostním režimu	14	Nastavení typu zobrazení uložených jmen a tel. čísel	31
2. Začínáme.....	15	Čísla služeb	32
Instalace SIM karty a baterie	15	Kopírování a tisk prostřednictvím IČ portu	32
Nabíjení baterie	16	Kopírování jména a tel. čísla do telefonu	32
Zapnutí a vypnutí telefonu	17	Kopírování a tisk z telefonu.....	33
Používání antény	18	Funkce hlasového volání	33
Použití posuvného krytu	19	Přiřazení hlasového záznamu k položce telefonního seznamu	34
3. Základní funkce.....	20	Volání	35
Volání a přijímání hovoru	20	Změna hlasových záznamů.....	36
Volání.....	20	Vymazání hlasového záznamu	36
Přijmutí hovoru	22	5. Používání funkcí menu ..	37
Volby při hovoru	23	Otevření funkce menu procházením	37
Zámek kláves	24	Otevření funkce menu zkrácenou volbou	38
4. Telefonní seznam (Jména).....	26	Seznam funkcí menu	39
Výběr telefonního seznamu (Volba paměti)	26		

6. Funkce menu	42	Nastavení hovorů (Menu 4-4).....	59
Zprávy (Menu 1)	42	Nastavení telefonu (Menu 4-5)...	62
Čtení textové zprávy (Menu 1-1 Přijaté zprávy)	42	Nastavení zabezpečení (Menu 4-6)	63
Zobrazení vlastních zpráv (Menu 1-2 Zprávy k odeslání).....	43	Přesměrovat (Menu 5)	66
Odeslání textové zprávy (Menu 1-3 Psát zprávy)	43	Hry (Menu 6)	68
Obrazové zprávy (Menu 1-4)	47	Volby her	68
Nastavení zpráv (Menu 1-5)	48	Zahájení hry pro dva hráče	68
Informace sítě (Menu 1-6)	49	Kalkulačka (Menu 7)	69
Editor příkazu služby (Menu 1-7)	50	Používání kalkulačky.....	69
Faxové nebo datové volání (Menu 1-8)	50	Provedení převodu měn.....	69
Hlasové zprávy (Menu 1-9)	51	Kalendář (Menu 8)	71
Výpis volání (Menu 2)	52	Infračervený (Menu 9)	73
Nepřijaté hovory (Menu 2-1)	52	Příprava zařízení pro infrčervené propojení	73
Přijatá čísla (Menu 2-2)	52	Příjem dat prostřednictvím IČ portu.....	73
Volaná čísla (Menu 2-3)	52	Odeslání dat prostřednictvím IČ portu.....	73
Vymazat vybrané hovoru (Menu 2-4)	53	Kontrola stavu IČ propojení	74
Ukázat délku hovoru (Menu 2-5)	53	Služby SIM (Menu 10)	75
Ukázat cenu hovoru (Menu 2-6)	53	Služby (Menu 11)	76
Nastavení ceny hovoru (Menu 2-7)	54	Používání služeb operátora	77
Profily (Menu 3)	55	Další služby.....	78
Upravení profilů	55		
Nastavení tónů v profilech	56		
Další nastavení profilů	57		
Přejmenování profilů	57		
Nastavení (Menu 4)	58		
Budík (Menu 4-1)	58		
Hodiny (Menu 4-2)	58		
Automatická úprava data a času (Menu 4-3)	59		
		7. Doplnkové informace.....	80
		Přístupové kódy	80
		Bezpečnostní kód (5 číslic).....	80
		PIN kód (4 až 8 číslic).....	80
		PIN2 kód (4 až 8 číslic).....	80
		PUK kód (8 číslic)	81
		PUK2 kód (8 číslic)	81
		Heslo pro blokování.....	81
		Indikátor šifrování	81
		PC Suite	82
		Informace o bateriích	82
		Nabíjení a vybití baterie	82

Rádiové signály (RF)	83
Péče a údržba.....	85
Důležité bezpečnostní	
informace.....	86

Pro Vaši bezpečnost



Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

S přístrojem drženým v ruce netelefonujte za jízdy; vždy nejprve zaparkujte vozidlo.



INTERFERENCE

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím. Používání mobilního telefonu v letadle je nezákonné.



PŘI DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT TELEFON VYPNĚTE

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Telefon používejte v normální poloze (u ucha). Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalaci nebo opravu telefonu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní příslušenství.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



VYTVÁŘEJTE ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně předčísli) a stiskněte tlačítko . Hovor ukončete stisknutím tlačítka . Pro příjem hovoru stiskněte tlačítko .



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Potřebným počtem stisknutí tlačítka  (např. pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu, atd.) vymažte displej. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



UPOZORNĚNÍ NA INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ

Nemiřte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily.

Obecné informace

V této kapitole jsou uvedeny některé obecné informace o telefonu a o této příručce.

Štítky na telefonu

Na telefonu jsou umístěny štítky, na kterých jsou vedeny důležité informace sloužící pro servisní nebo uživatelské účely. Buďte opatrní, aby nedošlo ke ztrátě štítku nebo informací na něm obsažených.

Bezpečnostní kód

Standardní nastavení bezpečnostního kódu z výroby je 12345. Aby nedošlo k neoprávněnému používání telefonu, změňte kód v menu Nastavení (4-6-5-3). Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu.

Upozornění komise FCC a Industry Canada

Tento telefon může způsobovat rušení příjmu rozhlasu nebo televize (např. při používání telefonu v bezprostřední blízkosti přijímače). Komise FCC/Industry Canada mohou požadovat, abyste přestali telefon používat, pokud není možné takováto rušení odstranit. V případě potřeby kontaktujte místní servisní středisko.

Toto zařízení vyhovuje článku 15 předpisů FCC. Funkce musí odpovídat podmínce, že zařízení nezpůsobuje škodlivá rušení.

Služby sítě

Mobilní telefon popisovaný v této příručce je schválen pro používání v sítích EGSM900 a GSM1900.

Souhrn služeb, popisovaných v této příručce, se nazývá síťové služby. Jedná se o speciální služby nabízené provozovateli služeb sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, musíte je předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb. U něho také získáte podrobnější informace o jejich používání.

Příslušenství

Baterie Li-Ion BLB-2 je výrobcem telefonu schválená nabíjitelná baterie, vhodná pro použití s Vaším telefonem.



VÝSTRAHA! Tento přístroj smí být při používání napájen pouze ze zdrojů ACP-7, ACP-8 a LCH-9. Jiné používání způsobí zrušení osvědčení, vztahujících se na tento přístroj a může být i nebezpečné.

VÝSTRAHA! Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů způsobí zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u prodejce.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.


Styly textu, použité v této příručce

Texty, které se zobrazují na displeji telefonu, jsou v této příručce vytisknuty modrou barvou, například **Vytáčím:**

Texty zobrazované na displeji, které se vztahují k tlačítkům pro výběr  a , jsou vytisknuty tučně, například **Menu**. V příručce jsou tyto texty uváděny bez symbolů tlačítek.

1. Informace o telefonu

V této kapitole jsou uvedeny informace o klávesách telefonu a indikátorech na displeji, které se zobrazují v pohotovostním režimu. Podrobnější informace jsou uváděny průběžně v celé příručce.

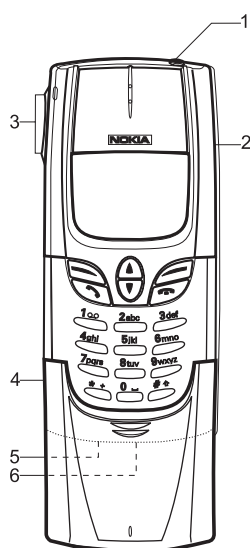

1. Hlavní tlačítko. Podržení stisknutého tlačítka  na vrcholu telefonu se zapíná nebo vypíná telefon.

Krátké stisknutí tlačítka  rozsvítí osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

Stisknutí tlačítka  umožňuje změnit profil používaný v telefonu.

2. Uvolňovací tlačítko zadního krytu. Stisknutím se otevře zadní kryt.

3. Tlačítka nastavení hlasitosti. Slouží k nastavení hlasitosti sluchátka. Horní tlačítko zvyšuje a dolní tlačítko snižuje hlasitost.

4. Infračervený port.

5. Konektor pro nabíječku.

6. Konektor náhlavní soupravy.

Tlačítka a funkce

Tlačítka  až  umožňují zadávání znaků a číslic. Podržením stisknutého tlačítka  se volá Vaše hlasová schránka.

Tlačítka  a  jsou v různých funkcích použita pro různé účely.



Tlačítka pro výběr provádějí funkci indikovanou na displeji nad nimi. Je-li nad tlačítkem  zobrazeno **Menu**, otevřou se po stisknutí tohoto tlačítka funkce menu. Stisknutí  pod textem **Jména** otevírá přístup k funkcím telefonního seznamu.



Podržení stisknutého tlačítka  **Jména** aktivuje hlasové volání.



Tlačítka pro procházení umožňují procházení mezi jmény, funkcemi menu nebo volbami nastavení v tel. seznamu a funkcích menu.

Při psaní zprávy pohybujete kurzorem pomocí tlačítek  a  doleva a doprava.




Přijme hovor a vytáčí tel. číslo. Zobrazí poslední volaná čísla.



Ukončí nebo odmítne hovor. V kterémkoli okamžiku ukončí každou funkci.

Indikátory na displeji, zobrazované v pohotovostním režimu

Níže popsané indikátory jsou zobrazeny v případě, že je telefon připraven k použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky. Na displeji je zobrazen název operátora služeb sítě.

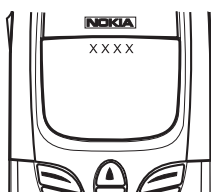


-  a pruh Indikuje sílu celulárního signálu v místě, kde se nachází telefon. Čím je signál silnější, tím je pruh vyšší.
-  a pruh Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
- XXXX Zde je zobrazen název operátora.

2. Začínáme


Instalace SIM karty a baterie

- Ukládejte miniaturní **SIM** karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.

1. Otočte telefon zadní stranou k sobě a stiskněte uvolňovací tlačítko zadního krytu. Zcela odsuňte zadní kryt.

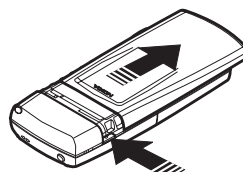


2. Po zvednutí baterie z držáku ji demontujte.

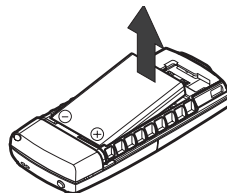


3. Vložte SIM kartu. Zkontrolujte, zda pozlacené kontakty směřují dolů a zkosený roh je vpravo.


POZNÁMKA: Musíte-li vyjmout SIM kartu, opatrně ji vysuňte z držáku.

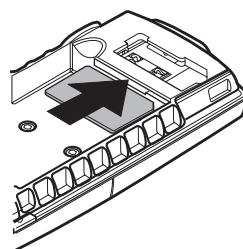

4. Nainstalujte baterii.

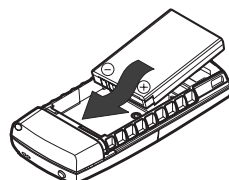


5. Nasuňte zadní kryt na své místo.

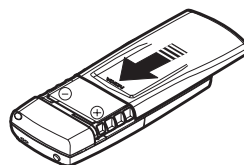

Nabíjení baterie

1. Opatrně připojte konektor nabíječky do otvoru (1.) ve spodní části telefonu.

POZNÁMKA: Konektor (2.) je určen pro náhlavní soupravu. Nepřipojujte náhlavní soupravu do konektoru pro nabíječku. Mohlo by dojít k poškození konektoru pro nabíječku.

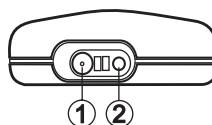

2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Indikátor nabití baterie se začne pohybovat.

Při zapnutí telefonu se krátce zobrazí text **Nabíjení baterie**. Při nabíjení je možné telefon používat.

POZNÁMKA: Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikace nabíjení nebo než bude možné provádět hovory. Doba nabíjení závisí na typu nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BLB-2 nabíječkou ACP-8 trvá přibližně 1 hodinu a 40 minut.



3. Baterie je zcela nabitá, pokud se zastaví pohyb indikátoru. Je-li telefon zapnutý, zobrazí se dále krátce text **Baterie nabitá**.
4. Odpojte nabíječku od zásuvky el. napětí a od telefonu.

Jestliže se zobrazí text **Nenabíjím**, bylo nabíjení přerušeno. Chvilí vyčkejte, odpojte nabíječku a znovu ji připojte. Pokud se nabíjení stále nedaří, konzultujte problém se svým prodejcem.

Podrobnější informace naleznete v kapitole 'Doplňkové informace' – 'Informace o bateriích'.


Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko .

Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu:

- Zadejte PIN kód (zobrazí se v podobě hvězdiček) a stiskněte **OK**.

Viz dále 'Doplňkové informace' – 'Přístupové kódy'.

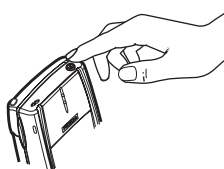

Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu:

- Zadejte bezpečnostní kód (je zobrazen v podobě hvězdiček) a stiskněte **OK**.

Viz dále 'Obecné informace' – 'Bezpečnostní kód'.




VÝSTRAHA! Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Používání antény

Váš telefon má interní i vysouvací anténu.

Používáte-li vysouvací anténu:

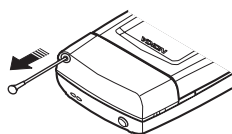


- anténu zcela vysuňte.
- nepoužíváte-li telefon, anténu zasuňte.

Poznámka: Poloha antény neovlivňuje funkci telefonu.



POZNÁMKA: Stejně jako u jiných přístrojů, pracujících na bázi rádiového přenosu, nezakrývejte anténu, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou může ovlivnit kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí.

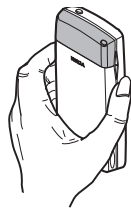

Zabráněním kontaktu s anténou v průběhu hovoru je optimalizován výkon antény a doba hovoru telefonu.


Normální poloha: Uchopte telefon normálním způsobem tak, jako při používání běžného telefonu.

Použití posuvného krytu

Posuvný kryt chrání tlačítka číslíc telefonu a je možné jej dále použít pro přijetí a ukončení hovoru.

Je-li posuvný kryt uzavřen, můžete využívat funkce menu a telefonní seznam. Můžete rovněž provádět hovory, ale nebudete mít možnost zadávat znaky ani čísla.

Kryt otevřete posunutím směrem dolů. Uzavřete jej posunováním nahoru, dokud nedosedne na místo.

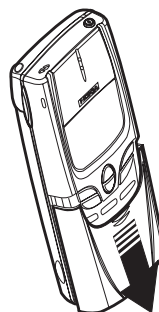

Přijem, ukončení a odmítnutí hovorů pomocí posuvného krytu

- Příchozí hovor přijmete posunutím krytu dolů.
- Příchozí hovor odmítnete uzavřením krytu směrem nahoru.
- Aktivní hovor ukončíte uzavřením krytu směrem nahoru. Jestliže v průběhu hovoru stisknete **Volby** a poté uzavřete posuvný kryt, nebude hovor přerušen.
- Uzavření posuvného krytu vždy ukončí funkce menu a funkce telefonního seznamu.

POZNÁMKA: Je-li připojena náhlavní souprava, nemůžete pro přijetí nebo odmítnutí hovoru použít posuvný kryt.

3. Základní funkce

Volání a přijímání hovoru

Volání

1. Zadejte tel. číslo, včetně předčísí.
Chcete-li na displeji opravit zadané číslo, přemístěte pomocí tlačítek  a  kurzor na požadované místo. Stisknutím **Vymazat** odstraníte znak nalevo od kurzoru.
2. Stisknutím  zadané tel. číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru. Hovor můžete ukončit rovněž uzavřením posuvného krytu.

Mezinárodní hovory

1. Dvakrát krátce stiskněte . Zadáte tak znak mezinárodního předčísí (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód).
2. Zadejte kód země, předčísí a tel. číslo.
3. Tel. číslo vytočíte stisknutím .

Volání pomocí telefonního seznamu

1. Stiskněte **Jména**.
2. Je-li zobrazen text **Hledat**, stiskněte **Volba**.
3. Zadejte první písmeno(a) hledaného jména a stiskněte **OK**.
Tento krok můžete vynechat.
4. Pomocí tlačítek  a  vyhledejte požadované jméno.
5. Stisknutím  vytočíte tel. číslo.


Opakované volání posledního volaného čísla

Posledních deset tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat, je uloženo v paměti telefonu. Pro volání jednoho z těchto čísel:

1. V pohotovostním režimu stiskněte jednou . Otevře se seznam posledních volaných čísel.
2. Tlačítka  a  vyhledejte požadované jméno nebo číslo.

Volání Vaší hlasové schránky

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 100.



2. Vyzve-li telefon k zadání čísla Vaší hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Toto číslo získáte u provozovatele služeb sítě. Chcete-li toto číslo později změnit, postupujte podle kapitoly 'Číslo hlasové schránky (Menu 1-9-2)'.

Rychlá volba tel. čísla

V případě, že jste přiřadili tel. číslo k některému z tlačítek 2abc až 9wxyz, můžete tel. číslo vytočit jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko jednotlačítkové volby a poté  nebo držte stisknuté požadované tlačítko jednotlačítkové volby (2abc až 9wxyz), dokud se nezahájí volání. Podržení stisknutého tlačítka 100 volá Vaši hlasovou schránku.

Přiřazení tel. čísel tlačítkům jednotlačítkové volby

Prvních devět jmen a tel. čísel uložených v telefonním seznamu je automaticky přiřazeno tlačítkům jednotlačítkové volby 100 až 9wxyz. Chcete-li těmto tlačítkům přiřadit jiné číslo, proveďte následující kroky:

1. Stiskněte **Jména** a vyberte **Jednotl. volba**. Není-li tlačítku přiřazeno žádné číslo, stiskněte **Přiřadit**.

Je-li tlačítku číslo již přiřazeno, můžete toto číslo zobrazit, změnit nebo vymazat po stisknutí tlačítka **Volby**.

POZNÁMKA: **Přiřadit** je rovněž zobrazeno, pokud telefon automaticky přiřadil tel. číslo z telefonního seznamu tlačítku jednotlačítkové volby.

2. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo z telefonního seznamu a stisknutím **OK** jej vyberte.

Přijmutí hovoru

1. Při přijímání hovoru můžete:

- stisknout  nebo jiné tlačítko mimo  a **Odmítnout** nebo
 - otevřít posuvný kryt.
2. Hovor ukončíte stisknutím  nebo uzavřením posuvného krytu.

TIP: Příchozí hovor odmítnete stisknutím . Je-li aktivována funkce **Přesměrovat, je-li obsazeno**, například pro přesměrování do Vaší hlasové schránky, způsobí odmítnutí hovoru jeho přesměrování. Viz 'Přesměrování hovorů'.

POZNÁMKA: Je-li v telefonním seznamu nalezeno více jmen se stejnými posledními sedmi číslicemi, jako je tel. číslo volajícího, bude zobrazeno pouze číslo volajícího (pokud je dostupné).

Další hovory na lince

Tato síťová služba umožňuje přijmout příchozí hovor i v průběhu již aktivního hovoru. Musí však být aktivována funkce Volby pro další hovory na lince (Menu 4-4-5).

1. V průběhu hovoru stiskněte  (nebo stiskněte **Volby** a vyberte **Přijmout**). Druhý příchozí hovor bude přijat. První hovor bude držen.
2. Pro přepínání mezi hovory stiskněte **Přesuň** nebo .
3. Aktivní hovor ukončete stisknutím .

- Stisknutím **Odmítnout** se ukončí držený hovor.

Volby při hovoru

Telefon nabízí mnoho funkcí, které je možné využít v průběhu hovoru. Všechny tyto služby však nejsou dostupné vždy. Mnoho z nich jsou síťové služby. Pokud v průběhu hovoru stisknete **Volby**, mohou být dostupné následující Volby při hovoru:

Přidržet nebo **Přijmout** držení nebo přijmutí hovorů

Nový hovor provedení nového hovoru v průběhu aktivního hovoru

Kmitoč. tóny odeslání kmitočtových tónů (tónů DTMF)

Ukončit vše ukončení všech hovorů

Jména otevření telefonního seznamu

Menu otevření funkcí menu

Tichý ztišení mikrofonu telefonu

Přepojit připojení aktivního hovoru a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů.

Konferenční hovor

Tato funkce umožňuje provedení konferenčního hovoru až šesti osobám (síťová služba).

1. V průběhu hovoru stiskněte **Volby**, vyhledejte **Nový hovor** a stiskněte **Volba**.
2. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a vytočte jej stisknutím **Hovor**. První hovor je držen.
3. Po přijetí nového hovoru jej připojte do konferenčního hovoru stisknutím **Volby**. Vyhledejte položku **Konference** a stiskněte **Volba**.
4. Další účastníky konferenčního hovoru připojte opakováním kroků 1 a 2.

5. Chcete-li s některým účastníkem provést soukromý rozhovor, stiskněte **Volby**, vyhledejte **Soukromí** a stiskněte **Volba**. Vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit v soukromí a stiskněte **OK**.
 - Pro přepínání mezi konferenčním a soukromým hovorem stiskněte **Přesuň** nebo .
6. Návrat do konferenčního hovoru provedete znovu zvolením **Konference**. Viz krok 3.
7. Konferenční hovor ukončíte stisknutím .


Zámek kláves

Tato funkce uzamyká klávesnici z důvodu zajištění tlačítek před nechtěným stisknutím, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce.

Je-li klávesnice blokována, je v horní části displeje zobrazen symbol .

Zamknutí/odemknutí klávesnice pomocí posuvného krytu

- Pro zamknutí klávesnice zavřete posuvný kryt a stiskněte  (**Zamknout**). Viz obrázek.
- Pro odemknutí klávesnice otevřete posuvný kryt
- Chcete-li odemknout klávesnici, ale ponechat posuvný kryt uzavřený, stiskněte **Uvolnit** a poté **OK**.

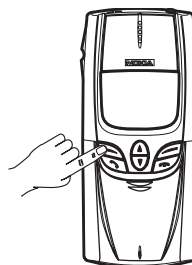

Zamknutí/odemknutí klávesnice při otevřeném posuvném krytu

- Pro zamknutí klávesnice stiskněte **Menu** a poté rychle ***+**.
- Pro odemknutí klávesnice stiskněte **Unlock** a poté rychle ***+**.

Je-li klávesnice zamknuta:

- Příchozí hovor přijmete stisknutím .
- Hovor ukončete nebo odmítnete stisknutím  nebo uzavřením posuvného krytu. V průběhu hovoru je klávesnice odemknuta.



POZNÁMKA: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

4. Telefonní seznam (Jména)

Telefonní čísla a k nim přiřazená jména můžete ukládat buď do paměti telefonu (vnitřní telefonní seznam), nebo do paměti v SIM kartě (telefonní seznam SIM karty). Do telefonního seznamu v telefonu je možné uložit až 250 jmen (každé může mít až 20 znaků) a tel. čísel (každé až do velikosti 30 číslic). Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel.

Mimo ukládání jmen a tel. čísel nabízí telefonní seznam mnoho dalších funkcí, s jejichž pomocí je možné s těmito informacemi pracovat.

Otevření telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. V průběhu hovoru stiskněte **Volby**, tlačítka  a  vyhledejte **Jména** a stiskněte **Volba**.

Výběr telefonního seznamu (Volba paměti)

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Tlačítka  a  vyhledejte **Volby** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte **Volba paměti** a stiskněte **Volba**.
4. Vyberte **SIM karta** nebo **Telefon** a stiskněte **OK**.

Používání paměti SIM karty je na displeji indikováno symbolem  a paměti telefonu symbolem .

POZNÁMKA: Po výměně SIM karty je automaticky zvolen telefonní seznam v SIM kartě.

Uložení tel. čísla spolu se jménem (Přidat nové)

Do telefonního seznamu v telefonu i v SIM kartě je možné ukládat jména a tel. čísla.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte **Přidat nové** a stiskněte **Volba**.
3. Zadejte jméno a stiskněte **OK**.

Pro psaní jména použijte tlačítka **1-0** až **9WXYZ**. Jedním stisknutím zadáte první vyznačené písmeno, dvojím druhé, trojím třetí atd.

- Stisknutím tlačítka **# 0** přepínáte mezi psaním malých a velkých písmen. Zvolená velikost je v horní části displeje indikována symbolem **ABC** nebo **abc**.
- Číslici zadáte podržením stisknutého tlačítka požadovaného čísla.
- Podržením stisknutého tlačítka **# 0** přepínáte mezi režimem psaní číslic a písmen.
- Stisknutím **0 _** vložíte mezeru.
- Stisknutím *** +** otevře seznam speciálních znaků. Seznamem procházejte pomocí tlačítek **▲** a **▼**. Stisknutím **Vložit** zvolený znak vložíte do jména.
- V případě nesprávného zadání znaku můžete odstranit potřebný počet znaků nalevo od kurzoru stisknutím **Vymazat**. Podržení stisknutého tlačítka **Vymazat** vymaže celý displej.
- Tlačítka **▲** a **▼** pohybují kurzorem doleva nebo doprava.

4. Zadejte tel. číslo i s předčíslem a stiskněte **OK**.

TIP: Zadáte-li před kód země znak mezinárodního předčísli + (dvojím stisknutím *** +**), můžete stejné tel. číslo použít i při volání ze zahraničí.

TIP: RYCHLÉ ULOŽENÍ: V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo a stiskněte **Ulož**. Zadejte jméno a stiskněte **OK**.

Vyvolání jména a tel. čísla

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyberte položku **Hledat** a stiskněte **Volba**.
3. Zadejte první písmeno(a) hledaného jména.
4. Stiskněte **OK** nebo  pro jméno a  pro příjmení, začínající na písmeno zadané v kroku 3.
5. Stiskněte tlačítka  a , dokud se nezobrazí požadované jméno.

TIP: RYCHLÉ HLEDÁNÍ: Stiskněte  nebo , zadejte první písmeno jména. Tlačítka  a  procházejte k požadovanému jménu.

Kopírování jmen a tel. čísel

Tel. čísla a jména můžete kopírovat buď postupně, nebo najednou, z telefonního seznamu v telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte položku **Kopírovat** a stiskněte **Volba**.
3. Zvolte směr kopírování **Z telefonu na SIM kartu** nebo obráceně a stiskněte **Volba**.
4. Vyberte **Postupně** nebo **Kopírovat vše** a stiskněte **Volba**.
5. Zvolíte-li **Postupně**:
 - Vyberte, zda chcete původní jméno a tel. číslo zachovat nebo vymazat a stiskněte **Volba**.
 - Vyhledejte jméno nebo tel. číslo, které chcete kopírovat. Stisknutím **Kopírovat** zahájíte kopírování nebo stisknutím **Zpět** stornujete operaci.

Zvolíte-li **Kopírovat vše**:

- Vyberte, zda chcete původní jména a tel. čísla zachovat nebo vymazat a stiskněte **Volba**.
- Stisknutím **OK** zahájíte kopírování nebo stisknutím **Zpět** stornujete operaci.

Je-li pro cílový telefonní seznam jméno příliš dlouhé, je automaticky zkráceno.

V případě, že v cílovém telefonním seznamu již stejné jméno existuje, je za kopírované jméno přidáno pořadové číslo.

Vymazání jmen a tel. čísel

Jména a tel. čísla je možné z telefonního seznamu vymazat buď postupně, nebo všechna najednou.

Postupně

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyberte **Vymazat** a stiskněte **Volba**.
3. Vyberte **Postupně** a stiskněte **Volba**.
4. Vyhledejte jména a tel. čísla, která chcete vymazat. Stiskněte **Mazat** a poté operaci potvrďte stisknutím **OK**.

Vymazat vše

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyberte **Vymazat** a stiskněte **Volba**.
3. Vyberte **Vymazat vše** a stiskněte **Volba**.
4. Vyberte paměť, kterou chcete vymazat: **Telefon** nebo **SIM karta**. Stiskněte **Volba**.
5. Po výzvě **Opravdu?** stiskněte **OK**.
6. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**.

Podrobnější informace o bezpečnostním kódu naleznete v kapitole 'Doplňkové informace' – 'Přístupové kódy'.

Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu můžete uspořádat do požadovaných skupin volajících, například [Rodina](#) nebo [Kolegové](#).

Pro každou skupinu volajících můžete nastavit vyzváněcí tón a symbol, který bude blikat při příjmu hovoru z telefonního čísla, náležícího do skupiny.

Telefon je možné nastavit tak, že bude vyzvánět pouze při příchozím hovoru z tel. čísla náležícího do určité skupiny volajících. Viz dále 'Profily (Menu 3)'.

Přidání tel. čísla do skupiny volajících

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména** a zvolte [Hledat](#).
2. Vyhledejte jméno a tel. číslo, které chcete přidat do skupiny volajících.
3. Stiskněte (**Detaily a**) **Volby**.
4. Vyhledejte položku [Skup. volajících](#) a stiskněte **Volba**.
5. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících, např. [Rodina](#) a stiskněte **Volba**.

Nastavení vyzváněcího tónu a symbolu pro skupinu volajících

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte položku [Skup. volajících](#) a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících a stiskněte **Volba**.
4. Vyberte jednu z následujících voleb a stiskněte **Volba**.

- **Přejmenovat skupinu**
Zadejte jméno a stiskněte **OK**.
- **Vyzvánění pro skupinu**
Vyhledejte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte **OK**. Pro aktuálně zvolený profil je nastaven tón **Předvolený**.
- **Symbol skupiny**
Vyberte **Zapnout**, **Vypnout**, **Ukázat skupinu**, **Odeslat IČ**, **Poslat symbol** (prostřednictvím SMS) a stiskněte **Volba**.

Zvolíte-li **Poslat symbol** (síťová služba), zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyvolejte z tel. seznamu a stiskněte **OK**.

Stav telefonního seznamu

V telefonním seznamu můžete kontrolovat, kolik jmen a tel. čísel je již uloženo a kolik míst v paměti je stále volných.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte **Volby** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte **Stav paměti** a stiskněte **Volba**.
4. Vyberte **SIM karta** nebo **Telefon**. Zobrazí se počet volných a obsazených míst v paměti.

Nastavení typu zobrazení uložených jmen a tel. čísel

Telefon může zobrazovat uložená tel. čísla a jména třemi způsoby. Tato funkce se nazývá **Zobrazení**.

- **Seznam jmen** – zobrazí tři jména najednou.
- **Jméno a číslo** – zobrazí jedno jméno spolu s tel. číslem.
- **Velké písmo** – zobrazí vždy pouze jedno jméno.

Nastavení typu zobrazení

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte **Volby** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte **Zobrazení** a stiskněte **Volba**.
4. Vyberte **Seznam jmen**, **Jméno a číslo** nebo **Velké písmo** a stiskněte **OK**.

Čísla služeb

Tato funkce zjednodušuje volání čísel služeb provozovatele služeb sítě. Funkce je zobrazena pouze v případě, že provozovatel služeb sítě uložil čísla služeb do SIM karty.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte **Čísla služeb** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte požadované číslo a stisknutím  jej vytočte.

Kopírování a tisk prostřednictvím IČ portu

Kopírování jména a tel. čísla do telefonu

Prostřednictvím infračerveného (IČ) portu telefonu můžete kopírovat jména a tel. čísla z druhého kompatibilního telefonu.

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte **Infračervený** (Menu 9) a stiskněte **Volba**. Telefon je připraven přijímat data prostřednictvím IČ portu.
Uživatel druhého telefonu může nyní odeslat jméno a tel. číslo prostřednictvím vlastního IČ portu.
2. Po překopírování jména a tel. čísla do telefonu stiskněte **Volby**, vyberte **Ukázat**, **Uložit** nebo **Zrušit** a stiskněte **OK**.

Kopírování a tisk z telefonu

Jména a tel. čísla z telefonního seznamu můžete z telefonu kopírovat do kompatibilního telefonu nebo počítače, na kterém je spuštěna odpovídající aplikace. Můžete je rovněž tisknout na kompatibilní tiskárně.

1. Zkontrolujte, zda druhý telefon, počítač nebo tiskárna jsou nastaveny pro příjem dat infračerveným portem.
2. Vyvolejte z telefonního seznamu jméno a tel. číslo, které budete kopírovat nebo tisknout.
3. Stiskněte **(Detaily a) Volby**, vyberte **Odeslat IČ** pro zkopírování jména a tel. čísla do druhého telefonu nebo počítače nebo **Tisk přes IČ** pro tisk jména a čísla na kompatibilní tiskárně.
4. Stiskněte **Volba**.

Funkce hlasového volání

Funkce hlasového volání umožňuje provádět hovory po vyslovení hlasového záznamu, který byl přidán k požadovanému jménu a tel. číslu. Hlasovým záznamem může být kterékoli mluvené slovo, například jméno.

Před používáním hlasového volání si přečtete toto upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Jejich ukládání i hlasové volání provádějte v tichém prostředí.
- Při ukládání hlasového záznamu nebo provádění hlasového volání držte telefon v normální poloze u ucha. Telefon se musí nacházet v oblasti s dostatečnou silou signálu celulární sítě.
- Maximální délka hlasového záznamu je 1,5 sekundy. Použita však nemohou být ani velmi krátká jména.
- Do paměti telefonu je možné uložit až osm hlasových záznamů.

POZNÁMKA: Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté dostatečnou silou signálu. Dále musíte vyslovit jméno přesně tak, jak jste jej vyslovili při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte tedy na hlasové volání za všech podmínek.

Přiřazení hlasového záznamu k položce telefonního seznamu

- Do paměti telefonu uložte nebo zkopírujte jména a tel. čísla, ke kterým chcete přiřadit hlasový záznam.
 - Hlasové záznamy je možné přiřadit i ke jménům a tel. číslům v paměti SIM karty, ale v případě přemístění SIM karty do jiného telefonu nebo použití jiné SIM karty v telefonu může dojít k jejich vymazání.
1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**. Otevře se telefonní seznam. Poté zvolte **Hledat**.
 2. Vyhledejte jméno a tel. číslo, ke kterému chcete přiřadit hlasový záznam a stiskněte **(Detaily a) Volby**.
 3. Vyhledejte **Přidat záznam** a stiskněte **Volba**. Zobrazí se **Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvte**.
 4. Stiskněte **Start**. Zazní upozorňovací tón a zobrazí se text **Prosím, teď mluvte**.
 5. Srozumitelně vyslovte slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam.
 6. Telefon přehraje hlasový záznam a zobrazí text **Přehrávám hlasový záznam**. Nechcete-li tento záznam uložit, stiskněte **Zpět**.
 7. Po úspěšném uložení hlasového záznamu se na displeji zobrazí text **Hlasový záznam uložen**.
Hlasový záznam je uložen do telefonního seznamu, v menu **Záznamy**.



Přehrání hlasového záznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte **Záznamy** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte jméno (nebo tel. číslo), které chcete přehrát a stiskněte **Volby**.
4. Vyhledejte **Přehrát** a stiskněte **OK**.

Volání

1. V pohotovostním režimu aktivujte hlasové volání podržením stisknutého tlačítka **Jména**. Zazní upozorňovací tón a zobrazí se text **Prosím, teď mluvte**.
2. Srozumitelně vyslovte hlasový záznam.
Není-li nalezen nebo rozpoznán žádný odpovídající hlasový záznam, může Vás telefon vyzvat k novému pokusu. Stisknutím **Ano** znovu aktivujete Hlasové volání nebo stisknutím **Odejít** vrátíte telefon do pohotovostního režimu.
3. Telefon automaticky zahájí vytáčení tel. čísla, odpovídajícího rozeznatému hlasovému záznamu a na displeji je zobrazen text **Hledám**.

Volání s pomocí náhlavní soupravy HDC-5

1. Stiskněte tlačítko na náhlavní soupravě. Telefon vydá zvuk, po kterém můžete tlačítko uvolnit.
2. Zřetelně vyslovte hlasovou poznámku.
Není-li nalezena žádná odpovídající hlasová poznámka, telefon vydá tón a vrátí se do pohotovostního režimu. Chcete-li se pokusit o volání znovu, podržte stisknuté tlačítko na náhlavní soupravě a opakujte výše uvedený postup.
3. Telefon zopakuje hlasovou poznámku a automaticky vytočí odpovídající tel. číslo.

Změna hlasových záznamů

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte **Záznamy** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte jméno (nebo tel. číslo) s hlasovým záznamem, který chcete změnit a stiskněte **Volby**.
4. Vyhledejte položku **Změnit** a stiskněte **OK**. Zobrazí se text **Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvte**.
5. Stiskněte **Start**. Zazní upozorňovací tón a zobrazí se **Prosím, teď mluvte**.
6. Vyslovte slovo(a), které chcete uložit jako nový hlasový záznam. Telefon zopakuje nový hlasový záznam a potvrdí, že byl úspěšně uložen.

Vymazání hlasového záznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte **Záznamy** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte jméno (nebo tel. číslo), u kterého chcete vymazat hlasový záznam a stiskněte **Volby**.
4. Vyhledejte **Vymazat** a stiskněte **OK**. Zobrazí se text **Vymazat hlasový záznam?**.
5. Stisknutím **OK** se hlasový záznam vymaže.

5. Používání funkcí menu

Telefon nabízí různé funkce, s jejichž pomocí můžete přizpůsobit telefon svým potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a dílčích menu.

Většina funkcí menu je opatřena krátkou nápovědou. Tato nápověda se zobrazí 15 sekund po vyhledání požadované funkce menu.

Menu a dílčí menu jsou dosažitelná procházením nebo použitím odpovídající zkrácené volby.

Otevření funkce menu procházením

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**. Otevře se prostředí funkcí menu. Tlačítka  a  vyhledejte požadované hlavní menu, například **Nastavení**. Stisknutím **Volba** se menu otevře.
2. Obsahuje-li menu dílčí menu, například **Nastavení hovorů**, vyhledejte požadované dílčí menu pomocí tlačítek  a . Stisknutím **Volba** se dílčí menu otevře.
Pokud dílčí menu obsahuje další dílčí menu, opakujte tento krok ještě jednou.
3. Tlačítka  a  vyhledejte požadované nastavení. Stisknutím **OK** zvolené nastavení potvrďte.

TIP: Návrat na předchozí úroveň menu provedete stisknutím **Zpět**.

TIP: Funkci menu bez provedení změn v nastavení ukončíte stisknutím  nebo podržením stisknutého tlačítka **Zpět**.

Otevření funkce menu zkrácenou volbou

Položky menu (menu, dílčí menu a volby nastavení) jsou číslovány a pomocí tohoto čísla jsou snadno dostupné. Číslo zkrácené volby je zobrazeno v pravém horním rohu displeje. Číslo zkrácené volby jednotlivých menu naleznete v seznamu funkcí menu.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**.
2. Během tří sekund zadejte první číslici zkrácené volby menu.
Tento krok opakujte pro další číslice.

Příklad: zapnutí funkce Opakované vytáčení

- Stiskněte **Menu** a poté 4_{ghi}, 4_{ghi}, 1_{oo}, 1_{oo}.

Stisknutím **Menu** se otevřou funkce menu, stisknutím 4_{ghi} se otevře menu Nastavení, 4_{ghi} Nastavení hovorů, 1_{oo} Opakované vytáčení a 1_{oo} zapíná tuto funkci.

Otevření funkcí v Menu 1

- Stiskněte **Menu** a zadejte číslice 01. Poté zadejte zbylé číslice požadovaného čísla zkrácené volby.

Seznam funkcí menu

- | | |
|---|--|
| 1. Zprávy  | 1. Vyslechnout zprávy |
| 1. Přijaté zprávy | 2. Číslo hlasové schránky |
| 2. Zprávy k odeslání | 2. Výpis volání  |
| 3. Psát zprávy | 1. Nepřijaté hovory |
| 4. Obrazové zprávy | 2. Přijatá čísla |
| 5. Nastavení zpráv | 3. Volaná čísla |
| 1. Soubor 1 ¹ | 4. Vymazat vybrané hovory |
| 1. Číslo střediska zpráv | 5. Ukázat délku hovoru |
| 2. Zpráva odeslána jako | 1. Délka posledního hovoru |
| 3. Platnost zprávy | 2. Délka všech hovorů |
| 4. Změnit jméno souboru | 3. Příchozí hovory |
| 2. Běžné ² | 4. Odchozí hovory |
| 1. Výpisy doručených zpráv | 5. Vynulovat měřiče |
| 2. Odpověď přes totéž středisko | 6. Ukázat cenu hovoru |
| 6. Informace sítě | 1. Cena posledního hovoru |
| 7. Editor příkazu služby | 2. Cena všech hovorů |
| 8. Faxové nebo datové volání ³ | 3. Vynulovat čítače |
| 1. Fax a data | 7. Nastavení ceny hovoru |
| 2. Také řeč | 1. Limit ceny hovoru |
| 3. Fax. schránka | 2. Ukázat cenu hovoru v |
| 4. Dat. schránka | 3. Profily  |
| 9. Hlasové zprávy | 1. Normální |
| | 1. Aktivovat |

¹ Počet souborů závisí na nabídce souborů, které nabízí karta SIM. Každý soubor se zobrazí ve vlastním dílčím menu a může mít libovolný název.

² Číslo zkrácené volby tohoto menu závisí na počtu dostupných souborů.

³ Pokud nejsou volby Fax a data podporovány operátorem sítě, nemusejí být v nabídce zobrazeny.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 2. Přizpůsobit <ul style="list-style-type: none"> 1. Typ vyzvánění 2. Vyzváněcí tón 3. Hlasitost vyzvánění 4. Víbrace 5. Tón upozornění na zprávu 6. Tóny kláves 7. Tóny výstrahy a her 2. Tichý <ul style="list-style-type: none"> 1. Aktivovat 2. Přizpůsobit (stejná dílčí menu jako v menu Normální) 3. Přejmenovat 3. Jednání (stejná dílčí menu jako v menu Tichý) 4. Venku (stejná dílčí menu jako v menu Tichý) 5. Pager (stejná dílčí menu jako v menu Tichý) 6. Náh.souprava ¹ <ul style="list-style-type: none"> • Přizpůsobit (stejná dílčí menu jako v menu Normální plus Automatický příjem) | <ul style="list-style-type: none"> 4. Nastavení hovorů <ul style="list-style-type: none"> 1. Opakované vytáčení 2. Telefonní karta 3. Uzavřená skupina 4. Odeslat Vaše číslo 5. Volby pro další hovory na lince 6. Linka v provozu ² 5. Nastavení telefonu <ul style="list-style-type: none"> 1. Jazyk 2. Informace o buňce 3. Seznam vlastních čísel 4. Volba sítě 5. Délka tónů DTMF 6. Potvrdit funkce služeb SIM 7. Obnovit standardní nastavení 6. Nastavení zabezpečení <ul style="list-style-type: none"> 1. Požadavek na kód PIN 2. Úroveň zabezpečení 3. Služba blokování hovorů <ul style="list-style-type: none"> 1. Odchozí hovory 2. Mezinárodní hovory 3. Mezinárodní kromě vlastní země 4. Příchozí hovory 5. Příchozí hovory v zahraničí 6. Zrušit všechna blokování |
|--|--|



¹ Tento profil je zobrazen pouze v případě, že telefon je nebo byl připojen k náhlavní soupravě HDC-5.

² Funkce je dostupná pouze v případě, že ji podporuje SIM karta.

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| 4. Volba povolených čísel | 6. Hry |  |
| 5. Změnit přístupové kódy | 1. Pexeso | |
| 1. Změnit kód PIN | 2. Had | |
| 2. Změnit kód PIN2 | 3. Logika | |
| 3. Změnit bezpečnostní kód | 4. Rotation | |
| 4. Změnit heslo pro blokování | 7. Kalkulačka |  |
| • Změnit linku ¹ | 8. Kalendář |  |
| 5. Přesměrovat ²  | 9. Infračervený |  |
| 1. Přesměrovat všechny hovory | 10. Služby SIM ³ |  |
| 2. Přesměrovat, je-li obsazeno | 11. Služby ⁴ |  |
| 3. Přesměrovat při nepřijímání hovorů | 1. Vlastní záložky | |
| 4. Přesměrovat, je-li mimo dosah | • Název služby *) | |
| 5. Přesměrovat: vypnutý, mimo dosah, nezvedá | • Přidat novou službu | |
| 6. Přesměrovat faxová volání | 2. Služby operátora | |
| 7. Přesměrovat datová volání | • Název služby *) | |
| 8. Zrušit všechna přesměrování | • Nastavení operátora | |
| | • Ochranné č. 1 operátora | |
| | • Ochranné č. 2 operátora | |
| | • Změnit služby operátora | |

¹ Funkce je dostupná pouze v případě, že ji podporuje SIM karta.

² Pokud nejsou některé funkce přesměrování podporovány operátorem sítě, nemusejí být v nabídce zobrazeny.

³ Tato nabídka je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta.

⁴ Funkce je dostupná pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Podrobnosti získáte u operátora nebo provozovatele služeb sítě.

*) V tomto menu budou zobrazeny názvy dostupných služeb.

6. Funkce menu

Zprávy (Menu 1)



Čtení textové zprávy (Menu 1-1 Přijaté zprávy)

Po přijetí textové zprávy zazní krátký tón a na displeji se zobrazí symbol  a počet zpráv následovaný textem **Přijaté zprávy:**

- Stisknutím **Číst** zobrazíte seznam zpráv nebo po stisknutí **Odejít**, můžete zprávy zobrazit později.

Zobrazení seznamu zpráv později

1. V menu **Zprávy** vyhledejte položku **Přijaté zprávy** a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte požadovanou zprávu a stisknutím **Číst** ji otevřete. Pomocí tlačítek  a  procházejte zprávou a souvisejícími informacemi, jako jsou tel. číslo odesílatele nebo datum a čas přijetí zprávy.
3. Při čtení zprávy můžete po stisknutí **Volby** otevřít jednu z následujících voleb a stisknutím **OK** ji aktivovat:
 - **Vymazat** - vymazání zprávy.
 - **Odpovědět** - psaní odpovědi na zprávu.
 - **Upravit** - provedení změn v obsahu zprávy.
 - **Použít číslo** - vybrání tel. čísla ze zprávy pro jeho vytočení nebo uložení do telefonního seznamu.
 - **Přesměrovat** - odeslání zprávy dalšímu příjemci.
 - **Tisk přes IČ** - tisk zprávy na kompatibilní tiskárně prostřednictvím IČ portu telefonu.

- **Podrobnosti** – zobrazení detailů zprávy: jméno nebo tel. číslo odesílatele, středisko zpráv použité pro odeslání zprávy, datum a čas příjmu, dostupnost cesty pro odpověď.

POZNÁMKA: Symbol  v úvodu záhlaví znamená, že zpráva ještě nebyla přečtena.

Symbol  v úvodu záhlaví indikuje výpis doručených zpráv.

Bliká-li symbol , není již v telefonu volné místo pro příjem nových zpráv. Vymažte některé uložené zprávy.

Zobrazení vlastních zpráv (Menu 1–2 Zprávy k odeslání)

V tomto menu můžete ukládat své vlastní zprávy.

1. V menu **Zprávy** vyhledejte položku **Zprávy k odeslání** a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte požadovanou zprávu a stisknutím **Číst** ji otevřete.
3. Po stisknutí **Volby** máte v průběhu čtení zprávy přístup ke stejným funkcím jako v menu 'Přijaté zprávy' (Menu 1–1) s výjimkou **Odpovědět** a **Podrobnosti**.
4. Pro odeslání uložené zprávy použijte volbu **Přesměrovat**.

Odeslání textové zprávy (Menu 1–3 Psát zprávy)

Síťová služba SMS umožňuje odesílat krátké textové zprávy na telefon, který je vybaven pro příjem SMS.

Před tím, než můžete odesílat zprávy, musíte uložit číslo střediska zpráv v menu 'Nastavení zpráv'. Toto číslo obdržíte od provozovatele služeb sítě po předplacení služby SMS.

TIP: Pro správu textových zpráv můžete dále použít aplikaci PC Suite. Viz 'Doplňkové informace' – 'PC Suite'.

Psaní a odesílání textové zprávy

V menu **Psat zprávy** můžete psát nebo upravovat textové zprávy, které mohou obsahovat až 160 znaků. Zprávy můžete psát dvěma způsoby:

- tradičním způsobem používaným u mobilních telefonů (indikován symbolem ) a
- metodou "inteligentního vkládání textu" (indikovanou symbolem ).

1. V menu **Zprávy** vyhledejte položku **Psat zprávy** a stiskněte **Volba**.
2. Napište zprávu.

Můžete použít tradiční způsob popsaný v kapitole 'Uložení tel. čísla spolu se jménem' na straně 27.

Případně použijte metodu inteligentního vkládání textu. Podrobnosti naleznete v dále uvedeném odstavci 'Inteligentní vkládání textu'.

3. Po stisknutí **Volby** se zobrazí následující funkce:
 - **Odeslat** – odeslání zprávy.
 - **Slovník** – zapnutí inteligentního vkládání textu a volba jazyka.
 - **Odeslat speciál** – odeslání zprávy pomocí předvoleného souboru – viz dále.
 - **Uložit** – uložení zprávy do menu **K odeslání** pro pozdější použití.
 - **Vymazat vše** – vymazání všech znaků zadaných uživatelem na displej.
4. Pro odeslání zprávy zvolte **Odeslat** a stiskněte **OK**.
5. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím **Najít**. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte **OK**.
6. Stisknutím **OK** odešlete zprávu.

Intelligentní vkládání textu

Metoda inteligentního vkládání textu umožňuje zadávání libovolných znaků pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova.

Volba jazyka pro inteligentní vkládání textu

1. Zvolte **Psát zprávy** a stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte položku **Slovník** a stiskněte **OK**.
3. Vyhledejte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**. Zobrazí se text **Slovník T9 zapnutý** a metoda inteligentního vkládání textu se aktivuje (je indikována symbolem .

Z metody inteligentního vkládání textu do tradiční metody můžete přepnout:

- stisknutím **Volby** a vyhledáním položky **Slovník**. Stiskněte **OK**, vyhledejte **Slovník vyp.** a stiskněte **OK** nebo
- dvojím stisknutím **#** .

Psaní slov metodou inteligentního vkládání textu

1. Při psaní metodou inteligentního vkládání textu v anglickém jazyce používejte tlačítka **2abc** až **9wxyz**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Například při psaní slova 'Hello', stiskněte **4ghi** (pro h), **3def** (pro e), **5jkl** (pro l), **5jkl** (pro l) a **6mno** (pro o).



Před úplným dokončením slova nevěnujte přílišnou pozornost znakům, které se zobrazují na displeji.

- Pro vymazání znaku stiskněte **Vymazat**.
- Pro změnu velikosti písma stiskněte **#** .

- Pro změnu režimu zadávání znaků a čísel podržte stisknuté **#**.
 - Pro vložení slova stiskněte **Volby**. Vyhledejte **Vložit slovo**. Napište slovo a stiskněte **OK**.
 - Podržením stisknutého tlačítka číslice dojde k vložení samostatného čísla.
 - Při vkládání více čísel stiskněte **Volby**. Vyhledejte položku **Vložit číslo** a stiskněte **OK**. Zadejte požadované číslice a stiskněte **OK**.
 - Pro vložení symbolu podržte stisknuté tlačítko ***+**. Vyberte požadovaný symbol a stiskněte **Vložit**.
Případně stiskněte **Volby**, vyhledejte **Vložit symbol** a stiskněte **OK**. Vyhledejte požadovaný symbol a stiskněte **Vložit**.
2. Je-li po dokončení psaní slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím **=** nebo vložení mezeru tlačítkem **↵**.
 3. Je-li slovo zobrazeno správně, začněte psát další slovo.
Není-li slovo zobrazeno správně, máte tyto možnosti:
 - Opakovaně tiskněte ***+**, dokud se nezobrazí správně slovo, které poté potvrďte.
 - Stiskněte **Volby**, vyhledejte **Shodné** a stiskněte **OK**.
Procházejte seznamem slov a po nalezení správného slova jej potvrďte stisknutím **Vložit**.

Přidání požadovaného slova do seznamu shodných výrazů

1. Nejsou-li v režimu inteligentního vkládání textu nalezeny žádné shodné výrazy, můžete do slovníku vložit nové slovo. Stiskněte **Psaní** a poté tradičním způsobem napište požadované slovo.
2. Stisknutím **OK** slovo uložte.

POZNÁMKA: Naplní-li se slovník, nahradí nově zadávané slovo nejstarší slovo ve slovníku.

Psaní složených slov

1. Napište první část slova a potvrďte ji stisknutím .
2. Napište druhou část složeného slova a potvrďte ji stisknutím  nebo .

**Obrazové zprávy
(Menu 1–4)**

Telefon umožňuje přijímání a odesílání textových zpráv obsahujících obrázky. Tyto zprávy se nazývají obrazové zprávy. V telefonu je přednastaveno několik obrazových zpráv.

Přijímat a prohlížet obrazové zprávy mohou jen telefony, které nabízejí funkci obrazových zpráv. Protože obrazové zprávy se ukládají do paměti v telefonu, není možné prohlížet při použití SIM karty s jiným telefonem.

POZNÁMKA: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že ji podporuje operátor sítě nebo provozovatel služeb sítě.

Přijmete-li obrazovou zprávu**Zobrazení zprávy okamžitě:**

- Stiskněte **Ukázat**. Při čtení zprávy ji můžete kdykoli uložit stisknutím **Uložit**.

Zobrazení zprávy později pomocí tohoto menu:

- Nejprve stiskněte **Odejít** a poté stisknutím **OK** zprávu uložte.

POZNÁMKA: Není-li v paměti telefonu volné místo pro uložení nové zprávy, musíte nejdříve zvolit některou ze starších zpráv, která bude nahrazena novou zprávou.

Odeslání obrazové zprávy

1. V menu **Obrazové zprávy**, zvolte některou z obrazových zpráv a stiskněte **Ukázat**.

2. Chcete-li použít zobrazenou obrazovou zprávu, stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Upravit text** a stiskněte **Zvolit**. Chcete-li použít jinou obrazovou zprávu, stiskněte **Zpět** a opakujte krok 1.
 3. Napište zprávu. Pro zobrazení celé obrazové zprávy ještě před jejím odesláním stiskněte **Volby**, vyhledejte **Náhled** a stiskněte **OK**.
 4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby**, zvolte **Poslat** a stiskněte **OK**.
- POZNÁMKA:** Každá obrazová zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. Z tohoto důvodu může být odeslání jedné obrazové zprávy dražší než jedné textové zprávy.

Nastavení zpráv (Menu 1-5)

Soubor 1 (Menu 1-5-)¹

Soubor nastavení neboli 'soubor' je souhrn nastavení potřebných pro odeslání textových zpráv.

Textovou zprávu můžete odeslat například jako fax (pokud je tato funkce podporována provozovatelem služeb sítě) pouhým zvolením souboru, ve kterém je předdefinováno správné nastavení pro faxový přenos.

Každý soubor má svá vlastní dílčí menu:

- **Číslo střediska zpráv**

Toto menu použijte pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odeslání textových zpráv.

Zadejte nebo upravte tel. číslo a stiskněte **OK**.

- **Zpráva odeslána jako**

Volba umožňuje zadat do sítě požadavek pro převedení Vaší zprávy ve formátu **Text** do formátů **Fax**, **Paging** nebo **E-mail** (síťová služba).

Pro příjem konvertované zprávy musí mít příjemce k dispozici odpovídající zařízení, např. fax.

¹ Celkový počet souborů závisí na počtu nabízeném SIM kartou.

- [Platnost zprávy](#)

Tato síťová služba umožňuje nastavení doby, po kterou jsou textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, odkud se provádí pokusy o jejich odeslání příjemci.

- [Změnit jméno souboru](#)

Umožňuje změnit jméno souboru.

Běžné (Menu 1–5–)¹

- [Výpisy doručených zpráv](#)

Můžete zaslat požadavek do sítě, aby odesílala výpisy o doručení Vašich textových zpráv (síťová služba).

- [Odpověď přes totéž středisko](#)

Zde můžete odeslat požadavek do sítě, aby odpověď na Vaši textovou zprávu odesílala přes Vaše středisko zpráv (síťová služba).

Informace síť (Menu 1–6)

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci) od provozovatele služeb sítě. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb sítě.

Zvolením [Zapnout](#) budete přijímat zprávy s aktivním tématem.

Volbou [Přehled](#) obdržíte ze sítě seznam dostupných témat. Ve volbě [Témata](#) můžete do seznamu aktivních témat přidat další téma.

Seznam témat je možné dále [Upravit](#) nebo [Vymazat](#). Rovněž je možné volbou [Zvolit](#) označit témata jako aktivní, nebo neaktivní.

Zvolením [Jazyk](#) nastavíte jazyk zpráv. Budou zobrazovány pouze zprávy ve vybraném jazyce.

¹ Číslo zkrácené volby tohoto menu závisí na počtu dostupných souborů. Zde se předpokládá, že je dostupný pouze jeden soubor.

Editor příkazu služby (Menu 1-7)

V tomto dílčím menu můžete odeslat požadavek (například příkaz pro aktivaci služby), týkající se síťové služby, Vašemu provozovateli služeb sítě.

Faxové nebo datové volání (Menu 1-8)

Provádění datového nebo faxového volání

1. V menu [Zprávy](#) vyhledejte položku [Faxové nebo datové volání](#).
2. Vyberte [Fax a data](#) nebo [Také řeč](#) a stiskněte **OK**. Volba [Také řeč](#) umožňuje v průběhu hovoru přepínat z režimu hlasového hovoru do datového (faxového) režimu.
3. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.
4. Pokud jste v kroku 2 zvolili [Také řeč](#), přepínejte mezi režimy hovorů stisknutím **Volby**, zvolením [Hlas](#) nebo [Datový přenos](#) (nebo Faxový přenos) a stiskněte **OK**.
5. Po provedení přenosu ukončete hovor stisknutím .

Přijmutí datového nebo faxového volání

Datové nebo faxové volání můžete přijmout normálním způsobem i v případě, že je klávesnice zamknutá.

Volání faxové nebo datové schránky

Faxovou nebo datovou schránku můžete volat pomocí menu [Fax. schránka](#) a [Dat. schránka](#), která jsou dostupná po předplacení odpovídající síťové služby.

V menu 5 'Přesměrovat' můžete přesměrovat datová nebo faxová volání do odpovídajících schránek.

Hlasové zprávy (Menu 1-9)

Vyslechnout zprávy (Menu 1-9-1)

Při zvolení tohoto dílčího menu telefon automaticky vytočí tel. číslo Vaší hlasové schránky, uložené v Menu 1-9-2.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky, viz Menu 4-4-6, Linka v provozu.

TIP: V pohotovostním režimu můžete podržet stisknuté 100.

Číslo hlasové schránky (Menu 1-9-2)

V menu [Číslo hlasové schránky](#) můžete uložit tel. číslo Vaší hlasové schránky. Zadejte číslo a stiskněte **OK**. Toto číslo zůstane nezměněno do té doby, než jej sami změníte. Číslo získáte u provozovatele služeb sítě.

Výpis volání (Menu 2)



Telefon bude registrovat nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že Vámi používaná síť podporuje funkci Identifikace linky volajícího, telefon je zapnut a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Nepřijaté hovory (Menu 2-1)

Tato funkce zobrazuje posledních deset tel. čísel, ze kterých k Vám bylo neúspěšně voláno (síťová služba).

Prostřednictvím voleb obsažených v menu Nepřijaté hovory můžete zobrazit datum a čas každého hovoru a zobrazit, upravit, vymazat nebo uložit tel. číslo do telefonního seznamu.

TIP: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijatý hovor, zobrazí se po stisknutí **Seznam** telefonní číslo. Pro okamžité vytočení tohoto čísla stiskněte .

Přijatá čísla (Menu 2-2)

Tato funkce zobrazí posledních deset tel. čísel, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba).

Prostřednictvím voleb obsažených v menu Přijatá čísla můžete zobrazit datum a čas každého hovoru a zobrazit, upravit, vymazat nebo uložit tel. číslo do telefonního seznamu.

Volaná čísla (Menu 2-3)

Tato funkce zobrazí posledních deset tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat.

Prostřednictvím voleb obsažených v menu Volaná čísla můžete zobrazit datum a čas každého hovoru a zobrazit, upravit, vymazat nebo uložit tel. číslo do telefonního seznamu.

Vymazat vybrané hovoru (Menu 2-4)

Tato funkce umožňuje vymazat všechna tel. čísla obsažená v menu 2-1 až 2-3.

Tato tel. čísla budou vymazána i v případě, že:

- zapnete telefon s nainstalovanou SIM kartou, která nepatří mezi posledních pět SIM karet používaných v telefonu.
- změníte nastavení úrovně zabezpečení v Menu 4-6-2.

Ukázat délku hovoru (Menu 2-5)

Tato funkce zobrazí přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů. Měřiče času je možné vynulovat pomocí funkce [Vynulovat měřiče](#). Pro tuto operaci je vyžadován bezpečnostní kód. Viz 'Doplňkové informace' - 'Přístupové kódy'.



POZNÁMKA: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

Ukázat cenu hovoru (Menu 2-6)

Tato síťová služba umožňuje zkontrolovat přibližnou cenu posledního hovoru, všech hovorů a vynulovat měřiče. Pro vynulování měřičů může být vyžadován PIN2 kód. Viz 'Doplňkové informace' - 'Přístupové kódy'.

Ceny jsou zobrazovány v jednotkách určených v Menu 2-7-2 pro každou SIM kartu zvlášť.



POZNÁMKA: Skutečná částka platby za hovory a služby, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Nastavení ceny hovoru (Menu 2-7)

Limit ceny hovoru (Menu 2-7-1)

Tato síťová služba umožňuje nastavit cenový limit hovorů na určité množství jednotek nebo jednotek měny.

Je-li zvoleno [Zapnout](#), je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen počet zbývajících jednotek.

Hovory můžete provádět a přijímat do té doby, dokud nepřekročíte určený limit.

V závislosti na SIM kartě může být pro nastavení limitu ceny hovoru vyžadován PIN2 kód. Viz 'Doplňkové informace' - 'Přístupové kódy'.

Ukázat cenu hovoru v (Menu 2-7-2)

Telefon může zobrazovat zbývající dobu hovoru v jednotkách nebo požadované měně. Informace o cenách jednotek získáte u provozovatele služeb sítě.

Pro zvolení jednotek nebo měny v tomto menu může být vyžadován PIN2 kód. Viz 'Doplňkové informace' - 'Přístupové kódy'.

Profily (Menu 3)



V tomto menu můžete podle svých požadavků nastavit tóny a osvětlení telefonu, které budou používány v různých případech a prostředích.

Chcete-li změnit aktuální Profil používaný telefonem stiskněte rychle tlačítko **⓪**. Vyhledejte požadovaný profil a stiskněte **OK**. Takto můžete změnit používaný profil, ale nemůžete jej upravit.

TIP: Rychlé ztišení – Chcete-li rychle aktivovat profil **Tichý**, stiskněte **⓪** a **3^{def}**. Pro nastavení profilu Normální stiskněte **⓪** a **2^{abc}**.

Upravení profilů

1. V menu Profily se zobrazí následující seznam:
 - **Normální** – výchozí nastavení
 - **Tichý** – ztiší všechny vyzváněcí tóny
 - **Jednání** – tiché pípání
 - **Venku** – velmi hlasité vyzvánění
 - **Pager** – nevyzvánění, bliká osvětlení a tel. číslo volajícího na displeji
 - **Náh.souprava**¹
2. Při upravování profilu procházejte k požadovanému profilu, například **Normální** a stiskněte **Volby**.
3. Vyberte **Přizpůsobit** a stiskněte **OK**.
 - Zvolíte-li **Aktivovat**, bude telefon používat zvolený profil. Profil není možné upravit.

¹ Položka **Náh.souprava** se v seznamu profilů nezobrazí, pokud není k telefonu připojena náhlavní souprava HDC-5. Po připojení a odpojení náhlavní soupravy však nastavení profilu **Náh.souprava** zůstane v telefonu uloženo.

POZNÁMKA: Je-li telefon připojen k soupravě do náhlavní soupravy HDC-5, nebude funkce Aktivovat dostupná.

4. Vyhledejte požadované nastavení, například [Vyzváněcí tón](#) a stiskněte **Volba..**
5. Vyberte ze seznamu vyzváněcích tónů požadovaný typ a stiskněte **OK**.

Nastavení tónů v profilech

Typ vyzvánění

Toto nastavení určuje způsob, jakým telefon upozorňuje na příchozí hlasový hovor. Zde jsou dostupné volby: [Normální](#), [Vzrůstající](#), [1 x zazvonit](#), [1 pípnutí](#), [Skup.volajících](#) a [Vypnuto](#).

Skupiny volajících

Telefon bude vyzvánět pouze v případě, že příchozí hovor je prováděn z tel. čísla náležícího do zvolené skupiny uživatelů. (Je-li ke zvolené skupině uživatelů přiřazen symbol, bude zobrazen na displeji.)

Vyhledejte požadovanou skupinu uživatelů a stisknutím **Označit** ji vyberte, nebo **Zrušit** stornujte její výběr. Opakujte tento krok podle potřeby. Poté stiskněte **Zpět** a **Ano** pro uložení nebo **Ne** pro zrušení změn. Viz dále kapitola '4. Telefonní seznam', 'Skupiny uživatelů'.

Vyzváněcí tón

Nastavujte vyzváněcí tón pro hlasové hovory.

Hlasitost vyzvánění

Nastavujte hlasitost vyzvánění při příchozím hovoru a tónů upozornění na zprávu.

Vibrace

Nastavuje telefon, aby při příchozím hovoru vibroval. Vibrátor nebude pracovat, pokud je telefon připojen k nabíječce nebo do stolního držáku.

Tón upozornění na zprávu

Nastavuje tón upozorňující na přijatou textovou zprávu.

Tóny kláves

Nastavuje hlasitost tónů kláves.

Tóny výstrahy a her

Nastavuje telefon, aby vydával výstražné tóny, např. při vybité baterii nebo při hraní her vestavěných do telefonu. Toto nastavení neovlivňuje tóny vztahující se k síťovým službám.

Další nastavení profilů

Automatický příjem (pouze profil Náh.souprava)

Nastavuje telefon, aby přijal příchozí hlasový hovor již po prvním zazvonění. Vyberte [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#) a stiskněte **OK**.

Přejmenování profilů

Tato funkce umožňuje upravit název zvoleného profilu. V profilech [Normální](#) a [Náh.souprava](#) není tato funkce dostupná.

1. Je-li zobrazen požadovaný Profil, stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte položku [Přejmenovat](#) a stiskněte **OK**.
3. Zadejte nový název a stiskněte **OK**.

Nastavení (Menu 4)



Budík (Menu 4-1)

V tomto menu je možné nastavit telefon, aby vyzváněl v požadovaném čase. Je-li určen čas pro vyzvánění, zvolte **Zapnout** pro změnu času nebo **Vypnout** pro vypnutí budíku. Budík bude vyzvánět i v případě, že je telefon vypnutý.

Budík používá stejný formát času, jaký je nastaven pro hodiny, a to buď 12-ti nebo 24 hodinový. Viz dále Menu 4-2.

Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací tóny. Při buzení je na displeji zobrazen text **BUZENÍ!** a bliká osvětlení telefonu. Necháte-li telefon vyzvánět celou minutu nebo stisknete-li libovolné tlačítko, buzení se na několik minut přeruší a poté se znovu zahájí. Toto opětovné buzení můžete přerušit stisknutím **Stop** nebo vypnutím telefonu.

Jestliže byl v době, kdy má dojít k buzení, telefon vypnutý, zahájí telefon buzení. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro provádění hovorů. Pro zapnutí telefonu stiskněte **Ano** (dojde k zaregistrování telefonu do sítě) nebo pro ponechání telefonu vypnutého stiskněte **Ne**.



POZNÁMKA: Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Hodiny (Menu 4-2)

V tomto menu můžete nastavit zobrazování hodin na displeji, nařídít čas nebo zvolit jeden z formátů času (12-ti nebo 24 hodinový).

POZNÁMKA: Je-li z telefonu vyjmuta baterie na delší dobu, bude nutné hodiny znovu seřídít.

Automatická úprava data a času (Menu 4-3)

Tato síťová služba provádí seřizování hodin v telefonu podle aktuálního časového pásma. Následují dostupné volby:

- [Zapnout](#) - automaticky upravuje datum a čas.
- [Potvrdit](#) - vyžaduje potvrzení úpravy.
- [Vypnout](#) - úpravy nebudou prováděny.

Nastavení hovorů (Menu 4-4)

Opakované vytáčení (Menu 4-4-1)

Pokud je tato funkce zapnutá, pokusí se telefon při neúspěšném volání celkem desetkrát o navázání hovoru.

Telefonní karta (Menu 4-4-2)

Po zvolení tohoto menu můžete používat telefonní kartu pro hovory na velké vzdálenosti. Do paměti telefonu můžete uložit čísla dvou telefonních karet.

Uložení informací z telefonní karty

1. Vyhledejte informace telefonní karty, které chcete změnit, a stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte [Upravit](#) a stiskněte **OK**.
3. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**.
4. Po zobrazení [Postup volby](#) stiskněte **Volba**. Vyhledejte pořadí vytáčení, které používá Vaše karta a stiskněte **Volba**. Podle typu používané karty jsou možné následující typy pořadí vytáčení:
 - Přístupové číslo, telefonní číslo a poté číslo karty (+PIN kód je-li vyžadován).
 - Přístupové číslo, číslo karty (+PIN kód je-li vyžadován) a poté telefonní číslo.

- Předčísli (libovolné číslo, které musí být před telefonním číslem), telefonní číslo a poté číslo karty (+PIN kód je-li vyžadován).

POZNÁMKA: Sled následujících kroků se může lišit, v závislosti na pořadí vytáčení, které používá Vaše karta.

5. Zadejte přístupové číslo nebo předčísli (libovolné číslo, které musí být před telefonním číslem) a stiskněte **OK**.
6. Zadejte číslo karty nebo PIN kód a stiskněte **OK**. Na telefonu se zobrazí text **Uložit změny?**. Stiskněte **OK**.
7. Vyhledejte **Název karty**: a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název karty a stiskněte **OK**.

Volba používané telefonní karty

1. V menu 4-4-2 vyberte kartu, kterou chcete používat, a stiskněte **Volby**.
2. Zobrazí-li se **Volba**, stiskněte **OK**.
3. Zadejte Váš bezpečnostní kód a stiskněte **OK**.

Volání s pomocí telefonní karty

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčísli (může-li být vyžadováno). Informace naleznete na telefonní kartě.
2. Na několik sekund podržte stisknuté , dokud se nezobrazí **Volání na kartu**.
3. Na displeji telefonu se zobrazí **Až uslyšíte tón, stiskněte OK**. Pokejte na tón a stiskněte **OK**.
4. Na displeji telefonu se znovu zobrazí **Až uslyšíte tón, stiskněte opět OK**. Pokejte na tón a stiskněte **OK**.

Tento postup nemusí být použitelný u všech telefonních karet. Postupujte podle pokynů dodaných k telefonní kartě nebo o podrobnější informace požádejte prodejce.

Uzavřená skupina (Menu 4-4-3)

Tato síťová služba definuje skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat Vás. Volba **Standardní** obnovuje použití telefonu pro uzavřenou skupinu, na které se majitel SIM karty dohodl s provozovatelem služeb sítě.



POZNÁMKA: Je-li zapnuto volání do uzavřené skupiny uživatelů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Odeslat Vaše číslo (Menu 4-4-4)

Pomocí této síťové služby můžete nastavit, zda se má, nebo nemá Vaše tel. číslo zobrazit volané osobě. Volba **Nastaveno** přepíná telefon do výchozího nastavení **Zapnout** nebo **Vypnout**, podle Vaší vzájemné dohody s provozovatelem služeb sítě.

Volby pro další hovory na lince (Menu 4-4-5)

Je-li tato funkce aktivována, bude Vás síť při probíhajícím hovoru informovat o novém příchozím hovoru. Telefon bude vydávat tichý upozorňovací tón.

Linka v provozu (Menu 4-4-6)

SIM karta může být použita pro dvě předplacená tel. čísla 'telefonní linky' (síťová služba). Tato funkce je dostupná pouze v případě, že ji podporuje SIM karta.

Můžete zvolit linku pro provádění hovorů. Hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Zvolíte-li linku 2, kterou nemáte předplacenu u provozovatele služeb sítě, nebudete mít možnost provádět hovory.

Máte-li ochráněnu změnu volby linky ve funkci 'Změnit linku', nemůžete tuto funkci použít.

TIP: V pohotovostním režimu můžete přepínat mezi oběma linkami podržením stisknutého tlačítka **# 0**.

Nastavení telefonu (Menu 4-5)

Jazyk (Menu 4-5-1)

V tomto menu můžete nastavit jazyk, ve kterém budou zobrazovány texty na displeji. Je-li zvolena volba **Automaticky**, je použit jazyk v závislosti na používané SIM kartě. Není-li v telefonu nalezen jazyk odpovídající SIM kartě, bude použit anglický jazyk.

Toto nastavení má rovněž vliv na formáty data a času ve funkcích Budík (Menu 4-1), Hodiny (Menu 4-2) a Kalendář (Menu 8).

Informace o buňce (Menu 4-5-2)

Telefon můžete nastavit tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba).

Seznam vlastních čísel (Menu 4-5-3)

Tato funkce slouží pouze jako pomůcka, ve které můžete v případě potřeby zkontrolovat svá vlastní tel. čísla.

V tomto menu můžete uložit, vymazat, upravit, odeslat a tisknout přes IČ port telefonní čísla přiřazená SIM kartě, pokud tyto možnosti SIM karta dovoluje.

Z tohoto důvodu zde provedené úpravy neovlivní skutečná předplacená čísla náležící SIM kartě.

Volba sítě (Menu 4-5-4)

Síť používanou telefonem je možné zvolit buď automaticky, nebo ručně.

V režimu **Automaticky** vybere telefon automaticky jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. Zvolena může být síť EGSM900 nebo GSM1900.

V režimu **Ručně** telefon zobrazí seznam dostupných sítí, ze kterých můžete zvolit požadovanou síť, pokud má tato síť dohodu o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Pokud taková dohoda není, zobrazí se text **Není přístup**. Poté musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Délka tónů DTMF (Menu 4-5-5)

Telefon může při tisknutí tlačítek generovat tóny DTMF. Tóny DTMF je možné použít pro různé automatizované služby, jako jsou například hlasová pošta, telefonní karty, zjištění informací o odletech leteckých linek nebo o stavu bankovních zůstatků. Tyto tóny je možné odeslat pouze v průběhu aktivního hovoru.

Pro nastavení délky tónů DTMF vyhledejte v menu 4-5-5 položku **Krátký** (0,1 sekundy) nebo **Dlouhý** (0,5 sekundy) a stiskněte **OK**.

Řetězce tónů DTMF je možné použít pro odeslání a příjem informací pomocí Vašeho telefonu. Spolu s číslem Vaší hlasové schránky můžete například uložit i heslo a usnadnit tak přístup k Vaším hlasovým zprávám. Často používané řetězce číslic můžete uložit do telefonního seznamu a odeslat je najednou jako tóny DTMF.

Pro uložení tónů DTMF zadejte čísla a stiskněte **Uložit**.

Odeslání tónů DTMF:

1. Stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte **Kmitoč. tóny** a stiskněte **OK**.
3. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.

Potvrdit funkce služeb SIM (Menu 4-5-6)

V tomto menu můžete nastavit telefon tak, aby při používání Služeb SIM zobrazoval potvrzovací zprávu.

Obnovit standardní nastavení (Menu 4-5-7)

Nastavení některých menu můžete vrátit na standardní hodnoty. Pro tuto funkci je vyžadován bezpečnostní kód.

Nastavení zabezpečení (Menu 4-6)

Telefon je vybaven všestranným bezpečnostním systémem, který zabráňuje neoprávněnému použití telefonu a SIM karty. Viz rovněž 'Doplňkové informace' - 'Přístupové kódy'.

Požadavek na kód PIN (Menu 4-6-1)

V tomto menu můžete nastavit telefon tak, aby po zapnutí vyžadoval PIN kód SIM karty. Pro otevření této funkce je vyžadován PIN kód.

Některé SIM karty neumožňují vypnutí vyžadování PIN kódu.

Úroveň zabezpečení (Menu 4-6-2)

V tomto menu můžete nastavit úroveň zabezpečení telefonu, kterým jej ochráníte před neoprávněným používáním. Pro provedení nastavení je vyžadován bezpečnostní kód. Zde jsou dostupné volby:

- **Žádná** – bezpečnostní kód není vyžadován.
- **Paměť** – bezpečnostní kód je vyžadován při zvolené paměti telefonního seznamu v telefonu.
- **Telefon** – bezpečnostní kód je vyžadován při vložení nové SIM karty.

POZNÁMKA: Změníte-li úroveň zabezpečení, dojde k vymazání všech seznamů posledních tel. čísel z menu 2-1 až 2-3.

Služba blokování hovorů (Menu 4-6-3)

Tato síťová služba umožňuje omezit provádění a příjem hovorů Vaším telefonem. Pro tuto funkci je vyžadováno heslo pro blokování.

Můžete vybírat z následujících typů blokování:

- **Odchozí hovory** – není možné provádět odchozí hovory.
- **Mezinárodní hovory** – není možné provádět hovory do zahraničí.
- **Mezinárodní kromě vlastní země** – je možné provádět pouze hovory na území vlastní země a do vlastní země.
- **Příchozí hovory** – není možné přijímat příchozí hovory.
- **Příchozí hovory v zahraničí** – není možné přijímat hovory mimo vlastní zemi.
- **Zrušit všechna blokování**

Všechny funkce kromě **Zrušit všechna blokování** obsahují následující volby: **Aktivovat**, **Zrušit** nebo **Stav**, která zobrazuje typy blokování hovorů.

Jestliže provádíte hovor a některý režim blokování je aktivní, může se na displeji zobrazit upozornění.



POZNÁMKA: Je-li zapnuta funkce blokování hovorů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Volba povolených čísel (Menu 4-6-4)

Pokud je tato služba podporována SIM kartou, jsou Vaše odchozí hovory omezeny na vybraná tel. čísla. Pro zapnutí a vypnutí této funkce nebo pro uložení, upravení nebo vymazání tel. čísel ze seznamu je vyžadován PIN2 kód.



POZNÁMKA: Je-li zapnuta funkce volání pevných čísel, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Změnit přístupové kódy (Menu 4-6-5)

Zde můžete změnit přístupové kódy: bezpečnostní kód, PIN kód, PIN2 kód a heslo pro blokování. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Telefon vyzve k zadání aktuálního kódu a nového kódu. Poté vyzve k ověření zadaného kódu opětovným zadáním nového kódu.

POZNÁMKA: Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, jako například 112. Předědte tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

Změnit linku (Menu 4-6-6)

Zde můžete povolit nebo znemožnit změnu telefonní linky.

Při zvolení **Nepřípustné**, nemůžete používat funkci 'Linka v provozu'. Pro nastavení této funkce je vyžadován PIN2 kód.

Přesměrovat (Menu 5)



Tato síťová služba je použita pro přesměrování příchozích hovorů do Vaší hlasové schránky (pouze hlasové hovory) nebo na jiné tel. číslo.

1. Zvolte menu Přesměrování. Zde jsou dostupné volby přesměrování:
 - [Přesměrovat všechny hovory](#)
 - [Přesměrovat, je-li obsazeno](#) - pouze pro hlasové hovory
 - [Přesměrovat při nepřijímání hovorů](#) - pouze pro hlasové hovory
 - [Přesměrovat, je-li mimo dosah](#) - hlasové hovory jsou přesměrovány v případě, že je telefon vypnutý nebo je mimo dosah služeb sítě.
 - [Přesměrovat: vypnutý, mimo dosah, nezvedá](#) - hlasové hovory jsou přesměrovány, pokud nejsou přijaty, telefon je obsazen, je vypnutý nebo se nachází mimo dosah služeb sítě. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že ji podporuje SIM karta.
 - [Přesměrovat faxová volání](#)
 - [Přesměrovat datová volání](#)
 - [Zrušit všechna přesměrování](#) - všechna přesměrování se vypnou.
2. V každém režimu přesměrování můžete zvolit:
 - [Aktivovat](#) - zapnutí režimu přesměrování.
 - [Zrušit](#) - vypnutí režimu přesměrování.
 - [Stav](#) - zobrazení typu hovorů, kterých se týká přesměrování.
 - [Prodleva](#) - nastavení časové prodlevy, po které budou hovory přesměrovány.

Funkce menu

Najednou je možné zapnout i několik režimů přesměrování.

Je-li některý režim přesměrování aktivní, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen symbol .

Každá telefonní linka může mít vlastní nastavení přesměrování.

TIP: Je-li aktivováno [Přesměrovat, je-li obsazeno](#), způsobí odmítnutí hovoru jeho přesměrování.

Hry (Menu 6)



Telefon nabízí čtyři hry: Pexeso, Had, Logika a Rotation.



POZNÁMKA: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Zvolte požadovanou hru a poté vybráním **Pokyny** zobrazte návod ke hře.

Volby her

- **Nová hra** - zahájí novou hru.
- **Rekord** - zobrazí nejvyšší skóre.
- **Pokyny** - zobrazí návod ke hře. Textem procházejte pomocí tlačítek  a .
- **Úroveň** - umožňuje nastavit úroveň obtížnosti hry. Požadovanou úroveň zvolte pomocí  nebo  a stiskněte **OK**.
- **Pokračovat** - umožňuje pokračovat v přerušené hře.
- **Poslední hra** - zobrazí poslední obraz hry před jejím ukončením.

Zahájení hry pro dva hráče

Hru Had mohou hrát dva hráči.

Před zahájením hry dvěma hráči zkontrolujte, zda jsou IČ porty obou zařízení nasměrovány k sobě a IČ propojení je aktivováno. Oba hráči musí na svých telefonech zahájit hru.

Kalkulačka (Menu 7)



Telefon obsahuje kalkulačku s funkcemi: sčítání, odčítání, násobení, dělení a konverzí měn. Tato kalkulačka má omezenou přesnost a může dojít k zaokrouhlovacím chybám (zejména při dělení velkých čísel).



POZNÁMKA: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Používání kalkulačky

1. V menu **Kalkulačka** stiskněte **Volba**.
2. Je-li na displeji zobrazeno '0', zadejte první číslo výpočtu.
Desetinnou čárku vložíte stisknutím tlačítka **#.**
3. Při sčítání stiskněte jednou tlačítko ***+** (zobrazí se +).
Pro odečítání dvakrát ***+** (zobrazí se -).
Pro násobení třikrát ***+** (zobrazí se *).
Pro dělení čtyřikrát ***+** (zobrazí se /).
Případně stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.
4. Zadejte druhé číslo. Tyto kroky opakujte podle potřeby. Při zadání nesprávného údaje stiskněte **Vymazat**.
5. Stiskněte **Volby**. Vyberte **Výsledek** a stiskněte **OK**.

Provedení převodu měn

1. Pro zadání směnného kurzu stiskněte **Volby**, vyhledejte **Směnný kurz** a stiskněte **OK**.

2. Vyberte jednu z nabízených možností a stiskněte **OK**. Zadejte směnný kurz (desetinnou čárku vložíte stisknutím $\frac{\#}{\circ}$) a stiskněte **OK**.
3. Pro provedení konverze zadejte hodnotu, kterou chcete převést, stiskněte **Volby**, vyberte **Na domácí** nebo **Na cizí** a stiskněte **OK**.

Kalendář (Menu 8)



Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin. Nastane-li datum, pro které je nastavena některá z výše uvedených událostí, telefon Vás upozorní zvukovým signálem.



POZNÁMKA: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

1. Vyhledejte menu Kalendář a zvolte požadované datum.
2. Stisknutím **Volby** se otevrou níže uvedené funkce. Vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte **Volba**.
3. **Ukázat den** - zobrazení poznámky pro zvolený den. Procházejte poznámkami. Stisknutím **Volby** při zobrazené poznámce otevřete následující funkce.
 - **Vymazat** - vymazání poznámky.
 - **Upravit** - provedení úprav poznámky.
 - **Přesunout** - změna data a času poznámky.
 - **Poslat pozn.** - odeslání poznámky jako textové zprávy (SMS).
 - **Odeslat IČ** - překopírování poznámky do jiného kompatibilního telefonu prostřednictvím IČ portu.
 - **Zapsat pozn.** - psaní nové poznámky. Zde můžete vybrat z následujících typů poznámek:
 - **Upomínka** - je indikována symbolem . Napište poznámku a zadejte datum. Poté stiskněte **OK**.
 - **Hovor** - je indikována symbolem . Zadejte požadované tel. číslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu. Poté zadejte datum, kdy má být hovor proveden. Stiskněte **OK**. Stejný postup zopakujte pro čas, kdy má být hovor proveden.

- **Jednání** - je indikována symbolem . Zadejte poznámku a datum jednání. Poté stiskněte **OK**. Stejný postup zopakujte pro čas, kdy má být jednání uskutečněno.
- **Narozeniny** - je indikována symbolem . Zadejte jméno osoby, datum narození (včetně roku) a stiskněte **OK**. Každý rok v den narozenin bude zobrazena poznámka a věk osoby.

POZNÁMKA: Telefon je možné nastavit tak, aby na očekávanou poznámku upozornil zvukovým signálem. Po výzvě **Nastavit signál pro poznámku?** stiskněte **Ano**, zadejte datum signálu a stiskněte **OK**. Opakujte tento krok pro zadání času signálu. Přítomnost zvukového signálu je při zobrazení poznámky indikována symbolem .

- **Smazat pozn.** - odstranění zvolené poznámky (poznámek). Vyberte jednu z nabízených možností **Pro daný den**, **Postupně** nebo **Všechno** a stiskněte **OK**.
- **Ukázat vše** - zobrazení všech nastavených poznámek. Procházejte poznámkami. Po stisknutí **Volby** máte přístup ke stejným funkcím jako ve volbě **Ukázat den**. Vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.
- **Zvolit datum** - pro přechod na zvolené datum.
- **Nastavit den** - změna aktuálního data.
- **Tisk přes IČ** - vytisknutí všech poznámek na kompatibilní tiskárně prostřednictvím IČ portu telefonu.

Infračervený (Menu 9)



V tomto menu můžete nastavit telefon pro příjem dat prostřednictvím infračerveného (IČ) portu. Pro používání IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete komunikaci navázat, kompatibilní s IrDA.

Telefon je laserový produkt třídy 1.

Příprava zařízení pro infračervené propojení

- Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními je do 60 cm.
- Mezi oběma zařízeními nesmí být překážka.
- IČ porty obou zařízení musí směřovat jedno na druhé.

Přijem dat prostřednictvím IČ portu

Postup přijímání dat z kompatibilního telefonu:

1. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony připraveny pro IČ komunikaci.
2. Zvolením menu Infračervený aktivujete IČ port pro příjem dat.
3. Uživatel telefonu, ze kterého posílá data, zvolí požadovanou funkci IČ pro zahájení datového přenosu.

Nezahájí-li se datový přenos do 45 sekund po aktivaci IČ portu, je komunikace stornována a musí být znovu zahájena.

Odeslání dat prostřednictvím IČ portu

Data můžete z telefonu odesílat do kompatibilního telefonu nebo PC, na kterém je spuštěna odpovídající aplikace.

Informace získáte v dokumentaci dodané s aplikací a v následujícím textu této příručky.

Můžete:

- Odesílat symbol prostřednictvím IČ portu. Viz 'Skupiny uživatelů'.
- Kopírovat a tisknout jména a tel. čísla z telefonního seznamu. Viz 'Kopírování a tisk prostřednictvím IČ portu'.
- Tisknout textové zprávy na kompatibilní tiskárně. Viz 'Čtení textových zpráv (Menu 1-1)'.
- Odeslat poznámku z kalendáře prostřednictvím IČ portu. Viz 'Kalendář (Menu 8)'.
- Vytisknout poznámku z kalendáře na kompatibilní tiskárně. Viz 'Kalendář (Menu 8)'.

Kontrola stavu IČ propojení

Stav IČ propojení je indikován symbolem .

Je-li zobrazen neblíkající symbol , je IČ propojení mezi telefonem a druhým zařízením v pořádku.

Není-li symbol  zobrazen, není IČ propojení navázáno.

Pokud symbol  bliká, pokouší se telefon navázat propojení s druhým zařízením nebo došlo ke ztrátě propojení.

Služby SIM (Menu 10)



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další funkce poskytovat SIM karta. K těmto službám máte přístup z menu Služby SIM. Menu 10 je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Telefon je pomocí volby [Zapnout](#) v menu 4–5–6 [Potvrdit funkce služeb SIM](#) možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy vždy, když používáte služby SIM karty.

Informace o dostupnosti, cenách a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, operátora sítě nebo dalšího prodejce.

POZNÁMKA: Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zprávy SMS nebo provedení telefonického hovoru, který může být rovněž placen.

Služby (Menu 11)



Služba Nokia Smart Messaging umožňuje použití různých síťových služeb nabízených operátory nebo provozovateli služeb sítě. Některé služby mohou být dostupné prostřednictvím Internetu, a přestože telefon plně nepodporuje službu WWW, můžete mít díky telefonu přímý přístup k některým službám na Internetu, jako jsou novinky, zprávy o počasí, dopravní situace, informace o odletech a slovníky.

POZNÁMKA: Služby dostupné u operátorů se liší a je třeba je nejdříve předplatit. Podrobnější informace a údaje o poplatcích získáte u provozovatele služeb sítě.

Služby jsou uloženy a dostupné prostřednictvím menu 11, které má tři dílčí menu:

- [Vlastní záložky](#)
- [Služby operátora](#) a
- [Služby Nokia](#)

Nové služby naleznete na WWW stránkách Klubu Nokia na adrese <http://www.club.nokia.com>.

Tato menu jsou dynamická, což znamená, že se jejich obsah mění v závislosti na službách uložených v těchto dílčích menu.

Z důvodu možnosti používání těchto služeb musíte mít nejprve předplacenou službu SMS. Po objednání služby Smart Messaging Vám operátor pošle zprávu do telefonu. Pro přidání nové služby do Menu 11 zprávu uložte. Pro otevření služby jednoduše zvolte položku v menu.

POZNÁMKA: Protože se dostupné služby liší, můžete prostřednictvím této příručky získat pouze některé základní informace o používání těchto funkcí. Podrobnější informace o používání určité služby získáte u provozovatele služeb sítě a v nápovědě, zobrazené na displeji telefonu.

Používání služeb operátora

V následujícím textu je uvedeno několik základních informací o používání služeb Smart Messaging.

Uložení ochranných čísel

Abyste mohli používat služby Smart Messaging, musíte nejprve uložit čísla služeb do paměti telefonu. Po obdržení zprávy telefon zkontroluje, zda byla odeslána z autorizovaného zdroje, určeného v tomto menu.

Podle nabídky Služeb operátora Vám budou poskytnuta potřebná čísla služeb provozovatelem služeb sítě. Tato čísla uložte v menu [Nastavení operátora](#). Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb sítě.

Zavedení seznamu služeb

Po uložení čísel služeb můžete následujícími způsoby získat seznam služeb poskytovaných sítí:

1. Zvolte položku menu [Změnit služby operátora](#).
2. Stiskněte **Volba**. Je odeslána zpráva s požadavkem na seznam dostupných služeb.
3. Vyčkejte na přijetí zprávy s odpovědí ze sítě.

POZNÁMKA: Obsah zprávy s odpovědí závisí na provozovateli služeb sítě. Zpráva může například obsahovat jednu konkrétní službu nebo celý seznam služeb.

Uložení zprávy o službách

Obsahuje-li zpráva ze sítě službu nebo seznam služeb, můžete buď okamžitě zahájit používání služby, nebo ji můžete uložit v Menu 11-1 jako záložku. Uložená zpráva o službách Vám poskytne rychlý a snadný způsob přístupu k této službě v pozdější době.

Postup uložení zprávy o službách jako záložky

1. Po přijetí seznamu dostupných služeb zvolte požadovanou službu zvýrazněním a stiskněte **OK**.
2. Přemístěte kurzor na konec zprávy. Zobrazí se text [Uložit zprávu o službách?](#).
3. Stisknutím **OK** zprávu uložíte.
Není-li pro uložení nové služby v paměti místo, zobrazí se text [Vymazat starou jako první](#) a seznam již uložených záložek.
4. Zadejte název záložky (nebo potvrďte název doporučený telefonem). Po úspěšném uložení zprávy se zobrazí text [Zpráva o službách uložena](#).

Použití služby uložené jako záložka

Informace v této kapitole popisují jeden ze způsobů používání služby. Tento způsob však nemusí být použitelný pro všechny služby. Postupujte podle nápovědy, zobrazované na displeji telefonu, nebo kontaktujte provozovatele služeb sítě.

Jestliže jste uložili službu v Menu 11-1 jako záložku, můžete ji otevřít následujícím postupem:

1. V Menu 11-1 zvýrazněním vyberte požadovanou službu.
2. Stisknutím **Volby** otevřete nabídku voleb. (**Mazat** odstraní záložku ze seznamu, **OK** záložku aktivuje).
3. Při zvýrazněním textu [Zvolit](#) stiskněte **OK**. Odešle se zpráva s požadavkem na nejnovější informace o službě.

Další služby

Některé služby Smart Messaging mohou být uloženy různými způsoby do Služeb operátora. Adresa služeb může být zaslána do Vašeho telefonu provozovatelem služeb sítě nebo můžete ručně přidat adresu služby pomocí menu [Přidat novou službu](#). Informace o dostupnosti a další informace získáte u provozovatele služeb sítě.

Uložení adresy služby

V menu **Přidat novou službu** uveďte následující informace: **Název:** (zadejte název služby), **Ochranné č.1:** (zadejte číslo serveru) a **Ochranné č.2:** (zadejte číslo služby). Tyto informace získáte u provozovatele služeb sítě.

Adresa služby Vám může být rovněž poslána ze sítě. Přijme-li telefon novou službu, zobrazí se na displeji text **Nová služba přijata:** a název služby.

Pro uložení této služby do menu **Vlastní záložky** stiskněte **Volby** a poté stisknutím **Ulož** novou službu uložte (nebo chcete-li získat více informací o nové službě ještě před jejím uložením, stiskněte **Detaily**).

Přístup ke službám

V menu **Vlastní záložky** zvolte zvýrazněním požadovanou službu a po stisknutí **Volby** vyberte mezi těmito volbami:

- **Propojit** - je odeslána zpráva s požadavkem na informace.
Můžete být vyzváni k zadání hesla. Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
Nechcete-li žádné heslo zadat, pouze stiskněte **OK**.
- **Upravit** - pro změnu nastavení adresy služby.
- **Vymazat** - pro odstranění zvolené služby z menu.

7. Doplnkové informace

Přístupové kódy

Přístupové kódy popsané v této kapitole můžete použít pro zabránění neoprávněného použití telefonu a SIM karty.

Přístupové kódy (mimo kódů PUK a PUK2) je možné měnit v Menu 4-6-6. Viz následující text.

Bezpečnostní kód (5 číslic)

Bezpečnostní kód je možné použít k zabezpečení telefonu před neoprávněným použitím. Telefon je z výroby většinou opatřen bezpečnostním kódem 12345. Před zahájením používání telefonu změňte bezpečnostní kód. Uchovejte nový kód v tajnosti a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu.

Zadáte-li nesprávný bezpečnostní kód pětikrát za sebou, nebude telefon v následujících pěti minutách akceptovat správný kód.

PIN kód (4 až 8 číslic)

PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodáván se SIM kartou. Je-li aktivován požadavek na PIN kód (Menu 4-6-1), jste vyzváni k zadání PIN kódu při každém zapnutí telefonu.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, zadejte PUK kód a stiskněte **OK**. Zadejte nový PIN kód a stiskněte **OK**. Znovu zadejte nový PIN kód a stiskněte **OK**.

PIN2 kód (4 až 8 číslic)

PIN2 kód, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován při otevírání některých funkcí (např. počítadla cen hovorů). Tyto funkce jsou dostupné, pokud je podporuje SIM karta.

Zadáte-li nesprávný PIN2 kód třikrát za sebou, zadejte PUK2 kód a stiskněte **OK**. Zadejte nový PIN2 kód a stiskněte **OK**. Znovu zadejte nový PIN2 kód a stiskněte **OK**.

PUK kód (8 číslic)

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK kód může být dodán spolu se SIM kartou. Jestliže není, kontaktujte provozovatele služeb sítě.

Zadáte-li nesprávný PUK kód desetkrát za sebou, nemůžete již SIM kartu nikdy použít. Kontaktujte provozovatele služeb sítě a požádejte o novou kartu.

PUK kód není možné změnit. Ztratíte-li tento kód, kontaktujte provozovatele služeb sítě.

PUK2 kód (8 číslic)

PUK2 kód, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu.

Zadáte-li nesprávný PUK2 kód desetkrát za sebou, nebude mít možnost používat služby vyžadující PIN2 kód. Kontaktujte provozovatele služeb sítě a požádejte o novou kartu.

PUK2 kód není možné změnit. Ztratíte-li tento kód, kontaktujte provozovatele služeb sítě.

Heslo pro blokování

Heslo pro blokování je vyžadováno při používání funkce 'Blokování hovorů'. Heslo získáte od provozovatele služeb sítě.

Indikátor šifrování

V závislosti na používané síti se může na displeji v průběhu hovoru zobrazit indikátor šifrování . Oznamuje, že je vypnuto šifrování hovoru.

Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

PC Suite

Pomocí aplikace PC Suite nainstalované na kompatibilním PC můžete psát textové zprávy nebo spravovat paměť telefonu. V aplikaci PC Suite můžete přidávat, odstraňovat a kopírovat jména a tel. čísla, a poté je prostřednictvím infračerveného portu přesunout do telefonu.

Instalační software umožňuje jednoduchou instalaci na kompatibilním PC se systémem Windows 95/98. Aplikaci PC Suite a další informace získáte na internetových adresách společnosti Nokia (www.club.nokia.com nebo www.forum.nokia.com).

Informace o bateriích

Baterie Li-Ion BLB-2 je výrobcem schválená nabíjitelná baterie, vhodná pro použití s Vaším telefonem.

Nabíjení a vybíjení baterie

- Telefon je napájen baterií, kterou je možné opětovně nabíjet.
- Baterii nikdy nevyměňujte ani nedemontujte, pokud je telefon připojen k nabíječce.
- Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!
- Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.
- Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

- Extrémní teploty ovlivňují schopnost nabíjení baterie; nejprve ji nechejte zahřát nebo ochladit.
- Snižuje-li se výkon baterie a zbývá pouhých několik minut provozu, zazní výstražný tón a na displeji se krátce zobrazí text **Baterie vybitá**. Nezbývá-li již žádný čas, zobrazí se text **Vybitá baterie** a zní výstražný tón. Poté se telefon vypne.

Používání baterií

- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou či opotřebovanou baterii nebo nabíječku.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a – baterie (kovové proužky na zadní straně baterie), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.
- Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotách od 15°C do 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat fungovat, i když je baterie zcela nabitá.
- Nevhazujte baterie do ohně!



Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními nařízeními.

Rádiové signály (RF)

Tento mobilní telefon je nízkovýkonným vysílačem a přijímačem rádiových signálů. Pokud je zapnut, přijímá a vysílá rádiové signály (RF).

V srpnu roku 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) pokyny pro RF o úrovni zabezpečení pro mobilní telefony. Tyto pokyny jsou konzistentní s dřívějšími normami:

ANSI C95.1 (1992)*

NCRP Report 86 (1986)*

ICNIRP (1996)*

Tyto normy byly založeny na obsáhlém a opakovaném vyhodnocování odpovídající vědecké literatury. Například: přes 120 vědeckých pracovníků, inženýrů a lékařů z univerzit a vládních zdravotnických komisí posuzovalo dostupné informace z výzkumu. Jejich závěry posloužili pro vytvoření normy ANSI (C95.1).

Konstrukce tohoto telefonu odpovídá pokynům FCC (a těmto normám).

*American National Standards Institute, National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Péče a údržba

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení Vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let. Při používání telefonu, baterie, nabíječky nebo libovolného příslušenství:

- Udržujte přístroj a všechny jeho doplňky mimo dosah malých dětí.
- Udržujte přístroj v suchém prostředí. Srážky, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít. Neodborné zacházení může přístroj poškodit.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Otírejte jej měkkým hadrem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.

V případě, že telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracují správně, obraťte se na nejbližší kvalifikované servisní středisko. Servisní pracovníci Vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem držným v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Hodláte-li volat, nejprve zaparkujte vozidlo. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

Používání vyzváněcího signálu k ovládní světel a houkačky vozidla je na veřejných komunikacích zakázáno.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

Stejně jako u jiných přístrojů, pracujících na bázi rádiového přenosu, doporučujeme uživatelům, aby se z důvodu zajištění uspokojivé funkce a osobního bezpečí nepřibližovali při provozu zařízení k anténě (držte telefon u ucha).

Nemiřte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá Váš mobilní telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a mobilním telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která

Doplňkové informace

zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátorem:

- by měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- neměly by přenášet telefon v náprsí kapse;
- by měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- by měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte servisní středisko.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstříkávání paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů).

Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

Výbušná prostředí

Vypněte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství mobilního telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství mobilního telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití mobilních telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může poškodit celulární síť mobilních telefonů a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odeprání přístupu do celulární sítě, soudnímu postihu, případně obojímu.

Tísňová volání



Důležité! Tento přístroj, stejně jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, celulárních a pozemních sítí a uživatelských funkcí, které nemohou zaručit stoprocentní spojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Nezapomínejte, že k přijímání a provádění hovorů je třeba mít zapnutý telefon a dostatečnou sílu signálu. Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech celulárních sítích, nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej.
Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou SIM kartu.
2. Potřebným počtem stisknutí tlačítka  (např. pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu, atd.) vymažte displej.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro Vaši oblast (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou použity některé funkce (zámek klávesnice, volání povolených čísel, atd.), budete muset tyto funkce před uskutečněním tísňového volání vypnout. Konzultujte tento dokument s provozovatelem služeb.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš mobilní telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

ČÁST OBLASTI EVROPY ě AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Mobile Phones Ltd. (dále jen „Nokia“) zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek“) nemá v době první koupě žádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník“). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/ dealerovi výrobku.
2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastníka / uživatele tato záruční doba běží po zbývající část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko.
3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závad. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.
4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovená záruční doba.
5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock před opravou nebo výměnou výrobku.
6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:
 - i. vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití

neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;

- ii. Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby objevila;
 - iii. výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
 - iv. sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
 - v. vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
 - vi. vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokii nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
 - vii. vada byla způsobena „krátkým spojením“ baterie nebo štítek na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
 - viii. výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.
7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.
 8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.
 9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

■ ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM

Jméno zákazníka:

Adresa:

Země:

Telefon:

Datum nákupu (den, měsíc, rok):

□□□/□□□/□□□

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

□□□□-□□□□

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

□□□□□

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□

Místo prodeje:

Jméno obchodu:

Adresa obchodu:

Známka

