

دليل مستخدم الهاتف Nokia 1101



9238208
Issue 1

إعلان المطابقة
نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RH-75 مطابق لشروط
توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

حقوق النشر والطبع © 2003-2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق
من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة نوكيا Nokia Corporation.
كما أن أي منتج أو أسماء شركات أخرى ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها
الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون **Nokia** بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية اضرار خاصة أو عرضية أو إستتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للزواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ **Nokia** بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر **Nokia** إليك.

9238208/Issue 1

المحتويات

٨	 لسلامتك
١١	 معلومات عامة
١١	 ملصقات عبوة البيع
١١	 رموز الوصول
١٣	 ١. لتبدأ
١٣	 تركيب بطاقة SIM
١٥	 شحن البطارية
١٥	 وضع التشغيل الطبيعي
١٦	 المفاتيح ومنافذ التوصيل
١٧	 شاشة العرض ووضع الانتظار
١٨	 تغيير الأغنية
١٩	 وضع الهاتف في حزام اليد
١٩	 المصباح
٢٠	 ٢. وظائف المكالمات
٢٠	 إجراء المكالمات
٢٠	 إجراء مكالمات باستخدام دليل الهاتف
٢٠	 إجراء مكالمات جماعية
٢١	 معاودة الاتصال
٢١	 الاتصال السريع
٢٢	 الرد على المكالمات
٢٢	 العمليات المتاحة أثناء المكالمات
٢٢	 الاستماع إلى الرسائل الصوتية
٢٢	 قفل لوحة المفاتيح

٢٤	٣. كتابة نص
٢٤	ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله
٢٤	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٢٥	كتابة كلمات مركبة
٢٦	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٢٧	٤. وظائف القائمة
٢٨	رسائل (القائمة ١)
٢٨	كتابة الرسائل
٢٩	قراءة رسالة نصية (صندوق الوارد)
٢٩	الرسائل المرسلة
٣٠	المسودات
٣٠	دردشة
٣٠	رسائل مصورة
٣١	قوائم التوزيع
٣٢	نماذج
٣٢	وجوه ضاحكة
٣٢	مسح الرسائل
٣٣	ضبط الرسائل
٣٤	خدمة المعلومات
٣٤	رقم البريد الصوتي
٣٤	محذر أوامر الخدمة
٣٤	الأسماء (القائمة ٢)
٣٥	البحث عن اسم ورقم هاتف
٣٦	ضبط الأسماء
٣٦	سجل المكالمات (القائمة ٣)
٣٧	قوائم المكالمات الأخيرة
٣٧	عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٣٨	النغمات (القائمة ٤)
٣٩	الأوضاع (القائمة ٥)

٤٠	الضبط (القائمة ٦)
٤٠	ضبط الوقت
٤٠	ضبط المكالمات
٤٢	ضبط الهاتف
٤٢	ضبط الجهاز الملحق
٤٣	ضبط قفل المفاتيح
٤٤	ضبط الحماية
٤٥	استعادة ضبط المصنع
٤٥	المنبه (القائمة ٧)
٤٦	رسائل التذكير (القائمة ٨)
٤٦	الألعاب (القائمة ٩)
٤٧	الملحقات (القائمة ١٠)
٤٧	الحاسبة
٤٨	ساعة إيقاف
٤٨	موقت العد التنازلي
٤٩	مؤلف النغمات
٤٩	الشاشة المؤقتة
٥٠	الضوء الوامض
٥٠	خدمات البطاقة (القائمة ١١)
٥٠	خدمات WAP: (خدمات - القائمة ١٢)
٥١	الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمة WAP واستخدامها
٥١	إعداد الهاتف لخدمة WAP
٥٣	إجراء الاتصال بخدمة WAP
٥٤	تصفح صفحات خدمة WAP
٥٦	إنهاء اتصال WAP
٥٦	ضبط شكل صفحات WAP
٥٧	حفظ وإدارة العلامات
٥٨	وارد الخدمة
٥٩	تفريغ الذاكرة المؤقتة

٥٩	 شهادات التحقق
٦١	 ٥. معلومات البطارية
٦١	 الشحن والتفريغ
٦٣	 العناية والصيانة
٦٥	 معلومات أمان إضافية

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق تأتي أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أعمال التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات الإضافية والبطاريات

استخدم الملحقات الإضافية والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



الاتصال

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. أدخل الرقم المطلوب، بما في ذلك رمز المنطقة، ثم اضغط على **اتصال**. لإنهاء مكالمة اضغط على **إنهاء**. للرد على مكالمة، اضغط على **رد**.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على **C** مرتين لعدة ثوان لمسح الشاشة. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على **اتصال** (باستخدام مفتاح التنقل). أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك الاشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف المحمولة. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود خدمة إليك، قبل أن تستطيع الاستفادة منها، كما تحصل على التعليمات الإضافية اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمة الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب منك مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

■ جهاز الشحن والجهاز الملحق

تأكد من رقم النوع لأي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-7 و ACP-8 و ACP-12 و LCH-9 و LCH-12.

تحذير: استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الإضافية المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. استخدام أنواع أخرى سيؤدي إلى موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.



للتأكد من توفر الملحقات الإضافية المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.

لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

معلومات عامة

■ ملصقات عبوة البيع

تحتوي الملصقات على معلومات هامة حول الخدمات وأغراض دعم العملاء. احفظ هذه الملصقات في مكان آمن.

أرفق الملصق [A] ببطاقة دعوة نادي نوكنيا المرفقة بعبوة البيع.
أرفق الملصق [B] على بطاقة الضمان الخاصة بك.

■ رموز الوصول


- رمز الحماية: يحمي هذا الرمز، المزود مع الهاتف، هاتفك من الاستخدام غير المسموح به. رمز الحماية المضبوط مسبقاً هو ١٢٣٤٥.
ارجع إلى "ضبط الحماية" الصفحة ٤٤ لمعرفة كيفية تشغيل هذا الرمز.
- رمز PIN (الرمز الشخصي): يحمي هذا الرمز، المزود مع بطاقة SIM، البطاقة من الاستخدام غير المسموح به.
اضبط طلب الرمز الشخصي في قائمة ضبط الحماية على وضع التشغيل (انظر "ضبط الحماية"، الصفحة ٤٤)، حتى يتم طلب الهاتف في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.
يتم قفل البطاقة في حالة إدخال رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية. يجب إدخال الرمز PUK لفتح قفل البطاقة ولتعيين رمز شخصي جديد.

- **رمز PIN2 (الرمز الشخصي ٢):** يتم تسليم هذا الرمز مع بعض بطاقات SIM ويُطلب للوصول إلى خدمات معينة، مثل عدادات وحدات الشحن. إذا أدخلت رمز PIN2 خطأ ثلاث مرات متتالية، يظهر النص **تم تعطيل الرمز الشخصي ٢** على الشاشة ويُطلب منك إدخال رمز PUK2.
- قم بتغيير رمز الحماية، رمز PIN ورمز PIN2 في **تغيير رموز الخدمة** في القائمة **ضبط الحماية** (انظر "ضبط الحماية"، الصفحة ٤٤). احتفظ بسرية الرموز الجديدة في مكان آمن بعيدًا عن الهاتف.
- رمزا **PUK** و **PUK2**: قد يتم إرفاق هذين الرمزین مع بطاقة SIM. إذا لم تجدهما، فاتصل بمزود الخدمة المحلي.

١. لتبدأ


■ تركيب بطاقة SIM

- احفظ كافة بطاقات SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذرًا أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.
 - قبل تركيب بطاقة SIM، تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف وفصله عن جهاز الشحن أو أية أجهزة أخرى، ثم اسحب البطارية.
١. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١)، أزح الغطاء الخلفي (٢) وأخرجه بعيدا عن الهاتف.

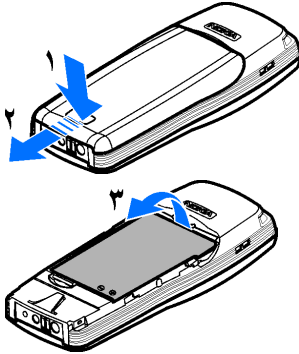


٢. أخرج البطارية عن طريق رفعها من تجويف الإصبع (٣).


٣. ارفع ماسك بطاقة SIM بإمساكه من تجويف الإصبع. اقلب ماسك البطاقة لفتحه (٤). أدخل بطاقة SIM برفق في فتحة البطاقة (٥). تأكد من اتجاه الموصلات الذهبية اللون على البطاقة إلى أسفل ومن وجود الركن المشطوف على الجانب الأيمن. أغلق ماسك بطاقة SIM واضغط عليه حتى يقل.

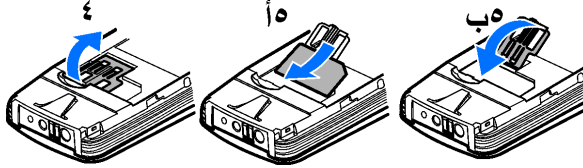

٤. قم بمحاذاة منافذ التوصيل الذهبية اللون بالبطارية مع منافذ التوصيل المناظرة الموجودة بالهاتف، وادفع طرف البطارية المقابل حتى تستقر البطارية في مكانها (٦).

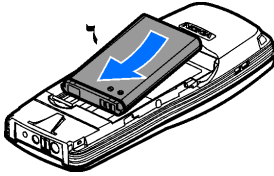


٥. قم بمحاذاة الجزء السفلي من الغطاء الخلفي مع مؤخرة الهاتف (٧)، واضغط على الجزء العلوي من الغطاء الخلفي حتى يستقر في مكانه (٨).

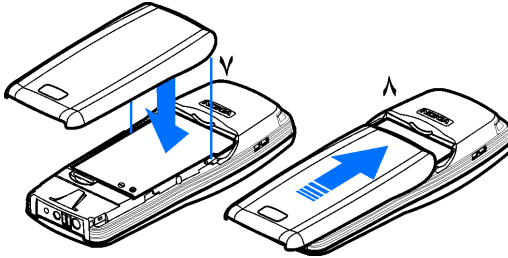

■ شحن البطارية

لا تقم بشحن البطارية في حالة إزالة أي من غطائي الهاتف.

١. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بأسفل الهاتف.

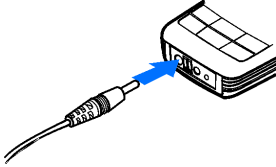

٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد. عندئذ يبدأ شريط مؤشر البطارية في التحرك.


- يستغرق شحن بطارية طراز BL-5C باستخدام جهاز الشحن من طراز ACP-7 قرابة ٣ ساعات و ٣٠ دقيقة.

- إذا ظهرت على الشاشة عبارة **لا يشحن** فانتظر برهة، وافصل جهاز الشحن ثم صله مرة أخرى وأعد المحاولة. إذا استمر فشل الشحن، فاتصل بالموزع.
- ٣. عند اكتمال شحن البطارية، يتوقف الشريط عن التحرك. افصل جهاز الشحن عن الهاتف وعن مصدر التيار المتردد.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

لهاتفك هوائي خارجي.

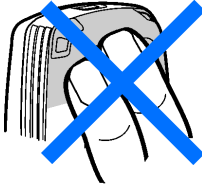

ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الجهاز في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الجهاز يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين مدة حياة البطارية.

■ المفاتيح ومنافذ التوصيل

١. المصباح

يوجد بالهاتف مصباح مضمن. انظر "المصباح" الصفحة ١٩.

٢. مفتاح التنقل


تعتمد وظيفة مفتاح تنقل Nokia على النص المعروض فوقه. في هذا الدليل، يتم استخدام مفتاح التنقل مع الدليل الإرشادي المعروض المرتبط، على سبيل المثال القائمة أو اختيار.

٣. مفتاح التشغيل

لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله. عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة، يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى تشغيل أضواء شاشة الهاتف لحوالي ١٥ ثانية.

٤. مفتاح التنقل

لاتاحة التنقل بين الأسماء أو أرقام الهواتف أو القوائم أو الضبط. لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أثناء المكالمات. في وضع الانتظار، يعرض مفتاح التنقل لأعلى قائمة بأخر أرقام تم الاتصال بها، ويعرض مفتاح التنقل لأسفل الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.

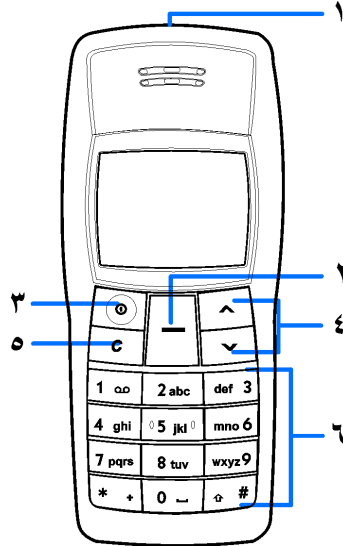

٥. مفتاح المسح/الخروج [C]

لمسح الحروف من على شاشة العرض وللخروج من الوظائف المختلفة.


٦. ٠ - ٩ لإدخال الأرقام والحروف.

يُستخدم المفتاحان * و # لأغراض عديدة في وظائف مختلفة.

١. منفذ توصيل جهاز الشحن

٢. منفذ توصيل سماعة الرأس

٣. الميكروفون

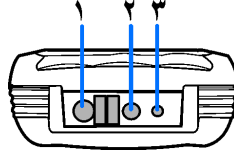

■ شاشة العرض ووضع الانتظار


تظهر المؤشرات الموضحة أدناه عندما يكون الهاتف معداً للاستخدام وفي حالة عدم إدخال أية حروف بواسطة المستخدم. يطلق على شكل الشاشة في هذا الوضع اسم "وضع الانتظار".

١. يظهر اسم الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حالياً أو شعار الشبكة.

٢. يوضح قوة إشارة الشبكة الخلوية عند موقعك الحالي.

٣. يوضح مستوى شحن البطارية.

٤. يوضح الوظيفة الحالية لمفتاح التنقل.

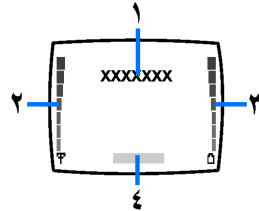


■ تغيير الأغطية


قبل تغيير الغطاء، قم دائماً بإيقاف تشغيل الهاتف وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. أثناء القيام باستبدال الأغطية لا تلمس المكونات الإلكترونية. تأكد دائماً من إرفاق الأغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.


١. أزل الغطاء الخلفي للهاتف والبطارية، انظر الخطوتين ١ و ٢ في "تركيب بطاقة SIM"، في الصفحة ١٣.

٢. أزل الغطاء الأمامي برفق بدءاً من الجزء السفلي من الهاتف (٣).

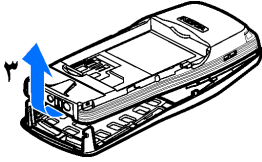

٣. أخرج حشية المفاتيح برفق (٤). أدخل حشية المفاتيح الجديدة في الغطاء الأمامي الجديد بدءاً من أعلى الهاتف (٥). تأكد من وضع حشية المفاتيح الجديدة بشكل سليم (٦).

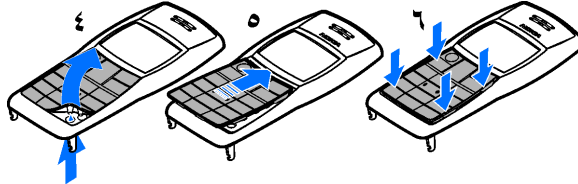

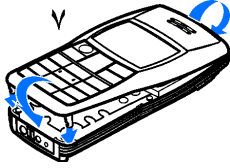

٤. قم بمحاذاة الغطاء الأمامي مع الجزء العلوي من الهاتف، واضغط على الغطاء الأمامي حتى يقفل في مكانه (٧).

٥. قم بتركيب البطارية واستبدال الغطاء الخلفي. انظر الخطوات ٤ و ٥ في "تركيب بطاقة SIM" الصفحة ١٣.



■ وضع الهاتف في حزام اليد

مرر الحزام في الفتحات كما هو موضح بالصورة واربطه بإحكام.

■ المصباح

يوجد بالهاتف مصباح مضمن ذي ضوء وامض يمكنك استخدامه. أثناء تشغيل المصباح، يتم عرض **تفعيل** على شاشة الهاتف.

لاستخدم المصباح، يوجد لديك الخيارات التالية:

- في وضع الانتظار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح/الخروج. يتم إطفاء المصباح عند تحرير مفتاح المسح/الخروج.
- أو بدلا من ذلك اضغط على مفتاح المسح/الخروج. مرتين لتشغيل المصباح بشكل دائم، واضغط عليه مرة واحدة لإيقاف تشغيله.
- اختر القائمة < الملحقات > المصباح واختر **تشغيل** أو **إيقاف**.
- خلال إجراء المكالمات، اضغط على مفتاح المسح/الخروج وحدد **خيارات** < تشغيل المصباح أو إيقاف المصباح >.

٢. وظائف المكالمات

■ إجراء المكالمات

١. أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة.
لإجراء مكالمات هاتفية دولية: أضف "+" بالضغط على * مرتين، ثم أدخل رمز البلد (أو المنطقة) أمام رمز المنطقة (احذف الصفر في حالة الضرورة).
اضغط على مفتاح المسح/الخروج لحذف آخر رقم تم إدخاله.
٢. انقر فوق **اتصال** للاتصال بالرقم. اضغط على مفتاح التتقل لأعلى لزيادة مستوى صوت سماعة الأذن أو سماعة الرأس أو مفتاح التتقل لأسفل لتقليل مستوى الصوت.
٣. اختر **إنهاء** لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

إجراء مكالمة باستخدام دليل الهاتف

في وضع الانتظار، اضغط على مفتاح التتقل لأعلى للبحث عن الاسم الذي تريده. انقر فوق **اتصال** للاتصال بالرقم.

إجراء مكالمة جماعية

- المكالمة الجماعية هي خدمة شبكة تسمح لأربعة أشخاص بحد أقصى بالمشاركة في نفس المكالمة.
١. قم بإجراء مكالمة إلى المشارك الأول. أدخل رقم الهاتف أو اختره من دليل الهاتف واختر **مكالمة**.

٢. لإجراء مكالمة لمشارك جديد، اضغط على مفتاح المسح/الخروج و اختر **خيارات** < **مكالمة جديدة**.
٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، قم بإضافتها إلى المكالمة الجماعية بالضغط على مفتاح المسح/الخروج واختيار **خيارات** < **مكالمة جماعية**.
٤. لإضافة مشارك آخر إلى المكالمة الجماعية، كرر الخطوات من ١ إلى ٣.
٥. لإنهاء المكالمة الجماعية، اختر **إنهاء**.

معاودة الاتصال

للاتصال برقم من آخر ١٠ أرقام هواتف قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى مرة واحدة في وضع الانتظار، ومرر باستخدام مفتاح التنقل لأعلى أو مفتاح التنقل لأسفل لرقم الهاتف أو الاسم المطلوب، واختر **اتصال**.

الاتصال السريع

اختر **القائمة** < **الأسماء** < **الاتصال السريع**. اختر الرقم المطلوب، (من المفتاح ٢ إلى المفتاح ٩) باستخدام مفتاح التنقل، واختر **تخصيص**. حدد ما إذا كنت تريد تخصيصه لإجراء اتصال أو لإرسال رسالة SMS. اختر الاسم المطلوب وحدد **اختيار**.

بعد تخصيص رقم الهاتف لمفتاح رقم، يمكنك إجراء اتصال سريع بالرقم بالطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الرقم المناظر، ثم اختر **اتصال**، أو
- في حالة ضبط **الاتصال السريع** على "تشغيل"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر حتى يبدأ الاتصال (انظر "**ضبط المكالمات**" الصفحة ٤٠).

■ الرد على المكالمات

في وضع الانتظار، اختر **رد**. لتحويل المكالمة أو رفضها دون الرد عليها، اضغط على مفتاح المسح/الخروج.

■ العمليات المتاحة أثناء المكالمة

خلال إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح المسح/الخروج، وحدد **خيارات** للوصول إلى بعض الوظائف التالية، والعديد منها خدمات شبكة: **غلق الميكروفون** أو **تشغيل الميكروفون**، **تعليق المكالمة** أو **إنهاء التعليق** ومكالمة جديدة **ورد** ورفض وإنهاء كل المكالمات وإرسال **DTMF** والأسماء والمكالمة الأخرى والقائمة وتشغيل المصباح أو إيقاف المصباح.

■ الاستماع إلى الرسائل الصوتية

يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة. للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على 1 في وضع الانتظار. لمعرفة كيفية تغيير رقم صندوق البريد الصوتي، انظر **رقم البريد الصوتي**، الصفحة ٣٤.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك، راجع "**ضبط المكالمات**" الصفحة ٤٠.

■ قفل لوحة المفاتيح

يمنع قفل لوحة المفاتيح استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها.

لقفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها: في وضع الانتظار، اختر **القائمة**، ثم اضغط على * سريعًا.

يمكنك أيضًا ضبط الهاتف ليقوم بتشغيل قفل المفاتيح تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة. ارجع إلى "**ضبط حارس المفاتيح**" الصفحة ٤٣. عند قفل لوحة المفاتيح، يظهر المؤشر  على شاشة الهاتف.

ملاحظة: عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة، لا يزال في الإمكان إجراء مكالمات لأرقام الطوارئ التي تمت برمجتها في الهاتف (مثل ١١٢ وأرقام الطوارئ الرسمية الأخرى). أدخل رقم الطوارئ واضغط على **مكالمة**. لا يظهر الرقم إلا بعد إدخال الرقم الأخير.



٣. كتابة نص

يمكنك إدخال النص بطريقتين مختلفتين، باستخدام الإدخال التقليدي للنص، ويشار إليه بالرمز ، أو باستخدام طريقة أخرى تسمى الإدخال التنبئي للنص ويشار إليه بالرمز .

■ ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

عند كتابة النص حدد **خيارات > القاموس**.

- لضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص، حدد إحدى اللغات الموجودة في قائمة خيارات القاموس. يتوفر الإدخال التنبئي للنص للغات الموجودة في القائمة فقط.
- للعودة لطريقة الإدخال التقليدي للنص، حدد **القاموس لا يعمل**.

تلميح: لتشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله بشكل سريع عند كتابة النص، اضغط على # مرتين.



■ استخدام الإدخال التنبئي للنص

يعد الإدخال التنبئي للنص طريقة سهلة لكتابة النص.

الإدخال التنبئي للنص قائم على قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. أدخل الكلمة التي تريدها بالضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكتابة حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطه مفتاح. على سبيل المثال، لكتابة كلمة 'Nokia' عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية، اضغط على ٦ و ٦ و ٥ و ٤ و ٢.

- لحذف الحرف الموجود على يسار المؤشر ، اضغط على مفتاح المسح/الخروج. لمسح الشاشة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح/الخروج.
 - للتبديل بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والأحرف اللاتينية الصغيرة، أو بين الإدخال التقليدي والتنبئي للنص، كرر الضغط على * وتحقق من المؤشر في أعلى الشاشة.
 - للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.
 - للحصول على قائمة حروف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *، حدد الحرف الذي تريده واضغط على استعمال.
 - لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم الذي تريده. لإدراج عدة أرقام، اضغط مع الاستمرار على # وأدخل الأرقام.
٢. إذا كانت الكلمة المعروضة هي نفس الكلمة التي تريدها، اضغط على • وابدأ كتابة الكلمة التالية.
- إذا أردت تغيير الكلمة، كرر الضغط على * حتى تظهر الكلمة التي تريدها.
 - في حالة عرض "؟" بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة غير موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على هجاء، ثم أدخل الكلمة (تستخدم طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على موافق.

كتابة كلمات مركبة

أدخل النصف الأول من الكلمة، واضغط على مفتاح التنقل، ثم أدخل النصف الثاني.

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

كرر الضغط على المفتاح المكتوب عليه الحرف الذي تريده حتى يظهر الحرف.

استخدم الوظائف التالية لتحرير النص:

- لإضافة مسافة، اضغط على ٠.
- لإضافة علامة ترقيم أو حرفاً خاصاً، اضغط على ١ بصورة متكررة، أو اضغط على * وحدد الحرف المطلوب واضغط على **استعمال**.
- لتحريك المؤشر لليمين أو لليسار، اضغط على مفتاحي التنقل لأعلى أو لأسفل على التوالي.
- لحذف الحرف الموجود على يسار المؤشر، اضغط على مفتاح المسح/الخروج. لمسح الشاشة، اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح.
- اضغط على # للتبديل بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والأحرف اللاتينية الصغيرة.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المطلوب. للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.
- لإدخال حرف موجود على نفس مفتاح الحرف السابق، اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أو مفتاح التنقل لأعلى (أو انتظر حتى يظهر المؤشر)، وأدخل الحرف الجديد.

٤. وظائف القائمة

يمكنك استخدام مزايا المفاتيح في القوائم بالطرق التالية:

بواسطة الانتقال

١. اختر **القائمة** في وضع الانتظار.
 ٢. اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو مفتاح التنقل لأسفل للانتقال إلى القائمة الرئيسية المطلوبة، وحدد **اختيار** لدخولها. اضغط على مفتاح المسح/الخروج للخروج من قائمة رئيسية.
 ٣. في حالة احتواء القائمة على قوائم فرعية، انتقل إلى القائمة المطلوبة و حدد **اختيار** لتدخلها. اضغط على مفتاح المسح/الخروج للخروج من قائمة فرعية.
- في حالة عدم رغبتك في حفظ التغييرات التي أجريتها لضبط القائمة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح/الخروج.

بواسطة مفتاح الاختصار

تم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. وتسمى هذه الأرقام بأرقام الاختصار.

في وضع الانتظار، حدد **القائمة** وأدخل بسرعة، في خلال ثلاث ثوان، رقم اختصار القائمة التي تريد الوصول إليها. كرر هذا الإجراء للوصول إلى القوائم الفرعية.

فعلى سبيل المثال، إذا أردت تشغيل خدمة انتظار المكالمات، اختر **القائمة** < ٦ (للوصول إلى الضبط) < ٢ (للوصول إلى ضبط المكالمات) < ٤ (للوصول إلى خدمة انتظار المكالمات) < ١ (للوصول إلى تشغيل).

لاحظ أن رقم الاختصار للوصول إلى رسائل هو ٠١.



■ رسائل (القائمة ٠١)

كتابة الرسائل

يمكنك كتابة وإرسال رسائل متعددة الأجزاء تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وقد تحتسب تكلفة هذه الميزة طبقاً لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء. يظهر عدد الحروف المتاحة/رقم الجزء الحالي للرسالة متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف، على سبيل المثال ٢/١٢٠. في حالة استخدام حروف خاصة (يونيكود)، مثل الحروف السيريلية، فقد تحتاج لعدد أكبر من الأجزاء للرسالة منه في حالة عدم استخدام الحروف الخاصة. لاحظ أن الإدخال التنبئي للنص قد يستخدم أحرف Unicode.

لإرسال رسالة، يجب حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك في الهاتف. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٣٣.

١. في وضع الانتظار، اختر القائمة < رسائل > كتابة رسالة.
٢. اكتب الرسالة. يظهر عدد الحروف المتاحة ورقم الجزء الحالي في أعلى يمين شاشة الهاتف.
٣. عند الانتهاء من كتابة الرسالة، حدد خيارات < إرسال >، وأدخل رقم هاتف المستلم، ثم اختر موافق.

إذا رغبت في إرسال الرسالة لعدة أشخاص، حدد خيارات الإرسال < نسخ عديدة >، ثم انتقل للمستلم الأول واختار إرسال. كرر هذا الإجراء مع كل مستلم.

لإرسال رسالة إلى قائمة توزيع معرفة مسبقاً، حدد خيارات الإرسال < إرسال للقائمة > لتعريف قوائم التوزيع وتعديلها، انظر "قوائم التوزيع" الصفحة ٣١.

الخيارات الأخرى هي: خيارات الإدراج، استخدام نموذج خطوط صغيرة أو خطوط كبيرة، تحرير نص، القاموس، تعليمات، إنهاء المحرر، وضع الإرسال (راجع ضبط الرسائل، الصفحة ٣٣)، حفظ الرسالة، مسح، القاموس.

ملاحظة: عند إرسال رسائل من خلال خدمة شبكة SMS، قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات "تم إرسال الرسالة". يشير ذلك إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج بالهاتف. لا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات SMS، تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.



قراءة رسالة نصية (صندوق الوارد)

عند استلام رسائل نصية في وضع الانتظار، يظهر عدد الرسائل الجديدة و الرمز على شاشة الهاتف.

١. اختر **قراءة** لعرض الرسائل على الفور.
٢. لعرض الرسائل في وقت لاحق، اضغط على مفتاح المسح/الخروج. عندما تريد قراءة الرسائل، اذهب إلى قائمة **صندوق الوارد** (القائمة ٢-٠١).
٣. استخدم مفاتيح التنقل لتصفح الرسالة.
٤. أثناء قراءة الرسالة، يمكنك تحديد **خيارات** للحصول على الخيارات الآتية: مسح، رد، دردشة، تعديل، استخدام التفاصيل، إعادة إرسال، كتنكير، خطوط صغيرة، التفاصيل.

الرسائل المرسلة

في قائمة **رسائل مرسلة**، يمكنك عرض نسخ من الرسائل التي قمت بإرسالها. حدد **خيارات** للحصول على الخيارات الآتية: مسح، تعديل، استخدام التفاصيل، إعادة إرسال، كتنكير، خطوط صغيرة، التفاصيل.

المسودات

يمكنك في قائمة **مسودات** عرض الرسائل التي قمت بحفظها في قائمة **كتابة رسالة**.

دردشة

يمكنك إجراء محادثة مع أشخاص آخرين باستخدام خدمة الرسائل النصية هذه. يتم إرسال كل رسالة دردشة كرسالة نصية منفصلة. لا يتم حفظ الرسائل المستلمة والمرسلة أثناء الدردشة. لبدء الدردشة، اختر **القائمة** < **رسائل** < **دردشة**، أو حدد **خيارات** < **دردشة** عند قراءة رسالة نصية مستلمة.

١. أدخل رقم هاتف الشخص الآخر، أو قم باستدعائه من دليل الهاتف، واختر **موافق**.
 ٢. أدخل كنيك التي ستستخدمها في الدردشة، واختر **موافق**.
 ٣. أدخل رسالتك، وحدد **خيارات** < **إرسال**.
 ٤. يتم عرض رد الشخص الآخر أعلى الرسالة التي قمت بإرسالها. للرد على الرسالة، اختر **موافق** وكرر الخطوة ٣ أعلاه.
- عند كتابة رسالة، يمكنك تحديد **خيارات** < اسم الدردشة لتعديل كنيك أو < تاريخ الدردشة لعرض الرسائل السابقة.

رسائل مصورة

يمكنك إرسال رسائل تحتوي على صور واستلامها (خدمة شبكة). يتم حفظ الرسائل المصورة بالهاتف. لاحظ أن كل رسالة مصورة تتكون من عدة رسائل نصية. ولذا؛ ربما تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.



ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة فقط استلام الرسائل المصورة وعرضها.

استلام رسالة مصورة

لعرض الرسالة فوراً، اضغط على **عرض**. اضغط على **خيارات** لتحصل على الخيارات التالية للرسائل المصورة: مسح، رد، دردشة، تحرير نص، حفظ الصورة، كشاشة مؤقتة، استخدام الرقم، كتذكير، التفاصيل.

قوائم التوزيع

إذا كنت تحتاج لإرسال رسائل لمجموعة مستلمين محددة بشكل متكرر، يمكنك تعريف قائمة توزيع واستخدامها عند إرسال الرسالة. يمكن تحديد حتى ٦ قوائم توزيع تحتوي كل منها على ١٠ مستلمين كحد أقصى. يرسل الهاتف رسالة نصية لكل مستلم بشكل منفصل.

لإضافة قائمة توزيع جديدة، اختر **القائمة < رسائل > قوائم التوزيع**. حدد **خيارات < إضافة قائمة**. قم بتسمية قائمة التوزيع بالاسم الذي تريده وحدد **خيارات < عرض القائمة**. لإضافة اسم إلى القائمة، حدد **خيارات < إضافة اسم**. يمكنك إضافة ١٠ مستلمين بحد أقصى لقائمة توزيع واحدة.

لعرض وتعديل قوائم التوزيع، اختر **القائمة < رسائل > قوائم التوزيع**.

في حالة فشل إرسال الرسالة إلى مستلم أو أكثر، سيتم عرض تقرير يسرد عدد محاولات الإرسال الفاشلة والناجحة والأسماء التي لم يتم العثور عليها. يمكن اختيار كل فئة من خلال تحديد **اختيار**.

- الأسماء الموجودة في المجموعة التي لم يتم العثور عليها هي أسماء موجودة في قائمة التوزيع التي تم حذفها من دليل الهاتف. يمكن مسح هذه الأسماء من القائمة من خلال اختيار **مسح**.
- **إعادة إرسال** لإعادة إرسال الرسالة إلى المستلمين الذين تعثر إرسال الرسالة إليهم.
- **عرض** لعرض قائمة بالمستلمين الذين تعثر إرسال الرسالة إليهم.

نماذج

يمكنك عرض وتعديل الرسائل المعدة مسبقًا (نماذج) والتي يمكنك استخدامها في كتابة رسالة.

وجوه ضاحكة

يمكنك تعديل وجوه ضاحكة وحفظها مثل ":-)", ويمكنك استخدامها في كتابة الرسائل.

مسح الرسائل

اختر القائمة < رسائل > مسح الرسائل.

لمسح جميع الرسائل المقروءة من جميع الحافظات، اختر كل المقروء < موافق>. اختر موافق عند ظهور مسح الرسائل المقروءة من كل الحافظات؟ فيما بعد.

لمسح جميع الرسائل المقروءة من إحدى الحافظات، انتقل إلى الحافظة واختر موافق. اختر موافق عند ظهور مسح جميع الرسائل التي قرئت من الحافظة؟ فيما بعد.

ضبط الرسائل

يوفر الهاتف نوعين من ضبط الرسائل: ضبط خاص لكل مجموعة ضبط ("مجموعة")، وضبط آخر عام لكل الرسائل النصية.

الوضع ١ (القائمة ١-١١-١)^١

الوضع هو مجموعة من الضبط المطلوب لإرسال الرسائل النصية والمصورة.

تحتوي كل مجموعة ضبط على الضبط التالي: رقم هاتف مركز الرسائل، سترسل الرسائل على شكل، صلاحية الرسالة وإعادة تسمية وضع الإرسال. ستحتاج إلى رقم هاتف مركز الرسائل لإرسال رسائل نصية ومصورة. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة.

عام (القائمة ٢-١١-١)^٢

ينطبق الضبط في هذه القائمة الفرعية على جميع الرسائل النصية المرسلة، بغض النظر عن المجموعة المحددة. الضبط المتاح هو: تقارير التسليم، الرد عن طريق نفس المركز ودعم الأحرف

اختر دعم الأحرف لكي تحدد طريقة معالجة الهاتف لحروف Unicode في الرسائل النصية.^٣

إذا قمت بتحديد الخيار كامل، سيقوم الهاتف بإرسال جميع حروف Unicode المضمنة برسالة نصية، مثل 'ä' والحروف السيريلية، إلى هاتف متوافق، في حالة دعم الشبكة لهذا الخيار.

١. يعتمد العدد الإجمالي للمجموعات على عدد المجموعات التي توفرها بطاقة SIM.

٢. يعتمد رقم الاختصار لهذه القائمة على عدد المجموعات المتاحة. وقد فرض هذا أن هناك مجموعة واحدة متاحة.

٣. قد يختلف توفر هذه القائمة تبعاً لمزود الخدمة الخاص بك.

وإذا قمت بتحديد الخيار **مصغر**، سيحاول الهاتف تحويل حروف Unicode إلى الحروف العادية (بدون Unicode) المناظرة لها، على سبيل المثال، 'á' إلى 'a'، كما سيقوم بتحويل الحروف اليونانية الصغيرة إلى حروف كبيرة. في حالة عدم وجود حروف عادية مناظرة لحروف Unicode، يتم إرسال الحروف في شكل حروف Unicode.

خدمة المعلومات

يمكنك باستخدام خدمة الشبكة هذه، استلام رسائل حول موضوعات مختلفة من الشبكة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

رقم البريد الصوتي

يمكنك حفظ رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك وتغييره (خدمة شبكة).

محرر أوامر الخدمة

يمكنك إرسال طلبات خدمة إلى مزود الخدمة الخاص بك. أدخل الحروف التي تريدها. اضغط مع الاستمرار على # للتبديل بين الحروف والأرقام. اختر **إرسال** لإرسال الطلب.



■ الأسماء (القائمة ٢)

يمكن حفظ أسماء وأرقام هواتف في ذاكرة الهاتف (دليل الهاتف الداخلي) أو في ذاكرة بطاقة SIM (دليل هاتف SIM). يسع دليل الهاتف الداخلي لحفظ ٥٠ اسم بحد أقصى.

البحث عن اسم ورقم هاتف

في وضع الانتظار، اختر **القائمة > الأسماء > بحث**. أدخل الحرف الأول (الحروف الأولى) من الاسم الذي تبحث عنه واختر **بحث**. اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لإيجاد الاسم المطلوب. في حالة حفظ الاسم أو رقم الهاتف في ذاكرة بطاقة SIM، يتم عرض الرمز  في الركن العلوي الأيمن من شاشة العرض، وفي حالة حفظه في الذاكرة الداخلية للهاتف، يظهر الرمز  بدلاً منه.

البحث السريع: اضغط على مفتاح التنقل لأسفل في وضع الانتظار، وأدخل الحرف الأول من الاسم. اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لإيجاد الاسم المطلوب.



يمكنك أيضًا استخدام الخيارات التالية:

- **أرقام الخدمة** للاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت مُضمنة في بطاقة SIM. (خدمات شبكة).
- **أرقام المعلومات** للاتصال بأرقام المعلومات الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت مُضمنة في بطاقة SIM. (خدمات شبكة).
- **إضافة اسم** لحفظ الأسماء وأرقام الهواتف في دليل الهاتف.
- **مسح** لمسح الأسماء وأرقام الهواتف من دليل الهاتف واحداً تلو الآخر أو جميعها في وقت واحد.
- **تعديل** لتعديل الأسماء و الأرقام في **الأسماء**.
- **نسخ** لنسخ جميع الأسماء وأرقام الهواتف مرة واحدة أو نسخها واحداً تلو الآخر من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM، أو العكس.

- **تخصيص نغمة** لضبط الهاتف لتشغيل نغمة الرنين التي تريدها عند تلقي مكالمة من رقم هاتف معين. حدد رقم الهاتف أو الاسم الذي تريده واختر **تخصيص**. لاحظ أن هذه الميزة تعمل فقط عندما يتمكن كل من الشبكة والهاتف من تعريف هوية المتصل وإرسالها.
- **إرسال رقم الهاتف** لإرسال معلومات الاتصال لأحد الأشخاص في شكل رسالة عبر الأثير (OTA) في حالة دعم الشبكة لهذه الخدمة.

ضبط الأسماء

- في وضع الانتظار، اختر **القائمة > الأسماء > الضبط**. ثم حدد:
- **الذاكرة المستخدمة**: لتحديد حفظ الأسماء وأرقام الهواتف في **الهاتف** أو **البطاقة**. لاحظ أنه عند تغيير البطاقة يتم تحديد ذاكرة البطاقة تلقائيًا.
 - **عرض الأسماء**: لتحديد كيفية عرض الأسماء وأرقام الهواتف سواء في قائمة **الاسم والرقم** (عرض اسم واحد ورقم واحد في مرة واحدة)، أو في **قائمة الأسماء** (ثلاثة أسماء في مرة واحدة).
 - **حالة الذاكرة**: للتحقق من عدد الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة بالفعل والعدد المتبقي الذي يمكن حفظه في كل دليل هاتف.



■ سجل المكالمات (القائمة ٣)

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والمكالمات الصادرة، والمدة التقريبية للمكالمات وتكلفتها. يمكنك أيضًا عرض ضبط بطاقة SIM المدفوعة مسبقًا وتعديله (خدمة شبكة).

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة في حالة تشغيل الهاتف ووجوده في منطقة الخدمة، إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف.

قوائم المكالمات الأخيرة

عندما تحدد **خيارات** في قائمة مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة، يمكنك عرض مدة المكالمة وتعديل رقم الهاتف المسجل أو عرضه أو الاتصال به، أو إضافته إلى الأسماء أو حذفه من القائمة. كما يمكنك أيضًا إرسال رسالة نصية من خلال **(إرسال الرسالة)**.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

ملاحظة: يتفاوت مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة تبعًا لخصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية للفواتير والضرائب الخ.



- **مدة المكالمات:** لعرض المدة التقريبية للمكالمات الصادرة والواردة. يمكنك إعادة ضبط عدادات المكالمات من خلال اختيار **مسح عدادات الوقت**.
- **تكاليف المكالمات:** لعرض التكلفة التقريبية للمكالمة الأخيرة أو لكل المكالمات بالوحدات المحددة في وظيفة **عرض التكاليف بـ**.
- **ضبط تكاليف المكالمات:** يمكنك باستخدام وظيفة **حدود تكلفة المكالمات**، الحد من تكاليف المكالمات للعدد المطلوب من وحدات التكلفة أو وحدات العملة (خدمة شبكة). يمكنك، باستخدام وظيفة **عرض التكاليف بـ**، تحديد الوحدات التي سيعرض بها الهاتف وقت التحدث المتبقي (اتصل بمزود الخدمة لمعرفة أسعار وحدات التكلفة).

- **المبلغ المدفوع:** عند استخدام بطاقة SIM مدفوعة مسبقاً، يمكنك إجراء المكالمات فقط عند توفر وحدات شحن كافية على بطاقة SIM (خدمة شبكة). الخيارات المتوفرة هي: **عرض معلومات المبالغ الدائنة (لعرض أو إخفاء الوحدات المتبقية في وضع الانتظار)، المبلغ المتبقي (لعرض مقدار الوحدات المتبقية)، تكاليف آخر عمل وحالة الشحن.**

ملاحظة: حين لا يتبقى كثير من وحدات الشحن أو وحدات العملة، سيكون من الممكن إجراء مكالمات فقط إلى رقم الطوارئ الرسمي المبرمج بالهاتف.



■ النغمات (القائمة ٤)

يمكنك، في هذه القائمة، تغيير ضبط الوضع المحدد وتأليف نغمات رنين خاصة بك. انظر "الأوضاع (القائمة ٥)" الصفحة ٣٩.

- **نغمة الرنين:** لضبط تشغيل النغمة التي تسمعها عند استلام مكالمة.
- **مستوى صوت الرنين:** لضبط مستوى صوت نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- **تنبيه المكالمات الواردة:** لتحديد طريقة إبلاغ الهاتف لك بالمكالمات الصوتية الواردة. على سبيل المثال، عند تحديد إيقاف، يظل الهاتف صامتاً عند استلام مكالمة ويظهر الرمز  في وضع الانتظار.
- **نغمة تنبيه للرسائل:** لضبط النغمة التي تسمعها عند استلام رسالة نصية.
- **نغمات المفاتيح:** لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.
- **نغمات التحذير:** لضبط الهاتف لإصدار رنين، عند نفاد شحن البطارية مثلاً.
- **التنبيه بالاهتزاز:** لضبط الهاتف للاهتزاز عند استلام مكالمة أو رسالة نصية.

- **تنبيه إيقاعي مع الإضاءة:** لضبط أضواء الهاتف لتومض على إيقاع نغمة الرنين أو نغمة تنبيه الرسائل المحددة. يتم تعطيل التنبيه بالاهتزاز عند توصيل الهاتف بجهاز شحن أو بحامل سطح المكتب.



■ الأوضاع (القائمة ٥)

يمكنك تخصيص نغمات الهاتف حسب الأحداث والبيئات المختلفة. قم أولاً بتخصيص مجموعات الضبط والأوضاع حسب رغبتك الشخصية وسوف تحتاج فقط إلى تنشيط وضع لاستخدامه.

تشغيل أحد الأوضاع وتغيير ضبطه

اختر من قائمة الأوضاع الوضع المطلوب واختر تشغيل.

لتغيير ضبط الوضع المحدد، اختر ضبط خاص < نغمة الرنين، مستوى صوت الرنين، تنبيه المكالمات الواردة، نغمة تنبيه للرسائل، نغمات المفاتيح، نغمات التحذير، التنبيه بالاهتزاز، تنبيه إيقاعي مع الإضاءة، الشاشة المؤقتة، أو إعادة تسمية (غير متاحة تحت الوضع عام). حدد الخيار الذي تريده، واختر موافق.

يمكنك أيضاً تغيير ضبط الوضع المحدد حالياً في ضبط النغمة، انظر "النغمات (القائمة ٤)" الصفحة ٣٨.

تلميح: لتشغيل وضع بشكل سريع في وضع الانتظار أو أثناء مكالمات: اضغط على مفتاح التشغيل بسرعة، وانتقل إلى الوضع المطلوب ثم اختر موافق.





■ الضبط (القائمة ٦)

في هذه القائمة، يمكنك تعديل العديد من إعدادات ضبط الهاتف. كما يمكنك أيضًا إعادة ضبط بعض ضوابط القائمة إلى قيمها الافتراضية من خلال اختيار **استعادة ضبط المصنع**.

ضبط الوقت

الساعة

لضبط الهاتف لعرض الوقت الحالي في وضع الانتظار، وضبط الوقت وتحديد تنسيق الوقت، ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة. في حالة سحب البطارية من الهاتف، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.

ضبط التاريخ

لضبط التاريخ الصحيح. في حالة سحب البطارية من الهاتف، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط التاريخ مرة أخرى.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت

تقوم خدمة الشبكة هذه بتحديث التاريخ والوقت تبعًا للمنطقة الزمنية الحالية. لا يقوم التحديث الآلي للتاريخ والوقت بتغيير الموعد الذي تم ضبطه للمنبه أو لملاحظات رسائل التذكير. حيث يتم ضبطها طبقًا للتوقيت المحلي. وقد يؤدي التحديث إلى انتهاء بعض التنبيهات التي تم ضبطها.

ضبط المكالمات

- **تحويل المكالمات** لتحويل المكالمات الواردة إلى رقم البريد الصوتي الخاص بك أو إلى أي رقم هاتف آخر (خدمة شبكة).

حدد خيار التحويل المطلوب، على سبيل المثال، حدد **التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات عندما تكون مشغولاً بمكالمة أخرى أو عند رفض مكالمة.

يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت. عند تشغيل **تحويل جميع المكالمات الصوتية**، يتم عرض الرمز **+** على شاشة الهاتف في وضع الانتظار.

قم بضبط الخيار المحدد على وضع (**تشغيل**) أو إيقاف التشغيل (**الغاء**)، أو تحقق من تنشيط الخيار من خلال تحديد **معرفة الوضع**، أو حدد مهلة لبعض خيارات التحويل من خلال **ضبط التأخير** (غير متاح لكل خيارات التحويل).

- **معاودة الاتصال آلياً:** لضبط الهاتف لإجراء عشر محاولات بحد أقصى للاتصال بالرقم بعد فشل محاولة اتصال.
- **الاتصال السريع:** عند تشغيل الاتصال السريع، يمكنك الاتصال بالأسماء وأرقام الهواتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩ من خلال الضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.
- **خدمة انتظار المكالمات:** عند تشغيل خدمة الشبكة هذه، ستعلمك الشبكة بمرور مكالمة جديدة أثناء انشغالك بمكالمة أخرى. اختر **رد** للرد على المكالمة. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. اختر **إنهاء** لإنهاء المكالمة النشطة.
- **إرسال هويتي:** لضبط رقم الهاتف بحيث يتم عرضه من خلال (**تشغيل**) أو إخفاؤه من خلال (**إيقاف**) عن الشخص الذي تجري معه المكالمة (خدمة شبكة). عند تحديد **الضبط المسبق**، سيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة.
- **الخط المستعمل:** باستخدام خدمة الشبكة هذه، يمكنك تحديد خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات، أو منع تحديد الخط، في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخدمة.

يمكن الرد على المكالمات الواردة بغض النظر عن الخط المحدد. ومع ذلك، إذا حددت الخط ٢ فسيتعذر عليك إجراء المكالمات بدون الاشتراك في هذه الخدمة. عند تحديد الخط ٢، يتم عرض "٢" على شاشة الهاتف في وضع الانتظار.

ضبط الهاتف

اللغة: لتحديد لغة نصوص شاشة الهاتف.

عرض معلومات الخلايا: لضبط الهاتف بحيث يوضح أنه يتم استخدامه داخل شبكة خلوية قائمة على تقنية الشبكة الخلوية الصغيرة (MCN) (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

رسالة الترحيب: يمكنك إدخال رسالة يتم عرضها لفترة وجيزة على شاشة الهاتف عند تشغيله.

اختيار الشبكة: لضبط الهاتف لتحديد الشبكة الخلوية المتاحة في منطقة الخدمة آلياً، أو يمكنك تحديد الشبكة يدوياً. يلزم وجود اتفاقية تجوال بين الشبكة المحددة والشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة: لضبط الهاتف لعرض أو إخفاء رسائل التأكيد عند استخدام خدمات بطاقة SIM (انظر "خدمات البطاقة (القائمة ١١)" الصفحة ٥٠).

ضبط الجهاز الملحق

تظهر قائمة ضبط الجهاز الملحق في حالة اتصال الهاتف بأحد الأجهزة الملحقة مثل سماعات الرأس.

اختر **القائمة > الضبط > ضبط الجهاز الملحق > طقم الرأس أو هاندز فري.**

- اختر الوضع الافتراضي لاختيار الوضع الذي يستخدمه الهاتف عند توصيل الجهاز الملحق.
- اختر الرد التلقائي لضبط الهاتف للرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد خمس ثوان. في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو إيقاف، لن يتم استخدام الرد التلقائي.
- اختر الأصواء لضبط الأصواء دائمًا على الوضع تشغيل. اختر ألي لضبط تشغيل الأصواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أي مفتاح. ولا يكون خيار الأصواء متاحًا إلا في حالة اختيار هاندز فري.

ضبط قفل المفاتيح

- يمكنك ضبط قفل لوحة مفاتيح الهاتف تلقائيًا، قفل المفاتيح أليًا، بعد فترة زمنية محددة مسبقًا عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. يمكنك أيضًا استخدام قفل مفاتيح الحماية لقفل لوحة مفاتيح الهاتف برمز حماية: رمز قفل المفاتيح.
- اختر القائمة < الضبط > ضبط قفل المفاتيح. لتنشيط قفل المفاتيح أليًا، اختر تشغيل وسيعرض الهاتف ضبط التأخير: أدخل الفترة الزمنية ثم اختر موافق. يمكنك ضبط هذه الفترة من ١٠ ثوان إلى ٦٠ دقيقة. لإيقاف تشغيل قفل المفاتيح أليًا، حدد إيقاف.
 - اختر القائمة < الضبط > ضبط قفل المفاتيح < رمز قفل المفاتيح. لتشغيل قفل مفاتيح الحماية، أدخل رمز الحماية واختر موافق. انظر "رموز الخدمة" الصفحة ١١. بعد تحديد تشغيل، سيطلب الهاتف إدخال رمز الحماية كل مرة يتم فيها اختيار إلغاء القفل. لإيقاف تشغيل قفل المفاتيح، حدد إيقاف.
- انظر أيضًا "قفل لوحة المفاتيح" الصفحة ٢٢.

ضبط الحماية



ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة)، قد يمكنك الاتصال بأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

- **طلب الرمز الشخصي:** يمكنك ضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي PIN لبطاقة SIM عند تشغيله. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
 - **خدمة حظر المكالمات:** يمكنك، باستخدام خدمة الشبكة هذه، تقييد إجراء المكالمات واستلامها باستخدام الهاتف. حدد أحد خيارات الحظر واضبطه على وضع (تشغيل) أو إيقاف (إلغاء) أو تحقق من تشغيل الخدمة (معرفة الوضع).
 - **الاتصال بأرقام محددة:** يمكنك تقييد المكالمات الصادرة لأرقام هواتف محددة (خدمة شبكة).
 - **مجموعة مستعملين محددة:** باستخدام خدمة الشبكة هذه، يمكنك تحديد مجموعة أشخاص يمكنك تبادل الاتصالات معهم.
 - **مستوى الحماية:** لضبط الهاتف لطلب رمز الحماية عند إدخال بطاقة SIM جديدة بالهاتف، الهاتف، أو الذاكرة، عند تحديد دليل الهاتف الداخلي.
- لاحظ أنه عند تغيير مستوى الحماية، يتم مسح جميع قوائم المكالمات الأخيرة، متضمنة المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة.
- **تغيير رموز الخدمة:** يمكنك تغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تتضمن هذه الرموز الأرقام من صفر إلى ٩ فقط.

تجنب استخدام رموز الخدمة المشابهة لأرقام الطوارئ، مثل ١١٢، لمنع الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القوائم إلى قيمها الأصلية، اختر **القائمة**، ثم اختر **الضبط > استعادة ضبط المصنع**. أدخل رمز الحماية واختر **موافق**. لا يتم حذف الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في دليل الهاتف.



■ المنبه (القائمة ٧)

يمكنك ضبط التنبيه ليصدر صوتًا في الموعد الذي تريده مرة واحدة فقط، أو بشكل متكرر، على سبيل المثال، في كل يوم عمل.

اختر **القائمة > المنبه**. أدخل موعد التنبيه. عندما تصدر نغمة التنبيه، يمكنك إيقافها بالضغط على مفتاح المسح/الخروج. وفي حالة اختيار **غفوة**، يتوقف التنبيه ويعاود التنبيه في خلال ٦ دقائق.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف، سيقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. في حالة الضغط على مفتاح المسح/الخروج، فسيمسلك الهاتف إذا ما كنت تريد تشغيل الهاتف لإجراء المكالمات. اضغط على مفتاح المسح/الخروج لإيقاف تشغيل الهاتف أو اختر **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها.

ملاحظة: لا تختار **نعم** عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا، أو قد يحدث تشويشًا أو يكون خطرًا.



■ رسائل التذكير (القائمة ٨)



ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



يمكنك باستخدام هذه الذاكرة المساعدة، حفظ ملاحظات نصية قصيرة مع تنبيه. ويتم تشغيل التنبيه عند حلول التاريخ والوقت المضبوط.

يمكن تحديد الخيارات التالية: **إضافة جديد**، أو **عرض الكل**، أو **مسح**، أو **تعديل** أو **إرسال** لإضافة رسالة تذكير جديدة أو عرض رسائل تذكير موجودة أو تعديلها أو إرسالها، أو حذف رسائل التذكير واحدة تلو الأخرى أو الكل في مرة واحدة.

عند حلول موعد رسالة التذكير، يمكنك إيقاف التنبيه بالضغط على مفتاح المسح/الخروج. وفي حالة اختيار **غفوة**، يعاود الهاتف التنبيه في خلال ١٠ دقائق.

■ الألعاب (القائمة ٩)



يوفر لك الهاتف بعض الألعاب لممارستها. تم تزويد كل لعبة بتعليمات مختصرة.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



تعديل الضبط العام للألعاب

اختر **الضبط**. يمكنك ضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات (**الاهتزاز**) للعبة لاحظ أنه عند ضبط **نغمات التحذير** على إيقاف التشغيل، فقد لا يصدر الهاتف صوتًا حتى عند ضبط **الأصوات** على وضع التشغيل، وعند ضبط **التنبيه بالاهتزاز** على إيقاف التشغيل، فلن يهتز الهاتف حتى عند ضبط **الاهتزاز**.

■ الملحقات (القائمة ١٠)



ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة.
لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



الحاسبة

تم تزويد الهاتف بحاسبة يمكن استخدامها أيضًا لإجراء تحويل العملات.
دقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية، لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.
في وضع الانتظار، اختر **القائمة > الملحقات > الحاسبة**.

إجراء عملية حسابية

- تستخدم المفاتيح من ٠ إلى ٩ لإدخال رقم. يستخدم المفتاح # لإدخال علامة عشرية. اضغط على مفتاح المسح/الخروج لمسح آخر رقم. لتغيير الإشارة حدد **خيارات > تغيير الإشارة**.
- اضغط على * مرة واحدة للجمع "+"، ومرتين للطرح "-", وثلاث مرات للضرب "×"، وأربع مرات للقسمة "/".
- للحصول على الناتج، حدد **خيارات > الناتج**. اضغط مع الاستمرار لمسح الشاشة لإجراء عملية حسابية جديدة.

إجراء تحويل العملات

لحفظ سعر الصرف، حدد **خيارات** < سعر الصرف > الوحدة الأجنبية بالعملة المحلية أو الوحدة المحلية بالعملة الأجنبية، وأدخل القيمة (اضغط على # لكتابة علامة عشرية)، واختر **موافق**.
لإجراء التحويل: أدخل المبلغ المراد تحويله، ثم حدد **خيارات** < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

ساعة إيقاف

يمكن استخدام ساعة الإيقاف لقياس الوقت، على سبيل المثال، في الألعاب الرياضية المختلفة.
اختر **القائمة** < الملحقات > ساعة إيقاف.
اختر **بدء** لبدء التوقيت. لأخذ الوقت، اختر **إيقاف**. عند توقف التوقيت، يمكنك تحديد **خيارات** للوصول إلى بدء، أو إعادة ضبط أو إنهاء. في حالة تحديد بدء، يستمر التوقيت بادئاً من الحدث الموقت من قبل. إعادة ضبط لإيقاف قياس الوقت الحالي وإعادة ضبط الوقت إلى الصفر.
لضبط قياس الوقت للاستمرار في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح/الخروج مرتين.
أثناء تشغيل قياس الوقت، يومض الرمز  في وضع الانتظار.
لاحظ أن استخدام ساعة الإيقاف يستهلك من طاقة البطارية، مما يقلل من وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيلها في الخلفية أثناء أداء عمليات أخرى بالهاتف.

موقت العد التنازلي

يمكنك ضبط التنبيه لإصدار نغمة تنبيه بعد انقضاء فترة من الوقت.

اختر القائمة < الملحقات > موقت العد التنازلي. أدخل الفترة الزمنية للتنبيه ثم اختر موافق. يمكنك أيضًا كتابة ملاحظة للتنبيه، وتغيير الفترة الزمنية وإيقاف الموقت. أثناء تشغيل الموقت، يظهر الرمز في وضع الانتظار. عند حلول موعد التنبيه، يصدر الهاتف نغمة تنبيه ويومض النص المناسب. اضغط على أي مفتاح لإيقاف التنبيه.

مؤلف النغمات

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

يمكنك تأليف نغمات رنين خاصة بك. حدد النغمة التي تريد تعديلها وأدخل النغمات. على سبيل المثال، اضغط على 4 للنغمة f.

٨ لتقصير (-) مدة النغمة أو السكنة و ٩ (+) لتطويلها. * لإدخال سكنة موسيقية. * لضبط المقطع الثماني. # لزيادة حدة النغمة (غير متاح للنغمات e و b). لتحريك المؤشر لليمين أو لليسار، اضغط على مفتاحي التنقل لأعلى أو لأسفل. اضغط على مفتاح المسح/الخروج لحذف نغمة أو للتوقف على يسار المؤشر.

عند الانتهاء من إدخال النغمة، حدد خيارات < تشغيل، أو حفظ، أو السرعة، أو مسح الشاشة، أو إنهاء

الشاشة المؤقتة

يمكنك تحديد صورة تُعرض على شاشة الهاتف بعد فترة زمنية محددة: انتهاء الوقت. اختر القائمة < الملحقات > الشاشة المؤقتة. حدد الصورة والمهلة التزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. لاحظ أن الشاشة المؤقتة تحجب جميع الرسوم والنصوص التي تظهر على شاشة الهاتف في وضع الانتظار.

الضوء الواض

انظر "الضوء الواض" الصفحة ١٩.



■ خدمات البطاقة (القائمة ١١)

يتم عرض هذه القائمة فقط إذا كانت بطاقة SIM تقدم خدمات إضافية. ويعتمد اسم ومحتوى هذه القائمة على الخدمات المتاحة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توفر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل ببائع بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي تاجر آخر.



ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



■ خدمات WAP: (الخدمات - القائمة ١٢)

يمكنك في هذه القائمة استخدام خدمات WAP (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية)، مثل الألعاب الفورية المصممة خصيصًا للهاتف المحمول وتحت رعاية مزود خدمة WAP.

للوصول إلى هذه القائمة: اختر **القائمة** (في وضع الانتظار) < **خدمات**.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



لاحظ أن صفحات WAP تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML). لا يمكن عرض صفحات الويب التي تستخدم لغة تعيين النصوص التشعبية (HTML) على هذا الهاتف.

لمعرفة مدى توافر خدمات WAP، والأسعار، والتعريفات، ارجع إلى مشغل الشبكة و/أو مزود خدمة WAP الذي ترغب في استخدام خدماته. وسيقدم لك مزودو الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات الخاصة بهم.

الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمة WAP واستخدامها

١. احصل على ضبط الاتصال اللازم لخدمة WAP المراد استخدامها واحفظه.
انظر إعداد الهاتف لخدمة WAP.
٢. قم بإجراء الاتصال بخدمة WAP، انظر الصفحة ٥٣.
٣. تصفح صفحات خدمة WAP، انظر الصفحة ٥٤.
٤. إنهاء الاتصال بخدمة WAP، انظر الصفحة ٥٦.

إعداد الهاتف لخدمة WAP

قد تحصل على ضبط الاتصال كرسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم خدمة WAP التي تريد استخدامها. اتصل بمشغل الشبكة المحلي أو مزود الخدمة، أو قم بزيارة نادي نوكيا www.nokia.com/clubnokia.

يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا.

حفظ الضبط المستلم كرسالة نصية

- عند استلام ضبط الاتصال كرسالة نصية، سيتم عرض عبارة تم استلام ضبط الخدمة على الشاشة.
- لحفظ الضبط المستلم، حدد خيارات < حفظ.

- لعرض الضبط قبل حفظه، حدد **خيارات < عرض**. اختر **حفظ** لحفظ الضبط أو **رجوع** للعودة إلى قائمة خيارات.

إدخال ضبط الاتصال

اتصل بمشغل الشبكة المحلي أو مزود الخدمة للحصول على ضبط WAP الملائم. قد يتوفر الضبط على موقع الويب الخاص بهما.

١. اختر **خدمات < الضبط < ضبط الاتصال**.
٢. انتقل إلى مجموعة ضبط الاتصال المراد تعديلها.
٣. حدد **خيارات < تعديل**.
٤. قم بتغيير الإعدادات الآتية واحدًا تلو الآخر. قم بإجراء كل الإعدادات المناسبة.
 - **الصفحة الرئيسية:** أدخل عنوان صفحة البدء لخدمة WAP المراد استخدامها (اضغط على ١ لإدخال النقطة) ثم اضغط على **موافق**.
 - **وضع الجلسة:** اختر **دائمة أو مؤقتة**.
 - **تأمين الاتصال:** اختر **تشغيل أو إيقاف**.

عند تشغيل تأمين الاتصال يحاول الهاتف استخدام اتصال آمن مع خدمة WAP. إذا لم يتوفر تأمين الاتصال، لن يمكن إجراء الاتصال. إذا كنت ترغب في الاتصال على أية حال، رغم عدم تأمين الاتصال، فقم بضبط تأمين الاتصال على **إيقاف**.

- **حامل البيانات:** تأكد من تحديد بيانات **GSM**. بالنسبة للأسعار، وسرعة الاتصال والمعلومات الأخرى، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة المحلي.
- **رقم الاتصال:** أدخل الرقم واختر **موافق**.
- **عنوان IP:** أدخل العنوان (اضغط على * لإدخال النقطة) ثم اختر **موافق**.
- **طريقة التحقق:** حدد **عادي أو آمن**.

- نوع مكالمة البيانات: اختر تناظري أو ISDN.
- اسم المستخدم: أدخل اسم المستخدم (اضغط على ١ لإدخال النقطة) ثم اضغط على **موافق**.
- كلمة السر: أدخل كلمة السر واختر **موافق**. كرر ذلك لتأكيد كلمة السر.
- ٥. بمجرد إجراء جميع الإعدادات المناسبة، يمكنك تغيير اسم مجموعة الضبط. اضغط على مفتاح المسح/الخروج للخروج ثم حدد **خيارات** < **إعادة تسمية**. أدخل الاسم ثم اختر **موافق**.
- تم الآن حفظ الإعدادات ويمكنك إجراء الاتصال بخدمة WAP انظر الصفحة ٥٣.

إرسال ضبط WAP

- يمكنك إرسال ضبط WAP إلى هاتف متوافق.
١. من قائمة خدمات اختر، الضبط < ضبط الاتصال.
 ٢. انتقل إلى مجموعة ضبط الاتصال المراد إرسالها.
 ٣. حدد **خيارات** < **إرسال الضبط**.
 ٤. أدخل رقم هاتف المستلم ثم اختر **موافق**.
 - لا يتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر.

إجراء الاتصال بخدمة WAP

١. قم بتشغيل ضبط خدمة WAP المراد استخدامها:
- اختر خدمات < الضبط < ضبط الاتصال. انتقل إلى مجموعة الضبط المراد استخدامها، وحدد **خيارات** < **تشغيل**.

إذا أردت استخدام خدمة WAP كالمرة السابقة، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

٢. قم بإجراء الاتصال بخدمة WAP بوحدة من الطرق الآتية:

- افتح الصفحة الرئيسية لخدمة WAP. اختر **خدمات > الصفحة الرئيسية**.
 - ابدأ الاتصال في وضع الانتظار. عندما لا تدخل أية حروف على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على *.
 - حدد علامة خدمة WAP. اختر **خدمات > العلامات**، انتقل إلى العلامة المطلوبة، ثم حدد **خيارات > ذهاب إلى**.
 - إذا لم تعمل العلامة (قد يتم عرض عبارة **تأكد من ضبط الخدمة**)، حينئذ قم بتغيير المجموعة النشطة من ضبط الاتصال وأعد المحاولة مرة أخرى.
 - أدخل عنوان خدمة WAP. اختر **خدمات > ذهاب للعنوان**، ثم أدخل العنوان (اضغط على * لإدخال رموز خاصة) واختر **موافق**.
- لاحظ أنه ليس من الضروري إضافة البادئة http:// قبل العنوان لأنه سيتم إضافتها تلقائيًا. إذا كنت تستخدم بروتوكول غير http، فأضف البادئة المناسبة.

تصفح صفحات خدمة WAP

بمجرد إجراء اتصال بخدمة WAP، يمكنك بدء تصفح صفحات WAP الخاصة بهذه الخدمة. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف تبعًا لاختلاف خدمات WAP. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على الشاشة. اتصل بمزود خدمة WAP المحلي لمزيد من المعلومات.

إرشادات عامة حول استخدام المفاتيح

- استخدم مفاتيح التنقل لأعلى ولأسفل لتصفح صفحة WAP وقم بتمييز العنصر المطلوب. على سبيل المثال، قد يكون العنصر عبارة عن نص مسطر ("ارتباط").
- اضغط على مفتاح Navi لاختيار العنصر المميز.
- اضغط على مفتاح المسح/الخروج للعودة إلى صفحة WAP التي عرضتها من قبل.
- اضغط على أحد المفاتيح من ٠ إلى ٩ لإدخال حروف وأرقام واضغط على * لإدخال رموز خاصة.
- حدد **خيارات** للحصول على الخيارات التالية. قد لا تتوفر كل الخيارات في نفس الوقت. وقد يقدم مزود الخدمة خيارات أخرى.

الصفحة الرئيسية: للعودة إلى الصفحة الرئيسية لخدمة WAP.

إعادة تحميل: لتحديث صفحة WAP.

فتح الوصلة: لاختيار ارتباط تشعبي أو أي عنصر آخر مميز موجود على صفحة WAP.

عرض الصورة: يمكنك تحريك صورة ثابتة أو صورة متحركة لا يمكن عرضها بالكامل. اضغط على مفاتيح التنقل لأعلى أو لأسفل (أو ٢ أو ٨) لتحريك الصورة لأعلى أو لأسفل. اضغط على ٤ أو ٦ لتحريك الصورة يمينًا أو يسارًا.

اضغط على **خيارات** للوصول إلى **عرض التالي**، **عرض السابق** أو **حفظ الصورة**. يمكنك من خلال خيار **حفظ الصورة** حفظ الصور لاستخدامها في الرسائل المصورة أو كشاشات مؤقتة، وصور متحركة لاستخدامها كشاشات مؤقتة. إذا كان حجم الصورة التي سيتم حفظها كبيرًا جدًا بما لا يناسب حجم الرسائل المصورة والشاشات المؤقتة، فحرك المربع المعروض فوق الصورة لاختيار المساحة المراد حفظها ثم حدد **اختيار**.

ضبط الشكل: يمكنك عمل التقاف للسطور النصية وإخفاء الصور على صفحة WAP. انظر أيضًا الصفحة ٥٦.

العلامات: يمكنك إدارة العلامات، مثل حفظ صفحة WAP الحالية كعلامة. انظر الصفحة ٥٧.

وارد الخدمة: لعرض قائمة برسائل الخدمة، انظر **وارد الخدمة** الصفحة ٥٨.

استخدام الرقم: لنسخ رقم من صفحة WAP الحالية لحفظه أو الاتصال به، وإنهاء المكالمات.

ذهاب للعنوان: يمكنك إجراء اتصال بصفحة WAP المطلوبة. أدخل عنوان WAP (اضغط على ١ لإدخال النقطة) ثم اختر **موافق**.

تفريغ الذاكرة: لتفريغ ذاكرة الهاتف المؤقتة (انظر أيضًا صفحة ٥٩).

معلومات الحماية: لعرض ما إذا كان جاري تأمين الاتصال أم لا.

إنهاء: لإنهاء التصفح والمكالمة.

إنهاء اتصال WAP

أثناء استخدام خدمة WAP، حدد **خيارات < إنهاء**. عند عرض عبارة **إنهاء التصفح؟**، اختر **نعم**. سينتهي الهاتف المكالمة ويغلق اتصال WAP.

ضبط شكل صفحات WAP

١. في حالة عدم وجود اتصال جارٍ لخدمة WAP
 - اختر **القائمة** (في وضع الانتظار) < **خدمات**، **الضبط وضبط الشكل**.
 - في حالة وجود اتصال جارٍ لخدمة WAP
 - حدد **خيارات < ضبط الشكل**.
٢. اختر **ثقافة النص** أو **عرض الصور**.
٣. اختر **تشغيل** أو **إيقاف** لاختيار **ثقافة النص** ونعم أو لا لاختيار **عرض الصور**.

عند ضبط **التفاف النص** على **تشغيل**، سيستمر النص إلى السطر التالي في حالة تعذر عرضه على سطر واحد.

عند ضبط **عرض الصور** على **لا**، لن يتم عرض أية صور موجودة على صفحة WAP. قد يسرع ذلك من تصفح صفحات WAP التي تحتوي على صور كثيرة.

حفظ وإدارة العلامات

١. في حالة عدم وجود اتصال جارٍ لخدمة WAP
 - اختر **القائمة** (في وضع الانتظار) < **خدمات** < **العلامات**.
 - في حالة وجود اتصال جارٍ لخدمة WAP
 - حدد **خيارات** < **العلامات**.
 ٢. انتقل إلى العلامة المطلوبة ثم حدد **خيارات**. إذا أردت حفظ علامة جديدة، يمكنك تحديد أية علامة.
 ٣. اختر **ذهاب إلى**، أو **تعديل**، أو **مسح**، أو **إرسال علامة** أو **إضافة علامة** أو **حفظ العلامة** (متاح أثناء اتصال WAP).
 - اختر **ذهاب إلى** لفتح صفحة WAP المرتبطة بالعلامة.
 - اختر **إرسال علامة** لإرسال العلامة لإرسال العلامة إلى هاتف متوافق.
 - اختر **إضافة علامة** لإدخال علامة وحفظها أو **حفظ العلامة** لحفظ صفحة WAP الحالية كعلامة.
- لاحظ أن هاتفك قد يحتوي على بعض العلامات المثبتة من قبل لمواقع ليس لها علاقة بنوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع أو تقرأ بها. إذا اخترت الوصول إلى هذه المواقع، ينبغي لك اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتبناها مع أي موقع آخر، للأمان والمحتوى.

وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل الخدمة ('رسائل مدفوعة') من مزود الخدمة المحلي. قد تحتوي هذه الرسائل – على سبيل المثال – على قائمة برؤوس العناوين وعنوان خدمة WAP التي تقدم الأخبار.

ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة

اختر القائمة (في وضع الانتظار) < خدمات، أو الضبط، أو ضبط صندوق وارد الخدمة، أو رسائل الخدمة أو تشغيل.

عرض رسالة خدمة مستلمة

١. في حالة عدم وجود اتصال جار لخدمة WAP

عندما تستلم رسالة خدمة، يتم عرض عبارة تم استلام ١ رسالة خدمة. لعرض الرسالة فوراً، اختر عرض.

لعرض الرسالة في وقت لاحق، اختر خروج. عندما تريد عرض الرسالة، اختر القائمة (في وضع الانتظار) < خدمات < وارد الخدمة.

في حالة وجود اتصال جار لخدمة WAP

حدد خيارات < وارد الخدمة.

٢. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، واضغط على خيارات، استرجاع، أو التفاصيل أو مسح.

• حدد استرجاع لتنزيل المحتوى الذي تبينه رسالة الخدمة.

تفريغ الذاكرة المؤقتة



ملاحظة: يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها في ذاكرة الهاتف المؤقتة. الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة فاصلة تستخدم ل تخزين معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك)، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة:

- في حالة عدم وجود اتصال جارٍ لخدمة WAP: اختر القائمة < خدمات > تفريغ الذاكرة.
- في حالة وجود اتصال جارٍ لخدمة WAP: حدد خيارات < تفريغ الذاكرة >.

شهادات التحقق

كي تتمكن من استخدام بعض خدمات WAP مثل الخدمات البنكية، تحتاج إلى شهادة تحقق. يساعدك استخدام هذه الشهادة في تحسين تأمين الاتصالات بين الهاتف وبوابة WAP أو ملقم WAP، وذلك في حالة ضبط خيار تأمين الاتصال على وضع تشغيل.

يمكنك تحميل الشهادة من صفحة WAP إذا كانت خدمة WAP تدعم استخدام شهادات التحقق. بعد التنزيل، يمكنك عرض الشهادة ثم حفظها أو حذفها. إذا قمت بحفظ الشهادة، سيتم إضافتها إلى قائمة الشهادات الموجودة بالهاتف.

ويمكنك التأكد من الهوية الصحيحة لبوابة أو خادم WAP فقط بعد مراجعة هويتها والتأكد من مطابقتها لشهادة الهاتف.

سترى ملاحظة معروضة على شاشة الهاتف في حالة عدم التمكن من التحقق من هوية بوابة أو خادم WAP، أو في حالة عدم صحة شهادة خادم WAP أو بوابة WAP أو حين لا يكون لديك شهادة تحقق صحيحة بالهاتف.

لعرض قائمة بشهادات الحماية:

اختر خدمات > الضبط > شهادات التحقق.

رمز الحماية

عند ظهور رمز الحماية  أثناء اتصال WAP، يتم تشفير وحماية نقل البيانات بين الهاتف وبوابة WAP أو خادم WAP المحددة من خلال ضبط عنوان IP في ضبط الاتصال.

ومع ذلك لا يدل ظهور رمز الحماية على تأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى (مكان تخزين المورد المطلوب). حيث يعود أمر تأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى إلى مزود الخدمة.

٥. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia، وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الهاتف.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مرتبطة بجهاز الشحن. الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدام، فسيتم تفرغها تلقائيًا بمرور الوقت. قد تؤثر درجات الحرارة المتطرفة على قدرة شحن البطارية الخاصة بك.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي أجهزة شحن أو بطارية متضررة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتسبب جسم معدني (عملة أو مشبك أو قلم) في إحداث توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأثرية المعدنية على ظهر البطارية). على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تقصير الأقطاب قد يسبب ضررًا للبطارية أو للجسم الموصّل.

إن تترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة، داخل السيارة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية ومدة حياتها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين درجتَي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). إن بطارية حارة أو باردة قد لا تعمل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطاريات محدود بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلق البطاريات في النار! قم بالتخلص من البطارية وفقاً للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته والملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على مواد معدنية متلفة للدوائر الإلكترونية.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتضرر بالبطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الهاتف (إلى درجة الحرارة العادية)، قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يسبب ضررًا للألواح الدوائر الإلكترونية.
- قم بفتح الهاتف وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الهاتف، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الهاتف.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يفسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات (على سبيل المثال عدسة الكاميرا، أو عدسات جهاز الإحساس المقربة، أو عدسات جهاز الإحساس الخفيفة).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضررًا للجهاز وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بهاتفك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي ملحق إضافي آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.

معلومات أمان إضافية

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الماسك بصورة محكمة دائماً ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد بسبب تشويش أو خطراً. استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي فقط (على الأذن). للالتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم الأجهزة الملحقة المعتمدة من شركة Nokia فقط مع هذا الجهاز. عند تشغيل الهاتف وتثبيتته على الجسم لحمله، استخدم دائماً حاملاً أو حقائب حمل معتمدة. بعض أجزاء الجهاز مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دوماً من إحكام وضع الجهاز على حامله، لأن المواد المعدنية قد تتجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغطاة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الجهاز في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٦ بوصات (١٥,٣ سم) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- ابق الهاتف على بعد ٦ بوصات (١٥,٣ سم) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الجهاز في وضع الاستخدام.
 - لا تحمل الجهاز في الجيب الأمامي للصدر.
 - ضع الجهاز قرب الأذن المقابلة لجهة ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الجهاز فوراً.

أجهزة السمع

بعض الأجهزة الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في حالة حدوث تشويش، راجع مزود الخدمة.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق جهازك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادة فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الجهاز بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود)

والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجرى فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان)، والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزينات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الجهاز في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع معدات الجهاز اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل السريعة القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الجهاز أو أجزأه أو ملحقاته الإضافية. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الجهاز أثناء الطيران. أغلق الجهاز قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة و يكون مخلا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ مكالمات الطوارئ

هام:



إن الهواتف المحمولة، ومن ضمنها هذا الجهاز، تعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمة طوارئ:

١. افتح الجهاز إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية.
 ٢. بعض الشبكات قد تطلب إدخال البطاقة الهاتفية SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٣. اضغط عدة مرات على **إنهاء** لمسح الشاشة وتجهيز الهاتف لإجراء المكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٤. اختر **اتصال**.
- إذا كانت بعض الميزات قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. في حال لم يكن الهاتف متصلًا بالشبكة أو في حال كنت على متن الطائرة عليك القيام بتشغيل الهاتف من خلال تحديد وظائفه قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. لمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات الضرورية بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طراز هذا الهاتف يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو

جهازك هاتفك المحمول هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قبل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه الموصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حددته التوصيات العالمية هو ٢,٠ واط/كغم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى، مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الجهاز بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة، ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الجهاز طاقة أقل.

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الجهاز عند اختباره على الأذن هو ٠,٦٧ واط/كغم.

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم. عند استعماله على حمل، أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع المنتج على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الجهاز إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تَؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

*حد SAR للهواتف المحمولة المستخدمة لدى الجمهور هو ٢,٠ واط/كغم بمعدل متوسط على ١٠ غرام من نسيج الجسم. يتضمن هذا المعيار هامشًا كبيرًا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أي تغيير في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقارير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات حول SAR في مناطق أخرى، انظر ضمن معلومات عن المنتج على الموقع www.nokia.com.