

Οδηγός Χρήσης για το Nokia 1101



9238195

Έκδοση 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-75 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003-2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η μελωδία Nokia είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9238195/Έκδοση 1

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	8
Γενικές πληροφορίες	12
Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου.....	12
Κωδικό πρόσβασης.....	12
1. Έναρξη.....	14
Τοποθέτηση κάρτας SIM.....	14
Φόρτιση της μπαταρίας.....	16
Θέση κανονικής λειτουργίας.....	16
Πλήκτρα και υποδοχές.....	18
Οθόνη και κατάσταση αναμονής.....	19
Αλλαγή των καλυμμάτων.....	20
Τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς.....	21
Φακός.....	22
2. Λειτουργίες κλήσης.....	23
Πραγματοποίηση μιας κλήσης.....	23
Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.....	23
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	24
Επανάκληση.....	24
Ταχεία κλήση.....	25
Απάντηση κλήσης.....	25
Λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης.....	25
Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας.....	26
Κλειδωμά του πληκτρολογίου.....	26

3. Σύνταξη κειμένου	27
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	27
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	27
Σύνταξη σύνθετων λέξεων	29
Χρήση της κλασσικής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	29
4. Λειτουργίες μενού	31
Μηνύματα (Μενού 01)	32
Δημιουργία μηνυμάτων.....	32
Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα)	34
Σταλθέντα στοιχεία.....	34
Πρόχειρα.....	34
Συνομιλία.....	35
Εικονομηνύματα.....	35
Λίστες διανομής.....	36
Πρότυπα.....	37
Πρόσωπα	37
Διαγραφή μηνυμάτων.....	38
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	38
Υπηρεσία πληροφοριών.....	39
Αριθμός Α/Τ ομιλίας.....	40
Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας	40
Επαφές (Μενού 2)	40
Αναζήτηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου.....	40
Ρυθμίσεις για επαφές.....	42
Κλήσεις (Μενού 3)	43
Λίστες πρόσφατων κλήσεων	43
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων.....	43
Ήχοι (Μενού 4)	45
Προφίλ (Μενού 5)	46

Ρυθμίσεις (Μενού 6)	46
Ρυθμίσεις ώρας.....	47
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	47
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	49
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	50
Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου.....	51
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	52
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσι.	53
Αφύπνιση (Μενού 7).....	53
Υπενθ/σεις (Μενού 8)	54
Παιχνίδια (Μενού 9).....	55
Πρόσθετα (Μενού 10).....	55
Αριθμομηχανή.....	56
Χρονόμετρο.....	57
Αντίστροφος χρονομετρητ.....	57
Σύνθεση.....	58
Προστασία οθόνης	58
Φακός.....	59
Υπηρεσίες SIM (Μενού 11).....	59
Υπηρεσίες WAP (Υπηρεσίες - Μενού 12).....	59
Τα βασικά βήματα για τη χρήση μίας υπηρεσίας WAP.....	60
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσίες WAP	61
Σύνδεση με μία υπηρεσία WAP.....	63
Περιήγηση στις σελίδες μίας υπηρεσίας WAP	65
Τερματισμός μίας σύνδεσης WAP	67
Ρυθμίσεις εμφάνισης σελίδων WAP.....	67
Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών	68
Εισερχ. υπηρ.....	69
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	70
Πιστοποιητικά αξιοπιστίας.....	70

5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	73
Φόρτιση και αποφόρτιση	73
Φροντίδα και συντήρηση.....	75
Συμπληρωματικές πληροφορίες ασφαλείας.....	77

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πτρατήρια). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μη αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.





ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της περιοχής και πατήστε **Κλήση**. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε **Τέλος**. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε **Απάντ.**



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου  δύο φορές για αρκετά δευτερόλεπτα για να καθαρίσει η οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, και στη συνέχεια πατήστε **Κλήση** (χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πλοήγησης (Navi) ). Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην

περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

■ Φορτιστής και εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε τα αυτοκόλλητα σε ασφαλές μέρος.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **A** στην Πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που παρέχεται με τη συσκευασία πώλησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **B** πάνω στην κάρτα εγγύησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας:** Αυτός ο κωδικός, που σας παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο, προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 52 για να δείτε τον τρόπο λειτουργίας του.

- **Κωδικός PIN:** Αυτός ο κωδικός, που σας παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM, προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ρυθμίστε το [Αίτημα κωδικού PIN](#) στο μενού [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) (δείτε [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 52), ώστε ο κωδικός να ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται ο τηλέφωνο.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, γίνεται εμπλοκή της κάρτας SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να γίνει απεμπλοκή της κάρτας SIM και να ορίσετε έναν νέο κωδικό PIN.

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός παρέχεται με κάποιες κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, το μήνυμα *Εμπλοκή κωδικού PIN2* εμφανίζεται στην οθόνη και σας ζητά τον κωδικό PUK2.

Αλλάξτε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2 επιλέγοντας *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 52). Κρατήστε τους νέους κωδικούς μυστικούς και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.


- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Αυτοί οι κωδικοί παρέχονται με την κάρτα SIM. Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

1. Έναρξη


■ Τοποθέτηση κάρτας SIM

- Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να καταστραφούν, αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.


1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1), σπρώξτε το πίσω κάλυμμα (2) και βγάλτε το από το τηλέφωνο.

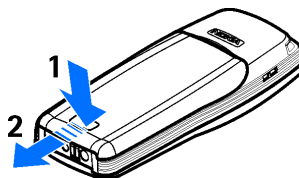


2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την από τη λαβή (3).

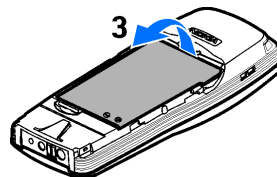


3. Ανασηκώστε τη θήκη της κάρτας SIM μέσω της λαβής. Ανοίξτε τη θήκη (4). Πιέστε προσεκτικά την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM (5). Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές υποδοχές στην κάρτα είναι στραμμένες προς τα κάτω και ότι η λοξότμητη γωνία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM και πιέστε την για να ασφαλίσει.

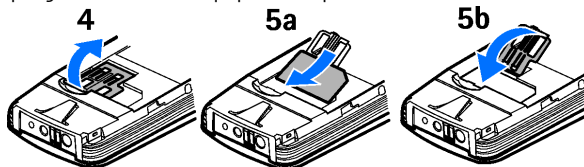

4. Ευθυγραμμίστε τις χρυσές υποδοχές στην μπαταρία με τις αντίστοιχες υποδοχές στο τηλέφωνο και σπρώξτε το απέναντι άκρο της μπαταρίας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (6).

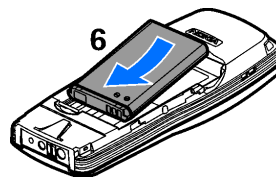


5. Ευθυγραμμίστε το κάτω τμήμα του πίσω καλύμματος με το κάτω τμήμα του τηλεφώνου (7) και πιέστε το πάνω τμήμα του πίσω καλύμματος για να ασφαλίσει στη θέση του (8).

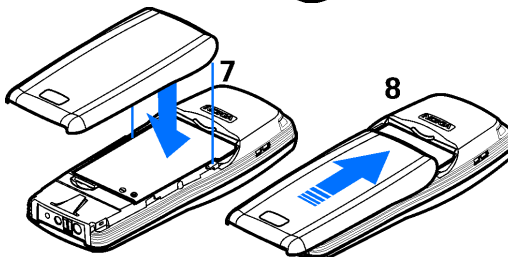

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Μη φορτίζετε την μπαταρία αν έχετε αφαιρέσει κάποιο από τα καλύμματα του τηλεφώνου.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με τη βάση του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η γραμμή ένδειξης μπαταρίας αρχίζει να κινείται.

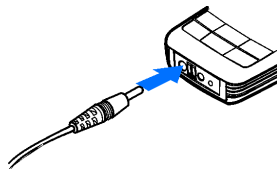


- Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5C με φορτιστή ACP-7 διαρκεί 3 ώρες και 30 λεπτά.
 - Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν φορτίζει**, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Αν η φόρτιση αποτύχει πάλι, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κύλιση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης σταματάει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

■ Θέση κανονικής λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.


Η συσκευή σας διαθέτει εξωτερική κεραία.

Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν

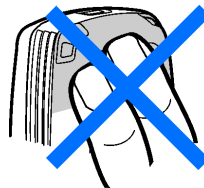

η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Πλήκτρα και υποδοχές

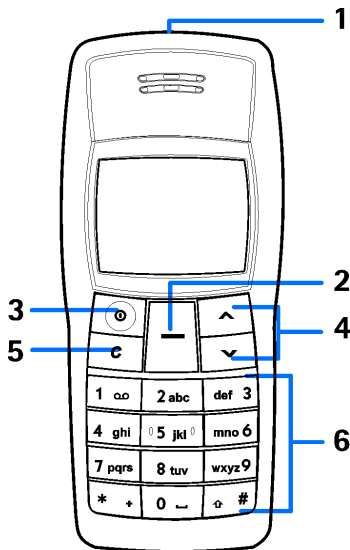

1. Φακός

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο λαμπτήρα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φακός** στη σελίδα 22.

2. Πλήκτρο Navi

Η λειτουργία του πλήκτρου Nokia Navi εξαρτάται από την ένδειξη που εμφανίζεται στην οθόνη επάνω από αυτό. Σε αυτό τον οδηγό, η χρήση του πλήκτρου Navi με το σχετικό κείμενο καθοδήγησης που εμφανίζεται, π.χ. **Μενού** ή **Επιλογή**.



3. Πλήκτρο λειτουργίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνό σας. Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο

φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα περίπου.

4. Πλήκτρα αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε τα για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του ακουστικού της


συσκευής κατά τη διάρκεια της κλήσης. Σε κατάσταση αναμονής, με το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω  εμφανίζεται η λίστα με τις τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις και με το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω  εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις Επαφές.

5. Το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου

Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη και εκτελεί έξοδο από τις διάφορες λειτουργίες.


6. Εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες 0 - 9.

Τα πλήκτρα * και # εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς σε διάφορες λειτουργίες.

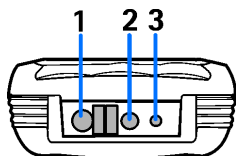

1. Υποδοχή φορτιστή
2. Υποδοχή ακουστικών
3. Μικρόφωνο

■ Οθόνη και κατάσταση αναμονής

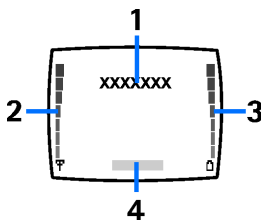

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη. Η οθόνη βρίσκεται σε "κατάσταση αναμονής".


1. Δείχνει το όνομα του κυψελοειδούς δικτύου στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο ή το λογότυπο φορέα.

2. Δείχνει την ένταση του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη δεδομένη θέση.
3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
4. Δείχνει την τρέχουσα λειτουργία του πλήκτρου Navi.


■ Αλλαγή των καλυμμάτων

Πριν την αλλαγή του καλύμματος, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να φυλάτε και χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμμά του τοποθετημένα.


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου και τη μπαταρία και δείτε τα βήματα 1 και 2 στην ενότητα [Τοποθέτηση κάρτας SIM](#) στη σελίδα 14.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα του τηλεφώνου ξεκινώντας από κάτω (3).
3. Αφαιρέστε προσεκτικά την επιφάνεια των πλήκτρων (4). Πιέστε τη νέα επιφάνεια των

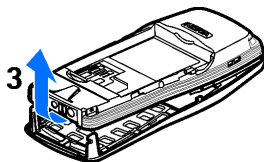

πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα αρχίζοντας από το πάνω μέρος (5).
Βεβαιωθείτε ότι η νέα επιφάνεια των πλήκτρων τοποθετήθηκε σωστά (6).

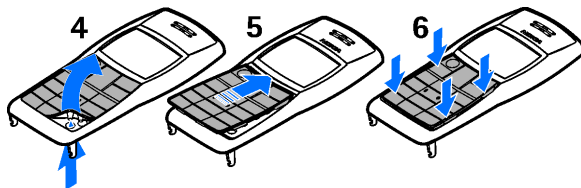

4. Ευθυγραμμίστε το πάνω τμήμα του μπροστινού καλύμματος του τηλεφώνου και πιέστε το μπροστινό κάλυμμα για να το ασφαλίσετε στη θέση του (7).

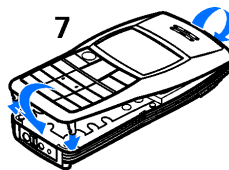


5. Τοποθετήστε τη μπαταρία και αντικαταστήστε το πίσω κάλυμμα. Ανατρέξτε στα βήματα 4 και 5 της ενότητας [Τοποθέτηση κάρτας SIM](#) στη σελίδα 14.

■ Τοποθετήστε το λουράκι μεταφοράς

Περάστε το λουράκι μέσα από τις τρύπες, όπως φαίνεται στην εικόνα, και σφίξτε το.



■ Φακός

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο φακό τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Για να χρησιμοποιήσετε τον φακό, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου. Ο φακός απενεργοποιείται όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου.

Εναλλακτικά, για να παραμείνει ο φακός συνεχώς αναμμένος, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου δύο φορές για να ενεργοποιήσετε το φακό και μία φορά για να τον ενεργοποιήσετε.

- Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Φακός** και επιλέξτε **Άναμμα** ή **Σβήσιμο**.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου **Επίγες** > **Άναμμα φακού** ή **Σβήσιμο φακού**.

2. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση μιας κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις: Προσθέστε το σύμβολο "+" πατώντας δύο φορές το πλήκτρο *, και στη συνέχεια προσθέστε τον κωδικό της χώρας (ή της περιφέρειας) μπροστά από τον κωδικό περιοχής (διαγράψτε το αρχικό 0 αν χρειάζεται).
Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου για να διαγράψετε το τελευταίο καταχωρημένο ψηφίο.
2. Επιλέξτε **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω για να αυξήσετε ή το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό του τηλεφώνου ή στα ακουστικά.
3. Επιλέξτε **Τέλος** για να τερματίσετε την κλήση (ή να την ακυρώσετε).

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω για να βρείτε το όνομα που θέλετε. Επιλέξτε **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η κλήση συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και τεσσάρων ατόμων στην ίδια κλήση.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και επιλέξτε **Κλήση**.
2. Για να καλέσετε νέο άτομο, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα κλήση**.
3. Μόλις η νέα κλήση απαντηθεί, προσθέστε τη στην κλήση συνακρόασης πατώντας το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Συνακρόαση**.
4. Για να προσθέσετε και άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Τέλος**.

Επανάκληση

Για την επανάκληση ενός από τους τελευταίους 10 αριθμούς τηλεφώνων που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή με το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω στον αριθμό τηλεφώνου ή στο όνομα που θέλετε, και επιλέξτε **Κλήση**.

Ταχεία κλήση

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχ. κλήσεις**. Επιλέξτε το πλήκτρο που επιθυμείτε, (Πλήκτρο 2 έως Πλήκτρο 9) με το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ορισμός**. Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνει αντιστοίχιση σε κλήση ή σε SMS. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε και **Επιλογή**.

Αφού γίνει αντιστοίχιση του αριθμού τηλεφώνου με ένα αριθμητικό πλήκτρο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια επιλέξτε **Κλήση**, ή
- Αν η επιλογή **Ταχεία κλήση** είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο μέχρι να ξεκινήσει η κλήση (ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 47).

■ Απάντηση κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Απάντ..** Για προώθηση ή απόρριψη της κλήσης χωρίς απάντηση, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου.

■ Λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου και επιλέξτε **Επι/γές** για να εκτελέσετε μερικές από τις εξής λειτουργίες, πολλές από τις οποίες είναι Υπηρεσίες Δικτύου. **Σίγαση** ή **Με μικρόφωνο**, **Κράτηση** ή **Τέλος κράτ., Νέα κλήση**, **Απάντηση**, **Απόρριψη**, **Τέλος όλων**, **Αποστ. DTMF**, **Επαφές**, **Εναλλαγή, Μενού**, και **Άναμμα φακού** ή **Σβήσιμο φακού**.

■ Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας


Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 σε κατάσταση αναμονής. Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, ανατρέξτε στην ενότητα [Αριθμός A/T ομιλίας](#) στη σελίδα 40.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) της σελίδας 47.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Το κλείδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.



Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και αμέσως μετά το πλήκτρο *.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου](#) στη σελίδα 51. Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .



Σημείωση: Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, η διεξαγωγή κλήσεων είναι δυνατή όταν πρόκειται για αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και επιλέξτε **Κλήση**. Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους, με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου που δηλώνεται με την ένδειξη  ή με μια άλλη μέθοδο που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου και δηλώνεται με την ένδειξη .

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, επιλέξτε **Επι/γές** > **Λεξικό**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να χρησιμοποιήσετε την κλασική μέθοδο εισαγωγής κειμένου επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο #.

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι ένας εύκολος τρόπος για να συντάξετε ένα κείμενο.

Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε πατώντας μία φορά το κάθε πλήκτρο για ένα γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη "Nokia" όταν είναι επιλεγμένο το αγγλικό λεξικό πατήστε 6, 6, 5, 4, 2.
 - Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου. Για να καθαρίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου.
 - Για εναλλαγή ανάμεσα σε κεφαλαία και πεζά γράμματα, ή ανάμεσα στην κλασική και την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε κατά επανάληψη το * και ελέγξτε την ένδειξη στο πάνω τμήμα της οθόνης.
 - Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.
 - Για τη λήψη μιας λίστας ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *, επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε, και πατήστε **Χρήση**.
 - Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να εισαγάγετε περισσότερους αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # και πληκτρολογήστε τους αριθμούς.
2. Αν η λέξη που εμφανίζεται είναι αυτή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο 0 και αρχίστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

- Αν θέλετε να αλλάξετε τη λέξη, πατήστε κατά επανάληψη το πλήκτρο * μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.
- Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας "?", αυτό σημαίνει ότι η λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (χρησιμοποιώντας την κλασική μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και επιλέξτε **OK**.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο συνθετικό της λέξης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το δεύτερο συνθετικό.

■ Χρήση της κλασικής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε το πλήκτρο με το γράμμα που θέλετε όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες για να επεξεργαστείτε το κείμενο:

- Για να προσθέσετε ένα κενό διάστημα, πατήστε το πλήκτρο 0.
- Για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο 1 κατ' επανάληψη, ή πατήστε το πλήκτρο *, επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα, και πατήστε **Χρήση**.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω αντίστοιχα.

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου. Για να καθαρίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο.
- Για εναλλαγή ανάμεσα σε κεφαλαία και πεζά γράμματα, πατήστε το πλήκτρο #.
- Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.
- Για να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το προηγούμενο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω ή το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω (ή περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας), και πληκτρολογήστε το νέο γράμμα.

4. Λειτουργίες μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες των μενού με τους εξής τρόπους:

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Επιλέξτε **Μενού** στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω για να μετακινηθείτε στο κύριο μενού που θέλετε, και πατήστε **Επιλογή** για να εισέλθετε σε αυτό. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου για έξοδο από ένα κύριο μενού.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, μεταβείτε σε αυτό που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να εισέλθετε σε αυτό. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου για έξοδο από ένα υπομενού.

Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στις ρυθμίσεις του μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου.

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Οι αριθμοί αυτοί ονομάζονται αριθμοί συντόμευσης.

Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και πληκτρολογήστε γρήγορα, μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, τον αριθμό συντόμευσης του μενού στο οποίο θέλετε να μεταβείτε. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα υπομενού.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, επιλέξτε **Μενού** > 6 (για *Ρυθμίσεις*) > 2 (για *Ρυθμίσεις κλήσεων*) > 4 (για *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*) > 1 (για *Ενεργοποίηση*).

Λάβετε υπόψη ότι ο αριθμός συντόμευσης για τα *Μηνύματα* είναι 01.

■ Μηνύματα (Μενού 01)



Δημιουργία μηνυμάτων

Μπορείτε να δημιουργείτε και να στέλνετε σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων/ο αριθμός του τρέχοντος μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, για παράδειγμα 120/2. Αν χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες (Unicode), όπως κυριλλικούς χαρακτήρες, απαιτούνται περισσότερα απλά μηνύματα για τη δημιουργία ενός σύνθετου μηνύματος απ' ό,τι αν χρησιμοποιούσατε κανονικούς χαρακτήρες. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιεί χαρακτήρες Unicode.


Για να στείλετε ένα μήνυμα, πρέπει να έχει αποθηκευθεί στο τηλέφωνο ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων σας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* στη σελίδα 38.

1. Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Σύνταξη μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, επιλέξτε **Επι/γές** > **Αποστολή**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, και επιλέξτε **Εντάξει**.
Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, επιλέξτε **Επιλ. αποστ.** > **Πολλοί παραλ.**, μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη, και επιλέξτε **Αποστ.**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε παραλήπτη.
Για να στείλετε ένα μήνυμα σε μια προκαθορισμένη λίστα διανομής, επιλέξτε **Επιλ. αποστ.** > **Προς λίστα**. Για να ορίσετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες διανομής, ανατρέξτε στην ενότητα **Λίστες διανομής** στη σελίδα 36.
Άλλες επιλογές είναι οι εξής: **Επιλ. εισαγ.**, **Εισαγ. προτύπ.**, **Μικρή γραμ.** ή **Μεγάλη γραμ.**, **Σβήσιμο κειμ.**, **Λεξικό**, **Οδηγίες**, **Έξοδος επεξ.**, **Προφίλ αποστ.** (ανατρέξτε σε **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στη σελίδα 38), **Αποθήκ. μηνύμ.**, **Διαγραφή** και **Λεξικό**.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "**Μήνυμα εστάλη**". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα)

Όταν λαμβάνετε μηνύματα κειμένου σε κατάσταση αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων καθώς και η ένδειξη  .

1. Επιλέξτε **Ανάγν.** για να δείτε αμέσως τα μηνύματα.
Για να εμφανίσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου. Μεταβείτε στο μενού *Εισερχόμενα* (Μενού 01-2) όταν θέλετε να διαβάσετε τα μηνύματα.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης για να μετακινηθείτε στο μήνυμα.
3. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, μπορείτε να επιλέξετε **Επιλογ.** για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες: *Διαγραφή, Απάντηση, Συνομιλία, Επεξεργασία, Χρήση στοιχ., Προώθηση, Ως υπενθύμιση, Μικρή γραμ.* και *Λεπτομέρειες*.

Σταλθέντα στοιχεία

Στο μενού *Σταλθέντα στοιχεία*, μπορείτε να δείτε αντίγραφα των μηνυμάτων που έχετε στείλει. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες: *Διαγραφή, Επεξεργασία, Χρήση στοιχ., Προώθηση, Ως υπενθύμιση, Μικρή γραμ.* και *Λεπτομέρειες*.

Πρόχειρα

Στο μενού *Πρόχειρα*, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει στο μενού *Σύνταξη μηνύματος*.

Συνομιλία

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου. Κάθε μήνυμα συνομιλίας αποστέλλεται ως ένα ξεχωριστό μήνυμα κειμένου. Τα μηνύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Συνομιλία**, ή επιλέξτε **Επ/γέξ** > **Συνομιλία** όταν διαβάζετε ένα μήνυμα κειμένου που έχετε λάβει.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του συνομιλητή ή πραγματοποιήστε επανάκληση από τον τηλεφωνικό κατάλογο και επιλέξτε **Εντάξει**.
2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία, και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστολή**.
4. Η απάντηση του συνομιλητή εμφανίζεται πάνω από το μήνυμα που στείλατε. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε το βήμα 3, παραπάνω.

Όταν συντάσσετε ένα μήνυμα, μπορείτε να επιλέξετε **Επιλογ.** > **Ψευδώνυμο** για να επεξεργαστείτε το ψευδώνυμό σας ή > **Ιστορ. συνομ.** για να εμφανίσετε τα προηγούμενα μηνύματα.

Εικονομηνύματα

Μπορείτε να λάβετε και να στείλετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου). Τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο. Κάθε εικονομηνύμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός

εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα

Για να το προβάλετε αμέσως, πατήστε **Εμφάν.** Πατήστε **Επιλογ.** και έχετε τις ακόλουθες επιλογές για τα εικονομηνύματα: *Διαγραφή, Απάντηση, Συνομιλία, Επεξ. κειμέν., Αποθ. εικονιδ., Ως προφ. οθόν., Αριθμό μόνο, Ως υπενθύμιση και Λεπτομέρειες.*

Λίστες διανομής

Αν στέλνετε συχνά μηνύματα σε μια σταθερή ομάδα παραληπτών, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα διανομής και να τη χρησιμοποιείτε όταν στέλνετε ένα μήνυμα. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 6 λίστες διανομής στην καθμία από τις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται έως 10 παραλήπτες. Το τηλέφωνο στέλνει μήνυμα κειμένου σε κάθε παραλήπτη ξεχωριστά.

Για να προσθέσετε μια νέα λίστα διανομής, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Λίστες διανομής**. Επιλέξτε **Επιγέξ > Προσθ. λίστας**. Ονομάστε τη λίστα διανομής όπως επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιγέξ > Προβ. λίστας**. Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα, επιλέξτε **Επιγέξ > Προσθ. ονόμ.** Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 παραλήπτες σε μία λίστα διανομής.

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες διανομής, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Λίστες διανομής**.

Αν η αποστολή σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες ενός μηνύματος αποτύχει, θα εμφανιστεί μια αναφορά που θα απαριθμεί τις αποτυχημένες αποστολές, τις επιτυχημένες αποστολές και τα ονόματα που δεν βρέθηκαν. Μπορείτε να επιλέξετε κάθε κατηγορία πατώντας **Επιλογή**.

- Τα ονόματα στην κατηγορία αυτών που δεν βρέθηκαν είναι ονόματα της λίστας διανομής που δεν εντόπισε ο τηλεφωνικός κατάλογος. Μπορείτε να τα αφαιρέσετε από τη λίστα επιλέγοντας **Διαγρ.**
- **Νέα αποστολή** για να ξαναστείλετε το μήνυμα στους παραλήπτες στους οποίους η αποστολή απέτυχε.
- **Προβολή** για να προβάλετε τη λίστα με τους παραλήπτες στους οποίους η αποστολή απέτυχε.

Πρότυπα

Μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τα προκαθορισμένα μηνύματα ("πρότυπα") που χρησιμοποιείτε για τη σύνταξη ενός μηνύματος.

Πρόσωπα

Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε πρόσωπα όπως το "-:-)" και να τα χρησιμοποιείτε στη σύνταξη μηνυμάτων.

Διαγραφή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαγραφή μηνυμάτων*.

Για να διαγράψετε όλα τα αναγνωσμένα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε *Όλα τα αναγν.* > **OK**. Επιλέξτε **OK** όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. των φακέλων;*

Για να διαγράψετε όλα τα αναγνωσμένα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε **OK** μόλις εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο;*

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Το τηλέφωνο διαθέτει δύο είδη ρυθμίσεων μηνυμάτων: ρυθμίσεις ειδικές ανά ομάδα ρυθμίσεων ('σετ') και ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου.

Προφίλ 1 (Μενού 1-11-1)¹

Ένα προφίλ είναι μια συλλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων.

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις: *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων*, *Μηνύματα εστάλησαν ως*, *Χρονική ισχύς μηνύματος* και *Μετονομασία προφίλ αποστολής*. Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

1. Ο συνολικός αριθμός των σετ ρυθμίσεων εξαρτάται από το πόσα σετ προσφέρει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Κοινές (Μενού 1-11-2)¹

Οι ρυθμίσεις σε αυτό το υπομενού ισχύουν για όλα τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε, ανεξάρτητα από το σετ που έχετε επιλέξει. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι: *Αναφορές παράδοσης, Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου* και *Υποστήριξη χαρακτήρων*

Επιλέξτε *Υποστήριξη χαρακτήρων* για να καθορίσετε πώς θα χειριστεί το τηλέφωνο τους χαρακτήρες Unicode στα μηνύματα κειμένου.²

Αν επιλέξετε το στοιχείο *Πλήρες*, το τηλέφωνο στέλνει όλους τους χαρακτήρες Unicode, όπως το "α" και τους Κυριλλικούς χαρακτήρες, που περιλαμβάνονται σε ένα μήνυμα κειμένου σε ένα συμβατό τηλέφωνο ως έχουν, εάν η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Αν επιλέξετε το στοιχείο *Περιορισμένο*, το τηλέφωνο προσπαθεί να μετατρέψει τους χαρακτήρες Unicode στους αντίστοιχους μη Unicode χαρακτήρες, για παράδειγμα το "α" το "a", και μετατρέπει τους πεζούς ελληνικούς χαρακτήρες σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχος χαρακτήρας μη Unicode, οι χαρακτήρες αποστέλλονται ως χαρακτήρες Unicode.

Υπηρεσία πληροφοριών

Με αυτή την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να λάβετε μηνύματα για διάφορα θέματα μέσω του δικτύου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

-
1. Ο αριθμός συντόμευσης αυτού του μενού εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων σετ ρυθμίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται ότι είναι διαθέσιμο μόνο ένα σετ ρυθμίσεων.
 2. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Αριθμός Α/Τ ομιλίας

Εδώ μπορείτε να αποθηκεύσετε και να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου).

Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας

Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσίας στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών. Επιλέξτε **Αποστ.** για να στείλετε το αίτημα.



■ Επαφές (Μενού 2)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) και στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM). Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 ονόματα.



Αναζήτηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Αναζήτηση**. Πληκτρολογήστε τον(ους) αρχικό(ούς) χαρακτήρα(ες) του ονόματος που αναζητάτε και επιλέξτε **Αναζήτ.** Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω για να βρείτε το όνομα που θέλετε.

Αν το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου είναι αποθηκευμένος στη μνήμη της κάρτας SIM, εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, ενώ αν είναι αποθηκευμένος στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου εμφανίζεται η ένδειξη .



ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω σε κατάσταση αναμονής, και πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω για να βρείτε το όνομα που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- **Αριθμοί υπηρε.** για να καλείτε τους αριθμούς υπηρεσιών της εταιρείας παροχής υπηρεσιών δικτύου εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM. (Υπηρεσία Δικτύου)
- **Αρ. πληροφ.** για να καλείτε τους αριθμούς πληροφοριών της εταιρείας παροχής υπηρεσιών δικτύου εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM. (Υπηρεσία Δικτύου)
- **Προσθ. επαφής** για να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- **Διαγραφή** για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο, κάθε έναν ξεχωριστά ή όλους μαζί.
- **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στις **Επαφές**.

- **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου, όλους μαζί ή κάθε έναν ξεχωριστά, από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.
- **Αντήχηση ήχο** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει τον ήχο κλήσης που θέλετε όταν λαμβάνετε μια κλήση από συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα που θέλετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο όταν και το δίκτυο και το τηλέφωνο μπορούν να αναγνωρίζουν και να αποστέλλουν τα στοιχεία του αποστολέα.
- **Αποστ. αριθμ.** για να στέλνετε πληροφορίες επαφών ως μήνυμα OTA (Over The Air), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Ρυθμίσεις για επαφές

Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις**. Στη συνέχεια επιλέξτε:

- **Μνήμη σε χρήση:** για να επιλέξετε αν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου θα αποθηκεύονται στο **Τηλέφωνο** ή στην **Κάρτα SIM**. Όταν αλλάζετε την κάρτα SIM, η μνήμη στην **Κάρτα SIM** επιλέγεται αυτόματα.
- **Προβολή επαφών:** για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνων είτε ως **Όνομα και αρ.** (ένα όνομα και αριθμός τη φορά) είτε ως **Λίστα επαφών** (τρία ονόματα τη φορά).
- **Κατάσταση μνήμης:** για να ελέγξετε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί τηλεφώνου έχουν ήδη αποθηκευτεί και πόσοι ακόμα μπορούν να αποθηκευτούν σε κάθε τηλεφωνικό κατάλογο.

■ Κλήσεις (Μενού 3)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μιας προπληρωμένης κάρτας SIM (υπηρεσίες δικτύου).

Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνο εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης της υπηρεσίας του δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Όταν επιλέγετε **Επιλογ.** στο μενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις* ή *Εξερχόμενες κλήσεις*, μπορείτε να δείτε την ώρα κλήσης, να επεξεργαστείτε, να προβάλλετε ή να καλέσετε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να τον προσθέσετε στις *Επαφές*, ή να τον διαγράψετε από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου (*Αποστ. μηνύμ.*).

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

- **Διάρκεια κλήσεων:** Μπορείτε να δείτε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεών σας. Μπορείτε να μηδενίσετε τους

χρονομετρητές κλήσεων χρησιμοποιώντας την επιλογή *Μηδενισμός χρονομέτρων*.

- *Κόστος κλήσεων*: Εμφανίζει το κατά προσέγγιση κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων σε τηλεφωνικές μονάδες που ορίζονται στη λειτουργία *Εμφάνιση κόστους σε*.
- *Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων*: Με το *Όριο κόστους κλήσεων*, μπορείτε να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων στο επιθυμητό όριο τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων (υπηρεσία δικτύου). Με την επιλογή *Εμφάνιση κόστους σε*, μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες στις οποίες το τηλέφωνό σας θα δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο ομιλίας (επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σχετικά με τις τιμές των τηλεφωνικών μονάδων).
- *Προπληρωμένη πίστωση*: Όταν χρησιμοποιείτε μια προπληρωμένη κάρτα SIM, μπορείτε να εκτελείτε κλήσεις μόνο όταν υπάρχουν αρκετές μονάδες πίστωσης στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου). Επιλογές: *Εμφάν. στοιχ. πίστωσης* (εμφάνιση ή απόκρυψη υπολειπόμενων μονάδων στην κατάσταση αναμονής), *Πίστωση διαθέσιμη* (πλήθος υπολειπόμενων μονάδων), *Κόστος τελευταίου συμβάντος* και *Κατάσταση επαναχρέωσης*.




Σημείωση: Όταν οι τηλεφωνικές ή χρηματικές μονάδες έχουν εξαντληθεί, η πραγματοποίηση κλήσεων είναι δυνατή μόνο προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή.

■ Ήχοι (Μενού 4)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ που έχετε επιλέξει τη δεδομένη στιγμή και να δημιουργήσετε τους δικούς σας ήχους κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ \(Μενού 5\)](#) στη σελίδα 46.

- **Ήχος κλήσης:** Καθορίζει τον ήχο των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Ένταση ήχου κλήσης:** Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του ήχου εισερχόμενων κλήσεων και του ήχου εισερχόμενων μηνυμάτων.
- **Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης:** Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για παράδειγμα, όταν η επιλογή αυτή ρυθμιστεί σε **Όχι**, το τηλέφωνο δεν παράγει κανένα ήχο όταν λαμβάνετε μια κλήση και εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.
- **Ήχος ειδοπ. μηνύματος:** Καθορίζει τον ήχο που ακούτε όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα κειμένου.
- **Ήχοι πλήκτρων:** Ρυθμίζει την ένταση των ήχων των πλήκτρων.
- **Ήχοι προειδοποίησης:** Ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους, π.χ. όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- **Ειδοποίηση δόνησης:** Ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου.
- **Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ.:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το φωτισμό της οθόνης του τηλεφώνου έτσι ώστε να αναβοσβήνει στο ρυθμό του επιλεγμένου ήχου κλήσης ή του ήχου ειδοποίησης μηνύματος. Η δόνηση δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή σε επιτραπέζια βάση.

■ Προφίλ (Μενού 5)



Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου ανάλογα με την περίπτωση και το περιβάλλον. Αρχικά διαμορφώστε τις ομάδες ρυθμίσεων και τα προφίλ, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιηθείτε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε.

Ενεργοποίηση ενός προφίλ και αλλαγή των ρυθμίσεών του

Στο μενού Προφίλ επιλέξτε το προφίλ και στη συνέχεια επιλέξτε *Ενεργοποίηση*. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ που επιλέξατε, επιλέξτε *Διαμόρφωση > Ήχος κλήσης, Ένταση ήχου κλήσης, Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης, Ήχος ειδοπ. μηνύματος, Ήχοι πλήκτρων, Ήχοι προειδοποίησης, Ειδοποίηση δόνησης, Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ., Προστασία οθόνης, ή Μετονομασία* (δεν είναι διαθέσιμο στο *Κανονικό*). Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και πατήστε **OK**.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ στις *Ρυθμίσεις τόνων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ήχοι (Μενού 4)* στη σελίδα 45.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα ένα προφίλ σε κατάσταση αναμονής ή στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας, μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και πατήστε **OK**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 6)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε κάποιες ρυθμίσεις μενού στις προεπιλεγμένες τιμές τους επιλέγοντας *Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσ.*

Ρυθμίσεις ώρας

Ρολόι

Για να ρυθμίσετε το ρολόι να εμφανίζει την τρέχουσα ώρα σε κατάσταση αναμονής, ρυθμίστε την ώρα και επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας. Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Ρύθμιση ημερομηνίας

Για να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία. Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ημερομηνία.


Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας

Αυτή η υπηρεσία δικτύου ενημερώνει την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση ή τις σημειώσεις υπενθύμισης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις κλήσεων

- **Πρωώθηση κλήσεων:** Για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).

Ορίστε την επιλογή πρωώθησης που θέλετε, για παράδειγμα, επιλέξτε **Πρωώθηση όταν είναι κατειλημμένο** για να προωθούνται οι κλήσεις όταν συνομιλείτε στο τηλέφωνο ή όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Είναι δυνατόν διάφορες επιλογές προώθησης να είναι ενεργές την ίδια χρονική στιγμή. Όταν είναι ενεργοποιημένη η *Προώθηση όλων των φωνητ. κλήσ.*, στην οθόνη και σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη .

Ενεργοποιήστε την επιλογή (*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε την (*Ακύρωση*), ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη επιλέγοντας *Έλεγχος κατ.*, ή καθορίστε την καθυστέρηση για συγκεκριμένες περιπτώσεις προώθησης στη λειτουργία *Καθυστέρηση* (δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιλογές προώθησης).

- *Αυτόματη επανάκληση*: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μία ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- *Ταχεία κλήση*: Όταν είναι ενεργοποιημένη η ταχεία κλήση, μπορείτε να καλέσετε τα πρόσωπα και τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχούν στα πλήκτρα ταχείας κλήσης 2 έως 9 πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.
- *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η υπηρεσία δικτύου, το δίκτυο σας ενημερώνει για μια νέα εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πατήστε *Απάντ.* για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Επιλέξτε *Τέλος* για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.
- *Αποστολή στοιχείων μου*: Για εμφάνιση (*Ναι*) ή απόκρυψη (*Όχι*) του αριθμού τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Όταν επιλέγεται *Προεπιλογή*, χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

- **Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων:** Με αυτή την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να εμποδίσετε την επιλογή γραμμής, αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις, ανεξαρτήτως της γραμμής που επιλέγετε. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις αν επιλέξετε τη γραμμή 2 χωρίς να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία δικτύου. Όταν είναι επιλεγμένη η γραμμή 2, σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "2".

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα: Για να επιλέξετε τη γλώσσα των κειμένων της οθόνης.

Εμφ. πληρ. κυψέλης: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κείμενο υποδοχής: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Επιλογή δικτύου: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα το κυψελοειδές δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέγετε το δίκτυο μη αυτόματα. Το δίκτυο που επιλέγετε πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ή να αποκρύπτει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM (ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσίες SIM \(Μενού 11\)](#) στη σελίδα 59).

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Οι ρυθμίσεις εξαρτημάτων εμφανίζονται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή είχε συνδεθεί με ένα εξάρτημα, όπως με ακουστικά.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων* > *Ακουστικό* ή *Αν. συνομιλία*.

- Επιλέξτε *Προφίλ για το εξάρτημα* για να επιλέξετε το προφίλ που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο όταν συνδέεται το εξάρτημα.
- Επιλέξτε *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά αυτόματα μια εισερχόμενη κλήση μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Εάν για την επιλογή *Είδοποίηση εισερχ. κλήσης* έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις *Σύντομ. ήχος* ή *Όχι* δεν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία της αυτόματης απάντησης.
- Επιλέξτε *Φωτισμός* για να είναι τα φώτα διαρκώς αναμμένα (επιλογή *Ναι*). Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ανάβουν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου. Η επιλογή *Φωτισμός* είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή *Αν. συνομιλία*.

Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας ώστε να κλειδώνει αυτόματα, *Αυτόμ. κλείδωμα πληκτρ.*, μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για κλειδώσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας έναν κωδικό ασφαλείας: *Κωδ. κλειδώνμ. πληκτρολογίου.*

- Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου.*
Για να ενεργοποιήσετε το *Αυτόμ. κλείδωμα πληκτρ.*, επιλέξτε **Ναι** και στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη *Ορισμός καθυστέρησης*. Πληκτρολογήστε την ώρα και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό περιθώριο από 10 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Όχι**.
- Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου* > *Κωδ. κλειδώνμ. πληκτρολογίου.* Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Εντάξει**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κωδικικοί πρόσβασης* στη σελίδα 12. Αφού επιλέξατε **Ναι**, το τηλέφωνο θα σας ζητά να καταχωρείτε τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που επιλέγετε **Ξεκλείδ.**. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας, επιλέξτε **Όχι**.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κλείδωμα του πληκτρολογίου* στη σελίδα 26.

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα χρηστών και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλος επίσημος αριθμός επείγουσας κλήσης).

- **Αίτημα κωδικού PIN:** Μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN της κάρτας SIM όταν ενεργοποιείται. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε μία από τις επιλογές φραγής και ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**) ή ελέγξτε αν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατ.**).
- **Επιτρεπτές κλήσεις:** Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).
- **Κλειστή ομάδα χρηστών:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν.
- **Επίπεδο ασφαλείας:** Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείτε νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνο, **Τηλέφωνο**, ή όταν επιλέγετε τον εσωτερικό κατάλογο του τηλεφώνου, **Μνήμη**.

Όταν αλλάζετε το επίπεδο ασφαλείας, διαγράφονται όλες οι λίστες με τις πρόσφατες κλήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αναπάντητες, οι ληφθείσες και οι εξερχόμενες κλήσεις.

- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης:** Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από το 0 έως το 9.

Μην χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφεύγετε την ακούσια κλήση τους.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσι.

Για την επαναφορά ορισμένων ρυθμίσεων μενού στις αρχικές τιμές τους, επιλέξτε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσι..**

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **OK**. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο, δεν διαγράφονται.

■ Αφύπνιση (Μενού 7)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί την ώρα που θέλετε μία φορά ή περισσότερες, για παράδειγμα κάθε εργάσιμη ημέρα.



Επιλέξτε **Μενού > Αφύπνιση**. Πληκτρολογήστε την ώρα για την αφύπνιση. Όταν ηχεί η αφύπνιση, μπορείτε να τη διακόψετε πατώντας το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου. Εάν επιλέξετε **Αναβολή**, το ξυπνητήρι σταματά και ξαναρχίζει να χτυπά μετά από 6 λεπτά.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή επιλέξτε **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπενθ/σεις (Μενού 8)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία υπενθύμισης, μπορείτε να αποθηκεύετε σύντομες σημειώσεις κειμένου μαζί με μια ειδοποίηση. Η ειδοποίηση ενεργοποιείται την ημερομηνία και ώρα που έχετε ρυθμίσει.

Έχετε επίσης τις εξής επιλογές: *Προσθήκη νέας, Προβολή όλων, Διαγραφή, Επεξεργασία ή Αποστολή* για να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να στείλετε τις υπάρχουσες υπενθυμίσεις και να διαγράψετε τις υπενθυμίσεις κάθε μία ξεχωριστά ή όλες μαζί.

Όταν παρέλθει ο χρόνος της υπενθύμισης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης πατώντας το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου. Εάν επιλέξετε **Αναβολή**, το τηλέφωνο θα ξαναχτυπήσει μετά από 10 λεπτά.

■ Παιχνίδια (Μενού 9)



Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει διάφορα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο βοήθειας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Προσαρμογή των κοινών ρυθμίσεων των παιχνιδιών

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις*. Μπορείτε να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τις δονήσεις (*Δονήσεις*) του παιχνιδιού. Προσέξτε ότι όταν η επιλογή *Ήχοι προειδοποίησης* είναι απενεργοποιημένη, ενδέχεται να μην ακουστεί ήχος ακόμα και αν η επιλογή *Ήχοι παιχνιδιού* είναι ενεργοποιημένη. Επίσης όταν η *Ειδοποίηση δόνησης* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο δεν δονείται ακόμα και αν η επιλογή *Δονήσεις* είναι ενεργοποιημένη.

■ Πρόσθετα (Μενού 10)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Το τηλέφωνο διαθέτει μια αριθμομηχανή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για προσεγγιστικές συναλλαγματικές μετατροπές.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Πρόσθετα* > *Αριθμομηχανή*.

Εκτέλεση υπολογισμών

- Τα πλήκτρα 0 έως 9 εισάγουν ένα ψηφίο. Το # εισάγει την υποδιαστολή για τα δεκαδικά ψηφία. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο. Για να αλλάξετε το πρόσημο, επιλέξτε **Επ/γός** > *Αλλ. προσήμου*.
- Πατήστε το πλήκτρο * μία φορά για "+", δύο φορές για "-", τρεις φορές για "*" και τέσσερις φορές για "/".
- Για το αποτέλεσμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποτέλεσμα*. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να καθαρίσετε την οθόνη για νέο υπολογισμό.

Εκτέλεση συναλλαγματικής μετατροπής


Για να αποθηκεύσετε την ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ισοτιμία* > *Ξένο νόμισμα σε εγχώριο* ή *Εγχώριο νόμισμα σε ξένο*, πληκτρολογήστε την τιμή (πατήστε # για την υποδιαστολή), και επιλέξτε **OK**.

Για να κάνετε τη μετατροπή: Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.

Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του χρόνου, για παράδειγμα, σε διάφορα αθλήματα. Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Χρονόμετρο**.

Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση. Για να δείτε το χρόνο, επιλέξτε **Διακοπή**. Όταν σταματήσει η χρονομέτρηση, μπορείτε να επιλέξετε **Επι/γέξ** για **Έναρξη**, **Μηδενισμός** ή **Έξοδος**. Αν επιλέξετε **Έναρξη**, η χρονομέτρηση συνεχίζεται από την προηγούμενη φορά που κάνατε διακοπή. Η επιλογή **Μηδενισμός** σταματά την τρέχουσα χρονομέτρηση και μηδενίζει το χρονόμετρο.


Για να συνεχιστεί η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου. Όσο εκτελείται χρονομέτρηση, αναβοσβήνει η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Για τη χρήση του χρονόμετρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Αντίστροφος χρονομετρητής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχεί μετά από μια χρονική περίοδο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Αντίστροφος χρονομετρητής**. Πληκτρολογήστε την ώρα για την ειδοποίηση και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε, επίσης, να πληκτρολογήσετε μια νότα για την ειδοποίηση, να αλλάξετε την ώρα και να σταματήσετε το χρονομετρητή.

Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Όταν εκπνεύσει ο χρόνος της ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη του αναβοσβήνει το σχετικό κείμενο. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης.

Σύνθεση

Μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς σας ήχους κλήσης. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να επεξεργαστείτε και πληκτρολογήστε τις νότες. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο 4 για τη νότα **φα**.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Το 8 μειώνει (-) και το 9 αυξάνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης. Το 0 εισαγάγει μια παύση. Το * ορίζει την οκτάβα. Το # προσθέτει δίεση στη νότα (μη διαθέσιμο για τις νότες **μι** και **σι**). Τα πλήκτρα κύλισης προς τα πάνω και κύλισης προς τα κάτω μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου για να διαγράψετε μια νότα ή μια παύση στα αριστερά του δρομέα.

Όταν συνθέσετε τον ήχο, επιλέξτε **Επιγές** > **Αναπαραγωγή, Αποθήκευση, Τέμπο, Καθαρ. οθόνης** ή **Εξόδος**

Προστασία οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται μια εικόνα στην οθόνη του τηλεφώνου μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. **Όριο χρόνου**. Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Προστασία οθόνης**. Επιλέξτε την εικόνα και το όριο χρόνου εντός του οποίου θα ενεργοποιείται η προστασία οθόνης. Η προστασία οθόνης αντικαθιστά όλα τα γραφικά και το κείμενο που εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

Φακός

Ανατρέξτε στην ενότητα **Φακός** στη σελίδα 22.

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 11)

Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM που διαθέτετε παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, π.χ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες WAP (Υπηρεσίες – Μενού 12)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες WAP (Wireless Application Protocol – Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών), όπως τα παιχνίδια στο διαδίκτυο, που είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και συντηρούνται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.



Για πρόσβαση σε αυτό το μενού: επιλέξτε **Μενού** (στην κατάσταση αναμονής) > **Υπηρεσίες**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Προσέξτε ότι οι σελίδες WAP χρησιμοποιούν τη γλώσσα ασύρματης σήμανσης (Wireless Mark-up Language - WML). Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα υπερκειμενικής σήμανσης (HyperText Mark-up Language - HTML) δεν μπορούν να προβληθούν στο τηλέφωνό σας.

Ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, τη χρέωση και τις τιμές από το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP που είναι υπεύθυνος για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας υποδείξουν επίσης τον τρόπο χρήσης αυτών των υπηρεσιών.

Τα βασικά βήματα για τη χρήση μίας υπηρεσίας WAP

1. Προμηθευτείτε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για την υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσίες WAP](#).
2. Συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, ανατρέξτε στη σελίδα [63](#).
3. Περιηγηθείτε στις σελίδες της υπηρεσίας WAP, ανατρέξτε στη σελίδα [65](#).
4. Τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP, ανατρέξτε στη σελίδα [67](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσίες WAP

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών που προσφέρει την υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, ή επισκεφτείτε το Club Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/clubnokia.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις με το χέρι.

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που λάβατε ως μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσίας ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που ελήφθησαν, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποθήκευση*.
- Για να προβάλλετε τις ρυθμίσεις πριν τις αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εμφάν.* Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να επιστρέψετε στη λίστα επιλογών.

Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις WAP, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται οι ρυθμίσεις να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία Web τους.

1. Επιλέξτε *Υπηρεσίες* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. σύνδ.*
2. Μετακινηθείτε στο σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Επεξεργασία*.

4. Αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις μία προς μία. **Κάντε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις.**

- **Αρχική σελίδα:** πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (για τελεία, πατήστε το 1), και επιλέξτε **OK**.
- **Τύπος σύνδεσης:** επιλέξτε *Συνεχής* ή *Προσωρινή*.
- **Ασφάλεια σύνδεσης:** επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι*.
Όταν ενεργοποιηθεί η ασφάλεια της σύνδεσης, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μία ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη μία ασφαλής σύνδεση, δεν θα γίνει η σύνδεση. Αν παραταύτα θέλετε να συνδεθείτε με μη ασφαλή σύνδεση, ρυθμίστε την ασφάλεια σύνδεσης ως *Όχι*.
- **Φορέας δεδομένων:** ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση *Δεδομένα GSM*.
Για τη χρέωση, την ταχύτητα της σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Αρ. σύνδ. μέσω τηλεφώνου:** πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **OK**.
- **Διεύθυνση IP:** πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (για την τελεία, πατήστε *) και επιλέξτε **OK**.
- **Τύπος ελέγχου ταυτότητας:** επιλέξτε *Κανονική* ή *Ασφαλής*.
- **Τύπος κλήσης δεδομένων:** επιλέξτε *Αναλογική* ή *ISDN*.

- **Όνομα χρήστη:** πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (για τελεία, πατήστε 1) και πατήστε **OK**.
 - **Κωδικός πρόσβασης:** πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης.
5. Αφού κάνετε όλες τις κατάλληλες ρυθμίσεις, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του συνόλου ρυθμίσεων. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογ.** > **Μετονομασία**. Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε **OK**.
- Τώρα οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν και μπορείτε να συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, ανατρέξτε στη σελίδα 63.

Αποστολή ρυθμίσεων WAP

Μπορείτε να στείλετε τις ρυθμίσεις WAP σε συμβατό τηλέφωνο.

1. Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. σύνδ.**
2. Μετακινηθείτε στο σύνολο των ρυθμίσεων σύνδεσης που θέλετε να στείλετε.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. ρυθμίς.**
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και επιλέξτε **OK**.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης δεν αποστέλλονται.

Σύνδεση με μία υπηρεσία WAP

1. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

Επιλέξτε *Υπηρεσίες > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. σύνδ.*. Μετακινηθείτε στο σύνολο ρυθμίσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργοποίηση*.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια υπηρεσία WAP που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

2. Συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP. Επιλέξτε *Υπηρεσίες > Αρχική σελίδα*.
- Ξεκινήστε τη σύνδεση σε κατάσταση αναμονής. Πριν πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε χαρακτήρα στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0.
- Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP. Επιλέξτε *Υπηρεσίες > Σελιδοδείκτες*, μετακινηθείτε στον επιθυμητό σελιδοδείκτη, και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Μετάβαση σε*.

Αν δεν λειτουργεί ο σελιδοδείκτης (ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα *Ελέγξτε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας*), αλλάξτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης και προσπαθήστε ξανά.

- Εισαγάγετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP. Επιλέξτε *Υπηρεσίες > Μετάβαση σε*, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε * για ειδικούς χαρακτήρες) και επιλέξτε **OK**.

Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα `http://` μπροστά από τη διεύθυνση καθώς θα προστεθεί αυτόματα. Αν χρησιμοποιείτε άλλο πρωτόκολλο, διαφορετικό από το `http`, προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα.

Περιήγηση στις σελίδες μίας υπηρεσίας WAP

Αφού δημιουργήσατε μία σύνδεση με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να αρχίσετε την περιήγηση στις σελίδες WAP της σύνδεσής σας.

Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την υπηρεσία WAP. Ακολουθήστε τους οδηγούς κειμένου στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP σας.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης προς τα κάτω και προς τα πάνω για να περιηγηθείτε στη σελίδα WAP και να τονίσετε το επιθυμητό αντικείμενο. Το αντικείμενο μπορεί για παράδειγμα να είναι ένα υπογραμμισμένο κείμενο ('σύνδεση').
- Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να επιλέξετε ένα τονισμένο αντικείμενο.
- Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής/εξόδου για να επιστρέψετε στη σελίδα WAP που εμφανίσατε προηγουμένως.
- Πατήστε τα πλήκτρα 0 έως 9 για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς και το πλήκτρο * για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες.
- Επιλέξτε **Επιλογ.** για τις παρακάτω επιλογές: Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές την ίδια χρονική στιγμή. Επίσης ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει άλλες επιλογές.

Αρχική σελίδα: σας επιστρέφει στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Επαναφόρτ.: ανανεώνει τη σελίδα WAP.

Άνοιγμα συνδ.: επιλέγει μία σύνδεση ή οποιοδήποτε άλλο τονισμένο αντικείμενο στη σελίδα WAP.

Προβ. εικόνας: μπορείτε να κυλήσετε μία σταθερή εικόνα ή μία κινούμενη εικόνα που δεν μπορεί να εμφανιστεί ολόκληρη. Πατήστε τα πλήκτρα κύλισης προς τα πάνω και προς τα κάτω (ή το 2 ή το 8) για να μετακινήσετε την εικόνα πάνω ή κάτω. Πατήστε 4 ή 6 για να μετακινήσετε την εικόνα αριστερά ή δεξιά.

Πατήστε **Επιλογ.** για **Προβολή επόμ.**, **Προβ. προηγ.** ή **Αποθ. εικόνας**.

Με την **Αποθ. εικόνας** μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε σε μηνύματα με εικόνες ή ως προστασία για την οθόνη, και μπορείτε να αποθηκεύσετε κινούμενες εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε ως προστασία οθόνης. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από όσο πρέπει για τα μηνύματα με εικόνες και την προστασία οθόνης, μετακινήστε το πλαίσιο της εικόνας για να επιλέξετε την περιοχή που θα αποθηκεύσετε, και πιάστε

Επιλογή.

Ρυθμίς. Εμφάν.: μπορείτε να αναδιπλώσετε τις γραμμές κειμένου και να αποκρύψετε τις εικόνες στη σελίδα WAP. Ανατρέξτε επίσης στη σελίδα 67.

Σελιδοδείκτες: μπορείτε να διαχειριστείτε τους σελιδοδείκτες, για παράδειγμα, να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη. Ανατρέξτε στη σελίδα 68.

Εισερχ. υπηρ.: εμφανίζει τη λίστα των μηνυμάτων υπηρεσίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισερχ. υπηρ.** στη σελίδα 69.

Χρήση αριθμού: αντιγράφει έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή πραγματοποίηση κλήσης, και τερματίζει μία κλήση.

Μετάβαση σε: μπορείτε να συνδεθείτε στην επιθυμητή σελίδα WAP.
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση WAP (για την τελεία πατήστε το 1) και επιλέξτε **OK**.

Σβ. προσ. μν.: αδειάζει την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου (ανατρέξτε επίσης στη σελίδα 70).

Πληρ. ασφαλ.: δείχνει αν η σύνδεση είναι ασφαλής.

Έξοδος: τερματίζει την περιήγηση και την κλήση.

Τερματισμός μίας σύνδεσης WAP

Όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία WAP, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έξοδος από περιήγηση**, επιλέξτε **Ναι**.

Το τηλέφωνο τερματίζει την κλήση και κλείνει τη σύνδεση WAP.

Ρυθμίσεις εμφάνισης σελίδων WAP

1. Όταν δεν είναι σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Επιλέξτε **Μενού** (στην κατάσταση αναμονής) > **Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**.

Όταν είναι σε εξέλιξη μία σύνδεση WAP

- Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίς. εμφάν.**
2. Επιλέξτε **Αναδίπλωση κειμένου** ή **Εμφάνιση εικόνων**.
 3. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** για την **Αναδίπλωση κειμένου** και **Ναι** ή **Όχι** για την **Εμφάνιση εικόνων**.

Όταν η *Αναδίπλωση κειμένου* έχει οριστεί στο *Ναι*, το κείμενο συνεχίζει την επόμενη γραμμή αν δεν μπορεί να εμφανιστεί σε μία γραμμή.

Όταν η *Εμφάνιση εικόνων* έχει οριστεί στο *Όχι*, δεν εμφανίζεται καμία εικόνα της σελίδας WAP. Έτσι επιταχύνεται η περιήγηση σελίδων WAP οι οποίες περιλαμβάνουν πολλές εικόνες.

Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών

1. Όταν δεν είναι σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Επιλέξτε **Μενού** (στην κατάσταση αναμονής) > *Υπηρεσίες* > *Σελιδοδείκτες*.

Όταν είναι σε εξέλιξη μία σύνδεση WAP

- Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Σελιδοδείκτες*.

2. Μετακινηθείτε στον επιθυμητό σελιδοδείκτη και επιλέξτε **Επιλογ.** Αν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα νέο σελιδοδείκτη, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σελιδοδείκτη.

3. Επιλέξτε *Μετάβαση σε, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αποστολή σ/δ ή Προσθήκη σ/δ* ή *Αποθ. σελιδοδ.* (διαθέσιμο κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης WAP).

- Επιλέξτε *Μετάβαση σε* για να ανοίξετε τη σελίδα WAP που αντιστοιχεί στο σελιδοδείκτη.
- Επιλέξτε *Αποστολή σ/δ* για να στείλετε το σελιδοδείκτη σε συμβατό τηλέφωνο.
- Επιλέξτε *Προσθήκη σ/δ* για να πληκτρολογήσετε και να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη ή *Αποθ. σελιδοδ.* για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν σχετίζονται με τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο.

Εισερχ. υπηρ.

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας ("ωθημένα μηνύματα") από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αυτά τα μηνύματα μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μία λίστα τίτλων ειδήσεων και τη διεύθυνση μίας υπηρεσίας WAP που προσφέρει τις ειδήσεις.

Ρύθμιση του τηλεφώνου έστε να είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** (στην κατάσταση αναμονής) > *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις εισερχόμεν. υπηρ., Μηνύματα υπηρεσίας ή Ναι.*

Εμφάνιση ληφθέντος μηνύματος υπηρεσίας

1. Όταν δεν είναι σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, εμφανίζεται το μήνυμα *1 μήνυμα υπηρεσίας ελήφθη*. Για να το προβάλετε αμέσως, επιλέξτε **Προβολή**.

Για να προβάλετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν θελήσετε να προβάλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Μενού** (στην κατάσταση αναμονής) > *Υπηρεσίες > Εισερχ. υπηρ..*

Όταν είναι σε εξέλιξη μία σύνδεση WAP

Επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εισερχ. υπηρ.*

2. Μετακινήθείτε στο μήνυμα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ανάκτηση, Στοιχεία ή Διαγραφή*.
 - Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να φορτώσετε το περιεχόμενο που δηλώνει το μήνυμα υπηρεσίας.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (για παράδειγμα ο τραπεζικός λογαριασμός σας), αδειάστε την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη:

- Όταν δεν είναι σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP: επιλέξτε **Μενού** > *Υπηρεσίες* > *Σβ. προσ. μν.*
- Όταν είναι σε εξέλιξη μία σύνδεση WAP: επιλέξτε **Επιλογ.** > *Σβ. προσ. μν.*

Πιστοποιητικά αξιοπιστίας

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες WAP όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας. Η χρήση του πιστοποιητικού συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου

σας και μίας πύλης WAP ή ενός διακομιστή WAP, αν η επιλογή *Ασφάλεια σύνδεσης* είναι *Ναι*.

Μπορείτε να φορτώσετε το πιστοποιητικό από μία σελίδα WAP αν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας. Μετά τη λήψη του πιστοποιητικού, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Αν αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό, προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.


Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η πύλη WAP ή ο διακομιστής WAP είναι η πύλη ή ο διακομιστής που ισχυρίζεται ότι είναι αφού ελέγξετε την ταυτότητά του σε σχέση με το αντίστοιχο πιστοποιητικό στο τηλέφωνο.

Θα δείτε μία σημείωση στην οθόνη του τηλεφώνου, αν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του διακομιστή WAP ή της πύλης WAP, αν το πιστοποιητικό του διακομιστή WAP ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας.

Για να προβάλετε τη λίστα με τα πιστοποιητικά ασφαλείας:

Επιλέξτε *Υπηρεσίες* > *Ρυθμίσεις* > *Πιστοποιητικά αξιοπιστίας*.

Εικονίδιο ασφαλείας

Αν κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης WAP εμφανίζετε το εικονίδιο ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης WAP ή του διακομιστή WAP, η οποία αναγνωρίζεται από τη ρύθμιση *Διεύθυνση IP* στις *Ρυθμ. σύνδ.*, είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής.

Ωστόσο, το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι

αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο υπεύθυνος για τη διασφάλιση της μετάδοσης δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθήστε να διατηρείτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας από 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εκφυλισμένες. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Φροντίδα και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βιάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες ασφαλείας

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε τη συσκευή στη βάση της, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητας οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

2. Επιλέξτε **Τέλος** όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Επιλέξτε **Κλήση**.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα

όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνότητας για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισταωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεση για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκαστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι 0,67 W/kg.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή βάση στήριξης για τη λειτουργία πάνω στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση.

Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.