Manuale d'uso per Nokia 1101

9238189
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RH-75 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003-2005 Nokia. Tutti i diritti riservati

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

9238189 / Edizione 1

Indice

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA **8**

Informazioni generali **12**
Etichette adesive all'esterno della confezione 12
Codici di accesso 12

1. Operazioni preliminari **14**
Inserimento della carta SIM 14
Carica della batteria 16
Posizione normale di utilizzo 16
Tasti e connettori 17
Display e modalità di attesa 18
Sostituzione dei cover 19
Installazione del laccetto da polso 20
Torcia 20

2. Funzioni di chiamata **21**
Per effettuare una chiamata 21
Chiamata tramite Rubrica 21
Come effettuare una chiamata in conferenza 21
Richiamata 22
Chiamata rapida 22
Per rispondere ad una chiamata 23
Operazioni possibili nel corso di una chiamata 23
Ascoltare messaggi vocali 23
Blocco della tastiera 24

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Scrittura di testo 25
Attivazione e disattivazione del metodo di scrittura intuitivo 25
Uso del metodo di scrittura intuitivo 25
Scrittura di parole composte 27
Uso del metodo di scrittura tradizionale 27

4. Funzioni di menu 28
Messaggi (Menu 01) 29
Scrivi messaggi 29
Lettura di un messaggio di testo (Ricevuti) 30
Messaggi inviati 31
Bozze 31
Chat 31
Messaggi con disegno 32
Liste di distribuzione 32
Modelli 33
Smiley 33
Elimina messaggi 34
Impostazioni messaggi 34
Servizio info 35
Numero segreteria telefonica 36
Editor comandi servizi 36
Rubrica (Menu 2) 36
Ricerca di un nominativo e di un numero telefonico 36
Impostazioni della rubrica 38
Registro ch. (Menu 3) 38
Elenchi delle chiamate recenti 39
Timer e contatori delle chiamate 39
Toni (Menu 4) 40
Modi d'uso (Menu 5) 41

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni (Menu 6) ... 42
Impostazioni ora ... 42
Impostazioni chiamate ... 43
Impostazioni telefono ... 44
Impostazioni accessori ... 45
Impostazioni blocco tastiera ... 46
Impostazioni di protezione ... 47
Ripristina impostazioni iniziali ... 48
Sveglia (Menu 7) ... 48
Promemoria (Menu 8) ... 49
Giochi (Menu 9) ... 49
Extra (Menu 10) ... 50
Calcolatrice ... 50
Cronometro ... 51
Conteggio alla rovescia ... 52
Compositore ... 52
Screen saver ... 53
Torcia ... 53
Servizi SIM (Menu 11) ... 53
Servizi WAP (Servizi - Menu 12) ... 54
Operazioni di base per l'uso di un servizio WAP ... 54
Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio WAP ... 55
Collegamento ad un servizio WAP ... 57
Spostarsi tra le pagine di un servizio WAP ... 58
Terminare una connessione WAP ... 60
Impostazioni dell'aspetto delle pagine WAP ... 60
Salvataggio e gestione dei siti preferiti ... 61
Info ricevute ... 62
Azzeramento della memoria cache ... 63
Certificati di autorità ... 63

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Informazioni sulla batteria 65
Caricamento e scaricamento..... 65
Precauzioni e manutenzione..... 67
Ulteriori informazioni di sicurezza..... 69

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE
Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE
Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI
Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE IN AEREO
Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.

SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI
Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

USARE IN MODO APPROPRIATO
Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO
Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE
Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ
Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.

COPIE DI RISERVA
Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PER EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Digitare il numero telefonico desiderato, preceduto dal prefisso teleselettivo, e premere **Chiama**. Per terminare una chiamata, premere **Chiudi**. Per rispondere ad una chiamata, premere **Rispondi**.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Tenere premuto il tasto cancella/uscita C due volte per alcuni secondi per azzerare il display. Digitare il numero di emergenza desiderato e premere **Chiama** (utilizzando il tasto Navi —). Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Servizi di rete

Per l'utilizzo del telefono cellulare è necessario disporre di un servizio da un fornitore di servizi senza fili. Molte delle funzioni del dispositivo dipendono dalle funzioni della rete senza fili. Questi Servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i Servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei Servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Caricabatterie e accessorio

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 e LCH-12.

Avvertenza: usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie ed accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa all'apparecchio e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informazioni generali

■ Etichette adesive all'esterno della confezione

Le etichette contengono informazioni importanti per l'assistenza tecnica. Conservarle con cura.

Applicare l'etichetta A sul modulo di iscrizione Club Nokia allegato al presente manuale.

Applicare l'etichetta B sulla scheda di garanzia.

■ Codici di accesso

- **Codice di protezione:** questo codice, fornito con il telefono cellulare, lo protegge da un utilizzo non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345.

  Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazioni di protezione a pagina 47.

- **Codice PIN:** questo codice, fornito con la carta SIM, la protegge da un utilizzo non autorizzato.

  Se viene attivata la funzione *Richiesta codice PIN* nel menu *Impostazioni di protezione* (vedere Impostazioni di protezione a pagina 47), il codice verrà richiesto ad ogni accensione del telefono cellulare.

  Se si digita un codice PIN errato per tre volte consecutive, la carta SIM verrà bloccata. Per sbloccarla, è necessario immettere il codice PUK, quindi impostare un nuovo codice PIN.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Codice PIN2:** questo codice è fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcuni servizi come quello relativo ai contatori delle unità di tariffazione. Se si digita un codice PIN2 errato per tre volte consecutive, sul display viene visualizzato *Codice PIN2 bloccato*, quindi viene richiesto il codice PUK2.

  Per modificare il codice di protezione, il codice PIN e il codice PIN2, accedere a *Modifica codici di accesso* nel menu *Impostazioni di protezione* (vedere Impostazioni di protezione a pagina 47). Mantenere i nuovi codici segreti e conservarli in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare.
- **Codici PUK e PUK2:** questi codici dovrebbero essere forniti con la carta SIM. In caso contrario, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Operazioni preliminari

Inserimento della carta SIM

- Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.
- La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi o piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.
- Prima di inserire la carta SIM, accertarsi che il telefono cellulare sia spento e scollegato dal caricabatterie o da altri dispositivi, quindi rimuovere la batteria.

1. Premere il tasto di rilascio del cover posteriore (1), fare scorrere il cover (2) e sollevarlo dal telefono cellulare.

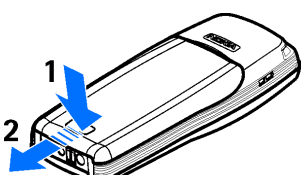

2. Rimuovere la batteria sollevandola dall'apposita presa (3).

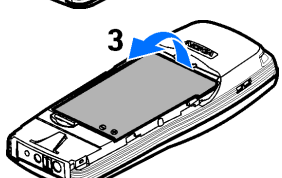

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Sollevare il fermo della carta SIM dall'apposita presa per sbloccarlo (4). Premere delicatamente la carta SIM nel relativo alloggiamento (5). Accertarsi che i connettori dorati della carta siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato si trovi sulla destra. Chiudere il fermo della carta SIM e premere per bloccarlo in posizione.

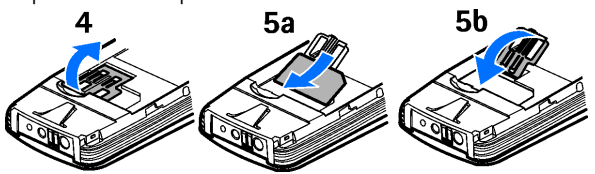

4. Allineare i connettori dorati sulla batteria con i connettori corrispondenti sul telefono cellulare e spingere l'estremità opposta della batteria finché non si blocca in posizione (6).

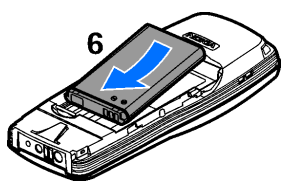

5. Allineare la base del cover posteriore alla base del telefono cellulare (7), quindi premere la parte superiore del cover posteriore per bloccarlo in posizione (8).

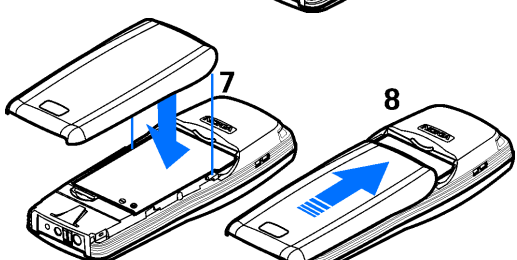

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Carica della batteria

Non caricare la batteria quando uno dei cover del telefono cellulare è rimosso.

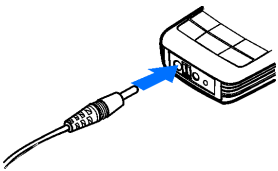

1. Collegare il cavo del caricabatterie alla base del telefono.
2. Collegare il caricabatterie ad una presa di rete CA. La barra dell'indicatore della batteria inizia a scorrere.
   - La carica di una batteria BL-5C mediante il caricabatterie ACP-7 richiede un tempo massimo di 3 ore e 30 minuti.
   - Se sul display viene visualizzato *Non in carica*, attendere qualche minuto, scollegare il caricabatterie, ricollegarlo e riprovare. Se dopo tale operazione non è ancora possibile effettuare la carica, contattare il proprio rivenditore.
3. La batteria è completamente carica quando la barra dell'indicatore smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dalla presa CA e dal telefono cellulare.

■ Posizione normale di utilizzo

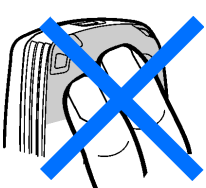

Usare il telefono solo nella normale posizione di funzionamento.

Il dispositivo è dotato di un'antenna esterna.

Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Tasti e connettori

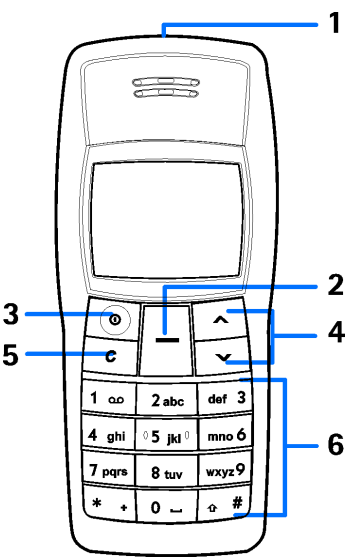

1. **Torcia**

   Il telefono cellulare è dotato di una lampadina integrata. Vedere Torcia a pagina 20.

2. **Tasto Navi** —

   La funzione del tasto Nokia Navi dipende dal testo riportato sopra di esso. Nel presente manuale d'uso, si suppone che il tasto Navi venga utilizzato con il solo testo guida relativo visualizzato, ad esempio Menu oppure Selez..

3. **Tasto di accensione e spegnimento** ⏻

   Consente di accendere o spegnere il telefono cellulare. Se la tastiera è bloccata, premendo brevemente il tasto di accensione e spegnimento, è possibile attivare l'illuminazione del display del telefono cellulare per circa 15 secondi.

4. **Tasti di scorrimento**

   Consentono di scorrere nominativi, numeri telefonici, menu o impostazioni e di regolare il volume dell'altoparlante nel corso di una chiamata. In modalità di

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

attesa, il tasto di scorrimento in alto [^] visualizza l'elenco degli ultimi numeri chiamati e il tasto di scorrimento in basso [v] visualizza i numeri telefonici e i nominativi memorizzati nella rubrica.

5. **Tasto cancella/uscita** [C]

   Cancella i caratteri dal display e consente di uscire da diverse funzioni.

6. 0- 9 consentono di immettere numeri e caratteri.

   * e # vengono usati per vari scopi nell'ambito di funzioni diverse.

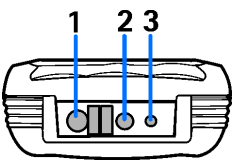

1. Connettore del caricabatterie
2. Connettore dell'auricolare
3. Microfono

■ Display e modalità di attesa

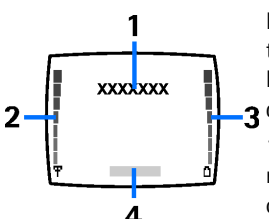

I seguenti indicatori vengono visualizzati quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e l'utente non ha digitato alcun carattere. Si tratta della modalità di attesa del telefono cellulare.

1. In questo punto viene visualizzato il nome della rete cellulare in cui il telefono cellulare è utilizzato oppure il logo operatore.

2. Indica l'intensità del segnale della rete cellulare nel punto in cui si trova l'utente.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Indica il livello di carica della batteria.
4. Indica la funzione corrente del tasto Navi.

■ Sostituzione dei cover

Prima di sostituire il cover, spegnere sempre il telefono e scollegarlo dal caricabatterie o da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione dei cover, non toccare i componenti elettrici. Conservare ed usare sempre il telefono con il cover montato.

1. Rimuovere il cover posteriore del telefono cellulare e la batteria, vedere i punti 1 e 2 in Inserimento della carta SIM a pagina 14.
2. Rimuovere il cover anteriore con cautela a partire dalla base del telefono cellulare (3).

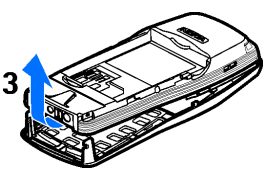

3. Rimuovere delicatamente il tastierino numerico (4). Inserire il nuovo tastierino numerico nel nuovo cover anteriore a partire dalla parte superiore (5). Accertarsi che il nuovo tastierino numerico sia installato correttamente (6).

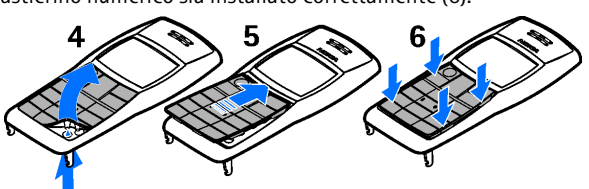

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Allineare la parte superiore del cover anteriore alla parte superiore del telefono cellulare, quindi premere il cover anteriore per bloccarlo in posizione (7).

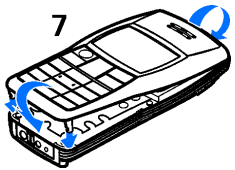

5. Inserire la batteria e installare nuovamente il cover posteriore. Vedere i punti 4 e 5 nella sezione Inserimento della carta SIM a pagina 14.

■ Installazione del laccetto da polso

Fare scorrere il laccetto negli appositi fori, come mostrato nell'illustrazione, quindi stringerlo.

■ Torcia

Il telefono cellulare è dotato di una torcia integrata. Se questa viene attivata, viene visualizzato nel display del telefono cellulare.

Per utilizzare la torcia, sono disponibili le opzioni che seguono:

- in modalità di attesa, tenere premuto un tasto cancella/uscita. Rilasciando il tasto cancella/uscita, la torcia viene disattivata.

  In alternativa, per mantenere la torcia accesa, premere due volte il tasto cancella/uscita per attivarla e una volta per disattivarla.
- Selezionare **Menu** > *Extra* > *Torcia* e selezionare **Sì** o **No**.
- Durante una chiamata, premere il tasto cancella/uscita e selezionare **Opzioni** > *Torcia attivata* o *Torcia disattiv.*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Funzioni di chiamata

Per effettuare una chiamata

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo.

   Per effettuare chiamate internazionali: digitare il carattere "+" premendo due volte * e il prefisso internazionale davanti al prefisso teleselettivo (eliminare lo 0 se necessario).

   Premere il tasto cancella/uscita per eliminare l'ultima cifra immessa.
2. Premere **Chiama** per chiamare il numero. Premere il tasto di scorrimento in alto per aumentare o il tasto di scorrimento in basso per diminuire il volume dell'altoparlante o dell'auricolare.
3. Premere **Chiudi** per terminare la chiamata (o per annullare il tentativo di chiamata).

Chiamata tramite Rubrica

In modalità di attesa, premere il tasto di scorrimento in basso per ricercare il nominativo desiderato. Premere **Chiama** per chiamare il numero.

Come effettuare una chiamata in conferenza

La funzione di chiamata in conferenza è un servizio di rete che consente ad un massimo di quattro persone di partecipare alla stessa chiamata.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Chiamare il primo partecipante. Digitare il numero telefonico o selezionarlo dalla rubrica, quindi selezionare **Chiama**.
2. Per effettuare una chiamata a un nuovo partecipante, premere il tasto cancella/uscita e selezionare **Opzioni** > *Nuova chiam.*.
3. Una volta ottenuta risposta alla nuova chiamata, aggiungere quest'ultima alla chiamata in conferenza premendo il tasto cancella/uscita e selezionare **Opzioni** > *Conferenza*.
4. Per aggiungere un nuovo partecipante alla chiamata, ripetere i punti da 1 a 3.
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premere **Chiudi**.

Richiamata

Per ricomporre uno degli ultimi 10 numeri telefonici che sono stati chiamati o che si è tentato di chiamare, premere una volta il tasto di scorrimento in modalità di attesa, scorrere con il tasto di scorrimento in alto o in basso fino al numero telefonico o nominativo desiderato e selezionare **Chiama**.

Chiamata rapida

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiam. rapide*. Selezionare il tasto desiderato, (tasti dal 2 al 9) con il tasto di scorrimento e selezionare **Assegna**. Selezionare se si desidera assegnare la funzione alle chiamate o ai messaggi SMS. Selezionare il nominativo desiderato e **Selez.**.

Dopo avere assegnato il numero telefonico a un tasto numerico, per effettuare la chiamata sono disponibili diversi metodi:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Premere il tasto numerico corrispondente, quindi **Chiama** oppure
- Se la funzione *Chiamata rapida* è attivata, tenere premuto il tasto numerico corrispondente fino all'avvio della chiamata (vedere Impostazioni chiamate a pagina 43).

■ Per rispondere ad una chiamata

In modalità di attesa, selezionare **Rispondi**. Per deviare o rifiutare la chiamata senza rispondere, premere il tasto cancella/uscita.

■ Operazioni possibili nel corso di una chiamata

Durante una chiamata, premere il tasto cancella/uscita e selezionare **Opzioni** per alcune delle seguenti funzioni, alcune delle quali sono Servizi di rete: *Disattiva micr.* o *Attiva microf.*, *Trattieni* o *Riattiva chiam.*, *Nuova chiam.*, *Rispondi*, *Rifiuta*, *Chiudi tutte*, *Invia DTMF*, *Rubrica*, *Commuta*, *Menu* e *Torcia attivata* o *Torcia disattiv.*.

■ Ascoltare messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete. Per ulteriori informazioni e per ottenere il numero della segreteria telefonica, rivolgersi al proprio operatore di rete. Per chiamare la segreteria telefonica, tenere premuto 1 in modalità di attesa. Per modificare il numero di segreteria telefonica, vedere Numero segreteria telefonica a pagina 36.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, fare riferimento a Impostazioni chiamate a pagina 43.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Blocco della tastiera

Questa funzione blocca la tastiera per impedire la pressione accidentale dei tasti.

Per attivare o meno il blocco della tastiera: in modalità di attesa, selezionare Menu, quindi premere rapidamente *.

È inoltre possibile impostare il telefono cellulare in modo che blocchi la tastiera allo scadere di un intervallo specificato. Fare riferimento a Impostazioni blocco tastiera a pagina 46. Quando la tastiera è bloccata, nel display viene visualizzato .

Nota: quando il blocco della tastiera è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul telefono (ad esempio 112 o altri numeri ufficiali di emergenza). Digitare il numero di emergenza e selezionare **Chiama**. Il numero compare solo dopo aver digitato l'ultima cifra.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Scrittura di testo

È possibile inserire il testo in due modi diversi: utilizzando il metodo tradizionale, indicato da o il metodo di scrittura intuitivo , indicato da .

■ Attivazione e disattivazione del metodo di scrittura intuitivo

Durante la scrittura del testo, selezionare **Opzioni** > *Dizionario*.

- Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare una lingua dall'elenco delle opzioni del dizionario. Il metodo di scrittura intuitivo è disponibile solo per le lingue contenute nell'elenco.
- Per tornare al metodo di scrittura tradizionale, selezionare *No dizionario*.

Suggerimento: per attivare o disattivare rapidamente il metodo di scrittura intuitivo, premere due volte # durante la scrittura del testo.

■ Uso del metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo rappresenta un utile strumento per la digitazione del testo.

Tale metodo si basa su un dizionario incorporato al quale è inoltre possibile aggiungere nuove parole.

1. Scrivere la parola desiderata premendo ogni tasto un'unica volta per ogni lettera. La parola cambia dopo ogni pressione del tasto. Ad esempio,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

per scrivere 'Nokia' mentre è selezionato il dizionario "Italiano", premere 6, 6, 5, 4, 2.

- Per eliminare il carattere a sinistra del cursore, premere il tasto cancella/uscita. Per cancellare tutti i caratteri, tenere premuto il tasto cancella/uscita.
- Per alternare tra lettere maiuscole e lettere minuscole o tra il metodo di scrittura tradizionale e quello intuitivo, premere * più volte e controllare l'indicatore nella parte superiore del display.
- Per alternare tra lettere e numeri, tenere premuto #.
- Per visualizzare l'elenco dei caratteri speciali, tenere premuto *, selezionare il carattere desiderato, quindi premere **Inserisci**.
- Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico desiderato. Per inserire vari numeri, tenere premuto # e digitare i numeri.

2. Se la parola visualizzata corrisponde a quella desiderata, premere 0 ed iniziare a scrivere quella successiva.
   - Per modificare la parola, premere più volte * fino alla visualizzazione della parola desiderata.
   - Se dopo la parola viene visualizzato "?", la parola desiderata non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz.**, digitare la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Scrittura di parole composte

Scrivere la prima metà della parola e premere , quindi scrivere la seconda metà.

■ Uso del metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte il tasto su cui compare la lettera desiderata fino a quando non viene visualizzata.

Per modificare il testo, utilizzare le seguenti funzioni:

- Per aggiungere uno spazio, premere 0.
- Per aggiungere un segno di punteggiatura o un carattere speciale, premere 1 più volte oppure premere *, selezionare il carattere desiderato, quindi premere Inserisci.
- Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere i tasti di scorrimento in alto o in basso, rispettivamente.
- Per eliminare il carattere a sinistra del cursore, premere il tasto cancella/uscita. Per cancellare tutti i caratteri tenere premuto lo stesso tasto.
- Per alternare tra lettere maiuscole e minuscole, premere #.
- Per aggiungere un numero, tenere premuto il tasto numerico desiderato. Per alternare tra lettere e numeri, tenere premuto #.
- Per digitare una lettera che si trova sullo stesso tasto della precedente, premere il tasto di scorrimento in basso oppure il tasto di scorrimento in alto (o attendere che appaia nuovamente il cursore), quindi digitare la lettera.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Funzioni di menu

Per accedere alle funzioni dei menu, sono disponibili diversi metodi:

Mediante scorrimento

1. Selezionare **Menu** in modalità di attesa.
2. Premere il tasto di scorrimento in alto o il tasto di scorrimento in basso per scorrere fino al menu principale desiderato, quindi premere **Selez.** per accedervi. Premere il tasto cancella/uscita per uscire da un menu principale.
3. Se il menu contiene dei sottomenu, scorrere fino a quello desiderato e premere **Selez.** per accedervi. Premere il tasto cancella/uscita per uscire da un sottomenu.

   Se non si desidera salvare i cambiamenti effettuati alle impostazioni di menu, tenere premuto il tasto cancella/uscita.

Mediante sequenza numerica

I menu, i sottomenu e le opzioni di impostazione sono numerati. Tali numeri sono denominati 'sequenza numerica'.

In modalità di attesa, selezionare **Menu**, quindi digitare entro tre secondi la sequenza numerica corrispondente al menu desiderato. Ripetere la stessa operazione per i sottomenu.

Ad esempio, se si desidera attivare *Avviso di chiamata*, selezionare **Menu** > 6 (per *Impostazioni*) > 2 (per *Impostazioni chiamate*) > 4 (per *Avviso di chiamata*) > 1 (per *Attiva*).

Si noti che la sequenza numerica relativa a *Messaggi* è 01.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Messaggi (Menu 01)

Scrivi messaggi

È possibile inviare e ricevere messaggi concatenati, composti cioè da più messaggi di testo normali (servizio di rete). L'addebito dipende dalla quantità di messaggi normali necessari per la composizione di messaggi di testo concatenati. Nella parte superiore destra del display sono visualizzati il numero di caratteri/parte correnti di un messaggio concatenato, ad esempio 20/2. Se si utilizzano caratteri speciali (Unicode), quali i caratteri cirillici, è possibile che per completare il messaggio siano necessarie molte parti. Si noti che il metodo di scrittura intuitivo è abilitato all'uso dei caratteri Unicode.

Per inviare un messaggio, occorre memorizzare nel telefono cellulare il numero del centro messaggi. Vedere Impostazioni messaggi a pagina 34.

1. In modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Scrivi messaggio*.
2. Digitare il messaggio. Il numero di caratteri disponibili e il numero di parte corrente vengono visualizzati nella parte superiore destra del display.
3. Al termine del messaggio, selezionare **Opzioni** > *Invia*, digitare il numero telefonico del destinatario e selezionare **OK**.

   Per inviare il messaggio a più persone, selezionare *Opzioni di invio* > *SMS multiplo*, scorrere fino al primo destinatario e selezionare **Invia**. Ripetere tale procedura per ogni destinatario.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per inviare un messaggio a una lista di distribuzione predefinita, selezionare *Opzioni di invio* > *Invia a lista*. Per definire e modificare le liste di distribuzione, vedere Liste di distribuzione a pagina 32.

Altre opzioni disponibili sono: *Opzioni inserim.*, *Usa modello Caratt. piccoli* o *Caratt. grandi*,*Cancella testo*, *Dizionario*, *Istruzioni*, *Esci dall'editor*, *Set d'invio* (vedere Impostazioni messaggi a pagina 34), *Salva msg.*, *Elimina* e *Dizionario*.

Nota: Quando si invia un messaggio tramite il Servizio di rete SMS, il telefono potrebbe visualizzare "*Messaggio inviato*" per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro messaggi programmato sul telefono. per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro messaggi programmato sul telefono. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

Lettura di un messaggio di testo (Ricevuti)

Alla ricezione di nuovi messaggi di testo, in modalità di attesa vengono visualizzati il numero dei messaggi e .

1. Selezionare **Leggi** per visualizzare i messaggi immediatamente.

   Per visualizzarli in un secondo momento, premere il tasto cancella/uscita. Per leggere i messaggi, accedere al menu *Ricevuti* (Menu 01-2).

2. Utilizzare i tasti di scorrimento per scorrere il testo del messaggio.
3. Mentre si legge il messaggio, selezionare **Opzioni** per le seguenti funzioni: *Elimina*, *Rispondi*, *Chatta*, *Modifica*, *Utilizza dettagli*, *Inoltra*, *Come promem.*, *Caratt. piccoli* e *Dettagli*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Messaggi inviati

Nel menu *Messaggi inviati*, è possibile visualizzare le copie dei i messaggi inviati. Selezionare **Opzioni** per le seguenti funzioni: *Elimina*, *Modifica*, *Utilizza dettagli*, *Inoltra*, *Come promem.*, *Caratt. piccoli* e *Dettagli*.

Bozze

Nel menu *Bozze*, è possibile visualizzare i messaggi salvati nel menu *Scrivi messaggio*.

Chat

Grazie a questo servizio di messaggi di testo, è possibile avviare una conversazione con altri interlocutori. L'addebito relativo a ciascun messaggio chat viene inviato mediante un messaggio di testo separato. I messaggi ricevuti e inviati durante una sessione di chat non vengono salvati.

Per avviare la chat, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Chatta* o selezionare **Opzioni** > *Chatta* durante la lettura di un SMS ricevuto.

1. Digitare il numero telefonico della persona desiderata o ricercarlo nella rubrica, quindi selezionare **OK**.
2. Digitare l'alias per la chat e selezionare **OK**.
3. Scrivere il messaggio e selezionare **Opzioni** > *Invia*.
4. La risposta dell'interlocutore viene visualizzata sopra al proprio messaggio inviato. Per rispondere al messaggio, selezionare **OK** e ripetere il punto 3.

   Durante la scrittura di un messaggio, selezionare **Opzioni** > *Nome chat* per modificare l'alias o > *Cronologia chat* per visualizzare i messaggi precedenti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Messaggi con disegno

È possibile ricevere e inviare messaggi di testo che contengono disegni (servizio di rete). Tali messaggi vengono memorizzati nel telefono cellulare. Si noti che ciascun messaggio con disegno è composto di più messaggi di testo. Pertanto, l'invio di un messaggio con disegno potrebbe essere più costoso rispetto a quello di un unico messaggio di testo.

Nota: questa funzione può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Solo i telefoni che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi.

Ricezione di un messaggio con disegno

Per visualizzare il messaggio immediatamente, premere **Visual.**. Premere **Opzioni** per visualizzare le seguenti opzioni per i messaggi con disegno: *Elimina*, *Rispondi*, *Chatta*, *Modifica testo*, *Salva disegno*, *Come s. saver*, *Usa numero*, *Come promem.* e *Dettagli*.

Liste di distribuzione

È possibile definire una lista di distribuzione da utilizzare per l'invio di messaggi a un gruppo fisso di destinatari. È possibile definire un massimo di 6 liste di distribuzione ciascuna contenente fino a 10 destinatari. Il telefono cellulare invia un messaggio di testo separato a ciascun destinatario.

Per aggiungere un nuovo elenco di distribuzione, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Liste di distribuzione*. Selezionare **Opzioni** > *Aggiungi lista*. Assegnare alla lista di distribuzione il nome desiderato e selezionare **Opzioni** > *Visualizza lista*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per aggiungere un nominativo alla lista, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi nome*. In una lista di distribuzione, è possibile inserire un massimo di 10 destinatari.

Per visualizzare e modificare le liste di distribuzione, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Liste di distribuzione*.

Se l'invio del messaggio a uno o più destinatari non ha esito positivo, viene visualizzato un report ad indicare i messaggi non inviati, quelli inviati e i nominativi non rilevati. È possibile accedere alle varie informazioni selezionando **Selez.**.

- I nominativi non rilevati corrispondono a nominativi presenti nella lista di distribuzione che sono stati cancellati dalla rubrica. Per rimuoverli dalla lista, selezionare *Rimuovi*.
- *Invia di nuovo* per inviare nuovamente il messaggio ai destinatari che non lo hanno ricevuto.
- *Visualizza* per visualizzare l'elenco dei destinatari che non hanno ricevuto il messaggio.

Modelli

È possibile visualizzare o modificare i messaggi preimpostati ('modelli') utilizzabili per scrivere un messaggio.

Smiley

È possibile modificare e memorizzare smiley, quali ":-)" e utilizzarli per la redazione dei messaggi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Elimina messaggi

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Elimina messaggi*.

Per eliminare da tutte le cartelle tutti i messaggi che sono stati letti, selezionare *Tutti SMS letti* > **OK**. Selezionare **OK** quando viene visualizzato successivamente il messaggio *Eliminare i msgg. letti da tutte le cartelle?*.

Per eliminare tutti i messaggi letti contenuti in una cartella, scorrere fino alla cartella desiderata e selezionare **OK**. Selezionare **OK** quando viene visualizzato successivamente il messaggio *Eliminare tutti i messaggi letti dalla cartella?*.

Impostazioni messaggi

Il telefono cellulare presenta due tipi di impostazioni per i messaggi: impostazioni specifiche per ogni gruppo ('set') e impostazioni comuni a tutti i messaggi di testo.

Set 1 (Menu 1-11-1)[1]

Un set è una raccolta di impostazioni necessarie per inviare i messaggi di testo e con disegno.

Ogni set dispone delle seguenti impostazioni: *Numero centro messaggi*, *Messaggi inviati come*, *Validità messaggi* e *Rinomina set d'invio*. Per inviare messaggi di testo e con disegni è necessario il numero telefonico del centro messaggi. Per ottenere tale numero, rivolgersi al proprio operatore di rete.

1. Il numero totale di set dipende da quanti ne sono offerti dalla carta SIM.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Comune a tutti (Menu 1-11-2)[1]

Le impostazioni di questo sottomenu si applicano a tutti i messaggi di testo inviati, indipendentemente dal set selezionato. Le impostazioni disponibili sono: *Rapporti di invio SMS*, *Risposta via stesso centro* e *Supporto caratteri*.

Selezionare *Supporto caratteri* per definire la modalità in cui si desidera che il telefono cellulare gestisca i caratteri Unicode nei messaggi SMS.[2]

Selezionando l'opzione *Completo*, il telefono cellulare invia tutti i caratteri Unicode, ad esempio 'á' e i caratteri cirillici, inclusi in un SMS ad un telefono cellulare compatibile, se questa funzione è supportata dalla rete.

Selezionando l'opzione *Ridotto*, il telefono cellulare tenta di convertire i caratteri Unicode nei corrispondenti caratteri non Unicode, ad esempio 'á' viene convertito in a', quindi procede alla conversione dei caratteri greci minuscoli in caratteri maiuscoli. Se non è presente alcun carattere non Unicode corrispondente, vengono inviati i caratteri Unicode.

Servizio info

Questo servizio di rete consente di ricevere dalla rete messaggi relativi a diversi argomenti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. La sequenza numerica di questo menu dipende dal numero di set disponibili. In questo caso si suppone che sia disponibile un solo set.
2. La disponibilità di questo menu può variare in base al fornitore di servizi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Numero segreteria telefonica

È possibile memorizzare e modificare il numero della segreteria telefonica (servizio di rete).

Editor comandi servizi

È possibile inviare richieste di servizio al proprio fornitore di servizi. Digitare i caratteri desiderati. Per alternare tra lettere e numeri, tenere premuto #. Selezionare **Invia** per inviare la richiesta.

■ Rubrica (Menu 2)

È possibile memorizzare i numeri telefonici e i nominativi nella memoria del telefono cellulare (rubrica interna) e nella memoria della carta SIM (rubrica SIM). La rubrica interna può contenere fino a 50 nominativi.

Ricerca di un nominativo e di un numero telefonico

In modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Cerca*. Digitare uno o più caratteri iniziali del nominativo desiderato, quindi selezionare **Cerca**. Premere il tasto di scorrimento in alto o in basso per individuare il nominativo desiderato.

Se il numero o il nominativo sono salvati nella carta SIM, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato ; se sono salvati nella memoria interna, viene visualizzato .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

RICERCA RAPIDA: in modalità di attesa premere il tasto di scorrimento in basso, quindi digitare la prima lettera del nominativo. Scorrere con il tasto di scorrimento in alto o in basso per individuare il nominativo desiderato.

Sono inoltre disponibili le opzioni che seguono:

- *Numeri servizi* per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi se tali numeri sono disponibili sulla carta SIM (servizio di rete).
- *Numeri info* per chiamare i numeri di informazione dell'operatore della rete locale se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete).
- *Aggiungi nome* per salvare nominativi e numeri telefonici nella rubrica.
- *Elimina* per eliminare nominativi e numeri telefonici dalla Rubrica uno per volta o tutti insieme.
- *Modifica* per modificare i nominativi e i numeri telefonici nella *Rubrica*.
- *Copia* per copiare i nominativi e i numeri telefonici dalla memoria interna a quella della carta SIM e viceversa, in una sola volta o singolarmente.
- *Assegna tono* per impostare il tono di chiamata desiderato per indicare la ricezione di chiamate provenienti da un determinato numero telefonico. Selezionare il numero telefonico o il nominativo desiderato e premere **Assegna**. Si noti che questa funzione è disponibile solo nei casi in cui sia la rete, sia il telefono cellulare sono in grado di identificare l'identità del chiamante.
- *Invia n° telef.* per inviare le informazioni relative a un nominativo tramite OTA, purché tale funzione sia supportata dalla rete.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni della rubrica

In modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni*. Selezionare quindi:

- *Memoria in uso*: per scegliere se salvare i nominativi e i numeri telefonici in *Telefono* o *Carta SIM*. Se la carta SIM viene sostituita, viene automaticamente selezionata la memoria *Carta SIM*.
- *Visualizzazione rubrica*: per selezionare come vengono visualizzati i nomi e i numeri telefonici, come *Nome e numero* (un nominativo e un numero alla volta) oppure *Elenco nomi* (tre nominativi alla volta).
- *Spazio memoria*: per controllare la quantità di nominativi e numeri telefonici correntemente memorizzati, nonché lo spazio disponibile nelle due rubriche.

■ Registro ch. (Menu 3)

Il telefono cellulare registra i numeri telefonici delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, nonché la durata e il costo approssimativi delle chiamate. È inoltre possibile visualizzare ed effettuare le impostazioni relative ad una carta SIM prepagata (servizio di rete).

Il telefono cellulare registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute se è acceso e si trova entro l'area coperta dal servizio di rete, e se la rete supporta tali funzioni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Elenchi delle chiamate recenti

Selezionando **Opzioni** nei menu *Chiamate senza risposta*, *Chiamate ricevute* o *Chiamate effettuate*, è possibile visualizzare l'ora della chiamata e modificare, visualizzare o chiamare il numero telefonico registrato, aggiungerlo a *Rubrica* oppure eliminarlo dall'elenco. È inoltre possibile inviare un messaggio di testo (*Invia SMS*).

Timer e contatori delle chiamate

Nota: l'effettivo importo da pagare per le chiamate ed i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

- *Durata chiamate*: consente di visualizzare la durata approssimativa delle chiamate in uscita e in entrata. È possibile azzerare i timer delle chiamate selezionando *Azzeramento timer*.
- *Costo chiamate*: visualizza il costo approssimativo dell'ultima chiamata o di tutte le chiamate in termini di unità specificate all'interno della funzione *Visualizza costo in*.
- *Impostazioni costo chiamate*: Mediante *Limite costo chiamate*, è possibile limitare il costo delle chiamate a un numero di unità di tariffazione o di valuta desiderato (servizio di rete). Mediante *Visualizza costo in*, è possibile specificare in quali unità visualizzare sul telefono il tempo di conversazione rimanente (per i prezzi relativi alle unità di tariffazione, rivolgersi al proprio operatore di rete).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Credito prepagato*: quando si utilizza una carta SIM prepagata, le chiamate possono essere effettuate solo se sulla carta SIM è disponibile una quantità sufficiente di unità di credito (servizio di rete). Opzioni: *Visualiz. info credito* (visualizza o nasconde le unità restanti in modalità di attesa), *Credito disponibile* (numero di unità restanti), *Costo ultimo evento* e *Stato ricarica*.

Nota: Nel caso di esaurimento del credito, potrebbe essere possibile effettuare unicamente chiamate al numero di emergenza programmato sul dispositivo.

■ Toni (Menu 4)

All'interno di questo menu è possibile modificare le impostazioni del modo d'uso correntemente selezionato e creare toni di chiamata personalizzati. Vedere Modi d'uso (Menu 5) a pagina 41.

- *Tono di chiamata*: imposta il tono emesso dal telefono cellulare alla ricezione di una chiamata.
- *Livello suoneria*: Imposta il livello di volume per i toni di chiamata e di avviso di messaggi entranti.
- *Segnale di chiamata*: definisce il tipo di notifica generato dal telefono cellulare per le chiamate vocali in entrata. Ad esempio, se si seleziona *No suoneria*, il telefono non emette alcun tono quando si riceve una chiamata e in modalità di attesa viene visualizzato .
- *Tono di avviso SMS*: imposta il tono emesso dal telefono cellulare alla ricezione di un messaggio di testo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Toni di tastiera*: imposta il volume per i toni di tastiera.
- *Toni di avviso*: imposta il telefono cellulare affinché emetta dei toni, ad esempio quando la batteria è quasi scarica.
- *Vibrazione*: imposta il telefono cellulare in modo tale che vibri quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo.
- *Avviso ritmico retroilluminaz.*: imposta la retroilluminazione del telefono cellulare in modo che lampeggi ritmicamente in base al tono di chiamata o al tono di avviso del messaggio selezionato. La vibrazione non è disponibile quando il telefono è collegato ad un caricabatterie o ad un supporto da tavolo.

■ Modi d'uso (Menu 5)

È possibile personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi. Dopo avere personalizzato i gruppi di impostazione e i modi d'uso secondo le proprie esigenze, sarà sufficiente attivare quello desiderato per poterlo utilizzare.

Attivazione di un modo d'uso e modifica delle relative impostazioni

Dal menu Modi d'uso, selezionare quello desiderato, quindi *Attiva*.

Per modificare le impostazioni del modo d'uso selezionato, scegliere *Personalizza* > *Tono di chiamata*, *Livello suoneria*, *Segnale di chiamata*, *Tono di avviso SMS*, *Toni di tastiera*, *Toni di avviso*, *Vibrazione*, *Avviso ritmico retroilluminaz.*, *Screen saver* o *Rinomina* (non disponibile in *Normale*). Selezionare l'opzione desiderata e premere **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

È possibile modificare in modo semplice le impostazioni del modo d'uso selezionato correntemente nel menu *Impostazioni tono*, vedere Toni (Menu 4) a pagina 40.

Suggerimento: per attivare in modo rapido un modo d'uso in modalità di attesa o durante una chiamata: premere rapidamente il tasto di accensione, scorrere fino al modo d'uso desiderato e selezionare **OK**.

■ Impostazioni (Menu 6)

All'interno di questo menu è possibile effettuare diverse impostazioni del telefono cellulare. È inoltre possibile ripristinare alcune impostazioni di menu ai valori predefiniti selezionando *Ripristina impostazioni iniziali*.

Impostazioni ora

Orologio

È possibile impostare il telefono cellulare affinché visualizzi l'ora corrente in modalità di attesa, nonché impostare l'ora o selezionare il formato da 12 o da 24 ore. Se si toglie la batteria dal telefono cellulare, potrebbe essere necessario reimpostare l'orario.

Impostazione data

Consente di impostare la data. Se la batteria viene rimossa dal telefono cellulare, potrebbe essere necessario reimpostare la data.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aggiorn. autom. data e ora

Questo servizio di rete consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora in base al fuso orario corrente. L'aggiornamento automatico della data e dell'ora non implica la modifica dell'ora impostata per la sveglia o per i promemoria, in quanto per questi viene utilizzata l'ora locale. È possibile che l'aggiornamento causi la disattivazione di alcuni allarmi impostati.

Impostazioni chiamate

- *Deviazione chiamate*: per deviare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o ad un altro numero (servizio di rete).

  Selezionare l'opzione di deviazione desiderata, ad esempio *Deviazione se occupato* per deviare le chiamate vocali quando il numero è occupato o si rifiuta una chiamata in entrata.

  È possibile attivare diverse opzioni di deviazione contemporaneamente. Se è stata attivata la funzione *Deviazione di tutte le chiamate vocali*, viene indicato sul display in modalità di attesa.

  Attivare (*Attiva*) o disattivare (*Annulla*), verificare che l'opzione sia attivata selezionando *Verifica stato* o specificare un ritardo per determinate deviazioni in *Impost. ritardo* (non disponibile per tutte le opzioni di deviazione).

- *Richiamo automatico*: per impostare il telefono cellulare affinché effettui fino a dieci tentativi di collegamento con un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Chiamata rapida*: quando questa funzione è attivata, è possibile chiamare i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti di selezione rapida da 2 a 9, tenendo premuto il tasto corrispondente.
- *Avviso di chiamata*: quando è attivato questo servizio di rete, la rete segnala una nuova chiamata in entrata durante quella in corso. Selezionare **Rispondi** per rispondere alla chiamata in attesa. La prima chiamata viene posta in attesa. Selezionare **Chiudi** per terminare la chiamata attiva.
- *Invio propri dati*: per impostare il proprio numero telefonico affinché venga visualizzato (*Si*) o nascosto (*No*) all'interlocutore (servizio di rete). Quando si seleziona *Predefinito*, viene utilizzata l'impostazione concordata con l'operatore della rete locale.
- *Chiamate uscenti con*: grazie a questo servizio di rete, è possibile selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate o evitare la selezione della linea, se tale funzione è supportata dalla carta SIM.

  È possibile rispondere alle chiamate in entrata indipendentemente dalla linea selezionata. Se tuttavia non è stata effettuata l'iscrizione al servizio di rete, non sarà possibile effettuare le chiamate selezionando la linea 2. Quando viene selezionata la linea 2, mentre l'apparecchio è in modalità di attesa nel display appare **"2"**.

Impostazioni telefono

Lingua: per selezionare la lingua di visualizzazione dei testi sul display.

Informazione microcella: per impostare il telefono cellulare in modo che indichi quando viene usato nell'area coperta da una rete cellulare basata sulla tecnologia

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

MCN (Micro Cellular Network) (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio iniziale: per digitare un messaggio che verrà visualizzato per alcuni istanti all'accensione del telefono cellulare.

Selezione rete: per impostare il telefono cellulare per la selezione automatica o manuale delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. La rete selezionata deve avere stipulato un contratto di "roaming" con il proprio operatore di rete.

Conferma azioni servizi SIM: per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o nasconda i messaggi di conferma relativi all'uso dei servizi della carta SIM (vedere Servizi SIM (Menu 11)a pagina 53).

Impostazioni accessori

Il menu Impostazioni accessori è visualizzato solo se al telefono cellulare è correntemente collegato o lo è stato un accessorio quale l'auricolare.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni accessori* > *Auricolare* o *Vivavoce* .

- Selezionare *Modo predefinito* per scegliere il modo d'uso del telefono durante il collegamento dell'accessorio.
- Selezionare *Risposta automatica* per impostare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente ad una chiamata in entrata dopo cinque secondi. Se *Segnale di chiamata* è impostato su *Bip x 1* o *No suoneria*, non verrà utilizzata la risposta automatica.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Selzionare *Illuminazione* per impostare l'illuminazione permanente *Si*. Selezionare *Automatica* per impostare l'illuminazione in modo che rimanga attiva per 15 secondi dopo la pressione di un tasto. L'opzione *Illuminazione* è disponibile solo se è stato selezionato *Vivavoce*.

Impostazioni blocco tastiera

È possibile impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera *Blocco tastiera automatico* al termine di un intervallo specificato quando il telefono cellulare si trova in modalità di attesa e non viene utilizzata alcuna funzione. È inoltre possibile utilizzare il blocco di protezione per bloccare la tastiera utilizzando un codice: *Codice blocco tastiera*.

- Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni blocco tastiera*. Per attivare *Blocco tastiera automatico*, selezionare *Si*, il telefono visualizza *Imposta ritardo:*. Digitare l'intervallo di tempo e premere **OK**. L'intervallo di tempo che è possibile impostare è compreso tra 10 secondi e 60 minuti. Per disattivare il blocco automatico della tastiera, selezionare *No*.
- Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni blocco tastiera* > *Codice blocco tastiera*. Per attivare il blocco di protezione, digitare il codice di protezione e selezionare **OK**. Vedere Codici di accesso a pagina 12. Dopo avere selezionato *Si*, il telefono cellulare richiederà di immettere il codice di protezione ogni volta che si seleziona **Sblocca**. Per disattivare il blocco di protezione della tastiera, selezionare *No*.

Vedere inoltre Blocco della tastiera a pagina 24.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni di protezione

Nota: quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate ad un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza su determinate reti (ad esempio 112 o altri numeri ufficiali di emergenza).

- *Richiesta codice PIN*: consente di impostare il telefono cellulare affinché richieda il codice PIN della carta SIM all'accensione dell'apparecchio. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione di questa funzione.
- *Servizio blocco chiamate*: questo servizio di rete consente di limitare le chiamate effettuate e ricevute con il telefono cellulare. Selezionare l'opzione di blocco desiderata, quindi attivarla (*Attiva*) o disattivarla (*Annulla*) oppure verificarne lo stato (*Verifica stato*).
- *Numeri consentiti*: consente di limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati (servizio di rete).
- *Gruppo chiuso d'utenti*: questo servizio di rete consente di specificare un gruppo di persone che possono chiamare e dalle quali si possono ricevere telefonate.
- *Livello di protezione*: consente di impostare il telefono cellulare affinché richieda il codice di protezione quando viene inserita una nuova carta SIM, *Telefono* o al momento della selezione della rubrica interna *Memoria*.

  Si noti che modificando il livello di protezione, tutti gli elenchi delle chiamate recenti, comprese quelle senza risposta e quelle effettuate, vengono azzerati.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Modifica codici di accesso*: consente di modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice PIN2 o la password di blocco. Tali codici possono includere solo i numeri da 0 a 9.

Evitare di usare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come 112, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza.

Ripristina impostazioni iniziali

Per ripristinare alcune delle impostazioni di menu ai valori originali, selezionare **Menu**, quindi *Impostazioni* > *Ripristina impostazioni iniziali*. Digitare il codice di protezione e selezionare **OK**. I nominativi e i numeri telefonici memorizzati nella rubrica non vengono eliminati.

■ Sveglia (Menu 7)

È possibile impostare la sveglia in modo che suoni una sola volta o più volte, ad esempio ogni giorno lavorativo.

Selezionare **Menu** > *Sveglia*. Digitare l'ora dell'allarme. Quando suona l'allarme, è possibile interromperlo premendo il tasto cancella/uscita. Selezionando **Ripeti**, l'allarme si arresta e riprende dopo 6 minuti.

Se l'orario su cui è impostata la sveglia viene raggiunto quando il telefono è spento, quest'ultimo si accende automaticamente ed inizia ad emettere il tono di avviso. Se si preme il tasto cancella/uscita, viene richiesto se si desidera attivare il telefono per le chiamate. Premere il tasto cancella/uscita per spegnere il telefono o selezionare **Sì** per effettuare e ricevere chiamate.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nota: non selezionare Sì quando è vietato l'uso del telefono o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Promemoria (Menu 8)

Nota: per poter usare questa funzione, il telefono deve essere acceso. Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Questo sistema consente di impostare brevi promemoria dotati di allarme. L'allarme viene attivato una volta raggiunti la data e l'ora impostate.

Sono inoltre disponibili le opzioni che seguono: *Aggiungi nuovo*,*Visualizza tutti*, *Elimina*, *Modifica* o *Invia* per aggiungere un nuovo promemoria, visualizzare, modificare o inviare quelli esistenti ed eliminare i promemoria uno per uno o tutti insieme.

Una volta reggiunta l'ora del promemoria è possibile bloccare l'avviso premendo il tasto cancella/uscita. Selezionando **Ripeti**, il telefono cellulare emette nuovamente l'allarme dopo 10 minuti.

■ Giochi (Menu 9)

Il telefono cellulare dispone di alcuni giochi. Ogni gioco è fornito di un breve testo di aiuto.

Nota: per poter usare questa funzione, il telefono deve essere acceso. Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Regolazione delle impostazioni comuni a tutti i giochi
Selezionare *Impostazioni*. È possibile impostare i toni, l'illuminazione e la vibrazione (*Vibrazione*) dei giochi. Se è disattivato *Toni di avviso*, i suoni potrebbero non essere riprodotti anche se è attivo *Suoni*, se è disattivato*Vibrazione*, il telefono cellulare potrebbe non vibrare anche se è attivo *Vibrazione*.

■ Extra (Menu 10)

Nota: per poter usare questa funzione, il telefono deve essere acceso. Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Calcolatrice

Il telefono cellulare è dotato di una calcolatrice che può inoltre essere utilizzata per effettuare conversioni di valuta approssimative.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato e pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento, soprattutto nelle divisioni molto lunghe.

In modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Extra* > *Calcolatrice*.

Operazioni matematiche

- Utilizzare i tasti da 0 a 9 per le cifre. # inserisce la virgola decimale. Premere il tasto cancella/uscita per eliminare l'ultima cifra. Per modificare il segno, selezionare **Opzioni** > *Cambia segno*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Premere * una volta per "+", due volte per "-", tre volte per "*" e quattro volte per "/".
- Per visualizzare il risultato, selezionare **Opzioni** > *Risultato*. Tenendo premuto per azzerare il display per un nuovo calcolo.

Conversione di valuta

Per salvare un tasso di cambio, selezionare **Opzioni** > *Tasso di cambio* > *Da valuta straniera in propria* o *Da valuta propria in straniera*, immettere il valore (premere # per il punto decimale) e selezionare **OK**.

Per eseguire la conversione: digitare l'importo in valuta da convertire, selezionare **Opzioni** > *In propria* o *In straniera*.

Cronometro

Il cronometro può essere usato per misurare il tempo (ad esempio durante le attività sportive). Selezionare **Menu** > *Extra* > *Cronometro*.

Selezionare **Invio** per avviare il cronometro. Per controllare il tempo cronometrato, selezionare **Stop**. Quando il cronometro viene arrestato, è possibile selezionare **Opzioni** per *Avvia*, *Azzera* o *Esci*. Selezionando *Avvia*, il cronometro riprende dal punto in cui è stato arrestato. *Azzera* arresta il cronometraggio corrente e imposta il cronometro su zero.

Per impostare il cronometro affinché continui a funzionare sullo sfondo, premere due volte cancella/uscita. Durante l'uso del cronometro, in modalità di attesa lampeggia sul display.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

L'uso del cronometro fa consumare la batteria riducendo l'autonomia del telefono. Fare attenzione a non lasciarlo sullo sfondo quando si eseguono altre operazioni con il telefono.

Conteggio alla rovescia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un tono di allarme allo scadere di un determinato intervallo di tempo.

Selezionare **Menu** > *Extra* > *Conteggio alla rovescia*. Digitare l'ora dell'allarme e selezionare **OK**. È inoltre possibile digitare una nota per l'allarme, modificare l'ora e arrestare il timer.

Durante l'attivazione del timer, in modalità di attesa appare .

Una volta raggiunto l'orario per l'attivazione dell'allarme, il telefono cellulare emette un avviso e sul display appare il relativo messaggio lampeggiante. Premere un tasto qualsiasi per arrestare l'allarme.

Compositore

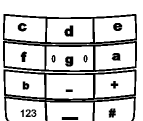

È possibile creare toni di chiamata personalizzati. Selezionare il tono che si desidera modificare e digitare le note. Ad esempio, premere 4 per la nota **f**.

8 riduce (-) e 9 prolunga (+) la durata della nota o della pausa. 0 inserisce una pausa. * imposta l'ottava. # rende la nota acuta (non disponibile per le note **e** e **b**). I tasti di scorrimento in alto e in basso spostano il cursore a sinistra o destra. Premere cancella/uscita per cancellare una nota o una pausa a sinistra del cursore.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Una volta completata la creazione del tono, selezionare **Opzioni** > *Riproduci*, *Salva*, *Tempo*, *Canc. schermo* o *Esci*.

Screen saver

È possibile selezionare un'immagine affinché venga attivata sul display del telefono cellulare allo scadere di un determinato intervallo: *Termine*. Selezionare **Menu** > *Extra* > *Screen saver*. Selezionare l'immagine e l'intervallo al termine del quale verrà attivato lo screensaver. In modalità di attesa, lo screensaver occupa tutta l'area del display, nascondendo così eventuali immagini o testi visualizzati.

Torcia

Vedere Torcia a pagina 20.

■ Servizi SIM (Menu 11)

Questo menu appare solo se la carta SIM fornisce servizi aggiuntivi. Il nome ed il contenuto di questo menu variano in base ai servizi disponibili.

Nota: per la disponibilità, le tariffe e le informazioni sull'uso dei servizi SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete, il fornitore del servizio o altri fornitori.

Nota: per poter usare questa funzione, il telefono deve essere acceso. Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Servizi WAP (Servizi - Menu 12)

In questo menu è possibile utilizzare i servizi WAP (Wireless Application Protocol), quali i giochi in linea, appositamente ideati per i telefoni cellulari e gestiti dai fornitori dei servizi WAP.

Per accedere a questo menu: selezionare **Menu** (in modalità di attesa) > *Servizi*.

Nota: per poter usare questa funzione, il telefono deve essere acceso. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Si noti che le pagine WAP utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language). Mediante il presente telefono cellulare, non è possibile visualizzare le pagine Web che utilizzano il linguaggio HTML (Hyper-Text Mark-up Language).

Per la disponibilità dei servizi WAP, i prezzi e le tariffe, rivolgersi all'operatore della rete e/o al fornitore dei servizi WAP di cui si desidera utilizzare il servizio. I fornitori di servizi metteranno inoltre a disposizione le informazioni relative all'utilizzo dei servizi da loro offerti.

Operazioni di base per l'uso di un servizio WAP

1. Ottenere e salvare le impostazioni di connessione del servizio WAP che si desidera utilizzare. Vedere Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio WAP.
2. Effettuare la connessione ad un servizio WAP, vedere pagina 57.
3. Sfogliare le pagine relative al servizio WAP, vedere pagina 58.
4. Terminare la connessione al servizio WAP, vedere pagina 60.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio WAP

Le impostazioni di connessione possono venire fornite come messaggio di testo dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi che offre il servizio WAP desiderato. Rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi oppure visitare il Club Nokia all'indirizzo www.nokia.com/clubnokia.

Le impostazioni possono venire inserite anche manualmente.

Salvataggio delle impostazioni ricevute come messaggio di testo

Quando le impostazioni di connessione vengono ricevute come messaggio di testo, viene visualizzato *Impostazioni servizio ricevute*.

- Per salvare le impostazioni ricevute, selezionare **Opzioni** > *Salva*.
- Per visualizzare le impostazioni prima di salvarle, selezionare **Opzioni** > *Visual.*. Selezionare **Salva** per salvare le impostazioni o **Indietro** per tornare all'elenco delle opzioni.

Immissione delle impostazioni di connessione

Per le impostazioni WAP appropriate, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Le impostazioni potrebbero essere disponibili presso i relativi siti Web.

1. Selezionare *Servizi* > *Impostazioni* > *Imp. connessioni*.
2. Scorrere fino a un set di impostazioni di connessione che si desidera modificare.
3. Selezionare **Opzioni** > *Modifica*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Modificare individualmente le impostazioni riportate di seguito. **Eseguire tutte le impostazioni necessarie.**
   - *Homepage*: digitare l'indirizzo della homepage del servizio WAP che si desidera utilizzare (premere 1 per inserire un punto), quindi selezionare **OK**.
   - *Modalità sessione*: selezionare *Continua* o *Temporanea*.
   - *Protezione connessione*: selezionare *Sì* o *No*.

     Quando la sicurezza di connessione è attiva, il telefono tenta di utilizzare un tipo di connessione sicura al servizio WAP. Se non vi sono connessioni sicure disponibili, la connessione non viene stabilita. Se si desidera connettersi anche senza la connessione sicura, impostare la sicurezza di connessione su *No*.
   - *Tipo di trasporto dati*: verificare che *Dati GSM* sia selezionato. Per ulteriori informazioni sui prezzi, la velocità di connessione ed altro, rivolgersi all'operatore della rete locale o al fornitore di servizi.
   - *N° connessione remota*: digitare il numero e selezionare **OK**.
   - *Indirizzo IP*: digitare l'indirizzo (premere * per inserire il punto) e selezionare **OK**.
   - *Tipo di autenticazione*: selezionare *Normale* o *Protetto*.
   - *Tipo di chiamata dati*: selezionare *Analogico* o *ISDN*.
   - *Nome utente*: digitare il nome utente (premere 1 per inserire il punto) e selezionare **OK**.
   - *Password*: digitare la password e selezionare **OK**. Ripetere questo punto per confermare la password.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Una volta effettuate tutte le impostazioni necessarie, è possibile modificare il nome del set di impostazioni. Premere il tasto cancella/uscita e selezionare **Opzioni** > *Rinomina*. Digitare il nominativo e selezionare **OK**.

   Le impostazioni vengono salvate ed è possibile effettuare una connessione al servizio WAP, vedere pagina 57.

Invio delle impostazioni WAP

Le impostazioni WAP possono venire inviate ad un telefono compatibile.

1. Nel menu *Servizi*, selezionare *Impostazioni* > *Imp. connessioni*.
2. Scorrere fino al set di impostazioni di connessione che si desidera inviare.
3. Selezionare **Opzioni** > *Invia impostaz.*.
4. Digitare il numero telefonico del destinatario e selezionare **OK**.

Il nome utente e la password non vengono inviati.

Collegamento ad un servizio WAP

1. Attivare le impostazioni del servizio WAP desiderato:

   Selezionare *Servizi* > *Impostazioni* > *Imp. connessioni*. Scorrere fino al set di impostazioni che si desidera utilizzare e selezionare **Opzioni** > *Attiva*.

   Se si desidera utilizzare lo stesso servizio WAP utilizzato in precedenza, è possibile ignorare questo punto.
2. Connettersi al servizio WAP utilizzando uno dei metodi seguenti:
   - Aprire la hompage del servizio WAP. Selezionare *Servizi* > *Home*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Iniziare la connessione in modalità di attesa. Se non è stato immesso alcun carattere, tenere premuto 0.
- Selezionare il sito preferito del servizio WAP. Selezionare *Servizi* > *Preferiti*, scorrere fino al sito preferito desiderato e selezionare **Opzioni** > *Vai a*.

  Se non è possibile accedere al sito preferito (potrebbe essere visualizzato *Verificare impostazioni servizio*), modificare il set di impostazioni di connessione correntemente attivo e tentare di nuovo.
- Digitare l'indirizzo del servizio WAP. Selezionare *Servizi* > *Vai a indirizzo*, immettere l'indirizzo (premere * per i caratteri speciali) e selezionare **OK**.

  Si noti che non è necessario aggiungere il prefisso http:// prima dell'indirizzo in quanto verrà aggiunto automaticamente. Se viene utilizzato un protocollo diverso da http, aggiungere il prefisso appropriato.

Spostarsi tra le pagine di un servizio WAP

Una volta effettuata una connessione al servizio WAP, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine.

La funzione dei tasti del telefono potrebbe variare in base ai diversi servizi WAP. Seguire le indicazioni sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore del servizio WAP.

Informazioni generali sull'uso dei tasti

- Utilizzare i tasti di scorrimento in alto o in basso per spostarsi tra le pagine WAP ed evidenziare la voce desiderata. La voce potrebbe essere costituita da testo sottolineato (un 'link').

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Per selezionare una voce evidenziata, premere il tasto Navi.
- Premere il tasto cancella/uscita per tornare alla pagina WAP visualizzata in precedenza.
- Premere i tasti da 0 a 9 per digitare le lettere e i numeri e premere * per digitare i caratteri speciali.
- Selezionare **Opzioni** per le seguenti funzioni. Non tutte le opzioni potrebbero essere disponibili contemporaneamente. È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni.

  Home: riporta alla pagina principale del servizio WAP.

  Ricarica: aggiorna la pagina WAP.

  Apri link: seleziona un collegamento o una voce evidenziata nella pagina WAP.

  Immagine: consente di scorrere fino a un'immagine statica o animata che non è possibile visualizzare per intero. Premere i tasti di scorrimento verso l'alto o il basso (oppure 2 o 8) per spostare l'immagine in alto o in basso. Premere 4 o 6 per spostare l'immagine a sinistra o a destra. Premere **Opzioni** per *Successiva*, *Precedente* o *Salva immagine*. L'opzione *Salva immagine* consente di salvare le immagini per utilizzarle nei messaggi con disegno o come screensaver e le immagini animate per utilizzarle come screensaver. Se l'immagine è troppo estesa per i messaggi con disegno e gli screensaver, spostare la casella sull'immagine per selezionare l'area che si desidera salvare, quindi scegliere **Selez.**.

  Imp. visualizz.: è possibile mandare a capo le linee di testo e nascondere le immagini nella pagina WAP. Vedere inoltre a pagina 60.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Preferiti: è possibile gestire i siti preferiti, ad esempio, salvare la pagina WAP corrente come sito preferito. Vedere a pagina 61.

Info ricevute: consente di visualizzare l'elenco dei messaggi di servizio, vedere Info ricevute a pagina 62.

Usa numero: per copiare un numero dalla pagina WAP corrente per effettuare il salvataggio o la chiamata; per terminare la chiamata.

Vai a indirizzo: è possibile effettuare una connessione al servizio WAP. digitare l'indirizzo WAP (premere 1 per inserire il punto) e selezionare **OK**.

Svuota cache: consente di azzerare la memoria del telefono (vedere inoltre pagina 63).

Info protezione: indica lo stato di sicurezza della connessione.

Esci: consente di uscire dal servizio e terminare la chiamata.

Terminare una connessione WAP

Se si utilizza un servizio WAP, selezionare **Opzioni** > *Esci*. Se appare *Uscire dai servizi?*, selezionare **Sì**.

Il telefono termina la chiamata e chiude la connessione WAP.

Impostazioni dell'aspetto delle pagine WAP

1. **Se non vi sono connessioni WAP in corso**
   - Selezionare **Menu** (in modalità di attesa) > *Servizi*, *Impostazioni* e *Impostazioni visualizzazione*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Se vi sono connessioni WAP in corso

- Selezionare **Opzioni** > *Imp. visualizz.*.

2. Selezionare *A capo automatico* o *Visualizza immagini*.
3. Selezionare *Sì* o *No* per *A capo automatico* e *Sì* o *No* per *Visualizza immagini*.

   Quando *A capo automatico* è impostato su *Sì*, il testo continua alla riga successiva se non è possibile visualizzarlo sulla stessa riga.

   Se *Visualizza immagini* è impostato su *No*, non viene visualizzata alcuna immagine contenuta nella pagina WAP. In questo modo la velocità di scorrimento delle pagine WAP contenenti più immagini potrebbe aumentare.

Salvataggio e gestione dei siti preferiti

1. **Se non vi sono connessioni WAP in corso**

   - Selezionare **Menu** (in modalità di attesa) > *Servizi* > *Preferiti*.

   Se vi sono connessioni WAP in corso

   - Selezionare **Opzioni** > *Preferiti*.

2. Scorrere fino al sito preferito desiderato e selezionare **Opzioni**. Se si desidera salvare un nuovo sito preferito, selezionarne uno qualsiasi.
3. Selezionare *Vai a*, *Modifica*, *Elimina*, *Invia preferito* o *Agg. preferito* o *Salva preferito* (disponibile durante una connessione WAP).
   - Selezionare *Vai a* per accedere alla pagina WAP associata al sito preferito.
   - Selezionare *Invia preferito* per inviare il sito preferito ad un telefono compatibile.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Selezionare *Agg. preferito* per digitare e salvare un sito preferito o *Salva preferito* per salvare la pagina WAP corrente come sito preferito.

Si noti che il telefono potrebbe disporre di alcuni siti preferiti predefiniti relativi a siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito.

Info ricevute

Il telefono è in grado di ricevere messaggi di servizio ('SMS di informazioni') dal fornitore di servizi. Tali messaggi possono contenere, ad esempio, un elenco di titoli di notizie e l'indirizzo di un servizio WAP che fornisce notizie.

Impostazione del telefono per la ricezione di SMS di informazioni

Selezionare **Menu** (in modalità di attesa) > *Servizi*, *Impostazioni*, *Impostazioni Info ricevute*, *Messaggi di servizio* o *Attiva*.

Visualizzazione di SMS di informazioni ricevuti

1. **Se non vi sono connessioni WAP in corso**

   Quando si riceve un SMS di informazioni, viene visualizzato *1 messaggio di servizio ricevuto*. Per visualizzare il messaggio immediatamente, selezionare **Visualiz.**.

   Per visualizzare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**. Se si desidera leggere un messaggio, selezionare **Menu** (in modalità di attesa) > *Servizi* > *Info ricevute*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Se vi sono connessioni WAP in corso

Selezionare **Opzioni** > *Info ricevute*.

2. Scorrere fino al messaggio desiderato, selezionare **Opzioni**, quindi *Scarica*, *Dettagli* o *Elimina*.
   - Selezionare *Scarica* per scaricare il contenuto indicato dall'SMS di informazioni.

Azzeramento della memoria cache

Nota: le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache del telefono. La cache è una memoria buffer che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fossero consultate delle informazioni riservate che richiedono una password (ad esempio il proprio conto bancario), svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per azzerare la memoria cache:

- Se non vi sono connessioni WAP in corso: selezionare **Menu** > *Servizi* > *Svuota cache*.
- Se vi sono connessioni WAP in corso: selezionare **Opzioni** > *Svuota cache*.

Certificati di autorità

Per utilizzare alcuni servizi WAP quali i servizi bancari, è necessario disporre di un certificato di autorizzazione, L'uso del certificato consente di aumentare la sicurezza delle connessioni tra il telefono e un gateway WAP o un server WAP se l'opzione *Protezione connessione* è impostata su *Si*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Il certificato può essere scaricato da una pagina WAP se tale servizio supporta l'uso dei certificati di sicurezza. Una volta scaricato, è possibile visualizzare il certificato, quindi salvarlo o eliminarlo. Se viene salvato, il certificato viene aggiunto all'elenco di certificati del telefono.

È possibile verificare la sicurezza del gateway WAP o del server WAP solo dopo averne controllato l'identità a fronte del certificato corrispondente presente nel telefono.

Sul display apparirà una nota se non è possibile verificare l'identità del gateway WAP o del server WAP, se il relativo certificato non è autentico o se nel telefono non si dispone del certificato appropriato.

Per visualizzare l'elenco di certificati di sicurezza:
Selezionare *Servizi* > *Impostazioni* > *Certificati di autorità*.

Indicatore relativo alla sicurezza
Se durante una connessione WAP viene visualizzata l'icona relativa alla sicurezza , significa che la trasmissione di dati tra il telefono e il gateway WAP o il server WAP, indicata dall'impostazione *Indirizzo IP* in *Imp. connessioni* è codificata e di conseguenza sicura.

Tuttavia, l'icona relativa alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (in cui sono memorizzati i dati richiesti) sia sicura. Il fornitore del servizio deve garantire la protezione della trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario acquistare una nuova batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare la batteria nel caricabatterie. Il sovraccarico potrebbe ridurne la durata. Se non utilizzata, una batteria completamente carica si scaricherà nel giro di una settimana. Temperature estreme possono incidere sulla capacità di carica della batteria.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Un corto circuito accidentale può verificarsi se un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna mettono a contatto diretto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria). Ciò può accadere accidentalemente se, ad esempio, se la batteria viene tenuta in tasca o in un contenitore contenenti i suddetti oggetti, con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria ad una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco! Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Tenere il telefono ed i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini piccoli.
- Evitare che il telefono si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non utilizzare né lasciare il dispositivo in ambienti polverosi o poco puliti, onde evitare il danneggiamento delle parti mobili e dei componenti elettronici.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i componenti meccanici più delicati del telefono potrebbero subire danni irreparabili.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il telefono, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi elementi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato dove si otterrà il supporto necessario.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ulteriori informazioni di sicurezza

Sicurezza nel traffico

Non usare il telefono cellulare quando si è intenti alla guida. Collocare sempre il telefono sull'apposito supporto; non poggiarlo mai sui sedili o in altro posto da dove, in seguito ad una brusca frenata o ad un forte urto, possa essere scagliato via.

Ricordare che la sicurezza stradale è sempre la cosa più importante!

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Per garantire la conformità con le direttive che regolano l'esposizione alle radiofrequenze, utilizzare solo accessori omologati da Nokia per l'uso con questo dispositivo. Quando il dispositivo è acceso e a contatto con il corpo, utilizzare sempre una custodia omologata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo e le persone che hanno un apparecchio acustico non dovrebbero usare il dispositivo dalla parte dell'apparecchio. Collocare sempre il dispositivo sull'apposito supporto in quanto i materiali metallici potrebbero essere attratti dall'altoparlante. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 cm dal proprio pacemaker quando il dispositivo è acceso.
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se, per qualsiasi motivo, si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Chiamate ai numeri di emergenza

Importante:

I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

   Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.

2. Selezionare **Chiudi** tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Digitare il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Selezionare **Chiama**.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il dispositivo senza fili di cui si dispone potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione sulla scena di un incidente. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione ai segnali a radiofrequenza raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di irradiazione da radiofrequenza per l'intera popolazione. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad ampie e periodiche analisi di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Lo standard di esposizione per i dispositivi cellulari utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive internazionali è pari a 2,0 W/kg*. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Infatti, il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per collegarsi alla rete. In genere, quanto più si è vicini a una stazione radio base, tanto minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

Il più alto valore SAR registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso in chiamata (vicino all'orecchio) è stato di 0,67 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

* Il limite di SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 watt/kg (W/kg) calcolato su una media di dieci grammi di massa. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza essendo in grado di offrire maggiore tutela per il pubblico e di compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di presentazione dei dati nei vari paesi. Per informazioni sui valori SAR in altri paesi, consultare le specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.