

Brukerhåndbok for Nokia 1101



9238192

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-75 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2003-2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia og Nokia Connecting People er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9238192 / Utgave 1

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	8
Generell informasjon.....	12
Klistremerker i pakken.....	12
Tilgangskoder.....	12
1. Komme i gang.....	14
Sette inn et SIM-kort	14
Lade batteriet	16
Normal driftsposisjon	16
Taster og kontakter	17
Displayet og standby-modus.....	18
Skifte deksler.....	19
Feste håndleddsremmen	20
Lommelykt	20
2. Anropsfunksjoner	21
Ringe	21
Ringe ved hjelp av telefonboken	21
Holde en konferansesamtale	21
Ringe på nytt.....	22
Hurtigvalg.....	22
Besvare et anrop.....	23
Handlinger under anrop.....	23
Lytte til talemeldinger.....	23
Låse tastaturet	23

3. Skrive tekst	25
Slå intelligent ordbok på eller av	25
Bruke intelligent ordbok	25
Skrive sammensatte ord	26
Bruke tradisjonell skriving	27
4. Menyfunksjoner	28
Meldinger (meny 01)	29
Skriv meldinger	29
Lese en tekstmelding (innboks)	30
Sendte elementer	30
Kladd	31
Chat	31
Bildemeldinger	31
Distribusjonslister	32
Maler	33
Smiley	33
Slett meldinger	33
Meldingsinnstillinger	34
Infotjeneste	35
Nummer til talepostkasse	35
Redigering av tjenestekommandoer	35
Kontakter (meny 2)	36
Søke etter et navn og telefonnummer	36
Innstillinger for Kontakter	37
Anropslogg (meny 3)	38
Anropslogger	38
Anropstellere og -tidtakere	38
Toner (meny 4)	39
Profiler (meny 5)	40

Innstillinger (meny 6)	41
Tidsinnstillinger	41
Anropsinnstillinger.....	41
Telefoninnstillinger.....	43
Innstillinger for ekstraustyr.....	43
Tastelåsinnstillinger.....	44
Sikkerhetsinnstillinger	45
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	46
Klokkealarm (meny 7).....	46
Huskelapper (meny 8).....	47
Spill (meny 9).....	47
Tilbehør (Meny 10).....	48
Kalkulator	48
Stoppeklokke	49
Nedtellingstidtager	49
Toneredigering	50
Skjermsparer.....	50
Lommelykt.....	50
SIM-tjenester (Meny 11).....	51
WAP-tjenester (Tjenester – meny 12)	51
Slik bruker du en WAP-tjeneste.....	52
Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste.....	52
Opprette en forbindelse til en WAP-tjeneste.....	55
Se på sidene i en WAP-tjeneste.....	56
Avslutte en WAP-forbindelse	57
Innstillingene for utseende på WAP-sider.....	58
Lagre og håndtere bokmerker.....	58
Tjenesteinnb.....	59
Tømme bufferminnet	60
Sikkerhetssertifikater	60

5. Batteriinformasjon	62
Lading og utlading	62
Stell og vedlikehold.....	64
Ytterligere sikkerhetsinformasjon	66

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Bruk ikke telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen bør ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på **Ring til**. Du avslutter et anrop ved å trykke på **Legg på**. Du besvarer et anrop ved å trykke på **Svar**.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på og hold nede fjern/avslutt-tasten  to ganger i flere sekunder for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på **Ring til** (med Navi-tasten ). Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen til enheten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

■ Lader og ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Generell informasjon

■ Klistremerker i pakken

Klistremerkene inneholder viktig informasjon angående service og kundestøtte. Oppbevar disse klistremerkene på et trygt sted.

Fest **A**-klistremerket til kortet Club Nokia Invitation Card, som følger med i pakken.

Fest **B**-klistremerket på garantikortet.

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskoden:** Denne koden, som leveres med telefonen, beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 45 hvis du vil se hvordan det fungerer.

- **PIN-kode:** Denne koden, som leveres med SIM-kortet, beskytter kortet mot uautorisert bruk.

Sett [Kontroll av PIN-kode](#) på menyen [Sikkerhetsinnstillinger](#) til på (se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 45), slik at koden må angis hver gang telefonen slås på.

Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Du må skrive inn PUK-koden for å avblokkere SIM-kortet og angi en ny PIN-kode.

- **PIN2-kode:** Denne koden leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester, for eksempel tellerskritt-tellere. Hvis du angir feil PIN2-kode tre ganger på rad, vises *PIN2-kode blokkert* på displayet, og du blir bedt om å taste inn PUK2-koden.


Du kan endre sikkerhetskoden, PIN-koden og PIN2-koden i *Endring av adgangskoder* på menyen *Sikkerhetsinnstillinger* (se *Sikkerhetsinnstillinger* på side 45). Hold de nye kodene hemmelig og oppbevar dem trygt på et annet sted enn der du har telefonen.

- **PUK- og PUK2-kode:** Disse kodene kan leveres med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.


1. Komme i gang

■ Sette inn et SIM-kort


- Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
 - SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
 - Før du installerer SIM-kortet, må du passe på at telefonen er slått av og frakoblet laderen og annet utstyr, og deretter ta ut batteriet.
1. Trykk på utløserknappen for bakdekselet (1), skyv på bakdekselet (2) og løft det av telefonen.

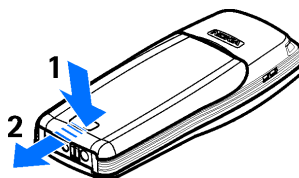


2. Ta ut batteriet ved å løfte det ved hjelp av fingergrepet (3).

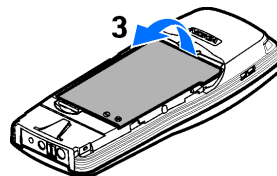


3. Løft SIM-kortholderen ved hjelp av fingergrepet. Åpne holderen (4). Trykk SIM-kortet forsiktig inn i SIM-kortsporet (5). Kontroller at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover, og at det avskårne hjørnet er til høyre. Lukk SIM-kortholderen og trykk den tilbake til låst stilling.

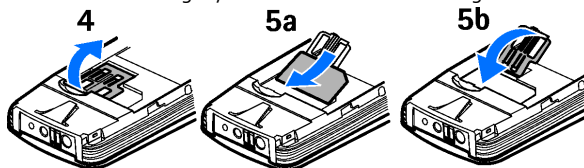

4. Rett inn de gullfargede kontaktene på batteriet etter de tilsvarende kontaktene på telefonen, og trykk på den motsatte enden av batteriet til det kommer på plass med et klikk (6).

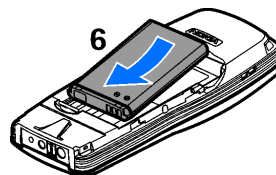


5. Rett inn undersiden av bakdekselet etter undersiden av telefonen (7), og trykk på toppen av bakdekselet for å låse det på plass (8).

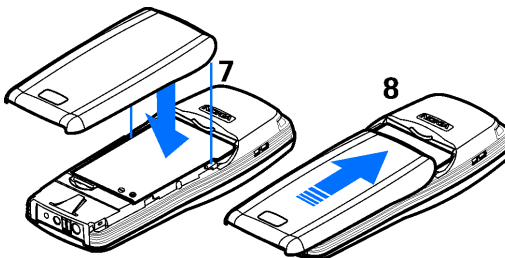

■ Lade batteriet

Ikke lad opp batteriet hvis ett av telefondekslene, eller begge, er tatt av.

1. Koble til pluggen fra laderen nederst på telefonen.
2. Koble laderen til et vegguttak.
Batteriindikatorlinjen begynner å rulle.
 - Det tar opptil 3 timer og 30 minutter å lade et BL-5C-batteri med ACP-7-laderen.
 - Hvis teksten *Lader ikke* vises, må du vente en stund, koble fra laderen, plugge den i igjen og prøve på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan lade, må du ta kontakt med leverandøren.
3. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter linjen å rulle. Koble laderen fra telefonen og stikkontakten.

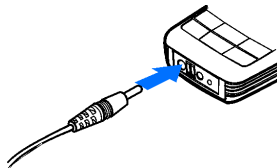


■ Normal driftsposisjon


Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Enheten har en ekstern antenne.

Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.

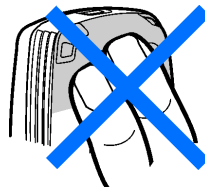

■ Taster og kontakter

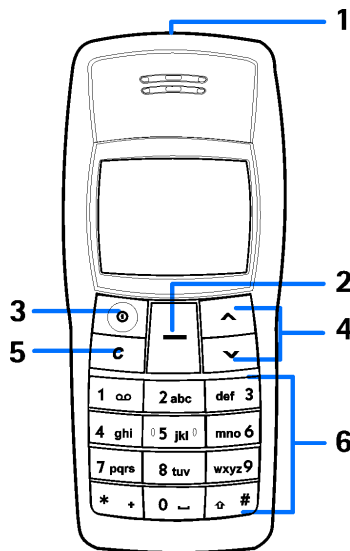

1. Lommelykt

Telefonen har en innebygd lampe. Se [Lommelykt](#) på side 20.

2. Navi-tast

Hvilken funksjon Nokia Navi-tasten har, er avhengig av teksten som vises over den. I denne håndboken antas bruken av Navi-tasten med bare den viste relevante teksten, for eksempel **Meny** eller **Velg**.

3. Av/på-tast

Slår telefonen på eller av. Når tastaturet er låst, vil et kort trykk på av/på-tasten føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.

4. Bla-taster


Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger. Justerer volumet i øretelefonen under et anrop. Når du er i standby-modus, viser bla opp-tasten  listen over de sist oppringte numrene, og bla ned-tasten  viser navnene og telefonnumrene som er lagret i Kontakter.

5. Fjern/avslutt-tasten

Sletter tegn fra displayet og avslutter forskjellige funksjoner.


6. 0-9 skriver tall og tegn.

* og # brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.

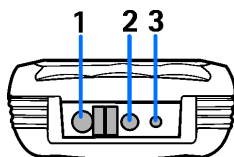

1. Laderkontakt
2. Hodetelefonkontakt
3. Mikrofon

■ Displayet og standby-modus

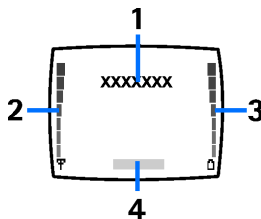



Indikatorene som er beskrevet nedenfor, vises når telefonen er klar til bruk og brukeren ikke har tastet inn noen tegn. Skjermen kalles "standby-modus".

1. Viser navnet på mobiltelefonnettverket telefonen brukes i nå, eller operatørlogoen.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettverket i det gjeldende området.
3. Viser batterinivået.
4. Viser gjeldende funksjon for Navi-tasten.


■ Skifte deksler

Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.

1. Ta av bakdekselet på telefonen, og ta ut batteriet. Se trinn 1 og 2 i [Sette inn et SIM-kort](#) på side 14.
2. Ta frontdekselet forsiktig av telefonen. Start nederst (3).
3. Ta forsiktig vekk tastaturmatten (4). Begynn øverst og trykk den nye tastaturmatten inn i det nye frontdekselet (5). Kontroller at den nye tastaturmatten er riktig plassert (6).

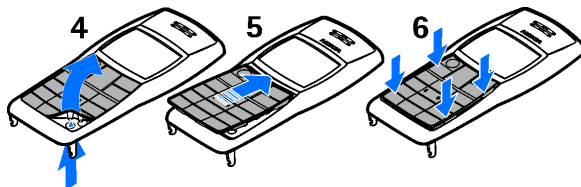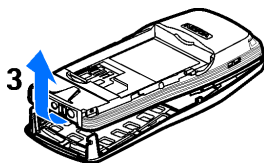

4. Rett inn toppen av frontdekselet etter toppen av telefonen, og trykk på frontdekselet for å låse det på plass (7).

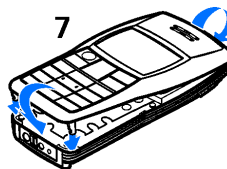

5. Sett inn batteriet og sett baksidedekselet tilbake på plass. Se trinn 4 og 5 i [Sette inn et SIM-kort](#) på side 14.

■ Feste håndleddsremmen

Trø remmen gjennom hullene slik det er vist på bildet, og stram den.



■ Lommelykt

Telefonen har en innebygd lommelykt som du kan bruke. Når lommelykten er aktivert, vises  på telefondisplayet.

Hvis du vil bruke lommelykten, har du disse alternativene:

- I standby-modus trykker du på og holder nede fjern/avslutt-tasten. Lommelykten slås av når du slipper fjern/avslutt-tasten.
Hvis du vil bruke lommelykten kontinuerlig, kan du trykke to ganger på fjern/avslutt-tasten for å slå lommelykten på og én gang for å slå den av.
- Velg **Meny** > **Tilbehør** > **Lommelykt**, og deretter **På** eller **Av**.
- I løpet av et anrop trykker du på fjern/avslutt-tasten og velger **Valg** > **Lommelykt på** eller **Lommelykt av**.

2. Anropsfunksjoner

■ Ringe

1. Tast inn telefonnummeret med retningsnummer.
Slik foretar du et utenlandsanrop: Sett inn "+" ved å trykke to ganger på *, og legg til landskoden foran retningsnummeret (slett foranstilt 0 om nødvendig).
Trykk på fjern/avslutt-tasten for å slette det sist angitte sifferet.
2. Velg **Ring til** for å slå nummeret. Trykk på bla opp-tasten for å øke eller bla ned-tasten for å senke volumet i ørestykket eller hodetelefonene.
3. Velg **Legg på** for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).

Ringe ved hjelp av telefonboken

Trykk på bla ned-tasten i standby-modus for å finne navnet du er på jakt etter.
Velg **Ring til** for å slå nummeret.

Holde en konferansesamtale

Konferansesamtale er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil fire personer å delta i samme samtale.

1. Ring til den første deltakeren. Skriv inn telefonnummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk på **Ring til**.

2. Ring til en ny deltaker ved å trykke på fjern/avslutt-tasten og velge **Valg** > **Nytt anrop**.
3. Når det nye anropet er besvart, legger du det til i konferansesamtalen ved å trykke på fjern/avslutt-tasten og velge **Valg** > **Konferanse**.
4. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, gjentar du trinn 1 til 3.
5. Når du vil avslutte konferansesamtalen, velger du **Legg på**.

Ringe på nytt

Hvis du vil ringe på nytt til ett av de 10 siste numrene du har ringt eller forsøkt å ringe opp, kan du trykke på bla opp-tasten én gang i standby-modus, bla med bla opp-tasten eller bla ned-tasten til telefonnummeret eller navnet du vil bruke, og velge **Ring til**.

Hurtigvalg

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg**. Velg ønsket tast (tast 2 til 9) med blatasten, og velg **Tildel**. Velg om du vil tildele for oppringing eller SMS. Velg navnet du vil bruke, og **Velg**.

Når telefonnummeret har blitt tilordnet en nummertast, kan du foreta hurtigvalg av nummeret på følgende måte:

- Trykk på tilhørende talltast, og velg deretter **Ring til**, eller
- Hvis **Hurtigvalg** er satt til "på", trykker du på og holder inne den tilhørende talltasten til anropet er startet (se **Anropsinnstillinger** på side 41).

■ Besvare et anrop

I standby-modus velger du **Svar**. Hvis du vil viderekoble eller avvise anropet uten å svare, trykker du på fjern/avslutt-tasten.

■ Handler under anrop

I løpet av et anrop trykker du på fjern/avslutt-tasten og velger **Valg** for noen av funksjonene nedenfor. Mange av disse er nettverkstjenester, *Demp* eller *Mikrofon på*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Svar*, *Avvis*, *Avslutt alle*, *Send DTMF*, *Kontakter*, *Bytt*, *Meny* og *Lommelykt på* eller *Lommelykt av*.

■ Lytte til talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og nummeret til talepostkassen. Hvis du vil ringe til talepostkassen, trykker du på og holder inne 1 i standby-modus. Hvis du vil endre nummeret til talepostkassen, kan du se **Nummer til talepostkasse** på side 35.

Hvis du vil ha informasjon om å viderekoble anrop til talepostkassen, kan du se **Anropsinnstillinger** på side 41.

■ Låse tastaturet

Tastelåsen hindrer at taster blir trykket ned uten at det er meningen.

Slik aktiverer du eller opphever tastelåsen: I standby-modus velger du **Meny** og deretter * raskt.

Du kan også angi at telefonen automatisk skal slå på tastelåsen etter et visst tidsrom. Se [Tastelåsinnstillinger](#) på side 44. Når tastaturet er låst, vises indikatoren  på displayet.



Merk: Når tastaturet er låst, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummret, og velg **Ring til**. Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

3. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst på to forskjellige måter; med tradisjonell skriving, angitt med , eller med en annen metode som kalles intelligent ordbok, og som angis med .

■ Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, velger du **Valg** > *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Du tilbakestiller til tradisjonell skriving ved å velge *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt mens du skriver tekst, trykker du to ganger på #.

■ Bruke intelligent ordbok

Intelligent ordbok er en enkel måte å skrive tekst på.

Den intelligente ordbooken er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Tast inn det ønskede ordet ved å trykke på hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk. Hvis du for eksempel vil skrive "Nokia" mens den engelske ordbooken er valgt, trykker du på 6, 6, 5, 4, 2.

- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du på fjern/avslutt-tasten. Hvis du vil tømme displayet, trykker du på og holder nede fjern/avslutt-tasten.
 - Hvis du vil veksle mellom stor og liten bokstav, eller mellom tradisjonell skrijving og intelligent ordbok, trykker du flere ganger på * og kontrollerer indikatoren øverst på displayet.
 - Hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall, trykker du på og holder nede #.
 - Hvis du vil se en liste over spesialtegn, trykker du på og holder nede *, velger ønsket tegn og trykker på **Bruk**.
 - Hvis du vil sette inn et tall, trykker du på og holder nede ønsket nummertast. Hvis du vil sette inn flere tall, trykker du på og holder nede # og taster inn tallene.
2. Hvis ordet som vises er det du vil ha, trykker du på 0 og begynner å skrive neste ord.
- Hvis du vil endre ordet, trykker du på * helt til det ønskede ordet vises.
 - Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du på **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker på **OK**.

Skrive sammensatte ord

Skriv den første halvdelen av ordet, trykk på bla ned-tasten, og skriv så den andre halvdelen.

■ Bruke tradisjonell skriving

Trykk på tasten merket med den ønskede bokstaven flere ganger, til bokstaven kommer frem.

Bruk følgende funksjoner til å redigere teksten:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du på 0.
- Hvis du vil sette inn skille tegn eller spesialtegn, trykker du flere ganger på 1, eller du trykker på *, velger ønsket tegn og trykker på **Bruk**.
- Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du på henholdsvis bla opp- eller bla ned-tasten.
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du på fjern/avslutt-tasten. Hvis du vil tømme displayet, trykker du på og holder nede denne tasten.
- Hvis du vil veksle mellom store og små bokstaver, trykker du på #.
- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du på og holder nede ønsket tast. Hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall, trykker du på og holder nede #.
- Hvis du vil skrive en bokstav som er på samme tast som den forrige, trykker du på bla ned-tasten eller bla opp-tasten (eller venter til markøren vises), og skriver den nye bokstaven.

4. Menyfunksjoner

Du kan bruke hovedfunksjonene i menyene på følgende måter:

Ved å bla

1. Velg **Meny** i standby-modus.
2. Trykk på bla opp-tasten eller bla ned-tasten for å bla til hovedmenyen du vil bruke, og trykk på **Velg** for å gå inn i den. Trykk på fjern/avslutt-tasten for å avslutte en hovedmeny.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, blar du til ønsket undermeny og trykker på **Velg** for å gå inn i den. Trykk på fjern/avslutt-tasten for å avslutte en undermeny.

Hvis du ikke vil lagre endringene du gjorde på menyinnstillingene, trykker du på og holder nede fjern/avslutt-tasten.

Ved hjelp av snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte. Disse numrene kalles snarveinumre.

I standby-modus kan du trykke på **Meny** og taste inn raskt, innen tre sekunder, snarveinummeret for menyen du vil ha tilgang til. Gjenta dette for undermenyene.

Hvis du for eksempel vil aktivere **Samtale venter**, trykker du på **Meny** > 6 (for **Innstillinger**) > 2 (for **Anropsinnstillinger**) > 4 (for **Samtale venter**) > 1 (for **Aktiver**).

Legg merke til at snarveinummeret for **Meldinger** er 01.

■ Meldinger (meny 01)



Skriv meldinger

Du kan skrive og sende flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen kan være basert på antall vanlige meldinger som er nødvendige for en flerdelt melding. Antall tilgjengelige tegn/gjeldende del av en flerdelt melding blir vist øverst til høyre i displayet, for eksempel 120/2. Hvis du bruker spesialtegn (Unicode), for eksempel kyrilliske tegn, kan det være det trengs flere deler for meldingen enn det som ellers ville vært nødvendig. Merk at intelligent ordbok kan bruke Unicode-tegn.

Hvis du skal sende en melding, må telefonnummeret til meldingssentralen være lagret i telefonen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 34.

1. I standby-modus trykker du på **Meny** > **Meldinger** > **Skriv melding**.
2. Tast inn meldingen. Antall tilgjengelige tegn og nummer for gjeldende del vises øverst til høyre i displayet.
3. Når meldingen er fullført, trykker du på **Valg** > **Send**, taster inn mottakerens telefonnummer og velger **OK**.

Hvis du vil sende meldingen til flere personer, velger du **Sendingsvalg** > **Send til mange**, blar til den første mottakeren og trykker på **Send**. Gjenta dette for hver mottaker.

Hvis du vil sende en melding til en forhåndsdefinert distribusjonsliste, velger du **Sendingsvalg** > **Send til liste**. Hvis du vil definere og redigere distribusjonslister, kan du se [Distribusjonslister](#) på side 32.

Andre alternativer er: *Sett inn valg*, *Bruk mal Liten skrift* eller *Storskrift*, *Fjern tekst*, *Ordliste*, *Instrukser*, *Avslutt editor*, *Sendingsprofil* (se *Meldingsinnstillinger* på side 34), *Lagre melding*, *Slett* og *Ordliste*.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at "*Melding sendt*" vises på displayet. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakter du tjenesteleverandøren.

Lese en tekstmelding (innboks)

Når du har mottatt tekstmeldinger i standby-modus, vises antallet nye meldinger i tillegg til ikonet  på displayet.

1. Trykk på **Les** for å vise meldingene umiddelbart.
Hvis du vil vise meldingene senere, trykker du på fjern/avslutt-tasten. Gå til menyen *Innboks* (meny 01-2) når du vil lese meldingene.
2. Bruk blatastene til å bla gjennom meldingene.
3. Mens du leser meldingen kan du trykke på **Valg** for følgende: *Slett*, *Besvar*, *Chat*, *Rediger*, *Bruk detalj*, *Videresend*, *Som huskelapp*, *Liten skrift* og *Detaljer*.

Sendte elementer

På menyen *Sendte elementer* kan du vise kopiene av meldingene du har sendt. Trykk på **Valg** for følgende: *Slett*, *Rediger*, *Bruk detalj*, *Videresend*, *Som huskelapp*, *Liten skrift* og *Detaljer*.

Kladd

På menyen *Kladd* kan du vise meldingene du har lagret på menyen *Skriv melding*.

Chat

Du kan føre en samtale med andre mennesker ved hjelp av denne tekstmeldingstjenesten. Hver chat-melding sendes som en separat tekstmelding. Meldinger som mottas og sendes under chatting, lagres ikke.

Du starter en chat ved å trykke på *Meny > Meldinger > Chat*, eller ved å trykke på *Valg > Chat* når du leser en mottatt tekstmelding.

1. Tast inn den andre personens telefonnummer, eller hent det fra telefonboken, og trykk på *OK*.
2. Tast inn kallenavnet ditt for chatten, og trykk på *OK*.
3. Tast inn meldingen, og trykk på *Valg > Send*.
4. Svaret fra den andre personen vises ovenfor meldingen du sendte. Du svarer på meldingen ved å trykke på *OK* og gjenta trinn 3 ovenfor.

Når du skriver en melding, kan du trykke på *Valg > Chatnavn* for å redigere kallenavnet eller *> Chatlogg* for å vise tidligere meldinger.

Bildemeldinger

Du kan motta og sende meldinger som inneholder bilder (nettverkstjeneste). Bildemeldinger blir lagret i telefonen. Merk at hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det koste mer å sende én bildemelding enn én tekstmelding.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Motta en bildemelding

Hvis du vil se meldingen med én gang, trykker du på **Vis**. Trykk på **Valg**, og du har følgende valg for bildemeldingen: *Slett, Besvar, Chat, Rediger tekst, Lagre bilde, Som skjermsp., Bruk nummer, Som huskelapp og Detaljer*.

Distribusjonslister

Hvis du ofte sender meldinger til en fast mottakergruppe, kan du definere en distribusjonsliste og bruke den når du sender en melding. Du kan definere opptil 6 distribusjonslister med opptil 10 mottakere i hver. Telefonen sender en separat tekstmelding til hver av mottakerne.

Hvis du vil legge til en ny distribusjonsliste, trykker du på **Meny** > *Meldinger* > *Distribusjonslister*. Trykk på **Valg** > *Lag ny liste*. Gi distribusjonslisten ønsket navn, og trykk på **Valg** > *Vis liste*. Du legger til en kontakt i listen ved å trykke på **Valg** > *Legg til navn*. Du kan legge til opptil 10 mottakere i én distribusjonsliste.

Hvis du vil vise og redigere distribusjonslister, kan du trykke på **Meny** > *Meldinger* > *Distribusjonslister*.

Hvis meldingen ikke blir sendt til en eller flere mottakere, vises en rapport som angir hvor mange mottakere som ikke mottok meldingen, hvor mange mottakere som mottok den, og eventuelle navn som ikke ble funnet. Du kan velge hver kategori ved å trykke på **Velg**.

- Navnene som ikke ble funnet, er navn i distribusjonslisten som er slettet fra telefonboken. Du kan fjerne dem fra listen ved å trykke på *Fjern*.
- *Send på nytt* for å sende meldingen på nytt til mottakerne som ikke fikk meldingen.
- *Vis* for å vise listen over mottakere som ikke fikk meldingen.

Maler

Du kan vise eller redigere forhåndsinnstilte meldinger ("maler"), som du kan bruke til å skrive meldinger.

Smiley

Du kan redigere og lagre smiley-tegn, for eksempel ":-)", og bruke dem når du skriver meldinger.

Slett meldinger

Trykk på *Meny* > *Meldinger* > *Slett meldinger*.

Hvis du vil slette alle leste meldinger fra alle mapper, trykker du på *Alle leste* > *OK*. Trykk på *OK* når *Slette leste meldinger fra alle mapper?* vises.

Hvis du vil slette alle leste meldinger i en mappe, blar du til mappen og trykker på *OK*. Trykk på *OK* når *Slette alle leste meldinger i mappen?* vises.

Meldingsinnstillinger

Telefonen tilbyr to typer meldingsinnstillinger: innstillinger som gjelder spesielt for en gruppe (et "sett") med innstillinger, og innstillinger som er felles for alle tekstmeldinger.

Profil 1 (meny 1-11-1)¹

En profil er en samling av innstillinger som er nødvendige for å sende tekst- og bildemeldinger.

Hvert sett har følgende innstillinger: *Nummer til meldingssentral*, *Meldinger sendes som*, *Meldingsgyldighet* og *Endre navn på sendingsprofil*. Du må ha nummeret til meldingssentralen for å sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret kan du få fra tjenesteleverandøren.

Felles (meny 1-11-2)²

Innstillingene i denne undermenyen fungerer for alle tekstmeldingene du sender, uansett hvilket sett som er valgt. De tilgjengelige innstillingene er:

Leveringsrapporter, *Svar via samme sentral* og *Tegnstøtte*

Trykk på *Tegnstøtte* hvis du vil angi hvordan telefonen skal håndtere Unicode-tegn i tekstmeldinger.³

1. Det totale antallet sett avhenger av hvor mange sett SIM-kortet tilbyr.

2. Snarveinummeret til denne menyen avhenger av hvor mange sett som er tilgjengelige. Her går vi ut fra at kun ett sett er tilgjengelig.

3. Tilgjengeligheten til denne menyen kan variere avhengig av tjenesteleverandøren.

Hvis du velger alternativet *Fullstendig*, vil telefonen sende alle Unicode-tegn i en tekstmelding, for eksempel "á" og kyrilliske tegn, slik de er, til en kompatibel telefon, hvis dette støttes av nettverket.

Hvis du velger alternativet *Redusert*, forsøker telefonen å konvertere Unicode-tegnene til tilsvarende tegn som ikke er Unicode-tegn, for eksempel "ñ" til "n" eller "á" til "a", og konverterer små bokstaver til store for greske tegn. Hvis det ikke finnes noe tilsvarende tegn som ikke er et Unicode-tegn, sendes tegnene som Unicode-tegn.

Infotjeneste

Med denne nettverkstjenesten kan du motta meldinger som forskjellige emner fra nettverket. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Nummer til talepostkasse

Du kan lagre og endre telefonnummeret til talepostkassen din (nettverkstjeneste) her.

Redigering av tjenestekommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteleverandøren. Tast inn de ønskede tegnene. Hvis du vil veksle mellom bokstaver og tall, trykker du på og holder nede #. Trykk på *Send* for å sende anmodningen.

■ Kontakter (meny 2)

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne (innebygd telefonbok) og i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok). I den innebygde telefonboken kan du lagre opptil 50 navn.



Søke etter et navn og telefonnummer

I standby-modus trykker du på **Meny** > **Kontakter** > **Søk**. Skriv inn de(n) første bokstaven(e) i navnet du søker etter, og trykk på **Søk**. Trykk på bla opp- eller bla ned-tasten for å finne navnet du vil ha.

Hvis navnet eller telefonnummeret er lagret i SIM-kortminnet, vises  øverst i høyre hjørne på displayet. Hvis det er lagret i telefonens innebygde minne, vises  i stedet.



HURTIGSØK: Trykk på bla ned-tasten i standby-modus, og tast inn den første bokstaven i navnet. Bla med bla opp- eller bla ned-tasten for å finne navnet du vil ha.

Du kan også bruke følgende alternativer:

- **Tjenestenumre** for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- **Infonumre** for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis disse er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- **Legg til kontakt** for å lagre navnene og telefonnumrene i telefonboken.
- **Slett** for å slette navn og telefonnumre fra telefonboken enkeltvis eller alle på én gang.

- *Rediger* for å redigere navnene og numrene i *Kontakter*.
- *Kopier* for å kopiere alle navn og telefonnumre på én gang fra telefonminnet til SIM-kortminnet, eller omvendt.
- *Tilknytt tone* for å stille inn telefonen til å spille ønsket ringetone når du mottar et anrop fra et bestemt telefonnummer. Velg ønsket navn eller telefonnummer, og trykk på *Tidel*. Merk at denne funksjonen bare virker når både nettverket og telefonen kan identifisere og sende identitetsinformasjon om innringeren.
- *Send telefonnr.* for å sende kontaktinformasjon om en person som OTA-melding (Over The Air) hvis nettverket støtter det.

Innstillinger for Kontakter

I standby-modus trykker du på *Meny* > *Kontakter* > *Innstillinger*. Deretter velger du:

- *Minne i bruk:* for å velge om navn og telefonnumre skal lagres i *Telefon* eller *SIM-kort*. Vær oppmerksom på at når du skifter SIM-kort, velges *SIM-kort*-minnet automatisk.
- *Kontaktvisning:* hvis du vil velge hvordan navnene (og numrene) i telefonboken skal vises, enten *Navn og nr.* (ett navn og nummer om gangen) eller *Kontaktliste* (tre navn om gangen).
- *Minnestatus:* for å se hvor mange navn og telefonnumre som allerede er lagret, og hvor mange flere som kan lagres i hver telefonbok.

■ Anropslogg (meny 3)



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde og kostnad for anropene. Du kan også vise og justere innstillinger for forhåndsbetalte SIM-kort (nettverkstjenester).

Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og er innenfor nettverkets tjenesteområde.

Anropslogger

Når du trykker på **Valg** på menyen *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* eller *Oppringte numre*, kan du se tidspunktet for anropet, redigere, vise eller ringe til det registrerte telefonnummeret, legge det til i *Kontakter* eller slette det fra listen. Du kan også sende en tekstmelding (*Send melding*).

Anropstallere og -tidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for anrop og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

- *Samtalevarighet*: Viser omtrentlig varighet for utgående og innkommende anrop. Du kan nullstille disse tidtakerne ved å velge *Nullstill tidtakerne*.
- *Anropskostnader*: Viser omtrentlig kostnad for siste anrop eller alle anrop, vist i enheten som er angitt i funksjonen *Vis kostnader som*.

- **Anropskostnadsinnstillinger:** Med *Kostnadsgrense* kan du begrense anropskostnadene til ønsket antall tellerskritt eller valutaenheter (nettverkstjeneste). Med *Vis kostnader som* kan du angi hvilken enhet telefonen skal bruke til å vise gjenværende taletid (kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om priser og tellerskritt).
- **Forhåndsbetalt kredit:** Når du bruker et forhåndsbetalt SIM-kort, kan du bare ringe når du har nok kreditt igjen på SIM-kortet (nettverkstjeneste). Alternativer: *Vis kreditinfo* (vis eller skjul gjenværende enheter i standby-modus), *Tilgjengelig kredit* (antall gjenværende enheter), *Kostnad siste hendelse* og *Oppladningsstatus*.



Merk: Når du er gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan du bare ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

■ Toner (meny 4)

I denne menyen kan du endre innstillingene for valgt profil og lage dine egne ringelyder. Se [Profiler \(meny 5\)](#) på side 40.



- **Ringetone:** Angir hvilken lyd du skal høre når du blir ringt opp.
- **Ringevolum:** Stiller inn volumnivå for ringe- og meldingsvarselstoner.
- **Anropsvarsling:** Definerer hvordan telefonen varsler deg om innkommende anrop. Når *Ikke ring* er valgt, vil for eksempel telefonen være stille når du mottar et anrop, og  vises i standby-modus.
- **Varseltone for melding:** Angir hvilken lyd du skal høre, når du mottar en tekstmelding.

- *Tastevolum*: Angir volumet for tastaturtoner.
- *Varseltoner*: Stiller inn telefonen til å gi lydsignaler f.eks. når batteriet går tomt for strøm.
- *Vibrerende varsling*: Angir at telefonen skal vibrere når du mottar et anrop eller en tekstmelding.
- *Rytmask lysvarsling*: Stiller innbakgrunnslysene på telefonen til å blinke i samme rytme som valgt ringetone eller meldingsvarslingstone. Vibreringen blir deaktivert når telefonen er koplet til en lader eller bordlader.

■ Profiler (meny 5)

Du kan tilpasse lydsignalene for forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du innstillingsgruppene og profilene, slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil når du vil bruke den.



Aktivere en profil og endre innstillingene

På Profiler-menyen velger du profilen og deretter *Aktiver*.

Hvis du vil endre innstillingene for den valgte profilen, velger du *Tilpass > Ringetone, Ringevolum, Anropsvarsling, Varseltone for melding, Tastevolum, Varseltoner, Vibrerende varsling, Rytmask lysvarsling, Skjermsparer* eller *Endre navn* (ikke tilgjengelig under *Generell*). Velg ønsket alternativ, og trykk på **OK**.

Du kan også endre innstillingene for profilen som er i bruk, i *Toneinnstillinger*. Se [Toner \(meny 4\)](#) på side 39.



Tips: Slik aktiverer du en profil raskt i standby-modus eller under et anrop: Trykk raskt på av/på-tasten, bla til ønsket profil, og trykk på **OK**.

■ Innstillinger (meny 6)

I denne menyen kan du justere forskjellige innstillinger for telefonen. Du kan også stille tilbake noen menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene ved å velge *Gjenopprett fabrikkinnstillinger*.



Tidsinnstillinger

Klokke

Du kan stille inn telefonen til å vise klokkeslett i standby-modus, stille klokken eller velge 12- eller 24-timers klokkeformat. Hvis batteriet har vært tatt ut av telefonen, kan det hende du må stille inn klokkeslettet på nytt.

Angi dato

Her kan du angi riktig dato. Hvis batteriet har blitt tatt ut av telefonen, kan det hende du må stille inn datoen på nytt.

Autooppdater dato og tid

Denne nettverkstjenesten oppdaterer klokkeslett og dato ifølge gjeldende tidssone. Den automatiske oppdateringen av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen eller påminnelser. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Anropsinnstillinger

- *Viderekobling*: Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostboksen eller til et annet telefonnummer (nettverkstjeneste).

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anropene når du er opptatt i en samtale eller når du avviser et anrop.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig. Når *Viderekoble alle taleanrop* er aktivert, vises  på displayet i standby-modus.

Slå valgt alternativ på (*Aktiver*) eller av (*Deaktiver*), kontroller om alternativet er aktivert ved å trykke på *Sjekk status*, eller angi en forsinkelse for enkelte viderekoblinger i *Forsinkelse* (ikke tilgjengelig for alle viderekoblingsalternativer).

- *Gjenta automatisk*: Stiller inn telefonen til å gjøre ti forsøk på å koble opp anropet etter et mislykket oppringingsforsøk.
- *Hurtigvalg*: Når hurtigvalg er på, kan navn og telefonnumre som er tilknyttet hurtigvalgtastene 2 til 9, ringes ved å trykke på og holde nede tilsvarende tast.
- *Samtale venter*: Når denne nettverkstjenesten er aktivert, varsler nettverket deg om et nytt innkommende anrop under et anrop. Trykk på *Svar* for å besvare det ventende anropet. Det første anropet blir satt på venting. Trykk på *Legg på* for å avslutte det aktive anropet.
- *Send anrops-ID*: Du kan angi om telefonnummeret ditt skal vises (*På*) eller skjules (*Av*) fra personen du ringer (nettverkstjeneste). Når du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.
- *Linje for utgående anrop*: Med denne nettverkstjenesten kan du velge telefonlinje 1 eller 2 for oppringing eller hindre linjevalg, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Du kan besvare innkommende anrop uansett hvilken linje du velger. Du vil imidlertid ikke kunne ringe hvis du velger linje 2 og ikke abonnerer på denne nettværkstjenesten. Når linje 2 er valgt, vises "2" på displayet i standby-modus.

Telefoninnstillinger

Språk: Her kan du velge språk for displaytekstene.

Vis celleinfo: Her kan du angi at telefonen skal indikere når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (mikromobiltelefonnett). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Velkomstmelding: Du kan taste inn en melding som skal vises kort på displayet når telefonen blir slått på.

Valg av nettverk: Stiller inn telefonen til automatisk å velge et mobiltelefonnett som er tilgjengelig lokalt. Du kan også angi nettverk manuelt. Nettverket du velger, må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket ditt.

Bekreftede SIM-tjenester: Angir om telefonen skal vise eller skjule bekreftelsesmeldinger når du bruker SIM-korttjenestene (se *SIM-tjenester (Meny 11)* på side 51).

Innstillinger for ekstrautstyr

Menyen med innstillinger for ekstrautstyr vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til ekstrautstyr, for eksempel hodetelefonene.

Trykk på **Meny** > *Innstillinger* > *Innstillinger for ekstrautstyr* > *Hodetelefon* eller *Håndfri*.

- Velg *Standardprofil* for å velge profilen telefonen bruker når ekstrasstyret er tilkoblet.
- Trykk på *Automatisk svar* for å angi at telefonen skal svare på et innkommende anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er satt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, brukes ikke automatisk svar.
- Trykk på *Belysning* hvis du vil at lysene skal være *på* permanent. Trykk på *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet *Belysning* er bare tilgjengelig når *Håndfri* er valgt.

Tastelåsinnstillinger

Du kan stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk, *Automatisk tastelås*, etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt. Du kan også bruke sikkerhetstastelåsen til å låse tastaturet på telefonen med en sikkerhetskode: *Tastelåskode*.

- Trykk på *Meny* > *Innstillinger* > *Tastelåsinnstillinger*. Hvis du vil aktivere *Automatisk tastelås*, trykker du på *På*, og telefonen viser *Angi forsinkelse*: Tast inn klokkeslettet, og velg *OK*. Du kan stille inn tiden fra 10 sekunder til 60 minutter. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastelåsen, trykker du på *Av*.
- Trykk på *Meny* > *Innstillinger* > *Tastelåsinnstillinger* > *Tastelåskode*. Hvis du vil aktivere sikkerhetstastelåsen, skriver du inn sikkerhetskoden og trykker på *OK*. Se *Tilgangskoder* på side 12. Når du har valgt *På*, ber telefonen om sikkerhetskoden hver gang du trykker på *Opphev*. Hvis du vil deaktivere sikkerhetstastelåsen, velger du *Av*.

Se også *Låse tastaturet* på side 23.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser anrop, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

- **Kontroll av PIN-kode:** Du kan stille inn telefonen til å spørre etter PIN-koden for SIM-kortet når telefonen slås på. Enkelte SIM-kort tillater ikke å slå av denne funksjonen.
- **Anropssperring:** Med denne nettverkstjenesten kan du begrense oppringing og mottak av anrop på telefonen. Velg ett av sperrealternativene og slå sperringen på (**Aktiver**) eller av (**Deaktiver**) eller kontroller om en tjeneste er aktivert (**Sjekk status**).
- **Tillatte numre:** Du kan begrense utgående anrop til utvalgte telefonnumre (nettverkstjeneste).
- **Lukket brukergruppe:** Med denne nettverkstjenesten kan du angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg.
- **Sikkerhetsnivå:** Her kan du angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når et nytt SIM-kort blir satt inn i telefonen, **Telefon**, eller når du velger telefonens innebygde telefonbok, **Minne**.

Merk at når du endrer sikkerhetsnivå, tømmes alle anropslistene, inkludert ubesvarte anrop, mottatte anrop og oppringte numre.

- **Endring av adgangskoder:** Du kan endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Disse kodene kan kun inneholde sifre fra 0 til 9.

Bruk ikke tilgangskoder som likner på nødnumre, som for eksempel 112.

Dette hindrer at du ringer opp nødnummeret ved et uhell.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du på **Meny** og velger *Innstillinger > Gjenopprett fabrikkinnstillinger*. Tast inn sikkerhetskoden, og trykk på **OK**. Navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, slettes ikke.

■ Klokkealarm (meny 7)



Du kan angi at alarmen skal ringe på det ønskede klokkeslettet én gang, eller flere ganger, for eksempel hver arbeidsdag.

Trykk på **Meny** > *Klokkealarm*. Skriv in klokkeslett for alarmen. Når alarmen går av, kan du stoppe den ved å trykke på fjern/avslutt-tasten. Hvis du trykker på **Slumre**, stopper alarmen og ringer på nytt etter 6 minutter.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på fjern/avslutt-tasten, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for anrop. Trykk på fjern/avslutt-tasten for å slå av telefonen, eller trykk på **Ja** for å foreta oppringninger og motta anrop.



Merk: Ikke trykk på **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Huskelapper (meny 8)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Med dette huskeverktøyet kan du lagre små tekstnotater med en alarm. Alarmen blir aktivert når angitt dato og klokkeslett nås.

Du kan velge mellom følgende alternativer: *Legg til ny*, *Vis alle*, *Slett*, *Rediger* eller *Send* hvis du vil legge til en ny huskelapp, se på, redigere eller sende eksisterende huskelapper eller slette huskelappene enkeltvis eller alle på én gang.

Når tiden for en huskelapp er kommet, kan du stoppe alarmen ved å trykke på fjern/avslutt-tasten. Hvis du trykker på *Slumre*, ringer alarmen på nytt etter omtrent ti minutter.

■ Spill (meny 9)



Telefonen inneholder noen spill. Hvert av spillene har en kort hjelpetekst.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Justere innstillinger for alle spillene

Trykk på *Innstillinger*. Du kan stille inn lyder, lys og vibrering (*Vibrering*) for spillet. Legg merke til at når *Varseltoner* er av, kan det hende det ikke er noen lyd selv om

Spillyder er på, og når *Vibrerende varslings* er av, vibrerer ikke telefonen selv om *Vibrering* er på.

■ Tilbehør (Meny 10)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator

Telefonen leveres med en kalkulator som også kan brukes til omtrentlige valutaomregninger.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

I standby-modus trykker du på **Meny** > **Tilbehør** > **Kalkulator**.

Løse et regnestykke

- Tastene 0 til 9 setter inn et siffer. # setter inn et desimalskilletegn. Trykk på fjern/avslutt-tasten for å slette det siste sifferet. Du endrer tegn ved å trykke på **Valg** > **Endre fortegn**.
- Trykk én gang på * for "+", to ganger for "-", tre ganger for "***" og fire ganger for "/".
- Du finner resultatet ved å trykke på **Valg** > **Er lik**. Trykk på og hold nede for å tømme displayet, slik at du kan løse et nytt regnestykke.

Regne om valuta

Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du på **Valg** > *Vekslingskurs* > *Fremmed valuta i egen valuta* eller *Egen valuta i fremmed valuta*, taster inn verdien (trykk på # for et desimalskilletegn) og trykker på **OK**.

Slik utfører du omregningen: Tast inn valutabeløpet som skal regnes om, og trykk på **Valg** > *I egen valuta* eller *I annen valuta*.

Stoppeklokke

Stoppeklokken kan brukes til å måle tid, for eksempel i forskjellige idretter. Trykk på **Meny** > *Tilbehør* > *Stoppeklokke*.

Trykk på **Start** for å starte tidtaking. Når du vil ta tiden, trykker du på **Stopp**. Når tidtakingen er stoppet, kan du trykke på **Valg** for *Start*, *Tilbakestill* eller *Avslutt*. Hvis du trykker på **Start**, fortsetter tidtakingen fra forrige stopptid. *Tilbakestill* stopper gjeldende tidtaking og setter tiden til null.

Hvis du vil at tidtakingen skal fortsette i bakgrunnen, trykker du på og holder nede fjern/avslutt-tasten to ganger. Mens tiden går, blinker  i standby-modus.

Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Nedtellingstidtager

Du kan angi at alarmen skal ringe etter en viss tid.

Trykk på **Meny** > *Tilbehør* > *Nedtellingstidtager*. Tast inn alarmtiden, og trykk på **OK**. Du kan også skrive inn et notat for alarmen, endre tiden og stoppe tidtageren.

Mens tidtakeren går, vises  i standby-modus.

Når alarmtiden er nådd, gir telefonen et lydsignal og blinker med den tilknyttede teksten. Trykk på en tast for å stanse alarmen.

Toneredigering

Du kan lage dine egne ringelyder. Velg tonen du vil redigere og skriv inn notene. Trykk på for eksempel 4 for noten f.

8 forkorter (-) og 9 forlenger (+) varigheten av noten eller pausen. 0 setter inn en pause. * angir oktaven. # setter kryss for noten (ikke tilgjengelig for notene e og b). Bla opp- og bla ned-tastene flytter markøren til venstre eller høyre. Trykk på fjern/avslutt-tasten for å slette en note eller pause til venstre for markøren.

c	d	e
f	0	g 0
b	-	+
123	—	#

Når tonen er ferdig, trykker du på **Valg** > *Spill av, Lagre, Tempo, Tøm skjerm* eller *Avslutt*

Skjermsparer

Du kan angi at et bilde skal bli aktivert på telefondisplayet etter en viss tid: *Tidsavbrudd*. Trykk på **Meny** > *Tilbehør* > *Skjermsparer*. Velg bilde og angi hvor lang tid det skal gå før skjermsparereren skal aktiveres. Merk at skjermsparereren dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Lommelykt

Se [Lommelykt](#) på side 20.

■ SIM-tjenester (Meny 11)

Denne menyen vises bare hvis SIM-kortet tilbyr tilleggstjenester. Navnet på og innholdet i denne menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ WAP-tjenester (Tjenester – meny 12)

I denne menyen kan du bruke WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), for eksempel nettverksspill, som er utformet spesielt for mobiltelefoner og som vedlikeholdes av WAP-tjenesteleverandører.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk på **Meny** (i standby-modus) > *Tjenester*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Merk at WAP-sider bruker WML (Wireless Mark-up Language). Web-sider som bruker HTML (HyperText Mark-up Language), kan ikke leses på denne telefonen.

Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og betingelser hos nettverksoperatøren og/eller den WAP-tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du er interessert i å bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

Slik bruker du en WAP-tjeneste

1. Få tak i og lagre tilkoblingsinnstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke.
Se [Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste](#).
2. Kople deg opp mot WAP-tjenesten, se side 55.
3. Les sidene til WAP-tjenesten, se side 56.
4. Avslutt forbindelsen til WAP-tjenesten, se side 57.

Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste

Du kan få tilkoblingsinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøk Club Nokia på www.nokia.com/clubnokia.

Du kan også angi innstillingene manuelt.

Lagre innstillingene som er mottatt som en tekstmelding

Når du mottar tilkoblingsinnstillinger som en tekstmelding, vises *Tjenesteinnstillinger mottatt*.

- Du lagrer de mottatte innstillingene ved å trykke på **Valg** > **Lagre**.

- Hvis du vil vise innstillingene før du lagrer dem, trykker du på **Valg** > **Vis**. Trykk på **Lagre** for å lagre innstillingene, eller **Tilbake** for å gå tilbake til alternativlisten.

Taste inn tilkoblingsinnstillingene

Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de riktige innstillingene. Innstillingene kan være tilgjengelige på Web-området deres.

1. Trykk på **Tjenester** > **Innstillinger** > **Tilk.innstillinger**.
2. Bla til et sett med tilkoblingsinnstillinger du vil redigere.
3. Trykk på **Valg** > **Rediger**.
4. Endre disse innstillingene enkeltvis. **Angi alle nødvendige innstillinger.**
 - **Startside:** Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke (trykk på 1 for et punktum), og trykk på **OK**.
 - **Tilkoblingstype:** Trykk på **Kontinuerlig** eller **Midlertidig**.
 - **Tilkoblingssikkerhet:** Trykk på **På** eller **Av**.
Hvis tilkoblingssikkerheten er slått på, prøver telefonen å bruke en sikker linje mot WAP-tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, via en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til **Av**.
 - **Databærer:** Kontroller at **GSM-data** er valgt. Ta kontakt med nettverksleverandøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilkoblingshastigheter og annet.
 - **Påloggingsnummer:** Tast inn nummeret, og trykk på **OK**.

- *IP-adresse*: Tast inn adressen (trykk på * for et punktum), og trykk på **OK**.
 - *Godkjenningstype*: Trykk på *Normal* eller *Sikker*.
 - *Dataanropstype*: Trykk på *Analog* eller *ISDN*.
 - *Brukernavn*: Tast inn brukernavnet (trykk på 1 for et punktum), og trykk på **OK**.
 - *Passord*: Tast inn passordet, og trykk på **OK**. Gjenta dette for å bekrefte passordet.
5. Når du har angitt alle nødvendige innstillinger, kan du endre navnet på innstillingssettet. Trykk på fjern/avslutt-tasten, og trykk deretter på **Valg** > *Endre navn*. Tast inn navnet, og trykk på **OK**.
- Nå er innstillingene lagret, og du kan koble deg til WAP-tjenesten. Se side 55.

Sende WAP-innstillinger

Du kan sende WAP-innstillingene dine til en kompatibel telefon.

1. På menyen *Tjenester* trykker du på *Innstillinger* > *Tilk.innstillinger*.
 2. Bla til det settet med tilkoplingsinnstillinger du vil sende.
 3. Trykk på **Valg** > *Send innst.*
 4. Tast inn mottakerens telefonnummer, og trykk på **OK**.
- Brukernavnet og passordet blir ikke sendt.

Opprette en forbindelse til en WAP-tjeneste

1. Aktiver innstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke.

Trykk på *Tjenester* > *Innstillinger* > *Tilk.innstillinger*. Bla til innstillingssettet du vil bruke, og trykk på **Valg** > *Aktiver*.

Hvis du vil bruke samme WAP-tjeneste som forrige gang, kan du hoppe over dette steget.

2. Kople opp mot WAP-tjenesten på en av disse måtene:

- Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten. Trykk på *Tjenester* > *Startside*.
- Start tilkoblingen i standby-modus. Hvis du ennå ikke har tastet inn noen tegn i displayet, trykker du på og holder nede 0.
- Velg bokmerket for WAP-tjenesten. Trykk på *Tjenester* > *Bokmerker*, bla til ønsket bokmerke, og trykk på **Valg** > *Gå til*.
Hvis bokmerket ikke fungerer (*Sjekk tjenesteinnstillinger* vises kanskje), bytter du ut det aktive settet med tilkoblingsinnstillinger og prøver på nytt.
- Skriv inn adressen til WAP-tjenesten. Trykk på *Tjenester* > *Gå til adresse*, tast inn adressen (trykk på * for spesialtegn), og trykk på **OK**.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset http:// foran adressen, da det vil bli lagt til automatisk. Hvis du bruker en annen protokoll enn http, må du legge til det aktuelle prefikset.

Se på sidene i en WAP-tjeneste

Når du har oppnådd forbindelse med WAP-tjenesten, kan du begynne å lese WAP-sidene der.

Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én WAP-tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Generelle retningslinjer for å bruke tastene

- Trykk på opp- og ned-tastene til å bla gjennom WAP-siden og merke det ønskede elementet. Elementet kan for eksempel være understreket tekst (en 'kopling').
- Trykk på Navi-tasten for å velge et merket element.
- Trykk på fjern/avslutt-tasten for å gå tilbake til WAP-siden du viste tidligere.
- Trykk på 0 til 9 for å skrive inn bokstaver og tall, og * for å skrive inn spesialtegn.
- Trykk på **Valg** for alternativene nedenfor. Alle alternativene er ikke nødvendigvis tilgjengelige samtidig. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer.

Startside: Tar deg tilbake til hjemmesiden for WAP-tjenesten.

Hent igjen: Oppdaterer WAP-siden.

Åpne kobling: Velger en kobling eller et annet merket element på WAP-siden.

Vis bilde: Du kan rulle et stillbilde eller et animert bilde som ikke kan vises i sin helhet. Trykk på bla opp- eller bla ned-tastene (eller 2 eller 8) for å rulle bildet

opp eller ned. Trykk på 4 eller 6 for å rulle bildet til venstre eller høyre. Trykk på **Valg** for *Vis neste*, *Vis forrige* eller *Lagre bilde*. Med *Lagre bilde* kan du lagre bilder for bruk i bildemeldinger eller som skjermsparere, og animerte bilder for bruk som skjermsparere. Hvis bildet er for stort til å være bildemelding eller skjermsparer, kan du flytte boksen over bildet for å velge den delen du vil lagre, og deretter trykke på **Velg**.

Utseendeinnst.: Du kan bryte tekstlinjer og skjule bilder på WAP-siden. Se også side 58.

Bokmerker: Du kan håndtere bokmerker, for eksempel lagre gjeldende WAP-side som et bokmerke. Se side 58.

Tjenesteinnb.: Viser listen over tjenestemeldinger. Se *Tjenesteinnb.* på side 59.

Bruk nummer: Kopierer et nummer fra gjeldende WAP-side for lagring eller oppringing, og avslutter anropet.

Gå til adresse: Du kan koble deg opp mot ønsket WAP-side. Tast inn WAP-adressen (trykk på 1 for et punktum), og trykk på **OK**.

Tøm buffer: Tømmer bufferminnet i telefonen (se også side 60).

Sikkerhetsinfo: Viser om forbindelsen er sikker.

Avslutt: Avslutter lesingen og anropet.

Avslutte en WAP-forbindelse

Når du bruker en WAP-tjeneste, trykker du på **Valg** > *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du på **Ja**.

Telefonen avslutter anropet og lukker WAP-forbindelsen.

Innstillingene for utseende på WAP-sider

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk på **Meny** (i standby-modus) > *Tjenester, Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger*.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk på **Valg** > *Utseendeinnst.*

2. Trykk på *Tekstbryting* eller *Vis bilder*.

3. Trykk på *På* eller *Av* for *Tekstbryting* og *Ja* eller *Nei* for *Vis bilder*.

Når *Tekstbryting* er satt til *På*, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på én linje.

Når *Vis bilder* er satt til *Nei*, vises ingen av bildene på WAP-siden. Dette kan gjøre det raskere å bla i WAP-sider som inneholder mange bilder.

Lagre og håndtere bokmerker

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk på **Meny** (i standby-modus) > *Tjenester* > *Bokmerker*.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk på **Valg** > *Bokmerker*.

2. Bla til ønsket bokmerke, og trykk på **Valg**. Hvis du vil lagre et nytt bokmerke, kan du velge et vilkårlig bokmerke.

3. Trykk på *Gå til*, *Rediger*, *Slett*, *Send bokmerke* eller *Legg til bokm.* eller *Lagre bokm.* (tilgjengelig under en WAP-tilkobling).

- Trykk på *Gå til* for å åpne WAP-siden som er knyttet til bokmerket.
- Trykk på *Send bokmerke* for å sende bokmerket til en kompatibel telefon.
- Trykk på *Legg til bokm.* for å taste inn og lagre et bokmerke, eller *Lagre bokm.* for å lagre gjeldende WAP-side som et bokmerke.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Tjenesteinnb.

Telefonen kan motta tjenestemeldinger ("push-meldinger") fra tjenesteleverandøren. Disse meldingene kan for eksempel inneholde lister over overskrifter for nyheter og adressen til en WAP-tjeneste som tilbyr nyhetene.

Stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger

Trykk på *Meny* (i standby-modus) > *Tjenester*, *Innstillinger*, *Innstillinger for tjenesteinnb.*, *Tjenestemeldinger* eller *På*.

Vise en mottatt tjenestemelding

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

Når du mottar en tjenestemelding, vises *1 tjenestemelding mottatt*. Hvis du vil lese meldingen med én gang, trykker du på *Vis*.

Hvis du vil vise meldingen senere, trykker du på **Avslutt**. Når du vil lese meldingen, trykker du på **Meny** (i standby-modus) > *Tjenester* > *Tjenesteinnb.*

Når en WAP-forbindelse er aktiv

Trykk på **Valg** > *Tjenesteinnb.*

2. Bla til meldingen du vil lese, trykk på **Valg** og velg *Hent, Detaljer* eller *Slett*.
 - Trykk på *Hent* hvis du vil laste ned innholdet som er angitt i tjenestemeldingen.

Tømme bufferminnet



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Slik tømmer du bufferminnet:

- Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse Trykk på **Meny** > *Tjenester* > *Tøm buffer*.
- Når en WAP-forbindelse er aktiv Trykk på **Valg** > *Tøm buffer*.

Sikkerhetssertifikater

For å kunne bruke noen WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, trenger du et autoritetssertifikat. Ved å bruke sertifikatet kan du bidra til å bedre sikkerheten i forbindelsene mellom din telefon og WAP-gatewayen eller WAP-serveren hvis alternativet *Tilkoblingssikkerhet* er satt til *På*.

Du kan laste ned sertifikatet fra en WAP-side hvis WAP-tjenesten har støtte for bruk av sikkerhetssertifikater. Etter nedlastingen kan du se på sertifikatet og deretter lagre eller slette det. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over sertifikater i telefonen.

Du kan bare være sikker på at en WAP-gateway eller WAP-server er den som den utgir seg for å være etter at identiteten har blitt sjekket mot et tilsvarende sertifikat i telefonen.

Du får se en merknad på telefondisplayet hvis identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke kan verifiseres, sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke er autentisk eller du ikke har riktig sertifikat i telefonen.

Slik ser du gjennom listen over sikkerhetssertifikater:

Trykk på *Tjenester* > *Innstillinger* > *Sikkerhetssertifikater*.

Sikkerhetsikon

Hvis sikkerhetsikonet  vises under en WAP-forbindelse, er dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren, identifisert med innstillingen *IP-adresse* i *Tilk.innstillinger*, kryptert og sikker.

Sikkerhetsikonet angir imidlertid ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

5. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du kjøpe et nytt batteri. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være permanent koblet til en lader. Overlading kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjerstet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Bruk bare ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten, for å overholde retningslinjene for radiofrekvensstråling. Når enheten er slått på og bæres på kroppen, bør du alltid bruke en godkjent holder eller bæreeske.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten, og personer som har høreapparat, bør ikke holde enheten mot øret med høreapparatet. Fest alltid enheten i holderen ettersom metallmaterialer kan festes til ørestykket. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren, slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

- Alltid holde enheten minst 15,3 cm fra pacemakeren når enheten er slått på.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten umiddelbart.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernet, og kan være ulovlig.

■ Nødsamtaler



Viktig:

Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på **Legg på** så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for anrop.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Velg **Ring til**.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet modus eller fly-modus, må du endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR
RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier.

I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er 0,67 W/kg.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.