

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 1101



9238196

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RH-75 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię Deklaracji zgodności znajdziesz pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003-2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright (C) 1997-2005) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnal dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.

Ten produkt ma licencję MPEG-4 Visual Patent Portfolio License, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych, niekomercyjnych celach i w powiązaniu tylko z informacjami zakodowanymi przez konsumenta zgodnie ze standardem MPEG-4 wykorzystanym w działalności niekomercyjnej i (ii) używania go do odtwarzania nagrań wideo MPEG-4 dostarczonych przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. W odniesieniu do innych zastosowań licencja nie jest udzielana i nie można jej domniemywać. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zobacz <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

9238196/Wydanie 1

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	8
Informacje ogólne	12
Etykiety w pakiecie sprzedażnym.....	12
Kody dostępu	12
1. Pierwsze kroki.....	14
Wkładanie karty SIM	14
Ładowanie baterii	16
Normalna pozycja działania	16
Klawisze i złącza	17
Wyświetlacz i tryb gotowości	18
Wymiana obudów.....	19
Zakładanie paska	20
Latarka	20
2. Obsługa telefonu.....	21
Nawiązywanie połączenia.....	21
Nawiązywanie połączenia przy użyciu spisu telefonów	21
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego.....	21
Ponowne wybieranie.....	22
Proste wybieranie.....	22
Odbieranie połączenia.....	23
Funkcje dostępne podczas połączeń	23
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	23
Blokowanie klawiatury.....	24

3. Wprowadzanie tekstu	25
Włączanie i wyłączanie metody słownikowej	25
Korzystanie z metody słownikowej	25
Wpisywanie wyrazów złożonych	27
Korzystanie z metody tradycyjnej wprowadzania tekstu	27
4. Funkcje menu	28
Wiadomości (Menu 01)	29
Pisanie wiadomości	29
Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza)	30
Pozycje wysłane	31
Kopie robocze	31
Czat	31
Wiadomości graficzne	32
Listy dystrybucji	32
Szablony	33
Bużki	34
Usuń wybrane wiadomości	34
Ustawienia wiadomości	34
Serwis informacyjny	36
Numer tel. poczty głosowej	36
Edytor poleceń obsługi	36
Spis telef. (Menu 2)	36
Wyszukiwanie opisu i numeru telefonu	36
Ustawienia kontaktów	38
Spis łącz. (Menu 3)	38
Listy ostatnich połączeń	39
Liczniki impulsów i czasu trwania połączeń	39
Dźwięki (Menu 4)	40
Profile (Menu 5)	41

Ustawienia (Menu 6).....	42
Ustawienia godziny	42
Ustawienia połączeń	43
Ustawienia telefonu	45
Ustawienia akcesoriów	45
Ustawienia blokady klawiatury	46
Ustawienia zabezpieczeń	47
Przywróć ustawienia fabryczne	48
Budzik (Menu 7).....	48
Przypomn. (Menu 8).....	49
Gry (Menu 9).....	49
Dodatki (Menu 10).....	50
Kalkulator	50
Stoper	51
Minutnik	52
Kompozytor.....	52
Wygaszacz ekranu	53
Latarka.....	53
Usługi SIM (Menu 11)	53
Usługi WAP (Usługi - Menu 12)	54
Podstawy korzystania z usług WAP	55
Konfiguracja telefonu do usługi WAP	55
Łączenie się z usługą WAP	57
Przeglądanie strony usługi WAP	58
Zamykanie połączenia z usługą WAP	60
Ustawienia wyglądu stron WAP	61
Zapisywanie zakładki i zarządzanie nimi	61
Skrz. usług	62
Opróżnianie pamięci buforowej	63
Certyfikaty autoryzacji	64

5. Informacje o bateriach	66
Ładowanie i rozładowywanie baterii	66
Eksploatacja i konserwacja	68
Dodatkowe informacje o zachowaniu bezpieczeństwa.....	70

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji uzyskasz, zapoznając się z pełną instrukcją użytkownika.



Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ TELEFONU Z ROZWAGĄ

Telefonu używaj wyłącznie w normalnej pozycji, zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONOWANIE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową.

Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, po czym naciśnij **Połącz**. Aby zakończyć połączenie, naciśnij **Zakończ**. Aby odebrać połączenie, naciśnij **Odbierz**.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Dwukrotnie naciśnij klawisz **C** i przytrzymaj przez kilka sekund, aby skasować zawartość wyświetlacza. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij **Połącz** (korzystając z klawisza Navi **—**). Podaj miejsce swego pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, musisz mieć dostęp do usług dostawcy usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Dane Usługi Sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach dla umożliwienia korzystania z Usług Sieciowych może zaistnieć potrzeba zawarcia dodatkowej umowy z usługodawcą. Dodatkowe informacje o sposobie korzystania z Usług Sieciowych i związanych z nimi opłatach uzyskasz od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia, które mają wpływ na sposób korzystania z Usług Sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji o szyfrowaniu skontaktuj się z usługodawcą.

■ Ładowarka i akcesoria

Zanim użyjesz jakiegokolwiek ładowarki, sprawdź numer jej modelu. Baterie tego telefonu powinny być ładowane za pomocą ładowarek typu ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 lub LCH-12.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni gwarancję na telefon, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się z dealerem, jeśli chcesz uzyskać informacje na temat dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów.

Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne urządzenie elektryczne, zawsze chwytaj za wtyczkę – nigdy za przewód.

Informacje ogólne

■ Etykiety w pakiecie sprzedażnym

Na tych etykietach są zapisane informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych. Należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Etykiętę **A** naklej na zaproszeniu do Club Nokia, które znajdziesz w pakiecie sprzedażnym.

Etykiętę **B** naklej na karcie gwarancyjnej.

■ Kody dostępu

- **Kod zabezpieczający:** Kod ten, dostarczany wraz z telefonem, uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345.

O używaniu tego kodu przeczytasz w punkcie [Ustawienia zabezpieczeń](#) na str. 47.

- **Kod PIN:** Kod ten, dostarczany wraz z kartą SIM, uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z tej karty.

Włącz opcję [Żądanie kodu PIN](#) w menu [Ustawienia zabezpieczeń](#) (zobacz [Ustawienia zabezpieczeń](#) na str. 47), żeby po każdym włączeniu telefonu trzeba było wprowadzić ten kod.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Aby ją odblokować i ustawić nowy kod PIN, trzeba będzie wprowadzić kod PUK.

- **Kod PIN2:** Ten kod jest dostarczany z niektórymi kartami SIM i jest niezbędny do korzystania z pewnych usług, takich jak licznik impulsów telefonicznych. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN2, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Kod PIN2 zablokow.* i żądanie wprowadzenia kodu PUK2.


Kody PIN i PIN2 oraz kod zabezpieczający można zmienić w opcji *Zmiana kodów dostępu*, w menu *Ustawienia zabezpieczeń* (zobacz *Ustawienia zabezpieczeń* na str. 47). Nowe kody trzymaj w tajemnicy, a ich zapisy przechowuj w bezpiecznym miejscu, innym niż telefon.

- **Kody PUK i PUK2:** Kody te mogą być dostarczone wraz z kartą SIM, ale jeśli ich nie masz, skontaktuj się z lokalnym usługodawcą.


1. Pierwsze kroki

■ Wkładanie karty SIM


- Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 - Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu, dlatego też zaleca się szczególną ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty SIM.
 - Zanim przystąpisz do instalacji karty SIM, koniecznie wyłącz telefon, odłącz od niego ładowarkę i każde inne urządzenie, następnie wyjmij baterię.
1. Naciśnij przycisk zwalniający tylną obudowę (1), wysuń ją (2) i zdejmij z telefonu (3).
 2. Z telefonu wyjmij baterię, podważając ją końcem palca (3).

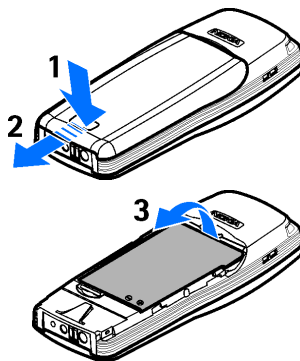


3. Również końcem palca podważ uchwyt karty SIM. Odchyl ten uchwyt do góry (4). Delikatnie wsuń kartę SIM do przeznaczonych na nią szczeliny (5). Zrób to tak, żeby połączone złącza karty skierowane były do dołu, a jej ścięty róg znalazł się po prawej stronie. Uchwyt karty SIM zamknij i dociśnij, aby go zablokować.

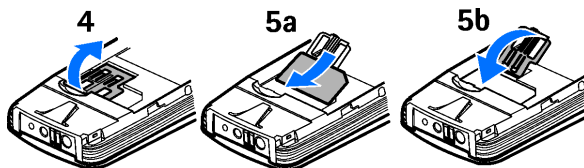

4. Włóż baterię do telefonu tak, żeby jej złote złącza stykały się ze złączami w telefonie, następnie naciskaj na drugi koniec baterii, aż zaskoczy na swoje miejsce (6).

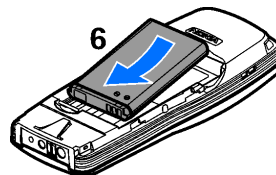


5. Przyłóż dolną część tylnej obudowy do dolnej krawędzi telefonu (7), następnie wsuń obudowę na miejsce i ją zablokuj (8).

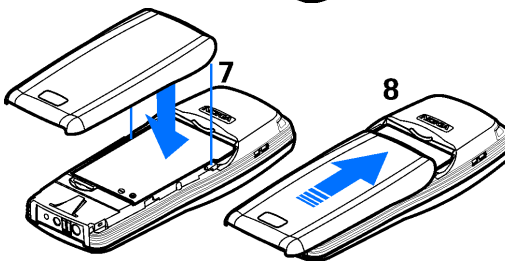

■ Ładowanie baterii

Nigdy nie ładuj baterii, gdy jest zdjęta któraś z części obudowy telefonu.

1. Podłącz kabel ładowarki do złącza na spodzie telefonu.
2. Ładowarkę podłącz do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Wskaźnik naładowania baterii zacznie się przesuwać.
 - Ładowanie baterii BL-5C ładowarką ACP-7 może trwać do 3 godzin i 30 minut.
 - Jeśli pojawi się komunikat *Nie ładuje*, odczekaj parę sekund i odłącz ładowarkę, aby po chwili ją podłączyć i wznowić ładowanie. Jeśli ta próba także się nie powiedzie, skontaktuj się ze sprzedawcą.
3. Gdy bateria jest już w pełni naładowana, pasek wskaźnika przestanie się przesuwać. Odłącz wtedy ładowarkę od telefonu i gniazda sieciowego.

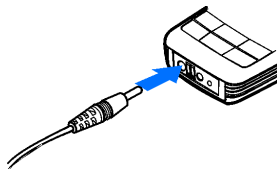


■ Normalna pozycja działania


Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

Urządzenie to ma antenę zewnętrzną.

Uwaga: Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.

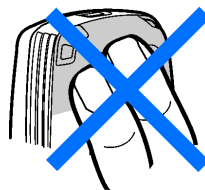

■ Klawisze i złącza

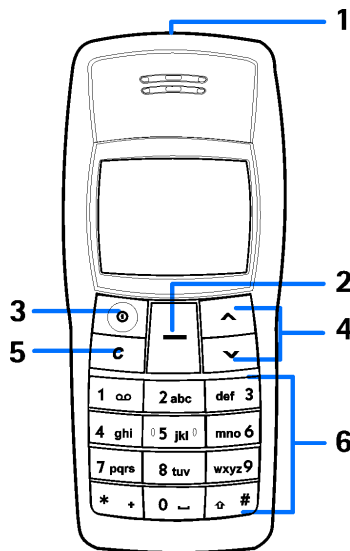

1. Latarka

Telefon ma wbudowaną latarkę. Zobacz [Latarka](#) na str. 20.

2. Klawisz Navi

Funkcję klawisza Nokia Navi określa wyświetlany nad nim tekst. W niniejszej instrukcji zakłada się, że przy używaniu klawisza Navi występuje tekst objaśniający, na przykład **Menu** lub **Wybierz**.

3. Klawisz wyłącznika

Służy do włączania i wyłączania telefonu. Gdy klawiatura jest zablokowana, krótkie naciśnięcie tego klawisza spowoduje podświetlenie wyświetlacza telefonu na około 15 sekund.

4. Klawisze przewijania

Służą do przeglądania opisów i numerów telefonów, do wyboru pozycji menu i ustawień. W trakcie połączenia można nimi regulować głośność w słuchawce. W trybie gotowości klawisz przewijania w górę  otwiera listę ostatnio wybieranych numerów, a


klawisz przewijania w dół  wyświetla opisy i numery telefonów zapisane w menu „Kontakty”.

5. **Klawisz „usuń/wyjdź”**

Służy do usuwania znaków z wyświetlacza i do wychodzenia z różnych funkcji.


6. 0–9 służą do wprowadzania cyfr i liter.

Klawisze * i # spełniają różne funkcje w różnych sytuacjach.

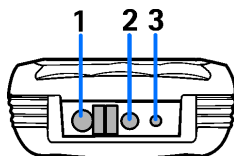

1. Złącze do ładowarki
2. Złącze do zestawu słuchawkowego
3. Mikrofon

■ Wyświetlacz i tryb gotowości

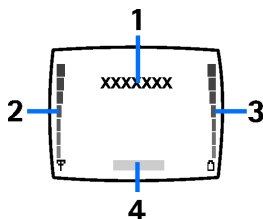

Omówione niżej wskaźniki są widoczne, gdy telefon jest włączony i gdy na jego wyświetlaczu nie ma żadnych wprowadzonych przez użytkownika znaków. O takim telefonie mówi się, że jest w trybie gotowości.


1. Wyświetla nazwę lub logo operatora sieci komórkowej, z której telefon aktualnie korzysta.
2. Pokazuje moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu.

3. Wskazuje stopień naładowania baterii.
4. Pokazuje aktualną funkcję klawisza Navi.


■ Wymiana obudów

Przed zmianą obudowy wyłącz telefon i odłącz go od ładowarki i innych urządzeń. Zmieniając obudowy, unikaj dotykania elementów elektronicznych. Z telefonu korzystaj i przechowuj go zawsze z założonymi obudowami.


1. Zdejmij tylną obudowę telefonu i wyjmij baterię; zobacz kroki 1 oraz 2 w punkcie [Wkładanie karty SIM](#) na str. 14.
2. Ostrożnie zdejmij z telefonu przednią obudowę, zaczynając od dołu (3).

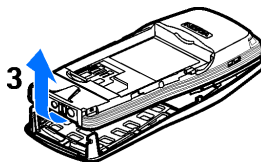

3. Równie ostrożnie wyjmij płytkę z klawiszami (4). Do nowej przedniej obudowy włóż nową płytkę z klawiszami, zaczynając od góry (5). Postaraj się dokładnie dopasować płytkę do obudowy (6).

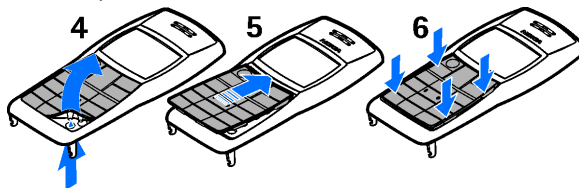

4. Dopasuj górną część przedniej obudowy do górnej krawędzi telefonu i dociśnij obudowę, żeby zablokować ją we właściwym położeniu (7).

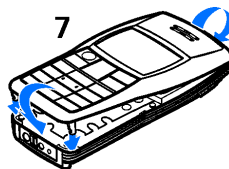

5. Do telefonu włóż baterię i załóż jego tylną obudowę. Zobacz kroki 4 i 5 w punkcie [Wkładanie karty SIM](#) na str. 14.

■ Zakładanie paska

Przełóż pasek przez otwory i zaciśnij go tak, jak pokazano na rysunku.



■ Latarka

Telefon ma wbudowaną latarkę, z której łatwo można korzystać. O uaktywnieniu latarki informuje widoczny na wyświetlaczu wskaźnik .

Z latarki można korzystać na kilka sposobów:

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz usuń/wyjdz. Gdy zwolnisz klawisz usuń/wyjdz, latarka się wyłączy.

Jeśli chcesz włączyć latarkę na dłużej, naciśnij dwukrotnie klawisz usuń/wyjdz. Latarkę włączysz lub wyłączysz wówczas, gdy naciśniesz ten przycisk raz.

- Wybierz **Menu** > *Dodatki* > *Latarka* i wybierz **Włącz** lub **Wyłącz**.
- W trakcie połączenia naciśnij klawisz usuń/wyjdz i wybierz **Opcje** > *Włącz latarkę* lub *Wyłącz latarkę*.

2. Obsługa telefonu

■ Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe: naciskając dwukrotnie klawisz *, wprowadź znak „+”, a następnie wprowadź numer kraju (lub regionu) przed numerem kierunkowym (konieczne może być usunięcie cyfry „0” rozpoczynającej numer kierunkowy).

Naciskając klawisz usuń/wyjdź, usuniesz ostatnio wprowadzoną cyfrę.

2. Wybierz **Połącz**, aby połączyć się z wybranym numerem. Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawce telefonu lub zestawie słuchawkowym, naciskaj odpowiednio klawisze przewijania w górę lub w dół.
3. Wybierz **Zakończ**, aby się rozłączyć (lub zrezygnować z próby połączenia).

Nawiązywanie połączenia przy użyciu spisu telefonów

W trybie gotowości naciśnij klawisz przewijania w dół, aby odnaleźć żądany opis. Wybierz **Połącz**, aby połączyć się z wybranym numerem.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Połączenie konferencyjne jest usługą sieciową, która pozwala nawet czterem osobom rozmawiać ze sobą w ramach jednego połączenia.

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem. Wprowadź numer telefonu lub wybierz go ze spisu telefonów i wybierz **Połącz.**
2. Aby do konferencji wprowadzić nowego uczestnika, naciśnij klawisz usuń/wyjdź i wybierz **Opcje > Nowe połąc.**
3. Gdy nowy rozmówca odbierze połączenie, włącz go do rozmowy konferencyjnej, naciskając klawisz usuń/wyjdź i wybierając **Opcje > Konferencja.**
4. Aby do konferencji wprowadzać kolejnych uczestników, powtarzaj kroki od 1 do 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, wybierz **Zakończ.**

Ponowne wybieranie

Aby ponownie wybrać jeden z 10 numerów telefonów, z którymi ostatnio nawiązano lub próbowano nawiązać połączenie, w trybie gotowości naciśnij raz klawisz przewijania w górę, przejdź do żdanego numeru telefonu lub opisu, używając klawiszy przewijania w górę lub w dół, i wybierz **Połącz.**

Proste wybieranie

Wybierz **Menu > Spis telef. > Proste wybier.** Za pomocą klawiszy przewijania wybierz klawisz (od 2 do 9) i wybierz **Przypisz.** Zdecyduj, czy chcesz przypisać do tego klawisza połączenie czy też wiadomość SMS. Wskaż żądany opis i naciśnij **Wybierz.**

Po przypisaniu numeru telefonu do klawisza numerycznego możesz go szybko wywoływać na dwa sposoby:

- Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny, a następnie wybierz **Połącz**.
- Jeżeli opcja *Proste wybieranie* jest włączona, naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny i przytrzymaj go do momentu rozpoczęcia wybierania numeru (zobacz [Ustawienia połączeń](#) na str. 43).

■ Odbieranie połączenia

W trybie gotowości wybierz **Odbierz**. Aby połączenie przekazać lub odrzucić, nie odbierając go, naciśnij klawisz usuń/wyjdź.

■ Funkcje dostępne podczas połączeń

W trakcie połączenia naciśnij klawisz usuń/wyjdź i wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji, wiele z nich to usługi sieciowe. *Wyłącz mikrof.* lub *Włącz mikrof.*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połąc.*, *Odbierz*, *Odrzuć*, *Zakończ wsz.*, *Wyślij DTMF*, *Kontakty*, *Zamień*, *Menu* oraz *Włącz latarkę* lub *Wyłącz latarkę*.

■ Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Poczta głosowa jest usługą sieciową. Więcej informacji, a także numer poczty głosowej przekaże Ci usługodawca. Aby połączyć się z pocztą głosową, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz 1. O zmianie numeru poczty głosowej przeczytasz w części [Numer tel. poczty głosowej](#) na str. 36.

Informacje na temat przekazywania połączeń na pocztę głosową znajdziesz w części [Ustawienia połączeń](#) na str. 43.

■ Blokowanie klawiatury

Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy.

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę: w trybie gotowości wybierz **Menu**, a następnie szybko naciśnij klawisz *.

Możesz również tak ustawić telefon, aby po upływie określonego czasu klawiatura była blokowana automatycznie. Więcej na ten temat przeczytasz w części [Ustawienia blokady klawiatury](#) na str. 46. Gdy klawiatura jest zablokowana, na wyświetlaczu jest widoczny wskaźnik .



Uwaga: Nawet przy zablokowanej klawiaturze można uzyskać połączenie z zaprogramowanym w telefonie numerem alarmowym (np. 112 lub innym urzędowym numerem alarmowym). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij **Połącz**. Numer alarmowy pojawi się na wyświetlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.

3. Wprowadzanie tekstu

Tekst możesz wprowadzać na dwa sposoby: korzystając z tradycyjnej metody, oznaczonej symbolem , lub metody zwanej słownikową, oznaczonej symbolem .

■ Włączanie i wyłączanie metody słownikowej

Podczas wprowadzania tekstu wybierz **Opcje** > *Słownik*.

- Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, na liście słowników wskaż żądany język. Metoda słownikowa jest dostępna tylko dla języków na liście.
- Aby wrócić do tradycyjnej metody wprowadzania tekstu, wybierz opcję *Bez słownika*.



Wskazówka: Aby szybko włączyć lub wyłączyć metodę słownikową podczas wprowadzania tekstu, naciśnij dwukrotnie klawisz #.

■ Korzystanie z metody słownikowej

Metoda słownikowa pozwala na wprowadzanie tekstu w bardzo łatwy sposób.

W metodzie tej używany jest wbudowany słownik, do którego można także dodawać nowe wyrazy.

1. Wprowadź żądany wyraz, naciskając każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza. Aby na przykład przy

włączonym słowniku języka angielskiego wpisać wyraz „Nokia”, naciśnij po kolei klawisze 6, 6, 5, 4, 2.

- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij klawisz usun/wyjdź.
Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.
 - Aby przełączać się z małych liter na wielkie lub z tradycyjnej metody na słownikową wprowadzania tekstu bądź odwrotnie, naciskaj klawisz * i obserwuj znacznik w górnej części wyświetlacza.
 - Aby zmienić tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz #.
 - Aby otworzyć listę znaków specjalnych, naciśnij i przytrzymaj klawisz *. Wybierz żądany znak i naciśnij **Użyj**.
 - Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny. Aby wprowadzić kilka cyfr, naciśnij i przytrzymaj klawisz #, a następnie wpisz żądane cyfry.
2. Jeżeli telefon wyświetla odpowiedni wyraz, naciśnij klawisz 0 i zacznij wpisywać następny wyraz.
- Aby zmienić wyraz, naciskaj klawisz * do momentu wyświetlenia się właściwego wyrazu.
 - Znak „?” na końcu wpisanego wyrazu oznacza, że takiego wyrazu nie ma w słowniku. Aby wprowadzić go do słownika, wybierz **Literow.**, wprowadź wyraz metodą tradycyjną i wybierz **OK**.

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wprowadź pierwszą część wyrazu, naciśnij klawisz przewijania w dół, a następnie wprowadź jego drugą część.

■ Korzystanie z metody tradycyjnej wprowadzania tekstu

Naciskaj klawisz z żądaną literą do momentu pojawienia się jej na wyświetlaczu.

Podczas edycji tekstu masz do dyspozycji następujące funkcje:

- Aby wprowadzić spację, naciśnij klawisz O.
- Aby wstawić znak interpunkcyjny lub specjalny, naciśnij kilka razy klawisz 1 lub naciśnij klawisz *, wybierz żądany znak i naciśnij **Użyj**.
- Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo, naciśnij odpowiednio klawisz przewijania w górę lub w dół.
- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij klawisz usuń/wyjdź.
Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.
- Przełączysz się z małych liter na wielkie i odwrotnie, naciskając klawisz #.
- Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz. Aby zmienić tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz #.
- Aby wprowadzić literę, która jest na tym samym klawiszu co litera wprowadzona poprzednio, naciśnij klawisz przewijania w dół lub w górę albo zaczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź nową literę.

4. Funkcje menu

Są dwie metody korzystania z głównych funkcji w menu telefonu.

Metoda przewijania

1. W trybie gotowości wybierz **Menu**.
2. Naciskając klawisz przewijania w górę lub klawisz przewijania w dół, przejdź do głównego menu żądanej funkcji, a następnie naciśnij **Wybierz**, aby je otworzyć. Naciśnij klawisz usuń/wyjdź, aby opuścić menu główne.
3. Jeżeli dane menu zawiera kilka podmenu, przejdź do jednego z nich i naciśnij **Wybierz**, aby je otworzyć. Naciśnij klawisz usuń/wyjdź, aby opuścić podmenu.
Jeśli nie chcesz zapisywać zmian wprowadzonych w ustawieniach menu, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuń/wyjdź.

Metoda skrótów

Pozycje menu, podmenu i opcje ustawień są ponumerowane. Numery te nazywane są numerami skrótów.

W trybie gotowości wybierz **Menu**, a następnie szybko (w ciągu 3 sekund) wprowadź numer skrótu menu, które chcesz otworzyć. Analogicznie postępuj w przypadku kolejnych podmenu.

Aby na przykład uaktywnić funkcję *Usługa połączeń oczekujących*, wybierz **Menu** > 6 (menu *Ustawienia*) > 2 (podmenu *Ustawienia połączeń*) > 4 (funkcja *Usługa połączeń oczekujących*) > 1 (opcja *Uaktywnij*).

W przypadku menu *Wiadomości* numerem skrótu jest 01.

■ Wiadomości (Menu 01)



Pisanie wiadomości

Możesz pisać i wysyłać wiadomości wieloczęściowe, składające się z kilku zwykłych wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Rachunek za tę usługę może być naliczany na podstawie liczby zwykłych wiadomości, które składają się na wiadomość wieloczęściową. Liczba dostępnych znaków/aktualny numer części wiadomości złożonej widoczne są w prawym górnym rogu wyświetlacza (na przykład 120/2). Używanie w wiadomościach znaków specjalnych (Unicode), takich jak znaki cyrylicy, może powodować, że będą one wymagały większej liczby części niż te same wiadomości, ale bez tych znaków. Znaki Unicode mogą być używane w metodzie słownikowej wprowadzania tekstu.

Aby możliwe było wysyłanie wiadomości, w pamięci telefonu musi być zapisany numer centrum wiadomości. Zobacz [Ustawienia wiadomości](#) na str. 34.

1. W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wpisz tekst wiadomości**.
2. Wprowadź treść wiadomości. Liczba znaków, które można jeszcze wprowadzić w danej części wiadomości, oraz numer tej części widoczne są w prawym górnym rogu wyświetlacza.
3. Po zakończeniu pisania wiadomości wybierz **Opcje** > **Wyślij**, wprowadź numer telefonu odbiorcy i naciśnij klawisz **OK**.

Jeżeli wiadomość ma zostać wysłana do kilku osób jednocześnie, wybierz **Opcje wysył.** > **Wyślij do wielu**, wskaż pierwszego odbiorcę i naciśnij **Wyślij**. Powtórz tę czynność dla każdego adresata wiadomości.

Aby wysłać wiadomość na zdefiniowaną już listę dystrybucji, wybierz *Opcje wysył.* > *Wyslij na listę*. O definiowaniu i edycji list dystrybucji przeczytasz w części *Listy dystrybucji* na str. 32.

Pozostałe opcje to: *Opcje wstaw.*, *Użyj szablonu Mała czcionka* lub *Duża czcionka*, *Wykasuj tekst*, *Słownik*, *Instrukcje*, *Opuść edytor*, *Profil wysył.* (zobacz *Ustawienia wiadomości* na str. 34), *Zapisz wiadom.*, *Usuń* i *Słownik*.



Uwaga: Po wysłaniu wiadomości za pośrednictwem usługi sieciowej SMS na wyświetlaczu może pojawić się komunikat „*Wiadomość została wysłana*”. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z telefonu do centrum wiadomości, którego numer jest zapisany w telefonie. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej o usługach SMS dowiesz się od operatora sieci.

Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza)

Gdy telefon jest w trybie gotowości, po otrzymaniu wiadomości na wyświetlaczu pojawi się symbol  oraz liczba nowych wiadomości.

1. Wybierz **Odczyt**, aby od razu przejrzeć wiadomości.
Aby przejrzeć je później, naciśnij klawisz usuń/wyjdz. Odebrane wiadomości znajdziesz później w menu *Skrzynka odbiorcza* (Menu 01– 2).
2. Do poruszania się po treści wiadomości służą klawisze przewijania.
3. W trakcie czytania wiadomości możesz wybrać **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji: *Usuń*, *Odpowiedz*, *Czat*, *Szczegóły*, *Użyj szczegółu*, *Przełącz dalej*, *Przypomnienie*, *Mała czcionka* i *Edytuj*.

Pozycje wysłane

W menu *Pozycje wysłane* możesz przejrzeć kopie wysłanych przez siebie wiadomości. Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji: *Usuń*, *Edytuj*, *Użyj szczegółu*, *Przełącz dalej*, *Przypomnienie*, *Mała czcionka* i *Szczegóły*.

Kopie robocze

W menu *Kopie robocze* możesz przeglądać wiadomości, które zostały zapisane w menu *Wpisz tekst wiadomości*.

Czat

„Czat” to wymiana wiadomości tekstowych, czyli coś w rodzaju „pisemnej pogawędki”. Każda wiadomość czatu wysyłana jest jako oddzielna wiadomość tekstowa. Wiadomości otrzymane i wysłane podczas czatu nie są zapisywane. Aby rozpocząć pogawędkę, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Czat*. Można też podczas czytania odebranej wiadomości wybrać **Opcje** > *Czat*.

1. Wprowadź numer telefonu rozmówcy lub znajdź go w spisie telefonów i wybierz **OK**.
2. Wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać podczas pogawędki, i naciśnij **OK**.
3. Wprowadź treść wiadomości, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.
4. Odpowiedź rozmówcy jest wyświetlana nad wysłaną wiadomością. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **OK** i powtórz krok 3.

Podczas pisania wiadomości możesz wybrać **Opcje** > *Imię do czatu*, aby zmienić swój pseudonim, lub > *Historia czatu*, aby przejrzeć wcześniejsze wiadomości.

Wiadomości graficzne

Telefon pozwala odbierać i wysyłać wiadomości zawierające grafikę (usługa sieciowa). Wiadomości graficzne są zapisywane w pamięci telefonu. Każda wiadomość graficzna składa się z kilku wiadomości tekstowych, dlatego też wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.



Uwaga: Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy uaktywni ją operator sieci komórkowej. Tylko telefony umożliwiające korzystanie z funkcji wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Odbieranie wiadomości graficznych

Aby przejrzeć wiadomość od razu po jej otrzymaniu, naciśnij **Pokaż**. Po naciśnięciu **Opcje** będą dostępne następujące funkcje dotyczące wiadomości graficznych: *Usuń, Odpowiedz, Czat, Edycja tekstu, Zapisz grafikę, Jako wygasz., Użyj numer, Przypomnienie* oraz *Szczegóły*.

Listy dystrybucji

Jeżeli często wysyłasz wiadomości do tej samej grupy osób, warto zdefiniować listę dystrybucji, z której będziesz korzystać przy wysyłaniu wiadomości. Możesz zdefiniować do 6 list dystrybucji, z których każda może zawierać do 10 adresatów. Do każdego z nich telefon wysyła wiadomości oddzielnie.

Aby utworzyć nową listę dystrybucji, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Listy dystrybucji*. Wybierz **Opcje** > *Dodaj listę*. Nadaj nazwę tworzonej liście dystrybucji, wybierając **Opcje** > *Pokaż listę*. Aby na listę wprowadzić kontakt, wybierz **Opcje** > *Dodaj nowy*. Na jedną listę dystrybucji możesz wprowadzić do 10 kontaktów (adresatów).

Aby przejrzeć lub poddać edycji listy dystrybucji, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Listy dystrybucji*.

Jeżeli wysyłanie wiadomości do przynajmniej jednego odbiorcy nie powiedzie się, telefon wyświetli raport, w którym widoczna będzie liczba udanych i nieudanych prób wysłania wiadomości oraz wymienione będą opisy, których nie udało się znaleźć. Wybierzesz każdą z kategorii, naciskając **Wybierz**.

- Opisy z grupy niezalezionych to takie, które nadal znajdują się na liście dystrybucji, mimo że usunięto je już ze spisu telefonów. Aby usunąć je również z listy dystrybucji, wystarczy wybrać *Usun*.
- Opcja *Wyślij ponown* pozwala ponowić próbę wysłania wiadomości do tych odbiorców, do których poprzednio nie udało się wysłać.
- Opcja *Pokaż* wyświetla listę odbiorców, do których nie udało się wysłać wiadomości.

Szablony

Predefiniowane wiadomości (tzw. szablony) można przeglądać i edytować, ażeby móc następnie użyć wybranego szablonu do napisania własnej wiadomości.

Bużki

Telefon pozwala edytować i zapisywać tzw. bużki (np. „:-)”), które można następnie wstawiać do tworzonych wiadomości.

Usuń wybrane wiadomości

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Usuń wybrane wiadomości*.

Aby usunąć wszystkie przeczytane wiadomości ze wszystkich folderów, wybierz *Przeczytane* > **OK**. Następnie wybierz **OK** w odpowiedzi na wyświetlone pytanie: *Usunąć przeczyt. wiad. ze wszyst. folderów?*

Aby usunąć wszystkie przeczytane wiadomości z danego folderu, wskaż ten folder i wybierz **OK**. Następnie wybierz **OK** w odpowiedzi na wyświetlone pytanie: *Usunąć z fold. przeczytane wiadomości?*

Ustawienia wiadomości

Telefon umożliwia wybór między dwoma rodzajami ustawień wiadomości: ustawienia specyficzne dla każdej grupy („zestawu”) oraz ustawienia wspólne dla wszystkich wiadomości tekstowych.

Profil 1 (Menu 1-11-1)¹

Profil jest grupą ustawień potrzebnych do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych.

1. Łączna liczba dostępnych zestawów zależy od karty SIM.

W skład każdego zestawu wchodzi następujące ustawienia: *Numer centrum wiadomości*, *Wiadomości wysyłane jako*, *Ważność wiadomości* oraz *Zmień nazwę profilu wysyłania*. Numer centrum wiadomości jest potrzebny do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

Wspólne (Menu 1-11-2)¹

Ustawienia w tym podmenu są stosowane w przypadku wszystkich wysyłanych wiadomości tekstowych, niezależnie od wybranego zestawu. Dostępne ustawienia to: *Raporty doręczeń*, *Odp. przez to samo centrum* oraz *Obsługa znaków*.

Wybierz *Obsługa znaków*, aby określić sposób, w jaki telefon ma traktować znaki standardu Unicode w wiadomościach tekstowych.²

Jeśli wybierzesz opcję *Pełny*, telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode (np. „ń” lub znaki cyrylicy) zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem że umożliwia to sieć.

Jeśli wybierzesz opcję *Uproszczony*, telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery „ń” zostaną zamienione na „n”, a małe litery greckie zostaną zastąpione literami wielkimi. Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian.

1. Numer skrótu tego menu zależy od liczby dostępnych zestawów. W tym przypadku założono, że dostępny jest tylko jeden zestaw.

2. Dostępność tego menu może być różna, a zależy od usługodawcy.

Serwis informacyjny

Dzięki tej usłudze sieciowej można odbierać z sieci wiadomości dotyczące różnych tematów. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.

Numer tel. poczty głosowej

To ustawienie pozwala zapisać i zmienić numer telefoniczny poczty głosowej (usługa sieciowa).

Edytor poleceń obsługi

Do swojego usługodawcy możesz wysłać polecenia obsługi. Wprowadź odpowiednie znaki. Naciśnij i przytrzymaj klawisz #, aby przełączyć się z trybu literowego na numeryczny lub odwrotnie. Żeby wysłać polecenie, naciśnij **Wyślij**.

■ Spis telef. (Menu 2)

Opisy (nazwiska) i numery telefonów można zapisywać w pamięci telefonu (wewnętrzny spis telefonów) i w pamięci karty SIM (spis telefonów karty SIM). W wewnętrznym spisie telefonów można przechowywać do 50 opisów.



Wyszukiwanie opisu i numeru telefonu

W trybie gotowości wybierz **Menu** > **Spis telef.** > **Szukaj**. Wprowadź pierwsze znaki szukanego opisu i wybierz **Szukaj**. Naciśnij klawisz przewijania w górę lub w dół, aby odnaleźć żądany opis.

Jeśli opis lub numer telefonu jest zapisany w pamięci karty SIM, to w prawym górnym rogu wyświetlacza widoczny jest symbol . Gdy informacje te zapisane są w wewnętrznej pamięci telefonu, wyświetlany jest symbol .



SZYBKE WYSZUKIWANIE: W trybie gotowości naciśnij klawisz przewijania w dół i wprowadź pierwszą literę opisu. Naciśnij klawisz przewijania w górę lub klawisz przewijania w dół, aby odnaleźć żądany opis.

Dodatkowo do dyspozycji masz następujące opcje:

- *Numery usług* – pozwala na łączenie się z numerami usług operatora sieci, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).
- *Numery inform.* – służy do łączenia się z numerami informacyjnymi operatora sieci, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).
- *Dodaj kontakt* – służy do zapisywania opisów i numerów telefonów w spisie telefonów.
- *Usuń* – usuwa opisy i numery telefonów ze spisu telefonów, pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.
- *Edytuj* – pozwala edytować opisy i numery telefonów zapisane w menu *Spis telef.*
- *Kopiuje* – kopiuje opisy i numery telefonów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie. Kopiować można pojedyncze numery lub od razu całą zawartość spisu.
- *Przyp. dźwięk* – pozwala przypisać wybranemu numerowi telefonu dźwięk dzwonka, jaki ma być odtwarzany, gdy nadejdzie połączenie od tego numeru.

Wskaż żądany numer telefonu lub opis i naciśnij **Przypisz**. Ta funkcja działa jedynie wtedy, gdy zarówno sieć, jak i telefon mogą identyfikować i wysłać numer rozmówcy.

- **Wyślij nr tel.** – pozwala wysłać informacje o kontakcie dotyczące danej osoby jako wiadomość OTA (Over The Air), jeżeli umożliwia to sieć.

Ustawienia kontaktów

W trybie gotowości wybierz **Menu** > *Spis telef.* > **Ustawienia**. Następnie wybierz:

- **Wybór pamięci**, aby zdecydować, czy opisy i numery telefonów mają być zapisywane w pamięci telefonu (**Telefon**), czy w pamięci karty SIM (**Karta SIM**). Po wymianie karty SIM automatycznie jest włączana pamięć karty SIM (opcja **Karta SIM**).
- **Widok kontaktów**: aby zdecydować o sposobie wyświetlania opisów i numerów telefonów: **Opis i numer** (jeden opis i numer jednocześnie) lub **Lista kontakt.** (trzy opisy jednocześnie).
- **Stan pamięci**, aby sprawdzić, ile opisów i numerów telefonów jest już zapisanych i ile jeszcze można zapisać w każdym spisie telefonów.

■ Spis połąc. (Menu 3)

Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, a także przybliżony czas i koszt połączeń. Możliwe jest także przeglądanie i korygowanie ustawień karty SIM typu prepaid (usługa sieciowa).



Telefon rejestruje odebrane i nieodebrane połączenia, jeśli jest włączony i znajduje się w zasięgu działania sieci komórkowej, która udostępnia te funkcje.

Listy ostatnich połączeń

Po wybraniu **Opcje** w menu *Połączenia nieodebrane, Odebrane połączenia* lub *Wybierane numery* możesz przeglądać godziny połączeń, edytować i przeglądać zarejestrowane numery telefonów, nawiązywać z nimi połączenia, dodawać je do menu *Spis telef.* lub też usuwać z listy. Pod numery te możesz też wysyłać wiadomości tekstowe (opcja *Wyślij SMS*).

Liczniki impulsów i czasu trwania połączeń



Uwaga: Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

- **Czas połączeń:** Pozwala sprawdzić przybliżony czas trwania połączeń wychodzących i przychodzących. Liczniki czasu można ustawić na wartość zero, korzystając z funkcji *Zeruj liczniki czasu połączeń*.
- **Koszty połączeń:** Pozwala sprawdzić przybliżony koszt ostatniego połączenia lub wszystkich połączeń, wyrażony w jednostkach określonych w opcji *Pokaż koszt w*.
- **Ustawienia kosztów połączeń:** Korzystając z opcji *Limit kosztów połączeń*, możesz ograniczyć koszty połączeń do określonej liczby impulsów telefonicznych lub jednostek monetarnych (usługa sieciowa). Opcja *Pokaż koszt w* pozwala wybrać jednostki, w jakich ma być wyświetlany pozostały do

wykorzystania limit kosztów. Informacji o cenach połączeń udziela usługodawca.

- **Opłacony kredyt:** W przypadku używania karty SIM typu prepaid połączenia będzie można nawiązywać tylko do czasu wyczerpania opłaconego dla tej karty kredytu (usługa sieciowa). Opcje: *Informacje o kredycie* (w trybie gotowości pokazuje lub ukrywa liczbę pozostałych do wykorzystania jednostek), *Dostępny kredyt* (liczba pozostałych do wykorzystania jednostek), *Koszty ostatniej operacji* i *Stan zwiększonego kredytu*.



Uwaga: Po wyczerpaniu limitu wyrażonego w jednostkach obciążeniowych lub w kwocie pieniężnej możliwe będzie dokonywanie połączeń jedynie z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.

■ Dźwięki (Menu 4)

W tym menu możesz zmienić ustawienia aktualnie wybranego profilu, a także utworzyć własne dźwięki dzwonka. Zobacz [Profile \(Menu 5\)](#) na str. 41.



- **Dźwięk dzwonka:** Wybór dźwięku, który ma sygnalizować połączenia przychodzące.
- **Głośność dzwonka:** Ustawia poziom głośności dźwięku dzwonka i sygnałów nadejścia wiadomości.
- **Sygnał nadejścia pol.:** Określa sposób powiadamiania o przychodzącym połączeniu głosowym. Na przykład w przypadku opcji *Bez dźwięku* telefon nie będzie sygnalizował dźwiękiem przychodzących połączeń, a w trybie gotowości widoczny będzie symbol

- *Sygnał odbioru wiadomości*: Wybór dźwięku, który ma sygnalizować nadejście wiadomości tekstowej.
- *Dźwięki klawiszy*: Ustawienie głośności dźwięków klawiszy.
- *Dźwięki ostrzeżeń*: Ustawienia dźwięku, który ma informować na przykład o wyczerpywaniu się baterii.
- *Sygnalizacja wibracjami*: Ustawienie, w którym nadejście połączenia lub wiadomości tekstowej sygnalizowane jest wibracjami telefonu.
- *Sygn. rytmiczn. podświetleniem*: Ustawia, aby podświetlenie telefonu pulsowało w rytm wybranego dźwięku dzwonka lub sygnału nadejścia wiadomości. Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki lub znajduje się na podstawce.

■ Profile (Menu 5)

Dźwięki telefonu możesz dostosować do różnych sytuacji i warunków. Najpierw dostosuj grupy ustawień (tzw. profile) do własnych upodobań, aby w razie konieczności móc łatwo uaktywnić żądany profil.



Uaktywnianie profilu i zmiana jego ustawień

W menu „Profile” wskaż żądany profil i wybierz *Uaktywnij*.

Aby zmienić ustawienia wybranego profilu, wybierz *Przystosuj* > *Dźwięk dzwonka*, *Głośność dzwonka*, *Sygnał nadejścia poł.*, *Sygnał odbioru wiadomości*, *Dźwięki klawiszy*, *Dźwięki ostrzeżeń*, *Sygnalizacja wibracjami*, *Sygn. rytmiczn.*

podświetleniem, *Wygaszacz ekranu* lub *Zmień nazwę* (nie dostępne w przypadku profilu *Ogólny*). Wybierz żądaną opcję i naciśnij **OK**.

Ustawienia aktywnego profilu możesz również zmienić w menu *Ustawienia dźwięków* (zobacz *Dźwięki (Menu 4)* na str. 40).



Wskazówka: Aby szybko uaktywnić profil w trybie gotowości lub w czasie połączenia: szybko naciśnij klawisz wyłącznika, przejdź do żądanego profilu i naciśnij **OK**.

■ Ustawienia (Menu 6)

W tym menu możesz dostosować wiele ustawień telefonu. Możesz też przywrócić wartości domyślne niektórych ustawień menu, wybierając *Przywróć ustawienia fabryczne*.



Ustawienia godziny

Zegar

Jeśli chcesz, aby w trybie gotowości telefon wyświetlał aktualną godzinę, nastaw zegar i wybierz format 12- lub 24-godzinny. Jeśli bateria zostanie na jakiś czas wyjęta z telefonu, może zaistnieć potrzeba ponownego nastawienia zegara.

Ustawienie daty

Służy do ustawiania daty. Jeśli bateria zostanie na jakiś czas wyjęta z telefonu, może zaistnieć potrzeba ponownego wprowadzenia aktualnej daty.

Data i godzina automatycznie

Ta usługa sieciowa automatycznie uaktualnia ustawienia godziny i daty stosownie do strefy czasowej, w której przebywasz. Automatyczne uaktualnianie daty i godziny nie ma wpływu na ustawienia czasu budzika ani notatek (przypomnień). Pozostają one zgodne z czasem lokalnym. W wyniku uaktualnienia daty i godziny niektóre z ustawionych alarmów mogą więc stracić ważność.

Ustawienia połączeń

- **Przekazywanie połączeń:** Służy do przekierowywania przychodzących połączeń na numer poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa).

Wybierz jedną z opcji przekazywania połączeń, np. *Przekazuj, kiedy zajęte*, aby połączenia były przekazywane, gdy rozmawiasz przez telefon lub odrzucisz połączenie.

Aktywnych może być jednocześnie kilka opcji przekazywania połączeń.

Gdy aktywna jest opcja *Przekazuj wszystkie rozmowy*, na wyświetlaczu w trybie gotowości widoczny jest symbol .

Włącz (*Uaktywnij*) lub wyłącz (*Anuluj*) wybraną opcję, sprawdź, czy została ona uaktywniona, wybierając *Sprawdź stan*, albo określ opóźnienie dla konkretnych przekazów połączeń w opcji *Opóźnienie* (nieдоступne w przypadku niektórych opcji).

- **Autom. ponown. wybieranie:** Po ustawieniu tej opcji i po nieudanej próbie połączenia telefon będzie jeszcze dziesięć razy próbował samoczynnie nawiązać połączenie.

- *Proste wybieranie*: Gdy proste wybieranie jest włączone, możesz nawiązywać połączenia z numerami telefonów przypisanymi do klawiszy prostego wybierania (od 2 do 9) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza.
- *Usługa połączeń oczekujących*: Po uaktywnieniu tej usługi sieciowej w trakcie rozmowy telefonicznej sieć powiadamia o nowym połączeniu przychodzącym. Odbierzesz połączenie oczekujące, wybierając **Odbierz**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij **Zakończ**.
- *Wyślij moje ID*: Pozwala zdecydować, czy Twój numer telefonu ma być ujawniany osobom, do których dzwonisz (*Tak*), czy też ukrywany (*Nie*) przed nimi (usługa sieciowa). Jeśli wybierzesz *Ustala sieć*, ustawienie to będzie zależało od usługodawcy.
- *Linia połączeń wychodzących*: Ta usługa sieciowa pozwala wybrać linię do nawiązywania połączeń (1 lub 2) lub zablokować możliwość wyboru linii (jeśli pozwala na to karta SIM).

Połączenia przychodzące mogą być odbierane bez względu na to, która linia została wybrana. Jeżeli jednak zostanie wybrana linia 2, a nie został wykupiony abonament na tę usługę sieciową, nie będzie można nawiązać żadnego połączenia. Po wybraniu linii 2 na wyświetlaczu telefonu w trybie gotowości jest widoczny symbol „2”.

Ustawienia telefonu

Język: Pozwala wybrać język tekstów wyświetlacza.

Informacja o sieci: Włączenie tej opcji spowoduje, że na wyświetlaczu będzie się pojawiać informacja o sieci komórkowej MCN (ang. Micro Cellular Network), gdy telefon będzie z niej aktualnie korzystał (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Powitanie: Służy do wprowadzania krótkiego tekstu, który podczas włączania telefonu będzie na chwilę pojawiał się na wyświetlaczu.

Wybór sieci: Pozwala zdecydować, czy telefon ma sam wybierać jedną z dostępnych na danym obszarze sieci komórkowych, czy też sieć ma być wybierana ręcznie. Wybierać można te sieci, które mają podpisane umowy roamingowe z siecią macierzystą.

Potwierdzaj usługi SIM: Włącza lub wyłącza wyświetlanie komunikatów potwierdzeń podczas korzystania z usług karty SIM (zobacz [Usługi SIM \(Menu 11\)](#), na str. 53).

Ustawienia akcesoriów

Menu ustawień akcesoriów pojawia się tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone jedno z akcesoriów, takie jak zestaw słuchawkowy.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia akcesoriów* > *Mikrozestaw* lub *Zestaw głośn..*

- Wybierz *Profil domyślny*, aby wskazać ten profil, który ma się uaktywnić z chwilą podłączenia danego akcesorium.

- Wybierz *Odbiór samoczynny*, aby telefon automatycznie odbierał połączenia po 5 sekundach. Jeśli *Sygnał nadejścia poł.* jest ustawiony na *1 sygnał* lub na opcję *Bez dźwięku*, wtedy funkcja samoczynnego odbioru będzie nieaktywna.
- Wybierz *Światła* i opcję *Tak*, aby podświetlenie telefonu było stale włączone. Wybierz *Samoczynne*, aby podświetlenie włączało się na 15 sekund po naciśnięciu klawisza. Opcja *Światła* jest dostępna tylko wtedy, gdy wybranym akcesorium jest *Zestaw głośn.*

Ustawienia blokady klawiatury

Klawiaturę telefonu można tak ustawić, aby blokowała się samoczynnie (*Automatyczna blokada klaw.*) po upływie zadanego czasu, jeśli telefon jest w trybie gotowości i w tym czasie nie były używane żadne jego funkcje. Można również zabezpieczyć blokadę klawiatury telefonu kodem zabezpieczającym (Kod blokady klawiatury). *Kod blokady klawiatury.*

- Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia blokady klawiatury*. Aby wyłączyć funkcję *Automatyczna blokada klaw.*, wybierz *Zablokuj*, a na wyświetlaczu pojawi się tekst *Czas zwłoki:*. Wprowadź czas i naciśnij **OK**. Czas zwłoki może się zawierać w przedziale od 10 sekund do 60 minut. Aby wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury, wybierz *Odblokuj*.
- Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia blokady klawiatury* > *Kod blokady klawiatury*. Aby włączyć blokadę klawiatury, wprowadź kod zabezpieczający i naciśnij **OK**. Zobacz *Kody dostępu* na str. 12. Po wybraniu opcji *Włącz* telefon będzie prosił o podanie kodu zabezpieczającego przy każdym wybraniu **Odblokuj**. Aby wyłączyć zabezpieczoną blokadę klawiatury, wybierz *Wyłącz*.

Zobacz też *Blokowanie klawiatury* na str. 24.

Ustawienia zabezpieczeń



Uwaga: Gdy są włączone funkcje telefonu ograniczające połączenia (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, połączenia ustalone), w niektórych sieciach można uzyskać połączenia z pewnymi numerami alarmowymi (np. 112 lub innym urzędowym numerem alarmowym).

- **Żądanie kodu PIN:** Tu można ustawić, aby po każdym włączeniu telefonu wyświetlane było żądanie kodu PIN karty SIM. Niektóre karty SIM nie pozwalają na wyłączenie tej funkcji.
- **Usługa zakazu połączeń:** Dzięki tej usłudze można ograniczyć możliwość nawiązywania i odbierania połączeń. Wybierz jedną z opcji zakazu połączeń i włącz ją (*Uaktywnij*) lub wyłącz (*Anuluj*). Możesz też sprawdzić, czy usługa jest aktywna (*Sprawdź stan*).
- **Wybieranie ustalone:** Można ograniczyć rozmowy wychodzące tylko do wybranych numerów telefonów (usługa sieciowa).
- **Zamknięta gr. użytkowników:** Ta usługa sieciowa pozwala określić grupę abonentów, z którymi będzie można nawiązywać połączenia i którzy będą mogli do Ciebie dzwonić.
- **Poziom zabezpieczeń:** Włącza żądanie wprowadzenia kodu zabezpieczającego za każdym razem, gdy włożysz do telefonu nową kartę SIM (*Telefon*) lub wybierzesz wewnętrzny spis telefonów (*Pamięć*).

Przy każdej zmianie poziomu zabezpieczeń czyszczone są wszystkie listy ostatnich połączeń (łącznie z listą połączeń odebranych i nieodebranych oraz listą wybieranych numerów).

- **Zmiana kodów dostępu:** Można zmienić kod zabezpieczający, PIN, PIN2 i hasło zakazu. Kody te mogą się składać wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Należy unikać używania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych (takich jak np. 112), aby nie dopuścić do przypadków niepotrzebnego wywołania numeru alarmowego.

Przywróć ustawienia fabryczne

Aby przywrócić oryginalne wartości niektórych ustawień menu, wybierz **Menu**, następnie **Ustawienia** > **Przywróć ustawienia fabryczne**. Wprowadź kod zabezpieczający i naciśnij **OK**. Zapisane w spisie telefonów opisy i numery telefonów pozostaną niezmienione.

■ Budzik (Menu 7)



Budzik można tak ustawić, aby uaktywnił się tylko raz lub włączał się cyklicznie, np. w każdy dzień roboczy.

Wybierz **Menu** > **Budzik**. Wprowadź godzinę alarmu. Gdy odezwie się budzik, wyłączysz go, naciskając klawisz usuń/wyjdź. Jeśli naciśniesz **Drzemka**, alarm zamilknie na 6 minut, po czym znowu się odezwie.

Jeśli telefon jest wyłączony w czasie, gdy nadejdzie godzina alarmu, to włączy się sam i zacznie emitować dźwięki alarmu. Jeśli naciśniesz klawisz usuń/wyjdź, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć telefon. Naciśnij klawisz usuń/wyjdź, aby wyłączyć telefon, lub wybierz **Tak**, jeśli chcesz nawiązywać i odbierać połączenia.



Uwaga: Nie wolno naciskać **Tak**, jeśli użycie telefonu bezprzewodowego jest zabronione, może spowodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

■ Przypomn. (Menu 8)



Uwaga: Aby móc korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Ta funkcja pomaga pamiętać o różnych zdarzeniach przez zapisywanie krótkich notatek z alarmem. Alarm jest uaktywniany, gdy nadejdzie określony dzień i godzina.

Do dyspozycji masz następujące opcje: *Dodaj nowe*, *Pokaż wszystko*, *Usuń*, *Edytuj* lub *Wyślij*, które służą do dodawania nowych przypomnień i do przeglądania, edycji, wysyłania i usuwania (pojedynczo lub wszystkich jednocześnie) istniejących przypomnień.

Gdy odezwie się alarm przypomnienia, można go wyłączyć, naciskając klawisz usuń/wyjdź. Jeśli naciśniesz **Drzemka**, alarm odezwie się ponownie po 10 minutach.

■ Gry (Menu 9)



W telefonie jest dostępnych kilka gier. Do każdej dołączono krótki tekst pomocy.



Uwaga: Aby móc korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Modyfikowanie wspólnych ustawień gier

Wybierz *Ustawienia gry*. Możesz teraz ustawić dźwięki, podświetlenie i wibracje (*Wstrząsy w grze*), jakie mają towarzyszyć grze. Jeżeli wyłączysz *Dźwięki ostrzeżeń*, to nawet po włączeniu opcji *Dźwięki w grze* nie będą emitowane żadne dźwięki. Podobnie, gdy wyłączysz opcję *Sygnalizacja wibracjami*, telefon nie będzie wibrował mimo włączenia opcji *Wstrząsy w grze*.

■ Dodatki (Menu 10)



Uwaga: Aby móc korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Kalkulator

Telefon jest wyposażony w kalkulator, który może być również używany do przeliczania kursów walut.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i mogą się pojawić błędy wynikające z zaokrąglania wyników, zwłaszcza w przypadku wielokrotnych działań dzielenia.

W trybie gotowości wybierz **Menu** > *Dodatki* > *Kalkulator*.

Wykonywanie obliczeń

- Klawisze od 0 do 9 służą do wpisywania cyfr. Klawisz # służy do wpisywania separatora dziesiętnego. Naciśnij klawisz usuń/wyjdz, aby usunąć ostatnią cyfrę. Aby zmienić znak, wybierz **Opcje** > *Zmień znak*.
- Naciskając klawisz * jeden raz, wprowadzisz znak „+”, dwa razy – „-”, trzy razy – „*” i cztery razy – „/”.
- Aby otrzymać wynik, wybierz **Opcje** > *Wynik*. Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie znaki z wyświetlacza i móc rozpocząć nowe obliczenia.

Przeliczanie walut

Aby zapisać kurs wymiany, wybierz **Opcje** > *Kurs wymiany* > *Waluta obca w walucie krajowej* lub *Waluta krajowa w walucie obcej*, wprowadź wartość (klawisz # wprowadza separator dziesiętny) i wybierz **OK**.

Aby przeliczyć waluty: wprowadź kwotę do przeliczenia, wybierz **Opcje** > *Na krajową* lub *Na obcą*.

Stoper

Stoper można wykorzystać do mierzenia czasu np. w różnych zawodach sportowych. Wybierz **Menu** > *Dodatki* > *Stoper*.

Wybierz **Start**, aby rozpocząć odliczanie. Aby odnotować pomiar czasu, wybierz **Stop**. Po zatrzymaniu pomiaru czasu możesz wybrać **Opcje** i wtedy wybrać *Start*, *Zeruj stoper* lub *Wydź*. Jeśli wybierzesz *Start*, będzie kontynuowany ostatnio zatrzymany pomiar czasu. Opcja *Zeruj stoper* zatrzymuje pomiar czasu i ustawia stoper na wartość zero.

Jeśli chcesz, aby pomiar czasu odbywał się w tle, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj klawisz usuń/wyjdź. Pomiar czasu jest sygnalizowany symbolem  pulsującym na wyświetlaczu w trybie gotowości.

Uruchomiony stoper czerpie energię z baterii, a więc przyspiesza jej rozładowywanie. Stoper nie powinien być włączony w czasie, gdy telefon wykonuje inne zadania.

Minutnik

Można tak ustawić telefon, aby po upływie zadanego czasu wyemitował dźwięk alarmu.

Wybierz **Menu** > **Minutnik**. Wprowadź czas alarmu i wybierz **OK**. Możesz również wprowadzić notatkę dla alarmu, zmienić czas i zatrzymać odliczanie.

Odliczanie czasu jest sygnalizowane symbolem  widocznym na wyświetlaczu w trybie gotowości.

Po upływie nastawionego czasu, telefon wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli powiązany z alarmem tekst. Aby wyłączyć alarm, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz.

Kompozytor

Funkcja ta umożliwi tworzenie własnych dźwięków dzwonka.

Wybierz dźwięk, który chcesz zmienić, i wprowadź zapis nutowy nowego dźwięku. Na przykład naciśnij klawisz 4, aby wprowadzić nutę f.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Klawisz 8 powoduje skrócenie (-), a 9 wydłużenie (+) czasu trwania nuty lub pauzy. Klawisz 0 powoduje wstawienie pauzy. Klawisz * pozwala ustawić oktawę. Klawisz # powoduje dodanie krzyżyka (nieдоступne dla nut **e** oraz **b**). Klawisze przewijania w górę lub w dół powodują przesunięcie kursora w lewo lub w prawo. Naciśnij klawisz usuń/wyjdź, aby usunąć nutę lub pauzę z lewej strony kursora.

Gdy skończysz komponować, wybierz **Opcje** > *Odtwórz, Zapisz, Tempo, Wyczyść ekran* lub *Wyjdź*

Wygaszacz ekranu

Możesz wybrać obrazek, który pojawi się na wyświetlaczu telefonu po określonym czasie (Czas zwłoki). *Czas zwłoki*. Wybierz **Menu** > *Dodatki* > *Wygaszacz ekranu*. Wybierz obrazek oraz czas zwłoki, po którym ma się uaktywniać wygaszacz ekranu. W trybie gotowości wygaszacz ekranu zasłania całą grafikę i teksty wyświetlacza.

Latarka

Zobacz [Latarka](#) na str. 20.

■ Usługi SIM (Menu 11)

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM oferuje dodatkowe usługi. Jego nazwa i funkcje zależą od rodzaju dostępnych usług.





Uwaga: Informacji o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM udzieli Ci dostawca karty SIM, a więc operator sieci komórkowej lub usługodawca sieciowy.



Uwaga: Aby móc korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

■ Usługi WAP (Usługi – Menu 12)



W tym menu można skorzystać z usług WAP (ang. Wireless Application Protocol), takich jak gry online, które zostały zaprojektowane z myślą o telefonach komórkowych i są obsługiwane przez usługodawców WAP.

Aby otworzyć to menu: wybierz **Menu** (w trybie gotowości) > *Usługi*.



Uwaga: Aby móc korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Zauważ, że na stronach WAP jest używany język Wireless Mark-up Language (WML). Strony sieci Web wykorzystujące język HyperText Mark-up Language (HTML) nie mogą być wyświetlane za pomocą tego telefonu.

Sprawdź dostępność usług WAP, ceny i taryfy u operatora sieci komórkowej i/lub usługodawcy WAP, z którego chcesz korzystać. Usługodawca poda także instrukcje korzystania z jego usług.

Podstawy korzystania z usług WAP

1. Uzyskaj i zapisz ustawienia połączenia do usługi WAP, z której chcesz korzystać. Zobacz [Konfiguracja telefonu do usługi WAP](#).
2. Połącz się z usługą WAP. Zobacz str. 57.
3. Przejrzyj strony usług WAP. Zobacz str. 58.
4. Zakończ połączenie z usługą WAP. Zobacz str. 60.

Konfiguracja telefonu do usługi WAP

Ustawienia połączenia można uzyskać w postaci wiadomości tekstowej od operatora sieci komórkowej lub usługodawcy oferującego usługę WAP, z której chcesz korzystać. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej lub usługodawcą, lub odwiedź Club Nokia pod adresem www.nokia.com/clubnokia.

Ustawienia można wprowadzić również ręcznie.

Zapisanie ustawień otrzymanych w postaci wiadomości tekstowej

Gdy otrzymasz wiadomość testową z ustawieniami, zostanie wyświetlony tekst *Odebrano ustawienia usługi*.

- Aby zapisać otrzymane ustawienia, wybierz **Opcje** > *Zapisz*.
- Aby przejrzeć ustawienia przed zapisaniem, wybierz **Opcje** > *Pokaż*. Wybierz **Zapisz**, aby zapisać ustawienia, lub **Wróć**, aby wrócić do listy opcji.

Wprowadzenie ustawień połączenia

Aby uzyskać odpowiednie ustawienia WAP, zwróć się do usługodawcy. Ustawienia mogą być dostępne na jego witrynie sieci Web.

1. Wybierz *Usługi > Ustawienia > Ust. połączeń*.
2. Przejdź do zestawu ustawień, który chcesz edytować.
3. Wybierz **Opcje** > *Edycja*.
4. Zmień kolejno następujące ustawienia. **Wprowadź wszystkie stosowne ustawienia.**
 - *Strona główna*: Wprowadź adres strony głównej usługi WAP, z której chcesz korzystać, (naciśnij 1, aby wpisać kropkę) i wybierz **OK**.
 - *Tryb sesji*: Wybierz *Ciągłe* lub *Czasowe*.
 - *Zabezpieczenie połączenia*: Wybierz *Tak* lub *Nie*.

Gdy zabezpieczenie połączenia jest włączone, telefon usiłuje używać bezpiecznego połączenia z usługą WAP. Jeśli bezpieczne połączenie nie jest dostępne, to połączenie nie zostanie nawiązane. Jeśli chcesz się mimo to połączyć, korzystając z niezabezpieczonego połączenia, ustaw zabezpieczenia połączenia na *Nie*.
 - *Nośnik danych*: Sprawdź, czy jest wybrana opcja *Dane GSM*. Aby uzyskać informacje na temat cen, szybkości połączenia itp., zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.
 - *Numer dial-up*: Wprowadź numer i wybierz **OK**.
 - *Adres IP*: Wprowadź adres (naciśnij klawisz *, aby wpisać kropkę) i wybierz **OK**.
 - *Typ uwierzytelniania*: Wybierz *Normalne* lub *Bezpieczne*.
 - *Typ transmisji danych*: Wybierz *Analogowy* lub *ISDN*.

- **Nazwa użytkownika:** Wprowadź nazwę użytkownika (naciśnij klawisz 1, aby wpisać kropkę) i naciśnij **OK**.
 - **Hasło:** Wprowadź hasło i wybierz **OK**. Powtórz tę operację, aby potwierdzić hasło.
5. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień można zmienić nazwę zestawu ustawień. Naciśnij klawisz usuń/wyjdź, a następnie wybierz **Opcje > Zmień nazwę**. Wprowadź nazwę i wybierz **OK**.

Ustawienia zostaną zapisane i będzie można łączyć się z usługą WAP.
Zobacz str. 57.

Wysyłanie ustawień WAP

Ustawienia WAP można wysłać do kompatybilnego telefonu.

1. W menu **Usługi** wybierz **Ustawienia > Ust. połączeń**.
2. Przejdź do zestawu ustawień, który chcesz wysłać.
3. Wybierz **Opcje > Wyślij ustaw..**
4. Wprowadź numer telefonu odbiorcy i wybierz **OK**.

Nie zostanie wysłana nazwa użytkownika ani hasło.

Łączenie się z usługą WAP

1. Uaktywnij zestaw ustawień usługi WAP, z której chcesz korzystać.

Wybierz **Usługi > Ustawienia > Ust. połączeń**. Przejdź do zestawu ustawień, którego chcesz użyć, i wybierz **Opcje > Uaktywnij**.

Jeśli chcesz użyć tej samej usługi WAP co ostatnim razem, możesz pominąć ten krok.

2. Połącz się z usługą WAP w jeden z następujących sposobów.

- Otwórz stronę główną usługi WAP. Wybierz *Usługi > Strona główna*.
- Nawiąż połączenie w trybie gotowości. Jeśli na wyświetlaczu nie zostały wprowadzone żadne znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz O.
- Wybierz zakładkę strony głównej usługi WAP. Wybierz *Usługi > Zakładki*, przejdź do właściwej zakładki i wybierz **Opcje > Idź do**.

Jeśli zakładka nie działa (może zostać wyświetlony komunikat *Sprawdź ustawienia usług*), zmień aktywny zestaw ustawień połączenia i spróbuj ponownie.

- Wprowadź adres strony głównej usługi WAP. Wybierz *Usługi > Idź do adresu*, wprowadź adres (naciśnij klawisz *, aby wpisać znaki specjalne) i wybierz **OK**.

Zwróć uwagę, że nie ma potrzeby dopisywania przedrostka `http://` przed adresem, gdyż zostanie dopisany automatycznie. Jeśli używasz protokołu innego niż `http`, wpisz odpowiedni przedrostek.

Przeglądanie strony usługi WAP

Gdy zostanie ustanowione połączenie z usługą WAP, możesz zacząć przeglądać jej strony.

Funkcje klawiszy telefonu mogą się zmieniać w zależności od usługi WAP. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy WAP.

Ogólne wskazówki dotyczące używania klawiszy

- Użyj klawiszy przewijania w górę i w dół do przeglądania strony WAP i podświetlenia odpowiedniego elementu. Elementem tym może być na przykład podkreślony tekst („łącze”).
- Naciśnij klawisz Navi, aby zaznaczyć podświetlony element.
- Naciśnij klawisz usuń/wyjdz, aby wrócić do wcześniej oglądanej strony WAP.
- Naciskaj klawisze od 0 do 9 i klawisze liter, aby wpisywać litery i liczby oraz klawisz *, aby wpisywać znaki specjalne.
- Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji: Nie wszystkie opcje muszą być jednocześnie aktywne. Usługodawca może także oferować inne opcje.

Strona główna: Otwiera stronę główną usługi WAP.

Przeładuj: Odświeża stronę WAP.

Otwórz łącze: Zaznacza łącze lub inny podświetlony element na stronie WAP.

Pokaż obraz: Można przewijać nieruchomy obraz lub obraz animowany, który nie mieści się w całości na wyświetlaczu. Naciskaj klawisze przewijania w górę lub w dół (2 lub 8), aby przewijać obraz w górę lub w dół. Naciskaj klawisze 4 lub 6, aby przewijać obraz w lewo lub w prawo.

Naciśnij **Opcje**, aby wybrać *Kolejny obraz*, *Poprzed. obraz* lub *Zapisz obraz*.

Opcja *Zapisz obraz* pozwala zapisywać obrazy w celu używania ich

w wiadomościach graficznych lub w wygaszaczach ekranu, a obrazów animowanych w wygaszaczach ekranu. Jeśli obraz jest za duży do wykorzystania w wiadomości graficznej lub w wygaszaczu ekranu, przesun ramkę widoczną nad obrazem, aby wybrać jego fragment, który chcesz zachować, i naciśnij **Wybierz**.

Ust. wyglądu: Na stronach WAP można zawijać wiersze tekstu i ukrywać obrazy. Zobacz także str. 61.

Zakładki: Można zarządzać zakładkami – bieżącą stroną można na przykład zapisać jako zakładkę. Zobacz str. 61.

Skrz. usług: Wyświetla listę wiadomości sieciowych. Zobacz *Skrz. usług* na str. 62.

Użyj numeru: Kopiuje numer z aktualnej strony WAP w celu zapisania lub wybrania i kończy połączenie.

Idź do adresu: Można nawiązać połączenie z odpowiednią stroną WAP. Wprowadź adres WAP (naciśnij klawisz 1, aby wpisać kropkę) i wybierz **OK**.

Opróżnij cache: Opróżnia pamięć buforową telefonu (zobacz także str. 63).

Info o zabezpieczeniach: Wyświetla informacje, czy połączenie jest bezpieczne.

Zakończ: Kończy przeglądanie i zamyka połączenie.

Zamykanie połączenia z usługą WAP

Podczas korzystania z usługi WAP wybierz **Opcje** > **Zakończ**. Gdy pojawi się pytanie: *Zakończyć przeglądanie?*, wybierz **Tak**.

Telefon rozłączy się i zakończy połączenie z WAP.

Ustawienia wyglądu stron WAP

1. Gdy nie jest ustanowione połączenie z WAP

- Wybierz **Menu** (w trybie gotowości) > *Usługi, Ustawienia i Ustawienia sposobu wyświetlania.*

Gdy jest ustanowione połączenie z WAP

- Wybierz **Opcje** > *Ust. wyglądu.*
- Wybierz *Zawijanie tekstu* lub *Pokaż obrazy.*
 - Wybierz *Tak* lub *Nie*, aby ustawić opcję *Zawijanie tekstu* oraz *Tak* lub *Nie*, aby ustawić opcję *Pokaż obrazy.*

Gdy opcja *Zawijanie tekstu* jest ustawiona na wartość *Tak*, tekst jest przenoszony do następnego wiersza, jeśli nie, może być wyświetlony w jednym.

Gdy opcja *Pokaż obrazy* jest ustawiona na wartość *Nie*, nie będzie wyświetlany żaden obraz na stronie WAP. To może przyspieszyć przeglądanie stron WAP zawierających wiele obrazów.

Zapisywanie zakładek i zarządzanie nimi

1. Gdy nie jest ustanowione połączenie z WAP

- Wybierz **Menu** (w trybie gotowości) > *Usługi* > *Zakładki.*

Gdy jest ustanowione połączenie z WAP

- Wybierz **Opcje** > *Zakładki.*

2. Przejdź do odpowiedniej zakładki i wybierz **Opcje**. Jeśli chcesz zapisać nową zakładkę, możesz wybrać dowolną.
3. Wybierz *Idź do*, *Edycja*, *Usuń*, *Wyślij zakładkę* lub *Dod. zakładkę*, lub *Zapisz zakładkę* (dostępne podczas połączenia z WAP).
 - Wybierz *Idź do*, aby otworzyć stronę WAP związaną z zakładką.
 - Wybierz *Wyślij zakładkę*, aby wysłać zakładkę do kompatybilnego telefonu.
 - Wybierz *Dod. zakładkę*, aby wprowadzić i zapisać zakładkę, lub *Zapisz zakładkę*, aby zapisać aktualną stronę WAP jako zakładkę.

W telefonie mogą być z góry zainstalowane jakieś zakładki do witryn niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Skrz. usług

Telefon może odbierać wiadomości sieciowe (wiadomości push) od usługodawcy. Wiadomości te mogą zawierać na przykład listę nagłówek wiadomości i adres usługi WAP oferującej wiadomości.

Ustawianie telefonu do odbierania wiadomości sieciowych

Wybierz **Menu** (w trybie gotowości) > *Usługi*, *Ustawienia* i *Ustawienia skrzynki usług*, *Wiadomości sieciowe* lub *Tak*.

Wyświetlanie odebranej wiadomości sieciowej

1. Gdy nie jest ustanowione połączenie z WAP

Gdy otrzymasz wiadomość sieciową, zostanie wyświetlony tekst *Odebrano 1 wiadomość sieciową*. Aby przejrzeć wiadomość od razu po jej otrzymaniu, wybierz **Pokaż**.

Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wyjdź**. Jeśli chcesz wyświetlić wiadomość, wybierz **Menu** (w trybie gotowości) > *Usługi* > *Skrz. usług*.

Gdy jest ustanowione połączenie z WAP

Wybierz **Opcje** > *Skrz. usług*.

2. Przejdź do zestawu ustawień, którego chcesz użyć, wybierz **Opcje** i wybierz *Pobierz*, *Szczegóły* lub *Usuń*.

- Wybierz *Pobierz*, aby pobrać zawartość wskazywaną przez wiadomość sieciową.

Opróżnianie pamięci buforowej



Uwaga: Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache telefonu. Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji (na przykład do konta bankowego), pamięć cache należy wyczyścić.

Aby wyczyścić pamięć cache:

- Gdy nie jest ustanowione połączenie z WAP: Wybierz **Menu** > *Usługi* > *Opróżnij cache*.
- Gdy jest ustanowione połączenie z WAP: Wybierz **Opcje** > *Opróżnij cache*.

Certyfikaty autoryzacji

Aby korzystać z niektórych usług WAP, takich jak usługi bankowe, należy mieć certyfikat autoryzacji. Korzystanie z tego certyfikatu pomaga zwiększyć bezpieczeństwo połączeń między telefonem a bramką serwera WAP, jeśli opcja *Zabezpieczenie połączenia* jest ustawiona na wartość *Tak*.

Można pobrać certyfikat ze strony WAP, jeśli usługa WAP obsługuje korzystanie z certyfikatów zabezpieczeń. Po pobraniu można wyświetlić certyfikat, zapisać go lub usunąć. Jeśli certyfikat zostanie zapisany, to zostanie dodany do listy certyfikatów w telefonie.

Pewność, że bramka WAP lub serwer WAP są tymi, za które się podają, można mieć po sprawdzeniu tożsamości na podstawie odpowiedniego certyfikatu w telefonie.

Na wyświetlaczu telefonu pojawi się uwaga, jeśli nie będzie można zweryfikować serwera WAP lub bramki WAP, jeśli certyfikat serwera WAP lub bramki WAP nie są autentyczne lub jeśli w telefonie nie ma odpowiedniego certyfikatu.

Aby wyświetlić listę certyfikatów zabezpieczeń:

Wybierz *Usługi* > *Ustawienia* > *Certyfikaty autoryzacji*.

Ikona bezpieczeństwa

Jeśli w czasie połączenia z WAP jest wyświetlana ikona zabezpieczeń , wówczas dane przesyłane między telefonem a bramką WAP lub serwerem WAP, określonym przez ustawienie *Adres IP* w menu *Ust. połączeń*, są zaszyfrowane i bezpieczne.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza jednak, że transmisja między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

5. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazda sieciowego.

Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki. Nadmierne naładowanie może skrócić żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, zewrze dodatni (+) i ujemny (-) zacisk baterii (zaciski te mają formę metalowych pasków na obudowie baterii). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie zacisków może uszkodzić baterię lub przedmiot służący za połączenie biegunów.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C. Telefon z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni

naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Przechowuj telefon, jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Telefon powinien być zawsze suchy. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną skrócenia żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

Powyższe wskazania dotyczą w równej mierze telefonu, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu choćby jednego z tych elementów, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

Dodatkowe informacje o zachowaniu bezpieczeństwa

■ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie używaj telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Aby zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na działanie fal radiowych, korzystaj wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia. Jeśli nosisz przy sobie włączone urządzenie, używaj zatwierdzonego do użytku etui lub futerału.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładąć urządzenia do ucha z takim aparatem. Zawsze umieszczaj urządzenie w etui, ponieważ elementy metalowe mogą być przyciągane przez słuchawkę aparatu. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze zachowywać odległość co najmniej 15,3 cm (6 cali) między włączonym urządzeniem a stymulatorem,
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi oraz
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń.

Jeśli zachodzi podejrzenie występowania zakłóceń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co może prowadzić do obrażeń ciała, a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego, obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości czy układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu, lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy

działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że wypełniają się one gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Telefony alarmowe



Uwaga:

Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają, opierając się na sygnałach radiowych, sieciach bezprzewodowych, sieciach naziemnych i funkcjach zaprogramowanych przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.

2. Naciśnij klawisz **Zakończ** tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych regionach.
4. Wybierz **Połącz**.

Jeśli pewne funkcje są włączone, może być konieczne ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline lub w profilu samolotowym, należy zmienić profil w celu aktywowania funkcji telefonu zanim będzie można nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH FALE RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on tak zaprojektowany i wykonany, aby spełniał ograniczenia dotyczące oddziaływania fal radiowych (RF) określonych przez organizacje międzynarodowe (ICNIRP). Limity te są częścią całościowych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Wytyczne te oparte są na standardach opracowanych przez niezależne instytucje naukowe w toku okresowych i szczegółowych badań naukowych. Przyjęte limity zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest Specific Absorption Rate, czyli SAR. Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację

międzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Testy w zakresie SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, przy maksymalnej nominalnej mocy sygnału we wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy założeniu najwyższej nominalnej mocy sygnału, rzeczywista wartość SAR bywa znacznie niższa od maksymalnej. Dzieje się tak dlatego, że urządzenie jest przystosowane do działania na różnych poziomach mocy, tak by zużywało tylko moc niezbędną do uzyskania łączności z siecią. Generalnie, im bliżej stacji bazowej, tym mniejsze zużycie mocy.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia w testach w pozycji przy uchu wynosi 0,67 W/kg.

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych dla użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. W przypadku umieszczenia telefonu na ciele w etui, na zaczepie na pasku lub w uchwycie akcesoria te nie powinny zawierać żadnych części metalowych, a odległość produktu od ciała powinna wynosić co najmniej 1,5 cm.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości jest wymagane odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

* Graniczna wartość SAR przyjęta dla urządzeń komórkowych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki ciała). Wartość ta zakłada duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych oraz uwzględnić różnice w pomiarach. Wartości SAR mogą się różnić i być uzależnione od krajowych wymogów raportowania oraz od pasma przenoszenia w danej sieci. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.