

Användarhandbok för Nokia 1101



9238191

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-75 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003–2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia och Nokia Connecting People är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

9238191 / Utgåva 1

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	8
Allmän information.....	11
Medföljande etiketter.....	11
Koder.....	11
1. Komma igång.....	13
Sätta i ett SIM-kort	13
Ladda batteriet.....	15
Normal användarposition.....	15
Knappar och kontakter.....	16
Displayen och passningsläge.....	17
Byta skal.....	18
Sätta fast handledsremmen	19
Ficklampa.....	19
2. Samtalsfunktioner	20
Ringa ett samtal	20
Ringa med hjälp av telefonboken.....	20
Konferenssamtal.....	20
Återuppringning	21
Snabbuppringning.....	21
Svara på ett samtal.....	22
Funktioner under ett samtal.....	22
Lyssna på röstmeddelanden.....	22
Låsa knapparna	22

3. Skriva text.....	24
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.....	24
Använda automatisk textigenkänning.....	24
Skriva sammansatta ord.....	25
Använda normal textinmatning.....	25
4. Menyfunktioner.....	27
Meddelanden (meny 01).....	28
Skriva meddelanden.....	28
Läsa ett textmeddelande (Inkorg).....	29
Sända objekt.....	30
Utkast.....	30
Chat.....	30
Bildmeddelande.....	31
Distributionslistor.....	31
Mallar.....	32
Smileys.....	32
Radera meddelanden.....	32
Meddelandeställningar.....	33
Infotjänst.....	34
Röstbrevlådenummer.....	34
Redigerare för servicekommandon.....	34
Telefonbok (meny 2).....	35
Söka efter ett namn och telefonnummer.....	35
Inställningar för kontakter.....	36
Samtalsreg. (meny 3).....	37
Samtalslistor.....	37
Samtalsmätare och tidmätare.....	37
Ljdsignaler (meny 4).....	38
Profiler (meny 5).....	39

Inställningar (meny 6).....	40
Tidsinställning	40
Samtalsinställningar	41
Telefoninställningar.....	42
Inställningar för tilläggsprodukter.....	43
Inställningar för knapplås.....	43
Säkerhetsinställningar.....	44
Återställ fabriksinställningar	45
Alarmklocka (meny 7).....	45
Påminnelser (meny 8).....	46
Spel (meny 9).....	47
Extra funkt. (meny 10).....	47
Kalkylator	47
Stoppur.....	48
Nedräkningstimer.....	49
Kompositör.....	49
Skärmläckare	50
Ficklampa	50
SIM-tjänster (meny 11)	50
WAP-tjänster (Tjänster – meny 12).....	50
Använda en WAP-tjänst.....	51
Ställa in telefonen för en WAP-tjänst.....	51
Ansluta till en WAP-tjänst.....	54
Läsa WAP-sidor.....	55
Avsluta en WAP-anslutning.....	56
Visningsinställningar för WAP-sidor	57
Spara och hantera bokmärken	57
Tjänsteinkorg.....	58
Tömma cacheminnet.....	59
Godkännandecertifikat.....	59

5. Information om batteri	61
Ladda och ladda ur.....	61
Skötsel och underhåll.....	63
Ytterligare säkerhetsinformation	65

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrar i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Ange telefonnumret inklusive riktnummer och tryck på **Ring**. Tryck på **Avsluta** när du vill avsluta samtalet. Tryck på **Svara** när du vill svara på ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Håll ned knappen **rensa/avsluta**  i flera sekunder två gånger så rensas displayen. Slå nödnumret och tryck på **Ring** (använd **Navi**-knappen ). Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska urkopplas eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

■ Laddare och tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna telefon. Telefonen är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 och LCH-12.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkännts av telefontillverkaren för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dem på ett säkert ställe.

Fäst etiketten **A** på det medföljande inbjudningskortet till Club Nokia.

Fäst etiketten **B** på garantikortet.

■ Koder

- **Säkerhetskod:** Denna kod, som medföljer telefonen, förhindrar otillåten användning av telefonen. Den förinställda koden är 12345.

Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 44 för att se hur det fungerar.

- **PIN-kod:** Denna kod, som medföljer SIM-kortet, förhindrar otillåten användning av SIM-kortet.

Ställ in [PIN-kodsbegäran](#) på menyn [Säkerhetsinställningar](#) på (se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 44) så att koden efterfrågas varje gång telefonen slås på.

Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Du måste ange PUK-koden för att låsa upp SIM-kortet och sedan ställa in en ny PIN-kod.


- **PIN2-kod:** Denna kod, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa tjänster, t.ex. kostnadsmätare. Om du skriver fel PIN2-kod tre gånger i följd visas *PIN2-kod låst* i displayen och du blir ombedd att ange PUK2-koden. Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod och PIN2-kod via *Ändring av lösenord* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se *Säkerhetsinställningar* på sidan 44). Spara de nya koderna på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.
- **PUK- och PUK2-kod:** Dessa koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte kontaktar du din operatör och ber om koden.

1. Komma igång


■ Sätta i ett SIM-kort

- Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
- Innan du sätter i SIM-kortet ska du alltid kontrollera att telefonen är avstängd, att den inte sitter i laddaren eller någon annan enhet och att batteriet är borttaget.


1. Tryck ned spärren till bakstycket (1), dra bakstycket (2) och lyft det av telefonen.

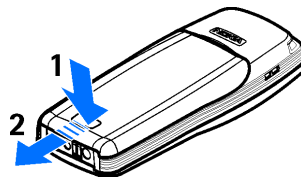


2. Ta ur batteriet genom att använda fingregreppet (3).

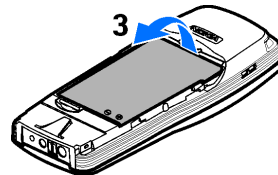


3. Lyft SIM-korthållaren med användning av fingergreppet. Fäll upp hållaren (4). Skjut försiktigt in SIM-kortet i SIM-korthållaren (5). Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är placerade nedåt och att det avfasade hörnet är vänt åt höger. Stäng SIM-korthållaren och tryck den på plats.

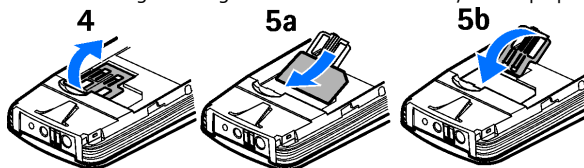

4. Rikta de guldfärgade kontakterna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen och tryck ned den andra änden av batteriet tills det sitter ordentligt på plats (6).

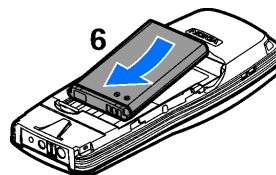


5. Rikta den nedre delen av bakstycket mot telefonens undersida (7), tryck ned den övre delen av bakstycket för att låsa det på plats (8).

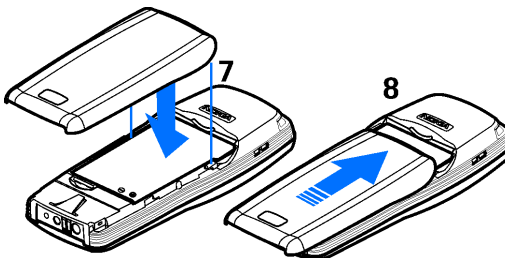

■ Ladda batteriet

Ladda aldrig batteriet när bakstycket eller frontpanelen tagits av från telefonen.

1. Anslut laddarens kontakt till telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.
Indikatorstapeln i displayen börjar stiga.
 - Det kan ta upp till 3 timmar och 30 minuter att ladda ett BL-5C-batteri med ACP-7-laddaren.
 - Om *Laddar inte* visas väntar du ett tag, kopplar ur laddaren, sätter i den och försöker igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.
3. Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från telefonen och nätuttaget.

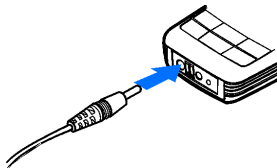


■ Normal användarposition


Använd bara telefonen i dess normala användarposition.

Enheten har en extern antenn.

Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

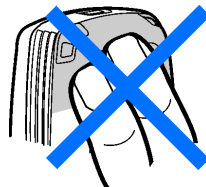

■ Knappar och kontakter

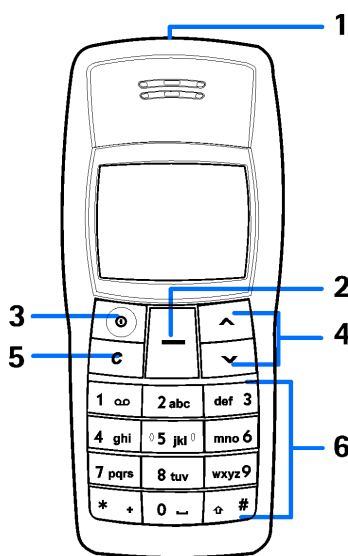

1. Ficklampa

Telefonen har en inbyggd ficklampa. Se [Ficklampa](#) på sidan 19.

2. Navi-knapp

Vilka funktioner som aktiveras med Nokia Navi-knapp beror på vilken text som visas ovanför knappen. I den här användarhandboken avses att Navi-knappen ska användas när bara den tillhörande texten visas, till exempel **Meny** eller **Välj**.

3. Strömbrytare

Slår på och stänger av telefonen. Om du trycker på strömbrytaren medan knapplåset är aktiverat tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.

4. Bläddringsknappar


Gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar. Justerar volymen i hörsnäckan under ett samtal. I passningsläge visar knappen bläddra uppåt  listan över de senast uppringda numren och knappen bläddra nedåt  visar namn och telefonnummer som är sparade i Kontakter.

5. Rensa/avsluta-knapp **C**

Raderar tecken från displayen och avslutar olika funktioner.

6. 0-9 knappar in siffror och tecken.

* och # används för olika ändamål i olika funktioner.

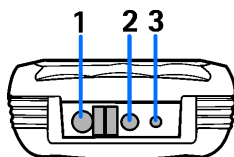


1. Kontakt för laddare

2. Headset-kontakt

3. Mikrofon

■ Displayen och passningsläge

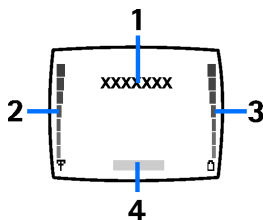

Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, och du inte har skrivit några egna siffror eller tecken. Detta läge kallas för passningsläge.

1. Visar namnet på det nät som används på telefonen eller en operatörslogotyp.

2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.


3. Visar batteriets laddningsnivå.

4. Visar Navi-knappens aktuella funktion.


■ Byta skal

Stäng alltid av telefonen och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skalet. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid telefonen med skalet på.

1. Ta bort bakstycket från telefonen och batteriet: se steg 1 och 2 i [Sätta i ett SIM-kort](#) på sidan 13.
2. Ta försiktigt av skalet med början från telefonens undersida (3).
3. Ta försiktigt av knappmallen (4). Tryck fast den nya knappmallen i det nya skalet med den övre delen först (5). Se till att den nya knappmallen är ordentligt på plats (6).

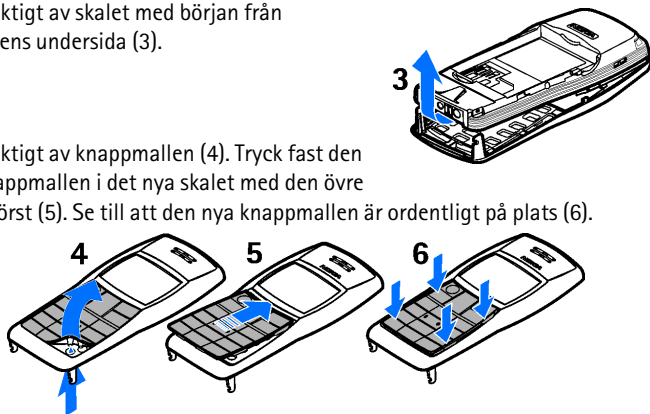

4. Rikta den övre delen av skalet mot telefonens övre del och tryck ned skalet för att låsa det på plats (7).

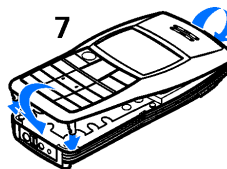

5. Sätt i batteriet och sätt tillbaka bakstycket.
Se steg 4 och 5 i [Sätta i ett SIM-kort](#) på sidan 13.

■ Sätta fast handledsremmen

Trä in handledsremmen i hålen som på bilden och dra åt.



■ Ficklampa

Telefonen har en inbyggd ficklampa som du kan använda. När ficklampan är aktiverad visas  i telefonens display.

Du har följande alternativ med ficklampan:

- Håll ned knappen *rensa/avsluta* i passningsläge. Ficklampan släcks när du släpper knappen *rensa/avsluta*.
Du kan också slå på ficklampan så att den lyser oavbrutet genom att trycka två gånger på knappen *rensa/avsluta*. Tryck en gång när du vill stänga av ficklampan.
- Välj **Meny** > **Extrafunk.** > **Ficklampa** och välj **På** eller **Av**.
- Under samtal trycker du på *rensa/avsluta* och väljer **Alt.** > **Ficklampa på** eller **Ficklampa av**.

2. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret.

Så här ringer du ett utlandssamtal: Lägg till ett + genom att trycka på * två gånger, och lägg sedan till landsnumret före riktnumret. Uteslut eventuell inledande nolla (0).

Tryck på rensa/avsluta om du vill radera den senaste siffran.

2. Välj **Ring** om du vill ringa upp numret. Tryck på bläddra uppåt om du vill öka ljudstyrkan eller på bläddra nedåt om du vill minska den i hörsnäckan eller ett headset.
3. Välj **Avsluta** om du vill avsluta samtalet (eller avbryta uppringningsförsöket).

Ringa med hjälp av telefonboken

Tryck på bläddra nedåt i passningsläge för att hitta det namn du vill ha. Välj **Ring** om du vill ringa upp numret.

Konferenssamtal

Konferenssamtal är en nättjänst som gör att upp till fyra personer kan delta i samma samtal.

1. Ring upp den första deltagaren. Knappa in telefonnumret eller välj det i telefonboken och välj **Ring**.
2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **rensa/avsluta** och väljer **Val > Nytt samtal**.
3. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in det i konferenssamtalet genom att trycka på **rensa/avsluta** och välja **Val > Konferens**.
4. Ta med en ny deltagare i samtalet genom att upprepa steg 1 till 3.
5. Välj **Avsluta** när du vill avsluta konferenssamtalet.

Återuppringning

Om du vill ringa upp ett av de 10 senaste telefonnummer som du har ringt eller försökt ringa trycker du på bläddra uppåt en gång i passningsläge, bläddrar med bläddra uppåt eller bläddra nedåt till det telefonnummer eller namn som du vill ha och väljer **Ring**.

Snabbuppringning

Välj **Meny > Telefonbok > Snabbuppr.** Välj den knapp du vill ha, (knapp 2 till knapp 9) med bläddringsknappen och välj **Tilldela**. Välj om du vill tilldela till ett samtal eller ett SMS. Välj det namn du vill ha och tryck på **Välj**.

När telefonnumret har kopplats till en nummerknapp kan du snabbbringa numret på följande sätt:

- Tryck på motsvarande nummerknapp och tryck sedan på **Ring**, eller
- Om **Snabbuppringning** är inställt på "På" håller du ned motsvarande nummerknapp tills samtalet startas (se **Samtalsinställningar** på sidan 41).

■ Svara på ett samtal

Tryck på **Svara** i passningsläge. Tryck på *rensa/avsluta* om du vill vidarebefordra eller avvisa samtalet utan att svara.

■ Funktioner under ett samtal

Under samtal trycker du på *rensa/avsluta* och väljer **Alt..** Då visas följande funktioner, varav många är nättjänster: *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Svara*, *Svara ej*, *Avsluta alla*, *Sänd DTMF*, *Kontakter*, *Pendla*, *Meny* och *Ficklampa på* eller *Ficklampa av*.

■ Lyssna på röstmeddelanden

Röstmeddelanden är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan. Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att hålla ned 1 i passningsläge. Om du vill byta röstbrevlådenummer, se [Röstbrevlådenummer](#) på sidan 34.

Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda, se [Samtalsinställningar](#) på sidan 41.

■ Låsa knapparna

Knapplåset hindrar knapparna från att tryckas ned av misstag.

Låsa knapparna: I passningsläge väljer du **Meny** och sedan * i snabb följd.

Du kan också ställa in telefonen så att knapplåset aktiveras efter en viss tid. Se [Inställningar för knapplås](#) på sidan 43. När knapparna är låsta visas  på displayen.



Obs! När knapparna är låsta går det fortfarande att ringa till nödnummer som är inprogrammerade i telefonen (t. ex. 112 eller andra officiella nödnummer). Slå nödnumret och tryck på **Ring**. Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

3. Skriva text

Du kan skriva in text på olika sätt, med normal textinmatning (som anges med ) eller med en metod som kallas för automatisk textigenkänning (anges med )

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Välj **Alt.** > **Ordbok** när du skriver in text.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du **Ordlista av.**



Tips! Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning genom att trycka två gånger på # medan du skriver text.

■ Använda automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning är ett smidigt sätt att skriva text.

Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Skriv in det ord du vill ha genom att trycka en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning. Om du t.ex. vill skriva "Nokia" med den engelska ordlistan trycker du på 6, 6, 5, 4, 2.

- Tryck på rensa/avsluta om du vill radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att hålla ned rensa/avsluta.
 - Om du vill växla mellan versaler och gemener, eller mellan normal textinmatning och automatisk textigenkänning, trycker du på * upprepade gånger och kontrollerar indikatorn högst upp på displayen.
 - Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ned #.
 - Om du vill visa en lista över specialtecken håller du ned *, väljer det tecken du vill ha och trycker på **Använd**.
 - Knappa in en siffra genom att hålla ned motsvarande nummerknapp. Du kan skriva in flera siffror genom att hålla ned # och skriva in siffrorna.
2. Om ordet som visas är rätt trycker du på 0 och skriver nästa ord.
- Om du vill ändra ordet trycker du på * upprepade gånger tills det ord som du vill använda visas.
 - Om ett frågetecken (?) visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och väljer **OK**.

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet, tryck på knappen bläddra nedåt och skriv den andra delen.

■ Använda normal textinmatning

Tryck på den knapp som har den bokstav du vill använda tills bokstaven visas.

Du kan redigera text med hjälp av följande funktioner:

- Infoga ett mellanslag genom att trycka på 0.
- Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på 1 upprepade gånger, eller tryck på *, välj önskat tecken och tryck på **Använd**.
- Flytta markören åt vänster eller höger genom att trycka på knappen bläddra uppåt respektive bläddra nedåt.
- Tryck på rensa/avsluta om du vill radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att hålla ned denna tangent.
- Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du på #.
- Infoga en siffra genom att hålla ned motsvarande knapp. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ned #.
- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående bokstav trycker du på bläddra nedåt eller bläddra uppåt (eller väntar tills markören visas igen) och skriver sedan bokstaven.

4. Menyfunktioner

Du kan använda huvudfunktionerna på menyerna på följande sätt:

Bläddra

1. Välj **Meny** i passningsläge.
2. Tryck på bläddra uppåt eller bläddra nedåt tills du kommer till den huvudmeny du vill ha och öppna den med **Välj**. Tryck på rensa/avsluta när du vill stänga en huvudmeny.
3. Om menyn innehåller undermenyer bläddrar du till en undermeny och öppnar den med **Välj**. Tryck på rensa/avsluta när du vill stänga en undermeny.
Om du inte vill spara de inställningar du gör i en meny håller du ned rensa/avsluta.

Genväg

Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Dessa nummer kallas för genvägsnummer.

Tryck på **Meny** i passningsläge och knappa snabbt (inom tre sekunder) in genvägsnumret till den meny som du vill öppna. Upprepa för undermenyer.

Om du till exempel vill aktivera *Val för samtal väntar* väljer du **Meny** > 6 (för *Inställningar*) > 2 (för *Samtalsinställningar*) > 4 (för *Val för samtal väntar*) > 1 (för *Aktivera*).

Observera att genvägsnumret för *Meddelanden* är 01.

■ Meddelanden (meny 01)



Skriva meddelanden

Du kan skriva och sända textmeddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Faktureringen kan i vissa fall baseras på det antal vanliga meddelanden som krävs för ett meddelande i flera delar. Antalet tillgängliga tecken/numret på aktuell del i meddelandet visas längst upp till höger i displayen, t.ex. 120/2. Om du använder specialtecken (Unicode), t.ex. kyrilliska tecken, kanske det krävs fler meddelandedelar än för ett vanligt meddelande. Observera att automatisk textigenkänning kan använda Unicode-tecken.

För att kunna sända ett meddelande måste telefonnumret till din meddelandecentral finnas sparad på telefonen. Se [Meddelandeställningar](#) på sidan 33.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skriv meddelande** i passningsläge.
2. Skriv meddelandet. Antalet tecken och numret på meddelandedelen visas längst upp till höger på displayen.
3. När meddelandet är klart väljer du **Alt.** > **Skicka**, skriver in mottagarens telefonnummer och trycker på **OK**.

Om du vill sända ett meddelande till flera personer väljer du **Sändalternativ** > **Sänd till fler**, bläddrar till första mottagaren och väljer **Skicka**. Upprepa för alla övriga mottagare.

Om du vill sända ett meddelande till en fördefinierad distributionslista väljer du *Sändalternativ* > *Skicka till lista*. Mer information om hur du skapar och redigerar distributionslistor finns i [Distributionslistor](#) på sidan 31.

Andra alternativ: *Infoga alt.*, *Använd mall Små tecken* eller *Stora tecken*, *Radera text*, *Ordbok*, *Anvisningar*, *Avsluta red.*, *Sändn.profil* (se [Meddelandeställningar](#) på sidan 33), *Spara medd.*, *Radera* och *Ordbok*.



Obs! När du skickar meddelanden via SMS-nätjänsten kan orden "*Medd sänt*" visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i telefonen. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör om du vill ha mer information om SMS-tjänster.

Läsa ett textmeddelande (Inkorg)

När du får ett textmeddelande i passningsläge visas antalet nya meddelanden och  i displayen.

1. Om du vill visa meddelandet genast väljer du *Läs*.

Om du vill läsa meddelandena senare trycker du på *rensa/avsluta*. Gå till meny *Inkorg* (meny 01-2) när du vill läsa meddelandena.

2. Använd bläddringsknapparna för att gå igenom meddelandet.
3. När du läser ett meddelande kan du trycka på **Val** och visa följande alternativ: *Radera*, *Svara*, *Chat*, *Ändra*, *Använd info*, *Sänd vidare*, *Som påminnelse Små tecken* och *Detaljer*.

Sända objekt

På menyn *Sända poster* kan du visa kopior på de meddelanden som du har skickat. Välj **Alt.** om du vill visa följande alternativ: *Radera, Ändra, Använd info, Sänd vidare, Som påminnelse, Små tecken* och *Detaljer*.

Utkast

På menyn *Utkast* kan du visa meddelanden som du har sparat via menyn *Skriv meddelande*.

Chat

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna textmeddelandetjänst. Varje chatmeddelande sänds som ett separat textmeddelande. Meddelanden som tas emot och sänds under en chat sparas inte.

När du vill börja en chat väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Chat* eller **Alt.** > *Chat* när du läser ett SMS du har tagit emot.

1. Knappa in telefonnumret till den andra personen eller hämta det från telefonboken och tryck på **OK**.
2. Skriv in det smeknamn du vill använda för chatten och välj **OK**.
3. Skriv ett meddelande, välj **Val** > *Skicka*.
4. Svarsmeddelandet från den andra personen visas ovanför meddelandet du sänder. När du vill svara på ett meddelande trycker du på **OK** och upprepar steg 3 ovan.

När du skriver ett meddelande kan du välja **Val** > *Chat-namn* om du vill ändra ditt smeknamn eller > *Chat-historik* om du vill visa tidigare meddelanden.

Bildmeddelande

Du kan ta emot och sända meddelanden som innehåller bilder (nätjänst). Bildmeddelanden sparas i telefonen. Observera att varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Det innebär att kostnaden för att sända ett bildmeddelande kan bli högre än kostnaden för att sända ett textmeddelande.



Obs! Funktionen kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Ta emot ett bildmeddelande

Om du vill visa meddelandet genast trycker du på **Visa**. Tryck på **Val** om du vill visa följande alternativ för bildmeddelandet: *Radera, Svara, Chat, Redigera text, Spara bild, Som skärmsl., Använd nr, Som påminnelse* och *Detaljer*.

Distributionslistor

Om du ofta sänder meddelanden till en fast grupp av mottagare kan du skapa en distributionslista och använda den när du sänder ett meddelande. Du kan skapa upp till 6 distributionslistor med upp till 10 mottagare i varje. Telefonen sänder ett textmeddelande till varje mottagare separat.

Om du vill lägga till en ny distributionslista väljer du **Meny > Meddelanden > Distributionslistor**. Välj **Alt. > Lägg till lista**. Ge distributionslistan ett namn och välj **Alt. > Visa lista**. Lägg till kontakter i listan med **Alt. > Lägg till namn**. Du kan lägga till upp till 10 mottagare i en distributionslista.

Om du vill visa och redigera distributionslistor väljer du **Meny > Meddelanden > Distributionslistor**.

Om ett meddelande inte kan sändas till en eller flera mottagare, visas en rapport över antalet meddelanden som sänts eller misslyckats samt de namn som inte har hittats. Du väljer en kategori genom att välja **Välj**.

- Namnen i gruppen med namn som inte har hittats har raderats från telefonboken. Du kan ta bort dem från listan genom att välja **Radera**.
- **Skicka igen** om du vill sända meddelandet på nytt till de mottagare som inte har fått det.
- **Visa** om du vill visa listan över mottagare som inte har fått meddelandet.

Mallar

Du kan visa och ändra förinställda meddelanden (mallar) som du kan använda när du skriver ett meddelande.

Smileys

Du kan lägga till en smiley, t.ex. ":-)" i ett meddelande.

Radera meddelanden

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Radera meddelanden**.

Om du vill radera alla lästa meddelanden från alla mappar väljer du **Alla lästa** > **OK**. Välj **OK** när **Radera lästa medd. från alla mappar?** sedan visas.

Om du vill radera alla lästa meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och väljer **OK**. Välj **OK** när **Radera alla lästa medd. från mappen?** sedan visas.

Meddelandeinställningar

Det finns två typer av meddelandeinställningar: inställningar som är specifika för en inställningsgrupp och inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden.

Profil 1 (meny 1-11-1)¹

En profil är en grupp inställningar som krävs för att sända text- och bildmeddelanden.

Varje inställningsgrupp innehåller följande inställningar: *Nummer till meddelandecentral (SMS)*, *Meddelande sänds som*, *Meddelande sparas i* och *Namn på meddelandeprofil*. Du måste ha numret till meddelandecentralen för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör.

Allmänna (meny 1-11-2)²

Inställningarna i denna undermeny gäller för alla utgående textmeddelanden, oavsett vald inställning. Följande inställningar finns: *Leveransrapporter*, *Svara via samma central* och *Teckensupport*.

Välj *Teckensupport* för att definiera hur telefonen ska hantera Unicode-tecken i textmeddelanden.³

1. Hur många inställningar som finns beror på SIM-kortet.

2. Genvägsnumret för denna meny beror på hur många inställningar som finns. Här antas att det endast finns en inställning.

3. Menyns tillgänglighet kan variera beroende på tjänstleverantör.

Om du väljer alternativet *Alla* sänds alla Unicode-tecken, t.ex. 'á' och kyrilliska tecken, som finns i ett textmeddelande till en kompatibel telefon om detta kan hanteras i nätet.

Om du väljer alternativet *Begränsad* försöker telefonen konvertera Unicode-tecken till motsvarande icke-Unicode-tecken, t.ex. 'ñ' till 'n' eller 'á' till 'a', och grekiska gemener konverteras till versaler. Om det inte finns några sådana icke-Unicode-tecken, sänds tecknen som Unicode-tecken.

Infotjänst

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen via nätet. Din nätoperatör kan ge mer information.

Röstbrevlådenummer

Du kan spara och ändra telefonnumret till din röstbrevlåda (nättjänst).

Redigerare för servicekommandon

Du kan sända önskemål om tjänster till din nätoperatör. Knappa in de tecken du vill ha. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ned #. Välj *Sänd* när du vill sända begäran.

■ Telefonbok (meny 2)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

Du kan spara upp till 50 namn i den interna telefonboken.



Söka efter ett namn och telefonnummer

Välj **Meny** > **Telefonbok** > **Sök** i passningsläge. Skriv den första bokstaven eller de första bokstäverna i det namn du söker efter och välj **Hämta**. Tryck på bläddra uppåt eller bläddra nedåt för att hitta det namn du vill ha.

Om namnet eller telefonnumret är sparat på SIM-kortet visas  högst upp till höger i displayen. Om det är sparat i telefonens interna minne visas  i stället.



SNABBSÖKNING: Tryck på bläddra nedåt i passningsläge och knappa in den första bokstaven i namnet. Bläddra med bläddra uppåt eller bläddra nedåt tills du hittar det namn du vill ha.

Du kan också använda följande alternativ:

- **Service nummer** om du vill ringa upp tjänstleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).
- **Infonummer** om du vill ringa upp tjänstleverantörens infonummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).
- **Lägg t. kontakt** om du vill spara namn och telefonnummer i telefonboken.
- **Radera** om du vill radera namn och telefonnummer i telefonboken, antingen ett i taget eller alla på en gång.

- *Ändra* om du vill redigera namn och nummer i *Telefonbok*.
- *Kopiera* om du vill kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortet (eller vice versa), antingen ett i taget eller alla på en gång.
- *Tilldela rington* om du vill ställa in att en utvald ringsignal ska användas när du blir uppringd från ett visst telefonnummer. Välj det telefonnummer eller namn som du vill ha och välj *Tilldela*. Observera att denna funktion bara fungerar när både nätet och telefonen kan identifiera och sända identiteten på den som ringer.
- *Sänd telefonnr* om du vill sända en persons kontaktinformation som OTA-meddelande (Over The Air) om det stöds i nätet.

Inställningar för kontakter

Välj *Meny* > *Telefonbok* > *Inställningar* i passningsläge. Välj sedan:

- *Använt minne*: om du vill välja om namnen och numren ska sparas i *Telefon* eller *SIM-kortet*. Observera att när du byter SIM-kort, väljs alternativet *SIM-kortet* automatiskt.
- *Visning av Kontakter*: om du vill välja hur namn och nummer visas, antingen *Namn & nr* (ett namn och nummer i taget) eller *Kontaktlista* (tre namn i taget).
- *Minnesstatus*: för att kontrollera hur många namn och telefonnummer som har sparats så att du vet hur många du fortfarande kan spara i varje telefonbok.

■ Samtalsreg. (meny 3)



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal samt en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen. Du kan också visa och ändra inställningarna för ett förbetalt SIM-kort (nätjänst).

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal om den är påslagen och befinner sig inom nätets mottagningsområde och om dessa funktioner stöds av nätet.

Samtalslistor

När du väljer **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du visa tid för samtalet och redigera, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer, lägga till det i *Telefonbok* eller ta bort det från listan. Du kan också sända ett textmeddelande till den som ringer (*Sänd SMS*).

Samtalsmätare och tidmätare



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter o.s.v.

- *Samtalslängd*: Visar den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal. Du kan nollställa dessa tidmätare genom att välja *Nollställ timers*.
- *Samt.kostnad*: Visar den ungefärliga kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen *Visa kostnad i*.

- *Inställningar för samtalskostnader*: Med *Gräns för samtalskostnad* kan du begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter (nättjänst). Med *Visa kostnad i* anger du i vilken typ av enhet återstående samtalstid ska visas (kontakta nätoperatören om du vill ha en lista över priserna per enhet).
- *Förbetald kredit*: När du använder ett kontantkort kan du bara ringa om det finns tillräckligt många markeringar på kortet (nättjänst). Alternativ: *Visa kreditinfo* (visa eller dölja återstående enheter i passningsläge), *Tillgänglig kredit* (återstående antal enheter), *Kostnad för senaste händelsen* och *Status för återuppladdning*.



Obs! När beloppet är slut, är det eventuellt bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

■ Ljudsignaler (meny 4)

På den här menyn kan du ändra inställningarna för den valda profilen och skapa egna ringsignaler. Se [Profiler \(meny 5\)](#) på sidan 39.



- *Ringsignalton*: Med den här funktionen ställer du in ringsignalen för inkommande samtal.
- *Ringsignalvolym*: Med den här funktionen ställer du in volymnivå för ringsignaler och varningstoner.
- *Ringsignalfunktion*: Med den här funktionen ställer du in vad telefonen ska göra vid inkommande röstsamtal. Om du t.ex. väljer *Ringarej* hörs ingen ringsignal vid inkommande samtal och  visas i passningsläge.

- *Ton för textmeddelande*: Med den här funktionen ställer du in en ton för textmeddelanden.
- *Volym för knapptoner*: Med den här funktionen ställer du in volymnivå för knapptoner.
- *Varningstoner*: Med den här funktionen kan du ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet nästan är slut.
- *Vibrationssignal*: Här kan du ställa in telefonen så att den vibrerar när du får ett samtal eller ett textmeddelande.
- *Rytmskt bakgrundslyd*: Gör att du kan ställa in telefonen så att den blinkar i takt med vald ringsignal eller meddelandeton. Denna funktion fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare eller en skrivbordshållare.

■ Profiler (meny 5)

Du kan anpassa telefonens ringsignaler för olika situationer och miljöer. Först gör du inställningar för de olika inställningsgrupperna (profilerna) och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda.



Aktivera en profil och ändra dess inställningar

På menyn Profiler markerar du en profil och väljer *Aktivera*.

Om du vill ändra inställningarna i den valda profilen väljer du *Anpassa* > *Ringsignalton*, *Ringsignalvolym*, *Ringsignalfunktion*, *Ton för textmeddelande*, *Volym för knapptoner*, *Varningstoner*, *Vibrationssignal*, *Rytmskt bakgrundslyd*, *Skärmsläckare* eller *Ändra namn* (finns inte för *Normal*). Välj alternativ och välj **OK**.

Du kan också ändra inställningarna för den valda profilen i *Toninställningar* se *Ljudsignaler (meny 4)* på sidan 38.



Tips! Om du snabbt vill aktivera en profil i passningsläge eller under ett samtal: Tryck snabbt på strömbrytaren, bläddra till profilen och välj **OK**.

■ Inställningar (meny 6)

På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen: Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna genom att välja *Återställ fabriksinställningar*.



Tidsinställning

Klocka

Du kan ställa in att klockan ska visas i passningsläge, ställa klockan eller välja visning i 12- eller 24-timmarsformat. Om batteriet tas bort från telefonen måste du kanske ställa klockan igen.

Datuminställning

Ställa in aktuellt datum. Om batteriet tas bort från telefonen måste du kanske ställa in datumet igen.

Autom. uppdat. av datum & tid

Den här nättjänsten uppdaterar tid och datum i din telefon när du byter tidszon. Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan eller påminnelser. Denna tid är i lokal tid. När du gör datum- och tidändringar kan vissa alarm förfalla.

Samtalsinställningar

- **Vidarekoppla** om du vill vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nätjänst).

Välj det vidarekopplingsalternativ som du vill ha. Du kan t.ex. välja **Vidarekoppla vid upptaget** när du vill vidarekoppla alla samtal om du redan befinner dig i ett samtal eller när du avvisar ett samtal.

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

När **Vidarekoppla alla röstsamtal** är aktiverat visas  i displayen i passningsläge.

Aktivera det valda alternativet (**Aktivera**) eller inaktivera det (**Avbryt**), kontrollera om alternativet är aktiverat genom att välja **Hämta status** eller ange en fördröjning för vissa vidarekopplingar i **Välj fördröjning**. (finns inte för alla vidarekopplingar).

- **Återuppringning**: När funktionen är aktiverad gör telefonen upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.
- **Snabbuppringning**: När snabbuppringning är aktiverat kan du ringa ett telefonnummer som är kopplat till någon av snabbuppringningsknapparna (2 till 9) genom att hålla ned motsvarande knapp.
- **Val för samtal väntar**: När denna nätjänst är aktiverad får du ett meddelande om ett nytt samtal inkommer under pågående samtal. Välj **Svara** om du vill svara på samtalet. Det första samtalet parkeras. Tryck på **Avsluta** för att avsluta det aktiva samtalet.

- *Sänd eget nummer:* Du kan ange om ditt eget telefonnummer ska visas (*På*) eller inte (*Av*) för den person som du ringer upp (nättjänst). Om du väljer *Förinställt* används nätoperatörens standardinställning.
- *Telefonlinje som används:* Med den här nättjänsten kan du välja önskad telefonlinje (1 eller 2) för ett samtal, eller förhindra linjeval, om detta stöds på SIM-kortet.

Inkommande samtal kan besvaras oavsett vilken linje du väljer. Men om du väljer linje 2 utan att du abonnerar på nättjänsten går det inte att ringa några samtal. När linje 2 är vald visas 2 i displayen i passningsläge.

Telefoninställningar

Språk: Medför att du kan ställa in språk för texten i displayen.

Cellinfovisning: Gör att du kan ange att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network). Detta är en nättjänst. Kontakta operatören om du vill veta mer.

Välkomsthälsning: Med den här funktionen kan du skriva ett meddelande som visas en kort stund när du slår på telefonen.

Val av operatör: Här kan du ställa in telefonen så att den automatiskt väljer ett mobilnät som finns i området eller så kan du välja önskat nät manuellt från en lista. Det nät du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.

Bekräfta anv. av SIM-tjänster: Med den här funktionen kan du ställa in telefonen att visa en bekräftelse eller ej när du använder SIM-korttjänster (se [SIM-tjänster \(meny 11\)](#) på sidan 50).

Inställningar för tilläggsprodukter

Menyn för inställningar av tilläggsprodukter visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till en tilläggsprodukt, t.ex. ett headset.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Inställningar för tilläggsprodukter* > *Headset* eller *Handsfree*.

- Välj *Standardprofil* om du vill välja den profil som ska användas när tilläggsprodukten är ansluten.
- Välj *Autosvar* om du vill ställa telefonen så att den svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalsfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* får det inte att använda automatiskt svar.
- Välj *Belysning* om du vill ställa in att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ned. Alternativet *Belysning* är endast tillgängligt när du har valt *Handsfree*.

Inställningar för knapplås

Du kan ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt, *Automatiskt knapplås*, efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen

funktion har använts. Du kan också låsa knappsatsen med en säkerhetskod:
Kod för knapplås.

- Välj **Meny** > **Inställningar** > **Knapplåsinställningar**. När du vill aktivera *Automatiskt knapplås* väljer du **På** så visas *Ställ in aktiv.tid:* på telefonen. Knappa in tiden och välj **OK**. Du kan ställa in en tidsfördröjning mellan 10 sekunder och 60 minuter. Du inaktiverar det automatiska knapplåset genom att välja **Av**.
- Välj **Meny** > **Inställningar** > **Knapplåsinställningar** > **Kod för knapplås**. När du vill aktivera knapplåset knappar du in säkerhetskoden och väljer **OK**. Se **Koder** på sidan 11. När du har valt **På** måste säkerhetskoden anges varje gång du trycker på **Lås upp**. Du inaktiverar knapplåset genom att välja **Av**.

Se även **Låsa knapparna** på sidan 22.

Säkerhetsinställningar



Obs! När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa nödnummer i vissa nät (t. ex. 112 eller annat officiellt nödnummer).

- **PIN-kodsbegäran:** Du kan ställa in att SIM-kortets PIN-kod måste anges när telefonen slås på. Med vissa SIM-kort går det inte att inaktivera den här funktionen.
- **Samtalsspärrar:** Med denna nättjänst kan du begränsa uppringning och mottagning av samtal. Välj ett spärralternativ och aktivera (**Aktivera**) eller inaktivera (**Avbryt**) alternativet eller kontrollera om en tjänst är aktiverad (**Kontroll status**).

- **Nummerbegränsning:** Du kan begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet hanterar detta.
- **Begränsad användargrupp:** Med denna nättjänst kan du ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig.
- **Säkerhetsnivå:** Du kan ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen, **Telefon** eller när du väljer den interna telefonboken, **Minne**.

Observera att alla samtalslistor (missade, mottagna och uppringda samtal) rensas när du ändrar säkerhetsnivå.

- **Ändring av lösenord:** Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod eller spärrlösenord. I koderna får endast siffrorna 0-9 ingå.

Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att det inte rings av misstag.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa några av menyinställningarna till ursprungsvärdena väljer du **Meny** och sedan **Inställningar** > **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och välj **OK**. Namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken raderas inte.

■ Alarmklocka (meny 7)

Du kan ställa in telefonen så att den avger ett alarm en gång eller upprepade gånger, t.ex. varje arbetsdag.



Välj **Meny** > **Alarmklocka**. Knappa in tidpunkten för alarmet. När alarmet ljuder kan du stänga av det genom att trycka på rensa/avsluta. Om du väljer **Snooze** stängs alarmet av och ljuder igen efter 6 minuter.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd, slås telefonen automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på rensa/avsluta frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på rensa/avsluta om du vill stänga av telefonen eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal.



Obs! Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda trådlösa telefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Påminnelser (meny 8)



Obs! Telefonen måste vara på för att funktionen ska fungera. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Med denna minnesfunktion kan du spara korta textmeddelanden och koppla dem till ett alarm. Alarmet aktiveras när det inställda datumet och tidpunkten infaller.

Du har följande alternativ: **Lägg till ny**, **Visa alla**, **Radera**, **Ändra** eller **Sänd** om du vill lägga till en ny påminnelse, visa befintliga påminnelser och radera påminnelser en i taget eller alla på en gång.

När alarmet aktiveras kan du stänga av det genom att trycka på rensa/avsluta. Om du väljer **Snooze** stängs alarmet av och ljuder igen efter 10 minuter.

■ Spel (meny 9)

Det finns några spel på telefonen: Alla spel har en kort hjälptext.



Obs! Telefonen måste vara på för att funktionen ska fungera. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Justera allmänna spelinställningar

Välj *Inställningar*. Du kan ställa in ljud, ljus och vibrationer (*Skakningar*) för spelet. Observera att när *Varningstoner* är inaktiverat kanske du inte får något ljud även om *Ljud* är aktiverat, och när *Vibrationssignal* är inaktiverat vibrerar inte telefonen även om *Skakningar* är aktiverat.

■ Extra funkt. (meny 10)



Obs! Telefonen måste vara på för att funktionen ska fungera. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalkylator

Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla valutakonverteringar.

Kalkylatorns noggrannhet är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, särskilt vid långa divisioner.

Välj *Meny* > *Extrafunk.* > *Kalkylator* i passningsläge.

Göra en beräkning

- Knapparna 0 till 9 infogar siffror. Tryck på # om du vill infoga ett decimalkomma. Tryck på rensa/avsluta för att radera den senaste siffran. Om du vill ändra tecken väljer du **Alt.** > *Ändra tecken.*
- Tryck en gång på * för "+", två gånger för "-", tre gånger för "***" och fyra gånger för "/".
- När du vill beräkna resultatet väljer du **Val** > *Visa resultat.* Håll ned knappen om du vill rensa displayen och göra en ny beräkning.

Konvertera valuta

Om du vill spara växelkursen väljer du **Val** > *Valutakurs:* > *Utländsk enhet i nationella enheter* eller *Nationell enhet i utländska enheter*, knappar in värdet (tryck på # om du vill infoga ett decimalkomma) och välj **OK.**

Konvertera valutan så här: Knappa in det belopp som ska konverteras, välj **Val** > *I nationell* eller *I utländsk.*

Stoppur

Med stoppuret kan du göra olika tidtagningar, t.ex. i olika sporter. Välj **Meny** > *Extrafunk.* > *Stoppur.*

Välj **Starta** när du vill starta tidtagningen. Ta tiden genom att välja **Avbryt.** När tidtagningen är klar kan du välja **Alt.** och *Börja, Återställ* eller *Avsluta.* Om du väljer *Börja* fortsätter tidtagningen från föregående stopptid. *Återställ* avbryter den aktuella tidtagningen och ställer tiden på noll.

Ställ in att tidtagningen ska fortsätta i bakgrunden genom att trycka på rensa/avsluta två gånger. Vid tidtagning blinkar  i passningsläge.

Stoppuret förbrukar batteritid och telefonens användningstid förkortas. Låt inte stoppuret gå i bakgrunden när du gör annat med telefonen.

Nedräkningstimer

Du kan ställa in telefonen så att den larmar efter en viss tid.

Välj **Meny** > **Extrafunk.** > **Nedräkningstimer.** Knappa in alarmtiden och välj **OK.**

Du kan också skriva en notering för alarmet, ändra tiden och stoppa timern.

När timern är aktiverad visas  i passningsläge.

När alarmtiden infaller avges en signal och påminnelsetexten blinkar i displayen.

Tryck på valfri knapp för att fortsätta.

Kompositör

Du kan skapa egna ringsignaler. Markera den ringsignal som du vill ändra och skriv in noterna. Tryck t.ex. på 4 för f.

8 förkortar (-) och 9 förlänger (+) noten eller pausen. 0 infogar en paus. * anger oktaven. # höjer noten ett halvt tonsteg (inte tillgängligt för noterna e och b). Flytta markören åt vänster eller höger genom att trycka på knappen bläddra uppåt respektive bläddra nedåt. Tryck på rensa/avsluta om du vill radera en not eller paus till vänster om markören.

När ringsignalen är klar väljer du **Alt.** > **Spela upp, Spara, Tempo, Rensa skärmen** eller **Avsluta.**

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	—	#

Skärmläckare

Du kan välja att aktivera en bild i telefonens display efter en viss tidsperiod: *Timeout*. Välj **Meny** > *Extrafunk.* > *Skärmläckare*. Välj bild och ange hur lång tid det ska dröja innan skärmläckaren aktiveras. Observera att skärmläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

Ficklampa

Se [Ficklampa](#) på sidan 19.

■ SIM-tjänster (meny 11)

Denna meny visas endast om SIM-kortet hanterar ytterligare tjänster. Namnet på, och innehållet i, menyn beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs! Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare (nätoperatör, tjänstleverantör eller annan försäljare) om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning.



Obs! Telefonen måste vara på för att funktionen ska fungera. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ WAP-tjänster (Tjänster – meny 12)

På den här menyn kan du komma åt olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), t. ex. onlinespel, som är särskilt utformade för mobiltelefoner och som erbjuds av olika WAP-tjänstleverantörer.



Öppna menyn: välj **Meny** (i passningsläge) > **Tjänster**.



Obs! Telefonen måste vara på för att funktionen ska fungera. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Observera att WML (Wireless Mark-up Language) används på WAP-sidor. Det går inte att visa HTML-webbsidor (HyperText Mark-up Language) på telefonen.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller med WAP-tjänstleverantören vars tjänster du vill använda. Tjänstleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Använda en WAP-tjänst

1. Skaffa och spara inställningarna för den WAP-tjänst du vill använda. Se [Ställa in telefonen för en WAP-tjänst](#).
2. Anslut till WAP-tjänsten, se sidan [54](#).
3. Bläddra i WAP-tjänstens sidor, se sidan [55](#).
4. Avsluta anslutningen till WAP-tjänsten, se sidan [56](#).

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få anslutningsinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänstleverantör som erbjuder WAP-tjänsten.

Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören, eller besök Club Nokia på www.nokia.com/clubnokia.

Du kan också skriva in inställningarna manuellt.

Spara inställningarna som ett textmeddelande

När du får anslutningsinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Serviceinställningar mottagna*.

- Om du vill spara inställningarna väljer du **Val** > *Spara*.
- Om du vill visa inställningarna innan du sparar dem väljer du **Val** > *Visa*.
Välj **Spara** om du vill spara inställningarna eller **Tillbaka** om du vill återgå till listan med alternativ.

Skriva in anslutningsinställningarna manuellt

För att få rätt WAP-inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. Inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

1. Välj *Tjänster* > *Inställningar* > *Anslutn.inst.*
2. Bläddra till den uppsättning med anslutningsinställningar som du vill ändra.
3. Välj **Val** > *Ändra*.
4. Ändra följande inställningar, en i taget. Gör alla obligatoriska inställningar.
 - *Startsida*: skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda (tryck på 1 för punkt) och tryck på **OK**.
 - *Anslutningstyp*: välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
 - *Anslutningssäkerhet*: välj *På* eller *Av*.

När funktionen för anslutningssäkerhet är aktiverad försöker telefonen använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon säker anslutning tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du vill

ansluta ändå med en anslutning som inte är säker, ställer du funktionen för anslutningssäkerhet på **Av**.

- **Databärrare:** kontrollera att **GSM-data** har valts. Om du vill ha mer information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.
 - **Anslutningsnummer:** slå numret och välj **OK**.
 - **IP-adress:** skriv adressen (tryck på * för punkt) och välj **OK**.
 - **Verifieringstyp:** välj **Normal** eller **Säker**.
 - **Dataöverföringstyp:** välj **Analog** eller **ISDN**.
 - **Användarnamn:** skriv användarnamnet (tryck på 1 för punkt) och tryck på **OK**.
 - **Lösenord:** skriv in lösenordet och välj **OK**. Upprepa för att bekräfta lösenordet.
5. När du har gjort alla inställningar som krävs kan du ändra namnet på uppsättningen med inställningar. Tryck på rensa/avsluta och välj **Alt. > Ändra namn**. Skriv in namnet och välj **OK**.

Nu är inställningarna sparade och du kan ansluta till WAP-tjänsten, se sidan 54.

Sända WAP-inställningar

Du kan sända dina WAP-inställningar till en kompatibel telefon.

1. På menyn **Tjänster** väljer du **Inställningar > Anslutn.inst.**
2. Bläddra till den uppsättning med anslutningsinställningar som du vill sända.

3. Välj **Alt.** > *Sänd inställn..*
4. Skriv mottagarens telefonnummer och välj **OK.**

Användarnamn och lösenord sänds inte.

Ansluta till en WAP-tjänst

1. Aktivera inställningarna för WAP-tjänsten du vill ansluta till.
Välj *Tjänster* > *Inställningar* > *Anslutn.inst..* Bläddra till de inställningar du vill använda och välj **Alt.** > *Aktivera.*
Om du vill använda samma WAP-tjänst som i föregående session kan du hoppa över detta steg.
2. Anslut till WAP-tjänsten på något av följande sätt:
 - Öppna WAP-tjänstens hemsida. Välj *Tjänster* > *Till startsida.*
 - Starta anslutningen i passningsläge. Håll ned O utan att ha skrivit in några tecken i displayen.
 - Välj bokmärket för WAP-tjänsten. Välj *Tjänster* > *Bokmärken*, bläddra till bokmärken och välj **Alt.** > *Gå till.*
Om bokmärket inte fungerar (meddelandet *Kontrollera inställningar* kanske visas) byter du anslutningsinställningar och försöker igen.
 - Skriv in adressen till WAP-tjänsten. Välj *Tjänster* > *Gå till adress*, skriv in adressen (tryck på * för specialtecken) och välj **OK.**
Observera att du inte behöver skriva prefixet `http://` framför adressen eftersom det läggs till automatiskt. Om du vill använda ett annat protokoll än `http` (t. ex. `ftp`) lägger du till det prefixet.

Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna.

Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänstleverantören.

Allmänna riktlinjer för knappar

- Använd bläddra uppåt eller bläddra nedåt när du vill bläddra WAP-sidorna och markera objekt. Ett objekt kan t.ex. vara understruken text, d.v.s. en länk.
- Tryck på Navi-knappen när du vill välja ett markerat objekt.
- Tryck på rensa/avsluta om du vill gå tillbaka till föregående WAP-sida.
- Skriv bokstäver och siffror med 0 till 9 och specialtecken med *.
- Välj **Alt.** om du vill visa följande alternativ. Alla alternativ kanske inte är tillgängliga samtidigt. Tjänstleverantören kan också erbjuda andra alternativ.

Till startsida: går tillbaka till WAP-tjänstens startsida.

Ladda om: uppdaterar WAP-sidan.

Öppna länk: väljer en länk eller ett annan markerat objekt på WAP-sidan.

Visa bild: Du kan rulla i en bild eller en animerad bild som inte får plats i displayen. Tryck på bläddra uppåt eller bläddra nedåt (eller 2 och 8) om du vill rulla bilden uppåt eller nedåt. Tryck på 4 eller 6 om du vill rulla bilden åt vänster eller höger.

Tryck på **Alt.** om du vill välja *Visa nästa*, *Visa föreg.* eller *Spara bild*.

Med *Spara bild* kan du spara bilder och använda dem i meddelanden eller som

skärmsläckare, eller spara animerade bilder och använda dem som skärmsläckare. Om bilden är för stor för bildmeddelanden och skärmsläckare kan du flytta rutan som visas över bilden och markera ett område som du vill spara och sedan trycka på **Välj**.

Utseende: Du kan bryta textrader och dölja bilder på WAP-sidor. Se även sidan 57.

Bokmärken: Du kan hantera bokmärken, t.ex. spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke. Se sidan 57.

Tjänsteinkorg: Visar listan över servicemeddelanden, se *Tjänsteinkorg* sidan 58.

Använd nr: Kopierar ett nummer från aktuell WAP-sida som du kan spara eller ringa upp och avslutar samtalet.

Gå till adress: Du kan ansluta till önskad WAP-sida. Skriv WAP-adressen (tryck på * för punkt) och välj **OK**.

Töm cache: Tömmer telefonens cacheminne (se även sidan 59).

Säkerhetsinfo: Visar om anslutningen är säker.

Avsluta: Avbryter bläddringen och avslutar samtalet.

Avsluta en WAP-anslutning

När du är WAP-ansluten väljer du **Alt.** > *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas väljer du **Ja**.

WAP-anslutningen kopplas ned och samtalet avslutas.

Visningsinställningar för WAP-sidor

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

- Välj **Meny** (i passningsläge) > *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

- Välj **Alt.** > *Utseende*.

2. Välj *Textbrytning* eller *Visa bilder*.

3. Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

Om *Textbrytning* är *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad.

Om *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte några bilder på WAP-sidorna. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.

Spara och hantera bokmärken

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

- Välj **Meny** (i passningsläge) > *Tjänster* > *Bokmärken*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

- Välj **Alt.** > *Bokmärken*.

2. Bläddra till önskat bokmärke och välj **Alt.**. Välj ett bokmärke om du vill spara ett nytt bokmärke.

3. Välj *Gå till*, *Ändra*, *Radera*, *Sänd bokm.* eller *Lägg till bokm.* eller *Spara bokm.* (tillgängliga under WAP-anslutning).
- Välj *Gå till* om du vill öppna den WAP-sida som är kopplad till bokmärket.
 - Välj *Sänd bokm.* om du vill sända bokmärket till en kompatibel telefon.
 - Välj *Lägg till bokm.* om du vill knappa in och spara ett bokmärke eller *Spara bokm.* om du vill spara den aktuella WAP-sidan som ett bokmärke.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du vill komma åt dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänstleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och en adress till den WAP-tjänst som erbjuder nyheterna.

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden

Välj *Meny* (i passningsläge) > *Tjänster*, *Inställningar*, *Inställn. för tjänsteinkorg*, *Servicemeddelanden* eller *På*.

Visa ett mottaget servicemeddelande

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

När du får ett servicemeddelande visas texten *1 servicemeddelande mottaget*. Om du vill visa meddelandet genast väljer du *Visa*.

Om du vill visa meddelandet senare väljer du **Avsluta**. När du vill visa meddelandet väljer du **Meny** (i passningsläge) > **Tjänster** > **Tjänsteinkorg**.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

Välj **Alt.** > **Tjänsteinkorg**.

2. Bläddra till meddelandet du vill ha, tryck på **Alt.** och välj **Hämta**, **Info** eller **Radera**.
 - Välj **Hämta** om du vill hämta det aktuella innehållet.

Tömma cacheminnet



Obs! Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cache-minne. Ett cache-minne är ett buffertminne som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (till exempel ditt bankkonto).

Så här tömmer du cacheminnet:

- Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning: välj **Meny** > **Tjänster** > **Töm cache**.
- Om du har en aktiv WAP-anslutning: välj **Alt.** > **Töm cache**.

Godkännandecertifikat

För att kunna använda vissa WAP-tjänster, t.ex. banktjänster, behöver du ett godkännandecertifikat. Genom att använda certifikat kan du upprätthålla säkerheten för anslutningar mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server om alternativet **Anslutningssäkerhet** är **På**.

Du kan hämta certifikat från en WAP-sida om WAP-tjänsten stöder säkerhetscertifikat. När du har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat på telefonen.

Du kan bara vara säker på att en WAP-gateway eller -server är vad den uppger sig för att vara efter att dess identitet har kontrollerats mot motsvarande certifikat på telefonen.

Ett meddelande visas på telefonens display om identiteten för aktuell WAP-gateway eller -server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat på telefonen.

Visa listan med säkerhetscertifikat

Välj *Tjänster* > *Inställningar* > *Godkännandecertifikat*.

Säkerhetssymbol

Om säkerhetssymbolen  visas under en WAP-anslutning är dataöverföringen mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server (identifieras av inställningen *IP-adress* i *Anslutn.inst.*) krypterad och säker.

Säkerhetssymbolen anger dock inte att dataöverföringen mellan gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågande källan finns) är säker. Det är upp till tjänstleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

5. Information om batteri

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0°C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser.
Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara telefonen och alla delar och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en mjuk, torr trasa.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon av dem inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Personalen där kan hjälpa dig och ordna med service om det behövs.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handtelefon när du kör bil. Sätt alltid telefonen i hållaren. Lägg inte telefonen på passagerarsätet eller på något annat ställe där den kan lossna vid en kollision eller kraftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner. För att följa riktlinjerna för radiostrålning bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. När telefonen är påslagen och bärs på kroppen, bör du alltid använda därför avsedd hållare eller bärväska.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att

stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla telefonen mer än 15,3 cm från sin pacemaker när telefonen är på.
- inte bära telefonen i en bröstficka.
- hålla telefonen mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av telefonen vid tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och

säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för telefonen upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Slå av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Välj **Avsluta** så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Välj **Ring**.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om telefonen är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din telefon kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Den mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W/kg*. SAR mäts i standardpositioner när telefonen sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna telefon när den testades mot örat är 0,67 W/kg.

Den här telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm från kroppen. Om telefonen bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras minst 1,5 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste telefonen ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.