

Nokia 1101 Kullanım Kılavuzu



9238200

Sayı 1

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-75 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2003-2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia melodisi, Nokia Corporation'ın bir ses markasıdır.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9238200/Sayı 1

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	8
Genel bilgiler	11
Telefonla birlikte verilen etiketler	11
Giriş kodları	11
1. Başlarken	13
SIM kartı takma	13
Bataryayı şarj etme	15
Normal çalışma konumu	15
Tuşlar ve konektörler	16
Ekran ve bekleme modu	17
Kapakları değiştirme	18
Bilekliği takma	19
El feneri	19
2. Arama işlevleri.....	20
Arama yapma	20
Rehberi kullanarak arama yapma	20
Konferans görüşmesi yapma	20
Tekrar arama	21
Hızlı arama	21
Arama cevaplama	22
Arama sırasındaki işlemler	22
Sesli mesajları dinleme	22
Tuş takımını kilitleme	23

3. Metin yazma	24
Akıllı metin girişini açma veya kapatma.....	24
Akıllı metin girişini kullanma	24
Bileşik sözcükleri yazma.....	25
Normal metin girişini kullanma.....	26
4. Menü işlevleri	27
Mesajlar (Menü 01).....	28
Mesaj yazma.....	28
Metin mesajını okuma (Gelen Kutusu).....	29
Gönderilmiş öğeler.....	29
Taslaklar.....	30
Sohbet	30
Resimli mesajlar	31
Dağıtım listeleri	31
Şablonlar.....	32
Suratlar	32
Mesajları sil.....	32
Mesaj ayarları.....	33
Bilgi servisi.....	34
Teleskreter numarası	34
Servis komutu yazımı	34
Rehber (Menü 2)	35
İsim ve telefon numarası bulma	35
Rehber Ayarları	36
Arama kaydı (Menü 3).....	37
Son arama listeleri.....	37
Arama sayaçları ve süre sayaçları	37
Zil sesleri (Menü 4)	38
Tercihler (Menü 5)	39

Ayarlar (Menü 6).....	40
Saat ayarları	40
Arama ayarları.....	41
Telefon ayarları.....	42
Donanım ayarları.....	43
Tuş kilidi ayarları.....	43
Güvenlik ayarları	44
Fabrika ayarlarına geri dön	45
Çalar saat (Menü 7)	45
Hatırlatmalar (Menü 8).....	46
Oyunlar (Menü 9)	46
Ekstra (Menü 10).....	47
Hesaplamalar.....	47
Kronometre	48
Geri sayım sayacı.....	49
Besteleyici	49
Ekran koruyucu	50
El feneri.....	50
SIM hizmeti (Menü 11)	50
WAP hizmeti (Hizmetler - Menü 12)	51
WAP hizmetinin kullanmanın temel adımları	51
Telefonu WAP hizmeti için ayarlama	52
WAP hizmetiyle bağlantı kurma	54
WAP hizmeti sayfalarına gözatma.....	55
WAP bağlantısını sonlandırma.....	57
WAP sayfalarının görünüm ayarları.....	57
Yer imlerini kaydetme ve yönetme.....	58
Servis gelen kutusu.....	59
Önbelleği boşaltma.....	60
Güvenlik sertifikası	60

5. Batarya bilgileri.....	62
Şarj Etme ve Boşaltma	62
Bakım ve onarım	64
Ek güvenlik bilgileri	66

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**AKSESUARLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**ARAMA**

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve **Ara** tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için, **Bitir** tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için, **Cevapla** tuşuna basın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için sil/çık tuşunu **C** iki kez, birkaç saniye basılı tutun. Acil durum numarasını girin ve **Ara** tuşuna basın (Navi tuşunu kullanarak **—**). Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya şebeke servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Şarj cihazı ve aksesuarlar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ve LCH-12 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu özel telefon modeliyle birlikte kullanımı telefon üreticisi tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayiinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken kabloyu değil, fişi kavrayın ve çekin.

Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

A etiketini satış paketindeki Club Nokia Kayıt Formuna yapıştırın.

B etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu:** Telefonla birlikte verilen bu kod, telefonunuzun yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını engeller. Kodun standart değeri 12345 biçimindedir. Çalışma şekli hakkında bilgi için bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 44.

- **PIN kodu:** SIM kartla birlikte verilen bu kod, kartın yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını engeller.

Telefon her açıldığında PIN kodu girilmesinin istenmesi için, [Güvenlik ayarları](#) menüsünde [PIN kodunun sorulması](#) seçeneğini (bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 44) açık olarak ayarlayın.

PIN kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. SIM kart blokajını kaldırmak ve yeni bir PIN kodu belirlemek için PUK kodunu girmelisiniz.

- **PIN2 kodu:** Bu kod bazı SIM kartlarla birlikte sağlanır ve kontör sayacı gibi bazı servislere erişim için gereklidir. PIN2 kodunu arka arkaya üç kez yanlış giderseniz, ekranda *PIN2 kodu kısıtlandı* mesajı görünür ve PUK2 kodunu girmeniz istenir.


Güvenlik kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu *Güvenlik ayarları* menüsündeki *Giriş kodlarını değiştir* seçeneğinden (bkz: *Güvenlik ayarları*, sayfa 44) değiştirin. Yeni kodlarınızı kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

- **PUK ve PUK2 kodu:** Bu kodlar SIM kartla birlikte verilir. SIM kartla birlikte verilmediyse, bölgenizdeki servis sağlayıcıya başvurun.


1. Başlarken

■ SIM kartı takma


- Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
 - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce telefonun kapalı olduğundan ve şarj cihazına veya başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun, sonra bataryayı çıkarın.
1. Kapak serbest bırakma düğmesine (1) basın, kapağı geriye doğru kaydırın (2) ve kaldırarak çıkarın.

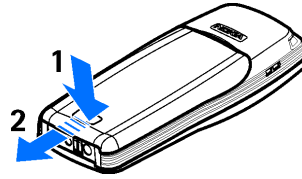


2. Bataryayı tutma yerinden kaldırarak çıkarın (3).

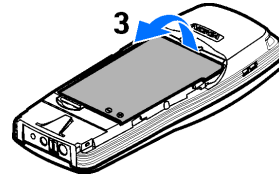


3. SIM kart tutucuyu kaldırın. Tutucuyu çevirerek açın (4). SIM kartı dikkatle SIM kart yuvasının içine bastırın (5). Kart üzerindeki altın renkli konektörlerin aşağıya geldiğinden ve kesik köşenin sağda bulunduğundan emin olun. SIM kart tutucuyu kapatın ve kilitlenecek şekilde bastırın.

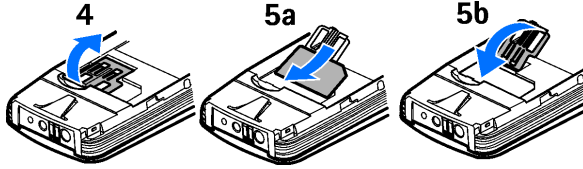

4. Batarya üzerindeki altın renkli temas noktalarını telefondaki karşılık gelen temas noktalarıyla hizalayın ve yerine oturana kadar bataryanın ters ucundan itin (6).

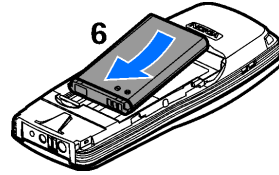

5. Arka kapağın alt kısmını telefonun alt kısmıyla hizalayın (7), yerine tam olarak oturtmak için arka kapağın üst kısmından bastırın (8).

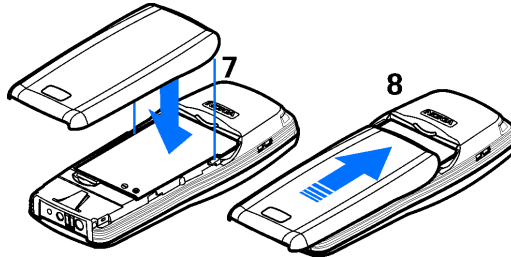


■ Bataryayı şarj etme

Telefonun kapaklarından biri çıkarıldıysa, bataryayı şarj etmeyin.

1. Şarj cihazından gelen kabloyu telefonun alt kısmına takın.
2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlar.

- BL-5C bataryayı ACP-7 şarj cihazıyla şarj etmek en çok 3 saat 30 dakika sürer.
- **Şarj olmuyor** mesajı görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi tekrarlayın. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.

3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazını telefondan ve prizden çıkarın.

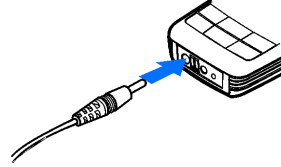


■ Normal çalışma konumu


Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

Cihazınızda harici bir anten bulunur.

Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek, en iyi anten performansını ve batarya ömrünü sağlar.

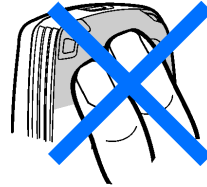

■ Tuşlar ve konektörler

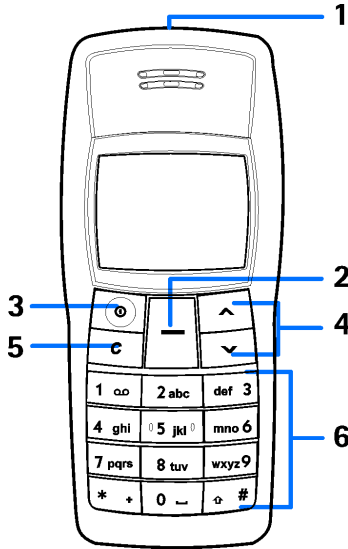

1. El feneri

Telefonunuzda dahili bir lamba bulunmaktadır. Bkz: [El feneri](#), sayfa 19.

2. Navi tuşu

Nokia Navi tuşunun işlevi, üstünde gösterilen metne bağlı olarak değişir. Bu kılavuzda, Navi tuşunun kullanımı, görüntülenen ilgili kılavuz metinle birlikte düşünülmüştür (diğer bir deyişle, **Menü** veya **Seç**).

3. Açma/kapatma tuşu

Telefonu açar veya kapatır. Tuş takımı kilitliyken açma/kapatma tuşuna kısa süre basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.

4. Kaydırma tuşları


İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar. Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlar. Bekleme modunda, yukarı kaydırma tuşu  son aranan numaraları listeler, aşağı kaydırma tuşu  ise Rehber'e kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını gösterir.

5. Temizle/ık tuşu **C**

Ekrendaki karakterleri temizler ve eřitli iřlevlerden ıkar.


6. 0 - 9 tuřları, sayı ve harf girmenizi saęlar.

* ve #, farklı iřlevlerde eřitli amalar iin kullanılır.

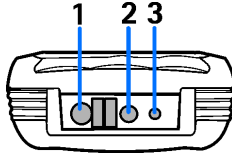

1. řarj cihazı konektörü
2. Kulaklıklı mikrofon seti konektörü
3. Mikrofon

■ Ekran ve bekleme modu

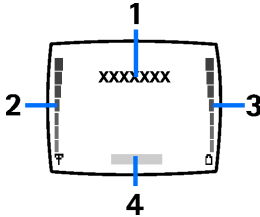


Telefon kullanıma hazır olduęunda ve kullanıcı tarafından karakter girilmedięinde ařaęıda aıklanan gstergeler grnr. Ekran 'bekleme modundadır'.

1. Telefonun kullanıldıęı hcresel řebekenin ismini veya operatr logosunu gsterir.
2. Bulunduęunuz yerdeki hcresel řebekenin sinyal řiddetini gsterir.
3. Batarya řarj dzeyini gsterir.
4. Navi tuřunun geerli iřlevini gsterir.


■ Kapakları deęiřtirme

Kapaęı deęiřtirmeden nce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun řarj cihazı veya dięer cihazlarla baęlantısını kesin. Kapakları deęiřtirirken elektronik paralara dokunmaktan kaının. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonun arka kapaęını ve bataryayı ıkarın; bkz: [SIM kartı takma](#), sayfa 13, adım 1 ve 2.
2. n kapaęı telefonun alt tarafından bařlayarak dikkatle ıkarın (3).
3. Tuř altlıęını dikkatle ıkarın (4). Yeni tuř altlıęını, řtten (5) bařlayarak yeni n kapaęa yerleřtirin. Yeni tuř altlıęının yerine doęru řekilde yerleřtięinden emin olun (6).

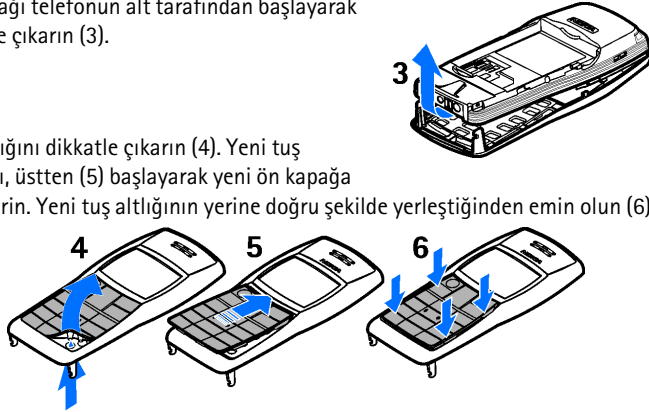

4. Ön kapağın üst kısmını telefonun üst kısmıyla hizalayın ve ön kapağı yerine oturtmak için bastırın (7).

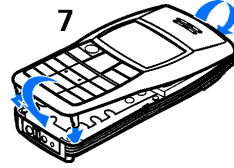

5. Bataryayı ve arka kapağı yerine takın. [SIM kartı takma](#), sayfa 13, adım 4 ve 5'e bakın.

■ Bilekliği takma

Bilekliği resimde gösterildiği şekilde deliklere geçirin ve sıkın.



■ El feneri

Telefonunuzda kullanabileceğiniz dahili bir el feneri bulunur. El feneri her etkinleştirildiğinde, telefon ekranında  görüntülenir.

El fenerini kullanmak için aşağıdaki seçenekler sunulur:

- Bekleme modunda, sil/çık tuşunu basılı tutun. Sil/çık tuşunu bıraktığınızda el feneri kapanır.

Ayrıca, el fenerini sürekli açık tutmak için sil/çık tuşuna iki kez, kapatmak için bir kez basın.

- **Menü** > **Ekstra** > **El feneri** seçeneğini belirleyin **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
- Arama sırasında, sil/çık tuşuna basın ve **Seçenek** > **El feneri açık** veya **El feneri kapalı** seçeneğini belirleyin.

2. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.
Uluslararası telefon araması yapmak için: * tuşuna iki kez basarak "+" (artı) işareti girin, bölge kodunun önüne ülke (veya bölge) kodunu girin (gerekirse baştaki 0 rakamını silin).
Son girilen basamağı silmek için sil/çık tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin. Kulaklık veya ahizenin sesini yükseltmek için yukarı kaydırma tuşuna, alçaltmak için ise aşağı kaydırma tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek için) **Bitir** seçeneğini belirleyin.

Rehberi kullanarak arama yapma

Bekleme modunda, istediğiniz isme ulaşmak için aşağı kaydırma tuşuna basın. Numarayı aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, en fazla dört kişinin aynı aramaya katılmasını sağlayan bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın. Telefon numarasını girin veya telefon rehberinden seçin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni katılımcıyı aramak için, sil/çık tuşuna basın ve **Seçenek** > *Yeni arama* seçeneğini belirleyin.
3. Yeni arama cevaplandığında, sil/çık tuşuna basıp **Seçenek** > *Konferans* seçeneğini belirleyerek yeni katılımcıyı konferans görüşmesine dahil edin.
4. Aramaya yeni bir katılımcı eklemek için, 1 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.
5. Konferans görüşmesini bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

Tekrar arama

Son olarak aradığınız veya aramaya çalıştığınız 10 telefon numarasından birini tekrar aramak için bekleme modundayken bir kez yukarı kaydırma tuşuna basın, istediğiniz telefon numarasına veya isme gitmek için yukarı kaydırma veya aşağı kaydırma tuşunu kullanın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama

Menü > *Rehber* > *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin. Kaydırma tuşuyla istediğiniz tuşu (Tuş 2 - Tuş 9) seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. Aramaya mı, yoksa SMS'e mi atamak istediğinizi seçin. İsteddiğiniz ismi seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Telefon numarası bir sayı tuşuna atandıktan sonra, aşağıdaki yolları kullanarak numarayı hızlı arayabilirsiniz:

- Önce karşılık gelen sayı tuşuna basın, ardından **Ara** seçeneğini belirleyin veya

- *Hızlı arama* "açık" olarak ayarlanmışsa, arama başlayana dek ilgili sayı tuşunu basılı tutun (bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 41).

■ Arama cevaplama

Bekleme modunda, **Cevapla** seçeneğini belirleyin. Aramayı cevaplamadan yönlendirmek veya reddetmek için sil/çık tuşuna basın.

■ Arama sırasındaki işlemler

Arama sırasında, çoğu Şebeke Hizmeti olan aşağıdaki işlevlerin bazılarına erişmek için sil/çık tuşuna basın ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin: *Sustur* veya *Sesi aç*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Cevapla*, *Reddet*, *Aramaları bitir*, *DTMF gönder*, *Rehber*, *Değiştir*, *Menü* ve *El feneri açık* veya *El feneri kapalı*.

■ Sesli mesajları dinleme

Telesekreter bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun. Telesekreterinizi aramak için, bekleme modundayken 1 tuşunu basılı tutun. Telesekreter numarasını değiştirmek için, bkz: [Telesekreter numarası](#), sayfa 34.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 41.

■ Tuş takımını kilitleme

Tuş takımı kilidi, tuşlara yanlılıkla basılmasını önler.

Tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için: Bekleme modunda, **Menü** seçeneğini belirleyin, ardından hızlı bir şekilde * tuşuna basın.

Ayrıca, telefonu belirli bir süre sonra tuş kilidini otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Tuş kilidi ayarları](#), sayfa 43. Tuş takımı kilitliken, ekranda  görünür.



Not: Tuş takımı kilitliken, telefonunuza programlanmış acil telefon numarasıyla (112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapılabilir. Acil durum numarasını girip **Ara** seçeneğini belirleyin. Numara, ancak son rakamı girildikten sonra görüntülenir.

3. Metin yazma

Metni iki farklı şekilde girebilirsiniz: normal metin girişi (☒ ile gösterilir) yöntemini kullanarak veya akıllı metin girişi (☒ ile gösterilir) adı verilen başka bir yöntemi kullanarak.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Metin yazarken **Seçenek** > **Sözlük** seçeneklerini belirleyin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişine geçmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Akıllı metin girişini hemen açmak veya kapatmak için, yazı yazarken # tuşuna iki kez basın.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişi, metin yazmanın kolay bir yoludur.

Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1. Bir harf için her tuşa bir kez basarak istediğiniz sözcüğü girin. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için 6, 6, 5, 4, 2 tuşlarına basın.

- İmlecın solundaki karakteri silmek için sil/çık tuşuna basın. Ekranı temizlemek için sil/çık tuşunu basılı tutun.
 - Büyük/küçük harf veya normal ve akıllı metin girişı arasında geçiş yapmak için, art arda * tuşuna basın ve ekranın üst bölümündeki göstergeyi kontrol edin.
 - Harflerle sayılar arasında geçiş yapmak için # tuşunu basılı tutun.
 - Özel karakterlerin listesini görmek için * tuşunu basılı tutun, istediğiniz karakteri seçin ve **Kullan** tuşuna basın.
 - Sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun. Birkaç sayı girmek için # tuşunu basılı tutun ve sayıları tuşlayın.
2. Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcükse, 0 tuşuna basın ve sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.
- Sözcüğü değiştirmek istiyorsanız, istediğiniz sözcük görüntüleninceye kadar art arda * tuşuna basın.
 - Sözcükten sonra "?" karakterinin görüntülenmesi, sözcüğün sözlükte bulunmadığı anlamına gelir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Çıkış** seçeneğini belirleyin, sözcüğü girin (normal metin girişı kullanılır) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk yarısını girin, kaydırma tuşuna basın ve ikinci yarısını girin.

■ Normal metin girişini kullanma

İstediğiniz harfin işaretli olduğu tuşa, harf görünene dek arka arkaya basın.

Metni düzenlemek için aşağıdaki işlevleri kullanın:

- Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.
- Noktalama işareti veya özel karakter eklemek için, art arda 1 tuşuna veya * tuşuna basın, istediğiniz karakteri seçin ve **Kullan** tuşuna basın.
- İmleci sola veya sağa getirmek için ilgili yukarı kaydırma veya aşağı kaydırma tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için sil/çık tuşuna basın. Ekranı temizlemek için bu tuşa basın ve tuşu basılı tutun.
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.
- Sayı girmek için, ilgili tuşa basın ve basılı tutun. Harflerle sayılar arasında geçiş yapmak için # tuşunu basılı tutun.
- Önceki harfle aynı tuшта olan bir harf girmek için yukarı kaydırma veya aşağı kaydırma tuşuna basın (veya imleç görüntüleninceye kadar bekleyin) ve yeni harfi girin.

4. Menü işlevleri

Menülerdeki temel işlevleri aşağıdaki yollarla kullanabilirsiniz:

İlerleyerek

1. Bekleme modunda **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. İstedığınız ana menüye gitmek için yukarı kaydırma veya aşağı kaydırma tuşuna, girmek için **Seç** tuşuna basın. Ana menüden çıkmak için sil/çık tuşuna basın.
3. Menünün alt menüleri varsa, istediğiniz bir alt menüye ilerleyin ve girmek için **Seç** tuşuna basın. Alt menüden çıkmak için sil/çık tuşuna basın.
Menü ayarlarında yaptığınız değişiklikleri kaydetmek istemiyorsanız, sil/çık tuşunu basılı tutun.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. Bu numaralara kısayol numaraları denir.

Bekleme modundayken **Menü** seçeneğini belirleyip üç saniye içinde hemen erişmek istediğiniz menünün kısayol numarasını girin. Bu işlemi alt menüler için yineleyin.

Örneğin, *Arama bekletme servisi* seçeneğini etkinleştirmek istiyorsanız, **Menü** > 6 (*Ayarlar* için) > 2 (*Arama ayarları* için) > 4 (*Arama bekletme servisi* için) > 1 (*Etkin kıl* için) seçeneğini belirleyin.

Mesajlar seçeneğinin kısayol numarasının 01 olduğunu unutmayın.

■ Mesajlar (Menü 01)



Mesaj yazma

Birkaç normal metin mesajından oluşturulmuş çok parçalı mesajlar yazıp gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Faturalama, çok parçalı mesaj için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılır. Kullanılabilir karakter sayısı/çok parçalı mesajın parça sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir (örneğin, 120/2). Kiril harfleri gibi özel (Unicode) karakterler kullandıysanız, normalde kullanılanlardan daha fazla parça gerekebilir. Akıllı metin girişinin Unicode karakterler kullanabileceğini unutmayın.

Mesaj göndermek için, mesaj merkezinizin telefon numarasının telefonunuza kaydedilmesi gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 33.

1. Bekleme modunda, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj yaz* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Kullanılacak karakter sayısı ve o andaki parça numarası ekranın üst kısmında gösterilir.
3. Mesaj tamamlandığında, **Seçenek** > *Gönder* seçeneğini belirleyin, alıcının telefon numarasını tuşlayın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesajı birkaç kişiye göndermek istiyorsanız, *Gönd. Seçenek.* > *Çoklu gönder* seçeneğini belirleyin, ardından ilk alıcıya ilerleyip **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bu işlemi her alıcı için tekrarlayın.

Önceden tanımlanmış bir dağıtım listesine mesaj göndermek için *Gönd. Seçenek.* > *Listeye gönder* seçeneğini belirleyin. Dağıtım listelerini tanımlamak ve düzenlemek için bkz: [Dağıtım listeleri](#), sayfa 31.

Diğer seçenekler şunlardır: *Ekleme seçen.*, *Şablon ekle*, *Küçük yazı tipi* veya *Büyük yazı tipi*, *Metni sil*, *Sözlük*, *Talimatlar*, *Çıkış*, *Mesaj tercihi* (bkz: *Mesaj ayarları* sayfa 33), *Mesajı kaydet*, *Sil* ve *Sözlük*.



Not: SMS şebeke servisi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Metin mesajını okuma (Gelen Kutusu)

Bekleme modundayken metin mesajı aldığınızda, ekranda  göstergesinin yanı sıra yeni mesaj sayısı gösterilir.

1. Mesajları hemen görüntülemek için **Oku** seçeneğini belirleyin.

Mesajları daha sonra görüntülemek için sil/çık tuşuna basın. Mesajları okumak istediğinizde *Gelen kutusu* menüsüne (Menü 01-2) gidin.

2. Mesaja göz atmak için kaydırma tuşlarını kullanın.
3. Mesajı okurken, aşağıdakiler için **Seçenek** seçeneğini belirleyebilirsiniz: *Sil*, *Cevap yaz*, *Sohbet et*, *Düzeltil*, *Bilgiyi kullan*, *İlet*, *Hatırlatma*, *Küçük yazı tipi* ve *Ayrıntılar*.

Gönderilmiş öğeler

Gönderilmiş öğeler menüsünde, göndermiş olduğunuz mesajların kopyalarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdakiler için **Seçenek** seçeneğini belirleyin: *Sil*, *Düzeltil*, *Bilgiyi kullan*, *İlet*, *Hatırlatma*, *Küçük yazı tipi* ve *Ayrıntılar*.

Taslaklar

Taslaklar menüsünde, *Mesaj yaz* menüsünde kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Sohbet

Bu metin mesajı servisini kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Her sohbet mesajı ayrı bir metin mesajı olarak gönderilir. Sohbet sırasında alınan ve gönderilen mesajlar kaydedilmez.

Sohbet başlatmak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet et* seçeneklerini belirleyin veya bir metin mesajı aldığınızda **Seçenek** > *Sohbet et* seçeneklerini belirleyin.

1. Diğer kişinin telefon numarasını girin veya rehberden çağırın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı girin ve **Seçenek** > *Gönder* seçeneklerini belirleyin.
4. Diğer kişinin gönderdiği yanıt, gönderdiğiniz mesajın üstünde gösterilir. Mesajı cevaplamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin ve yukarıdaki adım 3'ü yineleyin.

Mesaj yazarken **Seçenek** > *Sohbet adı* seçeneğini belirleyerek takma adınızı düzenleyebilir veya > *Sohbet günlüğü* seçeneğini belirleyerek önceki mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Resimli mesajlar

Resim içeren mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz (şebeke servisi). Resim mesajları telefona kaydedilir. Resim mesajlarının çeşitli metin mesajlarından oluştuğunu unutmayın. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek yazılı mesaj ücretinden daha yüksek olabilir.



Not: Bu işlev yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Resimli mesaj alma

Mesajı hemen görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna bastığınızda resimli mesaja aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: *Sil*, *Cevap yaz*, *Sohbet et*, *Metni düzelt*, *Resmi kaydet*, *Ekr. koruyucu*, *Numarayı al*, *Hatırlatma* ve *Ayrıntılar*.

Dağıtım listeleri

Sabit bir alıcı grubuna sık sık mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bir dağıtım listesi tanımlayabilir ve mesaj gönderirken kullanabilirsiniz. Her birinde 10 alıcı olan 6 dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz. Telefon metin mesajını her alıcıya ayrı ayrı gönderir.

Yeni bir dağıtım listesi eklemek için **Menü** > *Mesajlar* > *Dağıtım listeleri* seçeneklerini belirleyin. **Seçenek** > *Liste ekle* seçeneklerini belirleyin. Dağıtım listesine istediğiniz ismi verip, **Seçenek** > *Listeyi göster* seçeneklerini belirleyin. Listeye bir kişi eklemek için **Seçenek** > *Kartvizit ekle* seçeneklerini belirleyin. Bir dağıtım listesine en fazla 10 alıcı ekleyebilirsiniz.

Dağıtım listelerini görüntülemek ve düzenlemek için **Menü** > *Mesajlar* > *Dağıtım listeleri* seçeneklerini belirleyin.

Mesaj bir veya daha çok alıcıya gönderilemezse, gönderilemeyenlerin sayısını, başarıyla gönderilenlerin sayısını ve bulunamayan isimleri listeleyen bir rapor görüntülenir. **Seç** seçeneğini kullanarak her kategoriye belirleyebilirsiniz.

- Bulunamayan grubundaki isimler, dağıtım listesindeki rehberden silinmiş olan isimlerdir. **Çıkar** seçeneğini belirleyerek bunları listeden çıkarabilirsiniz.
- Gönderilemeyen alıcılara mesajı tekrar göndermek için *Tekrar gönder*.
- Gönderilemeyen alıcıların listesini görmek için *Göster*.

Şablonlar

Mesaj yazmak için kullanabileceğiniz önceden ayarlanmış mesajları ('şablonlar') görebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Suratlar

":-)" gibi suratları düzenleyebilir ve saklayabilir, mesaj oluştururken kullanabilirsiniz.

Mesajları sil

Menü > *Mesajlar* > *Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin.

Tüm klasörlerdeki okunmuş mesajları silmek için *Tüm okunanları* > **Tamam** seçeneklerini belirleyin. Ardından, *Tüm klasörlerdeki okunan msj. silinsin mi?* mesajı görüntülediğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki tüm okunmuş mesajları silmek için klasöre ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ardından, *Klasördeki okunan tüm mesajlar silinsin mi?* mesajı görüntülendiğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Telefon iki tür mesaj ayarı sunar: her bir ayar grubuna ('grup') özgü ayarlar ve tüm yazılı mesajlar için ortak ayarlar.

Tercih 1 (Menü 1-11-1)¹

Tercih, metin mesajları ve resimli mesajlar göndermek için gerekli ayarlardan oluşur.

Her grupta aşağıdaki ayarlar bulunur: *Mesaj merkezi numarası*, *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği* ve *Mesaj tercihi adı*. Metin mesajı ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Ortak (Menü 1-11-2)²

Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen ayar grubuna bakılmaksızın, tüm gönderdiğiniz metin mesajlarına uygulanır. Kullanılabilecek ayarlar şunlardır: *İletim raporları*, *Aynı merkez yoluyla yanıt* ve *Karakter desteği*

Telefonun metin mesajlarındaki Unicode karakterleri nasıl işleyeceğini tanımlamak için *Karakter desteği* seçeneğini belirleyin.³

-
1. Grup sayısı, SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.
 2. Bu menünün kısayol numarası, varolan ayar gruplarının sayısına bağlı olarak değişir. Burada, yalnızca bir ayar grubu olduğu varsayılır.
 3. Bu menünün kullanılabilir olup olmaması servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişir.

Tam seçeneğini belirlerseniz, telefon 'á' ve Kiril harfleri gibi tüm Unicode karakterleri, şebekeniz tarafından desteklendiği durumda, uyumlu bir telefona gönderilen bir metin mesajının içinde gönderir.

İndirgenmiş seçeneğini belirlerseniz, telefon Unicode karakterleri karşılık gelen Unicode olmayan karakterlere dönüştürmeyi dener, örneğin, 'á' karakteri 'a' karakterine dönüştürülür ayrıca küçük harf Yunanca karakterler büyük harfe dönüştürülür. Bu türden Unicode olmayan karakter karşılıklarının bulunmadığı durumda, karakterler Unicode olarak gönderilir.

Bilgi servisi

Bu şebeke servisiyle, şebekeden çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreter numarası

Telesekreterinizin telefon numarasını (şebeke servisi) buraya kaydedebilir ve değiştirebilirsiniz.

Servis komutu yazımı

Servis isteklerinizi servis sağlayıcınıza gönderebilirsiniz. İsteddiğiniz karakterleri girin. Harfler ile sayılar arasında geçiş yapmak için # tuşunu basılı tutun. İsteği göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Rehber (Menü 2)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ve SIM kart hafızasına (SIM rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili rehberde en fazla 50 isim saklanabilir.



İsim ve telefon numarası bulma

Bekleme modunda, **Menü** > **Rehber** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bulmak istediğiniz ismin ilk karakterlerini girin ve **Bul** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz ismi bulmak için yukarı kaydırma ve aşağı kaydırma tuşuna basın.

İsim veya telefon numarası SIM kart hafızasında kayıtlıysa ekranın sağ üst köşesinde  gösterilir; telefonun dahili hafızasında kayıtlıysa bunun yerine  gösterilir.



HIZLI BULMA: Bekleme modundayken aşağı kaydırma tuşuna basın, ismin ilk harfini girin. İsteddiğiniz ismi bulmak için yukarı kaydırma ve aşağı kaydırma tuşlarıyla ilerleyin.

Ayrıca aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

- Numaralar SIM kartınıza eklenmişse servis sağlayıcınızın servis numaralarını aramak için **Servis no.'ları**. (şebeke servisi).
- Numaralar SIM kartınıza eklenmişse servis sağlayıcınızın danışma numaralarını aramak için **Danışma no.'ları** (şebeke servisi).
- Rehberde isim ve telefon numarası kaydetmek için **Kartvizit ekle**.
- İsimleri veya telefon numaralarını rehberden tek tek veya bir seferde silmek için **Sil**.

- *Rehber*'deki isimleri ve numaraları düzenlemek için *Düzeltil*.
- İsimleri veya telefon numaralarını telefonun hafızasından SIM kartın hafızasına veya tam tersi şekilde tek tek veya bir seferde kopyalamak için *Kopyala*.
- Belirli bir telefon numarasından arandığınızda, telefonu istediğiniz zil sesini çalacak şekilde ayarlamak için *Zil sesi ata*. İsteddiğiniz telefon numarasını veya ismi seçip *Ata* seçeneğini belirleyin. Bu işlevin yalnızca, hem şebekenin hem de telefonun arayanın kimliğini tanımlayabilmesi ve göndermesi durumunda çalıştığını unutmayın.
- Şebeke tarafından destekleniyorsa, bir kişinin kartvizit bilgilerini şebeke mesajı olarak göndermek için *Tel. no. gönder*.

Rehber Ayarları

Bekleme modunda, **Menü** > *Rehber* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Ardından seçiminizi yapın:

- *Kullanılan hafıza*: isimlerin veya telefon numaralarının *Telefon*'a mı yoksa *SIM kart*'a mı kaydedileceğini seçmek için. SIM kartı değiştirdiğinizde, *SIM kart* hafızası otomatik olarak seçilir.
- *Rehber görünümü*: isimlerin ve telefon numaralarının nasıl görüneceğini seçmek için; *İsim ve numara* (aynı anda tek isim ve numara) veya *Rehber listesi* (aynı anda üç isim).
- *Hafıza durumu*: her rehberde kaç ismin ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve daha kaç tane kaydedilebileceğini kontrol etmek için.

■ Arama kaydı (Menü 3)



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaralarla yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder. Önceden ödenmiş kontrollü bir SIM kartın (şebeke servisi) ayarlarını da görebilir ve düzeltebilirsiniz.

Telefon açık ve şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliyorsa, telefon cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

Son arama listeleri

Cevapsız aramalar, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** seçeneğini belirlediğinizde, arama zamanını görebilir, kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görebilir ve arayabilir, *Rehber*'e ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca metin mesajı da gönderebilirsiniz (*SMS gönder*).

Arama sayaçları ve süre sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

- *Arama süresi:* Gelen ve giden aramaların yaklaşık süresini gösterir. Arama sayaçlarını, *Zaman sayaçlarını sıfırla* seçeneği ile sıfırlayabilirsiniz.
- *Arama ücretleri:* *Ücretleri göster* işlevinde belirtilen birimlerle son aramanızın veya tüm aramalarınızın yaklaşık ücreti gösterilir.

- **Arama ücreti ayarları:** *Ücret sınırı* ile arama ücretlerini istediğiniz kontör veya para birimi tutarıyla (şebeke servisi) sınırlayabilirsiniz. *Ücretleri göster* ile, telefonun kalan konuşma süresini göstereceği birimleri seçebilirsiniz (kontör fiyatları için servis sağlayıcınıza başvurun).
- **Ön ödenmiş kontör:** Ön ödenmiş kontörlü SIM kartı kullanırken, yalnızca SIM kartında yeterli kredi varsa arama yapabilirsiniz (şebeke servisi). Seçenekler: *Kredi bilgisi görüntüsü* (bekleme modunda kalan birim sayısı gösterilir ve gizlenir), *Kredi mevcut* (kalan birim miktarı), *Son işlemin bedeli*, *Yeniden doldurma durumu*.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında yalnızca, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

■ Zil sesleri (Menü 4)

Bu menüde, seçili tercih ayarlarını değiştirebilir ve kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz. Bkz: [Tercihler \(Menü 5\)](#), sayfa 39.



- **Zil sesi tonu:** Arandığınızda duyacağınız zil sesini ayarlar.
- **Zil sesi seviyesi:** Zil sesi ve mesaj uyarı tonları için ses seviyesini ayarlar.
- **Gelen arama bildirimi:** Telefonunuzun gelen aramaları size nasıl bildireceğini tanımlar. Örneğin, *Kapalı* seçeneği seçilirse, arandığınızda telefon sessiz kalır ve bekleme modunda  görüntülenir.
- **Mesaj uyarı sesi:** Metin mesajı aldığınızda duyacağınız zil sesini ayarlar.
- **Tuştakımı tonları:** Tuş takımı tonları için ses seviyesini ayarlar.

- **Uyarı tonları:** Örneğin, batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunması için telefonu ayarlar.
- **Titreşimle bildirim:** Bir arama veya mesaj aldığınızda telefonunuzun titreşmesini sağlar.
- **Ritmik arka ışık uyarısı:** Telefonunuzun arka ışıklarını seçilen zil sesinin veya mesaj uyarı sesinin ritminde yanıp sönecek şekilde ayarlar. Telefon şarj cihazına veya masa üstü standına bağlı olduğunda titreşim işlevi çalışmaz.

■ Tercihler (Menü 5)



Telefonun seslerini farklı olaylar ve ortamlar için özelleştirebilirsiniz. İlk olarak, ayar gruplarını ve tercihleri istediğiniz gibi kişiselleştirin; ardından, tercihi kullanmak için tek yapmanız gereken bunu etkinleştirmektir.

Profil etkinleştirme ve ayarlarının değiştirilmesi

Tercihler menüsünde, tercihi seçip **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçilen tercihe ait ayarları değiştirmek için **Uyarla > Zil sesi tonu, Zil sesi seviyesi, Gelen arama bildirimi, Mesaj uyarı sesi, Tuştakımı tonları, Uyarı tonları, Titreşimle bildirim, Ritmik arka ışık uyarısı, Ekran koruyucu** veya **Yeni isim** (Genel altında kullanılamaz) seçeneklerini belirleyin. İstediğiniz seçeneği kullanın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kullanımdaki tercihlerin ton ayarlarını **Zil ses ayarları** menüsünde de değiştirebilirsiniz; bkz: **Zil sesleri (Menü 4)**, sayfa 38.



İpucu: Tercihi bekleme modunda veya görüşme sırasında hızlı bir şekilde etkinleştirmek için: Açma/kapatma tuşuna çabuk şekilde basın, istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar (Menü 6)

Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğini belirleyerek, bazı menü ayarlarının sıfırlanarak varsayılan değerlerine dönüşmesini sağlayabilirsiniz.



Saat ayarları

Saat

Telefonu bekleme modundayken geçerli saati gösterecek şekilde ayarlamak için, saati ayarlayın ve 12 saatlik veya 24 saatlik saat biçimini seçin. Telefonun bataryası çıkartılmışsa saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarihi ayarla

Doğru tarihi ayarlamak içindir. Batarya telefondan çıkarılmışsa tarihi yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih/saat oto. güncelleme

Bu Şebeke Servisi, tarihi ve saati geçerli saat dilimine göre güncelleştirir. Tarih ve saati otomatik olarak güncelleştirme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız çalar saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

Arama ayarları

- **Arama aktarma:** Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmak için kullanılır (şebeke servisi).

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere **Meşgulse aktar** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. **Tüm sesli aramaları aktar** seçeneği etkinleştirildiğinde, ekranda bekleme modunda  göstergesi görünür.

Belirlediğiniz seçeneği açık (**Etkin kıl**) veya kapalı (**İptal et**) olarak ayarlayın, **Durum kontrolü** seçeneğinin etkin olup olmadığını belirleyin veya **Gecikme belirle** (tüm aktarma seçeneklerinde kullanılamaz) seçeneğinde birtakım aktarmalar için gecikme süresi belirleyin.

- **Otomatik tekrar arama:** Başarısız bir arama denemesinden sonra telefonunuzu, aramayı bağlamak üzere en çok 10 deneme yapması için ayarlamak için kullanılır.
- **Hızlı arama:** Hızlı arama açıkken, 2 - 9 hızlı arama tuşlarına atanmış isimleri ve telefon numaralarını, karşılık gelen tuşu basılı tutarak arayabilirsiniz.
- **Arama bekletme servisi:** Bu şebeke servisi etkinleştirilirse devam eden bir aramanız varken yeni gelen arama şebeke tarafından size bildirilir. Bekleyen aramayı cevaplamak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

- *Arayan kimliğini gönder:* Telefon numaranızın, aradığınız kişiye gösterilmesi (*Açık*) veya (*Kapalı*) gizlenmesi (şebeke servisi) için kullanılır. *Standard'ı* seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar kullanılır.
- *Giden aramalar telefon hattı:* Bu şebeke servisiyle arama yapmak için 1. veya 2. telefon hattını seçebilir veya hat seçimini engelleyebilirsiniz (SIM kartınız tarafından destekleniyorsa).

Gelen aramalar seçtiğiniz hat dikkate alınmaksızın cevaplanabilir. Ancak,

 2. hattı bu şebeke servisine abone olmadan seçerseniz arama yapamazsınız.
 2. hat seçildiğinde, bekleme modundayken ekranda "2" görünür.

Telefon ayarları

Dil: Ekran metni dilini seçmek için kullanılır.

Hücre bilgileri: Telefonunuz, MCN - Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisiyle çalışan bir hücresel şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Açılış notu: Telefon açıldığında ekranda kısa süre görüntülenecek bir mesaj girebilirsiniz.

Şebeke seçimi: Telefonu, bölgenizde kullanılabilir olan hücresel şebekeyi otomatik olarak seçmesi için ayarlamak için kullanılır; şebekeyi el ile de seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şebekenin ana şebekenizle dolaşım anlaşması olmalıdır.

SIM hiz. işlemlerini onayla: Telefonu, SIM kart servislerini kullanırken onay mesajlarını göstermek veya gizlemek üzere ayarlamak için kullanılır (bkz: [SIM hizmeti \(Menü 11\)](#), sayfa 50).

Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü yalnızca, telefona kulaklık seti gibi bir donanımın bağlanmış olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanım ayarları* > *Kulaklık* veya *Ahizesiz* seçeneklerini belirleyin.

- Donanım bağlandığında telefonun kullandığı profili seçmek için, *Standart tercih* seçeneğini belirleyin.
- Telefonu, gelen aramaları 5 saniye sonra otomatik yanıtlamak üzere ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini belirleyin. *Gelen arama bildirimi*, *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlıysa, otomatik cevap verme kullanılmaz.
- Işıkları sürekli *Aydınlatma* olarak ayarlamak için, *Açık* seçeneğini belirleyin. Işıkları tuşa bastıktan 15 saniye sonra yanacak şekilde ayarlamak üzere, *Otomatik* seçeneğini belirleyin. *Aydınlatma* seçeneği yalnızca, *Ahizesiz* seçili olduğunda kullanılabilir.

Tuş kilidi ayarları

Telefon bekleme modundayken, herhangi bir işlevi kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabilirsiniz (*Otomatik tuş kilidi*). Telefon tuş takımını bir güvenlik koduyla kilitlemek için Güvenlik tuş kilidini de kullanabilirsiniz: *Tuş kilidi kodu*.

- **Menü** > *Ayarlar* > *Tuş kilidi ayarları* seçeneklerini belirleyin. *Otomatik tuş kilidi*'ni etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin; telefon ekranında *Gecikme belirle*: mesajı görüntülenir. Saati girin ve **Tamam** seçeneğini

belirleyin. 10 saniye ile 60 dakika arasında bir süre belirleyebilirsiniz. Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

- **Menü > Ayarlar > Tuş kilidi ayarları > Tuş kilidi kodu** seçeneklerini belirleyin. Güvenlik tuş kilidini etkinleştirmek için güvenlik kodunu girip, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Giriş kodları**, sayfa 11. **Açık** seçeneği belirlendikten sonra telefon **Tuş aç** tuşuna her bastığınızda, güvenlik kodunu girmenizi ister. Güvenlik tuş kilidini devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: **Tuş takımını kilitleme**, sayfa 23.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki birtakım acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- **PIN kodunun sorulması:** Telefonunuzu, açıldığında SIM kartın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı SIM kartlar bu işlemin devre dışı bırakılmasına izin vermez.
- **Arama kısıtlama servisi:** Bu şebeke servisiyle, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yapılan aramaları sınırlandırabilirsiniz. Kısıtlama seçeneklerinden birini seçin ve seçeneği açık (**Etkin kıl**) veya kapalı (**İptal et**) olarak ayarlayın veya bir servisin etkin kılınıp kılınmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).
- **Sabit arama:** Giden aramalarınızı seçili telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz (şebeke servisi).
- **Dahili kullanıcı grubu:** Bu şebeke servisiyle, sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyebilirsiniz.

- **Güvenlik seviyesi:** Telefonu güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlamak için, telefona yeni bir SIM kart takıldığında, **Telefon** veya telefonun dahili rehberini seçtiğinizde **Hafıza**.

Güvenlik seviyesini değiştirdiğinizde, cevapsız aramalar, gelen aramalar ve aranan numaralar da dahil tüm son aramalar listelerinin silindiğini unutmayın.

- **Giriş kodlarını değiştir:** Güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Acil durum numarasının yanlışlıkla aranmasını önlemek için erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Fabrika ayarlarına geri dön

Birtakım menü ayarlarını başlangıçtaki değerlerine sıfırlamak için **Menü Ayarlar > Fabrika ayarlarına geri dön** seçeneklerini belirleyin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Rehber kaydedilen isim ve numaralar silinmez.

■ Çalar saat (Menü 7)

Alarmı istediğiniz saatte yalnızca bir kez veya tekrar ederek (örneğin her iş günü) çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



Menü > Çalar saat seçeneklerini belirleyin. Alarm saatini girin. Alarm çaldığında, sil/tuşuna basarak alarmı durdurabilirsiniz. **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm durur ve 6 dakika sonra tekrar çalar.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. Sil/çık tuşuna basarsanız, telefon aramalar için telefonu

etkinleřtirmek isteyip istemediđinizi sorar. Telefonu kapatmak iin sil/ık tuřuna basın veya arama yapmak ve aramaları almak iin **Evet** seeneđini belirleyin.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduđu veya etkileřime ve tehlikeye neden olabileceđi durumlarda **Evet** seeneđini belirlemeyin.

■ Hatırlatmalar (Menü 8)



Not: Bu iřlevin kullanılabilmesi iin telefonunuz aık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduđu veya etkileřim ve tehlikeye neden olabileceđi durumlarda telefonu amayın.

Bu hafıza yardımı, kısa notları alarmlı alacak řekilde kaydetmenizi sađlar. Ayarlanan tarihe ve saate ulařıldıđında alarm etkinleřir.

Ařađıdaki seenekleri kullanabilirsiniz: Yeni bir hatırlatma eklemek, mevcut hatırlatmaları dzenlemek veya gndermek ve hatırlatmaları tek tek veya tmn birden silmek iin **Yeni ekle**, **Tmne bak**, **Sil**, **Dzenle**, **Gnder** seenekleri.

Hatırlatma zamanı geldiđinde, sil/ık tuřuna basarak alarmı durdurabilirsiniz. **Ertele** seeneđini belirlerseniz, telefon alarmı 10 dakika sonra tekrar alar.

■ Oyunlar (Menü 9)



Telefonda oynayabileceđiniz kimi oyunlar bulunur. Her oyun kısa bir yardım metniyle birlikte sunulur.



Not: Bu iřlevin kullanılabilmesi iin telefonunuz aık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduđu veya etkileřim ve tehlikeye neden olabileceđi durumlarda telefonu amayın.

Ortak oyun ayarlarını yapma

Ayarlar seçeneğini belirleyin. Oyun için sesler, ışıklar ve titreşim (*Titreşim*) ayarları yapabilirsiniz. *Uyarı tonları* kapalıyken, *Sesler* açık olsa bile ses olmayabileceğini ve *Titreşimle bildirim* kapalıyken, *Titreşim* açık olsa bile telefonun titreşime geçmeyeceğini unutmayın.

■ Ekstra (Menü 10)



Not: Bu işlevin kullanılabilmesi için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamalar

Telefonda ayrıntılı olmayan döviz kuru dönüştürme işlemleri için de kullanılabilecek bir hesap makinesi bulunur.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir; bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Bekleme modunda, **Menü** > **Ekstra** > *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.

Hesaplama

- 0 - 9 tuşları bir basamak eklenmesini sağlar. #, bir ondalık ayırıcı ekler. Son basamağı silmek için sil/çık tuşuna basın. İşareti değiştirmek için **Seçenek** > *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin.
- "+" için bir kez, "-" için iki kez, "*" için üç kez ve "/" için dört kez * tuşuna basın.

- Sonucu almak için **Seenek** > *Eřittir* seeneklerini belirleyin. Yeni bir hesaplama için ekranı temizlemek üzere basılı tutun.

Para birimi dnřtrme iřlemi yapma

Dviz kurunu kaydetmek için **Seenek** > *Dviz kuru* > *Dvizin kendi para biriminize evrimi* veya *Kendi para biriminizin dvize evrimi* seeneęini belirleyin, deęeri girin (ondalık ayrıncı için # tuřuna basın) ve **Tamam** seeneęini belirleyin.

Dnřtrme iřlemini yapmak için: Dnřtrlecek dviz kuru tutarını girin, **Seenek** > *Kendi parana* veya *Dvize* seeneklerini belirleyin.

Kronometre

Kronometre, rneęin farklı spor dallarında zaman ynetimi iin kullanılabilir.

Men > *Ekstra* > *Kronometre* seeneklerini belirleyin.

Zaman tutmayı bařlatmak iin **Bařlat** seeneęini belirleyin. Sreyi ğrenmek iin **Dur** seeneęini belirleyin. Zaman tutma iřlemi durduęunda, *Bařla*, *Sıfırla* veya *ık* seeneęi iin **Seenek** seeneęini belirleyebilirsiniz. *Bařla* seeneęini belirlerseniz zaman tutma iřlemi durdurulduęu yerden devam eder. *Sıfırla* seeneęi o andaki zaman tutma iřlemini durdurur ve sreyi sıfır olarak ayarlar.

Zaman tutma iřlevini arka planda alıřmaya devam edecek řekilde ayarlamak iin sil/ık tuřuna iki kez basın ve basılı tutun. Zaman tutma iřlevi alıřırken, bekleme modunda  simgesi yanıp sner.

Kronometre kullanımı bataryayı tketir ve telefonun alıřma sresini kısaltır. Telefonunuzla bařka iřlemler yaparken, bu iřlevin arka planda alıřmadıęından emin olun.

Geri sayım sayacı

Alarmı belirli bir sürenin ardından çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > **Ekstra** > **Geri sayım sayacı** seçeneklerini belirleyin. Alarm saatini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ayrıca, alarm için bir not yazabilir, saati değiştirebilir ve sayacı durdurabilirsiniz.

Sayaç çalışırken, bekleme modunda  simgesi görüntülenir.

Alarm saati geldiğinde, telefon bir ses çalar ve ekranda ilgili metin yanıp söner. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Besteleyici

Kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sesi seçin ve notaları tuşlayın. Örneğin, **fa** notası için 4 tuşuna basın.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

8 notanın veya sus işaretinin süresini kısaltır (-), 9 ise (+) uzatır.

0, sus işareti eklenmesini sağlar. *, oktavı ayarlar. #, notayı tizleştirir (**mi** ve **si** notalarında kullanılamaz). Yukarı kaydırma ve aşağı kaydırma tuşları imlecin sola veya sağa gitmesini sağlar. İmlecin solundaki bir notayı veya sus işaretini silmek için sil/çık tuşuna basın.

Zil sesi tamamlandığında, **Seçenek** > **Çal**, **Kaydet**, **Ritim**, **Ekranı temizle** veya **Çık** seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Ekran koruyucu

Belirli bir süre geçtikten sonra, telefon ekranında etkinleştirilecek bir resim seğebilirsiniz: *Zaman aşımı. Menü > Ekstra > Ekran koruyucu* seğeneklerini belirleyin. Resmi seğın ve ekran koruyucunun etkinleşmesi için geçecek süreyi belirleyin. Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

El feneri

Bkz: [El feneri](#), sayfa 19.

■ SIM hizmeti (Menü 11)

Bu menü yalnızca, SIM kartınız ek hizmetler sağlıyorsa görüntülenir. Bu menünün adı ve içeriğı kullanılabilecek servislere bağıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğın şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğeryetkili satış merkezlerine başvurun.



Not: Bu işlevin kullanılabilmesi için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğı veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceğı durumlarda telefonu açmayın.

■ WAP hizmeti (Hizmetler – Menü 12)



Bu menüde özellikle cep telefonları için tasarlanmış ve bakımı WAP servis sağlayıcıları tarafından yapılan WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Hizmet Protokolü) hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: (bekleme modunda) **Menü** > **Gezgin** seçeneklerini belirleyin.



Not: Bu işlevin kullanılabilmesi için telefonunuz açık olmalıdır. Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

WAP sayfalarında Kablosuz Biçimlendirme Dili (WML – Wireless Mark-up Language) kullanıldığını unutmayın. Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (HTML – HyperText Mark-up Language) kullanan web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

Şebeke operatörünüzden ve/veya hizmetlerini kullanmak istediğiniz WAP servis sağlayıcısından WAP hizmetlerinin kullanılabilirliği, fiyatları ve vergileri hakkında bilgi alın. Servis sağlayıcıları size verdikleri hizmetlerin kullanımı hakkında talimatlar da sağlayacaktır.

WAP hizmetinin kullanmanın temel adımları

1. Kullanmak istediğiniz WAP hizmetinin bağlantı ayarlarını alın ve kaydedin.
Bkz: [Telefonu WAP hizmeti için ayarlama](#).
2. WAP hizmet sayfasıyla bağlantı kurun; bkz: sayfa [54](#).
3. WAP hizmetinin sayfalarına gözatın; bkz: sayfa [55](#).
4. WAP hizmet sayfasıyla kurulan bağlantıyı sonlandırın; bkz: sayfa [57](#).

Telefonu WAP hizmeti için ayarlama

Bağlantı ayarlarını istediğiniz WAP hizmetini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından metin mesajı olarak alabilirsiniz. Şebeke operatörüyle veya servis sağlayıcısıyla bağlantı kurun ya da www.nokia.com/clubnokia adresindeki Club Nokia'yı ziyaret edin.

Ayrıca, ayarları el ile girebilirsiniz.

Metin mesajı olarak alınan ayarları kaydetme

Bağlantı ayarlarını metin mesajı olarak aldığınızda, *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneklerini belirleyin.
- Kaydetmeden önce ayarları görüntülemek için **Seçenek** > **Göster** seçeneklerini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet**, seçenekler listesine geri dönmek için ise **Geri** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını girme

Uygun WAP ayarları için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcısına başvurun. Ayarlar, bunların Web sitelerinde bulunabilir.

1. **Gezgin** > **Ayarlar** > **Bağl. ayarları** seçeneklerini belirleyin.
2. Düzenlemek istediğiniz bağlantı ayarları kümesine ilerleyin.
3. **Seçenek** > **Düzel**t seçeneklerini belirleyin.
4. Aşağıdaki ayarları birer birer değiştirin. **Tüm uygun ayarları yapın.**
 - **Ana sayfa:** Kullanmak istediğiniz WAP hizmetinin ana sayfa adresini girin (nokta için 1'e basın) ve **Tamam** seçeneğini girin.

- *Oturum modu*: *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneklerinden birini belirleyin.
 - *Bağlantı güvenliği*: *Açık* veya *Kapalı* seçeneklerinden birini belirleyin.
Bağlantı güvenliği açık olduğunda, telefon WAP hizmetiyle kurulan güvenli bir bağlantıyı kullanmaya çalışır. Güvenli bağlantı kullanılmıyorsa, bağlantı kurulmayacaktır. Güvenli olmayan bir bağlantı kurmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlayın.
 - *Taşıyıcı*: *GSM verisi* seçeneğinin belirlenip belirlenmediğini kontrol edin. Fiyatlar, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.
 - *Çevirmeli bağlantı no.'su*: Numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
 - *IP adresi*: adresi girin (boşluk için * tuşuna basın) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
 - *Doğrulama türü*: *Normal* veya *Güvenli* seçeneklerinden birini belirleyin.
 - *Veri arama türü*: *Analog* veya *ISDN* seçeneklerinden birini belirleyin.
 - *Kullanıcı adı*: kullanıcı adını girin (boşluk için * tuşuna basın) ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Şifre*: Şifreyi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şifreyi onaylamak için bu işlemi yineleyin.
5. Tüm uygun ayarları yaptıktan sonra, ayarlar kümesinin adını değiştirebilirsiniz. Önce sil/çık tuşuna basın, ardından **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. İsmi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- Ayarlar kaydedilmiştir ve WAP hizmetiyle bağlantı kurabilirsiniz; bkz: sayfa 54.

WAP ayarlarını gönderme

WAP ayarlarınızı uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz.

1. *Gezgin* menüsünde, *Ayarlar* > *Bağl. ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. Göndermek istediğiniz bağlantı ayarları kümesine ilerleyin.
3. *Seçenek* > *Gönd. ayarları* seçeneklerini belirleyin.
4. Alıcının telefon numarasını girin ve *Tamam* seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı adı ve şifresi gönderilmez.

WAP hizmetiyle bağlantı kurma

1. Kullanmak istediğiniz WAP hizmetinin ayarlarını etkinleştirin:
Gezgin > *Ayarlar* > *Bağl. ayarları* seçeneklerini belirleyin. Kullanmak istediğiniz ayarlara ilerleyip *Seçenek* > *Etkin kıl* seçeneklerini belirleyin.
Öncekiyle aynı WAP hizmetini kullanmak isterseniz, bu adımı atlayabilirsiniz.
2. WAP hizmetiyle aşağıdaki şekillerde bağlantı kurabilirsiniz:
 - WAP hizmetinin ana sayfasını açın. *Gezgin* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin.
 - Bağlantıyı bekleme modunda başlatın. Ekrana hiçbir karakter girmediyse, 0 tuşunu basılı tutun.
 - WAP hizmetinin yer imini seçin. *Gezgin* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin, istediğiniz yer imine ilerleyin ve *Seçenek* > *Git* seçeneğini belirleyin.
Yer imi çalışmazsa (*Servis ayarlarını kontrol edin* mesajı görüntülenebilir), etkin bağlantı ayarları kümesini değiştirin ve tekrar deneyin.

- WAP hizmetinin adresini girin. *Gezgin* > *Adrese git* seçeneğini belirleyin, adresi girin (özel karakterler için * tuşuna basın) ve **Tamam**'ı seçin. Otomatik olarak ekleneceğinden, adresin önüne http:// öneki eklenmesi gerekmez. http dışında bir protokol kullanıyorsanız, uygun öneki ekleyin.

WAP hizmeti sayfalarına gözetme

WAP hizmetiyle bağlantı kurduktan sonra, bunun WAP sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz.

Telefon tuşlarının işlevi farklı WAP hizmetlerinde değişiklik gösterebilir. Ekrandaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Tuşları kullanma hakkında genel kurallar

- WAP sayfasına göz atmak için yukarı kaydırma ve aşağı kaydırma tuşlarını kullanın ve istediğiniz öğeyi vurgulayın. Öğе, altı çizilmiş bir metin ('bağlantı') olabilir.
- Vurgulanmış öğeyi seçmek için Navi tuşuna basın.
- Önceden görüntülediğiniz WAP sayfasına dönmek için sil/çık tuşuna basın.
- Harfleri ve sayıları girmek için 0 – 9 tuşlarına, özel karakterleri girmek için * tuşuna basın.
- Aşağıdaki seçenekler için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Tüm seçeneklerin aynı anda kullanılması mümkün olmayabilir. Servis sağlayıcısı başka seçenekler de sunabilir.

Ana sayfa: WAP hizmetinin ana sayfasına geri götürür.

Yeniden yükle: WAP sayfasını yeniler.

Bağı aç: WAP sayfasındaki bir bağlantıyı veya başka bir vurgulanmış öğeyi seçer.

Resme bak: Tamamıyla görüntülemeyen hareketsiz resimde veya animasyonlu resimde ilerleyebilirsiniz. Resimde yukarı veya aşağı hareket etmek için yukarı ilerleme ya da aşağı ilerleme tuşlarını (veya 2 ya da 8) kullanın. Resmi sola veya sağa ilerletmek için 4 veya 6 tuşuna basın.

Seçenek, Sonrakine bak veya *Öncekine bak* için *Resmi kaydet* tuşuna basın.

Resmi kaydet seçeneği, resimli mesajlarda veya ekran koruyucularda kullanabileceğiniz resimleri ve ekran koruyucularda kullanabileceğiniz animasyonlu resimleri kaydetmenizi sağlar. Resim mesajlar ve ekran koruyucular için çok büyükse, kaydetmek istediğiniz alanı seçmek için resmin üzerinde gösterilen kutuyu hareket ettirin ve **Seç** seçeneğini belirleyin.

Gör. ayarları: WAP sayfasında metin satırlarını kaydırabilir ve görüntüleri gizleyebilirsiniz. Ayrıca bkz: sayfa 57.

Yer imleri: geçerli WAP sayfasını yer imi olarak kaydetmek işleminde olduğu gibi, yer imlerini yönetebilirsiniz. Bkz: sayfa 58.

Servis gelen k.: servis mesajlarının listesini gösterir; bkz: [Servis gelen kutusu](#) sayfa 59.

Numarayı al: kaydetmek veya aramak üzere geçerli WAP sayfasından bir sayı kopyalar ve aramayı sonlandırır.

Adrese git: İsteddiğiniz WAP sayfasıyla bağlantı kurabilirsiniz. WAP adresini girin (boşluk için 1 tuşuna basın) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşalt: telefonun ön belleğini boşaltır (ayrıca bkz: sayfa 60).

Güvenlik bilgisi: bağlantının güvenli olup olmadığını gösterir.

Çık: göz atma işleminden çıkar ve aramayı sonlandırır.

WAP bağlantısını sonlandırma

WAP hizmeti kullanırken, **Seçenek** > **Çık** seçeneğini kullanın. *Gezginden çıkılsın mı?* görüntülendiğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Telefon aramayı sonlandırır ve WAP bağlantısını kapatır.

WAP sayfalarının görünüm ayarları

1. WAP bağlantısı kurulmadığında

- **Menü** (bekleme modunda) > *Gezgin*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneklerini belirleyin.

WAP bağlantısı kurulduğunda

- **Seçenek** > *Gör. ayarları* seçeneğini belirleyin.
- 2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster* seçeneklerinden birini belirleyin.
- 3. *Açık* için *Kapalı* veya *Metin sarma* seçeneğini ve *Evet* için *Hayır* veya *Resimleri göster* seçeneğini belirleyin.

Metin sarma Açık olarak ayarlandığında, tek bir satırda gösterilemiyorsa metin sonraki satırda devam eder.

Resimleri göster Hayır olarak ayarlanmışsa, WAP sayfasındaki hiçbir resim gösterilmez. Bu, pek çok resim içeren WAP sayfalarına göz atma işlemini hızlandırabilir.

Yer imlerini kaydetme ve yönetme

1. WAP bağlantısı kurulmadığında

- (Bekleme modunda) **Menü** > *Gezgin* > *Yer imleri* seçeneklerini belirleyin.

WAP bağlantısı kurulduğunda

- **Seçenek** > *Yer imleri* seçeneklerini belirleyin.
- 2. İstediğiniz yer imine ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Yeni bir yer imini kaydetmek istiyorsanız, herhangi bir yer imini seçebilirsiniz.
- 3. *Git*, *Düzeltil*, *Sil*, *Yer imi gönder* veya *Yer imi ekle* ya da *Yer imi kaydet* seçeneklerini belirleyebilirsiniz (WAP bağlantısı sırasında kullanılabilir).
 - Yer imiyle ilişkili WAP sayfasını açmak için *Git* seçeneğini belirleyin.
 - Yer imini uyumlu bir telefona göndermek için *Yer imi gönder* seçeneğini belirleyin.
 - Bir yer imi girmek ve kaydetmek için *Yer imi ekle* seçeneğini, geçerli WAP sayfasını yer imi olarak kaydetmek için *Yer imi kaydet* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan sitelerin önceden yüklenmiş yer imleri bulunabileceğini unutmayın. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Servis gelen kutusu

Telefon servis sağlayıcının gönderdiği servis mesajlarını ('yayınlanan mesajlar') alabilir. Bu mesajlar, haber başlıklarının bir listesini ve haberleri sunan WAP hizmetinin adresini içeriyor olabilir.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

(Bekleme modunda) **Menü** > *Gezgin, Ayarlar, Servis gelen kutusu ayarları, Servis mesajları* veya *Açık* seçeneklerini belirleyin.

Alınan servis mesajını görüntüleme

1. WAP bağlantısı kurulmadığında

Bir servis mesajı aldığınızda, *1 servis mesajı alındı* iletisi görüntülenir. Mesajı hemen görüntülemek için **Bak** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Mesajı görüntülemek istediğinizde, (bekleme modunda) **Menü** > *Gezgin* > *Servis gelen k.* seçeneklerini belirleyin.

WAP bağlantısı kurulduğunda

Seçenek > *Servis gelen k.* seçeneklerini belirleyin.

2. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Al, Ayrıntılar* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.
 - Servis mesajının gösterdiği içeriği indirmek için *Al* seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma



Not: Eriştiğiniz bilgiler veya servisler, telefonunuzun önbelleğinde saklanır. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir arabellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız) erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için:

- WAP bağlantısı kurulmadığında: **Menü** > **Gezgin** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.
- WAP bağlantısı kurulduğunda: **Seçenek** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik sertifikası

Banka hizmetleri gibi birtakım WAP hizmetleri kullanmak için güvenlik sertifikanızın olması gerekir. **Bağlantı güvenliği** seçeneğinin **Açık** olarak ayarlanmış olması durumunda, sertifika kullanımı telefonunuz ile WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantı güvenliğini artırmanıza yardımcı olabilir.

WAP hizmeti güvenlik sertifikalarının kullanımını destekliyorsa, sertifikayı bir WAP sayfasından indirebilirsiniz. İndirdikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir ve bunu kaydedebilir veya silebilirsiniz. Kaydedilen sertifika telefondaki sertifikalar listesine eklenir.

WAP ağ geçidinin veya WAP sunucusunun ileri sürdüğü şahıs olup olmadığını, yalnızca kimliğinin telefondaki karşılık gelen sertifikayla karşılaştırılmasının ardından emin olabilirsiniz.

WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliği doğrulanmazsa, WAP sunucusu veya WAP ağ geçidinin sertifikası gerçek değilse veya telefonunuzda doğru sertifika bulunmuyorsa telefon ekranınızda bir not görürsünüz.

Güvenlik sertifikası listesini görüntülemek için:

Gezgin > Ayarlar > Güvenlik sertifikası seçeneklerini belirleyin.

Güvenlik simgesi

WAP bağlantısı sırasında güvenlik simgesi  görüntülenirse, telefon ile WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki ve *Bağl. ayarları* içindeki *IP adresi* ayarıyla tanımlanan veri iletimi şifrelenmiş ve güvenlidir.

Bununla birlikte, güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ile içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliğini sağlamak servis sağlayıcının görevidir.

5. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarını ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki önerilerin tümü, telefonunuz, bataryanız, şarj cihazınız ve tüm aksesuarlarınız için geçerlidir. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Ek güvenlik bilgileri

■ Trafik Güvenliđi

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuđuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceđi bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliđi her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduđu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceđi yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluđu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Cihazı daima kabında tutun, çünkü kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diđer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup

korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansına duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en alt düzeye getirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz

kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Acil aramalar



Önemli:

Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için **Bitir** tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. **Ara** seçeneğini belirleyin.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,67 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana

kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.