

Посібник користувача для Nokia 1101



9238210
Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RH-75 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003-2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia та Nokia Connecting People є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

9238210 /Видання 1

Зміст

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ.....	8
Загальна інформація.....	12
Наліпки в торговій упаковці.....	12
Коди доступу	12
1. Початок роботи.....	14
Встановлення SIM-картки.....	14
Зарядження акумулятора.....	16
Нормальне робоче положення.....	17
Клавiші та з'єднувачі.....	18
Дисплей та режим очікування.....	19
Заміна панелей.....	20
Як надіти ремінець.....	21
Ліхтарик.....	21
2. Функції дзвінка	22
Як зателефонувати.....	22
Як зателефонувати за допомогою телефонної книги	22
Конференц-дзвінок	22
Повторний набір.....	23
Швидкий набір.....	23
Відповідь на дзвінок	24
Опції, наявні під час дзвінка.....	24
Прослуховування голосових повідомлень.....	24
Блокування клавіатури.....	25

3. Введення тексту.....	26
Як увімкнути та вимкнути інтелектуальне введення тексту.....	26
Як користуватися інтелектуальним методом введення тексту	27
Введення складних слів.....	28
Традиційний метод введення тексту.....	28
4. Функції меню.....	30
Повідомлен. (Меню 01).....	31
Написати повідомлення.....	31
Як прочитати текстове повідомлення (Скринька вхідних повідомлень).....	32
Надіслані повідомлення	33
Чернетки.....	33
Чат	33
Повідомлення з малюнками	34
Списки розсилки.....	35
Бланки	36
Посмішки.....	36
Видалити повідомлення.....	36
Установки повідомлення	37
Інформаційний сервіс	38
Номер скриньки голосової пошти.....	38
Редактор сервісних команд.....	39
Контакти (Меню 2).....	39
Як знайти ім'я абонента та номер телефону.....	39
Установки контактів	41
Реєстр дзв. (Меню 3).....	41
Списки останніх дзвінків.....	41
Таймери та лічильники дзвінків.....	42
Тони (Меню 4)	43
Режими (Меню 5)	44

Установки (Меню 6)	45
Установки часу	45
Установки дзвінків	46
Установки телефону	47
Установки аксесуарів	48
Установки блокування клавіатури	49
Установки захисту	49
Відновити заводські параметри	51
Будильник (Меню 7)	51
Нагадування (Меню 8)	52
Ігри (Меню 9)	52
Дод. функц. (Меню 10)	53
Калькулятор	53
Секундомір	54
Таймер звор. відліку	55
Композитор	55
Заставка	56
Ліхтарик	56
Сервіси SIM (Меню 11)	56
Сервіси WAP (Сервіси – меню 12)	57
Основні кроки для використання сервісу WAP	57
Налаштування телефону для використання сервісу WAP	58
З'єднання з сервісом WAP	60
Перегляд сторінок сервісу WAP	61
Завершення з'єднання WAP	63
Установки вигляду сторінок WAP	64
Збереження і управління закладками	64
Скрин. послуг	65
Очищення кеш-пам'яті	66
Сертифікати авторизації	67

5. Інформація про акумулятор.....	69
Зарядження та розрядження	69
Догляд та технічне обслуговування	71
Додаткова інформація з безпеки	73

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або порушенням закону. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтесь телефоном у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.

**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

**КОРИСТУЙТЕСЯ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.

**КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**ЗАПАСНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, потім натисніть **Дзвінок**. Щоб завершити дзвінок, натисніть **Закінчити**. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть **Відпов..**



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть та утримуйте клавішу "Видалити чи вийти" **С** двічі впродовж декількох секунд, щоб видалити вміст екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть **Дзвінок** (за допомогою клавіші навігації **—**). Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Послуги мережі

Для того, щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці Послуги Мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам можливо необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг перш, ніж Ви зможете користуватися Послугами Мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання Послуг Мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції вашого пристрою було вимкнено або неактивовано. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню вашого пристрою. Щоб отримати більш докладну інформацію, зверніться до постачальника послуг.

■ Зарядний пристрій та аксесуар

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей телефон розроблений таким чином, щоб отримувати живлення від АСР-7, АСР-8, АСР-12, LCH-9 і LCH-12.



Попередження: Необхідно користуватися лише такими акумуляторами, зарядними пристроями та аксесуарами, підключення яких до певної моделі телефону санкціоновано його виробником. Користування іншими приладами призводить до втрати гарантій та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно консультуватися зі своїм постачальником.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуару, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Загальна інформація

■ Наліпки в торговій упаковці

Наліпки містять важливу інформацію, необхідну для обслуговування телефону та підтримки абонентів. Тримайте ці наліпки в безпечному місці.

Приклейте наліпку **A** на картку-запрошення до клубу Nokia (картка постачається в комплекті з телефоном).

Приклейте наліпку **B** на свій гарантійний талон.

■ Коди доступу

- **Код захисту:** Цей код надається разом з телефоном і захищає його від несанкціонованого використання. За умовчанням встановлено код 12345.

Про механізм його роботи можна дізнатися в [Установки захисту](#) на стор. 49.

- **PIN-код:** Цей код надається разом із SIM-карткою і захищає її від несанкціонованого використання.

Щоб код запитувався при кожному вмиканні телефону, необхідно вибрати [Запит на PIN-код](#) в меню [Установки захисту](#) (див. [Установки захисту](#) на стор. 49).

Якщо ввести неправильний PIN-код три рази поспіль, SIM-картка блокується. Для розблокування SIM-картки необхідно ввести код PUK та запрограмувати новий PIN-код.

- **Код PIN2:** Цей код постачається з деякими SIM-картками і необхідний для виклику певних функцій, наприклад, лічильників тарифних одиниць. Якщо ввести неправильний код PIN2 три рази поспіль, на дисплеї з'явиться повідомлення *PIN2-код заблокований*, а потім запит на код PUK2.

Змініть код захисту, PIN-код та код PIN2 в *Змінити коди доступу* в меню *Установки захисту* (див. *Установки захисту* на стор. 49). Тримайте нові коди в таємниці та в надійному місці – окремо від свого телефону.


- **Коди PUK та PUK2:** Ці коди можуть надаватися разом із SIM-карткою. Якщо вони відсутні, зверніться до свого оператора.

1. Початок роботи


■ Встановлення SIM-картки

- Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.
- SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.
- Перш ніж встановлювати SIM-картку, завжди переконайтесь, що телефон вимкнено, від'єднано від зарядного пристрою та інших аксесуарів, а потім вийміть акумулятор.


1. Натисніть на фіксатор задньої панелі (1), зсуньте задню панель (2) та зніміть її.

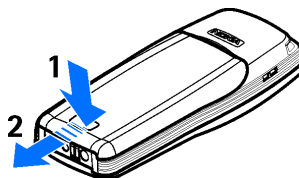


2. Вийміть акумулятор, піднявши його з пальчикового затвора (3).

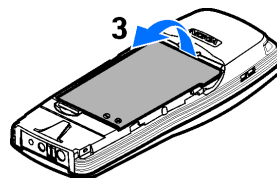


3. Підніміть утримувач SIM-картки за допомогою пальчикового затвора. Відкрийте утримувач (4). Обережно вставте SIM-картку (5). Переконайтесь, що золотисті контакти картки повернуті вниз, а скошений кут знаходиться праворуч. Закрийте утримувач SIM-картки та притисніть до клацання.

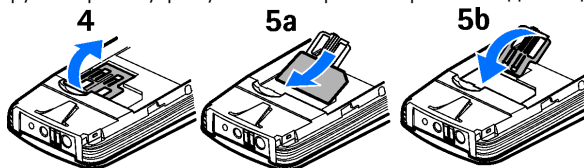

4. Вирівняйте золотисті контакти акумулятора з відповідними контактами телефону та підштовхніть протилежний бік акумулятора, щоб, клацнувши, він став на своє місце (6).

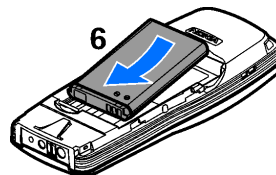


5. Щоб поставити на місце та зафіксувати задню панель, вирівняйте її нижню частину з нижньою частиною телефону (7), а потім натисніть на верхню частину задньої панелі (8).

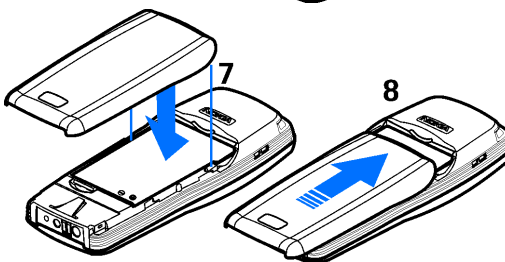

■ Заряджання акумулятора

Не заряджайте акумулятор, якщо якийсь з панелей телефону знято.

1. Приєднайте шнур від зарядного пристрою до гнізда у нижній частині телефону.
2. З'єднайте зарядний пристрій із мережною розеткою змінного струму. Шкала індикатора рівня заряду акумулятора почне переміщуватись.

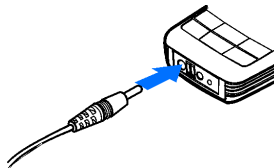


- На заряджання акумулятора BL-5C зарядним пристроєм АСР-7 потрібно до 3,5 годин.
 - Якщо відображається повідомлення *Не заряджається*, потрібно трохи зачекати, від'єднати зарядний пристрій, а потім підключити його знову та спробувати ще раз. Якщо зарядження не почнеться, зверніться до постачальника телефону.
3. Коли акумулятор повністю зарядиться, смужка індикатора заряду зупиниться. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону та вимкніть його з розетки.

■ Нормальне робоче положення


Користуйтеся телефоном лише у звичайному робочому положенні.

У Вашому пристрої є зовнішня антена.

Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, споживання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.

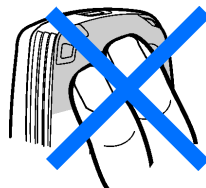

■ Клавiші та з'єднувачі

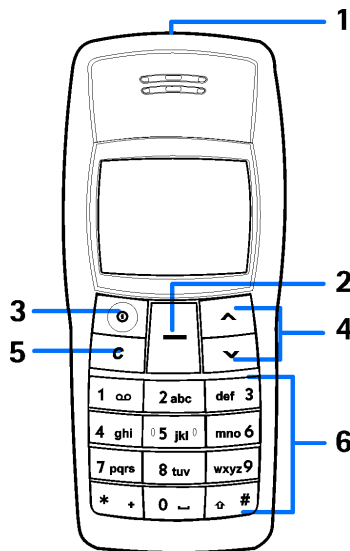

1. Ліхтарик

Телефон обладнано вбудованим ліхтарем. Див. [Ліхтарик](#) на стор. 21.

2. Клавiша навігації

Функція навігаційної клавiші Nokia відповідає тексту над нею. У даному посібнику використання клавiші навігації допускається для роботи з відповідним відображуваним текстом, наприклад, **Меню** чи **Вибрати**.

3. Кнопка живлення

Вмикає та вимикає телефон. Коли клавіатуру заблоковано, коротке натискання клавiші живлення вмикає світло дисплея приблизно на 15 секунд.

4. Клавiші прокрутки

Дозволяють пересуватися по списках імен, телефонних номерах, меню та установках. Також настроюють гучність в динаміку під час розмови. В режимі очікування клавiша прокручування вгору  відкриває


список останніх набраних номерів, а клавіша прокручування вниз  відкриває імена та номери телефонів, збережені в Контактах.

5. **Клавіша Видалити або вийти**

Видаляє символи на дисплеї та закриває функції.


6. 0 – 9 вводять цифри та знаки.

* та # в різних функціях використовуються для різних цілей.

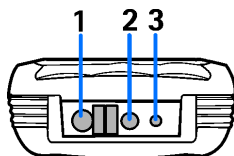

1. Гніздо для підключення зарядного пристрою
2. Гніздо для підключення навушників
3. Мікрофон

■ Дисплей та режим очікування

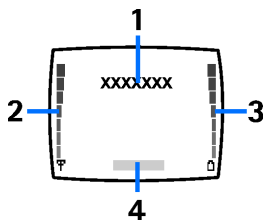

Описані нижче індикатори відображаються в тих випадках, коли телефон готовий до використання, а користувач не вводив жодного символу. Цей режим екрана називається режимом очікування.


1. Показує назву стільникової мережі, в якій використовується телефон, або логотип оператора.
2. Показує рівень потужності радіосигналу стільникової мережі в місці, де ви знаходитесь.

3. Показує рівень заряду акумулятора.
4. Показує поточну функцію навігаційної клавіші.


■ Заміна панелей

Перш ніж замінити панель, вимкніть телефон та від'єднайте його від зарядного пристрою або інших приладів. Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте телефон з прикріпленими панелями.


1. Зніміть задню панель телефону та вийміть акумулятор; див. кроки 1 і 2 у [Встановлення SIM-картки](#) на стор. 14.
2. Обережно зніміть передню панель, починаючи знизу телефону (3).

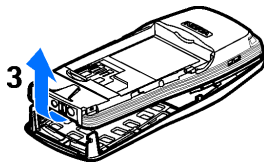

3. Обережно зніміть клавіатуру (4). Притисніть нову клавіатуру до нової передньої панелі, починаючи згори (5). Переконайтеся, що нова клавіатура правильно розташована (6).

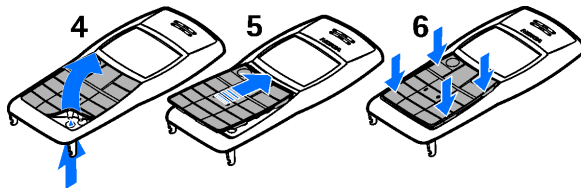

4. Вирівняйте верхню частину передньої панелі з верхньою частиною телефону, а потім натисніть на передню панель (7).

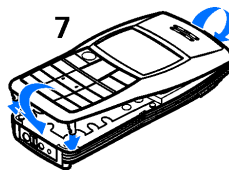

5. Вставте акумулятор та закрийте задню панель. Див. кроки 4 та 5 в [Встановлення SIM-картки](#) на стор. 14.

■ Як надіти ремінець

Просуньте ремінець через отвори, як показано на малюнку, та затягніть його.



■ Ліхтарик

У телефон вбудовано ліхтарик. Якщо його активізовано,  відображається на дисплеї телефону.

Наступні опції дозволяють користуватися ліхтариком:

- В режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу Видалити або вийти. Ліхтарик вмикається, якщо відпустити клавішу Видалити або вийти. Щоб ліхтарик не вимикався, двічі натисніть клавішу Видалити або вийти, щоб увімкнути його, і потім один раз – щоб вимкнути.
- Виберіть **Меню** > *Дог. функц.* > **Ліхтарик** і виберіть **Увімкнути** чи **Вимкнути**.
- Під час дзвінка натисніть клавішу Видалити чи вийти і виберіть **Опції** > *Ліхтарик увім.* або *Ліхтарик вимк..*

2. Функції дзвінка

■ Як зателефонувати

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зробити міжнародний дзвінок: Додайте "+", двічі натиснувши *, а потім введіть код країни перед кодом міста (за необхідності видаліть перший нуль).

Останню введену цифру можна видалити, натиснувши клавішу Видалити або вийти.

2. Виберіть **Дзвінок**, щоб зателефонувати за цим номером. Натисніть клавішу прокручування вгору, щоб збільшити, або клавішу прокручування вниз, щоб зменшити гучність в динаміку чи в навушниках.
3. Виберіть **Закінчити**, щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).

Як зателефонувати за допомогою телефонної книги

Щоб знайти потрібне ім'я, натисніть в режимі очікування клавішу прокручування вниз. Виберіть **Дзвінок**, щоб зателефонувати за цим номером.

Конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок – це послуга мережі, що дозволяє брати участь у дзвінку кільком особам (до чотирьох).

1. Зателефонуйте першому учаснику. Введіть номер телефону або знайдіть його в телефонній книзі і виберіть **Дзвон..**
2. Щоб зателефонувати новому учаснику, натисніть клавішу Видалити чи вийти і виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**.
3. Коли на новий дзвінок відповіли, приєднайте його до конференц-дзвінка, натиснувши клавішу Видалити чи вийти і виберіть **Опції** > **Конференція**.
4. Щоб додати нового учасника до дзвінка, повторіть кроки 1-3.
5. Щоб завершити конференц-зв'язок, виберіть **Закінчити**.

Повторний набір

Щоб повторно набрати один з останніх 10 номерів телефонів, за якими ви зателефонували або намагались зателефонувати, один раз натисніть клавішу прокручування вгору в режимі очікування, за допомогою клавіші прокручування вгору або клавіші прокручування вниз перейдіть до потрібного номера телефону або імені та виберіть **Дзвінок**.

Швидкий набір

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір**. Виберіть потрібну клавішу (2 - 9), натиснувши клавішу прокручування, і виберіть **Призн..** Виберіть, призначити для клавіші дзвінок чи надсилання SMS. Виберіть потрібне ім'я і натисніть **Вибрати**.

Після того, як номер був призначений цифровій клавіші, його можна набрати в один з наведених нижче способів:

- Натисніть відповідну цифрову клавішу, а потім виберіть **Дзвінок** або
- Якщо *Швидкий набір* увімкнено, натисніть і утримуйте відповідну клавішу, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок (див. [Установки дзвінків](#) на стор. 46).

■ Відповідь на дзвінок

В режимі очікування виберіть **Відпов..** Щоб переадресувати або відхилити дзвінок, не відповідаючи на нього, натисніть клавішу Видалити чи вийти.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Під час дзвінка натисніть клавішу Видалити чи вийти і виберіть **Опції** для наступних функцій, більшість з яких є мережевими сервісами: *Вимкнути мікр.* або *Увімк. мікроф.*, *Утримувати* або *Вігнути*, *Новий гзвінок*, *Вігновісти*, *Вігхилити*, *Закінчити всі*, *Вігісл. DTMF*, *Контакти*, *Поміняти*, *Меню* та *Ліхтарик увім.* або *Ліхтарик вимк..*

■ Прослуховування голосових повідомлень

Скринька голосової пошти – це послуга мережі. Додаткову інформацію, а також номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого оператора. Щоб подзвонити до своєї голосової скриньки, натисніть і утримуйте клавішу 1 в режимі очікування. Щоб змінити номер скриньки голосової пошти, див. [Номер скриньки голосової пошти](#) на стор. 38.

Як переадресувати дзвінки до своєї скриньки голосової пошти, див. [Установки дзвінків](#) на стор. 46.

■ Блокування клавіатури

Блокування клавіатури дозволяє запобігти випадковому натисканню клавіш.

Щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру, зробіть наступне: В режимі очікування натисніть **Меню**, а потім швидко натисніть *.

Можна також запрограмувати автоматичне блокування клавіатури через певний проміжок часу. Див. [Установки блокування клавіатури](#) на стор. 49.

Коли клавіатуру заблоковано, в верхній частині дисплея з'являється індикатор .



Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у телефоні (наприклад, 112 або іншим офіційним номером екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і виберіть **Дзвінок**. Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.

3. Введення тексту

Текст можна вводити двома способами – за допомогою традиційного способу, що позначається за допомогою індикатора , або так званого інтелектуального введення тексту, що позначається за допомогою індикатора .

■ Як увімкнути та вимкнути інтелектуальне введення тексту

Коли ви набираєте текст, виберіть **Опції** > *Словник*.

- Щоб увімкнути режим інтелектуального введення тексту, виберіть мову зі списку опцій словника. Інтелектуальне введення тексту можливо лише для мов, наявних у списку.
- Щоб повернутися до традиційного методу введення тексту, виберіть *Вимк. словник*.



Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути інтелектуальний метод введення тексту, двічі натисніть клавішу #.

■ Як користуватися інтелектуальним методом введення тексту

Інтелектуальне введення тексту – це полегшений спосіб введення тексту.

Інтелектуальне введення тексту ґрунтується на вбудованому словнику, до якого Ви також можете додавати нові слова.

1. Введіть потрібне слово, лише один раз натискаючи клавішу для кожної літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші. Наприклад, щоб написати слово *Nokia* при ввімкненому словнику англійської мови, натисніть 6, 6, 5, 4, 2.
 - Щоб видалити символ ліворуч від курсору, натисніть клавішу Видалити чи вийти. Щоб очистити дисплей, натисніть і утримуйте цю клавішу.
 - Щоб змінити регістр знаку, а також щоб переключитись між традиційним та інтелектуальним введенням тексту, натисніть кілька разів клавішу * та перевірте індикатор в верхній частині дисплея.
 - Щоб переключитися між літерами та цифрами, натисніть та утримуйте клавішу #.
 - Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть та утримуйте *, виберіть потрібний символ і натисніть **Взяти**.
 - Щоб вставити цифру, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу. Для вводу декількох цифр поспіль натисніть і утримуйте клавішу #, потім введіть цифри.

2. Якщо на дисплеї з'явилося потрібне слово, натисніть 0 і починайте вводити нове слово.
- Якщо потрібно змінити слово, натискайте *, поки потрібне слово не з'явиться.
 - Якщо на дисплеї після слова з'являється знак питання ?, слово, яке потрібно ввести, відсутнє в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп.**, введіть слово (за допомогою традиційного методу введення тексту) та **Добре**.

Введення складних слів

Введіть першу частину слова, натисніть клавішу прокручування вниз, а потім введіть другу частину.

■ Традиційний метод введення тексту

Натисніть відповідну цифрову клавішу кілька разів, поки не з'явиться потрібна літера.

Існують наступні функції редагування тексту:

- Щоб вставити пропуск, натисніть 0.
- Щоб додати знак пунктуації чи спеціальний символ, кілька разів натисніть 1 або натисніть *, виберіть потрібний символ, після чого натисніть **Взяти**.
- Для переміщення курсору вліво чи вправо натискайте відповідні клавіші прокручування вгору та вниз.

- Щоб видалити символ ліворуч від курсору, натисніть клавішу Видалити чи вийти. Щоб очистити дисплей, натисніть і утримуйте цю клавішу.
- Щоб змінити регістр, натисніть клавішу #.
- Для введення цифри натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу. Щоб переключитися між літерами та цифрами, натисніть та утримуйте клавішу #.
- Щоб ввести літеру, що знаходиться на тій самій клавіші, натисніть клавішу прокручування вгору або клавішу прокручування вниз (або зачекайте, поки з'явиться курсор) і введіть нову літеру.

4. Функції меню

Функції меню можна викликати наступним чином:

За допомогою прокрутки

1. Виберіть **Меню** в режимі очікування.
2. Натисніть клавішу прокручування вгору або клавішу прокручування вниз, щоб перейти до потрібного головного меню, а потім натисніть **Вибрати**, щоб увійти в нього. Натисніть клавішу Видалити або вийти, щоб вийти з головного меню.
3. Якщо меню містить кілька підменю, виберіть потрібне і **Вибрати**, щоб увійти в нього. Натисніть клавішу Видалити або вийти, щоб вийти з підменю.

Якщо ви не хочете зберігати внесені зміни в установках меню, натисніть і утримуйте клавішу Видалити чи вийти.

За допомогою клавіш прискореного доступу

Всі меню, підменю та опції установок пронумеровані. Для їх виклику можна використовувати цифрові клавіші прискореного доступу.

В режимі очікування виберіть **Меню** і швидко (протягом трьох секунд) введіть номер потрібної функції меню. Повторіть те саме для підменю.

Наприклад, якщо потрібно активізувати *Сервіс очікування гзвінків*, виберіть **Меню** > 6 (для *Установки*) > 2 (для *Установки гзвінків*) > 4 (для *Сервіс очікування гзвінків*) > 1 (для *Активізувати*).

Зауважте, що номером меню *Повігомлен*. є 01.

■ Повідомлен. (Меню 01)



Написати повідомлення

Ваш телефон може надсилати та отримувати багатоскладові повідомлення, що складаються з декількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі). Сума до сплати залежить від кількості звичайних повідомлень, що входять до багатоскладового повідомлення. Кількість знаків, які можна ввести, і номер частини довгого повідомлення відображаються у правому верхньому куті дисплея, наприклад, 120/2. При використанні спеціальних символів (Unicode), наприклад, в разі використання кирилиці, повідомлення може складатись з більшої кількості частин, ніж зазвичай. Пам'ятайте, що при інтелектуальному введенні тексту також можна використовувати символи Unicode.

Для того щоб надіслати повідомлення, у телефоні повинен бути збережений номер центра повідомлень. Див. [Установки повідомлення](#) на стор. 37.

1. В режимі очікування виберіть **Меню** > **Повігомлен.** > **Написати повідомлення.**
2. Наберіть повідомлення. Кількість символів, які можна ввести і номер частини складного повідомлення відображаються у правому верхньому куті дисплея.
3. По завершенні введення повідомлення виберіть **Опції** > **Нагислати**, після чого введіть номер одержувача і натисніть **Добре**.

Якщо потрібно надіслати повідомлення кільком одержувачам, виберіть *Опції надсил.* > *Big. go декіл.*, виберіть першого одержувача і виберіть **Надісл.** Повторіть цю процедуру для кожного адресата.

Щоб надіслати повідомлення за раніше визначеним списком розсилки, виберіть *Опції надсил.* > *Нагіс. у спис.*. Щоб визначити та редагувати список розсилки, див. [Списки розсилки](#) на стор. 35.

Інші наявні опції: *Опції вставки*, *Викор. бланк* *Малі шрифти* або *Великі шрифти*, *Очист. текст*, *Словник*, *Інструкції*, *Вийти з редаг.*, *Проф. надсил.* (див. [Установки повідомлення](#) на стор. 37), *Збер. повідом.*, *Видалити* і *Словник*.



Увага: Коли ви надсилаєте повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплеї можуть з'явитися слова "*Повідомлення надіслано*". Це означає, що телефон надіслав повідомлення за номером центру повідомлень, запрограмованого у ньому. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги SMS можна отримати в свого оператора.

Як прочитати текстове повідомлення (Скринька вхідних повідомлень)

Коли ви отримали текстове повідомлення, на дисплеї з'являється індикатор  та число, що вказує кількість нових повідомлень.

1. Натисніть **Читати**, щоб відкрити повідомлення негайно.

Щоб відкрити повідомлення пізніше, натисніть клавішу "Видалити або вийти". Перейдіть до меню *Скринька вхідних повідомлень* (Меню 01-2), коли захочете прочитати повідомлення.

2. Користуйтеся клавішами прокрутки для перегляду повідомлення.
3. Читаючи повідомлення, можна вибрати **Опції** і вибрати: *Видалити, Вигновісти, Чат, Регазувати, Викор. деталі, Переслати, Як нагадуван., Малі шрифти і Деталі.*

Надіслані повідомлення

В меню *Надіслані повідомлення* можна відкрити копії надісланих повідомлень. Виберіть **Опції**, щоб: *Видалити, Регазувати, Викор. деталі, Переслати, Як нагадуван., Малі шрифти і Деталі.*

Чернетки

В меню *Чернетки* можна відкрити повідомлення, збережені в меню *Написати повідомлення.*

Чат

Можна поспілкуватись з іншими особами, використовуючи цю швидку послугу обміну текстовими повідомленнями. Кожне чатове повідомлення надсилається як окреме текстове повідомлення. Отримані та надіслані під час сеансу чату повідомлення не зберігаються.

Щоб розпочати сеанс чату, виберіть **Меню > Повідомлен.** > *Чат*, або ж виберіть **Опції** > *Чат*, коли ви відкрили отримане текстове повідомлення.

1. Введіть номер телефону особи, з якою потрібно поспілкуватися або знайдіть його в телефонній книзі, а потім натисніть **Добре**.
2. Введіть свій псевдонім для чату і натисніть **Добре**.
3. Введіть повідомлення і виберіть **Опції** > **Надіслати**.
4. Відповідь одержувача з'явиться поверх надісланого вами повідомлення. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Добре** і повторіть крок 3, описаний вище.

Під час написання повідомлення можна вибрати **Опції** > **Псевдонім**, щоб змінити псевдонім, чи > **Архів чату**, щоб відкрити попередні повідомлення.

Повідомлення з малюнками

Ви можете отримувати та надсилати повідомлення, що містять малюнки (послуга мережі). Повідомлення з малюнками зберігаються в телефоні. Зверніть увагу, що кожне повідомлення з малюнком складається з декількох текстових повідомлень. Через це вартість передачі одного графічного повідомлення може перевищувати вартість передачі одного текстового повідомлення.



Увага: Цією функцією можна скористуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати, надсилати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.

Отримання повідомлення з малюнком

Щоб відкрити повідомлення одразу, натисніть **Показ..**. Натисніть **Опції**, щоб відкрити наступні опції для повідомлення з малюнком: *Вигалити, Вігновісти, Чат, Редаг. текст, Збер. малюнок, Як заставку, Взяти номер, Як нагадуван. і Деталі.*

Списки розсилки

Якщо часто виникає потреба пересилати повідомлення певній групі одержувачів, можна створити відповідний список розсилки. Ви можете визначити до 6 списків розсилки, кожний з яких може містити до 10 одержувачів. Телефон надсилає текстове повідомлення окремо для кожного одержувача.

Щоб додати новий список розсилки, виберіть **Меню** > *Повідомлен.* > *Списки розсилки*. Виберіть **Опції** > *Дог. список*. Призначте списку назву і виберіть **Опції** > *Див. список*. Щоб додати контакт до списку, виберіть **Опції** > *Догати ім'я*. Список розсилки може містити до 10 одержувачів.

Щоб переглянути і редагувати списки розсилки, виберіть **Меню** > *Повідомлен.* > *Списки розсилки*.

Якщо повідомлення не дістається одного або декількох одержувачів, на дисплеї з'являється звіт, що містить кількість невдалих спроб, успішних надсилай та імен, яких не вдалося знайти. Кожну з цих категорій можна вибрати, вибравши **Вибрати**.

- Імена, які не вдалося знайти, – це імена зі списку розсилки, які були видалені з телефонної книги. Їх можна видалити зі списку, вибравши *Видал.*
- *Нагісл. знову*, щоб знову надіслати повідомлення одержувачам, які його не отримали.
- *Дивитися*, щоб відкрити список одержувачів, які не отримали повідомлення.

Бланки

Ви можете переглядати чи редагувати заздалегідь визначені елементи повідомлень (бланки), які можна використовувати для написання повідомлень.

Посмішки

Можна редагувати та зберігати посмішки, наприклад, ":-)", і використовувати їх при створенні повідомлень.

Видалити повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повіомлен.* > *Видалити повіомлення.*

Щоб видалити всі прочитані повідомлення з усіх папок, виберіть *Всі прочитані* > **Добре**. Потім натисніть **Добре**, коли на дисплеї з'явиться повідомлення *Видалити проч. повіомлення з усіх папок?*

Щоб видалити всі прочитані повідомлення в певній папці, перейдіть до цієї папки та виберіть **Добре**. Виберіть **Добре**, коли на дисплеї з'явиться повідомлення *Видалити всі прочитані з папки?*

Установки повідомлення

У телефоні наявні два типи установок повідомлень: установки, специфічні для кожного набору установок (профіль), та загальні для всіх текстових повідомлень.

Режим 1 (Меню 1-11-1) ¹

Режим – це набір установок, потрібних для надсилання текстових та графічних повідомлень.

Кожен режим має наступні установки: *Номер центру повідомлень*, *Повідомлення вігіслані як*, *Дійсність повідомлення* і *Перейменув. профілю надсилення*. Номер центру повідомлень потрібен для надсилення текстових та графічних повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

Загальний (Меню 1-11-2) ²

Установки цього підменю стосуються всіх вихідних текстових повідомлень, незалежно від вибраного номера. Доступні установки: *Звіти про гоставку*, *Вігновівь – той самий центр* і *Підтримка символів*

1. Загальна кількість режимів залежить від того, скільки їх пропонує SIM-картка.

2. Номер прискореного доступу до цього меню залежить від кількості доступних режимів. Далі припускається, що наявний лише один режим.

Виберіть *Пігтримка символів*, щоб визначити спосіб, у який телефон буде обробляти символи Unicode в текстових повідомленнях.¹

Якщо вибрати опцію *Повний*, телефон буде надсилати усі символи Unicode, наприклад, б та кирилицю, що входять в повідомлення, на сумісний телефон, якщо така функція підтримується вашою мережею.

Якщо вибрати опцію *Скорочений*, телефон спробує перетворити символи Unicode на відповідні символи іншого кодування, наприклад, б на b або в на v, а також перетворить малі літери грецького алфавіту на великі. Якщо в іншому кодуванні відповідних символів не існує, то вони будуть надіслані як символи Unicode.

Інформаційний сервіс

Завдяки цій послугі оператора можна отримувати від нього повідомлення з різних тем. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Номер скриньки голосової пошти

Тут можна зберігати та змінювати номер телефону своєї голосової скриньки (послуга мережі).

1. Наявність цього меню може залежати від вашого оператора.

Редактор сервісних команд

Ви можете надсилати запити оператору послуг мережі. Введіть потрібні символи. Натисніть і утримуйте #, щоб переключатися між літерами і цифрами. Виберіть **Відісл.**, щоб надіслати запит.

■ Контакти (Меню 2)

Ви можете зберігати імена і телефонні номери в пам'яті телефону (внутрішня телефонна книга) або в пам'яті SIM-картки (телефонна книга SIM). Внутрішня телефонна книга може містити до 50 імен.



Як знайти ім'я абонента та номер телефону

В режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти** > **Шукати**. Введіть першу(і) літеру(и) потрібного імені та виберіть **Пошук**. Щоб знайти потрібне ім'я, натискайте в режимі очікування клавіші прокручування вниз чи вгору.

Якщо ім'я та номер телефону були збережені в пам'яті SIM-картки, у верхньому правому куті дисплея з'явиться індикатор ; якщо вони були збережені у внутрішній пам'яті телефону, з'явиться індикатор .



ШВИДКИЙ ПОШУК: Натисніть клавішу прокручування вниз в режимі очікування, введіть першу літеру імені. Щоб знайти потрібне ім'я, натискайте в режимі очікування клавіші прокручування вниз чи вгору.

Можна також скористатись однією з наступних опцій:

- *Серв. номери* – зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на SIM-картці. (Послуга мережі).
- *Інфор. номери* – зателефонувати за інформаційними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на SIM-картці. (Послуга мережі).
- *Дог. контакт* – зберегти ім'я та номер телефону в телефонній книзі.
- *Видалити* – видалити імена та номери телефонів з телефонної книги разом або поодиночі.
- *Редагувати* – щоб редагувати імена та номери в *Контакти*.
- *Копіювати*, щоб скопіювати імена та телефонні номери одночасно або один за одним з пам'яті телефону до пам'яті SIM-картки, або навпаки.
- *Признач. тон* – запрограмувати характерний лише для даного номера телефону звуковий сигнал, що звучатиме в разі отримання з нього дзвінка. Виберіть потрібний номер телефону і виберіть **Призн..** Пам'ятайте, що ця функція працює лише в тих випадках, коли оператор та телефон можуть розпізнавати номери і надсилати дані про абонента.
- *Нагіс.ном.тел.* – щоб надіслати контактну інформацію особи як повідомлення По повітря (OTA), якщо така функція підтримується оператором.

Установки контактів

В режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти** > **Установки**. Потім виберіть:

- **Робоча пам'ять**: щоб визначити, де будуть зберігатися імена та телефонні номери – **Телефон** чи **SIM-картка**. Пам'ятайте, що при зміні SIM-картки автоматично вибирається пам'ять **SIM-картка**.
- **Вигляд контактів**: щоб вибрати, як ім'я та номер телефону мають відображатися – **Ім'я та номер** (одне ім'я та номер одночасно) або **Спис. контакт**. (три імені одночасно).
- **Статус пам'яті**: – перевірити, скільки імен та телефонних номерів вже було збережено та скільки ще можна зберегти в телефонній книзі.

■ Реєстр дзв. (Меню 3)



Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість і вартість. Ви можете також відкривати та змінювати установки наперед сплаченої SIM-картки (послуги мережі).

Прийняті та залишені без відповіді телефонні дзвінки реєструються в тому випадку, якщо телефон ввімкнено і він знаходиться в зоні обслуговування стільникової мережі, а стільникова мережа підтримує цю функцію.

Списки останніх дзвінків

Якщо вибрати **Опції** в меню **Пропущені дзвінки**, **Отримані дзвінки** чи **Набрані номери**, можна відкрити час здійснення дзвінка, а також відкрити,

відредагувати зареєстрований номер телефону, зателефонувати за ним, додати його до *Контакти* або видалити зі списку. Ви також можете надсилати повідомлення (*Bigіslatu SMS*).

Таймери та лічильники дзвінків



Увага: Фактична вартість розмов та послуг, що розраховується Вашим оператором послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

- *Тривалість гзвінка:* Показує приблизну тривалість ваших вхідних та вихідних дзвінків. Можна обнулити ці таймери дзвінків, вибравши *Обнулити таймери*.
- *Вартість гзвінків:* Показує приблизну вартість вашого останнього дзвінка чи всіх дзвінків в одиницях, визначених у функції *Показувати вартість в*.
- *Установки витрат по гзвінкам:* За допомогою функції *Ліміт витрат гзвінків* можна обмежити вартість дзвінків в юнітах або в одиницях валюти (послуга мережі). За допомогою функції *Показувати вартість в* можна вибрати одиниці, в яких буде показано час розмови, що залишився (про вартість одного юніта можна дізнатися у свого оператора).
- *Попередньо сплачений кредит:* При використанні попередньо сплачених SIM-карток дзвінки дозволяються тільки у тому випадку, якщо на SIM-картці залишається достатня кількість одиниць оплати (послуга мережі). Опції: *Вігображення крег. інформ.* (показує або не показує кількість одиниць оплати, що залишилися в режимі очікування), *Наявний кредит*

(кількість одиниць оплати, що залишилися), *Вартість останньої погії, Статус поповнення.*



Увага: Якщо на рахунок не залишилося більше тарифних або грошових одиниць, можна зателефонувати лише за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у телефоні.

■ Тони (Меню 4)



В цьому меню можна змінювати установки діючого режиму, а також створювати власні мелодії. Див. [Режими \(Меню 5\)](#) на стор.44.

- *Тон гзвінка:* Програмує мелодію сигналу, яка буде сповіщати вас про отримання дзвінка.
- *Гучність гзвінка:* Визначає рівень гучності мелодії дзвінка та сигналу про отримання повідомлення.
- *Сигнал вхідного гзвінка:* Визначає, як телефон сповіщає вас про надходження вхідного голосового дзвінка. Наприклад, якщо вибрано значення *Вимкнути*, під час отримання вхідного дзвінка звуковий тон не подається, а на дисплеї в режимі очікування відображається .
- *Тон сигналу повідомлення:* Програмує тон сигналу, який буде сповіщати вас про отримання текстового повідомлення.
- *Тони клавіш:* Програмує гучність натискання клавіш.
- *Тони попередження:* Програмує звукові сигнали телефону, наприклад, коли заряд акумулятора майже вичерпано.

- *Вібраючий сигнал*: Програмує вібрацію телефону, коли надходить дзвінок або текстове повідомлення.
- *Сповіщ. ритм. підсвіткою*: Програмує блимання світла дисплея в ритмі вибраного звукового сигналу. Вібрація не працює, коли телефон з'єднано із зарядним пристроєм або настільною установкою.

■ Режими (Меню 5)



Ви можете пристосувати тони телефону до різних подій та середовищ. Спершу визначте за власним бажанням групи установок та режими, а потім вам залишиться лише активізувати режим та користуватись ним.

Активізація режиму та зміна його установок

Увійшовши в меню Режими, виберіть спочатку потрібний режим, а потім – *Активізувати*.

Щоб змінити установки вибраного режиму, виберіть *Регулювати > Тон дзвінка, Гучність дзвінка, Сигнал вхідного дзвінка, Тон сигналу повідомлення, Тони клавіш, Тони попередження, Вібраючий сигнал, Сповіщ. ритм. підсвіткою, Заставка чи Перейменує.* (недоступний у *Загальний*). Виберіть потрібну опцію і виберіть **Добре**.

Ви також можете змінювати установки вибраного режиму в *Установки тону*, див. **Тони (Меню 4)** на стор. 43.



Порада: Для швидкої активізації режиму в стані очікування або під час розмови: швидко натисніть клавішу живлення, виберіть потрібний режим і виберіть **Добре**.

■ Установки (Меню 6)

Це меню призначено для зміни різних установок телефону. Ви також можете відновити деякі установки меню за умовчанням, вибравши *Віновити заводські параметри*.



Установки часу

Годинник

Використовуються для відображення телефоном часу в режимі очікування, настройки часу, а також вибору 12-ти чи 24-годинного часового формату. Після тривалого зберігання телефону без акумулятора необхідно знову ввести час.

Установка дати

Використовується для встановлення правильної дати. Після тривалого зберігання телефону без акумулятора необхідно знову ввести дату.

Авт. оновлен. дати та часу

Ця послуга мережі оновлює час та дату відповідно до часової зони, в якій знаходиться телефон. Автоматичне оновлення дати та часу не змінює час, який ви запрограмували для будильника та звукових нагадувань. Вони

залишатимуться в місцевому часі. Оновлення може спричинити скасування деяких запрограмованих сигналів.

Установки дзвінків

- **Переадресація** – щоб переадресувати вхідні дзвінки на свою голосову скриньку або інший телефонний номер (послуга мережі).

Виберіть потрібний вид переадресації; наприклад, якщо вибрано **Переводити, коли зайнято**, дзвінки будуть переадресовуватися, коли ви розмовляєте по телефону або відхиляєте дзвінок.

Декілька опцій переадресації можуть бути активізовані одночасно. Якщо активізувати **Переводити всі голосові дзвінки**, в режимі очікування на дисплеї з'явиться індикатор .

Увімкніть вибрану опцію (**Активізувати**) або вимкніть її (**Вигідніти**), перевірте, чи активізована опція, вибравши **Перев. статус**, або вкажіть час затримки для деяких переадресацій в **Вст. затримку** (для деяких опцій недоступно).

- **Автонабір**: Програмує телефон робити до десяти спроб встановлення зв'язку після невдалої спроби дзвінка.
- **Швидкий набір**: Якщо швидкий набір увімкнено, можна вводити імена та номери телефонів, призначені для клавіш швидкого набору 2 – 9, шляхом натискання відповідної клавіші.
- **Сервіс очікування дзвінків**: Якщо активізувати цю послугу мережі, оператор повідомляє про вхідний дзвінок, навіть коли ви розмовляєте по

телефону. Натисніть **Відпов.**, щоб відповісти на дзвінок на очікуванні. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Виберіть **Кінець**, щоб завершити активний дзвінок.

- **Нагсил. мої гані абонента:** Щоб відображати (**Увімкнути**) або не відображати (**Вимкнути**) номер телефону на дисплеї абонента (послуга мережі). При виборі **Вст. мережею** будуть використовуватись установки, про які ви домовилися з оператором.
- **Лінія для вихідних:** Ця послуга мережі дозволяє вибрати для вихідних дзвінків лінію 1 чи 2 або заборонити вибір лінії, якщо така послуга підтримується вашою SIM-карткою.

На вхідні дзвінки можна відповідати незалежно від того, яку лінію ви вибрали. Проте ви не зможете телефонувати через лінію 2, якщо ви не передплатили цю послугу мережі. Якщо вибрати лінію 2, то в режимі очікування на дисплеї з'явиться "2".

Установки телефону

Мова: Дозволяє вибрати мову дисплея.

Інформація по стільнику: Програмує телефон показувати використання в стільниковій мережі на основі технології MCN (Micro Cellular Network) (послуга мережі). Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Привітання: Ви можете ввести коротке повідомлення, що буде з'являтися на екрані одразу після увімкнення телефону.

Вибір мережі: Використовується для автоматичного вибору стільникової мережі, наявної у вашій місцевості. Мережу також можна вибрати вручну. Вибрана вами мережа повинна мати угоду роумінгу із вашим оператором.

Підтвердж. гіїSIM-послуг: Дозволяє настроїти телефон показувати або не показувати повідомлення про підтвердження при користуванні сервісами SIM-карти (див. [Сервіси SIM \(Меню 11\)](#) на стор. 56).

Установки аксесуарів

Меню установок додатків показується тільки коли телефон приєднаний або був приєднаний до додатків, таких як навушники.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки додатка* > *Навушники* чи *Вільні руки*.

- Виберіть *Стандартний профіль*, щоб вибрати профіль, який телефон використовує при приєднанні додатка.
- Виберіть *Автоігнорів*, щоб телефон автоматично відповідав на вхідний дзвінок через п'ять секунд. Якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлено на *1 бін* або *Вимкнути*, то автоматичною відповіддю скористатися неможливо.
- Щоб підсвітка була постійно увімкнена, виберіть в меню *Підсвітка* установку *Увімкнути*. Виберіть *Автоматично*, щоб підсвітка вмикалася на 15 секунд після натискання будь-якої клавіші. Опція *Підсвітка* наявна лише тоді, коли вибрана опція *Вільні руки*.

Установки блокування клавіатури

Клавіатура телефону може блокуватися автоматично, *Автомат. блок. клавіш*, після визначеного періоду затримки, коли телефон знаходиться в режимі очікування і не використовувався жодна функція телефону. Також можна блокувати клавіатуру телефону кодом захисту: *Код блокування*.

- Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки блокування клавіш*. Щоб увімкнути *Автомат. блок. клавіш*, виберіть *Увімкнути*, на дисплеї відобразиться *Встановити затримку*. Введіть потрібний час і виберіть **Добре**. Можна вибрати від 10 секунд до 60 хвилин. Щоб вимкнути автоматичне блокування клавіш, виберіть *Вимкнути*.
- Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки блокування клавіш* > *Код блокування*. Щоб увімкнути захист клавіатури, введіть код захисту та виберіть **Добре**. Див. *Коди доступу* на стор.12. Коли ви вибрали *Увімкнути*, телефон запитує код захисту кожного разу, коли ви вибираєте **Розбл..** Щоб вимкнути автоматичне блокування клавіш, виберіть *Вимкнути*.

Див. також *Блокування клавіатури* на стор. 25.

Установки захисту



Увага: Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

- *Запит на PIN-код*: Активізація режиму роботи, в якому телефон при увімкненні запитує PIN-код встановленої SIM-картки. Деякі SIM-картки не дозволяють вимкнути цю функцію.
- *Сервіс заборони дзвінків*: Ця послуга мережі дозволяє обмежити набір та отримання дзвінків на вашому телефоні. Виберіть одну з наявних опцій заборони і увімкніть її (*Активізувати*) або вимкніть (*Вигідити*). Також ви можете перевірити чи активізувати послугу (*Перев. статус*).
- *Фіксований набір номерів*: Ви можете обмежити свої вихідні дзвінки вибраними номерами телефонів (послуга мережі).
- *Закрита група абонентів*: Ця послуга мережі дозволяє обмежити вхідні та вихідні дзвінки вибраною групою абонентів.
- *Рівень захисту*: Дозволяє вибрати установку, при якій телефон буде запитувати код захисту при встановленні нової SIM-картки, *Телефон*, або при виборі внутрішньої телефонної книги, *Пам'ять*.

Пам'ятайте, що при зміні рівня захисту видається інформація про всі останні дзвінки, зокрема, отримані, пропущені дзвінки та набрані номери.

- *Змінити коди доступу*: Дозволяє змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 та пароль заборони дзвінків. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.

Рекомендується не використовувати коди доступу, схожі на номери служб екстреної допомоги (на зразок 112), щоб запобігти можливості випадкового набору такого номера.

Відновити заводські параметри

Щоб відновити деякі стандартні установки меню, виберіть **Меню**, виберіть *Установки > Відновити заводські параметри*. Введіть код захисту і виберіть **Добре**. Імена та телефонні номери, збережені в телефонній книзі, не видаляються.

■ Будильник (Меню 7)



Ви можете налаштувати будильник спрацьовувати лише один раз, або спрацьовувати регулярно, наприклад, кожного робочого дня.

Виберіть **Меню** > *Будильник*. Введіть час увімкнення будильника. Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть клавішу Видалити або вийти. Якщо натиснути **Потім**, то сигнал буде вимкнено і через 6 хвилин будильник спрацює знову.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і звучить сигнал. Якщо натиснути клавішу Видалити чи вийти, телефон запитає, чи хочете ви увімкнути функцію дзвінків. Натисніть клавішу Видалити чи вийти, щоб вимкнути телефон, або виберіть **Так**, щоб мати можливість робити та отримувати дзвінки.



Увага: Не вибирайте **Так**, коли ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

■ Нагадування (Меню 8)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено, або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Дане меню дозволяє зберігати короткі текстові нотатки та встановлювати для них звуковий сигнал. Сигнал спрацьовує, коли настає визначена дата та час.

Ви можете скористатись однією з наступних опцій: *Додати нове*, *Дивитися усі*, *Вигалити*, *Редагувати* або *Вигіслати*, щоб додати нове нагадування, відкрити, редагувати існуючі нагадування та видалити нагадування поодиночі або всі разом.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, коли настає встановлений час нагадування, натисніть клавішу Видалити або вийти. Якщо натиснути **Потім**, то звуковий сигнал пролунає знову через 10 хвилин.

■ Ігри (Меню 9)



Телефон пропонує кілька ігор. До кожної гри додається текст з її коротким описом.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено, або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Визначення основних установок гри

Виберіть *Установки*. Можна запрограмувати звукове супроводження гри, світло та вібрацію (*Струси*). Пам'ятайте: якщо *Тони попередження* вимкнено, звукового супроводження не буде навіть при ввімкненій установці *Звукові ефекти*, а при ввімкненій установці *Віброуючий сигнал* телефон не буде вібрувати, навіть якщо увімкнути *Струси*.

■ Дод. функц. (Меню 10)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено, або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Калькулятор

Телефон оснащено калькулятором, який можна використовувати для приблизного конвертування валют.

Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо в разі ділення великих чисел.

В режимі очікування виберіть *Меню* > *Дод. функц.* > *Калькулятор*.

Виконання обчислень

- Цифри вводяться за допомогою клавіш 0 – 9. # вводять десяткову кому. Останню цифру можна видалити, натиснувши клавішу Видалити або вийти. Щоб змінити знак, натисніть *Опції* > *Змінити знак*.

- Натисніть *, щоб виконати арифметичну операцію: один раз – додавання ("+"), двічі – віднімання ("-"), тричі – множення ("*"), чотири рази – ділення ("/").
- Щоб отримати результат, виберіть **Опції** > *Дорівнює*. Натисніть і тримайте, щоб очистити дисплей для проведення нових обчислень.

Конвертація валюти

Щоб зберегти курс обміну валюти, виберіть **Опції** > *Курс обміну* > *Іноземні переведені в місцеві* чи *Місцеві переведені в іноземні*, введіть значення (натисніть #, щоб ввести десяткову кому) і виберіть **Добре**.

Щоб виконати конвертування: Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, виберіть **Опції** і виберіть > *В місцевій* або *В іноземній*.

Секундомір

Секундомір можна використовувати для вимірювання часу, наприклад, під час спортивних змагань. Виберіть **Меню** > *Дог. функц.* > *Секундомір*.

Виберіть **Старт**, щоб розпочати відлік часу. Щоб побачити час, виберіть **Стоп**. Коли час зупинено, можна вибрати **Опції**, щоб вибрати *Старт*, *На нуль* або *Вихід*. Якщо вибрати *Старт*, відлік часу почнеться від попередньо виміреної події. *На нуль* зупиняє поточний відлік часу та обнуляє показники.

Щоб відлік часу продовжувався у фоновому режимі, двічі натисніть та утримуйте клавішу Видалити або вийти. Під час роботи таймера в режимі очікування блимає .

Робота секундоміра споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Через це не рекомендується запускати секундомір у фоновому режимі під час виконання інших операцій.

Таймер звор. відліку

Можна встановити проміжок часу, про завершення якого вас буде сповіщати звуковий сигнал.

Виберіть **Меню** > *Дог. функц.* > *Таймер звор. відліку*. Введіть потрібний час активізації сигналу і виберіть **Добре**. Також можна ввести нотатку для сигналу, змінити час та зупинити таймер.

Під час роботи таймера в режимі очікування на дисплеї виводиться  .

Коли настає встановлений час, подається звуковий сигнал і на дисплеї блимає відповідний текст. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу.

Композитор

Ви можете створювати власні мелодії дзвінка. Виберіть мелодію, яку необхідно відредагувати, і введіть ноти. Наприклад, натисніть 4 для введення ноти **фа**.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

8 скорочує (-) і 9 подовжує (+) тривалість ноти або паузи.

0 вставляє паузу. * програмує октаву. # додає діз (не доступно для нот **мі** і **сі**). Для переміщення курсора вліво чи вправо натискайте клавіші прокручування вгору та вниз. Натисніть клавішу Видалити чи вийти, щоб видалити ноту чи паузу ліворуч від курсору.

Коли мелодію завершено, виберіть **Опції** > *Грати, Зберегти, Темп, Очист. гиспл* або *Вихід*.

Заставка

Можна запрограмувати увімкнення заставки на дисплеї після певного періоду часу: *Тайм-аут*. Виберіть **Меню** > *Дог. функц.* > *Заставка*. Виберіть малюнок та період часу, після якого з'являється заставка екрана. Зверніть увагу, що заставка перекриває всю текстову інформацію та графіку на дисплеї в режимі очікування.

Ліхтарик

Див. *Ліхтарик* на стор. 21.

■ Сервіси SIM (Меню 11)

Це меню відображається лише в тому випадку, якщо SIM-картка підтримує додаткові послуги. Ім'я та зміст цього меню повністю визначаються набором наявних послуг.



Увага: Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого постачальника SIM-картки, наприклад в оператора, ділера тощо.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено, або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

■ Сервіси WAP (Сервіси – меню 12)



З цього меню ви можете користуватися сервісами WAP (Wireless Application Protocol), наприклад, онлайн-іграми, спеціально створеними для мобільних телефонів і підтримуваними вашими постачальниками сервісу WAP.

Для доступу до меню: виберіть **Меню** (в режимі очікування) > *Послуги*.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

Зверніть увагу, що на WAP-сторінках використовується мова WML (Wireless Mark-up Language). Веб-сторінки HTML (HyperText Mark-up Language) не можна переглядати на вашому телефоні.

Перевірте доступність сервісів WAP і тарифікацію у оператора мережі і/чи оператора сервісу WAP, послугами якого ви хочете скористатися. Ваш постачальник послуг також надасть вам інструкції щодо використання послуг.

Основні кроки для використання сервісу WAP

1. Отримайте і збережіть установки з'єднання для сервісу WAP, який ви хочете використовувати. Див. [Налаштування телефону для використання сервісу WAP](#).
2. З'єднання з сервісом WAP, див. стор. [60](#).

3. Перегляд сторінок сервісу WAP, див. стор. 61.
4. Завершення з'єднання з сервісом WAP, див. стор. 63.

Налаштування телефону для використання сервісу WAP

Ви можете отримати установки з'єднання у текстовому повідомленні від оператора мережі чи постачальника послуг, сервісом WAP якого ви хочете користуватися. Зверніться до оператора мережі чи постачальника послуг, або ж відвідайте Club Nokia на веб-сайті www.nokia.com/clubnokia.

Ці установки також можна ввести вручну.

Збереження установок, отриманих у текстовому повідомленні

При отриманні установок з'єднання у текстовому повідомленні на дисплеї пристрою з'явиться напис *Сервісні установки отримано*.

- Для збереження отриманих установок виберіть **Опції** > *Зберегти*.
- Для перегляду установок перед збереженням виберіть **Опції** > *Показ..*.
Виберіть **Зберег.** для збереження установок чи **Назад** для повернення до списку опцій.

Введення установок з'єднання

Для отримання правильних установок WAP зверніться до свого оператора мережі чи постачальника послуг. Установки можна отримати на їхньому веб-сайті.

1. Виберіть *Послуги* > *Установки* > *Уст. з'єднання*.
2. Перейдіть до установок з'єднання, які ви хочете змінити.

3. Виберіть **Опції** > *Редагувати*.

4. Змініть установки одна за одною. **Налаштування правильних установок:**

- *Дом. сторінка:* введіть адресу домашньої сторінки сервісу WAP, яким ви хочете користуватися (натисніть 1 для крапки), і виберіть **Добре**.
- *Режим сеансу:* виберіть *Постійний* чи *Тимчасовий*.
- *Захист з'єднання:* виберіть *Увімкнути* чи *Вимкнути*.

Коли увімкнуто захист з'єднання, телефон підключатиметься до сервісу WAP у захищеному режимі. Якщо захищене з'єднання недоступне, телефон не підключатиметься до сервісу. Якщо ви хочете встановити незахищене з'єднання, налаштуйте безпеку з'єднання на *Вимкнути*.

- *Носій даних:* перевірте, чи вибрано *Дані GSM*. Для отримання даних про тарифікацію, швидкість з'єднання та іншої інформації зверніться до свого оператора мережі чи постачальника послуг.
- *Номер дзвону:* введіть номер і виберіть **Добре**.
- *IP-адреса:* введіть адресу (натисніть * для крапки) і виберіть **Добре**.
- *Тип авторизації:* виберіть *Звичайна* чи *Захищений*.
- *Тип дзвінка даних:* виберіть *Аналоговий* чи *ISDN*.
- *Ім'я користувача:* введіть ім'я користувача (натисніть 1 для крапки) і натисніть **Добре**.
- *Пароль:* введіть пароль і виберіть **Добре**. Повторіть дію для підтвердження пароля.

- Після налаштування усіх відповідних установок ви можете змінити назву набору установок. Натисніть клавішу Видалити або вийти і виберіть **Опції** > **Перейменув.** Введіть назву і виберіть **Добре**.
Тепер установки збережено, і щоб встановити з'єднання з сервісом WAP, див. стор. 60.

Надсилання установок WAP

Ви можете надіслати установки WAP на сумісний телефон.

- У меню **Послуги** виберіть **Установки** > **Уст. з'єднання**.
- Перейдіть до установок з'єднання, які ви хочете надіслати.
- Виберіть **Опції** > **Нагисл. устан.**
- Введіть телефонний номер отримувача і виберіть **Добре**.
Ім'я користувача і телефон не буде надіслано.

З'єднання з сервісом WAP

- Активуйте установки сервісу WAP, які ви хочете використовувати:
Виберіть **Послуги** > **Установки** > **Уст. з'єднання**. Перейдіть до потрібної установки і виберіть **Опції** > **Активізувати**.
Якщо ви хочете використовувати той же сервіс WAP, що й попереднього разу, цей крок можна пропустити.
- Підключіться до сервісу WAP одним з наступних способів:
 - Відкрийте домашню сторінку сервісу WAP. Виберіть **Послуги** > **Дім**.

- Розпочніть підключення в режимі очікування. Коли вам не потрібно буде вводити будь-які символи, натисніть і утримуйте 0.
- Виберіть закладку сервісу WAP. Виберіть *Послуги > Закладки*, перейдіть до потрібної закладки і виберіть *Опції > Перейти go*.
Якщо закладка не працює (може відображатися напис *Перевірте сервісні установки*), змініть активний набір установок з'єднання і спробуйте ще раз.
- Введіть адресу сервісу WAP. Виберіть *Послуги > Іти go адреси*, введіть адресу (натискайте * для спеціальних символів) і виберіть **Добре**.
Зверніть увагу, що не потрібно додавати префікс `http://` перед адресою, оскільки він додається автоматично. Якщо ви використовуєте протокол, що відрізняється від `http`, додавайте відповідний префікс.

Перегляд сторінок сервісу WAP

Після встановлення з'єднання з сервісом WAP ви можете почати перегляд його сторінок WAP.

Функції клавіш телефону можуть відрізнятися залежно від сервісу WAP. Дотримуйтеся текстових вказівок на дисплеї. Для отримання детальнішої інформації зверніться до постачальника послуг WAP.

Загальні вказівки з використання клавіш

- Використовуйте клавіші прокручування вгору і вниз для перегляду сторінок WAP і виділення потрібних елементів. Таким елементом може бути, наприклад, підкреслений текст (посилання).

- Натисніть клавішу навігації для вибору виділеного елементу.
- Натисніть клавішу Виділити або вийти для повернення до попередньої сторінки WAP.
- Натискайте клавіші 0 – 9 для введення літер і цифр, а клавішу * – для введення спеціальних символів.
- Виберіть **Опції** для наступних опцій. Усі опції не можуть бути доступні одночасно. Постачальник послуг може також запропонувати власні опції.

Дім: повернення на домашню сторінку сервісу WAP.

Перезавант.: для оновлення сторінки WAP.

Вікр. посил.: для вибору посилання чи іншого виділеного елементу на сторінці WAP.

Перегл. зобр.: дозволяє прокручувати нерухоме чи анімоване зображення, яке неможливо переглянути повністю. Натискайте клавіші прокручування вниз чи вгору (або клавіші 2 чи 8) для прокручування зображення вгору чи вниз. Натискайте 4 чи 6 для прокручування зображення вліво чи вправо. Натисніть **Опції** для *Див. наступне*, *Див. поперед.* чи *Збер. зображ..*

За допомогою функції *Збер. зображ.* можна зберігати зображення для використання у повідомленнях із зображеннями чи як заставок, а також анімовані зображення для використання у якості заставок. Якщо зображення занадто велике для повідомлень із зображеннями чи заставок, перемістіть рамку на зображенні на вибрану ділянку зображення, яку ви хочете зберегти, і натисніть **Вибрати**.

Устан. перегл.: ви можете розбивати рядки тексту і не відкривати зображення на сторінках WAP. Див. також стор. 64.

Закладки: ви можете керувати закладками, наприклад, зберігати поточну сторінку WAP як закладку. Див. стор. 64.

Скрин. послуг: показує список сервісних повідомлень, див. [Скрин. послуг](#) на стор. 65.

Викор. номер: копіює номер з поточної сторінки WAP для збереження чи дзвінка, а також завершує дзвінок.

Ити до адреси: ви можете підключитися до потрібної сторінки WAP. Введіть адресу WAP (натисніть 1 для крапки) і виберіть **Добре**.

Очистити кеш: стирає кеш-пам'ять телефону (див. також стор. 66).

Инфор. захисту: показує, чи є з'єднання захищеним.

Вийти: завершення перегляду і дзвінка.

Завершення з'єднання WAP

Під час використання сервісу WAP виберіть **Опції** > **Вийти**. Коли з'явиться запит **Вийти з браузера?**, виберіть **Так**.

Телефон завершить дзвінок і закрие з'єднання WAP.

Установки вигляду сторінок WAP

1. Якщо з'єднання WAP відсутнє

- Виберіть **Меню** (в режимі очікування) > *Послуги, Установки і Установки перегляду.*

Під час з'єднання WAP

- Виберіть **Опції** > *Устан. перегл..*
- Виберіть *Перенесення тексту* чи *Показувати зображення.*
 - Виберіть *Увімкнути* чи *Вимкнути* для *Перенесення тексту* і *Так* чи *Ні* для *Показувати зображення.*

Якщо *Перенесення тексту* встановлено на *Увімкнути*, текст буде розбиватися на рядки.

Якщо *Показувати зображення* встановлено на *Ні*, зображення на сторінці WAP не будуть відображатися. Таким чином можна прискорити завантаження і перегляд сторінок WAP, що містять багато зображень.

Збереження і управління закладками

1. Якщо з'єднання WAP відсутнє

- Виберіть **Меню** (в режимі очікування) > *Послуги* > *Закладки.*

Під час з'єднання WAP

- Виберіть **Опції** > *Закладки.*
- Перейдіть до потрібної закладки і виберіть **Опції**. Якщо ви хочете зберегти нову закладку, можна вибрати будь-яку закладку.

3. Виберіть *Перейти go, Регазувати, Вигалити, Нагісл. закл.* або *Догати закл.* чи *Збер. заклад.* (доступно під час з'єднання WAP).
- Виберіть *Перейти go*, щоб відкрити сторінку WAP, пов'язану з закладкою.
 - Виберіть *Нагісл. закл.*, щоб надіслати закладку на інший сумісний телефон.
 - Виберіть *Догати закл.* для введення і збереження закладки чи *Збер. заклад.* для збереження поточної сторінки WAP як закладки.

Зверніть увагу, що у вашому пристрої можуть бути деякі попередньо встановлені закладки, не пов'язані з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо безпеки або змісту, як і з будь-яким іншим web-сайтом.

Скрин. послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення від вашого постачальника послуг. Ці повідомлення можуть містити, наприклад, список заголовків новин і адресу сервісу WAP, що пропонує новини.

Налаштування телефону для отримання сервісних повідомлень

Виберіть **Меню** (в режимі очікування) > *Послуги, Установки, Установки скр. послуг, Сервісні повідомлення* чи *Увімкнути*.

Перегляд отриманого сервісного повідомлення

1. Якщо з'єднання WAP відсутнє

При отриманні сервісного повідомлення на дисплеї пристрою можуть відобразитися слова *Отримано 1 сервісне повідомлен..* Щоб переглянути повідомлення відразу ж, виберіть **Дивит..**

Щоб переглянути повідомлення пізніше, натисніть **Вийти**. Для перегляду повідомлення виберіть **Меню** (в режимі очікування) > *Послуги > Скрин. послуг.*

Під час з'єднання WAP

Виберіть **Опції** > *Скрин. послуг.*

2. Перейдіть до потрібного повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Завантажити, Деталі чи Вигалити.*
 - Виберіть *Завантажити* для завантаження вмісту, вказаного у сервісному повідомленні.

Очищення кеш-пам'яті



Увага: Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті Вашого телефону. Кеш-пам'ять – це буфер пам'яті, що зберігає дані тимчасово. Коли Ви спробували отримати доступ або отримали доступ до конфіденційної інформації, що вимагає введення паролю (наприклад, Ваш банківський рахунок), кожного разу після цього очистіть кеш-пам'ять свого телефону.

Щоб очистити кеш-пам'ять:

- Якщо з'єднання WAP відсутнє: виберіть **Меню** > *Послуги* > *Очистити кеш*.
- Під час з'єднання WAP: виберіть **Опції** > *Очистити кеш*.

Сертифікати авторизації

Для використання деяких WAP-служб, наприклад, банківських послуг, вам необхідно мати сертифікат авторизації. Використання сертифікату допомагає покращити безпеку з'єднань між телефоном і WAP-шлюзом чи WAP-сервером, якщо опцію *Захист з'єднання* налаштовано на *Увімкнути*.

Сертифікат можна завантажити з WAP-сторінки, якщо служба WAP підтримує використання сертифікатів безпеки. Після завантаження можна переглянути сертифікат, що потім зберегти його чи видалити. Якщо ви зберігаєте сертифікат, його буде додано до списку сертифікатів у телефоні.

Тільки таким чином ви можете впевнитися, що WAP-шлюз чи WAP-сервер є саме тим після звірювання його даних з відповідним сертифікатом у вашому телефоні.

На дисплеї з'явиться повідомлення, якщо дані WAP-сервера чи WAP-шлюзу неможливо перевірити, сертифікати WAP-серверу чи WAP-шлюзу не автентичні чи на вашому телефоні немає правильного сертифіката.

Щоб переглянути список сертифікатів безпеки:

Виберіть *Послуги* > *Установки* > *Сертифікати авторизації*.

Піктограма захисту

Якщо під час з'єднання WAP відображається піктограма захисту , то передача даних між телефоном та шлюзом чи сервером WAP, ідентифікована установкою *IP-адреса* у *Уст. з'єднання*, зашифровано і захищено.

Однак піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

5. Інформація про акумулятор

■ Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, придбайте новий акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою. Надлишкове заряджання може скоротити термін його служби. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться. Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15AC до 25AC (в д 59AF до 77AF). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0AC.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні! Позбавляйтесь від акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте телефон та всі його складові та аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Всі наведені вище рекомендації стосуються вашого телефону, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або аксесуар працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.

Додаткова інформація з безпеки

■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтеся телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місця для пасажирів або в таке місце, звідки він може впасти та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки. Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Щоб дотримуватися відповідності директивам щодо випромінюванням радіочастот, використовуйте лише додатки, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Коли пристрій увімкнено і він носить на тілі, завжди використовуйте ухвалений фіксатор чи чохол.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою, а особи, що носять слуховий апарат, повинні тримати пристрій біля вуха, на якому немає слухового апарата. Завжди закріплюйте пристрій у фіксаторі, оскільки металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або

технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо:

Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Виберіть **Закінчити** стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Виберіть **Дзвінок**.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними

вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристроїв має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 Вт/кг*. Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,67 Вт/кг.

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на відстані принаймні 1,5 см від вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена

до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних пристроїв, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про вибір за адресою www.nokia.com.