

Nokia 1110i/1112

İstifadəçi Bələdçisi

9255464
Buraxılış 2

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

Bununla, NOKIA KORPORASIYASI bəyan edir ki, bu RH-93 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və müvafiq göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini aşağıda göstərilən internet saytında əldə etmək olar:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Üstündən xətt çəkilmiş çarxlı zibil qutusu işarəsi onu bildirir ki, Avropa Birliyi daxilində məhsulun istifadə müddəti bitdikdən sonra o ayrıca kolleksiyada saxlanmalıdır. Bu sizin cihazınıza, həmçinin bu rəmlə nişanlanmış hər hansı bir cihaza aiddir. Bu məhsulları çeşidlənməmiş şəhər tullantıları kimi tullamayın.

Copyright® 2007 Nokia. Bütün hüquqlar mühafizə edilir.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir qismi və ya tam təkrar ifadə edilməsi, köçürülməsi, yayılması və ya saxlanması qadağan edilir.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright® 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People Nokia şirkətinin əmtəə nişanları və ya qeydə alınmış əmtəə nişanlarıdır. Burada adları çəkilən digər məhsul və şirkət adları onların müvafiq sahiblərinin əmtəə nişanları və ya adları ola bilər.

Nokia melodiyası Nokia şirkətinin səs nişanıdır.

Nokia sabit inkişaf strategiyasını tətbiq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.

Nokia heç bir halda, səbəbindən asılı olmayaraq, məlumatın və ya gəlirin itirilməsi yaxud hər hansı xüsusi, əhəmiyyətsiz, əhəmiyyətli və ya dolayı zərərlər üçün məsuliyyət daşımır.

Bu sənədin mətni "olduğu kimi" təqdim edilir. Qüvvədə olan qanunvericiliyin tələbləri istisna olmaqla, heç bir aşkar nə də qeyri-aşkar zəmanət, nə də kommersiya dəyərinə malik və müəyyən məqsədə yararlı olan zəmanətlərin də daxil olduğu (lakin bununla məhdudlaşmadığı) nəzərdə tutulan zəmanətlər bu sənədin dürüstlüyü, etibarlılığı və ya məzmununa aid deyil. Nokia bu sənədin istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirilməsi və ya istifadədən çıxarılması hüququna malikdir.

Xüsusi məhsulların mövcudluğu regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər. Xahiş edirik, Sizə yaxın olan Nokia dileri ilə əlaqə saxlayın.

Bu nümunə ABŞ və digər ölkələrdən daşınma qanunları və göstərişlərindən asılı olan məhsul, texnologiya və ya qeyri-istehsal xidmətləri ilə əlaqədar məlumata malik ola bilər. Qanuna zidd əməllər qadağandır.

9255464 / Buraxılış 2

Mündəricat

Sizin təhlükəsizliyiniz üçün	6
Ümumi məlumat.....	12
Giriş kodları	12
Bölünən yaddaş.....	13
1. Cihazın işə salınması.....	14
Klavişlər və hissələr	14
SIM kart və batareyanı daxil et.....	15
Batareyanın doldurulması.....	16
Yandırılması və söndürülməsi	17
Nümayiş versiyası	18
Gözləmə rejimində qısaldılmış klaviatura kombinasiyası	18
Klaviaturanı kilidləyin	19
2. Zəng funksiyaları	20
Zəng et və zəngə cavab ver	20
Səsucaldan	21
3. Mətn yaz.....	22
4. Menyü funksiyaları.....	24
Məsajlar	24
Kontaktlar	28
Zənglər	30
Tənzimləmələr	31

Saat	36
Yadasalmalar	37
Əlavə funksiy.	37
SIM xidmətləri	39
5. Batareya haqqında məlumat.....	40
Batareyanın doldurulması və boşaldılması.....	40
Nokia batareyasının identifikasiyası qaydaları	42
6. Aksessuarlar	46
Baxım və texniki qulluq.....	47
Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat.....	49

Sizin təhlükəsizliyiniz üçün

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının təm mətnini oxuyun.



TELEFONU TƏHLÜKƏSİZ İŞƏ SALIN

Simsiz telefonların istifadəsi qadağan edildiyi yerlərdə və ya bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilərsə, telefonu işə salmayın.



İLK NÖVBƏDƏ YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ QAYDALARİ RIAYƏT OLUNMALIDIR

Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.



MANEƏ

Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.



XƏSTƏXANALARDA TELEFONU SÖNDÜRÜN

Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Telefonu tibb avadanlığının yanında söndürün.



TƏYYARƏDƏ TELEFONU SÖNDÜRÜN

Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Simsiz telefonlar təyyarələrdə maneələrə səbəb ola bilər.



YANACAQ DOLDURARKƏN TELEFONU SÖNDÜRÜN

Telefonu yanacaq doldurma stansiyasında istifadə etməyin. Telefonu yanacaq və kimyəvi maddələrin yanında istifadə etməyin.



PARTLAYIŞ IŞLƏRİ APARILARKƏN TELEFONU İSTİFADƏ ETMƏYİN

Bütün məhdudiyyətlərə riayət edin. Partlayış prosesi zamanı telefonu istifadə etməyin.



MƏQSƏDƏ MÜVAFIQ İSTİFADƏ EDİN

Telefondan məhsulun sənədində göstərilən normal vəziyyətdə istifadə edin. Zəruri olmadıqda telefonun antenasına toxunmayın.



KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT

Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məhsulu quraşdırı və ya təmir edə bilər.



AKSESUARLAR VƏ BATAREYALAR

Yalnız təsdiq edilmiş qurğuları və batareyaları istifadə edin. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

Sizin təhlükəsizliyiniz üçün



SUYA DAVAMLILIQ

Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.



REZERV SURƏTLƏR

Telefonun yaddaşında saxladığınız bütün zəruri məlumatın rezerv surətlərini çıxarmağı və ya yazılı qeyd etməyi unutmayın.



DİGƏR CİHAZLARA QOŞULMASI

Digər cihaza qoşularkən təhlükəsizliklə bağlı ətraflı məlumatı əldə etmək üçün onun istifadə təlimatını oxuyun. Uyğun olmayan məhsullara qoşulmayın.



TƏCİLİ YARDIM ZƏNGLƏRİ

Əmin olun ki, telefon işə salınmışdır və şəbəkədədir. Ekranı təmizləmək və başlanğıc vəziyyətə qayıtmaq üçün son düyməsini tələb olunan qədər basın. Təcili yardım nömrəsini daxil edin və zəng düyməsini basın. Öz yerinizi bildirin. İcazə verilənədək zəngi bitirməyin.

■ Sizin cihaz haqqında

Bu təlimatda təsvir edilmiş simsiz cihaz EGSM 900 və GSM 1800 şəbəkələrində istifadə üçün təsdiq edilmişdir. Şəbəkə haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Bu cihazın imkanlarından istifadə edərkən qanunvericiliyə riayət edin və digər şəxslərin şəxsi həyat və qanuni hüquqlarına hörmət edin.



Xəbərdarlıq: Zəngli saat istisna olmaqla bu cihazın bütün imkanlarının istifadəsi üçün telefon işə salınmalıdır. Simsiz cihaz maneə və ya təhlükə törədə biləcəyi yerlərdə telefonu işə salmayın.

■ Şəbəkə xidmətləri

Telefonun istifadəsi üçün Sizin simsiz xidmət provayderinə ehtiyacınız var. Bu cihazın imkanlarının əksəriyyəti simsiz şəbəkənin imkanlarından asılıdır. Bu şəbəkə xidmətləri bütün şəbəkələrdə olmaya bilər və ya şəbəkə xidmətlərinin istifadəsi üçün Siz xidmət provayderinizlə müvafiq razılıq əldə etməlisiniz. Sizin xidmət provayderiniz onların istifadəsi üçün Sizə əlavə göstərişlər və tətbiq

Sizin təhlükəsizliyiniz üçün

ediləcək qiymətlər haqqında məlumat verə bilər. Məyyən şəbəkələrdə Sizin şəbəkə xidmətindən istifadəninə təsir edə biləcək məhdudiyyətlər mövcud ola bilər. Məsələn, dildən asılı olan simvollar və xidmətlər müəyyən şəbəkələr tərəfindən təmin edilməyə bilər.

Sizin xidmət provayderiniz tələb edə bilər ki, cihazınızda quraşdırılmış müəyyən funksiyalar istifadə edilməsin və aktivləşdirilməsin. Bu halda bu funksiyalar Sizin menyunuzda görünməyəcək. Həmçinin Sizin cihazınız xüsusi konfigurasiyaya malik ola bilər. Bu konfigurasiya menyu adlarında, menyu sırasında və nişanlarda dəyişiklikləri əhatə edə bilər. Daha ətraflı məlumat üçün xidmət provayderinizə müraciət edin.

■ Yükləyənlər və aksesuarlar

Batareyanı çıxararkən həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın.

Bu cihazda istifadə etməmişdən əvvəl hər hansı enerji qurğusunun model nömrəsini yoxlayın. Bu cihazla istifadə etməzdən əvvəl batareyanı dolduran qurğunun model nömrəsini yoxlayın. Bu cihaz AC-2, ACP-7 və ya ACP-12

enerji qurğularından təchiz edildikdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.



Xəbərdarlıq: Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyaları, batareya dolduran qurğuları və aksesuarları bu xüsusi modeldə istifadə edin. Hər hansı digər növün istifadəsi təminat və zəmanətlərin qüvvədən düşməsinə səbəb və təhlükəli ola bilər.

Təsdiq edilmiş qurğuların mövcudluğuna dair məlumat əldə etmək üçün dilerinizlə əlaqə saxlayın.

Ümumi məlumat

■ Giriş kodları

- Telefonla təqdim edilmiş təhlükəsizlik kodu, sizin telefonun digər şəxslər tərəfindən istifadə edilməsinin qarşısını alır. Əvvəlcədən quraşdırılmış kod - 12345.
- Sizin SİM kartınızda təchiz edilmiş PIN kodu SİM kartınızın icazəsiz istifadəsinin qarşısını almağa kömək edir.
- Bəzi SİM kartlarla təchiz edilmiş PIN2 kod müəyyən xidmətlərdən istifadə üçün lazımdır.
- PUK və PUK2 kodları SİM kart ilə birgə təmin edilə bilər. Əgər siz PIN və ya PIN2 kodunu 3 dəfə səhv daxil etsəniz, sizdən PUK və ya PUK2 kodu tələb olunacaq. Əgər sizdə bu kodlar yoxdursa, yerli xidmət provayderinə müraciət edin.

Telefonunuzun giriş kodları və təhlükəsizlik parametrlərindən istifadəsini qurmaq üçün [Menyu > Tənzimləmələr > Təhlükəs. seçimləri](#) seç

■ Bölünən yaddaş


Yaddaş bu cihazdakı aşağıdakı funksiyalar arasında bölünə bilər: *Məsajlar*, *Kontaktlar*, və *Bəstəkar*. Bu funksiyalardan birindən, ya da bir neçəsindən istifadə yaddaşı bölüşən digər funksiyalar üçün yaddaşın həcmi azalda bilər. Məsələn, çoxlu mətn mesajlarının yaddaşda saxlanması bütün yaddaşı zəbt edə bilər. Siz yaddaşı bölüşən funksiyadan istifadə etmək istədiyiniz zaman, sizin cihaz sizə yaddaşın dolması haqqında mesaj göstərə bilər. Bu halda, davam etməzdən əvvəl, yaddaşı bölüşən funksiyalarda saxlanılan bəzi məlumatları, və ya qeydləri pozun. *Kontaktlar* kimi bəzi funksiyalar başqa funksiyalarla bölüşülən yaddaşdan əlavə, onlar üçün xüsusi ayrılmış müəyyən yaddaş həcminə malik ola bilər.

1. Cihazın işə salınması

■ Klavişlər və hissələr

Telefon istifadə üçün hazır olduqda, hər hansı simvol daxil edilmədikdə sizin telefon gözləmə rejimindədir.

- Şəbəkə səviyyəsi (1)
- Batareyanın doldurulma səviyyəsi (2)
- Seçim düyməsi funksiyaları (3)
- Seçim düymələri (4)
- Keçid düyməsi (5)
- Zəng düyməsi (6)
- Son və işə salmaq/söndürmək düyməsi (7)
- Klaviatura (8)

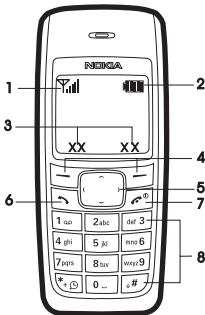

■ SIM kart və batareyanı daxil et

Bütün SIM kartları kiçik uşaqlardan uzaq saxlayın.

SİM kartla bağlı xidmətlərin mövcudluğu və məlumat üçün Sizin SIM kart satıcısı ilə əlaqə saxlayın. Bu satıcı xidmət provayderi, şəbəkə operatoru və digər subyekt ola bilər.


Bu cihaz BL-5CA batareyası ilə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1. Arxa örtüyü açma düyməsini sıxın (1), arxa örtüyü açın, və on kənarlaşdırın (2,3). Barmaq sıxması ilə batareyanı qaldırın və onu kənarlaşdırın (4).



2. Ehtiyatla SİM kart saxlayanı telefonun barmaq sıxılan yerindən kənarlaşdırın (5). SİM kartı daxil edin, əmin olun ki, kəsik künc sağ tərəf yuxarıdadır və qızıl kontaktlar üzə aşağıya doğru dururlar (6). SİM kart saxlayanı bağlayın (7), və onu yerinə kilitləmək üçün sıxın Batareyanı daxil edin (8, 9).

Cihazın işə salınması

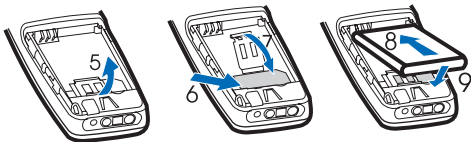

■ Batareyanın doldurulması

1. Yükləyəni kənarında olan çıxış yerinə qoş.
2. Yükləyəni telefona qoş. Batareyanı bildirən sütun hərəkət etməyə başlayır. Əgər **Batareya dolmur** nümayiş etdirilirsə, bir müddət gözləyin, yükləyəni ayırın, sonradan yenidən qoşun, və təkrar edin. Əgər yükləmə yenə uğursuzdursa, satıcınız ilə əlaqə saxlayın.
3. Batareya tam yükləndiyi zaman sütun pillələrinin hərəkəti dayanır. Yükləmə qurğusunu telefondan və çıxış yerindən ayır.



■ Yandırılması və söndürülməsi

Son düyməsin sıxın və bir neçə saniyə üçün saxlayın.

Cihazdan yalnız normal iş vəziyyətində istifadə edin.

Sizin cihazın daxili antenası var.



Qeyd: Digər radio ötürücü cihazlarında olduğu kimi telefon işləyərkən zərurət olmadıqda antenaya toxunmayın. Antena ilə kontakt zəngin keyfiyyətinə təsir edir və cihazın daha çox enerji sərf etməklə işləməsinə səbəb ola bilər. Cihazı işlədərkən antenaya toxunmamaq antenanın iş keyfiyyətini və batareyanın istehlak müddətini artırır.



Qeyd: Bu bağlayıcıya toxunmaqdan qaçının belə ki, o elektrostatik boşalmalara həssasdır.



■ Nümayiş versiyası

Siz öz telefonunuzun müəyyən xüsusiyyətlərinin necə istifadə edilməsinə baxa bilərsiniz. Əgər SİM kart quraşdırılmayıbsa, seçin **Demo** > *Əsaslar*, *Sonrakı* və *Oyunlar*.

Əgər SİM kart quraşdırılıbsa, seçin **Menyu** > *Əlavə funksiy.* > *Demo* > *Əsaslar* və *Sonrakı*.

■ Gözləmə rejimində qısaldılmış klaviatura kombinasiyası

Daxil olmaq üçün yuxarı fırlayın *Zənglər*.

Kontaktlar yadda saxlanılmış nömrələr və adlara keçid üçün aşağı fırlayın.

Mesaj yazmaq üçün sola fırlayın.

Nümayiş rejiminə daxil olmaq üçün sağa fırlayın.

Danışan saati aktiv etmək üçün * sıxın və saxlayın.

Yığılmış nömrələr siyahısına çıxmaq üçün zəng düyməsini bir dəfə sıxın. İstədiyiniz nömrənin və ya adın üzərində durun və həmin nömrəyə zəng vurmaq üçün zəng düyməsini basın.

■ Klaviaturanı kilidləyin

Klaviaturanı kilidləmək, təsadufi düymə sıxmaların qarşısını almaq üçün, seçin **Menyu**, və cəld sıxın * ; kilidi açmaq üçün, seçin **Bl. açm.**, və cəld sıxın * .



Klaviatura blokirovka rejimində olduqda Sizin cihazınızda proqramlaşdırılmış rəsmi qəza telefonlarına zəng edə bilərsiniz.

Təcili yardım nömrəsini daxil edin və zəng düyməsini sıxın. Sizin daxil etdiyiniz təcili yardım nömrəsi ekranda göstərilməyə də bilər.

2. Zəng funksiyaları

■ Zəng et və zəngə cavab ver

Zəng etmək üçün, növbətiləri et:

1. Telefon nömrəsini daxil et, ərazi koduda daxil olmaqla əgər ehtiyac varsa. Ölkə kodları daxil edilməlidir, əgər zərurdirsə.
2. Zəng üçün zəng düyməsini basın. Zəng edərkən qulaqcıqlarda və ya telefonda səsi artırmaq üçün diyircəyi sağa, azaltmaq üçün isə sola çevirin.

Daxil olan zəngə cavab vermək üçün zəng düyməsini basın. Zəngi cavab vermədən rədd etmək üçün «son» düyməsini basın.

■ Səsucaldan

Mikrofon və ya qulaqcıqlar varsa **Səsucal.** və ya **Telefon** istifadə edərək danışa bilərsiniz.



Xəbərdarlıq: Reprodukter istifadə edildikdə cihazı qulağınıza yaxın tutmayın, çünki səs dərəcəsi çox yüksək ola bilər.

3. Mətn yaz

Siz iki müxtəlif yolla mətni daxil edə bilərsiniz: ənənəvi mətn daxil edilməsi  ilə qeyd edilmiş, və ya xəbərdaredici daxil etmə (əlavə edilmiş lüğətlə)  ilə qeyd edilmiş.

Ənənəvi mətn əlavə etməni istifadə üçün, istədiyiniz hərf yazılmış düyməni həmin düymə görsənənədək sıxın.

Mətn yazarkən xəbər verən mətn yığım üsulundan istifadə etmək üçün **Seçimlər** > *Lüğət* və arzu edilən dili seçin; onu söndürmək üçün, **Seçimlər** > *Lüğət söndür*. seçin.

Xəbər verən mətn daxil etməni istifadə üçün, növbətini et:

1. İstədiyiniz hərfi daxil edin, hər bir düyməni bir hərf üçün bir dəfə sıxın.
2. Əgər ekrana çıxmış söz sizə lazım olan sözdürsə, **0** düyməsini basın və növbəti sözü yazmağa başlayın.

Sözü dəyişmək üçün sizin axtardığınız söz ekranda görünməyə qədər * düyməsini təkrarən basın.

Əgər sözdən sonra ? simvolu peyda olursa sizin söz lüğətdə yoxdur. Bu sözü lüğətə əlavə etmək üçün **Hərfbəhər** seçin, sözü daxil edin (adi mətn funksiyasını istifadə etməklə) və **OK** seçin.

Ənənəvi və xəbəerverən mətn daxil etmələrlə mətn yazmaq üçün məsləhətlər

- Boşluq əlavə etmək istədikdə **0** düyməsini sıxın.
- Mətn daxil etmə üsulunu sürətlə dəyişmək üçün təkrarən **#** düyməsini basın və ekranın yuxarı hissəsindəki indikatora diqqət yetirin.
- Nömrə əlavə etmək üçün lazımi nömrənin düyməsini sıxın və saxlayın.
- Ənənəvi mətn daxil etmədən istifadə edərkən xüsusi işarələrin siyahısını əldə etmək üçün sıxın *; xəbəerverən mətn daxil etmə istifadə edərkən, sıx və saxla *.

4. Menyu funksiyaları

Gözləmə rejimində olarkən **Menyu** menyuların və istədiyiniz menyunu və altmenyunu seçin. Menyunun cari səviyyəsini tərk etmək üçün, seç **Çıxmaq** və ya **Geriyə**. Gözləmə rejiminə birbaşa qayıtmaq üçün son düyməsini sıxın.

Menyunun bütün funksiyaları və imkanları burada əhatə edilməmişdir.

■ Mesajlar



Mesaj seçimləri

Öz mesaj ayarlarınızı redaktə etmək üçün, seçin **Menyu** > *Mesajlar* > *Mesaj seçimləri*.

Mətn və şəkilli mesajları göndərmək üçün lazım olan telefon nömrəsini yaddaşa vermək üçün *Göndər. rejimi* > *Mesaj mərkəzinin adı* seçin. Siz bu nömrəni servis təminatçınızdan əldə edirsiniz.

Mətn mesajı göndərərəkən tam və ya qısaldılmış kodları qurmaq üçün, seçin *Simvolların dəstəklənməsi* (şəbəkə servisi) > *Tamamilə* və ya *Azaldılmış*.

Qeydiyyatda alınmış nömrələrin siyahısına baxmaq və redaktə etmək üçün, seçin *Nömr. fəltirləşdiril..*

Yeni mesaj

Sizin qurğu bir mesaj üçün nəzərdə tutulan simvol limitindən artıq həcmdə mesajların göndərilməsini təmin edir. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj şəklində göndəriləcək. Sizin xidmət provayderiniz müvafiq xərclərin ödənilməsini tələb edə bilər. Vurğu və digər dürgü işarələrini istifadə edən simvollar və çin dili kimi müəyyən dillərin simvolları daha çox yer tələb edir və bir mesajda göndərilə biləcək simvolların sayını məhdudlaşdırır.

Təqdim olunan simvolların sayı/çoxhissəli mesajın göndərilən hissəsinin nömrəsi ekranın yuxarı sağ hissəsində göstərilir (misal üçün 917/1).

1. *Menyu* > *Mesajlar* > *Yeni mesaj* seçin.
2. Mesaj yaz.

Menyu funksiyaları

3. Mesajı göndərmək üçün, seç **Seçimlər** > **Göndərmək**, qəbul edənin telefon nömrəsini daxil et, və seç **OK**.



Qeyd: Mesaj göndərəkən, sizin qurğu displeydə göstərə bilər **Mesaj göndərildi**. Bu sözlər təsdiq edir ki, mesaj sizin cihaz tərəfindən cihazınızda proqramlaşdırılmış mesaj mərkəzi nömrəsinə göndərilmişdir. Bu mesajın istənilən təyinatda alındığına dəlalat etmir. Mesaj xidmətləri ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Mətn mesajını oxuyun

Siz mətn mesajları aldığınız zaman yeni mesajların sayı və  işarələri gözləmə rejimində göstərilir.

Seçin **Göst.** mesajlara dərhal baxmaq üçün, və ya **Çıxmaq** ona daha sonra **Menyu** > **Mesajlar** > **Gədul edilən** - də baxmaq üçün.

Qaralamalar və Göndərilmiş mesajlar

Qaralamalar menyusunda, siz **Məsi saxlatmaq** menyusunda yadda saxladığınız mesajlara baxa bilərsiniz. **Göndərilmiş**

[mesajlar](#) menyusunda, siz göndərdiyiniz mesajların surətlərinə baxa bilərsiniz.

Şəkilli mesajlar

Siz şəkilli mesajları qəbul edə və göndərə bilərsiniz (şəbəkə servisi). Alınmış şəkilli mesajlar [Gədul edilən](#) saxlanılır. Hər şəkilli mesaj bir neçə mətn mesajından ibarətdir. Nəticə olaraq, bir şəkilli mesajı göndərmək bir mətn mesajının göndərilmə qiymətindən bəhs ola bilər.



Qeyd: Şəkilli mesaj funksiyası yalnız şəbəkə operatoru və ya xidmət provayderi tərəfindən dəstəkləndikdə istifadə edilə bilər. Yalnız şəkilli mesaj funksiyasına malik cihazlar şəkilli mesajları qəbul edə və göndərə bilər. Mesajın görünüşü onu qəbul edən cihazdan asılı olaraq dəyişə bilər.

Mesajlar silinsin

Bütün oxunmuş və qovluqda olan mesajları silmək üçün, ya [Menyu](#) > [Mesajlar](#) > [Mesajlar silinsin](#) > [Hamısı oxunub](#) yada arzuolunan qovluq seçin.

■ Kontaktlar



Siz adları və telefon nömrələrini telefonun yaddaşında və ya SİM kartın yaddaşında mühafizə edə bilərsiniz. Daxili telefon kitabçası 200-ə qədər ad yadda saxlamaq imkanına malikdir.

Ad və telefon nömrəsini axtar

Gözləmə rejimində aşağıya yendirin, və adın ilk hərflərini daxil edin. İstədiyiniz adın üzərində dayanın.

Siz həmçinin növbəti seçimləri *Kontaktlar* menyusunda istifadə edə bilərsiniz:

Kontaktı əlavə et - adları və telefon nömrələrini telefon kitabçasında saxlamaq üçün

Adları və telefon nömrələrini telefon kitabçasından fərdi qaydada və ya hamısını birdən silmək üçün - *Silinsin*

Adları və telefon nömrələrinin hamısını daxili telefon kitabçasından SİM telefon kitabçasına, ya da əksinə, hamısını birdən və ya bir-bir köçürmək üçün - *Kopiya etmək*.

Əlaqələr üçün ayarlar

Menyu > *Kontaktlar* > *Tənzimləmələr* və mümkün seçimlərdən seçin:

Yaddaşı seç—Adların və telefon nömrələrinin *Telefon* də və ya *SİM kart* saxlanılmasını seçmək üçün. Siz SIM kartı dəyişdirdikdə avtomatik olaraq, *SİM kart* yaddaş seçiləcəkdir.

Adların və nömrələrin ekranda necə göstəriləcəyini görmək üçün *Kont. görün-mə rej. seçildi* seçin. Siz əlaqənin **Məlum.** -sinə *Kont. görün-mə rej. seçildi* ilə baxdıqda əgər o *Adların siyahısı* və ya *Yalnız ad* qurulubsa, SİM kart yaddaşında saxlanılmış ad və telefon nömrəsi  ilə göstəriləcək və telefon yaddaşında saxlanılmış ad və telefon nömrəsi isə  ilə göstəriləcəkdir.

Yaddaşın vəziy.—Seçin, hər telefon kitabçasında neçə ad və telefon nömrəsinin saxlanıldığını və nə qədər boş yerin qaldığını yoxlamaq üçün

Menyu funksiyaları

■ Zənglər



Telefon buraxılmış, qəbul olunmuş və yığılmış zənglərin sayını, sizin zənglərinizin təqribi müddətini, göndərilmiş və alınmış mesajların sayını qeyd edir.

Şəbəkə daxilində əgər şəbəkə bu funksiyaları dəstəkləyirsə telefon yanılı olduqda buraxılmış və qəbul edilmiş zəngləri qeyd edir.

Zəng vaxtları

Sonuncu zəngin, bütün cavab verilmiş zənglərin, bütün yığılmış zənglərin, və ya bütün digər zənglərin davamlılıq müddətinə baxmaq üçün **Menyu** > **Zənglər** > **Zənglərin müddəti** seçin.

Vaxt sayğaclarını əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq üçün **Taymerin göstəricisi silinsin** seçin, təhlükəsizlik kodunu daxil edin və **OK** seçin.



Qeyd: Xidmət provayderinin zənglər və xidmətlər üçün hesab fakturaları şəbəkənin xüsusiyyətlərindən, hesabların hazırlanması qaydasından və sair faktorlardan asılı olaraq fərqlənə bilər.

■ Tənzimləmələr

Bu menyuda siz müxtəlif telefon parametrləri qura bilərsiniz. Bəzi menyu parametrlərini əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün, seçin *Zavod seçimlərini bərpa et*.



Melodiyaların seçimləri

Menyu > *Tənzimləmələr* > *Melodiyaların seçimləri* və mümkün seçimlərdən seçin:

Daxil olan zənglər üçün ton qurmaq üçün - *Melodiya*

Zəngin ucaliğı - zəng və mesaj qəbul etmə zəngləri üçün səs səviyyəsini qurmaq. Əgər siz *Zəngin ucaliğı* ikinci, və ya daha yüksək dərəcəyə qursanız, sizin telefon 1-ci dərəcədən - daxil olan zənglər üçün seçilən dərəcəyə kimi artan səsle çalacaq.

Vibrasiyalı zəng - zəng və ya mətn mesajı qəbul etdiyiniz zaman telefonu vibratora qurmaq üçün

Mesajın signalı - Mətn mesajı aldığınız zaman tonu melodiya qurmaq üçün

Menyu funksiyaları

Xəbərdrl. signalı - Məsələn, batareyanın gücü sona çatan zaman zəng çalması üçün telefonu səs tonlarına qurmaq üçün

Ekranın seçimləri

Menyu > *Tənzimləmələr* > *Ekranın seçimləri* seçin.

Telefonda rəqəmsal və ya klassik saatin və bütün əsas ekran nişanlarının ekran qoruyucusu kimi göstərilməsini təmin etmək üçün - *Ekran qoruyucu saat*

Rejimlər

Siz zəng tonları, ekran qoruyucusu kimi müəyyən funksiyalar üçün profilləri dəyişdirə bilərsiniz.

Menyu > *Tənzimləmələr* > *Rejimlər*, dəyişdirmək istədiyiniz profili və *Seçmək* seçin.

Saati quraşdırmaq

Saati gizlətmək, və ya onu göstərmək üçün, vaxt qurmaq, və ya vaxt formatını redaktə etmək üçün, seçin **Menyu** > *Tənzimləmələr* > *Saati quraşdırmaq* > *Saat*.

Əgər batareya telefondan çıxarılmışdırsa, siz vaxt və tarixi yenidən tənzim etməli olacaqsınız.

Zəngləri tənzimləmək

Menyu > *Tənzimləmələr* > *Zəngləri tənzimləmək* seçin.

Daxil olan zənglərinizi sizin poçt qutusuna və ya digər bir nömrəyə yönləndirmək üçün, seçin *Zənglərin yeni ünvanı keçirilməsi* (şəbəkə xidməti) və ya arzuolunan yönləmə seçimini. Seçilmiş yönləndirməni qurmaq üçün istədiyiniz yönləndirmə seçimini qur və *Aktivləşdirilsin* seç, söndürmək üçün isə *Ləğv edilsin* seç; seçilmişin aktiv olmasını yoxlamaq üçün *Statusu yoxla* seç; müəyyən yönlənmələrə gecikmələri dəqiqləşdirmək üçün *Gecik. vaxt. seç* seç (bütün yönləmə seçimləri üçün mümkün deyil). Eyni zamanda bir neçə yönəltmə seçimlərinin fəal olması mümkündür. *Bütün səsli zəng. yeni ünva. keçirilsin* fəallaşdırılan zaman,  ekranda gözləmə rejimində görünəcək. Bütün zəng yönəltmələrini söndürmək üçün *Yeni ünva. bütün keçirilm. ləğv edilsin* seçin.

Telefon nömrənizin zəng etdiyiniz şəxsə görünüb-görünməməsini müəyyənləşdirmək üçün – *Nömrəni göndərmək* (şəbəkə xidməti)

Menyu funksiyaları

Telefonunuzun alınmayan zəngdən sonra sizi yenidən birləşdirmək üçün 10-a qədər cəhd etməsini təmin etmək üçün - *Avtomatik təkrar zəng*

Şəbəkəyə sizi zəng etdiyiniz zaman sizə yeni daxil olan zəngdən xəbərdar etmək imkanını vermək üçün - *Gözləyən zəng xidməti* (şəbəkə xidməti)

Dil ayarları

Nümayiş mətnləri üçün dil seçmək üçün, seç **Menyu** > *Tənzimləmələr* > *Tel. seçimləri* > *Dil*.

Qiymətləri seçmək



Qeyd: Xidmət provayderinin zənglər və xidmətlər üçün hesab fakturaları şəbəkənin xüsusiyyətlərindən, hesabların hazırlanması qaydasından və sair faktorlardan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Seçin **Menyu** > *Tənzimləmələr* > *Qiymətləri seçmək* və növbəti ayarlardan seçin:

Ödənilmiş kredit (şəbəkə xidməti) - qabaqcadan ödənilmiş kredit məlumatına baxmaq üçün.

Zənglərin taymeri - zəng müddətini göstərən displeyi yandırıb söndürmək üçün

Müddət cəmi - zəng müddətini göstərən displeyi yandırıb söndürmək üçün



Qeyd: Enerji bitdikdə və ya kontur və danışmaq limiti tükəndikdə yalnız cihazınıza proqramlaşdırılmış təcili yardım nömrələrinə zəng vurmaq mümkündür.

Aksesuarların seçilməsi

Seçin **Menyu** > *Tənzimləmələr* > *Aksesuarların seçilməsi* > *Qulaqlıq* və ya *Qulaq aparatı*.

Telefonu daxil olan zəngə avtomatik cavab vermə rejiminə qurmaq üçün *Avtomatik cavab* seçin.

Aksesuar ayarlar menyusu yalnız aksesuarlardan biri telefona qoşulduqdan sonra görsənməyə başlayır.

Sağ seçim düymə ayarları

Gözləmə rejimində olarkən, siz sürətli düymələr siyahısına daxil olmaq üçün **Get** seçə bilərsiniz. Sürətli düymələri

Menyu funksiyaları

müəyyənləşdirmək, və ya təşkil etmək üçün, seçin **Menyu** > *Tənzimləmələr* > “Sağ” düym. seçimləri. *Funks. seçmək* keçin sürətli düymələri funksiyalar seçmək üçün; *Təşkil etmək* keçin sürətli düymələr siyahısında funksiyaların ardıcılığını təşkil etmək üçün.

■ Saat



Zəngli saata vaxt qurmaq üçün, seçin **Menyu** > *Saat* > *Signal vaxtı*. Seç *Melodiya* zəngə melodiya seçmək üçün, seç *Təkrar signal* zəngin həftənin müəyyən günlərində və ya təkrar olaraq zəng vurması üçün və telefonun vaxtı ucadan deməsi üçün seç *Danışan saat*. Zəngli saat zəng çalan zaman zəngi söndürmək üçün **Stop** seçin, və ya zəngi dayandırıb onun 10 dəqiqədən sonra yenidən çalmasını qurmaq üçün **Təkrar** seçin.

Əgər zəngli saatin qurulduğu vaxtda cihaz söndürübsə, cihaz özü işə düşür və zəng melodiyasını səsləndirməyə başlayır. Əgər siz **Stop** seçsəniz, cihaz sizin onu zənglər üçün fəallaşdırmaq istəyinizi soruşacaq. Cihazı söndürmək üçün **Xeyir**, və ya zəng etmək və zəngləri qəbul etmək üçün **Bəli** seçin. Simsiz telefonun istifadəsinə maneə və ya təhlükə olduğu zaman **Bəli** seçməyin.

■ Yadasalmalar



Qısa bir mətn qeydini xəbərdarlıq zəngi ilə yaddaşa vermək üçün **Menyu** > **Yadasalmalar** > **Yenisini əlavə etmək** seçin. Yadasalma vaxtı yetişəndə, seç **Çıxmaq** zəngi saxlamaq üçün və ya **Keçirilib** telefonun 10 dəqiqədən sonra yenidən zəng çalması üçün.

■ Əlavə funksiy.



Kalkulyator



Qeyd: Bu kalkulyator məhdud dəqiqliyə malikdir və sadə hesablamalar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Menyu > **Əlavə funksiy.** > **Kalkulyator** seçin.

1. Düymələri sıxın **0** dan **9** dək, rəqəmləri daxil etmək üçün və **#** onluq işarəsini daxil etmək üçün. Daxil edilmiş rəqəmin işarəsini dəyişmək üçün, sıxın*.
2. +, -, x, or / qeyd etmək üçün yuxarı və aşağı keç.
3. Ehtiyac varsa 1 və 2 mərhələləri təkrarlayın.
4. Nəticə əldə etmək üçün, seçin **Bərabər**.

Menyu funksiyaları

Konverter

Siz müxtəlif ölçü birimlərini çevirə bilərsiniz.

Menyu > *Əlavə funksiy.* > *Konverter* seçin. Son 5 söhbətinizi əldə etmək üçün, seçin *Son 5 konver.*

Siz həmçinin istifadə etmək üçün qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş 6 kateqoriya vahidini seçə bilərsiniz:

Siz öz dəyişikliklərinizi *Konversiya-rım* ilə əlavə edə bilərsiniz

Konversiya edərkən, konversiyadakı vahidlərin yerini dəyişmək üçün yuxarı, və ya aşağı fırlayın.

Bəstəkar

Menyu > *Əlavə funksiy.* > *Bəstəkar* və melodiya seçin. Özünüzə xüsusi zəng melodiyaları yaratmaq üçün not daxil edin.

Məsələn, sıx **4** üçün **f**. Notun uzunluğunu, və ya fasiləni qısaltmaq üçün (-) **8** və

uzatmaq (+) üçün **9** sıxın. Sıxın **0** fasilə daxil etmək üçün, * oktava qurmaq üçün, və # notu daha kəskin etmək üçün (notlar üçün mümkün deyil **e** və **b**).

c	d	e
f	° g °	a
b	▪	+
123	—	#

Melodiya tamamlananda **Seçimlər** > *Çalınsın*, *Saxlanılsın*, *Temp*, *Göndərmək*, *Ekranı təmizlə* və ya *Çıxmaq* seçin.

Arxa planda davam edən əlavə sorğu saxlamaq batareya enerjisinə olan tələbatı artırır, və batareyanın ömrünü qısaldır.

■ SIM xidmətləri

Sizin SIM kart əldə edə biləcəyiniz əlavə xidmətləri də təqdim edə bilər. Bu menyu yalnız sizin SIM kart tərəfindən dəstəkləndikdə göstərilir. Menyunun adı və məzmunu SIM kartdan asılıdır.

Daha ətraflı məlumat üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.



5. Batareya haqqında məlumat

■ Batareyanın doldurulması və boşaldılması

Sizin cihaz təkrar doldurulan batareya ilə təchiz edilmişdir. Yeni batareyanın tam iş keyfiyyətləri batareyanın iki və ya üç tam doldurulma və boşaldılma dövründən sonra əldə edilir. Batareya yüzrlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışma və gözləmə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qısadırsa batareyanı dəyişin. Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyaları istifadə edin və batareyanızın doldurulması üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş bu telefon üçün nəzərdə tutulmuş batareya dolduran qurğulardan istifadə edin.

Dəyişdirilmiş batareya ilk dəfə telefona qoşulursa, yaxud uzun müddət işlənilməyibse, onu adapter vasitəsilə elektrik cərəyanına qoşun və sonra ayırın və yenidən enerji toplamaq üçün elektrik cərəyanına qoşun.

Batareyanı dolduran qurğu istifadə edilmədikdə, onu elektrik rozetkadan və telefondan ayırın. Tam doldurulmuş

batareyanı dolduran qurğuya birləşmiş saxlamayın, çünki normadan artıq batareyanın doldurulması onun istehlak müddətini azalda bilər. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya enerjisini vaxt keçdikcə itirir.

Batareya tam boşaldıqda ekranda batareyanın doldurulması indikatorunun görünməsi və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Batareyanı yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Heç vaxt zədələnmiş batareya və ya batareyanı dolduran qurğudan istifadə etməyin.

Batareyanın qısaqapanmasına yol verməyin. Təsadüfi qısa qapanma dəmir pul, sıxac və ya qələm kimi metal əşyalar birbaşa batareyanın müsbət (+) və mənfi (-) terminalları ilə əlaqədə olduqda baş verə bilər. (Bu batareyanın üzərində metal zolaqlar kimi görsənir). Bu, misal üçün, ehtiyat batareyasını cibinizdə və ya pul kisəsində gəzdirdikdə baş verə bilər. Terminalların qısaqapanması batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər verə bilər.

Yayda və ya qışda bağlı avtomobil kimi isti və soyuq yerdə saxlanması batareyanın keyfiyyətinə və istehlak müddətinə təsir edir. Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F and 77°F) arasında olan hərərət dərəcəsinə saxlamağa çalışın). İsti və soyuq batareya ilə cihaz, hətta

Batareya haqqında məlumat

tam doldu olsa belə, müvəqqəti işləyə bilmir. Batareyanın iş keyfiyyəti donma nöqtəsindən aşağıda olan dərəcələrdə xüsusilə məhdud olur.

Partlamaya səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyalar zədələndikdə də partlamaya səbəb ola bilər. Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq məhv edin. Mümkün olduqda batareyanı başqa məqsəd üçün istifadə edin. Ev tullantısı kimi atmayın.

■ Nokia batareyasının identifikasiyası qaydaları

Təhlükəsizliyiniz üçün həmişə Nokia batareyalarını istifadə edin. Orijinal Nokia batareyasını aldığınıza əmin olmaq üçün batareyanı səlahiyyətli Nokia dilerindən alın, aşağıdakı addımları tətbiq edərək paketin üzərində Nokia Orijinal Aksesuarlar Loqosunu və holoqram etiketini yoxlayın:


Dörd addımın müvəffəqiyyətli tamamlanması batareyanın orijinallığının tam təsdiqi deyil. Əgər batareyanın orijinal Nokia batareyası olduğuna dair sizdə şübhə varsa, siz onu istifadə etməkdən çəkinməli və yardım üçün yaxınlığınızda olan səlahiyyətli Nokia xidmət şəbəkəsinə və ya dilerinə

müraciət etməlisiniz. Səlahiyyətli Nokia xidmət şəbəkəsi və ya dileri batareyanın orijinallığını yoxlayacaq. Batareyanın orijinallığı təsdiq edilmədikdə onu aldığınız yerə qaytarın.

Orijinal holoqram




1. Etiketdə olan holoqrama baxarkən siz bir bucaqdan Nokianın birləşdirən əllər simvolunu, digər bucaqdan isə Nokia Orijinal Aksesuarlar loqosunu görməlisiniz.

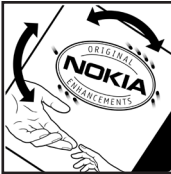

2. Holoqramı sol tərəfə əydikdə siz hər tərəfdə müvafiq olaraq 1, 2, 3 və 4 nöqtə görməlisiniz.

Batareya haqqında məlumat

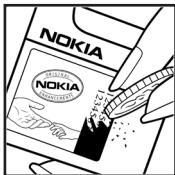

3. Etiketın qırağını cızın və 20rəqəmli kodu tapın, misal üçün 12345678919876543210. Batareyanı elə çevirin ki nömrələr yuxarı düşsün. 20rəqəmli kod yuxarı cərgədə olan nömrədən başlayaraq aşağı cərgəyədək oxunur.



4. www.nokia.com/batterycheck ünvanında olan göstərişlərə riayət edərək 20rəqəmli kodun həqiqiliyini təsdiq edin.

Mətn mesajı yaratmaq üçün 20 rəqəmli kodu daxil edin, məsələn: 12345678919876543210, və +44 7786 200276 göndərin.

Milli və beynəlxalq operator xərcləri əlavə ediləcəkdir.

Siz kodunuzun doğruluğunu təyin edə biləcək mesaj almalısınız.

Batareyanız orijinal deyilsə?

Əgər siz batareyanın orijinal Nokia batareyası olduğunu etikətdə olan holoqramla təsdiq edə bilmirsinizsə, batareyanı istifadə etməyin. Həmin batareyanı yardım üçün yaxınlığınızda olan Nokia şəbəkə xidmətinə və ya dilerinə aparın. İstehsalçı tərəfindən təsdiq edilməmiş batareyanın istifadəsi təhlükəli ola bilər və sizin cihazınıza və onun aksesuarlarına zərər vura bilər. Həmçinin bu hal cihaza tətbiq edilən hər hansı təsdiq və zəmanətin də qüvvədən düşməsinə səbəb ola bilər.

Orijinal Nokia batareyaları haqqında daha ətraflı məlumat üçün www.nokia.com/battery baş çəkin.

6. Aksesuarlar

Aksesuarlarla bağlı bir neçə praktiki qaydalar.

- Aksesuarları balaca uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.
- Hər hansı aksesuarın güc şnurunu ayırarkən, şnurdan deyil ştəpseldən yapışın.
- Avtomobildə quraşdırılmış aksesuarların düzgün quraşdırılmasını və işləməsini mütəmadi olaraq yoxlayın.
- Mürəkkəb avtomobil aksesuarları professional heyət tərəfindən quraşdırılmalıdır.

Baxım və texniki qulluq

Sizin cihaz əla dizayn və ustalıqla hazırlanmış məhsuldur və onu ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Aşağıdakı təkliflər sizə onun üst örtüyünün qorunmasında yardım edəcək.

- Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, rütubət və bütün növ mayelər və ya nəmliklərin tərkibində minerallar ola bilər. Bu minerallar elektron sxemləri körləyə bilər. Cihazınız nəm olmuşdursa, batareyanı çıxarın və onu təkrar yerinə qoyana qədər cihazın tam qurumasını təmin edin.
- Cihazdan tozlu, çirkli yerlərdə istifadə etməyin. Onun hərəkət edən hissələri və elektron komponentləri zədələyə bilər.
- Cihazı isti yerdə saxlamayın. Yüksək hərarət elektron cihazların istehlak müddətini qısaldır, batareyanı zədələyə və müəyyən plastikləri əyir və ya əridir.
- Cihazı soyuq yerdə saxlamayın. Cihaz normal hərarətə qayıtdıqda onun içərisində rütubət əmələ gələr və elektron sxemləri zədələyə bilər.
- Cihazı yalnız bu təlimatda göstərilən qaydada açın.

Baxım və texniki qulluq

- Cihazı yerə salmayın, taqıldatmayın və ya silkələməyin. Kobud rəftar daxili montaj platasını və dəqiq mexanika elementlərini qıra bilər.
- Cihazın təmizlənməsi üçün sərt kimyəvi preparatlardan, təmizləyici həlledicilərdən və ya güclü tozlardan istifadə etməyin.
- Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
- Yalnız təchiz və ya təsdiq edilmiş əvəzedici antenalardan istifadə edin. Qadağan edilmiş antenaların, modifikasiyaların və ya aksesuarların istifadəsi sizin cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.
- Batareyanı bağlı otaqda doldurun.
- Cihazınızı xidmət şəbəkəsinə göndərdikdə həmişə saxlamaq istədiyiniz məlumatın (əlaqələr və təqvim qeydləri kimi) surətini çıxarın.

Yuxarıda göstərilən bütün təkliflər eyni dərəcədə sizin cihazınıza, batareyaya, batareya doludran qurğuya və ya hər hansı aksesuara şamil edilir. Hər hansı cihaz düzgün işləmədikdə onu təmir üçün yaxınlıqda yerləşən səlahiyyətli xidmət şəbəkəsinə aparın.

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat

Sizin cihazda və aksesuarlarda xırda hissələr ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

■ İş mühiti

İstənilən ərazidə qüvvədə olan xüsusi qaydalara riayət edin və cihazın istifadəsi qadağan edildiyi yerlərdə və ya istifadə maneçilik və ya təhlükə yarada biləcəyi hallarda cihazı söndürün. Cihazdan yalnız normal iş vəziyyətində istifadə edin. Bu qurğu, normal istifadə zamanı qulağa qoyulduqda, həmçinin bədənə ən azı 1,5 santimetr (0,6 düym) məsafədə olduqda belə radiotezliklərin təsiri haqda rəhbər göstərişlərin tələblərini ödəmək iqtidarındadır. Bədən üzərində daşınmaq üçün diplomat, kəmər sıxacı və tutcaq istifadə edilirsə bu əşyalarda metal olmamalı və cihaz bədənə yuxarıda qeyd edilən məsafədə yerləşdirilməlidir.

Məlumat fayllarını və ya mesajları göndərmək üçün bu cihaz şəbəkə ilə keyfiyyətli əlaqəni tələb edir. Müəyyən hallarda belə əlaqə təmin edilməyincə faylların və

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat

ya mesajların göndərilməsi ləngidilə bilər. Məlumatın göndərilməsi bitənə qədər əmin olun ki, yuxarıda göstərilən ayırma məsafəsinə riayət edilir.

Cihazın hissələri maqnitdir. Metal əşyalar qurğuya təsir edə bilər. Kredit kartlarını və digər maqnit daşıyan vasitələri cihazın yanında qoymayın, çünki onlarda olan məlumat silinə bilər.

■ Tibbi cihazlar

Radio ötürücü avadanlığın, o cümlədən simsiz telefonların işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionallığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının lazımı qaydada RF enerjisindən qorunduğunu müəyyən etmək və istənilən suallarla bağlı həkim və tibb cihazının istehsalçısına müraciət edin. Əgər tibbi avadanlıqlar yerləşən məkanda telefon aparatını söndürmək tövsiyyəsi barədə elan vurulubsa, bu tələbə əməl etmək lazımdır. Xəstəxanalar və tibb müəssisələri xarici RF enerjisinə həssas olan avadanlıqdan istifadə edə bilər.

Kardiostimulyator

Kardiostimulyatorların istehsalçıları tövsiyyə edir ki, kardiostimulyatora potensial müdaxiləni istisna etmək üçün simsiz telefonla kardiostimulyator arasında ən azı 15,3 sm (6 düym) məsafə saxlanılmalıdır. Bu tövsiyyələr Simsiz Texnologiyalar Tədqiqatı təşkilatının müstəqil araşdırmaları və tövsiyyələri ilə uyğundur. Kardiostimulyator daşıyan şəxslər:

- Həmişə cihazı kardiostimulyatordan 15,3 sm (6 düym) aralı saxlamalıdırlar
- Cihazı döş cibində daşımayın
- Müdaxilə ilə bağlı potensialı minimallaşdırmaq üçün cihazı qulağa kardiostimulyatora əks vəziyyətdə tutmalıdırlar.

Müdaxiləni hiss etdikdə cihazı söndürün və özünüzdən aralayın.

Qulaq aparatları

Bəzi rəqəmli naqilsiz cihazlar qulaq aparatlarının işlərinə təsir edə bilər. Belə müdaxiləni hiss etdikdə xidmət provayderinizdən məsləhət alın.

■ Avtomobillər

RF signalları avtomobillərdə düzgün quraşdırılmamış və ya düzgün mühafizə edilməmiş elektron yanacaq yeridilməsi sistemi, blokirovkaya qarşı elektron tormoz sistemləri, elektron sürət tənzimləyən sistemlər, hava kisəsi sistemləri kimi elektron sistemlərə təsir edə bilər. Daha ətraflı məlumat üçün sizin avtomobilin və ya ona əlavə edilmiş avadanlığın istehsalçısı və ya onun dileri ilə əlaqə saxlayın.

Yalnız professional personal cihaza texniki xidmət göstərə bilər və cihazı avtomobildə quraşdıra bilər. Qüsurlu quraşdırılma və ya xidmət təhlükəli ola bilər və bu cihaza tətbiq ediləcək hər hansı zamanətin qüvvədən düşməsinə səbəb ola bilər. Avtomobilinizdə bütün simsiz cihaz avadanlığının düzgün quraşdırıldığını və işlədiyini mütəmadi olaraq yoxlayın. Tez alışan mayeləri, qazları və partlayıcı maddələri cihazın, onun hissələrinin və aksesuarlarının daşındığı bölmədə saxlamayın və daşımayın. Hava balışı ilə təchiz edilmiş avtomobillərlə bağlı unutmayın ki, hava kisələri böyük güclə şişdirilir. Hava balışının olduğu və ya açılacağı ərazidə əşyaları, o cümlədən quraşdırılmış və ya daşınan avadanlığı yerləşdirməyin. Avtomobilin daxilində simsiz avadanlığın

düzgün quraşdırılmaması və hava kisəsinin şişməsi ciddi xəsarətlə nəticələnə bilər.

Təyyarədə uçuş zamanı cihazın istifadəsi qadağan edilir. Təyyarəyə minməmişdən əvvəl cihazı söndürün. Simsiz telecihazların istifadəsi təyyarənin idarə edilməsi üçün təhlükəli ola bilər, simsiz telefon şəbəkəsini qıra bilər və qeyri-qanuni ola bilər.

■ Potensial partlayıcı mühit

Potensial partlayıcı atmosferi olan ərazidə telefonu söndürün və bütün işarələrə və göstərişlərə riayət edin. Potensial partlayıcı atmosferi olan ərazi adətən avtomobilinizin mühərriyinin söndürülməsi tövsiyyə edilən ərazini əhatə edir. Belə ərazilərdə qığılcımlar partlamaya yaxud yanğına səbəb olur və bədən xəsarəti və ya hətta ölümə nəticələnir. Telefonu xidmət stansiyalarında olan qaz nasosları yanacaq stansiyalarında söndürün. Yanacaq depolarında, saxlama və paylama məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edirlər. Bu qeydlər gəmilərin aşağı göyərtələrində, kimyəvi preparatları daşıyan və saxlayan avadanlıqda,

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat

mayeləşdirilmiş neft qazını (propan və butan kimi) istifadə edən avtomobillərdə və havasında kimyəvi preparatlar və dənəcik, toz və ya metal toz kimi hissəciklər olan ərazilərdə göstərilir.

■ Təcili yardım zəngləri



Mühüm: Bu cihaz da daxil olmaqla simsiz telefonlar radio signalları, simsiz şəbəkələri, daxili əlaqə xəttləri şəbəkələrini və istifadəçi üçün proqramlaşdırılmış funksiyaları istifadə edərək işləyir. Bununla bağlı olaraq hər bir şəraitdə əlaqələrə zəmanət verilə bilməz. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün Siz yalnız simsiz cihaza etibar etməməlisiniz.

Təcili yardım zəngini etmək üçün:

1. Cihaz iş rejimində olmadıqda onu yandırın. Müvafiq signal intensivliyini yoxlayın.
Müəyyən şəbəkələr qüvvədə olan SİM kartının cihaza düzgün salınmasını tələb edə bilər.
2. Ekranı təmizləmək və cihazı zənglər üçün hazır etmək üçün lazım olan qədər başa çatdırma düyməsini basın.

3. Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
4. Zəng düyməsini basın.

Müəyyən elementlər istifadə edildikdə təcili zəng etməzdən əvvəl həmin elementlərin söndürülməsi tələb oluna bilər. Daha ətraflı məlumat üçün bu təlimata və ya xidmət provayderinizə müraciət edin.

Təcili yardım zəngi edərkən tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. Hadisə yerində sizin simsiz cihazınız yeganə kommunikasiya vasitəsi ola bilər. İcazə veriləndək zəngi bitirməyin.

■ Sertifikatlaşdırma məlumatı (XAD)

BU CİHAZ RADIO DALĞALARINA MƏRUZ QALMA İLƏ BAĞLI BEYNƏLXALQ RƏHBƏR PRİNCİPLƏRİN TƏLƏBLƏRİNƏ CAVAB VERİR.

Sizin mobil telefon radio siqnallarının ötürücüsü və qəbuledicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimat müstəqil elmi təşkilat (ICNIRP) tərəfindən tərtib

Təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat

edilib və yaşıdan, sağlamlığından asılı olmayaraq, bütün şəxslərin müdafiəsini təmin edəcək təhlükəsizlik həddini nəzərə alır.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (XAD) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0 vat/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma ortalamaqla. XAD üçün testlər bütün sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı ötürərkən standart iş vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə olmağınızdan asılıdır. Bu cihazın qulaqda istifadəsi zamanı sınaqdan keçirilərkən ən yüksək XAD dərəcəsi 0,78 V/kg.

Qurğu hissələrinin və aksesuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq XAD dərəcələri fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqda məlumatın ardınca www.nokia.com. saytında verilə bilər.