

Nokia 1110i/1112 lietotāja rokasgrāmata

9247864

2. izdevums LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION paziņo, ka izstrādājums RH-93 atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstīgajiem Eiropas direktīvas 1999/5/EK noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Pārsvītrotas-atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc eksploatācijas laika beigām jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkādā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright© 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas, vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9247864 / 2. izdevums LV

Saturs

Jūsu drošībai.....	7
Vispārīga informācija	13
Piekļuves kodi.....	13
Koplietojamā atmiņa.....	14
1. Darba sāksana	15
Taustiņi un detaļas.....	15
Ievietojiet SIM karti un akumulatoru	16
Akumulatora uzlādēšana.....	17
Ieslēgšana un izslēgšana.....	18
Demo režīms.....	19
Gaidīšanas režīma īsceļi	19
Bloķējiet tastatūru	20
2. Zvana funkcijas	21
Zvanīšana un atbilde uz zvanu.....	21
Skaļrunis	21
3. Teksta ievadīšana	22

S a t u r s

4. Izvēlņu funkcijas.....	24
Ziņas.....	24
Kontakti	28
Zvanu arhīvs	29
Uzstādījumi	30
Pulkstenis	36
Atgādinājumi	36
Palīgriki	37
SIM pakalpojumi	39
5. Informācija par akumulatoriem	40
Uzlādēšana un izlādēšana	40
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas	42
6. Papildierīces	46
Apkope un glabāšana	47
Papildu informācija par drošību	49

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens moblais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.

Jūsu drošībai



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDZĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav-ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIENOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas.

Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

■ Lādētāji un papildierīces

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pirms izmantojat lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar lādētāju AC-2, ACP-7 vai ACP-12.



Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

- Drošības kods tiek nodrošināts kopā ar tālruni, lai to aizsargātu pret nesankcionētu izmantošanu. Sākotnējais kods ir 12345.
- PIN kods tiek nodrošināts kopā ar SIM karti un palīdz to aizsargāt pret nesankcionētu izmantošanu.
- PIN2 kods tiek nodrošināts kopā dažām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK un PUK2 kodi, iespējams, tiek nodrošināti kopā ar SIM karti. Ja trīs reizes pēc kārtas tiek nepareizi ievadīts PIN vai PIN2 kods, jums tiks pieprasīts ievadīt PUK vai PUK2 kodu. Ja jums to nav, sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Lai uzstādītu, kā tālrunis izmanto piekļuves kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošības uzstādījumi](#).

■ Koplietojamā atmiņa


Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: *Ziņas*, *Kontakti* un *Komponists*. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu teksta ziņojumu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., *Kontakti*, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildu atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

1. Darba sākšana

■ Taustiņi un detaļas

Kad tālrunis gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

- Tīkla intensitāte (1)
- Akumulatora uzlādes līmenis (2)
- Izvēles taustiņa funkcijas (3)
- Izvēles taustiņi (4)
- Ritināšanas taustiņi (5)
- Zvanīšanas taustiņš (6)
- Beigu taustiņš un ieslēgšanas taustiņš (7)
- Tastatūra (8)

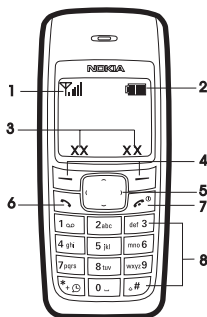

■ Ievietojiet SIM karti un akumulatoru

SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.


Šis tālrunis paredzēts lietošanai ar akumulatoru BL-5CA.

1. Nospiediet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogu (1), atveriet aizmugurējo vāciņu un noņemiet to (2, 3). Izņemiet akumulatoru, paceļot to no iedobes (4).



2. Uzmanīgi paceliet SIM kartes turētāju no tālruņa iedobes (5). Ievietojiet SIM karti tā, lai tās nošķeltais stūris atrastos augšpusē pa labi un zeltītie kontakti būtu

vērsti uz leju (6). Aizveriet SIM kartes turētāju (7) un piespiediet to, lai turētājs nofiksētos vietā. Ievietojiet akumulatoru (8, 9).

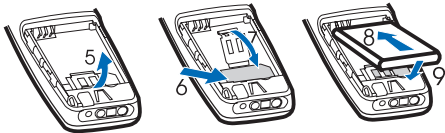

■ Akumulatora uzlādēšana

1. Pieslēdziet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Uzlādes indikators sāk mainīt garumu.



Ja tiek parādīts paziņojums *Uzlāde nenotiek*, brīdi pagaidiet, atvienojiet lādētāju, pievienojiet to vēlreiz un atkārtojiet uzlādes mēģinājumu. Ja uzlāde joprojām nenotiek, sazinieties ar izplatītāju.

Darba sākšana


3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, stabiņš pārstāj mainīt garumu. Atvienojiet lādētāju no tālruņa un sienas kontaktligzdas.

■ Ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet beigu taustiņu un dažas sekundes turiet to nospiestu.

Lietojiet tālruni tikai standarta pozīcijā.

Ierīcei ir iekšējā antena.



Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.



Piezīme. Izvairieties no pieskaršanās šim savienotājam, jo tas ir jutīgs pret elektrostatisko izlādi.



■ Demo režīms

Jūs varat iepazīties ar to, kā lietot noteiktas sava tālruņa funkcijas. Ja SIM karte nav ievietota, izvēlieties **Demo** > *Pamatdarbības*, *Vēl* vai *Spēles*.

Ja SIM karte ir ievietota, izvēlieties **Izvēlne** > *Palīgriki* > *Demonstrācija* > *Pamatdarbības* vai *Vēl*.

■ Gaidīšanas režīma īsceļi

Ritiniet uz augšu, lai piekļūtu *Zvanu arhīvs*.

Ritiniet uz leju, lai piekļūtu vārdiem un numuriem, kas saglabāti *Kontakti*.

Ritiniet pa kreisi, lai rakstītu ziņu.

Ritiniet pa labi, lai piekļūtu demo režīmam.

Darbasākšana

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu *, lai aktivētu runājošo pulksteni.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz nepieciešamajam vārdam vai numuram un nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

■ Bloķējiet tastatūru

Lai bloķētu tastatūru un novērstu nejaušu taustiņu nospiešanu gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izvēlne** un ātri nospiediet taustiņu *; lai atbloķētu, izvēlieties **Atslēgt** un ātri nospiediet taustiņu *.



Ja tastatūra ir bloķēta, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ievadītais avārijas dienesta izsaukšanas numurs var neparādīties displejā.

2. Zvana funkcijas

■ Zvanīšana un atbilde uz zvanu

Lai zvanītu, rīkojieties šādi:

1. Ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot rajona kodu, ja tas ir nepieciešams. Iekļaujiet valsts kodu, ja tas ir nepieciešams.
2. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru. Ritiniet pa labi, lai sarunas laikā palielinātu klausules vai austiņu skaļumu, vai pa kreisi, lai skaļumu samazinātu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai atteiktu zvanu bez atbildes, nospiediet beigu taustiņu.

■ Skaļrunis

Lai sarunas laikā izmantotu skaļruni vai austiņas, ja šīs iespējas ir pieejamas, varat izvēlēties **Skaļr.** vai **Brīvr..**



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

3. Teksta ievadīšana

Iespējams ievadīt tekstu divos dažādos veidos: tradicionālā teksta ievade, kas tiek parādīta ar  vai jutīgā teksta ievade (iebūvētā-vārdnīca), kas tiek parādīta ar .

Lai izmantotu tradicionālo teksta ievadi, nospiediet taustiņu ar nepieciešamo burtu vairākas reizes, līdz šis burts tiek parādīts.

Lai, rakstot tekstu, ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties **lespēja** > *Vārdnīca* un vajadzīgo valodu; lai to izslēgtu, izvēlieties **lespēja** > *Izsl. vārdnīcu*.

Lai izmantotu jutīgo teksta ievadi, rīkojieties šādi:

1. Lai ievadītu vajadzīgo vārdu, katram burtam atbilstošo taustiņu nospiediet tikai vienu reizi.
2. Ja displejā redzams vajadzīgais vārds, nospiediet **0** un sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Lai mainītu vārdu, nospiediet ***** tik ilgi, līdz parādās vajadzīgais vārds.

Ja aiz vārda ir "?", vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu vārdu, izvēlieties **Burtot**, ievadiet vārdu (izmantojot tradicionālo teksta ievadi), un izvēlieties **Labi**.

Padomi teksta rakstīšanai ar tradicionālo un jutīgo teksta ievadi:

- lai pievienotu atstarpi, nospiediet taustiņu **O**;
- lai ātri mainītu teksta ievades metodi, kad rakstāt tekstu, nospiediet **#** vairākas reizes un pārbaudiet indikatoru displeja augšpusē.
- lai pievienotu ciparu, nospiediet un turiet nospiestu vajadzīgo ciparu taustiņu;
- lai iegūtu diakritisko rakstzīmju sarakstu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, nospiediet taustiņu *****; un izmantojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu *****.

4. Izvēlņu funkcijas

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** un vajadzīgo izvēlni un apakšizvēlni. Lai izietu no pašreizējā izvēlnes līmeņa, izvēlieties **Iziet** vai **Atpakaļ**. Lai atgrieztos tieši gaidīšanas režīmā, nospiediet beigu taustiņu.

Ne visas izvēlnes funkcijas vai iespējas ir šeit aprakstītas.

■ Ziņas



Ziņu uzstādījumi

Lai rediģētu ziņas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi**.

Lai saglabātu tālruņa numuru, kas nepieciešams teksta un grafisko ziņu sūtīšanā, izvēlieties **Sūtītš. profils** > **Īsziņu centra numurs**. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja;

Lai uzstādītu, vai īsziņas sūtīšanā tiek izmantots pilnais vai saīsinātais kodējums, izvēlieties **Rakstzīmju nodrošinājums** (tīkla pakalpojums) > **Viss** vai **Reducēts**.

Lai apskatītu vai rediģētu filtrēto numuru sarakstu, izvēlieties [Numuru filtrēšana](#).

Rakstīt ziņu

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiks nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Pieejamo rakstzīmju skaits un saliktās īsziņas pašreizējās daļas numurs tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi, piem., 917/1.

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņas](#) > [Rakstīt ziņu](#).
2. Uzrakstiet savu ziņu.
3. Lai sūtītu ziņu, izvēlieties [Iespēja](#) > [Sūtīt](#), ievadiet saņēmēja tālruna numuru un izvēlieties [Labi](#).

Izvēlņu funkcijas



Piezīme. Sūtot ziņas, ierīcē var tikt parādīts teksts "*Ziņa nosūtīta*". Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Īsziņas lasīšana

Kad ir saņemtas īsziņas, gaidīšanas režīmā displejā  tiek parādīts jauno ziņu skaits un ikona.

Izvēlieties **Parādīt**, lai apskatītu ziņas nekavējoties, vai **Iziet**, lai apskatītu tās vēlāk **Izvēlne** > *Ziņas* > *Saņemtās ziņas*.

Melnraksti un Nosūtītās ziņas

Izvēlnē *Melnraksti* var apskatīt ziņas, kas saglabātas, izmantojot izvēlnes iespēju *Saglabāt ziņu*. Izvēlnē *Nosūtītās ziņas* var apskatīt nosūtīto ziņu kopijas.

Grafiskās īsziņas

Varat nosūtīt un saņemt ziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums). Saņemtās grafiskās ziņas tiek saglabātas *Saņemtās ziņas*. Ievērojiet, ka katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām parastajām īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.



Piezīme. Grafisko īsziņu funkciju var lietot tikai tad, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai saderīgās ierīcēs, kurās ir nodrošināta grafisko īsziņu funkcija. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Dzēst ziņas

Lai mapē izdzēstu visas izlasītās ziņas vai pilnīgi visas ziņas, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Dzēst ziņas* > *Visas lasītās* vai vajadzīgo mapi.

■ **Kontakti**



Vārdus un tālruņu numurus var saglabāt tālruņa atmiņā un SIM kartes atmiņā. Iekšējā tālruņu katalogā var saglabāt 200 vārdu.

Vārda un tālruņa numura meklēšana

Gaidīšanas režīmā ritiniet uz leju un ievadiet vārda pirmos burtus. Ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam.

Varat arī izmantot šādas izvēlnes *Kontakti* iespējas:

Pievienot kontaktu, lai saglabātu vārdus un tālruņu numurus tālruņu katalogā;

Dzēst, lai vārdus un tālruņu numurus izdzēstu no tālruņu kataloga pa vienam vai visus uzreiz;

Kopēt, lai vārdus un tālruņu numurus visus uzreiz vai pa vienam kopētu no iekšējā tālruņu kataloga uz SIM tālruņu katalogu vai pretēji.

Kontaktu uzstādījumi

Izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no pieejamajām iespējām:

Lietotā atmiņa, lai izvēlētos, vai vārdi un tālruņu numuri jāglabā tālrunī *Tālrunis* vai SIM kartē *SIM karte*. Nomainot SIM karti, tiek automātiski izvēlēta SIM kartes atmiņa *SIM karte*.

Kontaktu skats, lai izvēlētos, kā tiek parādīti vārdi un tālruņa numuri. Kad jūs apskatāt kontakta *Detaļas*, kad elementa *Kontaktu skats* vērtība ir iestatīta *Vārdu saraksts* vai *Tikai vārds*, SIM kartē saglabātais vārds vai tālruņa numurs parādās  un tālruņa atmiņā saglabātais vārds vai tālruņa numurs tiek parādīts ar .

Atmiņas statuss, lai pārbaudītu, cik vārdi un tālruņu numuri jau ir saglabāti un cik vēl var saglabāt katrā tālruņu katalogā.

■ Zvanu arhīvs

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus, sarunu aptuveno ilgumu un nosūtīto un saņemto ziņu skaitu.



Izvēlņu funkcijas

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā un tīkls nodrošina šīs funkcijas.

Zvanu taimeri

Lai apskatītu pēdējā zvana, visu saņemto zvanu vai visu veikto zvanu aptuveno ilgumu vai arī visu zvanu aptuveno ilgumu kopumā, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Zvanu arhīvs](#) > [Sarunu ilgums](#).

Lai nodzēstu taimerus, izvēlieties [Nodzēst taimerus](#), ievadiet drošības kodu un izvēlieties [Labi](#).



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

■ Uzstādījumi

Šajā izvēlnē var pielāgot dažādus tālruņa uzstādījumus. Lai atiestatītu dažas izvēlņu uzstādījumu noklusētās vērtības, izvēlieties [Atjaunot rūpnīcas uzstād..](#)



Signāla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāla uzstādījumi* un kādu no pieejamajām iespējām:

Zvana signāls, lai uzstādītu ienākošo zvānu signālu;

Zvana skaļums, lai uzstādītu zvāna un ziņu saņemšanas signālu skaļumu. Ja jūs uzstādāt, lai *Zvana skaļums* būtu ar 2. vai augstāku līmeni, jūsu tālrunis zvanīs ar skaļumu, kas pieaug no 1. līmeņa līdz līmenim, kāds ir uzstādīts, kad pienāk ienākošais zvans.

Vibrosignāls, lai uzstādītu tālruņa vibrēšanu, saņemot zvānu vai īsziņu;

Ziņas signāls, lai uzstādītu signālu, kāds atskanēs, saņemot īsziņu;

Brīdinājuma signāli, lai uzstādītu signālu atskaņošanu, kad, piemēram, akumulatoram sāk trūkt jaudas.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displeja uzstādījumi*.

Izvēlņu funkcijas

Lai uzstādītu tālrunī ekrānsaudzētāju, kurā redzams vai nu digitālais vai klasiskais pulkstenis un visas galvenās displeja ikonas, izvēlieties *Enerģ. taup. pulkstenis*.

Profili

Varat pielāgot profilus, lai izmantotu noteiktas iespējas, piemēram, zvana signālus un ekrānsaudzētāju.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Profili* profilu, kuru vēlaties mainīt, un tad *Personalizēt*.

Laika uzstādījumi

Lai noslēptu vai parādītu pulksteni, uzstādītu laiku vai rediģētu laika formātu, izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Laika uzstādījumi* > *Pulkstenis*.

Ja no tālruņa ir bijis izņemts akumulators, iespējams, ka laiks un datums ir jāuzstāda no jauna.

Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Zvanu uzstādījumi*.

Lai ienākošos zvanus pāradresētu uz balss pastkasti vai uz citu tālruņa numuru, izvēlieties *Zvanu pāradresācija* (tīkla pakalpojums) un vajadzīgo pāradresācijas iespēju. Izvēlieties *Aktivizēt*, lai uzstādītu izvēlēto pāradresācijas iespēju, un *Atcelt*, lai to izslēgtu; lai pārbaudītu, vai izvēlēta iespēja ir aktīva, izvēlieties *Noteikt statusu*; lai konkrētām pāradresācijām noteiktu aizkavi, izvēlieties *Noteikt aizkavi* (nav pieejama visām pāradresācijas iespējām). Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Ja ir aktivizēta iespēja *Pāradresēt visus balss zvanus*, gaidīšanas režīmā displejā ir redzams . Lai deaktivētu visas zvanu pāradresācijas, izvēlieties *Atcelt visas pāradresācijas*.

Lai noteiktu, vai personai, kurai zvanāt, jūsu tālruņa numurs ir redzams vai tiek slēpts, izvēlieties *Sava numura sūtīšana* (tīkla pakalpojums).

Lai iestatītu tālruni pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma veikt līdz 10 atkārtotiem zvana mēģinājumiem, izvēlieties *Automātisks pārzvans*.

Lai ļautu tīklam paziņot jums par jaunu ienākošo zvanu notiekošas sarunas laikā, izvēlieties *Zvanu gaidīšanas pakalpojums* (tīkla pakalpojums).

Valodas uzstādījums

Lai izvēlētos displeja tekstu valodu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Tālruna uzstādījumi](#) > [Valoda](#).

Izmaksu uzstādījumi



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Izmaksu uzstādījumi](#) un kādu no šādiem uzstādījumiem:

[Priekšapmaksas kredīts](#) (tīkla pakalpojums), lai apskatītu informāciju par sākotnēji apmaksāto kredītu;

[Sarunas taimeris](#), lai ieslēgtu vai izslēgtu sarunas laika uzrādīšanu;

[Zvana pārskats](#), lai ieslēgtu vai izslēgtu aptuvenā sarunas laika uzrādīšanu pēc sarunas.



Piezīme. Ja visas apmaksas vai naudas vienības ir iztērētas, iespējams, var piezvanīt tikai uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Papildierīču uzstādījumi](#) > [Austiņas](#) vai [Induktīvā saite](#).

Lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm, izvēlieties [Automātiskā atbilde](#).

Papildierīču uzstādījumu izvēlnes iespēja tiek parādīta tikai pēc tam, kad tālrunim ir pievienota kāda no papildierīcēm.

Labās puses izvēles taustiņa uzstādījumi

Lai piekļūtu īsceļu sarakstam, gaidīšanas režīmā varat izvēlēties [Izlase](#). Lai definētu vai organizētu īsceļus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Labā izvēles taustiņa uzstād.](#) Ritiniet līdz [Iespēju izvēle](#), lai izvēlētos funkcijas, kuras vēlaties kā īsceļus; ritiniet līdz [Organizēt](#), lai organizētu funkciju secību īsceļu sarakstā.

■ Pulkstenis



Lai uzstādītu signāla laiku, izvēlieties **Izvēlne** > **Pulkstenis** > **Signāla laiks**. Ritiniet līdz **Signāls**, lai izvēlētos signālu, **Atkārtot mod.**, lai uzstādītu, vai signāls atskanēs tikai vienreiz vai atkārtoti noteiktās nedēļas dienās, un **Nosaukt laiku**, lai tālrunis nosauktu laiku. Kad atskan modinātāja signāls, izvēlieties **Beigt**, lai apturētu signālu, vai **Atlikt**, lai apturētu signālu un liktu tam vēlreiz atskanēt pēc 10 minūtēm.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Beigt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var radīt traucējumus vai būt bīstama.

■ Atgādinājumi



Lai saglabātu īso teksta piezīmi kopā ar signālu, izvēlieties **Izvēlne** > **Atgādinājumi** > **Pievienot jaunu**. Kad ir pienācis atgādinājuma laiks, izvēlieties **Beigt**, lai apturētu atgādinājuma signālu, vai **Atlikt**, lai liktu tālrunim zvanīt vēlreiz pēc 10 minūtēm.

■ Palīgrīki



Kalkulators



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Palīgrīki](#) > [Kalkulators](#).

1. Nospiediet taustiņu no **0** līdz **9**, lai ievietotu ciparus, un **#**, lai ievietotu decimālo komatu. Lai mainītu ievadītā skaitļa zīmi, nospiediet taustiņu *****.
2. Ritiniet uz augšu vai leju, lai izceltu **+**, **-**, **x** vai **/**.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. un 2. soli.
4. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties [Rezult.](#).

Konvertētājs

Var konvertēt dažādas mērvienības.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Palīgrīki](#) > [Konvertētājs](#). Lai piekļūtu pēdējām piecām konvertācijām, izvēlieties [Pēdējās 5 darb.](#).

Izvēlņu funkcijas

Iespējams izvēlēties arī no sešām iepriekš definētām mērvienību kategorijām:

Varat pievienot jaunu konvertēšanas iespēju, izmantojot *Mani pārrēķini*.

Veicot konvertāciju, varat ritināt uz augšu vai uz leju, lai konvertējamās mērvienības apmainītu vietām.

Komponists

Izvēlieties **izvēlne** > *Palīgriki* > *Komponists* un signālu. Lai izveidotu savas zvana melodijas, ievadiet notis. Piemēram, nospiediet **4**, lai ievadītu noti **f**. Nospiediet **8**, lai saīsinātu (-), un **9**, lai pagarinātu (+) nots vai pauzes ilgumu. Nospiediet **0**, lai ievietotu pauzi, *, lai noteiktu oktāvu, un #, lai pievienotu diēzu (nav pieejams notīm **e** un **b**).

c	d	e
f	* g *	a
b	•	+
123	—	#

Kad zvana signāla veidošana pabeigta, izvēlieties **iespēja** > *Nospēlēt, Saglabāt, Temps, Sūtīt, Notīrīt ekrānu* vai *Iziet*.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās akumulatora ekspluatācijas laiks.

■ SIM pakalpojumi

Jūsu SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus, kuriem varat piekļūt. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs atkarīgs no SIM kartes. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



5. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu

Informācija par akumulatoriem

akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet-akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums-var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva, veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums-starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojšo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir

Informācija par akumulatoriem

pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia

Informācija par akumulatoriem

akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana




1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punktus.

Informācija par akumulatoriem

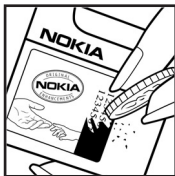

3. Nokasiet etiķetes malu, lai atsegtu 20 ciparu kodu, piemēram, 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar augšējās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.



4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piemēram, 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

I n f o r m ā c i j a p a r a k u m u l a t o r i e m

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

6. Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm:

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

A p k o p e u n g l a b ā š a n a

- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādāji to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildu informācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai tur vismaz 1,5 cm (0,6 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces-pārnēsāšanā izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu, un tiem jātur ierīce iepriekš-minētajā attālumā no ķermeņa. Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams labas kvalitātes savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Papildu informācija par drošību

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos

Papildu informācija par drošību

ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiosimulatoru lietotājiem:

- vienmēr turiet ierīci tālāk par 15,3 centimetriem (6 collām) no kardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiosimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās

Papildu informācija par drošību

sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja mobilā ierīce automašīnā ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt smagus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana

lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja-programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.

4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

ŠĪ MOBILĀ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu

Papildu informācija par drošību

(Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss augstākā SAR vērtība ir 0,78 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.