

Korisnički priručnik za Nokia 1110i/1112

9247873
2. izdanje SR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RH-93 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkićima označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ovo se odnosi na Vaš uređaj kao i na sva proširenja koja su označena takvim simbolom. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Copyright© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright© 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia tune je audio žig Nokia Corporation.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije, ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je odstupanje suprotno zakonu.

9247873 / 2. izdanje SR

Sadržaj

Radi sopstvene bezbednosti	7
Opšte informacije.....	13
Pristupne šifre	13
Zajednička memorija	14
1. Početni koraci	15
Tasteri i delovi	15
Ubacivanje SIM kartice i baterije	16
Punjenje baterije	17
Uključivanje i isključivanje	18
Demo režim	19
Prečice u pasivnom režimu.....	19
Zaključavanje tastature	20
2. Funkcije poziva	21
Upućivanje i odgovaranje na pozive	21
Zvučnik.....	22
3. Pisanje teksta.....	23
4. Funkcije menija.....	25
Poruke.....	25
Imenik.....	29
Lista poziva	30

S a d r Ź a j

Podešavanja	31
Časovnik.....	37
Podsetnici.....	37
Dodaci.....	38
SIM servisi	40
5. Informacije o bateriji	41
Punjenje i pražnjenje.....	41
Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija	43
6. Proširenja	47
Čuvanje i održavanje.....	48
Dodatne informacije u vezi bezbednosti.....	50

Radi sopstvene bezbednosti

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični telefoni mogu da budu podložni smetnjama koje mogu da utiču na radne karakteristike.

Radi sopstvene bezbednosti



ISKLUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



ISKLUČITE U AVIONU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu.



ISKLUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite telefon na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite telefon na mestima gde se odvija miniranje.



UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Uređaj koristite samo u normalnom položaju onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. Ne dodirujte nepotrebno antenu.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

Radi sopstvene bezbednosti



PROŠIRENJA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš telefon nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



REZERVNE KOPIJE

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u telefonu.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Radi sopstvene bezbednosti



HITNI POZIVI

Proverite da je telefon uključen i da je na mreži. Pritisnite taster za prekidanje potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u početni prikaz na ekranu. Unesite broj službe pomoći, zatim pritisnite taster za pozivanje. Dajte svoju lokaciju. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u mrežama EGSM 900 i GSM 1800. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju fukcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte privatnost i legitimna prava drugih osoba.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Rad mnogih funkcija ovog uređaja zavisi od funkcionalnih mogućnosti bežične komunikacione mreže. Ove mrežne servise ne nude sve mreže ili je za njihovo korišćenje neophodan poseban dogovor sa provajderom servisa. Od provajdera servisa ćete dobiti dodatna uputstva za njihovo korišćenje kao i način tarifiranja. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, one se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj takođe može biti i posebno konfigurisan. Ta konfiguracija može da obuhvata promene u nazivima menija, redosledu menija i ikonima. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Punjači i proširenja

Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz punjača AC-2, ACP-7 i ACP-12.



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera.

Opšte informacije

■ Pristupne šifre

- Sigurnosna šifra, koja se isporučuje sa telefonom, Vam pomaže da zaštitite svoj telefon od neovlašćene upotrebe. Fabrički podešena šifra je 12345.
- PIN kod, koji se isporučuje sa SIM karticom, Vam pomaže da zaštitite karticu od neovlašćene upotrebe.
- PIN2 kod se isporučuje sa nekim SIM karticama i neophodan je za pristup određenim servisima, kao što je podešavanje troškova poziva
- PUK i PUK2 kodovi se mogu dobiti sa SIM karticom Ako tri puta zaredom unesete neispravan PIN ili PIN2 kod, tražiće se da unesete PUK odnosno PUK2 kod Ako ih nemate, kontaktirajte svog lokalnog provajdera servisa.

Da biste podesili kako će Vaš aparat koristiti te pristupne šifre i sigurnosna podešavanja, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Sigurnosna podešavanja*.

■ Zajednička memorija


Naredne funkcije ovog uređaja mogu da dele memoriju: *Poruke*, *Imenik* i *Kompozitor*. Korišćenje jedne ili više ovih funkcija smanjuje količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama koje dele memoriju. Na primer, memorisanje velikog broja tekstualnih poruka može da zauzme kompletnu raspoloživu memoriju. Uređaj će eventualno prikazati obaveštenje da je memorija ispunjena kada budete pokušali da koristite funkciju koja koristi zajedničku memoriju. U tom slučaju, pre nastavka rada, obrišite neke sadržaje ili podatke u funkcijama koje koriste zajedničku memoriju. Neke funkcije, kao što su *Imenik*, mogu pored memorije koju dele sa ostalim funkcijama imati i određeni deo memorije dodeljen samo njima.

1. Početni koraci

■ Tasteri i delovi

Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu i na ekranu nije unet nijedan karakter, onda se telefon nalazi u pasivnom režimu.

- Jačina signala mreže (1)
- Nivo napunjenosti baterije (2)
- Funkcije tastera za izbor (3)
- Tasteri za izbor (4)
- Tasteri za kretanje (5)
- Taster za pozivanje (6)
- Taster za prekidanje i glavni prekidač (7)
- Tastatura (8)

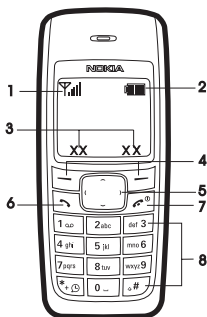

■ Ubacivanje SIM kartice i baterije

Držite sve SIM kartice van dohvata dece.

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa, operator telekomunikacione mreže ili neki drugi subjekat.

Ovaj telefon je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz baterije BL-5CA.

1. Pritisnite taster za oslobađanje zadnje maske (1), otvorite zadnju masku i skinite je (2, 3). Oslobodite bateriju iz držača i izvadite je (4).



2. Pažljivo prstom oslobodite držač SIM kartice i otvorite ga (5). Ubacite SIM karticu vodeći računa da zasečeni kraj bude gore i desno a da su zlatni kontakti okrenuti

nadole (6). Zatvorite držač SIM kartice (7) i pritisnite ga da se zabravi. Ubacite bateriju (8, 9).



■ Punjenje baterije

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Uključite punjač u telefon. Stubići indikatora punjenja počinju da se kreću.



Ako se prikaže upozorenje *Baterija se ne puni*, sačekajte malo, iskopčajte punjač, ukopčajte ga ponovo i ponovite radnju. Ako punjenje ne uspe ni ovog puta, obratite se prodavcu.

Početni koraci


3. Kada je baterija potpuno napunjena, stubići indikatora punjenja prestaju da se kreću. Iskopčajte punjač iz telefonskog aparata i iz zidne utičnice.

■ Uključivanje i isključivanje

Pritisnite i držite taster za prekidanje nekoliko sekundi.

Koristite telefon samo u njegovom normalnom radnom položaju.

Vaš uređaj poseduje internu antenu.



Napomena: Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je uređaj uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada uređaja na višem energetske nivou nego što bi inače bilo potrebno. Izbegavanjem dodirivanja zone antene u toku rada uređaja poboljšava se efikasnost antene i trajanje baterije.



Napomena: Ne dodirujte ovaj priključak jer je osetljiv na elektrostatičko pražnjenje.



■ Demo režim

Možete da pogledate neke funkcije svog telefona. Ako SIM kartica nije stavljena, izaberite **Demo** > *Osnove*, *Još* ili *Igre*.

Ako je SIM kartica stavljena, izaberite **Meni** > *Dodaci* > *Demo* > *Osnove* ili *Još*.

■ Prečice u pasivnom režimu

Pritisnite taster gore da idete u *Lista poziva*.

Pritisnite taster dole da idete u imena i brojeve snimljene u *Imenik*.

Pritisnite taster levo da napišete poruku.

Pritisnite taster desno da idete u demo režim.

Držite pritisnut taster * da aktivirate govorni časovnik.

Početni koraci

Pritisnite taster za pozivanje jednom da idete na listu biranih brojeva. Idite do željenog broja ili imena i pritisnite taster za pozivanje da biste pozvali taj broj.

■ Zaključavanje tastature

Da biste zaključali tastaturu i tako sprečili da se tasteri slučajno pritisnu, izaberite **Meni** i brzo pritisnite *. Da biste otključali, izaberite **Otključ.** i brzo pritisnite *.



I kada je aktivirano zaključavanje tastature, još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

Unesite broj službe pomoći, zatim pritisnite taster za pozivanje. Broj pomoći koji ste uneli možda neće biti prikazan na ekranu.

2. Funkcije poziva

■ Upućivanje i odgovaranje na pozive

Da biste uputili poziv, učinite sledeće:

1. Unesite telefonski broj pretplatnika uključujući, po potrebi, pozivni broj mesta. Po potrebi možete da uključite i pozivni broj države.
2. Pritisnite taster za pozivanje da biste pozvali taj broj. U toku telefonskog razgovora, pritisnite taster desno da pojačate ili taster levo da smanjite jačinu zvuka u zvučnici ili u slušalicama.

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster za pozivanje. Da biste odbili poziv bez javljanja na njega, pritisnite taster za prekidanje.

Funkcije poziva

■ Zvučnik

Ako je dostupno, možete da izaberete **Zvučnik** ili **Hands.** da biste koristili zvučnik ili slušalice telefona za vreme poziva.



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

3. Pisanje teksta

Tekst možete da unosite na dva načina: na tradicionalni način, označen simbolom  ili na intuitivni način unosa (ugrađeni rečnik), označen simbolom .

Kada koristite tradicionalni način unosa, taster na kojem se nalazi željeno slovo pritiskajte sve dok se željeno slovo ne pojavi.

Da biste uključili intuitivni način unosa teksta, izaberite **Opcije** > *Rečnik* i izaberite željeni jezik. Da biste ga isključili, izaberite **Opcije** > *Rečnik isključ.*

Da biste koristili intuitivni način unosa teksta, učinite sledeće:

1. Željenu reč unesite tako što ćete svaki taster pritisnuti jedanput za svako pojedinačno slovo.
2. Ako je prikazana reč ona koju želite, pritisnite **O** i nastavite sa pisanjem nove reči.

Da biste promenili tu reč, pritiskajte * sve dok se ne pojavi željena reč.

Pisanje teksta

Ako je posle reči prikazan simbol „?", ta reč se ne nalazi u rečniku. Da dodate reč u rečnik, izaberite **Spel**, unesite reč (sa tradicionalnim načinom unosa) i izaberite **OK**.

Saveti za pisanje teksta tradicionalnim i intuitivnim načinom unosa teksta:

- Za razmak, pritisnite taster **O**.
- Da biste brzo promenili način unosa teksta, pritiskajte **#** i pratite simbol na vrhu ekrana.
- Da ubacite cifru, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.
- Da dobijete listu specijalnih karaktera kod tradicionalnog načina unosa, pritisnite *****. Kad koristite indikativni način unosa pritisnite i držite *****.

4. Funkcije menija

U pasivnom režimu izaberite **Meni** i zatim željeni meni ili podmeni. Izaberite **Izađi** ili **Nazad** da izađete iz trenutnog nivoa menija. Pritisnite taster za prekidanje da se odmah vratite u pasivni režim.

U ovom priručniku nisu opisane sve funkcije i opcije menija.

■ Poruke



Podešavanja poruka

Da biste izmenili podešavanja poruka, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešavanja poruka**.

Da biste sačuvali telefonski broj koji je neophodan za slanje tekstualnih poruka i poruka sa slikom, izaberite **Način slanja** > **Broj centra za razmenu poruka**. Ovaj broj dobijate od svog provajdera servisa.

Da biste podesili puno ili ograničeno kodovanje kod slanja tekstualne poruke, izaberite **Podržavanje karaktera** (mrežni servis) > **Potpuno** ili **Sažeto**.

Funkcije menija

Da biste videli ili izmenili listu filtriranih brojeva, izaberite *Filtriranje brojeva*.

Piši poruku

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake, kao i karakteri pisama određenih jezika kao što je kineski, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Broj preostalih karaktera i broj trenutnog dela višedelne poruke je prikazan u gornjem desnom delu ekrana, na primer 917/1.

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Piši poruku*.
2. Napišite poruku.
3. Da biste poslali poruku, izaberite **Opcije** > *Pošalji*, unesite telefonski broj primaoca i izaberite **OK**.



Napomena: Kada šaljete poruke, uređaj može da prikaže obaveštenje *Poruka je poslata*. To znači da je uređaj poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi SMS servisa, obratite se svom provajderu servisa.

Čitanje tekstualne poruke

Kada primite tekstualne poruke, na ekranu se prikazuje ikonica  kao i broj novih poruka u pasivnom režimu.

Izaberite *Prikaži* da biste poruke odmah pročitali ili *Izađi* da biste ih posle pročitali u folderu *Meni* > *Poruke* > *Prijem*.

Draftovi i Poslate poruke

U meniju *Draftovi* možete da pratite poruke koje ste sačuvali koristeći *Sačuvaj poruku*. U meniju *Poslate poruke* možete da pratite kopije poruka koje ste poslali.

Poruke sa slikom

Možete da primete i da šaljete poruke koje sadrže slike (mrežni servis). Primljene poruke sa slikom se čuvaju u [Prijem](#). Imajte na umu da se svaka poruka sa slikom sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne poruke sa slikom može da košta više od jedne tekstualne poruke.



Napomena: Funkciju grafičkih poruka možete da koristite jedino ako je podržava operator mreže ili provajder servisa. Grafičke poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji koji nude mogućnost razmene grafičkih poruka. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Obriši poruke

Da biste obrisali sve pročitane poruke ili sve poruke u folderu, izaberite [Meni](#) > [Poruke](#) > [Obriši poruke](#) > [Sve pročitane](#) ili izaberite željeni folder.

■ Imenik



Imena i telefonske brojeve možete sačuvati u memoriji telefona i u memoriji SIM kartice. U interni imenik možete da unesete do 200 imena.

Traženje nekog imena ili telefonskog broja

Pritisnite taster dole u pasivnom režimu, pa unesite početno slovo imena. Dođite do željenog imena.

Možete da koristite naredne opcije u meniju *Imenik*:

Dodaj ime—da memorišete imena i telefonske brojeve u telefonski imenik.

Obriši—da obrišete imena i telefonske brojeve u imeniku, pojedinačno ili sve zajedno.

Kopiranje—da kopirate imena i telefonske brojeve, pojedinačno ili sve odjednom, iz internog telefonskog imenika u imenik SIM kartice, i obratno.

Podešavanja imenika

Izaberite *Meni* > *Imenik* > *Podešavanja*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Funkcije menija

Memorija u upotrebi—da biste izabrali da li će se imena i telefonski brojevi memorisati u *Telefon* ili u *SIM kartica*. Kada promenite SIM karticu, automatski se postavlja memorija *SIM kartica*.

Pregled kontakata—da izaberete kako će se imena i brojevi u kontaktima prikazivati. Kad promatrate *Detalji* nekog kontakta tako da je *Pregled kontakata* podešen na *Lista imena* ili *Samo ime*, ime ili telefonski broj memorisan u SIM kartici biće označen sa simbolom , dok će ime ili telefonski broj memorisan u telefonu biti označen sa simbolom .

Stanje memorije—da proverite koliko je imena i telefonskih brojeva sačuvano u memoriji, kao i koliko ih još može biti sačuvano.

■ Lista poziva

Telefonski aparat registruje telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, približne dužine trajanja poziva kao i broj poslatih i primljenih poruka.



Telefon će registrovati propuštene i primljene pozive jedino ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže i ako Vaša mreža podržava ovu funkciju.

Merači poziva

Da biste videli približne dužine trajanja poslednjeg poziva, primljenih i upućenih poziva, ili približno trajanje svih poziva, izaberite **Meni** > *Lista poziva* > *Trajanje poziva*.

Da poništite merače, izaberite *Poništi merače*, unesite sigurnosnu šifru i izaberite **OK**.



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

■ **Podešavanja**

U ovom meniju možete da postavljate razna podešavanja telefona. Da biste neka podešavanja menija vratili na njihove prvobitne vrednosti, izaberite *Vrati fabrička podešavanja*



Podešavanja tona

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanja tona*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Melodija zvona—da podesite zvuk za dolazne pozive.

Jačina zvona—da podesite jačinu zvuka za ton zvona i ton poruke. Ako podesite *Jačina zvona* da bude na nivou 2 ili više, telefon će da zvoni sa jačinom koja raste od 1 do podešenog nivoa kad primite pozive.

Vibracija—da podesite telefon da vibrira na dolazni poziv ili tekstualnu poruku.

Ton upozorenja poruke—da izaberete kojim će se tonom telefon oglašavati kada primite tekstualnu poruku.

Tonovi upozorenja—da podesite telefonski aparat da se oglašava, recimo, kada je baterija pri kraju.

Podešavanja ekrana

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanja ekrana*.

Da biste podesili telefonski aparat da kao zaštitu ekrana prikazuje digitalni ili klasični sat i sve glavne ikonice ekrana, izaberite *Sat za uštedu energije*.

Načini rada

Načine rada telefona možete da podesite tako da se koriste određeni tonovi ili melodije zvona i čuvari ekrana.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Načini rada*, izaberite način rada koji želite da izmenite, pa zatim *Prilagodi*.

Podešavanje vremena

Da biste prikazali ili sakrili sat, da biste podesili vreme i format prikazivanja vremena, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanje vremena* > *Sat*.

Ako je baterija bila duže vreme izvađena iz telefona, potrebno je ponovno podesiti vreme i datum.

Podešavanja poziva

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanja poziva*.

Da biste dolazne pozive preusmerili na svoju govornu poštu ili neki drugi broj telefona, izaberite *Preusmerenje* (mrežni servis), a zatim neku od željenih opcija preusmeravanja. Izaberite *Aktiviraj* da biste uključili odabranu opciju

Funkcije menija

preusmeravanja. Da biste je isključili, izaberite *Poništi*. Da biste proverili da li je izabrana opcija aktivna, izaberite *Proveri status*. Da biste izabrali vreme zadržke kod nekih preusmeravanja, izaberite *Izab. traj. zadr.* (nije dostupno za sve opcije preusmeravanja). Istovremeno može biti aktivno nekoliko opcija preusmeravanja. Kada je opcija *Preusmeri sve govorne pozive* aktivirana, u pasivnom režimu se na ekranu prikazuje . Da deaktivirate sva preusmeravanja poziva, izaberite *Poništi sva preusmerenja*.

Da biste izabrali da li će se Vaš telefonski broj prikazivati osobi koju pozivate ili ne, izaberite *Slanje mog ident. poziv.* (mrežni servis).

Da biste podesili da telefon do deset puta pokušava da uspostavi vezu posle prvog neuspelog pokušaja, izaberite *Autom. ponavljanje biranja*.

Da bi Vas mreža obavestavala kada u toku otvorene veze primite novi poziv, izaberite *Servis poziva na čekanju* (mrežni servis).

Podešavanja jezika

Da biste izabrali jezik za prikazivanje teksta na ekranu, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanje telefona* > *Jezik*.

Podešavanja troškova



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanja troškova*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Prepaid kredit (mrežni servis)—da biste videli informacije o "prepaid" kreditu.

Trajanje poziva—da biste uključili ili isključili prikazivanje trajanja poziva.

Izveštaj o pozivu—da biste uključili ili isključili izveštaje o približnom trajanju poziva.

Funkcije menija



Napomena: Kada se utroše sve tarifne (impulsi) ili novčane jedinice, može biti moguće pozivanje jedino zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

Podešavanja proširenja

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podešavanja proširenja* > *Hedset* ili *Loopset*.

Da biste podesili aparat da automatski preuzima dolazni poziv posle pet sekundi, izaberite *Automatski odgovor*.

Meni za podešavanje proširenja se prikazuje tek kada se neko proširenje priključi na telefon.

Podešavanje desnog tastera za izbor

U pasivnom režimu možete izabrati **Favoriti** da otvorite listu prečica. Da definišete ili organizujete prečice, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Podeš. desnog selekc. tastera*. Dodite do *Izaberi opcije* da izaberete funkcije koje želite da imaju prečicu ili do *Organizuj* da biste organizovali redosled funkcija na listi prečica.

■ Časovnik



Da biste podesili vreme alarma, izaberite **Meni** > **Časovnik** > **Vreme alarma**. Dođite do **Ton alarma** da izaberete zvuk alarma, **Ponavljaj alarma** da podesite alarm da se oglašava samo jednom ili više puta u određenim danima u sedmici i **Govorni sat** da vam telefon izgovara vreme. Kada se oglasi alarm, izaberite **Zaust.** da ga zaustavite ili **Odloži** da zaustavite alarm i podesite ga da opet zvoní nakon 10 minuta.

Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen, on će se uključiti i oglasiti alarmom. Ako izaberete **Zaust.**, uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Izaberite **Ne** da uređaj isključite, ili **Da** da biste mogli da pozivate i primate pozive. Ne birajte opciju **Da** kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

■ Podsetnici



Da u telefon memorišete kratke tekstualne napomene sa zvučnim alarmom, izaberite **Meni** > **Podsetnici** > **Dodaj novi**. Kada se oglasi

Funkcije menija

alarm za podsetnik, izaberite **Prekini** da zaustavite alarm ili **Odloži** da dopustite da se alarm opet oglasi nakon 10 minuta.

■ Dodaci



Kalkulator



Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Izaberite **Meni** > **Dodaci** > **Kalkulator**.

1. Pritisnite tastere **0** do **9** da ubacite brojke i **#** da ubacite decimalnu tačku. Da biste promenili znak ukucanog broja, pritisnite *****.
2. Tasterom gore ili dole označite **+**, **-**, **x**, ili **/**.
3. Ponovite korake 1 i 2 ako je potrebno.
4. Da se prikaže rezultat, izaberite **Jednak..**

Konverter

Možete da vršite konverzije mernih jedinica.


Izaberite **Meni** > **Dodaci** > **Konverter**. Da vidite poslednjih pet konverzija, izaberite **Posl. 5 konverz.**. Možete da izaberete i šest unapred definisanih kategorija jedinica.

Sopstvene konverzije može da dodate koristeći opciju **Moje konverzije**.

Kada radite konverziju, tasterima gore i dole možete da menjate položaje jedinica u konverziji.

Kompozitor

Izaberite **Meni** > **Dodaci** > **Kompozitor** i ton. Da biste komponovali sopstvene tonove zvona, ukucajte odgovarajuće note. Na primer, pritisnite **4** za notu **f**. Pritisnite **8** da skratite (-), a **9** da produžite (+) trajanje note ili pauze. Pritisnite **0** da ubacite pauzu, ***** da podesite oktavu i **#** da snizite notu (nije dostupno za note **e** i **b**).



Funkcije menija

Kada završite da komponovanjem tona zvuka, izaberite **Opcije** > *Sviraj*, *Sačuvaj*, *Tempo*, *Pošalji*, *Očisti ekran* ili *Izađi*.

Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

■ SIM servisi

Vaša SIM kartica može da sadrži dodatne servise koje možete koristiti. Ovaj meni se prikazuje samo ako ga podržava Vaša SIM kartica. Ime i sadržaj menija zavise od SIM kartice.



Za više informacija se obratite svom provajderu usluga.

5. Informacije o bateriji

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Poneke eksploatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se nova, zamenjena, baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje

Informacije o bateriji

može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno

napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

■ Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. Da proverite da li dobijate originalnu Nokia bateriju; kupite je od ovlašćenog Nokia distributera, potražite na pakovanju logo "Nokia Original Enhancements" i ispitajte hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Uspešni rezultati ove četiri provere nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Vaš

Informacije o bateriji

ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrđite autentičnost holograma




1. Kada gledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.

Informacije o bateriji

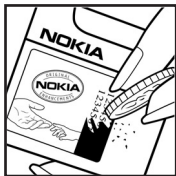

3. Zagrebite bočnu stranu etikete da otkrijete dvadesetocifrenu šifru, na primer

12345678919876543210.

Okrenite bateriju tako da su ovi brojevi okrenuti nagore. Očitava se dvadesetocifrena šifra koja počinje brojem u gornjem redu iza kojeg sledi donji red.



4. Validnost dvadesetocifrene šifre proverite na adresi www.nokia.com/batterycheck.

Da kreirate tekstualnu poruku, ukucajte tu dvadesetocifrenu šifru, recimo 12345678919876543210 i pošaljite poruku na +44 7786 200276.

I n f o r m a c i j e o b a t e r i j i

Naplaćuju se troškovi nacionalnog i međunarodnog operatora.

Trebalo bi da primite poruku sa informacijom da li se može potvrditi autentičnost šifre.

Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegovih proširenja. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, posetite www.nokia.com/battery.

6. Proširenja

Nekoliko praktičnih pravila u vezi pribora i proširenja:

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Kada iskopčavate kabl za napajanje bilo kog proširenja ili pribora, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.
- Redovno proveravajte da su proširenja koja su ugrađena u automobil pravilno montirana i da pravilno funkcionišu.
- Montažu svih složenih proširenja za automobil mora da izvodi samo kvalifikovano lice.

Č u v a n j e i o d r Ź a v a n j e

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvari, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature,

Č u v a n j e i o d r Ź a v a n j e

u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.

- Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pre slanja uređaja u servis, uvek napravite rezervne kopije podataka koje želite da sačuvate (kao što su kontakti i beleške u kalendaru).

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Dodatne informacije u vezi bezbednosti

Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

■ Radno okruženje

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe na datoj lokaciji i da isključite svoj uređaj uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Koristite uređaj samo u njegovim normalnim radnim položajima. Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 1,5 cm (0,6 inči). Kada se za nošenje na telu koristi futrola, kopča za pojas ili držač, oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim

Dodatne informacije u vezi bezbednosti

slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači metalne delove. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnih uređaja, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Dodatne informacije u vezi bezbednosti

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15,3 cm (6 inči) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada pejsmejкера.

Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima treba da:

- uređaj uvek drže na rastojanju većem od 15,3 cm (6 inči) od pejsmejкера;
- ne nose uređaj u džepu na grudima, i
- uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od pejsmejкера kako bi mogućnost stvaranja smetnji svele na minimum.

Ako posumnjate da je došlo do smetnji (ometanja), isključite svoj uređaj i uklonite ga u stranu.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdušnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve

Dodatne informacije u vezi bezbednosti

predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazdušnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je bežični uređaj za automobil nepropisno instaliran a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

■ Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva; u blizini pumpi u

Dodatne informacije u vezi bezbednosti

servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju potpalublja plovniha objekata, objekte za prenos ili skladištenje hemikalija, vozila na tečni gas (propan ili butan gas), kao i zone u kojima se u vazduhu nalaze hemijska isparenja ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalni prah.

■ Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, za svoj rad koriste radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Dodatne informacije u vezi bezbednosti

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.

U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj.

2. Pritisnite taster za prekidanje potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster za pozivanje.

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE
ODNOSE NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASAMI

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto

Dodatne informacije u vezi bezbednosti

je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 0,78 W/kg.

Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.