

Οδηγός Χρήσης Nokia 1112

9255260

τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RH-94 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγραφμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΑΘΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. Η ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

9255260/τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	7
Γενικές πληροφορίες	14
Κωδικοί πρόσβασης	14
Κοινόχρηστη μνήμη	15
1. Ξεκινώντας	16
Πώς να ξεκινήσετε.....	16
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας.....	17
Φόρτιση της μπαταρίας.....	18
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....	19
Λειτουργία επίδειξης.....	20
Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής	21
Κλείδωμα του πληκτρολογίου	22
2. Λειτουργίες κλήσης	23
Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσης.....	23
Μεγάφωνο	24
3. Σύνταξη κειμένου	25
4. Λειτουργίες μενού	28
Μηνύματα.....	28
Επαφές.....	33
Μητρ. κλήσεων	35

Περιοχόμενα

Ρυθμίσεις	37
Ρολόι	43
Υπενθυμίσεις	44
Πρόσθετα	45
Υπηρεσίες SIM	47
5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	48
Φόρτιση και αποφόρτιση	48
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia	51
6. Αξεσουάρ	56
Προφυλάξεις και συντήρηση	57
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	60

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Για την ασφάλειά σας



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

Για την ασφάλειά σας



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της

Για την ασφάλειά σας

συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

■ Φορτιστές και αξεσουάρ

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-2, ACP-7 ή ACP-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

- Ο κωδικός ασφαλείας, που παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο, βοηθά στην προστασία του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.
- Ο κωδικός PIN, που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM, βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2, που παρέχεται με κάποιες κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK και PUK2 μπορεί να διατίθενται με την κάρτα SIM. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN ή PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Αν δεν τους έχετε, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** για να ρυθμίσετε πώς το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

■ Κοινόχρηστη μνήμη


Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: *Μηνύματα*, *Επαφές* και *Σύνθεση*. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών μηνυμάτων κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι *Επαφές* ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες, και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Πώς να ξεκινήσετε

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες, το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.

- Ισχύς δικτύου (1)
- Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας (2)
- Λειτουργίες πλήκτρων επιλογής (3)
- Πλήκτρα επιλογής (4)
- Πλήκτρα μετακίνησης (5)
- Πλήκτρο κλήσης (6)
- Πλήκτρο τερματισμού και πλήκτρο λειτουργίας (7)
- Πληκτρολόγιο (8)

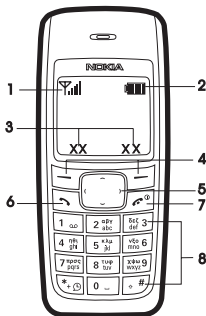

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με την μπαταρία BL-5CA.

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1), ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το (2, 3). Ανασηκώστε την μπαταρία από τη λαβή και αφαιρέστε την (4).



Ξεκινώντας

2. Ανασηκώστε με προσοχή τη θήκη της κάρτας SIM από τη λαβή του τηλεφώνου (5). Τοποθετήστε την κάρτα SIM, προσέχοντας ώστε η λοξότμητη γωνία να είναι επάνω δεξιά και οι χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω (6). Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (7) και πιέστε την για να ασφαλίσει στη θέση της. Τοποθετήστε την μπαταρία (8, 9).



■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Η ενδεικτική στήλη φόρτισης της μπαταρίας αρχίζει να κινείται.



Εάν εμφανιστεί το μήνυμα *Δε φορτίζει*, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.


3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κύλιση της στήλης σταματά. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού για λίγα δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.



Ξεκινώντας



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Σημείωση: Μην αγγίζετε αυτήν την υποδοχή γιατί είναι ευαίσθητη στην ηλεκτροστατική εκκένωση.



■ Λειτουργία επίδειξης

Μπορείτε να δείτε πώς να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Αν η κάρτα SIM δεν είναι τοποθετημένη, επιλέξτε **Επίδ.** > **Βασικά, Περισσότερα ή Παιχνίδια.**

Αν η κάρτα SIM δεν είναι τοποθετημένη, επιλέξτε **Μενού** > *Πρόσθετα* > *Επίδειξη* > *Βασικά* ή *Περισσότερα*.

■ Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

Μετακινηθείτε προς τα πάνω για να ανοίξετε το *Μητρ. κλήσεων*.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να μεταβείτε στους αριθμούς και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στις *Επαφές*.

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά για να γράψετε ένα μήνυμα.

Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στη λειτουργία επίδειξης.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το * για να ενεργοποιήσετε το φωνητικό ρολόι.

Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό που θέλετε και, για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε, στην κατάσταση αναμονής, **Μενού** και πατήστε γρήγορα *. Για να το ξεκλειδώσετε, επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε γρήγορα *.



Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ο αριθμός επείγουσας κλήσης που έχετε καταχωρίσει ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, κάντε τα εξής:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής, αν είναι απαραίτητο. Ο κωδικός περιοχής θα πρέπει να περιλαμβάνεται, αν είναι απαραίτητο.
2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό. Μετακινηθείτε δεξιά για να αυξήσετε ή αριστερά για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού ή του σετ μικροφώνου-ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απορρίψετε την κλήση χωρίς να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

■ Μεγάφωνο

Αν υπάρχει μεγάφωνο, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Ακ/κό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους: την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, που επισημαίνεται από το σύμβολο , ή τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου (ενσωματωμένο λεξικό), που επισημαίνεται από το σύμβολο .

Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο πάνω στο οποίο είναι τυπωμένο το γράμμα που θέλετε, μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου καθώς γράφετε κείμενο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Λεξικά** και τη γλώσσα που θέλετε. Για να την απενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χωρίς λεξικό**.

Για να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, κάντε τα εξής:

1. Για να πληκτρολογήσετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για ένα γράμμα.

Σύνταξη κειμένου

2. Αν η λέξη που εμφανίζεται είναι αυτή που θέλετε, πατήστε **O** και ξεκινήστε τη σύνταξη της επόμενης λέξης.

Για να αλλάξετε τη λέξη, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.

Αν εμφανιστεί ο χαρακτήρας "?" μετά τη λέξη, τότε η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

- Για να προσθέσετε ένα κενό, πατήστε **O**.
- Για να αλλάξετε γρήγορα τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου καθώς γράφετε κείμενο, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **#** και ελέγξτε την ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που επιθυμείτε.

Σύνταξη κειμένου

- Για να εμφανιστεί η λίστα ειδικών χαρακτήρων ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε *. Αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.

4. Λειτουργίες μενού

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και το μενού και υπομενού που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω** για να βγείτε από το επίπεδο μενού στο οποίο βρίσκεστε. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να επιστρέψετε απευθείας στην κατάσταση αναμονής.

Δεν περιγράφονται εδώ όλες οι λειτουργίες μενού ή στοιχεία επιλογών.

■ Μηνύματα



Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων**.

Επιλέξτε **Προφίλ αποστ.** > **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου που είναι απαραίτητος για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και

εικονομηνυμάτων. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε [Υποστήριξη χαρακτήρων](#) (υπηρεσία δικτύου) για να ορίσετε αν θα χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση [Πλήρες](#) ή η κωδικοποίηση [Περιορισμένο](#) κατά την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Επιλέξτε [Διαλογή αριθμών](#) για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τη λίστα των αριθμών διαλογής.

Σύνταξη μηνύματος

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Λειτουργίες μενού

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, για παράδειγμα, 917/1.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Σύνταξη μηνύματος**.
2. Γράψτε το μήνυμα.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστολή**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και επιλέξτε **Εντάξει**.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση μηνύματος κειμένου

Όταν λάβετε μηνύματα κειμένου, εμφανίζονται στην οθόνη, στην κατάσταση αναμονής, ο αριθμός νέων μηνυμάτων και το εικονίδιο .

Επιλέξτε **Εμφάν.** για να δείτε τα μηνύματα αμέσως ή **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα στο **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**.

Πρόχειρα και Σταλθέντα στοιχεία

Στο μενού **Πρόχειρα** μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που αποθηκεύσατε μέσω του μενού **Αποθ. μηνύμ..** Στο μενού **Σταλθέντα στοιχεία** μπορείτε να δείτε αντίγραφα των μηνυμάτων που στείλατε.

Εικονομηνύματα (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να λάβετε και να στείλετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες. Τα ληφθέντα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στα **Εισερχόμενα**. Σημειώστε ότι κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από πολλά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να

Λειτουργίες μενού

έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα αναγνωσμένα μηνύματα ή όλα τα μηνύματα ενός φακέλου, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων > Όλα τα αναγν.** ή τον επιθυμητό φάκελο.

■ Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως και 200 ονόματα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο.

Αναζήτηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην κατάσταση αναμονής και πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές του μενού [Επαφές](#):

[Προσθήκη επαφής](#)–Για να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο

[Διαγραφή](#)–Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μεμονωμένα ή όλα μαζί

Λειτουργίες μενού

Αντιγραφή–Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου, μεμονωμένα ή όλα μαζί, από τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο στον τηλεφωνικό κατάλογο της SIM ή αντίστροφα

Ρυθμίσεις για τις επαφές

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

Μνήμη σε χρήση–Για να επιλέξετε αν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου θα αποθηκεύονται στο **Τηλέφωνο** ή στην **Κάρτα SIM**. Όταν αλλάζετε την κάρτα SIM, επιλέγεται αυτόματα η μνήμη **Κάρτα SIM**.

Προβολή επαφών–Για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνου. Όταν προβάλλετε τα **Στοιχ.** μιας επαφής με την **Προβολή επαφών** ρυθμισμένη στην επιλογή **Λίστα ονομ.** ή στην επιλογή **Μόνο όνομα**, το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνεται από το σύμβολο  και το όνομα ή ο

αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη του τηλεφώνου επισημαίνεται από το σύμβολο .

Κατάσταση μνήμης–Για να ελέγχετε πόσα ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων έχετε ήδη αποθηκεύσει και πόσα επιπλέον μπορείτε να αποθηκεύσετε σε κάθε τηλεφωνικό κατάλογο

■ Μητρ. κλήσεων

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης και τον αριθμό σταλθέντων και ληφθέντων μηνυμάτων.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου, και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.



Χρονόμετρα κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > *Μητρ. κλήσεων* > *Διάρκεια κλήσεων* για να δείτε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης, όλων των εισερχόμενων ή όλων των εξερχόμενων κλήσεων ή τη συνολική κατά προσέγγιση διάρκεια όλων των κλήσεων.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα, επιλέξτε *Μηδενισμός χρονομέτρων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Εντάξει**.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

■ Ρυθμίσεις

Σε αυτό το μενού μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις προεπιλεγμένες τιμές τους, επιλέξτε *Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.*



Ρυθμίσεις τόνων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις τόνων* και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

Ήχος κλήσης–Για να ορίσετε τον ήχο για τις εισερχόμενες κλήσεις

Ένταση ήχου–Για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης εισερχόμενου μηνύματος. Αν ρυθμίσετε την *Ένταση ήχου* στο επίπεδο 2 ή σε υψηλότερο επίπεδο, το τηλέφωνό σας θα αρχίσει να κτυπά ξεκινώντας από το επίπεδο 1 και η έντασή του θα αυξηθεί μέχρι το επίπεδο που έχετε ρυθμίσει, όταν λάβει εισερχόμενη κλήση.

Λειτουργίες μενού

Ειδοποίηση δόνησης–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου

Ήχος ειδοπ. μηνύματος–Για να ορίσετε τον ήχο των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου

Ήχοι προειδοποίησης–Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις οθόνης*.

Επιλέξτε *Ρολόι εξοικονόμ. ενέργ.* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το ψηφιακό ή το κλασικό ρολόι και όλα τα εικονίδια της κύριας οθόνης ως προφύλαξη οθόνης.

Προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ ώστε να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως ήχους κλήσης και προφύλαξη οθόνης.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ*, το προφίλ που θέλετε να τροποποιήσετε και *Διαμόρφωση*.

Ρυθμίσεις ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ώρας*.

Επιλέξτε *Ρολόι* για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το ρολόι, για να ρυθμίσετε την ώρα ή για να επεξεργαστείτε τη μορφή της ώρας.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα και την ημερομηνία.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις κλήσεων* και μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

Επιλέξτε *Προώθηση κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου) για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας ή σε άλλον αριθμό τηλεφώνου.

Μεταβείτε στην επιλογή προώθησης που θέλετε και επιλέξτε *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε την επιλεγμένη επιλογή προώθησης και *Ακύρωση* για να την

Λειτουργίες μενού

απενεργοποιήσετε. Για να ελέγξετε αν η επιλογή σας είναι ενεργή, επιλέξτε **Έλεγχος κατ..** Για να ορίσετε ένα χρόνο καθυστέρησης για συγκεκριμένες προωθήσεις, επιλέξτε **Επιλ. χρ. καθ.** (δεν διατίθεται για όλες τις επιλογές προώθησης). Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών προώθησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Προώθηση όλων των κλήσεων ομιλίας**, εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο  στην κατάσταση αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε όλες τις προωθήσεις κλήσεων, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των προωθήσεων**.

Επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων μου** (υπηρεσία δικτύου) για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ή αν θα αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε.

Επιλέξτε **Αυτόματη επανάκληση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εκτελεί έως και 10 απόπειρες σύνδεσης ύστερα από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) για να σας ειδοποιεί το δίκτυο όταν έχετε νέα εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει ήδη μια κλήση σε εξέλιξη.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*.

Επιλέξτε *Γλώσσα* για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη.

Ρυθμίσεις κόστους



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις κόστους* και *Προπληρωμένη πίστωση* (υπηρεσία δικτύου) για να προβάλετε πληροφορίες για την προπληρωμένη πίστωση, *Χρονόμετρο κλήσης* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της διάρκειας κλήσης, *Σύνοψη κλήσης* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναφορά της κατά προσέγγιση διάρκειας κλήσης.

Λειτουργίες μενού



Σημείωση: Όταν οι τηλεφωνικές ή χρηματικές μονάδες έχουν εξαντληθεί, η πραγματοποίηση κλήσεων είναι δυνατή μόνο προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων* > *Ακουστικά* ή *Ακουστ. βαρηκ.*

Επιλέξτε *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις ύστερα από 5 δευτερόλεπτα.

Το στοιχείο μενού ρυθμίσεων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν ένα από τα εξαρτήματα είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις δεξιού πλήκτρου επιλογής

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να επιλέξετε **Μετάβ.** για να μεταβείτε σε μια λίστα συντομεύσεων. Για να ορίσετε ή να οργανώσετε τις συντομεύσεις, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. δεξιού πλήκ. επιλογής**. Μεταβείτε στις **Επιλογές** για να επιλέξετε τις λειτουργίες που θέλετε να ορίσετε ως συντομεύσεις και στην **Οργάνωση** για να οργανώσετε τη σειρά των λειτουργιών στη λίστα συντομεύσεων.

■ Ρολόι

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ρολόι > Ώρα αφύπνισης** για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση. Μεταβείτε στο **Ήχος αφύπν.** για να επιλέξετε τον ήχο για την αφύπνιση, **Επανάλ. αφύπν.** για να ενεργοποιείται η αφύπνιση μόνο μια φορά ή επανειλημμένα συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας και **Ομιλόν ρολόι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκφωνεί την ώρα. Όταν ακουστεί ο ήχος της αφύπνισης, επιλέξτε **Διακ.** για να σταματήσει ή



Λειτουργίες μενού

Αναβ. για να σταματήσει και να ακουστεί ξανά ύστερα από 10 λεπτά.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπενθυμίσεις

Για να αποθηκεύσετε μια σύντομη σημείωση μαζί με μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Μενού > Υπενθυμίσεις > Προσθήκη νέας**.

Όταν φτάσει η ώρα της υπενθύμισης, επιλέξτε **Έξοδος** για να σταματήσει η ειδοποίηση ή **Αναβ.** για να ακουστεί ξανά ύστερα από 10 λεπτά.



■ Πρόσθετα



Αριθμομηχανή



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Αριθμομηχανή**.

1. Πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9** για να εισαγάγετε ψηφία και το πλήκτρο **#** για να εισαγάγετε την υποδιαστολή. Για να αλλάξετε το πρόσημο του καταχωρημένου αριθμού, πατήστε *****.
2. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε **+**, **-**, **x** ή **/**.
3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2, αν είναι απαραίτητο.
4. Για το αποτέλεσμα επιλέξτε **Αποτέλ.**

Μετατροπή

Μπορείτε να μετατρέψετε διάφορες μονάδες μέτρησης.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Μετατροπή**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις τελευταίες

Λειτουργίες μενού

πέντε μετατροπές, επιλέξτε **Τελ. 5 μετατρ.**. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις έξι προκαθορισμένες κατηγορίες μονάδων.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας μετατροπές από την επιλογή **Μετατροπ. μου**.

Όταν κάνετε μια μετατροπή, μπορείτε να μετακινείστε πάνω ή κάτω για να αλλάζετε τις θέσεις των μονάδων στη μετατροπή.

Σύνθεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πρόσθετα** > **Σύνθεση**

και έναν ήχο. Για να δημιουργήσετε τους

δικούς σας ήχους κλήσης,

πληκτρολογήστε τις νότες. Για

παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **4** για

τη νότα **φα**. Πατήστε το **8** για να

συντομεύσετε (-) και το **9** για να παρατείνετε (+) τη διάρκεια

της νότας ή της παύσης. Πατήστε το **0** για να εισαγάγετε μια

παύση, το ***** για να ρυθμίσετε την οκτάβα και το **#** για τη

δίεση της νότας (δεν διατίθεται για τις νότες **μι** και **σι**).

c	d	e
f	° g °	a
b	▪	+
123	—	#

Όταν ολοκληρώσετε τη σύνθεση του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αναπαραγωγή, Αποθήκευση, Τέμπο, Αποστολή, Καθαρ. οθόνης ή Έξοδος.*

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα σας SIM ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της.

Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέημου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Έλεγχος ολογράμματος



1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες



3. Χαράζτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα

12345678919876543210.

Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20 ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου,

- Για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο αριθμό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +61 427151515.
- Για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε τη λέξη 'Battery' (Μπαταρία) και στη συνέχεια τον 20ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα "Battery 12345678919876543210" και στείλτε τα στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

6. Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

Προφυλάξεις και συντήρηση

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετέ τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2.2 εκατοστά (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών.

Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15.3 εκατοστά (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- Να κρατούν πάντοτε τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15.3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιοι ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου. Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0.61 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.