

# **Nokia 1200/1208/1209 מדריך למשתמש**

9207587  
גירסה 4

**תוכן**

<b>3</b>	<b>בטיוחות</b>
<b>4</b>	<b>תחילת השימוש</b>
4	הכנס כרטיס SIM וטלוליה
4	טעינת הסוללה
5	כיבוי והפעלה
<b>5</b>	<b>טלפון שלן</b>
5	מקשיים וחקלקים
6	תכונות עיקריות
6	לחיזוג ולמענה לשיחה
7	כתיבת טקסט
8	הודעה
8	ארגוני קשר
8	ספר טלפונים משותף
9	הפעלה או כיבוי של הפנס
<b>10</b>	<b>מידע כללי</b>
<b>10</b>	<b>אביירים</b>
<b>10</b>	<b>סוללה</b>
10	מידע על הסוללה והטען
11	הנחיותiae לאיומת המקוריות של סוללות Nokia
<b>11</b>	<b>שמירה על החתקן שברשותך</b>
12	מיחזור
<b>12</b>	<b> מידע בטיחות נסס</b>
12	ילדים קטנים
12	סביבה הפעלה
12	מכשירים רפואיים
12	כלי רכב
12	סבירת חומר נפץ
13	שיחות חירום
13	מידע אישור (SAR)

**בטיחות**

קרא את ההוראות הפחותה הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית.  
למיידנו סוף קרא את המדריך למשתמש המלא.

**הפעלה בטוחה**

אל תפעיל את התקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי  
עלול לחוללضرות או להוות סכנה.

**זהירות בדרכים קדמת לכל**

ציתת לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשית לפעול הרכיב במהלך  
הנגינה. תשומת לב במהלך הניהga חייבת להיות מוקדשת בראש ובראונה לבטיחות  
בדרכים.

**הפרעות**

כל התקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העולות להשפיע על הביצועים  
שליהם.

**כבה באזוריים שיש בהם הגבלת**

ציתת לכל ההגבלות. כבה את התקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים  
\_nfipicim.

**שירות מוסתר**

רק טכני שירות מוסתר רשאי להתקין או לתקן מחר זה.

**אביזרים וסוללות**

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**עמידות במים**

התקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.




## תחילת השימוש

### הכנס כרטיס SIM וסוללה

התקן זה נועד לשימוש עם סוללה מודם CA-BL-5CA.

הסירה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את התקן ונתקק את המטען.

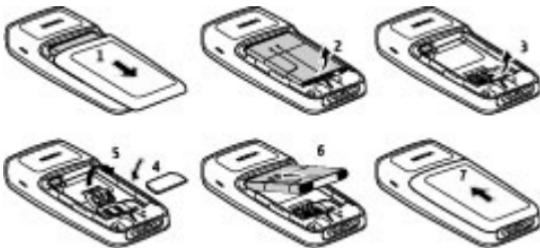

- 1 משוך את הכיסוי האחורית כלפי מטה (1) והסר אותו.
- 2 הרם את הסוללה והוציא אותה (2).
- 3 הרם בזיהירות את מחזיק כרטיס ה-SIM באמצעות השקע לאצבע שבתקן (3). הכנס את כרטיס ה-SIM (4). ודא שגם המגעים של הkartis פונה כלפי מטה ושהפינה הקטומה של כרטיס ה-SIM נמצאת בפינה הימנית העליונה. סגור את מחזיק כרטיס ה-SIM ולהזע עט שיניינל במקומו (5).
- 4 השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורית (6,7).


### טעינת הסוללה

הסוללה נטענה באופן חלקי על-ידי היצרן. אם התקן מעיד על רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:



- 1 לחבר את המטען לשקע.
  - 2 לחבר את המטען להתקן.
  - 3 כאשר התקן מעיד על רמת טעינה מלאה, נתקק את המטען מהתקן ולאחר מכן מהשקע בקייר.
- טייפ:** לחסכו באנרגיה, הוציא את המטען מהשקע כאשר הסוללה טעונה.

אין צורך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים, כמו כן, ניתן להשתמש בהתקן בעודו נטען. אם הסוללה ריקה לחולוטין, ניתן שיעברו מספר דקות עד שמחוון הטעינה ייצג או בטרם ניתן יהיה לבצע שיחות בטלפון.

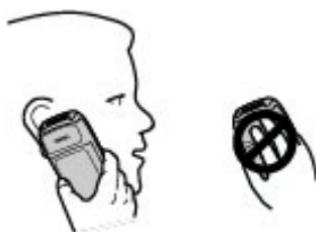

לחץ ווחזק את מקש הסיום.

השתמש בטלפון רק במצב הפעולה הרגיל שלו.

בתתקין שלך עשויה להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטה. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשרותו, ועלול לגרום להתקין לפעול בהספק גבוה מהדרש במהלך התפעול שלו ולקצר את חי הסוללה.

## טלפון שלן

### מקשיים וחלקים

	שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל	1
	עוצמת אוות הרשת הסלולרית	2
	רמת הטעינה של הסוללה	3
	אפרכסת	4
	רמקול	5
	פנס	6
	פונקציות מקש הבחירה	7
	מקשי בחירה	8
	מקש Navi™; להלן מקש הגלילה	9
	מקש שיחה	10

מקש סיום/הפעלה	11
לוח מקשים	12
מחבר למטען	13
מחבר לדיבורית אישית	14

אל תחבר מוצריים שמייצרים אותן פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום לך נזק להתקן. אל תחבר מוקר מתחם Nokia AV Connector כלשהו אל

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימושם עט התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקಡש תשומת לב מיוחדת לעצמות השמע.

### תכונות עיקריות

בחור תפריט ומבחן האפשרויות הבאות:

**הודעות** — ליצירה, שליחה, פתיחה וניהול של הודעות

**אנשי קשר** — לשימרת שמות ומספרו טלפון בכרטיס ה-SIM ובזיכרון של הטלפון הנייד

**יומןשיחות** — לקבלת גישה למספרים של שיחות שלא נענו, שיחות נכונות ושיחות יצאות

**הגדרות** — להגדרת תכונות שונות בטלפון שלך

**שעון מעורר** — להגדרת שעת התזכורת

**回忆** — לניהול תוכנות

**משחקים** — להגדרת אפקטי משחקים, או להפעלת המשחקים שהותקנו בטלפון

**תוספות** — כדי לגשת לשירותים שונים, כגון המחשבון או הפנס

**שירותי SIM** — לשימוש בשירותים נוספים, אם אלו מתמכים על ידי כרטיס ה-SIM שלך

### לחיזוג ולמענה לשיחה

#### ביצוע שיחה

הזן את מספר הטלפון, לרבות קידומת המדינה ואזור החיבור, במידת הצורך, ולחץ על מקש השיחה.

#### מענה לשיחה

לחץ על מקש החיבור.

#### סיום שיחה או דחיתת שיחה

לחץ על מקש הסיום.

#### שימוש ברמקול או אפרכסת

במהלך שיחה, בחר ברמקול או טלפון.

#### כוונון עוצמת הקול

במהלך שיחה, גלול שמאליה או ימינה כדי לכוון את עוצמת הקול של האפרכסת או של הדיבורית האישית.

**אזהרה:**uschita le'uzmat shem goba'a ulala lafge'u b'shemiyut. ha'azon lemazika be'uzma b'ivoniyut, ve'al tachzot ha'hatakn l'di ha'azon c'shermarkol pouel.

**כיתיבת טקסט**

להזנת טקסט, אפשרותך להשתמש בקלט טקסט רגיל או בקלט טקסט חזוי. לא כל השפות נתמכות על-ידי קלט טקסט חזוי.



**שימוש בקלט טקסט רגיל**  
לחץ על מקש שוב ושוב עד שהאות הרצואה תוצג.



**הפעלת קלט טקסט חזוי**  
בחר אפשרו. < מילון ואת השפה הרצואה.



**ביטול הפעלה של קלט טקסט חזוי**  
בחר אפשרו. < מילון > מופסק.

בעת השימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ על כל מקש פעם אחת לקבלת אותה בודדת. אם המילה הרצואה מוצגת, לחץ על **0** והתחל בכתיבת המילה הבאה. אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון.

**שינוי מילה**

לחץ על \* שוב ושוב עד שהמילה הרצואה תוצג.

**הוספה מילה**

בחר אפשרות, הוזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר אישור.

**הוספה ורוף**

לחץ על **0**.

**שינוי שיטה של קלט טקסט**

לחץ על # שוב ושוב ובודק את המחוון בראש התצוגה.

**הוספה מספּר**

לחץ לחיצה ממוחשת על מקש המספר הרצוי.

**הוספהתו מיוחד**

לחץ על \* בעת השימוש בקלט טקסט רגיל; לחץ לחיצה ממוחשת על \* בעת השימוש בקלט טקסט חזוי.

**ביטול מחיקה של הודעה**

בחר אפשרו. < ביטול מחיקה.

**הודעה**

ניתן לשימוש בשירותי ההודעות רק אם הם נתמכים על-ידי ספק השירות.

התקן שלר תומך בהודעות טקסט שחוירגות מגבלת התווים של הודעה אחת. ההודעות ארכוכות יותר תישלחנה בסדרה של שתי הודעות או יותר. ניתן שתוחביב על ידי ספק השירות בהתאם. מווים בעלי הטענות, סימנים אחרים ואפשריות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

 **כתיבה ושלילה של הודעה**

- 1 בחר תפריט > הודעות > כתיבת הודעה.
- 2 כתוב את ההודעה. מחוון או רץ ההודעה מציג את מספר התווים שניתן להזין בהודעה.
- 3 בחר אפשרו. > שלילה, הzon את מספר הטלפון של הנמען או בחר אותו מתוך רשימת בני. הקשר ובחר אישור.

**מחיקת הודעות**

בחר תפריט > הודעות > מחיקת הודעות > כל שנקראו או את התקינה הרצואה.

**אנשי קשר**

יש אפשרות לחבר למחרוזת ומספר טלפון בזיכרון של כרטיס ה-SIM ושל הטלפון הנייד. רשימת בני יכול להכיל עד 200 אנשים השמורים בזיכרון של הטלפון הנייד.

**חישוף איש קשר**

গলול מטה במצב המתנה, הzon את האותיות או את התווים הראשונים של השם וגולול אל איש הקשר הרצוי.

**שמירת ANSI קשר בראשית ANSI הקשר**

בחר תפריט > ANSI קשר > הוספה איש קשר.

**העתקת ANSI קשר בין הטלפון לזכרון כרטיס ה-SIM**

בחר תפריט > ANSI קשר > העתקה.

**ספר טלפונים משותף**

הטלפון תומך بعد חמישה ספרי טלפונים למספר משתמשים. כמספר הטלפונים המשותף מופעל רק ANSI הקשר שבספר הטלפונים הפעיל יוצגו.

איש קשר יכול להשתיר למספר טלפונים אחד או יותר. ANSI הקשר בתוכן משותף נגישים מכל ספר טלפונים.

בחר תפריט > ANSI קשר > הגדרות > ספר טלפונים משותף ואת האפשרויות המתאימות.

**הפעלת ספר טלפונים המשותף**

בחר סגנון ספר טלפונים > ספר טל' משותף.

**הפעלת ספר טלפוניים**

בחר ספר טלפונים נוכחי ואת ספר הטלפונים הרצוי או תוכן משותף.

**הקצתה איש קשר לספר טלפוניים אחד או יותר**

בחר ניהול אנשי קשר ואת איש הקשר הרצוי.

**שינוי שם של ספר טלפוניים**

בחר שינוי שם ספר טלפונים ואת ספר הטלפונים הרצוי.

**הפעלה או כיבוי של הפנס**

בחר תפריט > תוספות > פנס.

מידע כללי

## אודות ההתקן של

900-1.zMHz. לקיבלה מידע נוסף על רשותה, פנה אל ספק

ההתקן הסלולרי שモתואר במדריך זה מאשר לשימוש ברשותה EGSM

השירותים.

- הפעל מחדש התקן; כבה את החותק והרכבת הסוללה.
- לאחר דלקת, השב את הסוללה למוקומה והפלו את התקן.
- שחזר את הגדרת היצין המקורית כפי שモතואר במדריך.
- למשתמש.

אם הבעה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia על מנת לקבלת אפשרות תיקון. בקר בהובגה תרומות. פנו [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). לפני שליחת התקן לתיקון, בוגה תמייד את התנותן בו.

## אבירוירטום

## אזורזה:

השימוש רק בסוללות, במטען ובאיבורטם שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשירים מסויימים. השימוש באיבורטם אחרם עלול לגרום לתסומנות כל אישור או אחריות, ועליל להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטען או בסוללה שאינו יוצר סיכון שיפגיעה פיזית, מילה או מגע אחר.

למידיע על אזוריות של איבורטם מסוימים, פנה אל המשוק של. אזורה מונוק את כל אפקת החשמל של איבורטם, אך בנסיבות מסוירות ולא בכבב.

## סוללה

## מידיע על הסוללה והמטען

ההתקן שרך מושעל על ידי סוללה וטענה. הסוללה המיועדת לשימוש עשויה להיות דגם סולולות מותרים BL-5CA. Nokia ממליצה לאיישר דגם סולולות מותרים נוטופס'ם עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל שימוש של מטען או סוללה. מס' מס' הדגם של המטען עשוי להיראות תליי בסוג הטענה, סוג התקע מצוין על ידי איד' איד' מלאה: E, E, AR, X, EB, K, C, A, U.

יירוח ולענונו ולפרק את הסוללה מטען, אך בסופו של דבר היא חבלה. כוונון היריבו והמן ההמנתה נפטרים באופן יינכ'ן מהיר, הילול או הסוללה. השתחשת רק בסוללה שאושרו על ידי Nokia, וכן את הסוללה רק על ידי מטען שאושרו על ידי Nokia ונזענו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החולפית בעפם הראשה, או שלא נעשה בה שימוש משך זמן רב, ייתקנן שחייבת ללחוץ את המטען אחר כך לנקה או בורא או שוב כדי שטונית הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה החליטני, ייתקנן שטונית מס' מס' דקוטר עד שמזהו השעינה ייאזן, ובטרם יונק יהיה לשוחח בטלפון.

הסירה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבנה תמייד את התקן ונתק את המטען.

טעינה מאוחרת. נתק את המטען משקע הקישול בקייר ומוחתקן כשיינו בשימוש. אל תשאזר סוללה טעונה להילטי מחלוקת למטען, כיוון שטונית-יתר עלולה לגרום תאורה. התקן בעל סוללה מההתקן בשער הזמן גם אם אינה בשימוש.

המעמיס מופוטורות קיזיטוניות. השדול לשומר את הסוללה בטמפרטורת שבין 15° ל-25°C. טמפרטורת קיזיטוניות מוגבלת תחתן על שער הטמפרטורה המוגבלת מההתקן. קרחה על להפסיק לפעול באופן זמני. ביצוע הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורת המינימלית מוגבלת התקן.

## תמכה

ייחוך שההתקן שברשותך יכול סימוני וKİSHORIM מארש לאתורי אינטראקטן של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה על גורם צד-שלישי. אටרים אלה אינם שרים או Nokia, אך ברצוין למשתמש אינו מסרתו אותם או נוטלה אחריות עליהם. אם ברצוין למשתמש אחרים אלה, עליך לבקש אמצעי השירות הנוגעם לאבטחה ולתוכנים.

**אזורזה:**  
השימוש רק בסוללות, במטען ובאיבורטם שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשירים מסויימים. השימוש באיבורטם אחרם עלול לגרום לתסומנות כל אישור או אחריות, ועליל להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטען או בסוללה שאינו יוצר סיכון שיפגעה פיזית, מילה או מגע אחר.

כדי לשוחח בחוכחות כלשהן בתהunk זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את התקן כשישמש בתהunk סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשהתאים לשימוש בתהunk זה, יש לצייר לכל החוקים ולכבד את הנוגדים הקיימים. את הפטיטה והאומתיה הלגיטימית של אארם, לרבות כוויות יזרם. הגות על כוויות יצירם שיעשו למניע העתקה, שינוי או העברת של תמונה, מזיקה וחכמים אחרים.

הacen עתיקי ייברי, או שומר רישום כתוב של כל המידע החינוי השמור בתהunk שברשותך.

בעת חיבורו לאתקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך לשימושו של. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מהתמונות真正ות התקן של.

למידיע חיוני אחר על התקן שברשותך עיין במדריך לשימוש.

## שירותות רשת

כדי לשוחח בתהunk עליך לבקש שירות מספק שירותים סלולריים. תוכנות מסדרים ספציפיים אינן מוגבלות בכל השותחות; וכוננות אחורית שירותים לדריש סדרים ספציפיים עם ספק השירות של, על מנת לשימושם בין, שירותו שוח כורדים בשידור נתוניים, לריפוים העריפם בשירות מקומית לשולחן תעריפי מדיה בשרות אחורית, פנה לספק השירות של. ספק השירות של יайл לשבורר שולחן תעריפי מדיה היובטולו.

ייחוך ששירותים של רק בשענות מוסיפות יבוטלו ואל יופעל בתהunk של. כוונון אל ייגזו בתפריט התקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פתרים מוחאמים מסדרים, כמו שמות פרטיים, דוד פרטיים ומיללים.

כשר ברצוין לבקש מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כשר אין בוחן כיצד ניתן לצריך לפועל, עיין במדריך לשימוש או בדף התמיכה בכוחותם [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) או באורה [www.nokia.mobi/](http://www.nokia.mobi/), או בהתקן נייד. האינטראקטן המקומי של Nokia או support@nokia.com.

אם איןך מצליח לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

כארו אתה מסוכב את הholograma של הלוגו שמאליה, ימינה, מטה ומעלך, עליך לראות 3, 2, 1 ו-4 נקודות בכל צד, בהאהמה.



סיטם במכשירך של הצדדים יאנו שעובה מלאה לאxminה הסוללה. אם אין לך מצלמה לשאש את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבת כלשהי להאמין שסוללה Nokia בעלת holograma על התווית שברשותך איננה סוללה מקורית לש-Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה לתקות אתה למכה השירות ואל משוך המקורה של Nokia הקורב אליך לשם קבלת סירע.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, החיבור לכתובת [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery)

## שמירה על התקן שברשותך

ההתקן שברשותך懦ן וירט בקידוח ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייע לך לשמרו על תמי האחוריות.

- הקפד שהתקן ישאיר ייש. רטיבות, לחות ומלחים גנאים עליללים לכלבי מורדים שגונמו לחיותם של מגלים חשמליים. אם הרוקן הרוב, הסר את פולילול ואשאר להתקן להתייבש לחילוץ לפוי חזרות הסוללה.

- אל תמשח ואל אחזק את התקן במקומות מאובקים ומוליכים. החלקם הנעים והרכיבים אלקטרוניים שבו עליללים לריגום.

- הימנע מהחסוך התקן בטופטורה בגבואה או נומקה. טופטורת הגבואה עלולות לגרום לנזק או אורך חיים של התקנים אלקטרוניים, לרמות מזק הסוללה ולהתפרק חלקי פלסטים. מושג העתקהן מתחמם מלטוטריה רגילה של טופטורה המכוב, עלילה ליצטער בתוכו לחות ולפנטם מעגלים אלקטרוניים.

- אל תנסה לפתח את התקן באופן שלא הוסבר במדריך זה. אל תפעיל את התקן ואל תגעו אליו. טיפול אגריסיבי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכך עידינה בתוך התקן.

- אל תשתמש ניקוי התקן בכימיים חזקים, בחומרו ניקוי מימיים או בטטרוגניים חזקים. ניקוי המשטח של התקן השתמש רק בטלתית רכה, נקייה ויבשאה.

- אל תבעב את התקן, צבע עלול להזדקק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה אותה.

- השתמש רק באנטנה המסופקת אוengantha חלופית מאושרת. חירור אנטנות שאנן מאושורה, שינויו או חוספתו עלילים להזיך התקן אף להפר תקנות המסדרות את השימוש בהתקין דריין.

השתמש במטיענים בחוור מבנה.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרע עלול להיגרם כשחפץ מתכוון כמו מטבח, מהדק משרדי או עשו, וגם לאחזרו שר של החיק הרובי (+) וחיליל (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מוחה על הסוללה). דבר זה עלול לקרר, לזרום, שואנה נשעה סוללה ורוכבת בכיסיו או אארק. קיומו הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחוף המקרע.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתחלו של להגוע על פי מקומות מוקומיים. סוללות בלויות שמהוחר במידת האפשר. אין להשליך סוללות אשפה רגילה.

נול. אין לך, לחזור, לפתח, לכטוף, לנקב או לרטס אול סוללות או סוללות. במקורה של מילול סוללה, הרעמן מעגן של נול הסוללה בערו או בעיניים. אם ארע מעגנה, שטוף מיד את האורות הנגעים במים או פונה לפונה עליה פואות.

נק, אל תשנה, תיצור מחדש, ונסה להכנס חפצים זרים אל הסוללה, או תעובל או תחשוף למים או לנחלים אחרים. סוללות עלילות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכן. השימוש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או פגיעה. אם ההתקן או הסוללה ונופלים, במיוחד עם מטען מושחת לבידוק לפני שימושה נגעה, קח אותו אל מול הסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג ידי של ילדים קטינים.

## הנחיות לאיכות המקוריות של סוללות Nokia

השימוש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia מטען בטוחנו. כדי לבדוק אם קבילה סוללה מקורית לש-Nokia, כראות מהרוכסן שיריות או משוקן מושחה של Nokia ובבדוק את התקן holograma על ידי ביצוע פעולות הבאות:

- 1 1. בשארה מתבונן בהולוגרמה של התקן, עליך לראות את סמל Nokia והפניות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Original Enhancements מכיוון אחר.



- מכשירים רפואיים מושתלים**
- ורשיטרים של מכשירים רפואיים ממלכתיים על פרויקט מיזמי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן האלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קובט לב או דיפיברילטור מושתל להיפוך קב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לעולמת המ捨יר הרפואי. בעלי מכשירים אלה נדרשים:
- להקפיד תמיד לשמר את התקן האלחוטי בפרויקט הגדלומ-15.
  - 3 סנטימטרים (6 אינץ') מה捨יר הרפואי.
  - לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
  - הצמד את התקן האלחוטי לאוון שבגד הנדי לצד של המכשיר הרפואי.
  - כבאה את התקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחושש שיש הפרעה כלשה-.
  - ציית להנחיות הייחוץ בנוגע למכשיר רפואי מושתל,
  - לשאלות על השימוש בתתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל,
  - היהוץ ברופא המתפל.
- מכשירי שימושה**
- ההתקנים האלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה החקינה של עורי שמיעה
- כלי רכב**
- אותה RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שכן מותקנת או מסווכת הלהבה, מוגע למערכת אלקטרונית להזקה דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעלת בלמיים, מערכות אלקטרוניות בקתרת מחרטה ומערכות כratio אורה. מידע נוסף, בבר אצל הייחוץ של כל הרוכב או של הצד שברשותך.
- תיקון התקן ההתקנה שנלו' לרכב יבצעו או ורק על ידי טכאי מוסרטי, תקנונה והתקנה או שירותים בעלי מילוי להתקנת סוכנויות שלילאי, בטלט את תוקף האחריות שלן. ואמעת עת שכל הצד האלחוטי השותקן ברכבו יתבצע בלבד מקומו וועל שרורה. אל אחxon ואל תישאנו נילים לדלקים, גזים או חומרם נפיצים בחא נסמאדים בו התקן, ותקן זלקם או אברטום של. כויה, שכירתי אויר תוחממות בעוצמה רבה. כלומר, תנייה את התקן שברשותך או אבירותם קלחהם בשיטה התונחותה של כratio האורה.
- כבה את התקן שברשותך לפני העיליה לטפסון. שימוש בתתקן עלפונן אלהוטיים בתמונות עלילו להויה מסוכן לעולמת המטענו וזה בלתי חוק.
- סביבת הפעלה**
- התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במהלך הפעלה בלבד את תוקףו של 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מוגנה. כל רשתק שעירה, הפס גגורה, או רצועת נשיאה על הגג ציריכים להיזהר לאלה תוקף מוגנה וצריכים להציב את התקן בברוח מוגנה, כפי שנאמר קודם.
- ילדים קטנים**
- התתקן שבשימושו וabhängigיו שלו אינם עצומים. הם עשויים להקלחם ולחבלם קטנים. הרחק התקן אלה מהזג'יד של ילדים קטנים.
- כדי לשדר קובצי נתונים או הדעת, נדרש קיבור אינטרנט של התקן אל הרשת הסלולרית. שולחן לקובי נתונים או הדעת עלילו להיזהר עד שהיבור כהה יהיה מין. עקוב אחר הוראות מוחק ההפדרה דע אשר השדרו טיטרים.**
- מכשירים מסוימים**
- לחילם מסוימים בתתקן המוגניטים. חומרים מתכתיים עלילם להימשך אל התקן. אם תיניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אררים סמוך לתתקן, מכיוון שהמagnet השמור בהם עלול להימחיק.
- מכשירים רפואיים**
- הפעלה של מכשיר אלקטרוני שמשר גלי רדיו, לרבות עלפונים אלהוטיים, עלילה להפריע לעולמה הנעה של שירותי רפואיים או שירותי רפואיים. הרווחן ברפוא או ביצין המכשר הרפואי כדי שאוון מוגן הכלבה. הרווחן מוגן RF חיצונית. כבוי ללבב עם מכשר זה מסוכן הכלבה מפני גונגיית RF חיצונית. כבוי את התקן בכל מקום שמדובר בו שליטים שנוראים אוורן לשעת זאת. בגין חולמים או מרירם רפואיים אחרים עלילם להשתמש בצד הוגשי בגין ריג'יטי RF חיצונית.

בגה את כל הנתונים שברצונך לשומר, כמו אשי קשר והערות לה-שותה.

לאיפום התקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המחלצות אלחולות באופן שווה על התקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

#### מיחזור

הבר מידי את המוצרים האלקטרוניים, הסוללה, וחומרה האריתיה לאחר השימוש בהם, אל מוקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למניעת חילבנה מלא מוגרת של שפה ותעדוד מיחזור והורם. מיעע על Nokia או חברות נספה כחברת שולץ מושגים והורם. מיעע על [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) או [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) בכתובת.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלאלים של המצח, התיעוד או האריריה, מכך ר' של כל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללה ומזכרונות שייהלכער לאיסוף וורד בתום השימוש. דרישת זו ישימה במידיניותו. אל מעת של תליך מושגים והורם. עיין בוחרר ECO על המוצר באטורר הירל. ד' לקל מיד כבבוני נספה, עיין בוחרר [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment) Declaratons על המוצר.

#### מידע בטיחות נסף

הציפוי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

#### ילדים קטנים

התתקן שבשימושו וabhängigיו שלו אינם עצומים. הם עשויים להקלחם ולחבלם קטנים. הרחק התקן אלה מהזג'יד של ילדים קטנים.

#### כדי לשדר קובצי נתונים או הדעת, נדרש קיבור אינטרנט של התקן אל הרשת הסלולרית. שולחן לקובי נתונים או הדעת עלילו להיזהר עד שהיבור כהה יהיה מין. עקוב אחר הוראות מוחק ההפדרה דע אשר השדרו טיטרים.

כדי לשדר קובצי נתונים או הדעת, נדרש קיבור אינטרנט של התקן אל הרשת הסלולרית. שולחן לקובי נתונים או הדעת עלילו להיזהר עד שהיבור כהה יהיה מין. עקוב אחר הוראות מוחק ההפדרה דע אשר השדרו טיטרים.

לחילם מסוימים בתתקן המוגניטים. חומרים מתכתיים עלילם להימשך אל התקן. אם תיניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אררים סמוך לתתקן, מכיוון שהמagnet השמור בהם עלול להימחיק.

#### מכשירים רפואיים

הפעלה של מכשיר אלקטרוני שמשר גלי רדיו, לרבות עלפונים אלהוטיים, עלילה להפריע לעולמה הנעה של שירותי רפואיים או שירותי רפואיים. הרווחן ברפוא או ביצין המכשר הרפואי כדי שאוון מוגן הכלבה. הרווחן מוגן RF חיצונית. כבוי ללבב עם מכשר זה מסוכן הכלבה מפני גונגיית RF חיצונית. כבוי את התקן בכל מקום שמדובר בו שליטים שנוראים אוורן לשעת זאת. בגין חולמים או מרירם רפואיים אחרים עלילם להשתמש בצד הוגשי בגין ריג'יטי RF חיצונית.

**שיטות חירום**

חוויות: התקן זה פועל באמצעות אזהרות רדיו, רשותות אלחוטיות, רשותות קורקעיות ובפונקציית המנוחות על ידי המשמש. אם ההתקן של תומך בשירות קולית באישור (שירות איסטרנו), הפעיל הוא את שירות האינטנסיב והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לשמש לביצוע שירותים קוליאתים והדרך ספק השירות של שירות האינטנסיב שלך אם שי' ערכיהם אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל עצב, לעומת זאת סמוך על התקן סלילי בלבד לניהול תקשורת חירונית, כמו ממצבי חירום ופואים.

**לביצוע שירותים:**

1 אם ההתקן אינו פעיל, הפעיל אותו. וזה שעצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ניתן לשירה על רקע שימוש פעולות אלו:

- להכין כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיסים.
  - להטיס מגבלות חיבור מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
  - שווה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיישה לפופוליפר פעיל בלבדו.
- 2 לחץ על מקש החירום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקוט את הציג ולהזכיר את התקן לשירותו.
- 3 אין את מספר החירום והרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספכי חירום שונים בהתאם למיקום.
- 4 לחץ על מקש החירום.

בשירות חירום, צורו כי עליך לסקף בדיקת מרבי את כל המידע הדורש. ההתקן הסלולרי שבשותך עשוי להוות אמצעי התקשרות הייחודי בירית התאונה. אל תנקוק את השיטה עד שתתבוקש לשירות זאת.

**מידע סלולרי וזה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.**

ההתקן הסלולרי שבשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכיו הסרף להשיפה לכל רדיו, שהומלכז עלי ידי הנחיות בינלאומיות הנחיות אלו פותחו על ידי ארגון המגע העצמאי ICNIRP, וככלות שלו בטיחות שנענדו להבטיח הגנה על כל בני אדם, לאן קשר לילול ומלכוב ביראות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יהדות מדידה, המכונה "Specific Absorption Rate" (SAR) ספציפי ("SAR Specific") או SAR. ערך SAR-ו שמשמעותו ביחידות גוג'רטי (GJ) הוא ICNIRP סpecific power (watts/kilogram) ביחס למשקל כל גוג'רטי (W/kg). בדיקות SAR-ל מבוצעות במכשיר פעועל גוג'רטי, כשהותקן משודר בהתאם להוראות המעבד. רמת SAR-ה במכשיר פעועל של התקן פועל בשירותים כל החדשם. רמת SAR-ה מוגדרת כיחס בין הכוח המהיר, כיוון שהותקן הונן להשמנת רק בספק שנדרש כדי להחבר לשרת הסלולרי. הספק זה משמש בהחדר למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך להחדר מסמך סלולרי.

ערך SAR הגבינה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעית שימוש כשרואן מסודר לאוון, הוא או  $1.07 \text{ W/kg}$  (RH-99) או  $1.01 \text{ W/kg}$  (RH-105).

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להגביתא בעריכי SAR שונים. ערכי SAR שונים לרוח תליינים דידראטיות היוצרים של מידות שונות ובוחר הרשות. מידע SAR וכן יכול להתקבל בסעיפים 'מידע מוצר' (product information) [www.nokia.com](http://www.nokia.com) באתר (in) information

# € € 0434

RH-105/RH-99 מצהירה באחת, כי המוצר NOKIA CORPORATION תואם לדרישות המחייבות ולמאניטים אורה בבחינה 1999/5. שוק של הוראות הדרישה ניתן לטעו בכתובת EC. [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity)

. כל הזכות שמורות. Nokia 2009 ©

ו-Navi, Nokia, Nokia Connecting People סימני מסחריים של Nokia Corporation. Nokia tune סימני מסחריים שוויים לאו Nokia Corporation. Nokia Corporation. שמות אחרים של מותרים ושל סימן קול של Nokia Corporation. שמות סימנים מסחריים או שמות ברגות, המותרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המקוריים להם.

שכפול, העברה, הפצת או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כל בבל צורה שייה, בגין כל הוראה בתבונת מס' Nokia-m, Nokia. או Nokia. מפעילה מדיניות של יירוחם תכונת. Nokia שמורה לעצמה את הזכות לבצע שימוש וספרות בכל אחד מהמותרים המותרים במסמך זה ללא הדעה מוקדמת.

במידה מרבית המותרת על פי היד החק, NOKIA או כל אחד מעוניין והישנות ממנה אל יshaw שם מקורה אוorigines, או שמו של מותר או שמו של מותר או הכסה, ולמקרים מיוחדים, מקוריים, תואתיים או עיקריים שייגרום מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה יניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד אחריות הנדרשתUPI החוק החק, אף לא הגבלה, אחריות משלעצמה להחזרה והחאה למטרת מורתם ובגנינה לתקן, לאפשרות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA או שומרת לעצמה את הזכות לשינוי מסמך זה או לסתת ממנו בכל עת לאו הדעה מוקדמת.

חותמויות של מותרים, יישומיים ושירותים מורומים למוחרים אלה שעריה להשתנות אמור לאו. פלאטיים, ולמידע על הזמינות של אפשרותה שפה שונה, פונה לשיווק של Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרה, טכנולוגיות או תוכנה כופפים לחוקי יייזואן ותקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הוגנת את החוק אסורה בהחלט.