



---

# Руководство по эксплуатации Nokia 1280

## Клавиши и компоненты

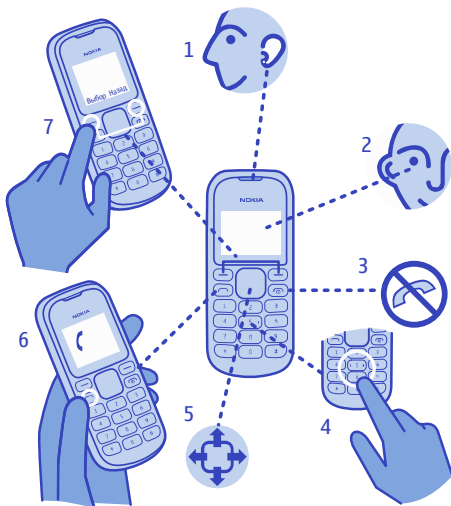

- |   |                                |   |                                     |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Динамик                        | 5 | Клавиша Navi™ (клавиша перемещения) |
| 2 | Дисплей                        | 6 | Клавиша вызова                      |
| 3 | Клавиша разъединения/включения | 7 | Клавиши выбора                      |
| 4 | Клавиатура                     |   |                                     |

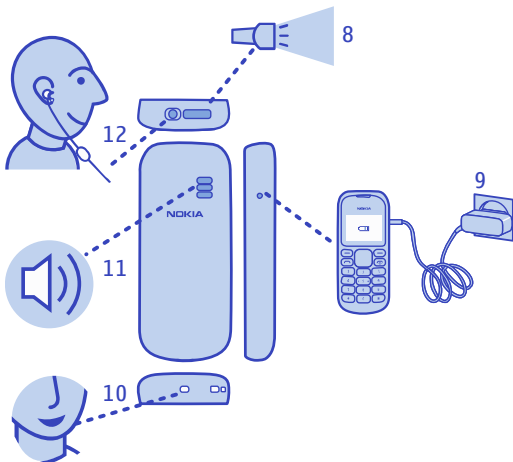

- 8 Фонарик
- 9 Разъем для зарядного устройства
- 10 Микрофон
- 11 Громкоговоритель
- 12 Разъем для подключения мини-гарнитуры

Мини-гарнитура приобретается как отдельный аксессуар.


## Установка SIM-карты и аккумулятора



1 Поместите палец в зазор в нижней части телефона.



4 Выровняйте контакты.

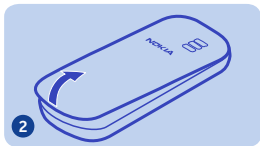


2 Поднимите заднюю панель.



5 Вставьте аккумулятор.




3 Вставьте SIM-карту.

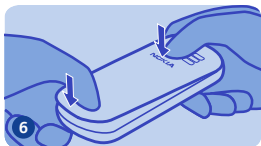

6 Нажмите до щелчка.


## Зарядка аккумулятора

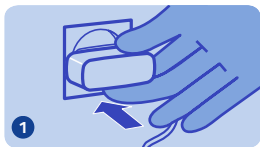

1 Подключите зарядное устройство к розетке.



2 Подключите зарядное устройство к телефону.

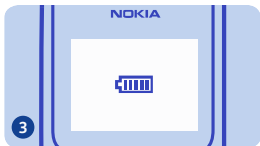


3 Индикатор показывает, что телефон заряжен полностью. Можно использовать телефон во время зарядки.


## Включение



1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения .

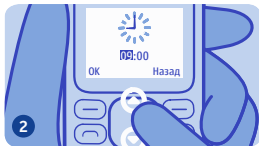


2 Чтобы задать час, нажмите клавишу вверх или вниз.

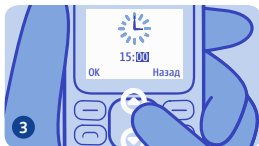


3 Чтобы задать минуты, нажмите клавишу вправо, а затем нажмите клавишу вверх или вниз. Нажмите OK.


## Блокировка или разблокировка

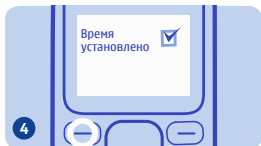


Время изменено.

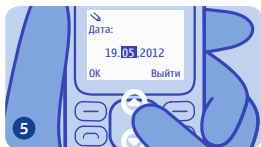

Чтобы задать дату, нажмите клавишу вверх или вниз. Нажмите OK.

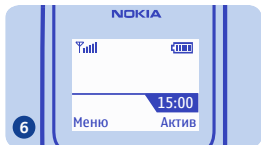


Телефон готов к использованию.

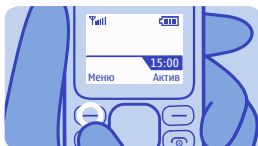

Заблокируйте клавиатуру для предотвращения случайного нажатия клавиш.



Быстро нажмите **Меню** и **\***.

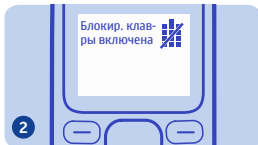

Блокир. клавиатуры включена. Чтобы разблокировать клавиатуру, повторите действие 1.

## Выполнение вызова или ответ на вызов



Выполните вызов известного Вам номера.




Телефон друга звонит.



Введите номер телефона.



Чтобы ответить, нажмите .

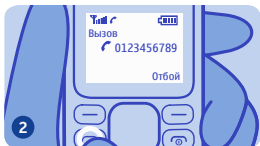

Нажмите .




Теперь можно пообщаться с другом. Для завершения вызова нажмите клавишу .

## Изменение громкости



Слишком высокий уровень громкости во время вызова или при прослушивании радио?

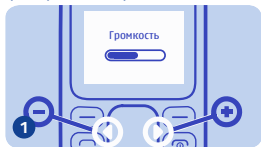

Нажмите клавишу влево для уменьшения громкости или клавишу вправо для ее увеличения.




Теперь намного лучше!

## Использование громкоговорителя



Другие люди, находящиеся рядом, могут присоединиться к беседе.

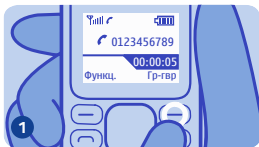

Во время вызова нажмите **Гр-гвр**.



Положите телефон на стол.




## Использование мини-гарнитуры



Можно выполнять вызовы в режиме громкой связи с помощью мини-гарнитуры.




Подключите мини-гарнитуру.

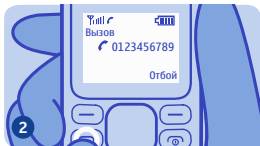

Выполните вызов.

## Выключение

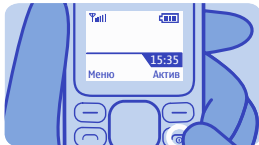

Кнопка включения.



Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.




Телефон выключен.


## Сохранение имени и номера




Добавьте номер друга в память телефона.

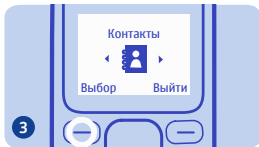


Выберите **Контакты**.

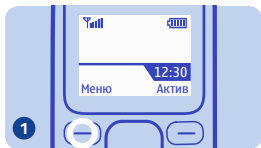


Нажмите **Меню**.

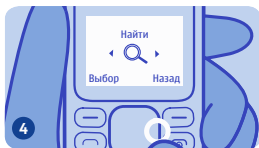

Нажмите клавишу вправо.

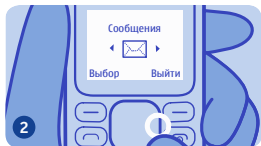


Нажмите клавишу вправо.

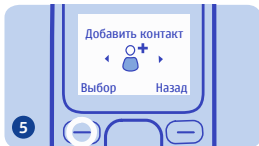


Выберите **Добавить контакт**.



Введите имя.

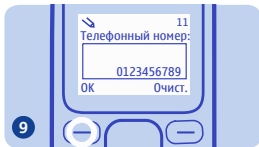


Нажмите **OK**.

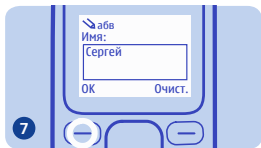


Нажмите **OK**.



Выберите фотографию и нажмите **Выбор**.

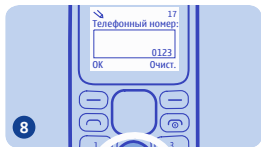

Введите номер телефона.

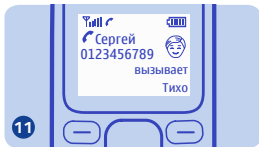


При приеме вызова на экране отображается имя, номер телефона и фотография.


## Сохранение номеров в пяти различных телефонных книгах




Для использования отдельных телефонных книг сохраните контакты в памяти телефона.

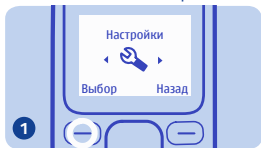


Выберите **Контакты**, нажмите клавишу вправо и выберите **Настройки**.

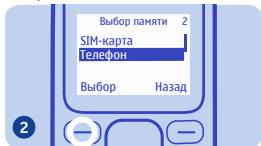


Чтобы выбрать память телефона в качестве используемой памяти, выберите **Выбор памяти > Телефон**.

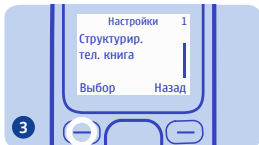


Выберите **Структурир. тел. книга**.

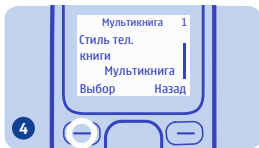


Выберите **Стиль тел. книги**.

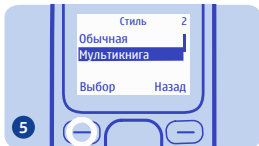


Выберите **Мультикнига**.

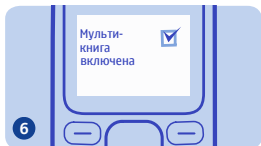


Мультикнига готов к использованию.

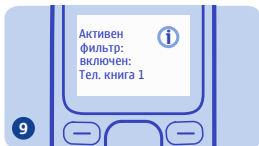


Эта телефонная книга задается в качестве текущей используемой телефонной книги.

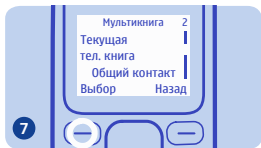


Нажмите клавишу вниз и выберите **Текущая тел. книга.**

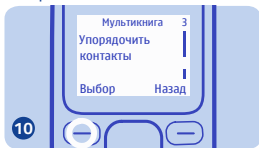


Нажмите клавишу вниз и выберите **Упорядочить контакты.**

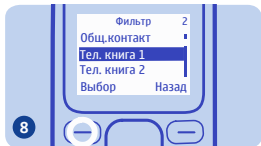

Выберите телефонную книгу.

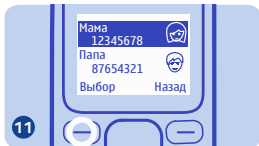


Выберите контакт.

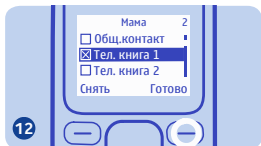


Отметьте телефонную книгу и выберите **Готово**.




Выберите телефонную книгу.

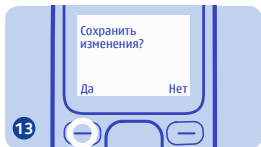


Сохраните изменения. Для сохранения других контактов повторите действия 10–12.

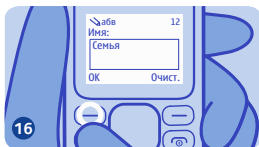

Введите название и нажмите **ОК**. Название телефонной книги изменено.

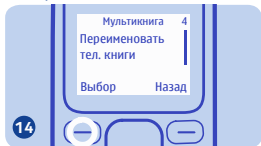


Выберите **Назад**. Нажмите клавишу вниз и выберите **Переименовать тел. книги**.

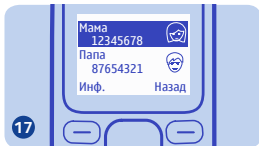


Нажмите клавишу разъединения и клавишу вниз. Отображаются только сохраненные контакты.


## Изменение мелодии сигнала вызова

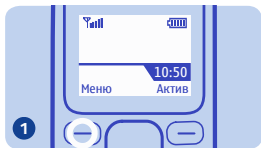


Нажмите **Меню**.

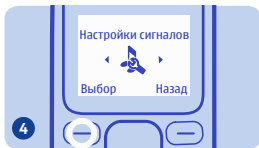


Выберите **Настройки сигналов**.

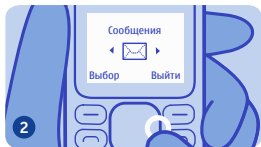


Нажмите клавишу вправо.

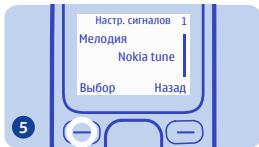

Выберите **Мелодия**.

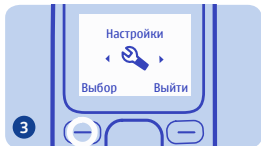

Выберите **Настройки**.

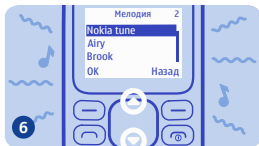

Выберите мелодию сигнала вызова и приостановите выполнение других действий на некоторое время, чтобы прослушать мелодию.

## Фонарик



Выберите мелодию сигнала вызова и нажмите **OK**.



Мелодия сигнала вызова выбрана.



Используйте фонарик, если требуется больше света. См. пункт iii) в разделе «Общие сведения».




Чтобы воспользоваться фонариком, дважды нажмите клавишу вверх.




Для выключения фонарика нажмите клавишу вверх один раз.




## Передача и прием сообщений

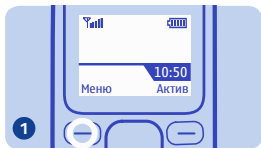


Нажмите **Меню**.

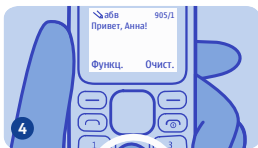

Введите сообщение с помощью клавиш.

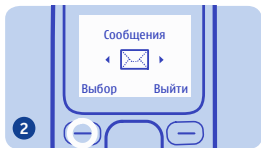


Выберите **Сообщения**.

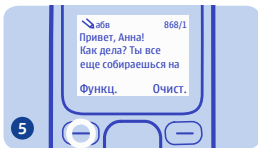

Нажмите **Функц.** и выберите **Передать**. См. пункт i) в разделе «Общие сведения».



Выберите **Новое сообщение**.

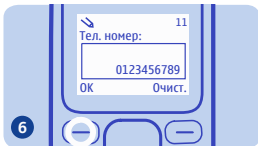


Введите номер телефона. Нажмите **OK**.


## Ввод текста



Сообщение отправлено.

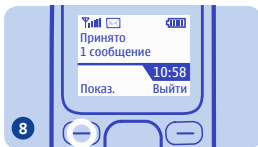

Чтобы прочитать сообщение, нажмите **Показ..**

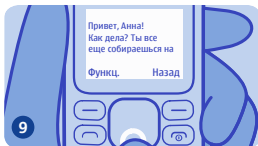

Чтобы просмотреть оставшуюся часть сообщения, нажмите клавишу вниз.

Нажимайте клавишу, пока не отобразится необходимая буква.

Изменение языка ввода: нажмите **Меню > Настройки > Настройки телефона > Язык**, выберите язык и **ОК**. См. пункт iv) в разделе «Общие сведения».

Вставка пробела: нажмите **0**.

Изменение слова: нажмите клавишу \* несколько раз, пока на экране не появится необходимое слово.

Вставка цифры: нажмите и удерживайте нажатой клавишу с цифрой.

Вставка специальных символов: нажмите и удерживайте клавишу \*.

Изменение режима ввода текста: нажмите клавишу # несколько раз.

Использование режима интеллектуального ввода: нажмите **Функц. > Словарь** и выберите язык. Для ввода буквы нажимайте соответствующую ей клавишу. После отображения слова нажмите клавишу **0**. Начните ввод следующего слова.




Отключение интеллектуального  
ввода: нажмите **Функц.** >  
**Словарь** > **Откл. словарь.**


## Установка напоминания



Установите напоминание о встрече с друзьями.

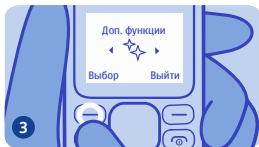


Выберите **Доп. функции** и нажмите клавишу вправо.

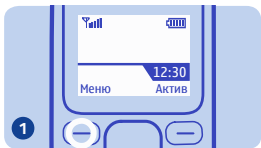

Нажмите **Меню**.




Выберите **Календарь**.

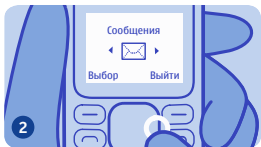


Нажмите клавишу вправо.




Перейдите к дате и нажмите **Функц.**

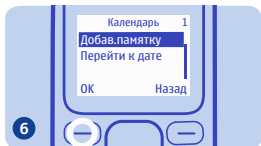

Выберите **Добав.памятку**.

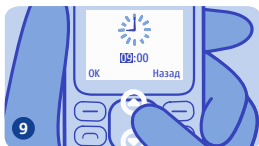


Чтобы задать час, нажмите клавишу вверх или вниз.

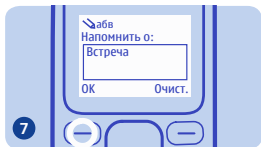


Введите название напоминания.



Чтобы задать минуты, нажмите клавишу вправо, а затем нажмите клавишу вверх или вниз.

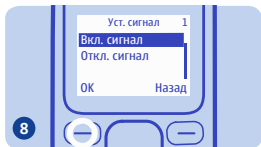

Для установки сигнала выберите **Вкл. сигнал**.

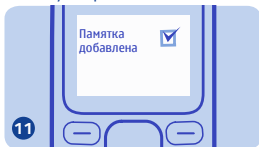


Нажмите **OK**. Сигнал задан.

## Установка сигнала будильника



Используйте телефон как будильник, который поможет проснуться.

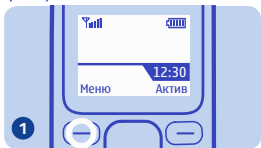


Нажмите **Меню**.



Выберите **Время сигнала**.



Чтобы задать час, нажмите клавишу вверх или вниз.

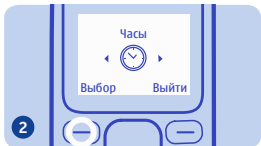


Нажмите клавишу вправо и выберите **Часы**.



Чтобы задать минуты, нажмите клавишу вправо, а затем нажмите клавишу вверх или вниз.


## Прослушивание радио

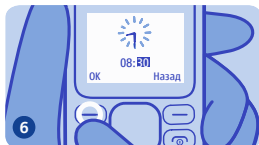

Нажмите **OK**.



Сигнал задан.

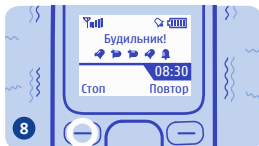


Сигнал будильника прозвучит в заданное время. Нажмите **Стоп**.



Используйте телефон для прослушивания радио. См. пункт ii) в разделе «Общие сведения».



Подключите мини-гарнитуру. Кабель мини-гарнитуры исполняет функцию радиоантенны.

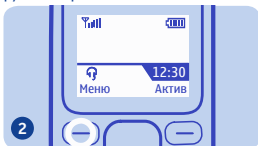


Нажмите **Меню** и нажмите клавишу вправо.




Выберите **Радио**. Радио включено.




Для сохранения канала нажмите **OK**.

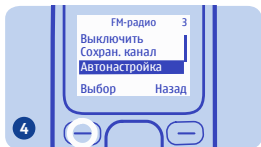

Для поиска радиоканалов нажмите **Функц.** и выберите **Автонастройка**.

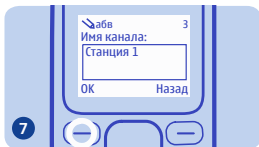

Введите название канала и нажмите **OK**.

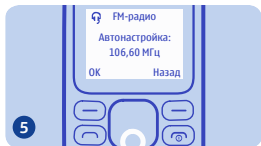


Чтобы выбрать следующий канал, нажмите клавишу вниз.



Выберите пустой канал. Для сохранения других каналов повторите действия 4–8.



## Калькулятор

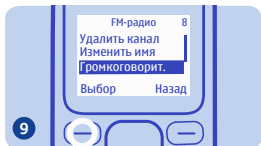


Для исп. громкоговорителя нажмите **Функц.** и выберите **Громкоговорит..**



Используйте телефон для выполнения вычислений.




Чтобы выключить радио, нажмите **Функц.** и выберите **Выключить.**

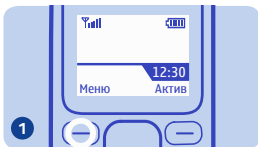


Нажмите **Меню.**




**Совет.** Чтобы настроить радио в качестве будильника, нажмите **Функц.** и выберите **Радиобудиль..** Выберите время включения.

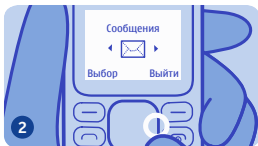

Нажмите клавишу вправо.

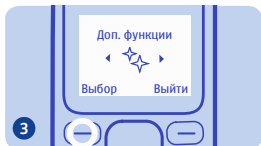

Выберите **Доп. функции**.

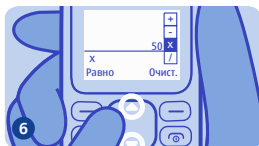


Для изменения функции нажмите клавишу вниз.



Выберите **Калькулятор**.



Введите второе число.

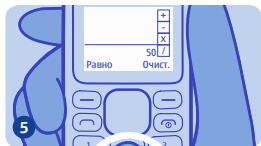

Нажмите клавиши для ввода чисел.



Нажмите **Равно**.

## Общие сведения

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.



### **ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО**

Выключайте устройство в местах, где его

использование запрещено, опасно либо может вызвать помехи, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование..



### **БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО**

Строго соблюдайте местное законодательство. Не

держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!



### **РАДИОПОМЕХИ**

Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить

качество связи.



### **ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ**

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.



### **АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ**

Используйте только совместимые зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Не подключайте несовместимые устройства.



### **ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ**

Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.



### **ЗАЩИТА СЛУХА**

Используйте мини-гарнитуру при умеренной громкости и не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе.

**Информация о продукте и сведения о безопасности**

**Инструкции по использованию функций**  
Устройство может быть оснащено внутренними и внешними антеннами. Не

следует без необходимости прикасаться к антенне во время передачи или приема. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.

Изображения в этом руководстве могут отличаться от отображения на дисплее.

ii) Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату.

Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.

На различных устройствах графические сообщения могут отображаться по-разному.

iii) Для прослушивания радио к устройству необходимо подключить совместимую минигарнитуру. Она выступает в роли антенны.

iii) Не светите фонариком в глаза.

iv) Передача и прием сообщений на некоторых языках являются услугами сети. Сведения о предоставлении услуг можно получить у поставщика услуг. Отправляйте сообщения только на те устройства, которые поддерживают выбранный язык.

### **Услуги сети и их стоимость**

Использование устройства одобрено в сети EGSM 900 и 1800 МГц. Работа устройства возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг.

Для использования сетевых сервисов и загрузки контента на данное устройство требуется подключение к сети, что приводит к затратам на трафик данных. Для некоторых функций изделия требуется поддержка от сетевых ресурсов и необходимость подписки на них.

### **Уход за устройством**

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и полностью высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или

загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.

- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Для оптимизации производительности время от времени выключайте устройство и извлекайте аккумулятор.

- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.

- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, вы можете записывать важную информацию на бумаге.

### Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Информацию об экологичности изделия и способе утилизации продукции Nokia можно получить на веб-сайте [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle).

### Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными

городскими отходами. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### **Аксессуары и аккумуляторы Об аккумуляторах и зарядных устройствах**

Данное устройство предназначено для работы с BL-5CB перезаряжаемым аккумулятором. Nokia может производить дополнительные модели аккумуляторов для этого устройства. Рекомендуется использовать только фирменные аккумуляторы Nokia.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-3 . Точный номер модели зарядного устройства Nokia может варьироваться в зависимости от типа вилки, имеющей маркировку типа E, X, AR, U, A, C, K или B.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

### **Техника безопасности при использовании аккумуляторов**

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Отсоединяя зарядное устройство или

кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

При контакте какого-либо металлического предмета с металлическими контактами аккумулятора (например, во время его переноски в кармане) может произойти короткое замыкание. Оно может стать причиной повреждения вызвавшего замыкание предмета или аккумулятора.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, открывать, разрушать, сгибать, прокалывать или вскрывать батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается изменять, перерабатывать, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

#### **Дополнительно о технике безопасности Вызов службы экстренной помощи**

1. Включите устройство.

2. Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.

- Вставьте SIM-карту.
- Отключите активированные на устройстве ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые группы абонентов.
- Измените режим "Автономный" или "Полет" на другой.

3. Нажимайте повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не отобразится главный экран.

4. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.

5. Нажмите клавишу вызова.

6. Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.



**Важное замечание:** Включите мобильные и интернет-вызовы, если устройство поддерживает последние. Попытка вызова службы экстренной помощи выполняется как через сети мобильной связи, так и через поставщика услуг интернет-вызовов. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит

рассчитывать только на мобильное устройство.

### **Дети**

Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

### **Медицинское оборудование**

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования.

### **Имплантированные медицинские устройства**

Согласно рекомендациям изготовителей медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или имплантированные дефибрилляторы, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;

- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

### **Слуховые аппараты**



**Внимание!** Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

### **Никель**

Поверхность этого устройства не содержит никеля.



## **Не допускайте попадания в устройство вредоносного содержимого**

Устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте описанные ниже меры безопасности.

- Сообщения следует открывать с осторожностью. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.
- Соблюдайте осторожность при приеме запросов на подключение, во время работы в Интернете или при загрузке содержимого.
- Устанавливайте и используйте услуги и программное обеспечение только из источников, заслуживающих доверия, которые предоставляют надежную защиту.
- Следует устанавливать антивирусное и другое программное обеспечение для защиты как в устройстве, так и на любой подключенный компьютер. Устанавливайте только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений может негативно сказаться на производительности и работе устройства или компьютера.
- При открытии запрограммированных в устройстве закладок и ссылок на веб-сайты сторонних организаций соблюдайте соответствующие меры безопасности. Корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно таких веб-сайтов.

## **Условия эксплуатации**

Данное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи файлов с данными и сообщений требуется качественное соединение с сетью. Передача файлов с данными и сообщений может выполняться с задержкой (после установления такого соединения). Выполняйте рекомендации относительно расстояния до тела человека вплоть до завершения передачи.

## **Автомобили**

Радиосигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности). За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или обслуживания.

Установка устройства в автомобиле должна проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Помните о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

### **Взрывоопасная среда**

Обязательно выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде (например, рядом с топливным оборудованием на автозаправках). Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения на автозаправках, в зонах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения

и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями. Выясните у изготовителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли поблизости от них безопасно использовать данное устройство.

### **Информация о сертификации (SAR) Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне.**

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR

выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 1,15 Вт/кг.

Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу [www.nokia.com](http://www.nokia.com) в разделе, содержащем информацию об изделии.

#### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 0434  
CE 0168

Компания Nokia осуществляет переход из юрисдикции одного Нотифицированного органа ЕС в юрисдикцию другого такого органа, и этот продукт был сертифицирован как соответствующий нормативным требованиям ЕС в обоих этих органах. В течение переходного периода продукт может поставляться с маркировкой CE любого из них.

Настоящим NOKIA CORPORATION заявляет, что изделие RM-647 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию Заявления о соответствии можно найти на веб-странице по адресу <http://www.nokia.com/global/declaration>.



1280 (RM-647)

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

© 2011-2012 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Nokia Corporation. Nokia tune является звуковым логотипом Nokia Corporation. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения Nokia запрещено. Nokia придерживается политики непрерывного развития. Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, впоследствии или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего

законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Набор доступных продуктов, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у торгового агента Nokia или поставщика услуг. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

[www.nokia.ru](http://www.nokia.ru)

Выпуск 3.2 RU