


Посібник користувача Nokia 1280

Клавiші та компоненти

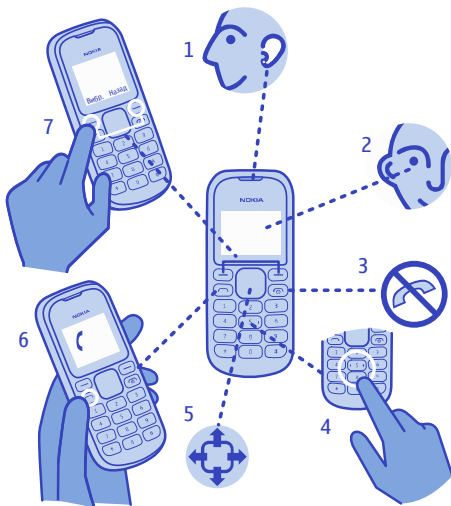

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Динамік | 5 | Клавiша Navi™ (навігаційна клавiша) |
| 2 | Дисплей | 6 | Клавiша дзвінка |
| 3 | Клавiша завершення/живлення | 7 | Клавiші вибору |
| 4 | Клавiатура | | |

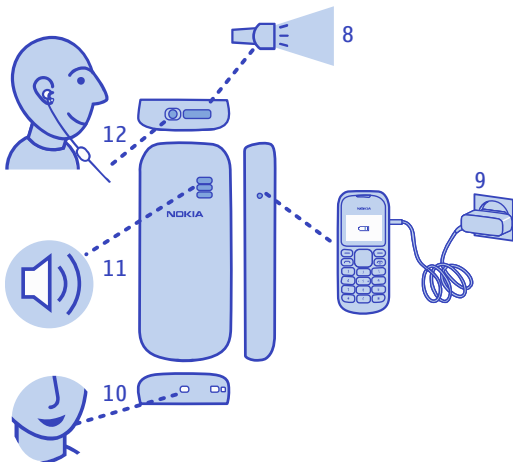

- 8 Ліхтарик
- 9 Гніздо для зарядного пристрою
- 10 Мікрофон
- 11 Гучномовець
- 12 Гніздо для гарнітури

Може знадобитися придбати гарнітуру як окремий аксесуар.


Установлення SIM-картки й акумулятора



1
Помістіть палець у заглиблення в нижній частині телефону.



4
Зіставте контакти.

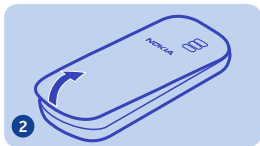


2
Зніміть задню панель.



5
Вставте акумулятор.



3
Вставте SIM-картку.

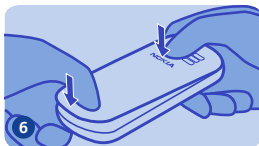

6
Натисніть на панель до клацання.


Заряджання акумулятора



Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.




Приєднайте до телефону зарядний пристрій.

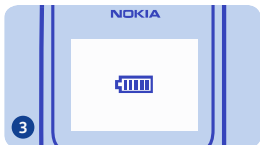


Телефон показує повний заряд. Телефон можна користуватися під час заряджання.


Увімкнення

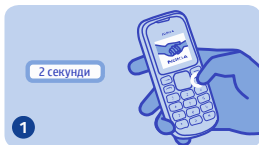

Натисніть і потримайте клавішу живлення .

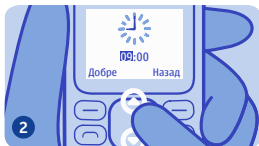


Щоб установити годину, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз.

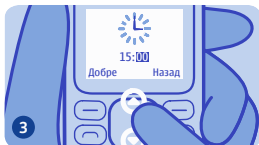


Щоб установити хвилини, натисніть навігаційну клавішу праворуч, а потім натисайте її вгору або вниз. Натисніть **Добре**.


Блокування або розбл. клавiатури

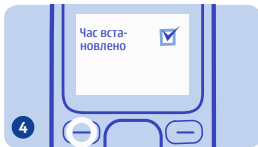


Час буде змінено.

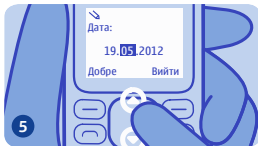

Щоб установити дату, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз. Натисніть **Добре**.

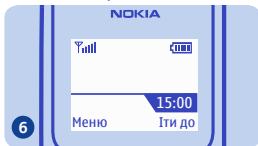


Телефон готовий до використання.

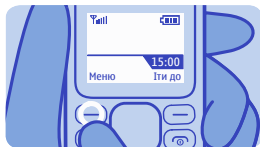

Щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, блокуйте клавіатуру.



Швидко натисніть **Меню** та *****.

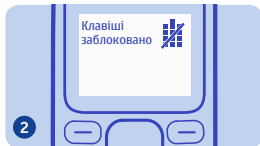

Клавіатуру буде заблоковано. Щоб розблокувати клавіатуру, повторіть крок 1.

Здійснення дзвінків і відповідь на дзвінки




Зателефонуйте за потрібним номером.




Телефон друга задзвонить.



Введіть номер телефону.

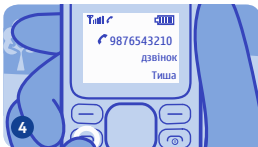

Щоб відповісти, натисніть .

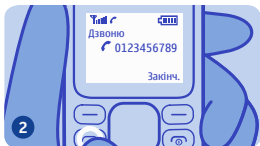

Натисніть .




Порозмовляйте із другом. Щоб завершити дзвінок, натисніть .

Змінення гучності



Гучність занадто висока під час дзвінка або прослуховування радіо?

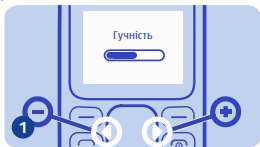

Натисніть навігаційну клавішу ліворуч, щоб зменшити гучність, або праворуч, щоб збільшити.




Добре.

Використання гучномовця



Інші люди, які перебувають поблизу, можуть приєднатися до розмови.

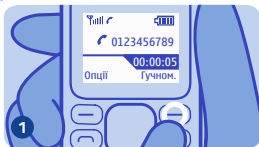

Під час дзвінка натисніть **Гучном..**



Покладіть телефон на стіл.


Використання гарнітури



Ви можете здійснювати дзвінки в режимі «вільні руки», використовуючи гарнітуру.



Приєднайте гарнітуру.

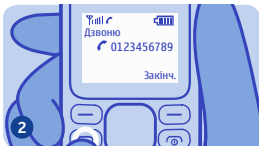


Здійсніть дзвінок.

Вимкнення



Клавiша живлення.

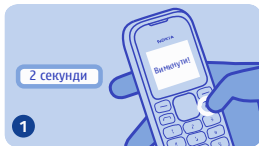

Натисніть і потримайте клавiшу живлення.




Телефон вимкнеться.


Збереження імені та номера




Додайте номер друга до телефону.

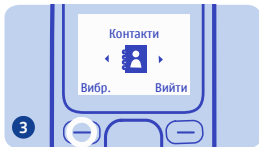


Виберіть **Контакти**.

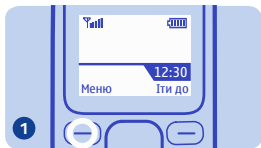


Натисніть **Меню**.

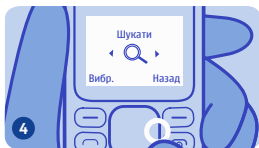


Натисніть навігаційну клавішу праворуч.

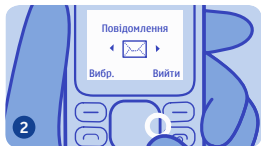


Натисніть навігаційну клавішу праворуч.

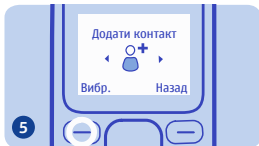


Виберіть **Додати контакт**.

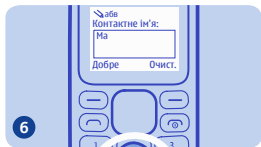


Введіть ім'я.

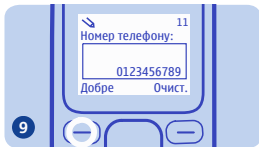


Натисніть **Добре**.

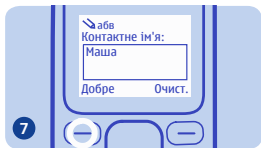


Натисніть **Добре**.

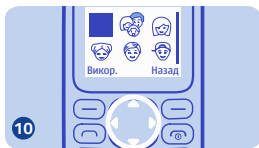

Виберіть зображення та натисніть **Викор..**

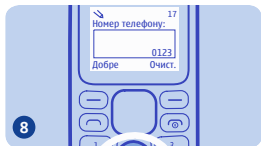

Введіть номер телефону.

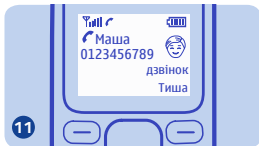


Під час надходження дзвінка будуть відображатися ім'я, номер і зображення.


Збереження номерів у п'яти різних телефонних книгах




Щоб використовувати кілька телефонних книг, збережіть контакти в пам'яті телефону.

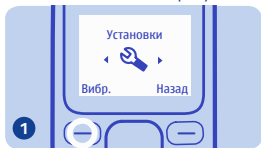


Виберіть **Контакти**, натисніть навігаційну клавішу праворуч і виберіть **Установки**.

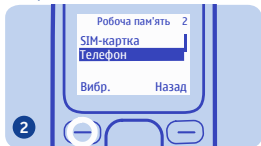


Щоб вибрати пам'ять телефону як поточну пам'ять, виберіть **Робоча пам'ять** > **Телефон**.

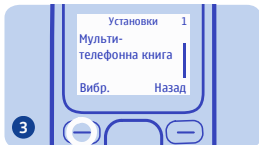


Виберіть **Мульти-телефонна книга**.

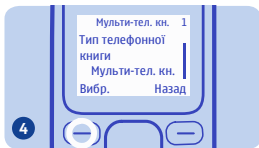

Виберіть **Тип телефонної книги**.

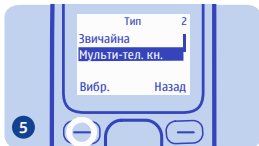


Виберіть **Мульти-тел. кн.**

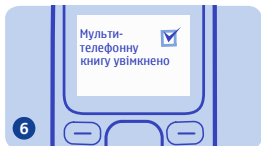


Послуга кількох телефонних книг готова до використання.




Вибрана телефонна книга буде встановлена як поточна телефонна книга.

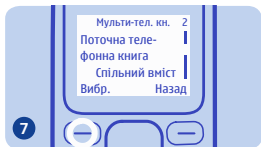


Натисніть навігаційну клавішу вниз і виберіть **Поточна телефонна книга**.

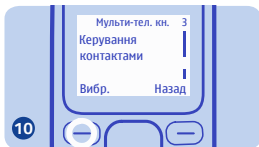


Натисніть навігаційну клавішу вниз і виберіть **Керування контактами**.

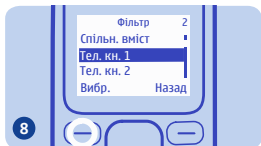

Виберіть телефонну книгу.

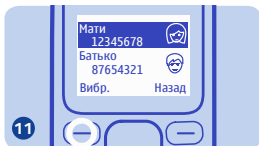


Виберіть контакт.

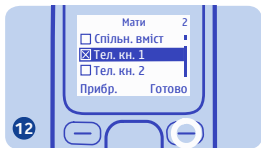


Позначте телефонну книгу та натисніть **Готово**.




Виберіть телефонну книгу.

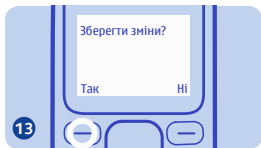


Збережіть зміни. Щоб зберегти інші контакти, повторіть кроки 10–12.

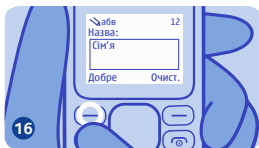

Введіть назву та натисніть **Добре**. Назву телефонної книги буде змінено.

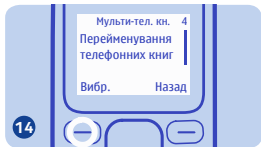

Виберіть **Назад**. Натисніть навігаційну клавішу вниз і виберіть **Перейменування телефонних книг**.

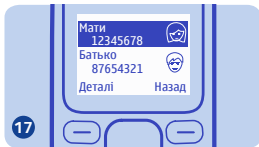

Натисніть клавішу завершення та вниз. Буде показано тільки збережені контакти.


Змінення тону дзвінка




Натисніть **Меню**.




Виберіть **Установки тону**.

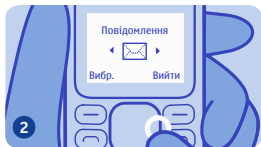


Натисніть навігаційну клавішу праворуч.

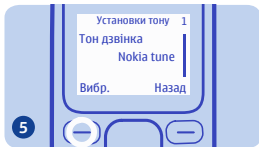

Виберіть **Тон дзвінка**.

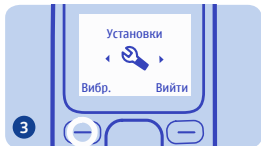


Виберіть **Установки**.

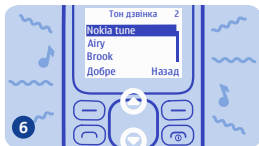

Виберіть тон дзвінка та почекайте, поки пролунає звук.

Ліхтарик

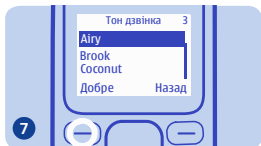

Виберіть тон дзвінка та натисніть **Добре**.



Тон дзвінка вибрано.



Темно? Скористайтесь ліхтариком. Див. параграф iii) у розділі «Загальна інформація».



Щоб скористатися ліхтариком, двічі натисніть навігаційну клавішу вгору.




Щоб вимкнути ліхтарик, натисніть навігаційну клавішу вгору один раз.


Надсилання й отримання повідомлень




Натисніть **Меню**.

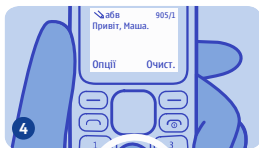


Натискайте клавіші, щоб ввести текст повідомлення.

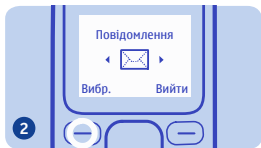


Виберіть **Повідомлення**.

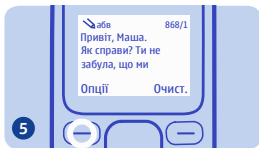

Натисніть **Опції** та виберіть **Надіслати**. Див. параграф і) у розділі «Загальна інформація».

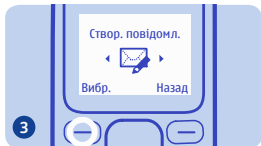


Виберіть **Створ. повідомл..**

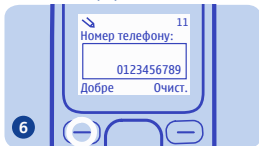


Введіть номер телефону. Натисніть **Добре**.


Введення тексту

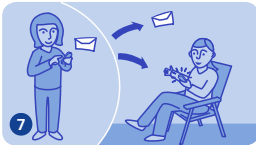

Повідомлення буде надіслано.

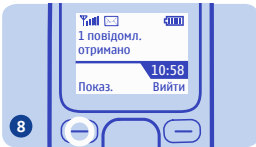

Щоб прочитати повідомлення, натисніть **Показ..**

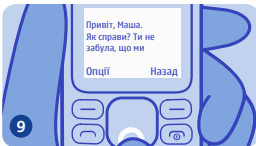

Щоб прокрутити повідомлення, натисніть навігаційну клавішу вниз.

Натискайте клавішу, доки не з'явиться потрібна літера.

Змінення мови введення тексту: натисніть **Меню > Установки > Установки телефону > Мова**, виберіть потрібну мову та натисніть **Добре**. Див. параграф iv) у розділі «Загальна інформація».

Вставлення пробілу: натисніть **0**.

Змінення слова: натискайте *****, доки не з'явиться потрібне слово.

Вставлення цифри: натисніть і потримайте потрібну цифрову клавішу.

Вставлення спеціального символу: натисніть і потримайте *****.

Змінення способу введення тексту: натискайте **#**.

Використання інтелектуального введення тексту: натисніть **Опції > Словник** і виберіть потрібну мову. Натискайте клавішу один раз для однієї літери. Коли з'явиться потрібне слово, натисніть **0**. Почніть вводити наступне слово.




Припинення використання
інтелектуального введення тексту:
натисніть **Опції** > **Словник** >
Вимк. словник.


Установлення нагадування



Установіть нагадування, щоб не пропустити зустріч із друзями.

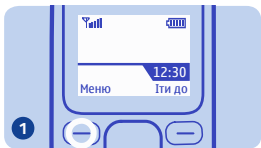


Натисніть **Меню**.

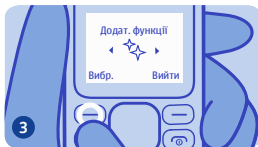

Виберіть **Додат. функції** та натисніть навігаційну клавішу праворуч.




Виберіть **Календар**.

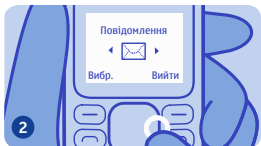


Натисніть навігаційну клавішу праворуч.




Перейдіть до дати та натисніть **Опції**.

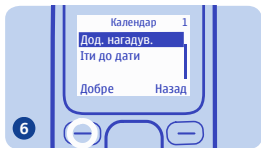

Виберіть **Дод. нагадув..**

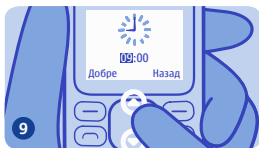


Щоб установити годину, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз.

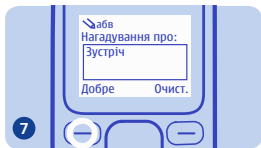


Введіть назву для нагадування.



Щоб установити хвилини, натисніть навігаційну клавішу праворуч, а потім натискайте її вгору або вниз.

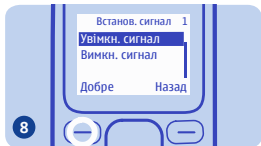

Щоб установити сигнал, виберіть **Увімкн. сигнал.**

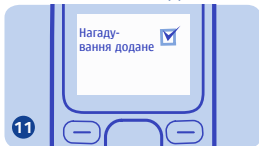

Натисніть **Добре**. Сигнал готовий.


Установлення сигналу



Ви можете використовувати свій телефон як будильник.




Виберіть **Час сигналу**.

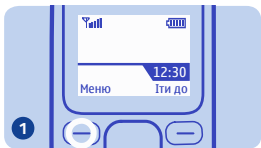

Натисніть **Меню**.



Щоб установити годину, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз.

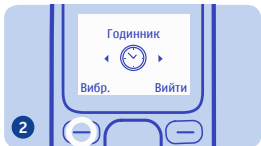


Натисніть навігаційну клавішу праворуч і виберіть **Годинник**.



Щоб установити хвилини, натисніть навігаційну клавішу праворуч, а потім натискайте її вгору або вниз.

Прослуховування радіо

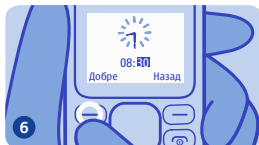

Натисніть **Добре**.




Слухайте радіо в телефоні. Див. параграф ii) у розділі «Загальна інформація».



Сигнал готовий.



Приєднайте гарнітуру. Кабель гарнітури слугує радіоантенною.

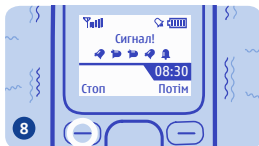

Звуковий сигнал пролунає в установленний час. Натисніть **Стоп**.




Натисніть **Меню** та натисніть навігаційну клавішу праворуч.




Виберіть **Радіо**. Радіо буде ввімкнено.




Щоб зберегти канал, натисніть **Добре**.

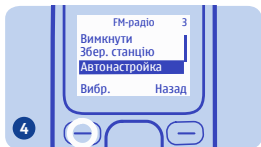


Щоб знайти радіоканали, натисніть **Опції** та виберіть **Автонастройка**.

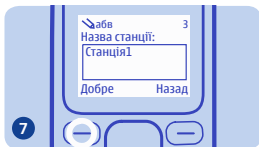

Введіть назву каналу та натисніть **Добре**.

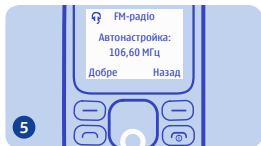


Щоб вибрати наступний канал, натисніть навігаційну клавішу вниз.

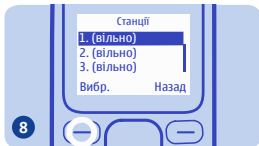

Виберіть пустий канал. Щоб зберегти інші канали, повторіть кроки 4–8.

Калькулятор

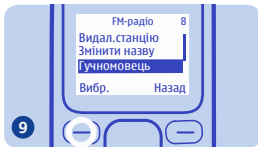


Щоб скористатися гучномовцем, натисніть **Опції** та виберіть **Гучномовець**.




Використовуйте телефон для здійснення розрахунків.




Щоб закрити радіо, натисніть **Опції** та виберіть **Вимкнути**.

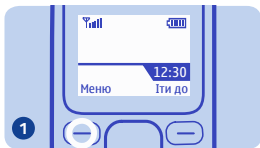


Натисніть **Меню**.

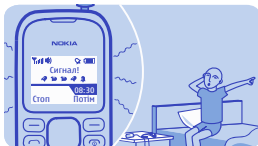


Порада: Щоб використовувати радіо як будильник, натисніть **Опції** та виберіть **Радіо-будил..**
Установіть час пробудження.

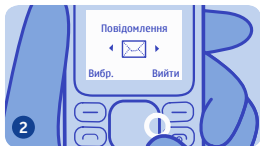

Натисніть навігаційну клавішу праворуч.

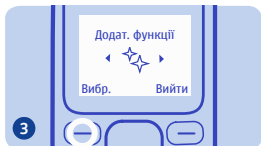

Виберіть **Додат. функції**.

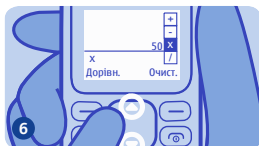


Щоб змінити функцію, натисніть навігаційну клавішу вниз.




Виберіть **Калькулятор**.



Введіть друге число.

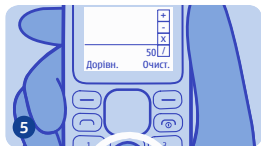

Натискайте клавіші, щоб вводити числа.

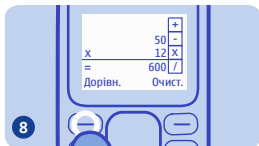

Натисніть **Дорівн..**

Загальна інформація

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право

встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.



ОБЕРЕГАЙТЕ СЛУХ

Слухайте музику за допомогою гарнітури на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Інструкції щодо певних функцій

У Вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятися від зображень на дисплеї пристрою.

i) Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Повідомлення із зображеннями можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

ii) Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

iii) Не світіть ліхтариком в очі.

iv) Надсилання та отримання повідомлень деякими мовами є послугою мережі. Для отримання інформації щодо наявності зверніться до постачальника послуг. Надсилайте повідомлення тільки на пристрої, які підтримують вибрану мову.

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в таких мережах EGSM 900 та 1800 МГц. Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання послуг мережі та завантаження вмісту у пристрій потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватися плата за трафік даних. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на них.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Обережіть пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.

- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій. грубе поводження із пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або запишіть їх на папері.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб отримати інформацію про охорону довкілля, пов'язану із цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle.

Символ перекресленої кошика з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Щоб отримати детальну інформацію про позначки щодо охорони довкілля, які містяться на виробі, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/ecodeclaration.

Акумулятори та зарядні пристрої

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій слід використовувати з акумулятором BL-5CB. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-3. Точний номер моделі зарядного пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.

Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, викиньте його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, наприклад, під час носіння

акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та

дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки Здійснення екстрених дзвінків

1. Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Також може знадобитися виконати такі дії:
 - Вставте SIM-картку.
 - Вимкніть всі активовані у пристрої обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів або фіксований набір.
 - Вимкніть режим «Офлайн» або «Політ», якщо його увімкнено.
3. Натисніть клавішу завершення кілька разів, доки не відобразиться головний екран.
4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
5. Натисніть клавішу дзвінка.
6. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.



Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо пристрій підтримує інтернет-дзвінки. Пристрій може пробувати здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуг інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3

сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух



Попередження: Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст;
- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуйтеся попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот, якщо використовується у звичайному робочому

положенні біля вуха чи на відстані від тіла щонайменше 1,5 см (5/8 дюйма) . Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може

спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Дотримуйтесь обмежень у пунктах заправки паливом, зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в

якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR) Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються.

Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Відповідно до вимог ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,15 Вт/кг .

Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434
CE 0168

Зараз змінюється вповноважений ЄС орган для Nokia. Обома вповноваженими

органами затверджено, що цей виріб відповідає нормативним положенням ЄС. Під час цього періоду на виробі може з'явитися будь-який із наведених знаків СЕ.

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-647 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЄС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011-2012 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People і Navi є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Nokia tune є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин

компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що мають на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

Наявність у продажу виробів, функцій, програм і послуг може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або свого постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

Видання 3.2 UK