

Nokia 1600 kasutusjuhend

9239914

4. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RH-64 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright (c) 2007 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on on Nokia Corporation'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusest.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

KÄESOLEV SEADE VÕIB SISALDADA TOOTEID, TEHNOLOOGIAID VÕI TARKVARA, MILLELE RAKENDUB USA JA TEISTE RIIKIDE EKSPORDISEADUS. SEADUSEVASTANE VÄLJAVEDU ON KEELATUD.

9239914/4. väljaanne

Sisukord

Ohutuse tagamine.....	6
Üldine teave.....	12
Päasukoodid.....	12
Ühismälu.....	13
1. Alustamine.....	14
Alustamine.....	14
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	15
Aku laadimine	16
Sisse- või väljalülitamine.....	17
Demorežiim.....	18
Otseteed ooterežiimis	18
Klahvistiku lukustamine	19
Randmepael.....	19
2. Helistamisfunktsioonid	20
Helistamine ja kõnele vastamine.....	20
Valjuhääldi	21

3. Teksti kirjutamine	22
4. Menüüfunktsioonid.....	24
Sõnumid.....	24
Kontaktid	28
Kõneregister.....	30
Seaded	31
Kell.....	37
Meelespead	38
Lisad	38
SIM-teenused	40
5. Akuteave	42
Täis- ja tühjakslaadimine.....	42
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks	44
6. Lisaseadmed.....	49
Hooldus ja korrashoid.....	50
Täiendav ohutusteave.....	53

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.

O h u t u s e t a g a m i n e



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te

neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. See erikonfiguratsioon võib tähendada muudatusi menüüde nimedes, järjekorras ja tähistes. Täiendavat teavet saate teenusepakkuvalt.

■ Laadijad ja lisaseadmed

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-2, ACP-7 või ACP-12.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

- Telefoniga kaasa antud turvakood aitab kaitsta telefoni loata kasutamise eest. Algseks turvakoodiks on 12345.
- SIM-kaardiga kaasa antud PIN-kood aitab kaitsta kaarti loata kasutamise eest.
- Mõne SIM-kaardiga kaasa antud PIN2-kood on vajalik mõnede teenuste kasutamiseks.
- PUK- ja PUK2-koodid võivad SIM-kaardiga kaasas olla. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, siis pöörduge kohaliku teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvaseaded* määramiseks, kuidas teie telefon pääsukoode ja turvaseadeid kasutab.

■ Ühismälu


Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: *Sõnumid*, *Kontaktid* ja *Helilooja*. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib paljude tekstisõnumite salvestamiseks kuluda kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele (näiteks *Kontaktid*) võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud hulk ainult nende tarbeks ettenähtud mälu.

1. Alustamine

■ Alustamine

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ekraanile pole sisestatud ühtegi märki, on telefon ooterežiimis.

- Signaalitugevus (1)
- Aku laetuse tase (2)
- Valikuklahvide funktsioonid (3)
- Valikuklahvid (4)
- Kerimisklahvid (5)
- Helistamisklahv (6)
- Lõpetamisklahv ja toiteklahv (7)
- Klahvistik (8)

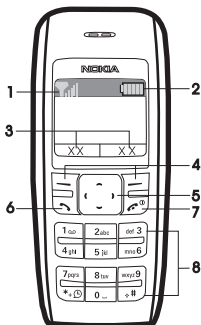


■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


1. Vajutage tagapaneeli lukustusnuppu (1), avage tagapaneel ja eemaldage see (2, 3). Tõstke aku sõrmehaaratsist üles ja võtke välja (4).

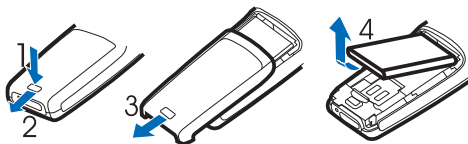

2. Tõstke SIM-kaardi hoidikut ettevaatlikult telefoni sõrmehaaratsist (5). Paigaldage SIM-kaart selliselt, et kaardi kaldnurk oleks paremal pool üleval ja kuldse

Alustamine

klemmiga külg jääks allapoole (6). Sulgege SIM-kaardi hoidik (7) ja vajutage seda, et hoidik oma kohale lukustada. Paigaldage aku (8,9).

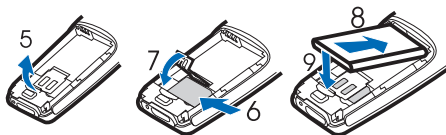

Aku laadimine

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija pistik telefoni põhja all olevasse pesa. Akuindikaator hakkab liikuma.



Kui kuvatakse teade *Ei lae*, siis oodake veidi, ühendage laadija lahti, ühendage see taas ja proovige uuesti. Kui laadimine siiski nurjub, siis võtke ühendust edasimüüjaga.


3. Kui aku on täis laetud, lõpetab tähis liikumise. Eraldage laadija nii seinakontaktist kui ka telefoni küljest.

■ Sisse- või väljalülitamine

Vajutage lõpetamisklahv mõneks sekundiks alla.

Kasutamise ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Seadmel on sisseehitatud antenn.



Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.



Märkus. Hoiduge selle kontakti puudutamisest, sest see on elektrostaatilisest laaduse suhtes tundlik.



■ Demorežiim

Te võite vaadata, kuidas kasutada oma telefoni konkreetseid funktsioone. Kui SIM-kaart on paigaldamata, siis valige **Demo** > *Põhitõed*, *Veel* või *Mängud*.

Kui SIM-kaart on paigaldatud, siis valige **Menüü** > *Lisad* > *Demo* > *Põhitõed* või *Veel*.

■ Otseteed ooterežiimis

Menüü *Kõneregister* kasutamiseks vajutage ülemist kerimisklahvi.

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede ja numbrite kasutamiseks vajutage alumist kerimisklahvi.

Sõnumi kirjutamiseks kasutage vasakut kerimisklahvi.

Demorežiimi kasutamiseks vajutage paremat kerimisklahvi.

Rääkiva kella aktiveerimiseks vajutage alla klahv *.

Valitud numbrite loendi vaatamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud nimele või numbrile ja vajutage helistamisklahvi.

■ Klahvistiku lukustamine

Klahvistiku lukustamiseks, et vältida klahvide kogemata vajutamist, valige ooterežiimis **Menüü** ja vajutage kiiresti klahvi *; klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage kiiresti klahvi *.



Kui klahvistik on lukus, võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Võimalik, et sisestatud hädaabinumbrit ekraanil ei näidata.

■ Randmepael

Eemaldage tagapaneel ja paigaldage pael vastavalt joonisele. Paigaldage tagapaneel uuesti.



2. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks toimige järgnevalt.

1. Sisestage telefoninumber ja vajaduse korral suunanumber. Vajadusel lisage ka riigikood.
2. Vastaval numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Telefonikõne ajal kasutage kuulari või peakomplekti helitugevuse suurendamiseks paremat kerimisklahvi, helitugevuse vähendamiseks aga vasakut kerimisklahvi.

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõne vastuvõtmisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Valjuhääldi

Kui need on kättesaadavad, võite valida **Valjuh.** või **Toru**, et kõne ajal kuularit või valjuhääldit kasutada.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

3. Teksti kirjutamine

Teksti võite sisestada kahel viisil: tavalisel tekstisisestusviisil, mida tähistab  või sõnastikupõhiselt (sisseehitatud sõnastiku põhjal), mida tähistab .

Tavalise tekstisisestuse kasutamiseks vajutage soovitud tähele vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub see täht.

Teksti sisestamisel sõnastikupõhise meetodi kasutamiseks valige **Valikud** > *Sõnastik* ja seejärel soovitud keel, selle funktsiooni väljalülitamiseks valige **Valikud** > *Väljas*.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks toimige järgnevalt.

1. Soovitud sõna sisestamiseks vajutage klahve iga tähe jaoks ainult üks kord.
2. Kui ekraanil on teie soovitud sõna, vajutage klahvi **0** ja hakake kirjutama järgmist sõna.

Sõna muutmiseks vajutage korduvalt klahvi *, kuni ekraanile ilmub teie soovitud sõna.

Teksti kirjutamine

Kui pärast sõna kuvatakse küsimärk (?), ei leidu sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Tähth.**, sisestage sõna (tavalisel tekstisisestusmeetodil) ja valige **OK**.

Näpunäiteid teksti kirjutamiseks tavalisel ja sõnastikupõhisel sisestusmeetodil

- Tühiku lisamiseks vajutage klahvi **O**.
- Kirjutamise ajal kiiresti tekstisisestusmeetodi vahetamiseks vajutage korduvalt klahvi **#** ja jälgige ekraani ülaosas kuvatavat tähist.
- Numbri lisamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.
- Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage tavalise tekstisisestuse korral klahvi *****; sõnastikupõhise tekstisisestuse korral vajutage alla klahv *****.

4. Menüüfunktsioonid

Valige ooterežiimis **Menüü** ja seejärel valige soovitud menüü ja alammenüü. Menüü aktiivselt tasemelt väljumiseks valige **Välju** või **Tagasi**. Otse ooterežiimile tagasipöördumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõiki menüüfunktsioone või valikuid siin ei kirjeldata.

■ Sõnumid



Sõnumite seaded

Sõnumiseadete muutmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumite seaded*.

Valige *Saatmisprofiil* > *Sõnumikeskuse number*, et salvestada teksti- ja piltsõnumite saatmiseks vajalik telefoninumber. Numbri saate teenusepakkuvalt.

Valige *Märgitugi* (võrguteenus), et määrata, kas tekstisõnumi saatmisel kasutatakse kodeerimisfunktsiooni *Täielik* või *Vähendatud*.

Valige *Numbrifilter* filtreeritud numbrite loendi vaatamiseks või muutmiseks.

Kirjuta sõnum

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kasutatavate märkide arv ja mitmeosalise sõnumi osasõnumi number kuvatakse ekraani ülaosas paremal, näiteks 917/1.

1. Valige ooterežiimis **Menüü** > *Sõnumid* > *Kirjuta sõnum*.
2. Kirjutage sõnum.

Menüüfunktsioonid

3. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*, sisestage adressaadi telefoninumber ja valige **OK**.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate "*Sõnum saadetud*". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Tekstisõnumi lugemine

Kui saate tekstisõnumeid, tuuakse ooterežiimis ekraanile nii uute sõnumite arv kui ka ikoon  .

Sõnumi koheseks vaatamiseks valige **Kuva**, sõnumi hilisemaks vaatamiseks kaustas **Menüü** > *Sõnumid* > *Vastuvõetud sõnumid* valige **Välju**.

Mustandid ja Saadetud

Menüüs *Mustandid* saate vaadata menüü *Salvesta sõnum* kaudu salvestatud sõnumeid. Menüüs *Saadetud* saate vaadata saadetud sõnumite koopiaid.

Piltsõnumid (võrguteenus)

Te saate vastu võtta ja saata pilte sisaldavaid sõnumeid. Saabunud piltsõnumid salvestatakse kausta *Vastuvõetud sõnumid*. Pidage meeles, et iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstisõnumi saatmine.



Märkus. Piltsõnumite funktsiooni saab kasutada ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid need ühilduvad seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Kustuta sõnumeid

Et kustutada kõik loetud sõnumid või kõik kaustas asuvad sõnumid, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kõik loetud* või soovitud kaust.

■ Kontaktid

Telefoni mällu ja SIM-kaardile saab salvestada nimesid ja telefoninumbreid. Sisemine telefoniraamat mahutab kuni 200 nime.



Nime ja telefoninumbri otsimine

Liikuge ooterežiimis kerimisklahviga alla ja sisestage nime esitähed. Liikuge kerimisklahviga soovitud nimele.

Lisaks võite kasutada järgmisi menüü *Kontaktid* valikuid.

Lisa kontakt - nime ja telefoninumbrite salvestamine telefoniraamatusse.

Kustuta - nimede ja telefoninumbrite kustutamine telefoniraamatust kas ükshaaval või korraga.

Kopeeri - nimede ja telefoninumbrite kopeerimine kas ükshaaval või korraga sisemisest telefoniraamatust SIM-kaardi telefoniraamatusse või vastupidi.

Kontaktide seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja üks järgmistest funktsioonidest:

Valitud mälu - nimede ja telefoninumbrite salvestamise koha valimine, kas *Telefon* või *SIM-kaart*. Kui vahetate SIM-kaarti, valitakse automaatselt SIM-kaardi mälu (*SIM-kaart*).

Kontaktide esitusviis-nimede ja telefoninumbrite kuvamise viisi valimine. Kui vaatate funktsiooni **Andm.** abil kontaktisiku andmeid ja kuvaks *Kontaktide esitusviis* on määratud *Nimekiri* või *Ainult nimi*, tähistab SIM-kaardi mällu salvestatud nime või telefoninumbrit sümbol  ja telefoni mällu salvestatud nime või telefoninumbrit sümbol



Menüüfunktsioonid

Vaata mälu olekut – juba telefoniraamatusse salvestatud nimede ja telefoninumbrate arvu ning mõlema telefoniraamatu allesjäänud salvestusmahu vaatamine.

■ Kõneregister

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbri ning peab arvet kõnede ligilähedase kestuse ja saadetud ning saadud sõnumite üle.



Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui on sisse lülitatud ja võrgu teeninduspiirkonnas ning kui kasutatav võrk neid funktsioone toetab.

Kõneajaloendurid

Viimase kõne või kõigi saabunud või valitud kõnede umbkaudse kestuse või üldse kõigi kõnede umbkaudse kogukestuse vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kõnede kestus*.

Loendurite nullimiseks valige *Nulli loendurid*, sisestage turvakood ja valige **OK**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

■ Seaded

Selles menüüs saate muuta telefoni mitmesuguseid seadeid. Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige *Tehaseseadete taastamine*.



Tooniseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tooniseaded* ja üks järgmistest funktsioonidest.

Helina toon – saabuvate kõnede helina määramine.

Helina tugevus – telefonihelina ja sõnumimärguannete helitugevuse määramine. Kui määrate, et *Helina tugevus* on

Menüüfunktsioonid

2. tasemel või üle selle, valjeneb teie telefoni helin saabuva kõne korral 1. tasemelt kuni teie määratud tasemeni.

Värimärguanne – telefoni seadistamine saabuva kõne või tekstisõnumi märguandeks vibreerima.

Sõnumi märguande toon – tekstisõnumi saabumisel kõlava märguande määramine.

Hoiatustoonid – telefoni seadistamine nii, et see annaks signaaliga märku näiteks aku tühjenemisest.

Ekraaniseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraaniseaded*.

Valige *Teemad*, kerige soovitud teemani ja valige teema aktiveerimiseks või muutmiseks **Valikud** > *Aktiveeri* või *Muuda*.

Valige *Ekraanikaitse kell*, et telefon kuvaks pimenduspildina digitaalset või tavapärast kella ja kõiki peamisi ekraaniikoone.

Profiilid

Te saate kohandada profiile selliselt, et need kasutaksid teatud funktsioone, näiteks helinaid ja pimenduspilti.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, profiil, mida soovite kohandada, ja seejärel *Isikupärasta*.

Ajaseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ajaseaded*.

Valige *Kell* kella peitmiseks või kuvamiseks, kellaaja seadmiseks või kellaaja esitusviisi muutmiseks.

Kui telefon on olnud ilma akuta, võib juhtuda, et kellaag ja kuupäev tuleb uuesti õigeks seada.

Kõneseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõneseaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Valige *Kõnede suunamine* (võrguteenus) saabuvate kõnede kõneposti või teisele telefoninumbrile suunamiseks. Kerige

Menüüfunktsioonid

soovitud suunamisviisile ja valige selle sisselülitamiseks *Aktiveeri*, selle väljalülitamiseks valige *Tühista*; kontrollimaks, kas valitud suunamisviis on aktiivne, valige *Kontrolli olekut*; viivituse kehtestamiseks teatud suunamiste korral valige *Märgi viivitus* (kõigi suunamisviiside korral ei saa kasutada). Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisfunktsiooni. Kui funktsioon *Kõigi kõnede suunamine* on aktiivne, siis on ooterežiimi ajal ekraanil tähis . Kõigi suunamiste desaktiveerimiseks valige *Kõikide suunamiste lõpetamine*.

Valige *Minu helistaja ID näitamine* (võrguteenus), et määrata, kas soovite oma telefoninumbrit näidata isikule, kellele helistate, või seda varjata.

Valige *Automaatne kordusvalimine*, et seada telefon ebaõnnestunud helistamise korral tegema kuni kümmet kordusvalimist.

Koputus (võrguteenus) – võrgupoolse uue kõne saabumise märguande võimaldamine poolelioleva kõne ajal.

Telefoni seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefoni seaded*.

Valige *Keel*, et valida ekraanitekstide kuvamise keel.

Maksumuse seaded



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Maksumuse seaded* ja *Ettemaks* (võrguteenus), et vaadata ettemaksu teavet; *Kestus kõne ajal*, et kõneaja kuvamist sisse või välja lülitada; *Kõnejärgne kokkuvõte*, et ligikaudse kõneaja aruande kuvamist sisse või välja lülitada.



Märkus. Kui kõik lubatud kõne- või rahaühikud on ära kasutatud, võib olla võimalik helistada üksnes seadmesse programmeeritud ametlikule hädabinumbrile.

Lisatarviku seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarviku seaded* > *Peakomplekt* või *Silmusevõim..*

Et seada telefon sissetulnud kõnet viie sekundi möödumisel automaatselt vastu võtma, valige *Automaatne vastuvõtt*.

Tarvikuseadete menüüelement muutub nähtavaks alles pärast seda, kui telefoniga on ühendatud mõni lisatarvik.

Parempoolse valikuklahvi seadistus

Otseteede loendi vaatamiseks võite ooterežiimis valida **Ava**.

Otsevalikute määramiseks või korrastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Parema valikuklahvi seaded*. Kerige valikule *Ava valikud*, et valida otseteedena kasutatavaid funktsioone; kerige valikule *Korrasta*, et muuta otseteede loendis olevate funktsioonide järjekorda.

■ Kell

Äratuse aja määramiseks valige ooterežiimis

Menüü > **Kell** > **Äratuse aeg**. Kerige

menüüvalikule **Äratuse signaal**, et valida

äratuse signaal, **Korduv äratus**, et seada

äratus nii, et see kõlaks kas ainult ühel korral, korduvalt või

teatud nädalapäevadel, ja **Rääkiv kell**, et telefon kellaaja

kuuldavalt lausuks. Äratussignaali kõlamisel valige **Stopp**,

et äratus lõpetada, või **Kordus**, et äratus lõpetada ja panna see 10 minuti pärast uuesti kõlama.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite

Stopp, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse

lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja

kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine

võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.



Menüüfunktsioonid

■ Meelespead

Äratuse juurde lühikeste tekstimärkmete salvestamiseks valige **Menüü** > *Meelespead* > *Lisa uus*. Meeldetuletuse kellaaja saabumisel valige **Lõpeta**, et märguanne lõpetada või **Hiljem**, et telefon annaks 10 minuti pärast uuesti märku.



■ Lisad

Kalkulaator



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Lisad* > *Kalkulaator*.

1. Numbrite lisamiseks vajutage klahve **0** kuni **9** ja kümnendkoma lisamiseks klahvi **#**. Sisestatud arvu märgi muutmiseks vajutage klahvi *****.
2. Tehtemärkide **+**, **-**, **x** või **/** valimiseks kerige üles või alla.

3. Vajaduse korral korrake 1. ja 2. etappi.
4. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**.

Teisendi

Te saate teisendada mitmesuguseid mõõtühikuid.

Valige ooterežiimis **Menüü** > *Lisad* > *Teisendi*. Viimase viie teisenduse vaatamiseks valige *Viimased 5 teis.*. Kategooria saate valida kuue eelmääratud ühikukategooria seast: *Temperatuur*, *Kaal*, *Pikkus*, *Pindala*, *Ruumala* ja *Valuuta*.

Funktsiooni *Minu teisend.-d* abil saate lisada oma teisendusi.

Teisendamise käigus saate liikuda üles või alla, et vahetada teisendatavate ühikute asukohti.

Menüüfunktsioonid

Helilooja

Valige **Menüü** > *Lisad* > *Helilooja* ja

helin. Nootte sisestades saate ise helinaid luua. Näiteks noodi **f**


sisestamiseks vajutage klahvi **4**. Noodi

või pausi kestuse lühendamiseks

vajutage klahvi **8** (-) ja pikendamiseks

klahvi **9** (+). Pausi sisestamiseks vajutage klahvi **0**,

oktaavi valimiseks klahvi * ja dieesi sisestamiseks klahvi #
(pole saadaval nootide **e** ja **b** jaoks).



Kui helin on valmis, valige **Valikud** > *Esita*, *Salvesta*, *Tempo*, *Saada*, *Tühjenda* või *Välju*.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

■ SIM-teenused

Telefonifunktsioonide kõrval võib

lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. Seda



M e n ü ü f u n k t s i o o n i d

menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

5. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahutuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga.

Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

A k u t e a v e

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements), ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda ostetud aku originaalsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



A k u t e a v e

3. Kraapige hologrammi serva-nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstisõnumi koostamiseks toimige järgnevalt.

- Aasia ja Vaikse ookeani regioon, v.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Üksnes India: sisestage "Battery" ja seejärel aku 20-kohaline kood, näiteks "Battery 12345678919876543210", ja saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt

A k u t e a v e

heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

6. Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Hoolitus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

Hooldus ja korrashoid

- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

H o o l d u s j a k o r r a s h o i d

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusteave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 sentimeetri (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme

vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 sentimeetrit;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;

- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.

Täiendav ohutusteave

Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töokorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisemaid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul

soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada.

Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Täiendav ohutusteave

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,82 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.